



**BOSCH**

**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Vestavná pečící trouba

**HSG636X.6**

[cs]

Návod k obsluze a pokyny k instalaci

# Obsah

## NÁVOD K OBSLUZE

1	Bezpečnost.....	2
2	Zabránění věcným škodám .....	5
3	Ochrana životního prostředí a úspora.....	6
4	Seznámení .....	6
5	Druhy provozu.....	9
6	Příslušenství.....	10
7	Před prvním použitím .....	12
8	Základní ovládání .....	13
9	Rychloohřev .....	14
10	Časové funkce.....	15
11	Pára .....	16
12	Pečící sonda .....	18
13	Asist .....	20
14	Dětská pojistka.....	22
15	Program sabat.....	22
16	Základní nastavení .....	23
17	Home Connect .....	23
18	Čistění a ošetřování .....	25
19	Čisticí funkce.....	28
20	Odvápnění .....	28
21	Sušení .....	29
22	Rámy .....	29
23	Dvířka spotřebiče .....	30
24	Odstranění poruch .....	32
25	Likvidace .....	34
26	Zákaznický servis.....	34
27	Prohlášení o shodě .....	35
28	Správný postup.....	35
29	NÁVOD K MONTÁŽI .....	44
29.1	Všeobecné pokyny k montáži .....	44



## 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

### 1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### 1.2 Použití k určenému účelu

Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu. Dodržujte speciální návod k montáži.

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku.

Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

### 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabráňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

### 1.4 Bezpečné použití

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.  
→ "Příslušenství", Strana 10

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Hořlavé předměty uložené v troubě se mohou vznítit.

- ▶ V troubě nikdy neskladujte hořlavé předměty.
- ▶ Pokud vzniká kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečeně se mohou vznítit.

- ▶ Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

Při otevření dvířek spotřebiče vznikne průvan. Papír na pečení se může dotknout topných prvků a vznítit se.

- ▶ Při předehřívání a pečení nikdy nepokládejte papír na pečení na příslušenství bez upevnění.
- ▶ Papír na pečení vždy upravte na správný rozměr a zatižte nádobou nebo pečící formou.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

Příslušenství nebo nádoby jsou velmi horké.

- ▶ Horké příslušenství nebo nádoby vyndávejte z trouby vždy chňapkou.

Alkoholové výpary se mohou v horké troubě vznítit. Dvířka spotřebiče mohou prasknout.

Může unikat horká pára a mohou vyšlehcnout plameny.

- ▶ V pokrmech používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu.
- ▶ Neohřívejte lihoviny ( $\geq 15$  obj. %) v nezreženém stavu (např. pro přilévání do pokrmů nebo polévání pokrmů).
- ▶ Dvířka spotřebiče otevřejte opatrně.

Teleskopické výsuvy jsou při provozu spotřebiče horké.

- ▶ Horké teleskopické výsuvy nechte vychladnout, než se jich budete dotýkat.
- ▶ Horkých teleskopických výsuvů se dotýkejte pouze chňapkou.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!**

Přístupné díly jsou při provozu horké.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- ▶ Dvířka spotřebiče otevřejte opatrně.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

Voda může v horké troubě způsobit vznik horké páry.

- ▶ Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Poškrábané sklo ve dvířkách spotřebiče může prasknout.

- ▶ Na čištění skla ve dvířkách trouby nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.

Spotřebič a části, kterých se lze dotknout, mohou mít ostré hrany.

- ▶ Při manipulaci a čištění buďte opatrní.
- ▶ Pokud možno používejte ochranné rukavice.

Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás uskřípnout.

- ▶ Nesahejte do prostoru závěsů.

Součásti uvnitř dvířek spotřebiče mohou mít ostré hrany.

- ▶ Používejte ochranné rukavice.

Alkoholové výpary se mohou v horké troubě vznítit a dvířka spotřebiče mohou prasknout a případně vypadnout. Skleněné tabule mohou prasknout a roztříštit se.

→ "Zabránění věcným škodám", Strana 5

- ▶ V pokrmech používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu.
- ▶ Neohřívejte lihoviny ( $\geq 15$  obj. %) v nezreženém stavu (např. pro přilévání do pokrmů nebo polévání pokrmů).
- ▶ Dvířka spotřebiče otevřejte opatrně.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

► Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.

► Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.

► Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

► Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

► V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.

► Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.

► Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.

► Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 34

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!

V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vloženy permanentní magnety. Tyto magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače.

► Pokud nosíte elektronické implantáty, držujte minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

► Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

► Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

► Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.  
► Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

## 1.5 Pára

Při používání funkce páry dodržujte tyto pokyny.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Voda v nádržce na vodu se může při dalším provozu spotřebiče silně zahřát.

► Po každém provozu spotřebiče s párou vyprázdněte nádržku na vodu.

V pečicím prostoru vzniká horká pára.

► Během provozu spotřebiče s párou nesahejte do pečicího prostoru.

Při vyjímání příslušenství může vyšplíchnout horká tekutina.

► Horké příslušenství vyjmějte opatrně vždy chňapkou.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Výpary z hořlavých tekutin by se v troubě mohly působením horkého povrchu vznítit (nebezpečí výbuchu). Dvířka spotřebiče mohou prasknout. Může unikat horká pára a mohou vyšlehnout plameny.

► Do nádržky na vodu neplňte hořlavé kapaliny (např. alkoholické nápoje).

► Do nádržky na vodu plňte výhradně vodu nebo námi doporučený odvápňovací roztok.

## 1.6 Pečicí sonda

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

V případě použití nesprávné pečicí sondy může dojít k poškození izolace.

► Používejte pouze pečicí sondy určené pro tento spotřebič.

## 2 Zabránění věcným škodám

### 2.1 Obecně

#### **POZOR!**

Alkoholové výparы se mohou v horké troubě vznítit a způsobit trvalé poškození spotřebiče. Vlivem výbuchu mohou dveřka spotřebiče prasknout a případně vypadnout. Skleněné tabule mohou prasknout a roztržit se. Vlivem vzniklého podtlaku se může trouba uvnitř silně zdeformovat.

- ▶ Neohřívejte lihoviny ( $\geq 15$  obj. %) v nezředěném stavu (např. pro přilévání do pokrmů nebo polévání pokrmů).

Voda na dně trouby při provozu spotřebiče s teplotami vyššími než  $120^{\circ}\text{C}$  způsobí poškození smaltu.

- ▶ Nespouštějte provoz, pokud je na dně trouby voda.
- ▶ Před spuštěním provozu vodu na dně trouby utřete.

Předměty na dně pečicího prostoru způsobují při teplotě nad  $50^{\circ}\text{C}$  hromadění tepla. Doba pečení neodpovídá a poškozuje se smalt.

- ▶ Na dno trouby nepokládejte příslušenství, papír na pečení nebo fólie jakéhokoli druhu.
- ▶ Na dno pečicího prostoru stavte nádoby pouze tehdy, když je nastavená teplota nižší než  $50^{\circ}\text{C}$ .

Silikonové formy nebo fólie, kryty a příslušenství s obsahem silikonu mohou poškodit senzor pečení. K poškození může dojít, i když senzor pečení není aktivní.

- ▶ Nepoužívejte silikonové formy nebo fólie, kryty a příslušenství s obsahem silikonu.
- ▶ V troubě nikdy neskladujte předměty ze silikonu.
- Když se v horké troubě nachází voda, vzniká pára. Vlivem změny teploty může dojít k poškození.
- ▶ Nikdy nelijte vodu do horké trouby.
- ▶ Nikdy nestavte nádobu s vodou na dno pečicího prostoru.

Délka trvající vlhkost v troubě způsobuje korozi.

- ▶ Po použití nechte pečicí prostor vyschnout.
- ▶ Neuchovávejte v zavřené troubě delší dobu vlhké potraviny.
- ▶ V troubě neskladujte pokrmy.

Chladnutí s otevřenými dveřky spotřebiče časem způsobí poškození okolních skříněk.

- ▶ Po skončení provozu s vysokými teplotami nechte pečicí prostor vychladnout se zavřenými dveřky.
- ▶ Dávejte pozor, abyste do dveřek spotřebiče nic nepriskřípli.
- ▶ Pouze v případě provozu s velkou vlhkostí nechte pečicí prostor vyschnout s otevřenými dveřky.

Šťáva z ovoce, která kape z plechu na pečení, způsobí skvrny, které případně nemusí již být možné odstranit.

- ▶ U velmi šťavnatých ovocných koláčů nedávejte na korpus příliš bohatou horní vrstvu.
- ▶ Pokud možno použijte hlubší univerzální plech.

Čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě poškozuje smalt.

- ▶ Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě.
- ▶ Před příštím rozechrátím odstraňte z trouby a z dvířek veškeré zbytky.

Pokud je těsnění silně znečištěné, nebudou dveřka spotřebiče během provozu správně zavřená. Mohlo by dojít k poškození okolních skříněk.

- ▶ Těsnění vždy udržujte v čistotě.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným těsněním nebo bez těsnění.

Při používání dveřek spotřebiče pro sezení nebo jako odkládací plochy se mohou dveřka poškodit.

- ▶ Na dveřka spotřebiče se nestavte, nesedejte na ně, nevěste se na ně a neopírejte se o ně.
- ▶ Na dveřka spotřebiče nepokládejte nádoby ani příslušenství.

V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavření dveřek poškrábat sklo dveřek.

- ▶ Příslušenství vždy zasuňte do trouby až nadoraz.

### 2.2 Pára

Při používání funkce páry dodržujte tyto pokyny.

#### **POZOR!**

Nádoby se zrezivělými místy mohou způsobit v troubě korozi. Korozi mohou způsobit i ty nejmenší skvrny.

- ▶ Nepoužívejte nádoby se zrezivělými místy.
- Odkapávající tekutiny znečišťují dno pečicího prostoru.
- ▶ Při vaření v páře ve varné nádobě s otvory pod ni zasuňte vždy plech na pečení, univerzální hluboký plech nebo varnou nádobu bez otvorů. Odkapávající tekutina se zachytí.

Horká voda v nádržce na vodu může poškodit parní systém.

- ▶ Do nádržky na vodu plňte výhradně studenou vodu. Voda na dně trouby při provozu spotřebiče s teplotami vyššími než  $120^{\circ}\text{C}$  způsobí poškození smaltu.

- ▶ Nespouštějte provoz, pokud je na dně trouby voda.
- ▶ Před spuštěním provozu vodu na dně trouby utřete.
- Při provozu s druhy ohřevu s párou vzniká velké množství páry. Kondenzovaná voda, která se zachycuje v odkapávacím žlabku pod pečicím prostorem, může přetéct a poškodit sousední skřínky.

- ▶ Během provozu neotevřejte dveřka spotřebiče nebo je otevřejte co možná nejméně.

Pokud by se odvápňovací roztok dostal na ovládací panel nebo jiné choulostivé povrchy, poškodily by se.

- ▶ Odvápňovací roztok ihned omyjte vodou.

Nádržka na vodu by se při mytí v myčce nádobí poškodila.

- ▶ Nemyjte nádržku na vodu v myčce nádobí.
- ▶ Nádržku na vodu vyčistěte měkkým hadrem a běžným mycím prostředkem.

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### 3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

### 3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Spotřebič předeňhřívejte pouze tehdy, když je to stanovené v receptu nebo v doporučeném nastavení.

- Když spotřebič nepředeňhřejete, ušetříte až 20 % energie.

Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení.

- Tyto formy na pečení mají mimořádně dobrou tepelnou vodivost.

Dvířka spotřebiče otevříte během provozu co možná nejméně.

- Teplota v troubě zůstane zachovaná a spotřebič nemusí znova spouštět ohřev.

Pečeť více pokrmů hned po sobě nebo současně.

- Trouba je rozehřátá po prvním pečení. Zkracuje se tak doba pečení následujícího koláče.

Při delší době pečení vypněte spotřebič 10 minut před koncem doby pečení.

- Zbytkové teplo stačí pro dopečení pokrmu.

Vyměte z trouby příslušenství, které nepoužíváte.

- Zbytečné příslušenství se nemusí ohřívat.

Zmrazené pokrmy nechte před přípravou rozmrazit.

- Ušetří se tím energie pro rozmrazování.

#### Poznámka:

Spotřebič spotřebuje:


- v propojeném pohotovostním režimu max. 2 W
- v nepropojeném režimu se zapnutým displejem max. 1 W
- v nepropojeném režimu s vypnutým displejem max. 0,5 W

## 4 Seznámení

### 4.1 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

**Poznámka:** V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

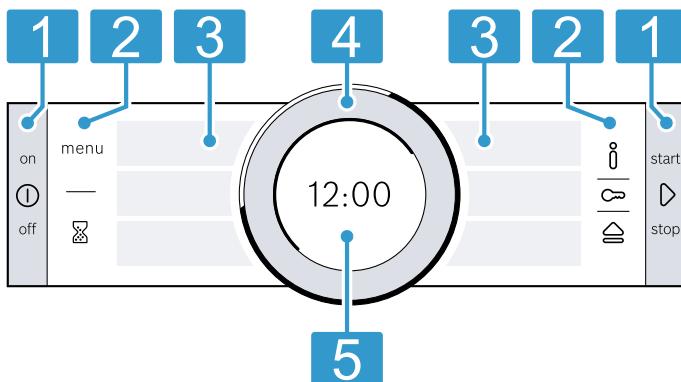

#### 1 Tlačítka

Tlačítka vlevo a vpravo na ovládacím panelu lze stisknout. Tlačítko se ovládá stisknutím. U spotřebičů bez čela z ušlechtilé oceli jsou tlačítka rovněž dotyková políčka.

#### 2 Dotyková polička

Dotyková polička jsou plochy citlivé na dotyk. Pro zvolení funkce se lehce dotkněte příslušného textového políčka. Textová polička se mění v závislosti na volbě.

#### 3 Dotykové displeje

Na dotykových displejích vidíte aktuální možnosti volby. Pro zvolení funkce se lehce dotkněte přímo příslušného textového políčka. Textová polička se mění v závislosti na volbě.

#### 4 Otočný volič

Otočný volič můžete bez omezení otáčet doleva nebo doprava. Otočný volič lehce stiskněte a otočte ho požadovaným směrem.

#### 5 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení nebo texty návodů.

### 4.2 Tlačítka

Pomocí tlačítek vlevo a vpravo na ovládacím panelu můžete zapnout a vypnout spotřebič nebo provoz.

Tlačítko	Funkce	Použití
(1)	on/off	Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.
(2)	start/stop	Krátké stisknutí: spuštění nebo přerušení provozu. Podřízen stisknuté cca 3 sekundy: zrušení provozu.

## 4.3 Dotyková políčka

Pomocí dotykových políček můžete přímo zvolit různé funkce.

Dotykové políčko aktuálně zvolené funkce svítí červeně.

Dotykové políčko	Funkce	Použití
menu	Menu	Otevření nabídky druhů provozu. → "Druhy provozu", Strana 9
⌚	Minutka	Zvolení minutky.
ⓘ	Informace	Zobrazení doplňujících informací k funkci nebo nastavení.
对孩子	Dětská pojistka	Podržet stisknuté cca 4 sekundy: aktivace nebo deaktivace dětské pojistiky.
☰	Otevření ovládacího panelu	Otevření ovládacího panelu za účelem vyjmout nádržky na vodu.

## 4.4 Dotykové displeje

Dotykové displeje jsou jak indikace, tak také ovládací prvky.

Dotykové displeje jsou rozdělené na několik textových políček. Textová políčka obsahují aktuální možnosti výběru a již provedená nastavení. Pro zvolení funkce se lehce dotkněte přímo příslušného textového políčka.

Zvolená funkce je označená na straně textového políčka svislým červeným pruhem. Její hodnota je bíle zvýrazněná na displeji → Strana 7.

Malá červená šipka na straně textového políčka označuje, na jakou funkci můžete přejít zpět.

## 4.5 Otočný volič

Pomocí otočného voliče můžete změnit hodnoty nastavení, které jsou zobrazené na displeji, a listovat v dotykových displejích.

Po dosažení minimální nebo maximální hodnoty zůstane tato hodnota zobrazená na displeji. V případě potřeby hodnotu otočným voličem znova uberte nebo přidejte.

## 4.6 Displej

Na displeji jsou zobrazené aktuální hodnoty nastavení na různých úrovních.

Hodnota v popředí	Hodnota v popředí je bíle zvýrazněná. Hodnotu můžete přímo změnit otočným voličem. Po spuštění provozu je v popředí teplota nebo stupeň.
-------------------	--

Hodnota na pozadí	Hodnoty na pozadí jsou zobrazené šedě. Pro změnu hodnoty otočným voličem nejprve zvolte požadovanou funkci.
Zvětšení	Dokud měníte hodnotu otočným voličem, zobrazuje se zvětšená pouze tato hodnota.

### Kroužek

Na vnějším okraji displeje se nachází kroužek.

- **Ukazatel polohy**  
Když měníte hodnotu, kroužek indikuje, na kterém místě ve výběrovém seznamu se nacházíte. V závislosti na oblasti nastavení a délce výběrového seznamu je kroužek buď spojity, nebo rozdělený do segmentů.
- **Zobrazení postupu**  
Během provozu indikuje kroužek postup a v sekundovém taktu se vyplňuje červeně. Během doby provozu zhasne každou sekundu jeden segment kroužku.

### Ukazatel teploty

Ukazatel rozehřátí a ukazatel zbytkového tepla vám zobrazuje teplotu v troubě.

Kvůli teplotní setrvačnosti se zobrazená teplota může mírně lišit od skutečné teploty v pečicím prostoru.

- **Ukazatel rozehřátí**  
Po spuštění provozu se bílá čára pod teplotou vyplňuje červeně podle toho, jak se pečicí prostor zahřívá. Při předehřátí je dosaženo optimálního okamžiku pro vložení pokrmu, jakmile je celá čára vyplněná červeně.  
U nastavovaných stupňů je ukazatel rozehřátí ihned vyplněný červeně, např. u stupňů grilování.
- **Ukazatel zbytkového tepla**  
Když je spotřebič vypnutý, indikuje kroužek zbytkové teplo v troubě. Čím je zbytkové teplo menší, tím je kroužek tmavší, až úplně zhasne.

## Symboly

Na displeji mohou být zobrazené různé symboly.

Symbol	Název	Použití
	Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spojení s domácí sítí a serverem Home Connect</li> <li>■ Počet čárek signalizuje sílu signálu domácí sítě → "Home Connect ", Strana 23</li> </ul>
	Domácí síť	Není spojení s domácí sítí → "Home Connect ", Strana 23
	Server Home Connect	Není spojení se serverem Home Connect → "Home Connect ", Strana 23
	Dálkové spuštění	Dálkové spuštění aktivované → "Home Connect ", Strana 23
	Vzdálená diagnostika	Vzdálená diagnostika aktivovaná → "Home Connect ", Strana 23

## 4.7 Pečící prostor

Funkce v pečicím prostoru usnadňují provoz spotřebiče.


### Rámy

Do rámu uvnitř trouby můžete v různých výškách zasunout příslušenství.  
→ "Příslušenství", Strana 10

Spotřebič má 5 úrovní vkládání. Úrovně vkládání se počítají zdola nahoru.

Rámy jsou v závislosti na typu spotřebiče na jedné nebo více úrovních vybavené výsuvy.

Rámy můžete vyjmout, např. kvůli čištění.  
→ "Rámy", Strana 29

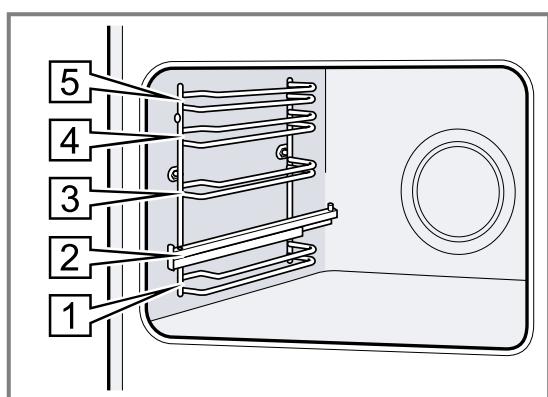

### Samočisticí plochy

Zadní stěna pečicího prostoru je samočisticí. Samočisticí plochy jsou opatřené porézní, matnou keramickou vrstvou a mají drsný povrch. Samočisticí plochy během provozu spotřebiče absorbují a odstraňují stříkající tuk z pečení masa nebo pečiva a grilování.

Když už se samočisticí plochy při provozu samy dostatečně nečistí, nechte pečicí prostor cíleně rozehřát.  
→ "Čištění samočisticích ploch v troubě", Strana 27

### Osvětlení

Pečicí prostor je osvětlený jednou nebo více žárovkami. Když otevřete dvírka spotřebiče, rozsvítí se uvnitř trouby osvětlení. Pokud zůstanou dvírka spotřebiče otevřená déle než 15 minut, osvětlení se zase vypne.

Při spuštění provozu se u většiny druhů provozu zapne osvětlení. Jakmile provoz skončí, osvětlení se vypne.

### Ventilátor

Ventilátor se zapíná a vypíná v závislosti na teplotě spotřebiče. Teplý vzduch uniká dvírky.

### POZOR!

Nezakrývejte větrací otvory nad dvírkou spotřebiče. Spotřebič by se přehřál.

- Větrací otvory musí zůstat volné.

Aby spotřebič po skončení provozu rychleji vychladl, běží ještě určitou dobu ventilátor.


### Dvírka spotřebiče

Pokud během provozu otevřete dvírka spotřebiče, provoz se zastaví. Po zavření dvírek spotřebiče provoz automaticky pokračuje.

### Nádržka na vodu

Nádržku na vodu potřebujete pro druhy ohřevu s párou.

Nádržka na vodu se nachází za ovládacím panelem.  
→ "Naplnění nádržky na vodu", Strana 16

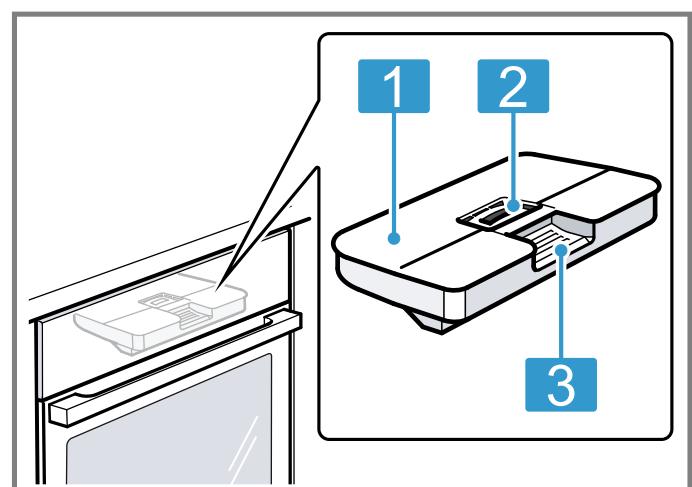

1 Víčko nádržky

2 Otvor pro plnění a vyprazdňování

3 Madlo pro vyjmutí a zasunutí

## 5 Druhy provozu

Zde získáte přehled o druzích provozu a hlavních funkčích spotřebiče.

Pro otevření nabídky stiskněte menu.

### Druh provo- Použití zu

Druhy ohřevu	Zvolení přesně uzpůsobených druhů ohřevu pro optimální přípravu pokrmu. → "Druhy ohřevu", Strana 9
Asist	Použití naprogramovaných, doporučených nastavení pro různé pokrmy. → "Asist", Strana 20

### Druh provo- Použití zu

Pára	Šetrná příprava pokrmů pomocí druhů ohřevů s párou. → "Pára", Strana 16
Čištění	Zvolení funkce čištění vnitřku trouby. → "Čisticí funkce", Strana 28 → "Odvápnění", Strana 28
Home Connect	Spojení pečící trouby s mobilním koncovým zařízením a dálkové ovládání pomocí tohoto zařízení. → "Home Connect ", Strana 23
Základní nastavení	Přizpůsobení základních nastavení. Základní nastavení → Strana 23

### 5.1 Druhy ohřevu

Abyste vždy zvolili vhodný druh ohřevu pro příslušné pokrmy, vysvětlíme vám nyní rozdíly a oblasti použití. Symboly jednotlivých druhů ohřevu napomáhají zapamatování.

Když zvolíte druh ohřevu, navrhne vám spotřebič vhodnou teplotu nebo stupeň. Hodnoty můžete převzít, nebo je v uvedeném rozsahu změnit.

Při nastavení teploty vyšší než 275 °C a stupně grilování 3 sníží spotřebič teplotu po cca 40 minutách na cca 275 °C, resp. stupeň grilování 1.

Symbol	Druh ohřevu	Teplotní rozmezí	Použití a způsob fungování
			Možné přidavné funkce
	4D horký vzduch	30–250 °C	Pečení pečiva nebo masa na jedné či více úrovních. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně stejnoměrně po celé troubě.
	Horní/dolní ohřev	30–250 °C	Tradiční pečení pečiva nebo masa na jedné úrovni. Tento druh ohřevu je obzvláště vhodný pro koláče se šťavnatou horní vrstvou. Teplo sálá stejnoměrně shora i zdola.
	Horký vzduch Eco	30–250 °C	Šetrné pečení vybraných pokrmů bez předehřátí na jedné úrovni. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně stejnoměrně po celé troubě. Pokrm se peče v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Nejfektivnější je tento druh ohřevu při 125–250 °C. Během pečení nechte dvírka spotřebiče zavřená. Tento druh ohřevu se používá pro zjištění spotřeby elektrické energie v režimu cirkulace vzduchu a energetické třídy.
	Horní/dolní ohřev eco	30–250 °C	Šetrné pečení vybraných pokrmů. Teplo sálá shora i zdola. Nejfektivnější je tento druh ohřevu při 150–250 °C. Tento druh ohřevu se používá pro zjištění spotřeby elektrické energie v konvenčním režimu.
	Gril s cirkulací vzduchu	30–250 °C	Pečení drůbeže, celých ryb nebo větších kusů masa. Topné těleso grilu a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor vří horký vzduch okolo pokrmu.
	Velkoplošný gril	Stupně grilování: 1 = slabý 2 = střední 3 = silný	Grilování nízkých grilovaných pokrmů, jako steaků, klobás nebo toastů. Gratinování pokrmů. Ohřívá se celá plocha pod grilovacím topným tělesem.
	Maloplošný gril	Stupně grilování: 1 = slabý 2 = střední 3 = silný	Grilování menšího množství, jako steaků, klobás nebo toastů. Gratinování malého množství. Ohřívá se střední plocha pod grilovacím topným tělesem.

Symbol	Druh ohřevu	Teplotní rozmezí	Použití a způsob fungování Možné přídavné funkce
	Stupeň pro pizzu	30–250 °C	Pečení pizzy nebo pokrmů, které potřebují velké teplo zdola. Hřeje dolní topné těleso a kruhové topné těleso na zadní stěně.
	Intenzivní ohřev	30–250 °C	Příprava pokrmů s křupavým spodkem. Teplo sálá shora a obzvláště silně zdola.
	Mírný ohřev	70–120 °C	Šetrné a pomalé pečení opečených, jemných kusů masa v nepřiklopené nádobě. Teplo sálá při nízké teplotě stejnomořně shora i zdola.
	Dolní ohřev	30–250 °C	Dopékání pokrmů nebo pečení ve vodní lázni. Teplo sálá zdola.
	Sušení	30–80 °C	Sušení bylinek, ovoce a zeleniny.
	Udržování teploty	60–100 °C	Udržování teploty hotových pokrmů.
	Předehřívání nádobí	30–70 °C	Předehřívání nádobí.

## 5.2 Druhy ohřevu s párou

Zde najdete přehled druhů ohřevu s párou a jejich použití.

Symbol	Druh ohřevu	Teplota	Použití
	Vaření v páře	30–100 °C	Příprava zeleniny, ryb a příloh. Odšťavňování ovoce. Blanšírování potravin.
	Ohřívání	80–180 °C	Šetrné ohřívání pokrmů na talíři a pečiva. Díky páře se pokrmy nevysušují.
	Kynutí	30–50 °C	Kynutí těsta nebo zráni jogurtu. Těsto kyne výrazně rychleji než při pokojové teplotě. Povrch těsta se nevysušuje.
	Rozmrazování	30–60 °C	Šetrné rozmrazování zeleniny, masa, ryb a ovoce. Díky vlhkosti se pokrmy se nevysušují a nedeformují se.

## 6 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

**Poznámka:** Při ohřevu příslušenství se toto může zdeformovat. Deformace nemá žádný vliv na funkci. Po vyhřívání příslušenství deformace zmizí.

Příslušenství	Použití
Rošt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koláčové formy</li> <li>■ Zapékací formy</li> <li>■ Nádoba</li> <li>■ Maso, např. pečeně nebo kusy na grilování</li> <li>■ Zmrzené pokrmy</li> </ul>
Univerzální hluboký plech	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šťavnaté koláče</li> <li>■ Pečivo</li> <li>■ Chléb</li> <li>■ Velké pečeně</li> <li>■ Zmrzené pokrmy</li> <li>■ Zachycení kapající tekutiny, např. tuku při grilování na rostu nebo vody při provozu s párou.</li> </ul>
Pleh na pečení	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koláče na plechu</li> <li>■ Drobné pečivo</li> </ul>

Příslušenství	Použití
Parní nádoba bez otvorů, velikost S	Vaření: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ rýže</li> <li>■ luštěniny</li> <li>■ obilné pokrmy</li> </ul> Parní nádobu postavte na rošt.
Parní nádoba s otvory, ve- likost S	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vaření zeleniny v páře.</li> <li>■ Odšťavňování ovoce.</li> <li>■ Rozmrazování.</li> </ul> Parní nádobu postavte na rošt.
Parní nádoba s otvory, ve- likost XL	Vaření velkého množství v páře.
Pečící sonda	Přesné pečení nebo vaření. → "Pečící sonda", Strana 18

## 6.1 Upozornění k příslušenství

Některé příslušenství je vhodné pouze pro určité druhy ohřevu.

### Parní nádoby

Parní nádoby jsou vhodné pro samostatné druhy ohřevu s párou do 120 °C.

Pro vyšší teploty a ostatní druhy ohřevu nejsou parní nádoby vhodné. Nádoby by trvale změnily barvu a zdeformovaly se.

## 6.2 Aretační funkce

Areatační funkce zabraňuje převrhnutí příslušenství při vytáhnutí.

Můžete příslušenství vytáhnout přibližně do poloviny, až zaskočí. Tato ochrana proti převrhnutí funguje pouze, když příslušenství zasunete do trouby správně.


## 6.3 Vkládání příslušenství do trouby

Příslušenství vkládejte do trouby vždy správně. Jen tak lze příslušenství vytáhnout asi do poloviny, aniž by se překlopilo.

1. Příslušenství otočte tak, aby byl zárez **a** vzadu a směroval dolů.
2. Příslušenství zasuňte mezi obě vodicí tyče příslušné úrovni vkládání.


Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvírkům spotřebiče a zakřivením — dolů.

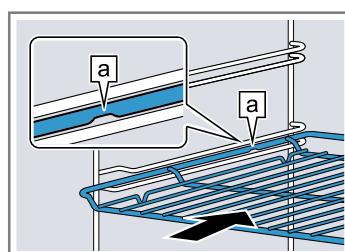


Plech  
např.  
univerzální  
plech nebo  
plech na  
pečení

Plech zasuňte zkosením **b** směrem k dvírkům spotřebiče.

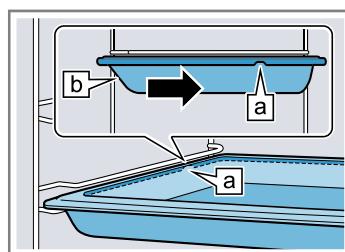


Parní nádo-  
ba s otvo-  
ry, ve-  
likost XL

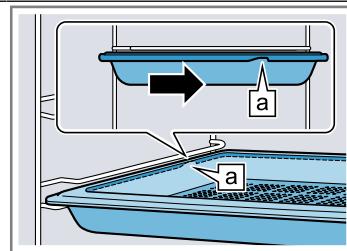

3. Abyste mohli vložit příslušenství u úrovni vkládání s výsuvnými kolejnicemi, výsuvné kolejnice vytáhněte.

**Rošt nebo plech** Příslušenství vložte tak, aby okraj příslušenství seděl za zarážkou **a** na výsuvné kolejnici.

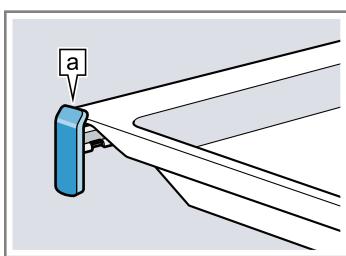

**Poznámka:** Úplně vysunuté výsuvné kolejnice zaskočí. Výsuvné kolejnice lehce zatlačte zpět do trouby.

- Příslušenství úplně zasuňte, aby se nedotýkalo dvířek spotřebiče.

**Poznámka:** Příslušenství, které při provozu nepotřebujete, vynedejte z trouby.

### Kombinování příslušenství

Pro zachycení odkapávající tekutiny můžete použít rošt společně s univerzálním hlubokým plechem.

- Rošt vložte do univerzálního hlubokého plechu tak, aby obě opěrky **a** ležely na okraji univerzálního hlubokého plechu.

## 7 Před prvním použitím

Proveďte nastavení pro první uvedení do provozu. Zkalibrujte spotřebič. Vyčistěte spotřebič a příslušenství.

### 7.1 Před prvním uvedením do provozu

Před prvním uvedením do provozu se informujte u své vodárny na tvrdost vody z vodovodu. Aby vás spotřebič mohl spolehlivě upozornit na potřebné odvápnění, musíte správně nastavit tvrdost vody.

#### POZOR!

Při nesprávně nastavené tvrdosti vody vás spotřebič nemůže včas upozornit na potřebu odvápnění.

- Nastavte správně tvrdost vody.
- Nebezpečí poškození spotřebiče při použití nevhodných kapalin.
- Nepoužívejte destilovanou vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahem chloridů ( $> 40 \text{ mg/l}$ ) a jiné kapaliny.
- Používejte výhradně čistou studenou vodu z vodovodu, zmékčenou vodu nebo minerální vodu bez oxidu uhličitého.


Nastavení	Tvrdoš vody v mmol/l	Německá tvrdost °dH	Francouzská tvrdost °fH
00 (zmékčená) <sup>1</sup>	-	-	-
01 (měkká)	do 1,5	do 8,4	až 15
02 (středně tvrdá)	1,5–2,5	8,4–14	15–25
03 (tvrdá)	2,5–3,8	14–21,3	25–38
04 (velmi tvrdá) <sup>2</sup>	nad 3,8	nad 21,3	nad 38

<sup>1</sup> Nastavujte jen tehdy, pokud se používá výhradně zmékčená voda.

<sup>2</sup> Nastavte také pro minerální vodu. Používejte výhradně neperlivou minerální vodu.

- Univerzální hluboký plech zasouvejte vždy mezi obě vodicí tyče příslušné úrovně vkládání. Rošt je přitom nad horní vodicí tyčí.

**Rošt na univerzálním hlubokém plechu**

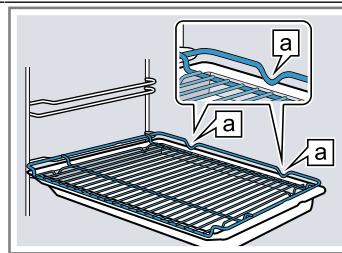

### 6.4 Další příslušenství

Další příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu.

Rozsáhlou nabídku k vašemu spotřebiči naleznete na internetu nebo v našich prospektech:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Příslušenství je specifické podle typu spotřebiče. Při nákupu uvedte prosím vždy přesné označení (č. E – E-Nr.) spotřebiče.

Které příslušenství je pro váš spotřebič k dispozici, zjistíte v internetovém obchodě nebo u zákaznického servisu.

## 7.2 První uvedení do provozu

Po připojení k elektrickému proudu nebo po delším výpadku proudu musíte provést nastavení pro první uvedení spotřebiče do provozu. Může to trvat několik sekund, než se na displeji zobrazí nastavení.

**Poznámka:** Nastavení můžete provést také pomocí Home Connect. Jakmile je spotřebič spojený, zobrazí se v aplikaci pokyny.

1. Stiskněte textové políčko s požadovaným nastavením.

Možná nastavení:

- Jazyk
- Čas
- Tvrdoost vody

2. Nastavení změňte podle potřeby otočným voličem.
3. Nakonec potvrďte pomocí "Ukončení nastavení".
- ✓ Na displeji se zobrazí upozornění, že bylo dokončeno první uvedení do provozu.
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavený čas.
4. Aby se spotřebič před prvním ohřevem zkontoval, jednou otevřete a zavřete dveřka spotřebiče.

## 7.3 Kalibrace a čištění spotřebiče před prvním použitím

Než budete ve spotřebiči připravovat pokrmy, zkalibrujte ho a vyčistěte pečicí prostor a příslušenství.

**Poznámka:** Teplota varu vody závisí na tlaku vzduchu. Při kalibraci se spotřebič během prvního vaření v páře nastaví podle tlaku v místě instalace.

Během kalibrace neotevřejte dveřka spotřebiče. Kalibrace by se přerušila.

**Požadavek:** Pečicí prostor je studený nebo má pokojovou teplotu.

1. Vyměňte z trouby informace k výrobku a příslušenství. Odstraňte zevnitř a zvenku spotřebiče zbytky obalů, jako polystyrenové kuličky a lepicí pásku.
2. Měkkým, vlhkým hadrem otřete hladké plochy v pečicím prostoru.
3. Pomocí ① zapněte spotřebič.
4. Naplňte nádržku na vodu.  
→ "Naplnění nádržky na vodu", Strana 16
5. Proveďte následující nastavení:

Druh ohřevu	Vaření v páře 
Teplota	100 °C
Doba trvání	30 minut

→ "Základní ovládání", Strana 13

6. Spusťte provoz pomocí ④.
- Dokud spotřebič hřeje, v kuchyni větrejte.
- ✓ Spustí se kalibrace. Vzniká při ní velké množství páry.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál a na displeji je zobrazená doba trvání nula.
7. Nechte spotřebič vychladnout a poté důkladně osušte dno pečicího prostoru.

### 8. POZOR!

Voda na dně trouby při provozu spotřebiče s teplotami vyššími než 120 °C způsobí poškození smaltu.

- Nespouštějte provoz, pokud je na dně trouby voda.
- Před spuštěním provozu vodu na dně trouby utřete.

Proveďte následující nastavení:

Druh ohřevu	4D horký vzduch 
Teplota	Maximální
Doba trvání	30 minut

→ "Základní ovládání", Strana 13

9. Spusťte provoz pomocí ④.
- Dokud spotřebič hřeje, v kuchyni větrejte.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál a na displeji je zobrazená doba trvání nula.
10. Vypněte spotřebič pomocí ①.
11. Jakmile spotřebič vychladne, mycím roztokem a hadrem umyjte hladké plochy v troubě.
12. Příslušenství důkladně vyčistěte mycím roztokem a hadrem nebo měkkým kartáčkem.
13. Vylijte nádržku na vodu a vysušte pečicí prostor.  
→ "Po každém provozu s párou", Strana 18

**Poznámka:** Po výpadku proudu zůstane kalibrace uložená.

Pro přizpůsobení spotřebiče podle nového místa instalace po přestěhování resetujte základní nastavení na tovární nastavení. Proveďte znovu první uvedení do provozu a kalibraci.

# 8 Základní ovládání

## 8.1 Zapnutí spotřebiče

- Pomocí ① zapněte spotřebič.
- ✓ Na displeji se zobrazí logo Bosch. Poté se zobrazí druhý ohřev.

## 8.2 Vypnutí spotřebiče

Když spotřebič nepoužíváte, vypněte ho. Když delší dobu neprováděte žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky vypne.

- Vypněte spotřebič pomocí ①.
- ✓ Spotřebič se vypne. Spuštěné funkce se přeruší.
- ✓ Na displeji se zobrazí čas nebo ukazatel zbytkového tepla.

## 8.3 Uvedení do provozu

Každý provoz musíte spustit.

### POZOR!

Voda na dně trouby při provozu spotřebiče s teplotami vyššími než 120 °C způsobí poškození smaltu.

- Nespouštějte provoz, pokud je na dně trouby voda.
- Před spuštěním provozu vodu na dně trouby utřete.
- Spusťte provoz pomocí ④.
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení, doba provozu, kroužek a ukazatel rozehřátí.

## 8.4 Přerušení nebo zrušení provozu

Provoz můžete krátce pozastavit a nechat znova pokračovat. Když provoz úplně zrušíte, nastavení se zruší.

1. Pro krátké přerušení provozu:
  - Krátce stiskněte ▶.
  - Pro pokračování provozu stiskněte ▶.
2. Pro zrušení provozu podržte cca 3 sekundy stisknuté ▶.
- ✓ Provoz se přeruší a všechna nastavení se zruší.

## 8.5 Nastavení druhu provozu

Po zapnutí spotřebiče navrhne spotřebič druh provozu, např. druhy ohřevu.

1. Pokud chcete zvolit jiný než navrhovaný druh provozu, stiskněte menu.
- ✓ Zobrazí se výběr druhů provozu.  
→ "Druhy provozu", Strana 9
2. Stiskněte požadovaný druh provozu.
3. Pro provedení dalších nastavení stiskněte příslušná textová polička.
4. Hodnoty změňte otočným voličem.
5. Spusťte provoz pomocí ▶.

## 8.6 Nastavení druhu ohřevu a teploty

**Požadavek:** Je zvolený druh provozu "Druhy ohřevu".

1. Stiskněte požadovaný druh ohřevu.  
Pokud druh ohřevu na dotykovém displeji nevidíte, listujte otočným voličem ve výběrovém seznamu.
- ✓ Teplota je bíle zvýrazněná.
2. Otočným voličem nastavte teplotu.

3. Spusťte provoz pomocí ▶.

✓ Spotřebič začne hřát.

✓ Na displeji se zobrazuje doba, jak dlouho už provoz běží, a cílová teplota.

4. Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ⓘ.

**Tip:** Nejhodnější druh ohřevu pro příslušný pokrm najdete v popisu druhů ohřevu.

**Poznámka:** Na spotřebiči můžete nastavit dobu trvání a konec provozu.

→ "Časové funkce", Strana 15

## Změna druhu ohřevu

Změňte-li druh ohřevu, vrátí se na původní hodnotu i ostatní nastavení.

1. Přerušte provoz pomocí ▶.
2. Stiskněte "Druhy ohřevu".
3. Stiskněte požadovaný druh ohřevu.
- ✓ Na displeji se objeví příslušná navržená teplota.

## Změna teploty

Po spuštění provozu můžete přímo změnit teplotu.

- Teplotu změňte otočným voličem.
- ✓ Teplota se hned převezme.

## 8.7 Zobrazení informací

Ve většině případů si můžete zobrazit informace k probíhající funkci. Některé pokyny zobrazuje spotřebič automaticky, např. potvrzení, výzvu nebo varování.

1. Stiskněte ⓘ.
- ✓ Na několik sekund se zobrazí informace, pokud jsou k dispozici.
2. V delších textech listujte pomocí otočného volče.

# 9 Rychloohřev

Abyste ušetřili čas, můžete při nastavených teplotách od 100 °C zkrátit dobu rozechřátí.

U těchto druhů ohřevu můžete používat rychloohřev:

- 4D horký vzduch ☘
- Horní/dolní ohřev ☐
- Intenzivní ohřev ☒

## 9.1 Nastavení rychloohřevu

Abyste dosáhli rovnoměrného výsledku pečení, vložte pokrm do trouby až po skončení rychloohřevu.

**Poznámka:** Dobu trvání nastavte až po skončení rychloohřevu.

1. Nastavte vhodný druh ohřevu a teplotu od 100 °C.

2. Stiskněte "Rychloohřev".

- ✓ V textovém políčku se zobrazí "Zapnutí".

3. Spusťte provoz pomocí ▶.

- ✓ Rychloohřev se spustí.

- ✓ Jakmile rychloohřev skončí, zazní akustický signál. V textovém políčku se zobrazí "Vypnuto".

4. Vložte pokrm do trouby.

## Přerušení rychloohřevu

- Stiskněte "Rychloohřev".

- ✓ V textovém políčku se zobrazí "Vypnuto".

# 10 Časové funkce

Váš spotřebič má různé časové funkce, pomocí kterých můžete řídit provoz.

## 10.1 Přehled časových funkcí

Můžete nastavit dobu trvání a čas konce provozu. Minutku lze nastavit nezávisle na provozu.

### Časové funkce Použití

Minutka ☰	Minutku můžete nastavit nezávisle na provozu. Nemá vliv na provoz spotřebiče.
Doba trvání ☰	Pokud nastavíte dobu trvání provozu, spotřebič po uplynutí této doby automaticky přestane hřát.
Čas konce ☰	K době trvání můžete nastavit čas, kdy provoz skončí. Spotřebič se spustí automaticky tak, aby provoz skončil v požadovaný čas.

## 10.2 Nastavení minutky

Minutka běží nezávisle na provozu. Minutku můžete nastavit při zapnutém i vypnutém spotřebiči až na 23 hodin a 59 minut. Minutka má vlastní akustický signál, takže rozpoznáte, jestli uplynul čas minutky, nebo doba trvání.

1. Stiskněte ☰.
- ✓ Symbol svítí červeně.
2. Otočným voličem nastavte dobu minutky.
3. Minutku spusťte pomocí ☰.  
Po několika sekundách se minutka automaticky spustí.
- ✓ Čas budíku se začne odměřovat.
- ✓ Když je spotřebič vypnutý, zůstane doba minutky zobrazená na displeji.
- ✓ Když je spotřebič zapnutý, jsou na displeji zobrazená nastavení probíhajícího provozu. Pro zobrazení doby minutky na několik sekund stiskněte ☰.
- ✓ Po uplynutí doby minutky zazní akustický signál. Červený symbol zhasne.
4. Po uplynutí doby minutky:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - Pro opětovné nastavení doby minutky stiskněte ☰ a otočným voličem nastavte dobu minutky.

### Změna minutky

Dobu minutky můžete kdykoliv změnit.

1. Stiskněte ☰.
2. Otočným voličem změňte dobu minutky.
3. Potvrďte pomocí ☰.

### Zrušení minutky

Minutku můžete kdykoli zrušit.

1. Stiskněte ☰.
2. Otočným voličem nastavte dobu minutky na nulu.
3. Potvrďte pomocí ☰.
- ✓ Červený symbol zhasne.

## 10.3 Nastavení doby trvání

Dobu trvání provozu můžete nastavit až na 23 hodin a 59 minut.

**Požadavek:** Jsou nastavené druh provozu a teplota nebo stupeň.

1. Stiskněte "Doba trvání".
2. Otočným voličem nastavte dobu trvání.

Směr otáčení	Navrhovaná hodnota
Doleva	10 minut
Doprava	30 minut

Do jedné hodiny lze dobu trvání nastavit v minutových krocích, poté v pětiminutových krocích. Čas konce se vypočte automaticky.

3. Spusťte provoz pomocí ▶.
- ✓ Spotřebič začne hřát a odměřuje se doba trvání.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji je zobrazená doba trvání nula.
4. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - Pro opětovné nastavení doby trvání stiskněte "Doba trvání" a otočným voličem nastavte dobu trvání.
  - Pro pokračování provozu bez doby trvání spusťte provoz pomocí ▶.
  - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ⓘ.

### Změna doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoliv změnit.

1. Stiskněte symbol.
2. Otočným voličem změňte dobu trvání.
- ✓ Změna se hned převezme.

### Zrušení doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoli zrušit.

1. Stiskněte "Doba trvání".
2. Otočným voličem nastavte dobu trvání na nulu.
- ✓ Změna se hned převezme.
- ✓ Provoz spotřebiče pokračuje bez doby trvání.

## 10.4 Nastavení času konce

Čas, kdy skončí doba trvání, můžete posunout až o 23 hodin a 59 minut.

### Poznámky

- Abyste získali dobrý výsledek pečení, po spuštění provozu už čas konce neposunujte.
- Nenechávejte potraviny příliš dlouho v troubě, aby se nezkazily.

### Požadavky

- Jsou nastavené druh provozu a teplota nebo stupeň.
- Je nastavená doba trvání.
- 1. Stiskněte "Čas konce".
- 2. Otočným voličem posuňte čas konce. Po spuštění již nelze čas konce změnit.
- 3. Spusťte provoz pomocí ▶.
- ✓ Na displeji se zobrazí čas spuštění. Spotřebič je ve vyčkávacím režimu.

- ✓ Po dosažení času spuštění začne spotřebič hřát a odměřuje se doba trvání.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji je zobrazená doba trvání nula.
- 4. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - Pro opětovné nastavení doby trvání stiskněte "Doba trvání" a otočným voličem nastavte dobu trvání.

- Pro pokračování provozu bez doby trvání spusťte provoz pomocí ▶.
- Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ①.

### Zrušení času konce

Nastavený čas konce a dobu trvání můžete kdykoli zrušit.

1. Přerušte provoz pomocí ▶.
2. Pro pokračování provozu bez doby trvání a času konce spusťte provoz pomocí ▶.

## 11 Pára

Příprava pokrmů pomocí páry je obzvláště šetrná. Můžete použít druhy ohřevu s párou nebo u některých druhů ohřevu zapnout přidávání páry.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při otevírání dvířek spotřebiče může unikat horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- ▶ Dvířka spotřebiče otevříte opatrně.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

### 11.1 Naplnění nádržky na vodu

#### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Výparы z hořlavých tekutin by se v troubě mohly působením horkého povrchu vznítit (nebezpečí výbuchu). Dvířka spotřebiče mohou prasknout. Může unikat horká pára a mohou vyšlehcnout plameny.

- ▶ Do nádržky na vodu neplňte hořlavé kapaliny (např. alkoholické nápoje).
- ▶ Do nádržky na vodu plňte výhradně vodu nebo námi doporučený odvápňovací roztok.

#### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!


Během provozu spotřebiče se může nádržka na vodu zahřát.

- ▶ Po předcházejícím provozu spotřebiče počkejte, dokud nádržka na vodu nevychladne.
- ▶ Vyjměte nádržku na vodu z otvoru pro nádržku.


**Požadavek:** Je správně nastavená tvrdost vody.

→ "Před prvním uvedením do provozu", Strana 12


1. Stiskněte ①.
- ✓ Ovládací panel se automaticky posune dopředu.
2. Vytáhněte ovládací panel oběma rukama dopředu a poté ho posuňte nahoru, až zaskočí ①.
3. Nazdvihněte nádržku na vodu a vyndejte ji z otvoru pro nádržku ②.

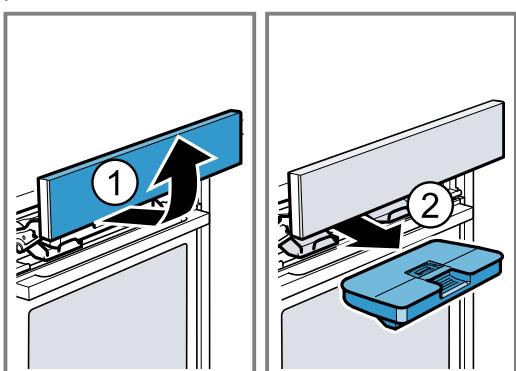

4. Přitlačte víčko na nádržce na vodu po obvodu k těsnění, aby z nádržky na vodu nemohla vytéct voda.
5. Do nádržky na vodu naplňte vodu až ke značce „max“ ①.

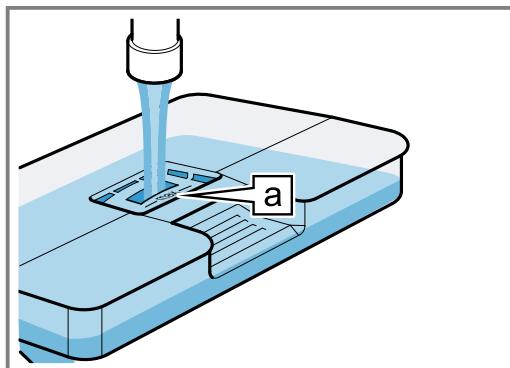

6. Naplněnou nádržku na vodu nasadte zpět ①. Dbejte na to, aby nádržka na vodu zaskočila do držáků ②.

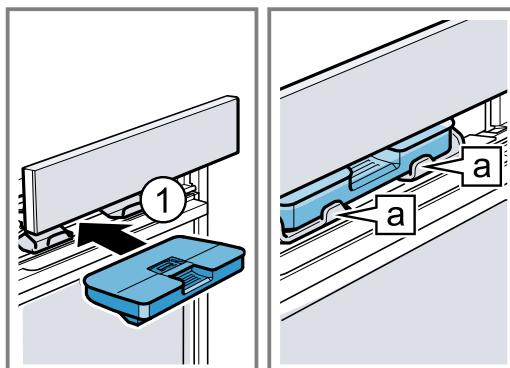

7. Posuňte ovládací panel pomalu dolů, zatlačte ho do zadu, aby byl úplně zavřený.

### 11.2 Druhy ohřevu s párou

Máte k dispozici různé druhy ohřevu s párou, při kterých se pokrmy šetrně připravují pomocí horké páry.

#### Vaření v páře

Při vaření v páře obklopuje horká pára pokrm a brání tak ztrátě živin z potravin. Tvar, barva a typická chuť potravin zůstanou při této metodě přípravy zachované.

#### Ohřívání

Pomocí ohřívání můžete šetrně ohřívat již uvařené pokrmy nebo rozpékat pečivo z předcházejícího dne.

## Kynutí

Pomocí druhu ohřevu kynutí kyne těsto výrazně rychleji než při pokojové teplotě a nevysuší se.

## Rozmrazování

Pomocí druhu ohřevu rozmrazování můžete roz-mrazovat zmrazené pokrmy.

## Nastavení druhu ohřevu s párou

### Poznámka:

Řidte se pokyny pro druhy ohřevu s párou:

- → "Druhy ohřevu s párou", Strana 16
- Druhy provozu s párou vyžadují vždy dobu trvání. U druhu ohřevu vaření v páře se doba trvání spustí až po rozechřátí trouby.

### Požadavek:

Nádržka na vodu je naplněná.

→ "Naplnění nádržky na vodu", Strana 16

1. Stiskněte menu.
2. Stiskněte "Pára".
3. Stiskněte požadovaný druh ohřevu s párou.
- ✓ Teplota je bíle zvýrazněná.
4. Otočným voličem nastavte teplotu.
5. Stiskněte "Doba trvání".
6. Otočným voličem nastavte dobu trvání.
7. Spusťte provoz pomocí ▷.

**Poznámka:** Když se nádržka na vodu během provozu vyprázdní, zobrazí se na displeji upozornění.

Provoz se přeruší.

→ "Naplnění nádržky na vodu", Strana 16

- ✓ Spotřebič začne hřát a odměřuje se doba trvání.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji je zobrazená doba trvání nula.
- 8. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - Pro opětovné nastavení doby trvání stiskněte "Doba trvání" a otočným voličem nastavte dobu trvání.
  - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ①.
- 9. Vylijte nádržku na vodu a vysušte pečící prostor.  
→ "Po každém provozu s párou", Strana 18

## Změna druhu ohřevu

Změňte-li druh ohřevu, vrátí se na původní hodnotu i ostatní nastavení.

1. Přerušte provoz pomocí ▷.
2. Stiskněte "Pára".
3. Stiskněte požadovaný druh ohřevu.
- ✓ Na displeji se objeví příslušná navržená teplota.

## Změna teploty

Po spuštění provozu můžete přímo změnit teplotu.

- Teplotu změňte otočným voličem.
- ✓ Teplota se hned převezme.

## Změna doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoliv změnit.

1. Stiskněte symbol.
2. Otočným voličem změňte dobu trvání.
- ✓ Změna se hned převezme.

## 11.3 Přidávání páry

Při pečení s přidáváním páry vpouští spotřebič v různých intervalech do trouby páru. Pokrm tak získá kru-pavou kůrku a lesklý povrch. Maso bude uvnitř šťavnaté a jemné a jeho objem se zmenší jen minimálně.

### Vhodné druhy ohřevu s přidáváním páry

Pro provoz s přidáváním páry jsou vhodné jen určité druhy ohřevu.

U těchto druhů ohřevu můžete zapnout přidávání páry:

- 4D horký vzduch
- Horní/dolní ohřev
- Gril s cirkulací vzduchu
- Udržování teploty

## Nastavení přidávání páry

### Požadavek:

Nádržka na vodu je naplněná.

→ "Naplnění nádržky na vodu", Strana 16

1. Zvolte druh provozu "Druhy ohřevu".
2. Stiskněte vhodný druh ohřevu.
- ✓ Teplota je bíle zvýrazněná.
3. Otočným voličem nastavte teplotu.
4. Stiskněte "Přidávání páry".
5. Otočným voličem nastavte stupeň páry.

Stupeň páry	Přidávání páry
0	žádná
01	málo
02	středně
03	hodně

6. Spusťte provoz pomocí ▷.

**Poznámka:** Když se nádržka na vodu během provozu vyprázdní, zobrazí se na displeji upozornění.

Provoz pokračuje bez přidávání páry.

→ "Naplnění nádržky na vodu", Strana 16

- ✓ Spotřebič začne hřát.
- ✓ Na displeji se zobrazí doba, jak dlouho už provoz běží, a nastavení.
- 7. Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ①.
- 8. Vylijte nádržku na vodu a vysušte pečící prostor.  
→ "Po každém provozu s párou", Strana 18

## Změna stupně páry

Stupeň páry můžete kdykoli změnit.

1. Stiskněte "Přidávání páry".
2. Otočným voličem změňte stupeň páry.
- ✓ Změna se hned převezme.

## Změna teploty

Po spuštění provozu můžete přímo změnit teplotu.

- Teplotu změňte otočným voličem.
- ✓ Teplota se hned převezme.

## Změna druhu ohřevu

Změňte-li druh ohřevu, vrátí se na původní hodnotu i ostatní nastavení.

1. Přerušte provoz pomocí ▷.
2. Stiskněte "Druhy ohřevu".
3. Stiskněte požadovaný druh ohřevu.
- ✓ Na displeji se objeví příslušná navržená teplota.

## 11.4 Po každém provozu s párou

Po každém provozu s párou načerpá spotřebič zbývající vodu zpět do nádržky na vodu. Poté vylijte a vysušte nádržku na vodu a osušte pečící prostor.

### Vyprázdnění nádržky na vodu

#### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Během provozu spotřebiče se může nádržka na vodu zahřát.

- ▶ Po předcházejícím provozu spotřebiče počkejte, dokud nádržka na vodu nevychladne.
- ▶ Vyjměte nádržku na vodu z otvoru pro nádržku.

#### POZOR!

Sušením nádržky na vodu v horké troubě dojde k poškození nádržky na vodu.

- ▶ Nesušte nádržku na vodu v horké troubě. Nádržka na vodu by se při mytí v myčce nádobí poškodila.

- ▶ Nemyjte nádržku na vodu v myčce nádobí.
- ▶ Nádržku na vodu vyčistěte měkkým hadrem a běžným mycím prostředkem.

1. Pomocí  otevřete ovládací panel.
2. Vyndejte nádržku na vodu.
3. Opatrně sejměte víčko nádržky na vodu.
4. Vyprázdněte nádržku na vodu, vyčistěte ji mycím prostředkem a důkladně vypláchněte čistou vodou.
5. Všechny součásti osušte měkkým hadrem.
6. Těsnění na víčku utřete dosucha.
7. Nádržku na vodu nechte uschnout s otevřeným víčkem.
8. Nasadte víčko na nádržku na vodu a přitlačte ho.

9. Vložte nádržku na vodu a zavřete ovládací panel.

### Sušení odkapávacího žlábku

#### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Spotřebič se během provozu zahřívá.


- ▶ Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

**Požadavek:** Pečící prostor je vychladlý.

1. Otevřete dvírka spotřebiče.

#### 2. Poznámka:

Odkapávací žlábek  se nachází pod pečicím prostorem.

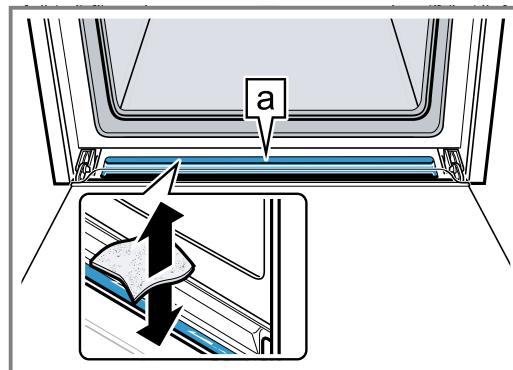

Vodu v odkapávacím žlábku  vysušte houbovou utěrkou a opatrně otřete.

### Vysušení vnitřku trouby

Po každém provozu s párou vnitřek trouby vysušte.

- ▶ Vnitřek trouby vysušte ručně nebo použijte funkci "Sušení".  
→ "Sušení", Strana 29

## 12 Pečící sonda

Pečící sonda vám umožní naprosto přesné pečení: Zasuňte ji do pokrmu a na spotřebiči nastavte teplotu středu. Po dosažení nastavené teploty středu pokrmu spotřebič automaticky přestane hřát.

### 12.1 Vhodné druhy ohřevu s pečící sondou

Pro provoz s pečící sondou jsou vhodné jen určité druhy ohřevu.

Pokud je v troubě zapojena pečící sonda, jsou k dispozici následující druhy ohřevu.

- 4D horký vzduch 
- Horní/dolní ohřev 
- Horký vzduch eco 
- Horní/dolní ohřev eco 
- Gril s cirkulací vzduchu 
- Stupeň pro pizzu 
- Vaření v páře 
- Ohřívání 

### 12.2 Zasunutí pečící sondy

Používejte pouze dodanou pečící sondu nebo si objednejte vhodnou pečící sondu u našeho zákaznického servisu.

#### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

V případě použití nesprávné pečící sondy může dojít k poškození izolace.

- ▶ Používejte pouze pečící sondy určené pro tento spotřebič.

#### POZOR!


Pečící sonda se může poškodit.

- ▶ Kabel pečící sondy se nesmí přiskřípnout.
- ▶ Aby nedošlo k poškození pečící sondy příliš velkým žárem, musí být mezi grilovacím topným tělesem a pečící sondou vzdálenost několik centimetrů. Masa může během pečení zvětšit svůj objem.


1. Pečící sondu zapíchněte do pokrmu.  
Pečící sonda má tři měřicí body. Dbejte na to, aby byl minimálně prostřední měřicí bod uvnitř pokrmu.

Tenké kusy masa	Zapíchněte pečící sondu ze strany do masa šíkmo v místě, kde je nejsilnější.
-----------------	--

Silné kusy masa Pečící sondu úplně zapíchněte seshora šikmo do masa.

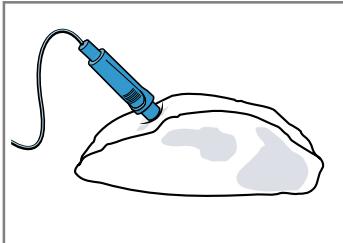


Drůbež Pečící sondu úplně zapíchněte do nejsilnějšího místa v prsou. V závislosti na tvaru drůbeže zapíchněte pečící sondu napříč nebo podélně.

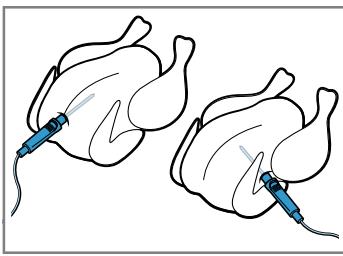

Drůbež obraťte a položte ji na rošt prsní stranou dolů.

Ryby V případě celé ryby úplně zapíchněte pečící sondu za hlavou ryby směrem k hlavním kostem.

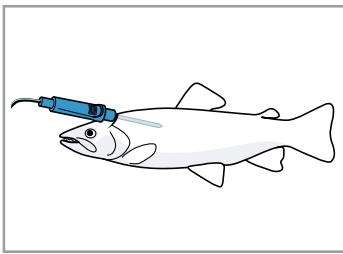

Rybu položte hřbetem nahoru na rošt, podepřete ji např. rozpůlenou bramborou a neobracejte ji.

2. Pokrm s pečící sondou vložte do trouby.
3. Zástrčku pečící sondy zapojte do zdírky vlevo v troubě.

#### Poznámky

- Pokud pečící sondu během pečení vyjmete, všechna nastavení se zruší.
- Pokud chcete pečený pokrm obrátit, pečící sondu nevyjmítejte. Po obrácení zkонтrolujte správnou polohu pečící sondy v pokrmu.

### 12.3 Nastavení pečící sondy

Pečící sonda měří teplotu uvnitř pokrmu od 30 °C do 99 °C.

#### Požadavky

- Pokrm s pečící sondou je v troubě.
  - Pečící sonda je zapojena v troubě.
1. Stiskněte požadovaný druh ohřevu.
  - ✓ Teplota v troubě je bíle zvýrazněná.
  2. Otočným voličem nastavte teplotu v troubě. Teplotu v troubě nastavte minimálně o 10 °C vyšší než teplotu středu. Nenastavujte teplotu v troubě vyšší než 250 °C.

3. Stiskněte "Teplota středu".
- ✓ Teplota středu je bíle zvýrazněná.
4. Otočným voličem nastavte teplotu středu.
5. U některých druhů ohřevu můžete nastavit přidávání páry.  
→ "Pára", Strana 16
6. Spusťte provoz pomocí ▶.
- ✓ Spotřebič začne hrát.
- ✓ Na displeji se zobrazí doba, jak dlouho už provoz běží, a teplota středu.
- ✓ Vlevo je zobrazena aktuální teplota v pokrmu, vpravo je zobrazena nastavená teplota, např. 15 | 75 °C. Aktuální teplota středu se zobrazuje až od cca 10 °C. Ukazatel rozehřátí se vztahuje k teplotě středu.
- ✓ Když je pokrm hotový, zazní akustický signál. Spotřebič přestane hrát. Aktuální teplota středu na displeji je shodná s nastavenou teplotou středu, např. 75 | 75 °C.

#### 7. **⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Pečící prostor, příslušenství a pečící sonda jsou velmi horké.

- ▶ Horké příslušenství a pečící sondu vyjměte z trouby vždy chňapkou.

Po dosažení teploty středu:

- Vypněte spotřebič pomocí ①.
- Odpojte pečící sondu ze zdírky v troubě.
- Vytáhněte pečící sondu z pokrmu a vyndejte ji z trouby.

**Tip:** Pečící sondu můžete používat také s jiným druhem provozu. Jakmile je pečící sonda zapojena, máte k dispozici už jen druhy provozu, které jsou možné s pečící sondou.

#### Změna teploty

1. Po spuštění provozu je teplota středu bíle zvýrazněná. Teplotu středu můžete přímo změnit otočným voličem.
2. Pro změnu teploty uvnitř trouby stiskněte "Teplota" a teplotu změňte otočným voličem.

#### Změna druhu ohřevu

Změňte-li druh ohřevu, vrátí se na původní hodnotu i ostatní nastavení.

1. Přerušte provoz pomocí ▶.
2. Stiskněte "Druhy ohřevu".
3. Stiskněte požadovaný druh ohřevu.
- ✓ Na displeji se objeví příslušná navržená teplota.

### 12.4 Teplota středu různých potravin

Zde najdete orientační hodnoty pro teploty středu různých potravin.

Orientační hodnoty závisí na kvalitě a vlastnostech potravin. Nepoužívejte zmrazené pokrmy.

Drůbež	Teplota středu ve °C
Kuře	80 - 85
Kuřecí prsa	75 - 80
Kachna	80 - 85
Kachní prsa, růžová	55 - 60
Krůta	80 - 85

<b>Drůbež</b>	<b>Teplota středu ve °C</b>
Krůtí prsa	80 - 85
Husa	80 - 90
<b>Vepřové maso</b>	<b>Teplota středu ve °C</b>
Vepřová krkovice	85 - 90
Vepřová panenka, růžová	62 - 70
Vepřový kotlet, propečený	72 - 80
<b>Hovězí maso</b>	<b>Teplota středu ve °C</b>
Hovězí svíčková nebo roastbeef, krvavé	45 - 52
Hovězí svíčková nebo roastbeef, růžové	55 - 62
Hovězí svíčková nebo roastbeef, propečené	65 - 75

<b>Telecí maso</b>	<b>Teplota středu ve °C</b>
Telecí pečeně nebo plec, libové	75 - 80
Telecí pečeně, šál	75 - 80
Telecí kolínko	85 - 90
<b>Jehněčí maso</b>	<b>Teplota středu ve °C</b>
Jehněčí kýta, růžová	60 - 65
Jehněčí kýta, propečená	70 - 80
Jehněčí hřbet, růžový	55 - 60
<b>Ryby</b>	<b>Teplota středu ve °C</b>
Ryba, celá	65 - 70
Rybí filet	60 - 65
<b>Ostatní</b>	<b>Teplota středu ve °C</b>
Sekaná, všechny druhy masa	80 - 90
Ohřívání pokrmů	65 - 75

## 13 Asist

Pomocí druhu provozu "Asist" vám spotřebič pomůže při přípravě různých pokrmů a automaticky zvolí optimální nastavení.

### 13.1 Nádoby

Výsledek pečení závisí na vlastnostech a velikosti nádoby.

Používejte pouze žáruvzdorné nádoby, které jsou vhodné pro teploty do 300 °C. Nejhodnější jsou nádoby ze skla nebo sklokeramiky. Pečeně by měly zakrývat dno nádoby z cca 2/3.

Nádobí z následujících materiálů není vhodné:

- světlý, lesklý hliník
- neglazovaná keramika
- plast nebo plastové rukojeti

### 13.2 Nastavení pokrmů

Spotřebič používá pro optimální přípravu pokrmů různá nastavení.

**Poznámka:** Výsledek pečení závisí na kvalitě a vlastnostech potravin. Používejte čerstvé potraviny, nejlépe s teplotou z lednice. Zmrzačené pokrmy použijte rovnou po vyndání z mrazáku.

#### Rady a upozornění týkající se nastavení

Když nastavíte pokrm, zobrazí se na displeji relevantní informace pro tento pokrm, např.:

- Vhodná úroveň vkládání
- Vhodné příslušenství nebo nádoby
- Přidání tekutiny
- Okamžik obrácení nebo zamíchání

Při dosažení tohoto okamžiku zazní akustický signál.

Pro zobrazení informací stiskněte "Rada" nebo į. Některé pokyny se zobrazí automaticky.

### Programy

U programů jsou přednastavené optimální druh ohřevu, teplota a doba trvání.

Pro dosažení optimálního výsledku pečení musíte navíc nastavit hmotnost. Pokud není uvedeno jinak, nastavte celkovou hmotnost pokrmu. Hmotnost můžete nastavít pouze ve stanoveném rozmezí.

### Doporučená nastavení

U doporučených nastavení je pevně přednastavený optimální druh ohřevu. Druh ohřevu je zobrazený na displeji.

Přednastavenou teplotu a dobu trvání můžete přizpůsobit.

### Pečicí sonda

U některých pokrmů můžete použít pečicí sondu. Jakmile je pečicí sonda zapojena, máte na výběr už jen pokrmy, které jsou možné s pečicí sondou. Pro každý pokrm získáte doporučené nastavení pro druh ohřevu, teplotu a teplotu středu. Teplotu a teplotu středu můžete přizpůsobit.

→ "Pečicí sonda", Strana 18

### Senzor pečení

Některé pokrmy peče spotřebič automaticky se senzorem pečení.

Na displeji se zobrazí . Nemusíte provádět žádná další nastavení.

Říďte se informacemi k senzoru pečení.

→ "Pokrmy se senzorem pečení", Strana 21

### Pokrmy s párou

U některých pokrmů spotřebič automaticky aktivuje funkci páry.

Říďte se informacemi k funkci páry.

→ "Pára", Strana 16

### 13.3 Přehled pokrmů

Které jednotlivé pokrmy máte k dispozici, vidíte na spotřebiči, když si zobrazíte druh provozu.  
Jsou roztríděné podle kategorií a pokrmů.

Kategorie	Pokrmy
Koláče, chléb	Koláče Drobné pečivo Cukroví Chléb, housky Slané koláče, pizza, quiche
Nákypy, suflé	Nákyp, slaný, čerstvý, vařené přísady Lasagne čerstvé Zapékání brambory, syrové přísady, nízké Nákyp, sladký, čerstvý Suflé ve formičkách na 1 porci
Zmrzené potraviny	Pizza Zapékání pokrmy Výrobky z brambor Drůbež, ryby Zelenina
Drůbež	Kuře Kachna, husa Krůta
Maso	Vepřové maso Hovězí maso Telecí maso Jehněčí maso Zvěřina Pokrmy z masa
Ryby	Ryba, celá Rybí filety Pokrmy z ryb Mořské plody
Přílohy, zelenina	Zelenina Brambory Rýže Obilné pokrmy Luštěniny Těstoviny, knedlíky Vejce
Dezerty, kompoty	Dezerty, kompoty
Zavařování, odšťavňování, sterilizace	Zavařování Odšťavňování Sterilizace kojeneckých lahví
Ohřívání, rozpékání	Zelenina Nabídka Pečivo Přílohy
Rozmrazování pokrmů	Ovoce, zelenina

### 13.4 Pokrmy se senzorem pečení

Když zvolíte pokrm, který je vhodný pro senzor pečení, spotřebič zcela automaticky reguluje proces pečení. Senzor pečení sleduje proces pečení v troubě a spotřebič samočinně reguluje nastavení.

Následující pokrmy peče spotřebič automaticky se senzorem pečení.

Kategorie	Pokrmy / pokrmy s přílohou
Koláče, chléb	Koláče <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koláč ve formě</li> <li>■ Koláče na plechu</li> <li>■ Koláč slaný/sladký</li> </ul> Drobné pečivo <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pečivo z listového těsta</li> <li>■ Muffiny</li> <li>■ Pečivo z kynutého těsta</li> </ul> Pikantní koláče, pizza, quiche <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slané koláče, quiche</li> <li>■ Pizza</li> <li>■ Alsaský koláč</li> </ul>
Zmrzené potraviny	Výrobky z brambor <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Výrobky z brambor</li> </ul>

#### Vhodné formy na pečení

Pro dosažení optimálního výsledku pečení používejte tmavé kovové formy na pečení.

#### POZOR!

Silikonové formy nebo fólie, kryty a příslušenství s obsahem silikonu mohou poškodit senzor pečení. K poškození může dojít, i když senzor pečení není aktivní.

- Nepoužívejte silikonové formy nebo fólie, kryty a příslušenství s obsahem silikonu.
- V troubě nikdy neskladujte předměty ze silikonu.

### 13.5 Nastavení pokrmu

Spotřebič vám nabízí velké množství různých pokrmů. Pomocí otočného voliče můžete listovat v různých výběrových seznamech.

**Poznámka:** Po spuštění již nelze pokrm a nastavení změnit ani přerušit.

**Požadavek:** Pro spuštění provozu musí být pečicí prostor vychladlý.

1. Stiskněte menu.
  2. Stiskněte "Asist".
  3. Stiskněte požadovanou kategorii.
  4. Stiskněte požadovaný pokrm.
  5. Stiskněte požadovaný pokrm s přílohou.
  - ✓ Na displeji se zobrazí nastavení pro pokrm.
  - ✓ U pokrmů, které se připravují pomocí senzoru pečení, se nezobrazí nastavení, zobrazí se upozornění na senzor pečení.
  6. V případě potřeby změňte nastavení.
    - U některých pokrmů můžete upravit teplotu a dobu trvání, u některých místo toho hmotnost. Při provozu se senzorem pečení reguluje spotřebič nastavení automaticky.
    - U některých pokrmů můžete navíc posunout čas konce.  
→ "Nastavení času konce", Strana 15
  7. Pro zobrazení informací k příslušenství a úrovni vkládání stiskněte "Rada".
  8. Spusťte provoz pomocí ▶.
- Poznámka:** Během provozu se senzorem pečení neotevřejte dvírka spotřebiče. Výsledek pečení by nebyl odpovídající a provoz se senzorem pečení by se přerušil.
- ✓ Spotřebič začne hrát a odměruje se doba trvání.

- ✓ Při provozu se senzorem pečení se nezobrazuje doba trvání. Na displeji je zobrazená doba, jak dlouho už provoz běží.
- ✓ Když je pokrm hotový, zazní akustický signál. Spotřebič přestane hřát.
- 9. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - Některé pokrmy můžete v případě potřeby dopéct.  
→ "Dopečení", Strana 22
  - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ①.

### Dopečení

U některých pokrmů spotřebič po uplynutí doby trvání nabídne dopečení. Dopečení můžete libovolně opakovat.

1. Když si dopečení nepřejete, stiskněte "Ukončit" a vypněte spotřebič pomocí ①.
2. Pro dopečení pokrmu stiskněte "Dopečení".
  - ✓ Na displeji se zobrazí doba trvání.
3. V případě potřeby dobu trvání změňte otočným voličem.
4. Spusťte provoz pomocí ④.
  - ✓ Spotřebič začne hřát a odměřuje se doba trvání.
5. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - Pokud chcete dál dopékat, stiskněte "Dopečení".
  - Když je pokrm hotový, stiskněte "Ukončit" a vypněte spotřebič pomocí ①.

## 14 Dětská pojistka

Aby děti nemohly spotřebič omylem zapnout nebo změnit nastavení, zajistěte ho dětskou pojistkou.

### 14.1 Aktivace a deaktivace dětské pojistky

Dětskou pojistku můžete aktivovat a deaktivovat při zapnutém i vypnutém spotřebiči.

1. Pro aktivaci dětské pojistky podržte cca 4 sekundy stisknuté ☰.

- ✓ Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení.
- ✓ Ovládací panel je zablokován. Spotřebič lze jen vypnout pomocí ①.
- ✓ Když je spotřebič zapnutý, svítí ☰. Když je spotřebič vypnutý, ☰ nesvítí.
- 2. Pro deaktivaci dětské pojistky podržte cca 4 sekundy stisknuté ☰.
- ✓ Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení.

## 15 Program sabat

Při programu sabat můžete nastavit dobu trvání až 74 hodin. Pokrmy lze udržovat teplé při teplotě od 85 °C do 140 °C pomocí horního/dolního ohřevu, aniž byste museli spotřebič zapnout nebo vypnout.

### 15.1 Spuštění programu sabat

#### Poznámky

- Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, přestane spotřebič hřát. Když dvířka zavřete, spotřebič hřeje dál.
- Po spuštění již nelze program sabat změnit ani přerušit.

#### Požadavky

- Program sabat je aktivovaný v základních nastaveních.  
→ "Základní nastavení", Strana 23
- Je zvolený druh provozu "Druhy ohřevu" ☐.

1. Stiskněte "Program sabat".  
Pokud druh ohřevu na dotykovém displeji nevidíte, listujte otočným voličem ve výběrovém seznamu.
- ✓ Teplota je bíle zvýrazněná.
2. Otočným voličem nastavte teplotu.
3. Stiskněte "Doba trvání".
4. Otočným voličem nastavte dobu trvání.  
Čas konce nelze posunout.
5. Spusťte provoz pomocí ④.
- ✓ Spotřebič začne hřát a odměřuje se doba trvání.
6. Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Zobrazí se doba trvání nula. Spotřebič přestane hřát a funguje jako obvykle bez programu sabat.
  - Vypněte spotřebič pomocí ①.Za cca 10 až 20 minut se spotřebič automaticky vypne.

## 16 Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

### 16.1 Přehled základních nastavení

Zde naleznete přehled základních nastavení a tovární nastavení. Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Základní nastavení	Výběr
Jazyk	Viz výběr na spotřebiči.
čas	Čas ve formátu 24 h.
Tvrdost vody → "Před prvním uvedením do provozu", Strana 12	00 (změkčená) 01 (měkká) 02 (středně tvrdá) 03 (tvrdá) 04 (velmi tvrdá) <sup>1</sup>
Home Connect	Nastavení Home Connect → "Home Connect", Strana 23
Tovární nastavení	Resetovat Neresetovat <sup>1</sup>
akustický signál	Krátká doba (30 sekund) Střední doba (1 minuta) <sup>1</sup> Dlouhá doba (5 minut)
Hlasitost	5 stupňů
akustický signál tlačítka	Zapnutý Vypnutý (zvuk zůstává při ①) <sup>1</sup>
Jas displeje	5 stupňů
Ukazatel času	Nesvítí Digitální <sup>1</sup> Analogový
Osvětlení	Při provozu vypnuté Při provozu zapnuté <sup>1</sup>
Provoz po zapnutí	Hlavní menu Druhy ohřevu <sup>1</sup> Pára Asist
Ztmavení v noci	Vypnuto <sup>1</sup> Zapnutý

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Výběr
Logo značky	Ukazatele <sup>1</sup> Nezobrazovat
Doba doběhu ventilátoru	doporučeno <sup>1</sup> Minimální
Výsuvný systém	Spotřebič není dovybavený (u rámů a jednoduchého výsuvu) <sup>1</sup> Spotřebič je dovybavený (u dvojitého a trojitého výsuvu)
Program sabat	Zapnutý Vypnuto <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

### 16.2 Změna základních nastavení

**Požadavek:** Spotřebič je zapnutý.

1. Stiskněte menu.
2. Stiskněte "Základní nastavení".
3. Stiskněte požadované základní nastavení a změňte ho otočným voličem.  
Červený sloupec na straně textového políčka ukazuje, které základní nastavení je zvolené. Na displeji je uvedena příslušná hodnota.
4. Pomocí "Další nastavení" procházejte základní nastavení a podle potřeby je změňte otočným voličem.
5. Pro uložení změny stiskněte menu a potvrďte pomocí "Uložit".

**Poznámka:** Po výpadku proudu zůstanou změny základního nastavení zachované.

### Zrušení změny základních nastavení

- Stiskněte menu a potvrďte pomocí "Neuložit".
- ▼ Všechny změny se zruší a neuloží se.

### 16.3 Nastavení času

**Požadavek:** Spotřebič je zapnutý.

1. Stiskněte menu.
2. Stiskněte "Základní nastavení".
3. Stiskněte "Čas".
4. Pomocí otočného voliče změňte čas.
5. Pro uložení změny stiskněte menu a potvrďte pomocí "Uložit".

## 17 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

#### Tipy

- Riděte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

**Poznámky**

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.  
→ "Bezpečnost", Strana 2
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.
- V pohotovostním režimu v síti je spotřeba spotřebiče max. 2 W.

**17.1 Nastavení Home Connect****Požadavky**

- Spotřebič je připojený k elektrické síti a je zapnutý.
- Máte mobilní koncové zařízení s aktuální verzí operačního systému iOS nebo Android, např. chytrý telefon.
- Mobilní koncové zařízení a spotřebič jsou v dosahu signálu WLAN domácí sítě.

**17.2 Nastavení Home Connect**

V základním nastavení spotřebiče můžete pro Home Connect přizpůsobit nastavení a nastavení sítě. Konkrétní zobrazení nastavení na displeji závisí na tom, zda byla provedena konfigurace Home Connect a zda je spotřebič připojený k domácí síti.

Základní nastavení	Možná nastavení	Vysvětlení
WiFi	Zapnutí Vypnutí	Když je WiFi aktivovaná, můžete používat Home Connect. V pohotovostním režimu v síti má spotřebič spotřebu maximálně 2 W.
Síť	Připojení k síti Odpojení od sítě	Když spotřebič odpojíte ze sítě, všechny síťové informace se smažou. Nastavení je užitečné, pokud máte nové přístupové údaje pro router.
Připojení k aplikaci	–	Nastavení spustí navázání spojení mezi Home Connect aplikací a spotřebičem.
Dálkové ovládání	Zapnout Vypnout	Když je funkce deaktivovaná, můžete si v aplikaci zobrazit jen provozní stav spotřebiče. Když je funkce aktivovaná, můžete spotřebič spouštět a ovládat na dálku.
Informace o spotřebiči	–	Na displeji se zobrazí informace o síti nebo o spotřebiči.

**17.3 Ovládání spotřebiče pomocí aplikace Home Connect**

Když je aktivované dálkové spuštění, můžete spotřebič nastavovat a spouštět na dálku pomocí aplikace Home Connect.

**Poznámka:** Některé druhy provozu lze spustit jen přímo na pečící troubě.

**Požadavky**

- Spotřebič je zapnutý.
- Spotřebič je připojený k domácí síti a spojený s aplikací Home Connect.
- Abyste mohli spotřebič nastavovat pomocí aplikace Home Connect, musí být zapnuté základní nastavení "Dálkové ovládání". Když je deaktivované dálkové spuštění, v aplikaci Home Connect se pouze zobrazují provozní stavy spotřebiče.

1. Klepněte na menu.

1. Stáhněte si aplikaci Home Connect.



2. Otevřete aplikaci Home Connect a načtěte QR kód.



3. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

## 17.4 Aktualizace softwaru

Pomocí funkce aktualizace softwaru se aktualizuje software spotřebiče, např. optimalizace, odstraňování potíží, bezpečnostní aktualizace.

Předpokladem je, že jste zaregistrovaný uživatel Home Connect, máte na svém mobilním koncovém zařízení nainstalovanou aplikaci a jste připojeni k serveru Home Connect.

Jakmile je k dispozici aktualizace softwaru, budete o tom informováni aplikací Home Connect a pomocí aplikace můžete spustit aktualizaci softwaru. Po úspěšném stažení můžete spustit instalaci pomocí aplikace Home Connect, pokud jste v domácí síti WLAN (WiFi). Aplikace Home Connect vás bude informovat o úspěšné instalaci.

### Poznámky

- Během stahování můžete spotřebič dálé používat. V závislosti na osobním nastavení v aplikaci je možné aktualizaci softwaru stahovat také automaticky.
- V případě aktualizací relevantních pro bezpečnost doporučujeme pokud možno rychlé provedení instalace.
- Instalace trvá několik minut. Během instalace nemůžete spotřebič používat.

## 17.5 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud

je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

**Tip:** Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## 17.6 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu WiFi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu WiFi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

**Poznámka:** Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

# 18 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

## 18.1 Čisticí prostředky

Nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky, abyste nepoškodili různé povrchy spotřebiče.

### **⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

### Vhodné čisticí prostředky

Používejte pouze vhodné čisticí prostředky pro různé povrchy spotřebiče.

### POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky by poškodily povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Nepoužívejte speciální čisticí prostředky pro čištění za tepla.

Čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě poškozuje smalt.

- ▶ Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě.
- ▶ Před příštím rozehřátím odstraňte z trouby a z dvířek veškeré zbytky.

Nové houbové utěrky obsahují zbytky z výroby.

- ▶ Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

Dodržujte návod na čištění spotřebiče.

→ "Čistění spotřebiče", Strana 27

**Čelní strana spotřebiče**

Povrch	Vhodné čisticí prostředky	Pokyny
Ušlechtilá ocel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horký mycí roztok</li> <li>■ Speciální ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel pro horké povrchy</li> </ul>	<p>Abyste zabránili korozi, z ušlechtilé oceli ihned odstraňte skvrny od vodního kamene, tuku, škrabu a bílkovin.</p> <p>Naneste ve slabé vrstvě ošetřovací prostředek na ušlechtilou ocel.</p>
Plast nebo lakováné plochy např. ovládací panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horký mycí roztok</li> </ul>	<p>Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.</p> <p>Abyste zabránili skvrnám, které již nepůjdou odstranit, ihned odstraňte odvápňovací prostředek, který se dostane na povrch.</p>

**Dvířka spotřebiče**

Oblast	Vhodné čisticí prostředky	Pokyny
Skleněná dvířka	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horký mycí roztok</li> </ul>	<p>Nepoužívejte škrabku na sklo nebo nerezovou drátěnku.</p> <p><b>Tip:</b> Pro důkladné vyčištění skleněné tabule demontujte. → "Dvířka spotřebiče", Strana 30</p>
Kryt dvířek	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z ušlechtilé oceli: Čisticí prostředek na ušlechtilou ocel</li> <li>■ Z plastu: Horký mycí roztok</li> </ul>	<p>Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.</p> <p>Nepoužívejte ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel.</p> <p><b>Tip:</b> Pro důkladné vyčištění kryt dvířek sejměte. → "Dvířka spotřebiče", Strana 30</p>
Vnitřní rám dvířek z ušlechtilé oceli	Čisticí prostředek na ušlechtilou ocel	Zbarvení lze odstranit pomocí čističe na ušlechtilou ocel. Nepoužívejte ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel.
Madlo dvířek	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horký mycí roztok</li> </ul>	Abyste zabránili skvrnám, které již nepůjdou odstranit, ihned odstraňte odvápňovací prostředek, který se dostane na povrch.
Těsnění dvířek	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horký mycí roztok</li> </ul>	Těsnění neodstraňujte a nedrhněte.

**Vnitřek trouby**

Oblast	Vhodné čisticí prostředky	Pokyny
Smaltované plochy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horký mycí roztok</li> <li>■ Voda s octem</li> <li>■ Čisticí prostředek na pečicí trouby</li> </ul>	<p>Při silném znečištění namočte a použijte kartáček nebo nerezovou drátěnku.</p> <p>Pro vysušení pečicího prostoru po čištění nechte otevřená dvířka spotřebiče.</p> <p><b>Poznámky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Smalt se při velmi vysokých teplotách vypaluje, čímž vznikají drobné barevné rozdíly. Na funkci spotřebiče to nemá vliv.</li> <li>■ Hraný tenkých plechů nelze kompletně smaltovat a mohou být drsné. Antikorozní ochrana tím není ovlivněna.</li> <li>■ Vlivem zbytků potravin vzniká na smaltovaných plochách bílý povlak. Povlak je zdravotně nezávadný. Na funkci spotřebiče to nemá vliv. Povlak můžete odstranit pomocí kyseliny citronové.</li> </ul>
Samočisticí plochy	-	<p>Dodržujte návod pro samočisticí plochy. → "Čištění samočisticích ploch v troubě", Strana 27</p>
Skleněný kryt osvětlení trouby	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horký mycí roztok</li> </ul>	Při silném znečištění použijte čisticí prostředek na pečicí trouby.
Rámy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horký mycí roztok</li> </ul>	<p>Při silném znečištění namočte a použijte kartáček nebo nerezovou drátěnku.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pro důkladné vyčištění rámy vyndejte. → "Rámy", Strana 29</p>

Oblast	Vhodné čisticí prostředky	Pokyny
Výsuvný systém	■ Horký mycí roztok	Při silném znečištění použijte kartáček. Aby nedošlo k odstranění mazacího tuku, výsuvné lišty čistěte zasunuté. Nemyjte v myčce nádobí. <b>Poznámka:</b> Pro důkladné vyčištění výsuvný systém vyndejte. → "Rámy", Strana 29
Příslušenství	■ Horký mycí roztok ■ Čisticí prostředek na pečící trouby	Při silném znečištění namočte a použijte kartáček nebo nerezovou drátěnku. Smaltované příslušenství je vhodné pro mytí v myčce nádobí. Na parní nádoby z ušlechtilé oceli nepoužívejte drátěnku z ušlechtilé oceli. Nečistoty na parních nádobách z ušlechtilé oceli způsobené potravinami s obsahem škrobu (např. rýží) odstraňte vodou s octem.
Nádržka na vodu	■ Horký mycí roztok	Aby se po čištění odstranily zbytky mycího prostředku, důkladně ji vypláchněte vodou. Po čištění nechte nádržku na vodu uschnout s otevřeným víčkem. Těsnění na víčku osušte. Nemyjte v myčce nádobí.
Pečící sonda	■ Horký mycí roztok	Při silném znečištění použijte kartáček. Nemyjte v myčce nádobí.

## 18.2 Čistění spotřebiče

Abyste zabránili poškození spotřebiče, čistěte ho pouze stanovenými a vhodnými čisticími prostředky.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečeně se mohou vznítit.

- ▶ Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

**Požadavek:** Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům.  
→ "Čisticí prostředky", Strana 25

1. Spotřebič čistěte horkým mycím roztokem a hadrem.
  - Na některé povrchy můžete použít alternativní čisticí prostředky  
→ "Vhodné čisticí prostředky", Strana 25
2. Osušte měkkým hadrem.

## 18.3 Čištění samočisticích ploch v troubě

Zadní stěna pečicího prostoru je samočisticí. Samočisticí plochy jsou opatřené porézní, matnou keramickou vrstvou a mají drsný povrch. Samočisticí plochy během provozu spotřebiče absorbuji stříkanec z pečení masa

nebo pečiva a grilování a odstraňují je. Když už se samočisticí plochy při provozu samy dostatečně nečistí, nechte pečicí prostor cíleně rozehřát.

### POZOR!

Pokud samočisticí plochy pravidelně nečistíte, mohou se plochy poškodit.

- ▶ Pokud se na samočisticích plochách objeví tmavé skvrny, rozehřejte pečicí prostor.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky na pečicí trouby a abrazivní čisticí pomůcky. Jestliže se čisticí prostředek na pečicí trouby dostane na samočisticí plochy omylem, okamžitě ho otřete vodou a houbou utěrkou. Nedrhněte.

1. Vyndejte z trouby příslušenství a nádobí.
2. Rámy vyhákněte a vyndejte z trouby.  
→ "Rámy", Strana 29
3. Mycím roztokem a měkkým hadrem odstraňte hrubé nečistoty:
  - z hladkých smaltovaných povrchů
  - z vnitřní strany dvírek spotřebiče
  - ze skleněného krytu osvětlení trouby
 Zabráňte tak vzniku skvrn, které by pak již nebylo možné odstranit.
4. Vyndejte z trouby všechny předměty. Vnitřek trouby musí být prázdný.
5. Nastavte druh ohřevu 4D horký vzduch.
6. Nastavte maximální teplotu.
7. Spusťte provoz.
8. Po 1 hodině spotřebič vypněte.
9. Po vychladnutí spotřebiče v případě potřeby vytřete pečicí prostor vlhkým hadrem.

**Poznámka:** Na samočisticích plochách se mohou tvořit načervenalé skvrny. Zbytku cukru a bílkovin v potravinách se neodstraní a zůstanou ulpívat na stěnách. Načervenalé skvrny jsou zbytky slaných potravin, nejedná se o korozi. Skvrny nejsou zdravotně závadné. Tyto skvrny neomezují čisticí schopnost samočisticích ploch.

10. Nasadte rámy.  
→ "Rámy", Strana 29

# 19 Čisticí funkce

Čisticí funkce představuje rychlou alternativu pro průběžné čištění pečicího prostoru. Čisticí funkce namočí nečistoty odpařováním mycího roztoku. Nečistoty pak lze snadněji odstranit.

## 19.1 Nastavení čisticí funkce

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!**

Voda může v horké troubě způsobit vznik horké páry.  
► Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

**Požadavek:** Pečicí prostor je úplně vychladlý.

1. Vyjměte z pečicího prostoru příslušenství.
2. 0,4 l vody smíchejte s kapkou mycího prostředku a nalije doprostřed dna pečicí trouby.  
Nepoužívejte destilovanou vodu.
3. Zvolte druh provozu "Druhy ohřevu".
4. Nastavte druh ohřevu dolní ohřev .
5. Otočným voličem nastavte teplotu na 80 °C.
6. Stiskněte "Doba trvání".
7. Otočným voličem nastavte dobu trvání na 4 minuty.
8. Spusťte provoz pomocí .
- ✓ Spotřebič začne hrát a odměřuje se doba trvání.

- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji je zobrazená doba trvání nula.
- 9. Pomocí  vypněte spotřebič a nechte ho cca 20 minut vychladnout.

## 19.2 Závěrečné čištění pečicího prostoru

### **POZOR!**

Déle trvající vlhkost v troubě způsobuje korozi.

- Po použití funkce čištění pečicí prostor vytřete a nechte úplně vyschnout.

**Požadavek:** Trouba je vychladlá.

1. Otevřete dvírka spotřebiče a utřete zbytkovou vodu savou houbouvou utěrkou.
2. Hladké plochy v pečicím prostoru vyčistěte hadříkem nebo měkkým kartáčkem. Úporné nečistoty odstraňte drátěnkou z ušlechtilé oceli.
3. Vápenaté skvrny odstraňte hadrem namočeným v octě. Následně otřete čistou vodou a měkkým hadrem vytřete do sucha, také pod těsněním dvířek.
4. Nechte cca 1 hodinu otevřená dvírka spotřebiče v zajištěné poloze (cca 30°), aby pečicí prostor uschl.

# 20 Odvápnění

Aby spotřebič zůstal funkční, musíte ho pravidelně odvápněvat.

Frekvence odvápnování závisí na počtu provozů s párou a na tvrdosti vody. Spotřebič vás upozorní, jakmile už lze provést jen 5 nebo méně provozů s párou. Když neprováděte odvápnění, nemůžete už nastavit provoz s párou.

Odvápnění se skládá z několika kroků a trvá cca 70–95 minut:

- Odvápnění (cca 55–70 minut)
- První propláchnutí (cca 9–12 minut)
- Druhé propláchnutí (cca 9–12 minut)

Z hygienických důvodů musíte nechat odvápnění proběhnout kompletně.

Když se odvápnění přeruší, nemůžete nastavit provoz. Aby byl spotřebič opět provozuschopný, proveděte dvě propláchnutí.

## 20.1 Příprava před odvápněním

### **POZOR!**

Doba působení při odvápnování je přizpůsobená námi doporučenému tekutému odvápnovacímu prostředku. Jiné odvápnovací prostředky mohou způsobit poškození spotřebiče.

- K odvápnění používejte výhradně námi doporučený tekutý odvápnovací prostředek.
- Pokud by se odvápnovací roztok dostal na ovládací panel nebo jiné choustovité povrchy, poškodily by se.
- Odvápnovací roztok ihned omyjte vodou.

1. Namíchání odvápnovacího roztoku:
  - 200 ml tekutého odvápnovacího prostředku
  - 400 ml vody
2. Otevřete ovládací panel.

3. Vyndejte nádržku na vodu a naplňte ji odvápnovacím roztokem.
4. Nádržku na vodu s odvápnovacím roztokem nasaděte zpět.
5. Zavřete ovládací panel.

## 20.2 Nastavení odvápnění

**Požadavek:** → "Příprava před odvápněním", Strana 28

1. Stiskněte menu.
2. Stiskněte "Čištění".
3. Stiskněte "Odvápnění".
4. Na displeji se zobrazí doba trvání. Dobu trvání nelze změnit.
5. Spusťte provoz pomocí .
6. Odvápnění se spustí a doba trvání se začne odměřovat.
7. Jakmile je dokončena první fáze odvápnění, zazní akustický signál. Spotřebič vás dvakrát vyzve, abyste provedli propláchnutí.
8. Pro propláchnutí spotřebiče proveděte pro každé propláchnutí následující:
  - Otevřete ovládací panel a vyndejte nádržku na vodu.
  - Nádržku na vodu důkladně vypláchnete a naplňte ji vodou.
  - Vložte nádržku na vodu a zavřete ovládací panel.
  - Pomocí  spusťte propláchnutí.
9. Když jedno propláchnutí skončí, zazní akustický signál.
10. Když skončí druhé propláchnutí:
  - Vylijte a vysušte nádržku na vodu.
  - "Vyprázdnění nádržky na vodu", Strana 18

- Vypněte spotřebič pomocí ①.
- ✓ Odvápnění je dokončené a spotřebič je opět připravený k provozu.

## 21 Sušení

Po provozu vnitřek trouby vysušte, aby v něm nezůstala zbyvající vlhkost.

### POZOR!

Voda na dně trouby při provozu spotřebiče s teplotami vyššími než 120 °C způsobí poškození smaltu.

- Nespouštějte provoz, pokud je na dně trouby voda.
- Před spuštěním provozu vodu na dně trouby utřete.

### 21.1 Vysušení vnitřku trouby

Vnitřek trouby můžete vysušit ručně nebo můžete použít funkci "Sušení".

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Odstraňte z vnitřku trouby nečistoty.
3. Vytřete vodu v troubě.
4. Vysušte vnitřek trouby.
  - Pro vysušení vnitřku trouby nechte cca 1 hodinu otevřená dvířka spotřebiče.

- Pro použití funkce "Sušení" nastavte "Sušení". → "Nastavení sušení", Strana 29

### Nastavení sušení

**Požadavek:** → "Vysušení vnitřku trouby", Strana 29

1. Stiskněte menu.
2. Stiskněte "Čištění".
3. Stiskněte "Sušení".
- ✓ Na displeji se zobrazí doba trvání. Dobu trvání nelze změnit.
4. Spusťte provoz pomocí ①.
- ✓ Sušení se spustí a doba trvání se začne odměřovat.
- ✓ Po skončení sušení zazní akustický signál a na displeji je zobrazená doba trvání nula.
5. Vypněte spotřebič pomocí ①.
6. Aby se vnitřek trouby úplně vysušil, nechte dvířka spotřebiče 1 až 2 minuty otevřená.

## 22 Rámy

Kvůli důkladnému čištění rámů a pečicího prostoru nebo výměně rámů můžete rámy vyjmout.

### 22.1 Vyjmutí rámů

#### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Rámy se silně zahřívají.



- Nikdy se nedotýkejte horkých rámů.
  - Vždy nechte spotřebič vychladnout.
  - Udržujte mimo dosah dětí.
1. Rám mírně nazdvihněte ① a vyhákněte ②.
  2. Vytáhněte rám dopředu ③ a vyndejte ho.

3. Rám vyčistěte.  
→ "Čisticí prostředky", Strana 25

### 22.2 Nasazení rámů

#### Poznámky

- Rámy pasují pouze vpravo nebo vlevo.
  - U obou výsuvných kolejnic dbejte na to, aby je bylo možné vytáhnout dopředu.
1. Rám zasuňte doprostřed do zadního otvoru ① tak, aby rám doléhal ke stěně trouby, a zatlačte ho dozadu ②.
  2. Rám zasuňte do předního otvoru ③ tak, aby rám doléhal ke stěně trouby, a zatlačte ho dolů ④.

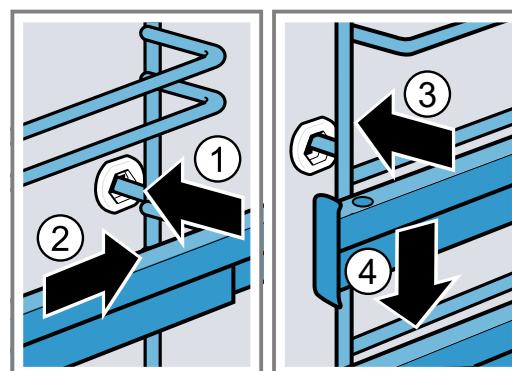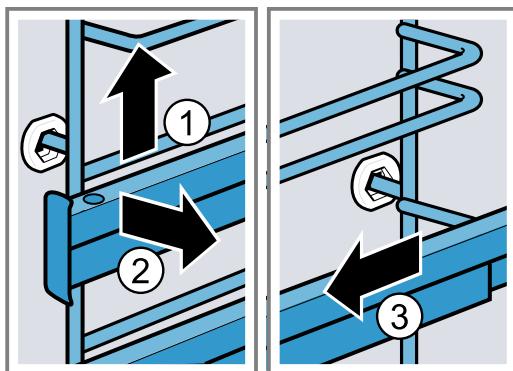

## 23 Dvířka spotřebiče

Pro důkladné vyčištění můžete dvířka spotřebiče demontovat.

### 23.1 Vysazení dvířek spotřebiče

#### **⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Součásti uvnitř dvířek spotřebiče mohou mít ostré hranы.

- ▶ Používejte ochranné rukavice.
- Závěsy dvířek spotřebiče se během otevřívání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás uskřípnout.
- ▶ Nesahejte do prostoru závěsů.

1. Úplně otevřete dvířka spotřebiče a přitlačte je směrem ke spotřebiči.


#### **⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Pokud nejsou závěsy zajištěné, mohou velkou silou zaklapnout.

- ▶ Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy zaklopené, resp. při vysazování dvířek spotřebiče zcela vyklopené.


Vyklopte zajišťovací páčku na levém a pravém závěsu.

Vyklopená zajišťovací páčka

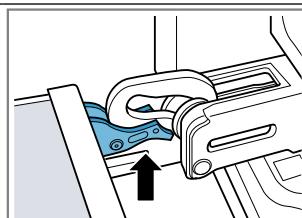

Závěs je zajištěny a nemůže zaklapnout.

Zaklopená zajišťovací páčka

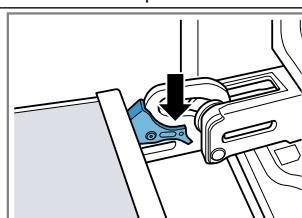

Dvířka spotřebiče jsou zajištěna a nelze je vysadit.

- ✓ Zajišťovací páčky jsou vyklopené. Závěsy jsou zajištěny a nemohou zaklapnout.
- 3. Zavřete dvířka spotřebiče až nadoraz ①. Uchopte dvířka spotřebiče oběma rukama vlevo a vpravo a vytáhněte je nahoru ②.
- 4. Dvířka spotřebiče položte na rovnou plochu.

### 23.2 Nasazení dvířek spotřebiče

#### **⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Závěsy dvířek spotřebiče se během otevřívání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás uskřípnout.


- ▶ Nesahejte do prostoru závěsů.

Pokud nejsou závěsy zajištěny, mohou velkou silou zaklapnout.


- ▶ Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy zaklopené, resp. při vysazování dvířek spotřebiče zcela vyklopené.

1. **Poznámka:** Dbejte na to, abyste dvířka spotřebiče nasadili na závěsy bez odporu. Když ucítíte odpor, zkонтrolujte, zda je zasunujete do správného otvoru.

Dvířka spotřebiče nasaděte rovně na oba závěsy. Zasuňte dvířka spotřebiče až nadoraz.

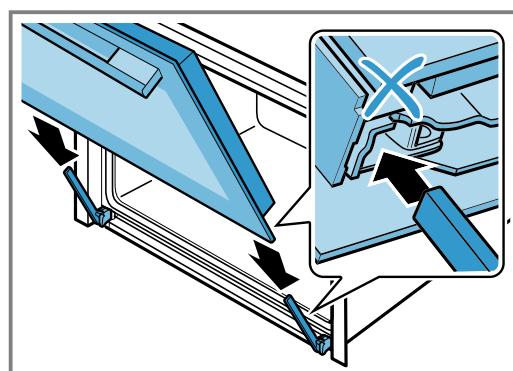


2. Oběma rukama stiskněte nahore vlevo a vpravo kryt dvířek a zkonzrolujte tak, zda jsou dvířka spotřebiče zasunutá až nadoraz.

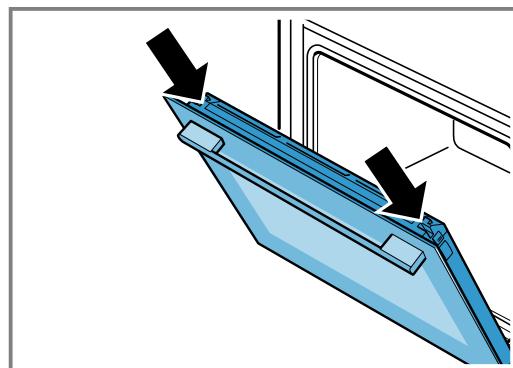

3. Úplně otevřete dvířka spotřebiče a přitlačte je směrem ke spotřebiči.

4. Zaklopte zajišťovací páčku na levém a pravém závěsu.

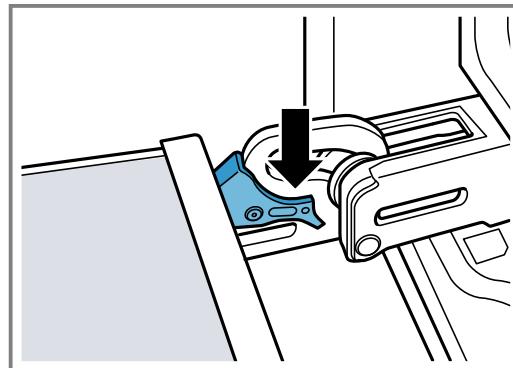

- ✓ Zajišťovací páčky jsou zaklopené. Dvířka spotřebiče jsou zajištěna a nelze je vysadit.

5. Zavřete dvířka spotřebiče.

### 23.3 Demontáž skleněných tabulí

#### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**


Závěsy dvírek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvírek pohybují a mohou vás uskřípnout.

- Nesahejte do prostoru závěsů.


Součásti uvnitř dvírek spotřebiče mohou mít ostré hranы.

- Používejte ochranné rukavice.

1. Pootevřete dvírka spotřebiče.
2. Vlevo a vpravo zatlačte zvenku na kryt dvírek ①, až vyskočí.
3. Sejměte kryt dvírek ②.

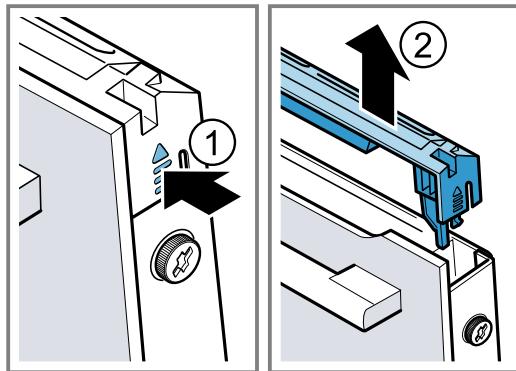

4. Vyčistěte kryt dvírek.  
→ "Vhodné čisticí prostředky", Strana 25
5. Povolte levý a pravý šroub na dvírkách spotřebiče ① a odstraňte ho.
6. Několikrát složenou utěrku přivřete do dvírek spotřebiče. Přední tabuli vytáhněte nahoru ②.

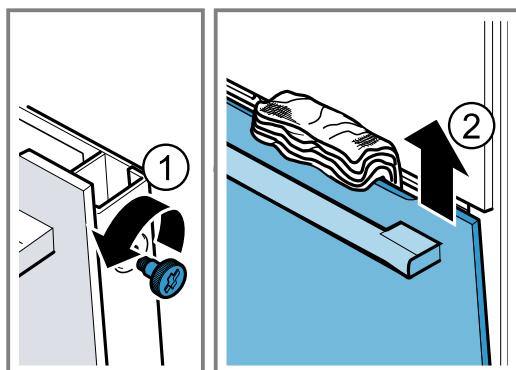

7. Přední tabuli položte madlem dolů na rovnou plochu.

#### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Poškrábané sklo ve dvírkách spotřebiče může prasknout.

- Na čištění skla ve dvírkách trouby nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.

Demontované skleněné tabule vyčistěte z obou stran čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadrem.

9. Vyčistěte dvírka spotřebiče.

→ "Vhodné čisticí prostředky", Strana 25

10. Skleněné tabule osušte a namontujte zpět.

### 23.4 Montáž skleněných tabulí

#### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**


Závěsy dvírek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvírek pohybují a mohou vás uskřípnout.

- Nesahejte do prostoru závěsů.


Součásti uvnitř dvírek spotřebiče mohou mít ostré hranы.

- Používejte ochranné rukavice.

1. Přední sklo zahákněte dole do levého a pravého držáku ①.
2. Přední sklo přitlačte ke spotřebiči tak, aby byl levý a pravý hák ② proti uchycení ③.

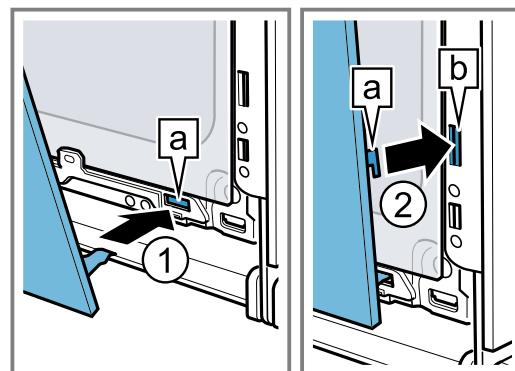

3. Přední sklo dole přitlačte ① tak, aby slyšitelně zaskočilo.
4. Dvírka spotřebiče pootevřete a odstraňte utěrku.
5. Zašroubujte oba šrouby vlevo a vpravo na dvírkách spotřebiče.
6. Nasadte kryt dvírek a přitlačte ho ② tak, aby slyšitelně zaskočil.

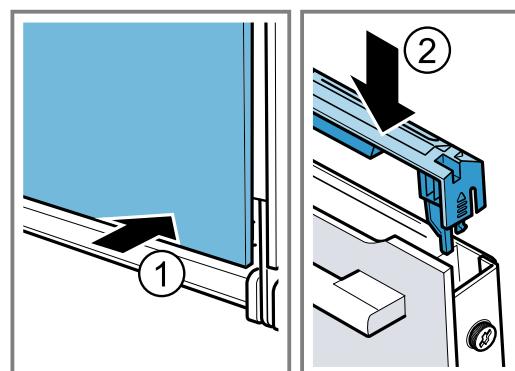

7. Zavřete dvírka spotřebiče.

**Poznámka:** Troubu používejte teprve tehdy, když jsou skleněné tabule rádně namontované.

## 24 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

### 24.1 Poruchy funkce

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje. „Jazyk čeština“.	Pojistka je vadná. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.</li> </ul> Výpadek napájení. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.</li> </ul> Závada elektroniky <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnutím jističe krátce odpojte spotřebič od elektrické sítě.</li> <li>2. Resetujte základní nastavení na tovární nastavení. → "Základní nastavení", Strana 23</li> </ol>
Na displeji se zobrazí Výpadek napájení. Možné jsou různé příčiny.	Výpadek napájení. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proveděte nastavení pro první uvedení do provozu. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jazyk</li> <li>– Čas</li> <li>– Tvrdoost vody</li> </ul> </li> </ul>
Provoz se nespustí nebo se přeruší.	Zkontrolujte pokyny, které se zobrazí na displeji. → "Zobrazení informací", Strana 14
Spotřebič nehřeje.	Porucha funkce <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 34</li> </ul>
Otočný volič vypadl z uložení na ovládacím panelu.	V základních nastaveních je aktivovaný předváděcí režim, na displeji se zobrazí . <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnutím pojistky v pojistkové skřínce odpojte spotřebič krátce od elektrické sítě a znova ho zapněte.</li> <li>2. Během 3 minut deaktivujte předváděcí režim v → "Základní nastavení", Strana 23.</li> </ol> Výpadek napájení. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Po výpadku proudu jednou otevřete a zavřete dvířka spotřebiče.</li> <li>▶ Spotřebič se zkontroluje a je připravený k použití.</li> </ul>
Nezobrazí se čas, když je spotřebič vypnutý.	Změnili jste základní nastavení. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte základní nastavení ukazatele času. → "Základní nastavení", Strana 23</li> </ul>

Závada	Příčina a řešení závady
Otočným voličem lze otáčet jen obtížně.	<p>Nečistoty pod otočným voličem. Otočný volič je odnímatelný.</p> <p><b>Poznámka:</b> Nevyjímejte otočný volič příliš často, aby jeho uložení zůstalo stabilní.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro uvolnění otočného volče zatlačte na jeho vnější okraj.</li> <li>✓ Otočný volič se nakloní a lze ho snadněji uchopit.</li> <li>2. Vyndejte otočný volič z uložení.</li> <li>3. Otočný volič a jeho uložení ve spotřebiči opatrně vyčistěte mycím roztokem a hadrem. Osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte ostré nebo abrazivní prostředky. Otočný volič nenamáčejte. Otočný volič nemyjte v myčce nádobí.</li> </ol>
Home Connect ne-funguje správně.	<p>Možné jsou různé příčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Přejděte na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Ovládací panel nelze otevřít.	<p>Pojistka je vadná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.</li> </ul> <p>Výpadek napájení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.</li> </ul>
Porucha funkce	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 34</li> <li>2. Pokud je v nádržce na vodu voda, nádržku na vodu vyprázdněte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otevřete dvírka spotřebiče.</li> <li>- Uchopte panel vpravo a vlevo dolu.</li> <li>- Panel pomalu vytáhněte a posuňte nahoru.</li> </ul> </li> </ol>
Vznik velkého množství páry při vaření v páře.	<p>Spotřebič se automaticky kalibruje. Není potřebné žádné jednání.</p> <p>Při příliš krátkých dobách pečení se spotřebič automaticky nezkalibruje. Pokud opakovaně vzniká velké množství páry, spotřebič znova zkalibrujte.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resetujte spotřebič na nastavení z výroby. → "Základní nastavení", Strana 23</li> <li>2. Zopakujte kalibraci. → "Před prvním použitím", Strana 12</li> </ol>
Spotřebič vás vyzve, abyste provedli odvápnění, aniž by se předtím zobrazilo počítadlo.	<p>Je nastavená příliš nízká tvrdost vody.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odvápněte spotřebič. → "Odvápnění", Strana 28</li> <li>2. Zkontrolujte tvrdost vody a nastavte ji v základních nastaveních. → "Základní nastavení", Strana 23</li> </ol>
Spotřebič vás vyzve k propláchnutí.	<p>Během odvápnění došlo k přerušení napájení nebo vypnutí spotřebiče.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Propláchnete dvakrát spotřebič. → "Odvápnění", Strana 28</li> </ul>
Na displeji se zobrazí "Naplňte nádržku na vodu", ačkoli je nádržka na vodu naplněná.	<p>Nádržka na vodu správně nezaskočila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nasadte správně nádržku na vodu tak, aby zaskočila do držáku. → "Naplnění nádržky na vodu", Strana 16</li> </ul> <p>Nádržka na vodu spadla. V důsledku otřesu se uvolnily díly v nádržce na vodu. Nádržka na vodu netěsní.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Objednejte si novou nádržku na vodu.</li> </ul>
Porucha funkce	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Nepoužívejte demineralizovanou nebo filtrovanou vodu. → "Před prvním uvedením do provozu", Strana 12</li> </ul>
Senzor je vadný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 34</li> </ul>
Tlačítka blikají.	<p>Za ovládacím panelem se vytvořila kondenzovaná voda. Není nutné nic dělat. Jakmile se kondenzovaná voda odpáří, tlačítka přestanou blikat.</p>
Při vaření s párou je slyšet zvuky „plop“.	<p>Pára způsobuje efekt chladného a teplého objemu u zmrazených potravin. Není potřebné žádné jednání.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič při provozu a po vypnutí bzučí.	Tento provozní zvuk vzniká při kontrole funkce čerpadla. Není potřebné žádné jednání.
Při otevření ovládacího panelu spotřebič bzučí nebo cvaká.	Tento provozní zvuk vzniká při vytažení ovládacího panelu. Není potřebné žádné jednání.
Osvětlení varného prostoru nefunguje.	LED žárovka je vadná. <b>Poznámka:</b> Neodstraňujte skleněný kryt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 34</li> </ul>
Dosažena maximální doba provozu.	Aby se zabránilo neúmyslnému trvalému provozu, po několika hodinách spotřebič automaticky přestane hřát, pokud nedojde ke změně nastavení. Na displeji se zobrazí upozornění. Kdy je dosaženo maximální doby provozu, záleží na aktuálních nastaveních druhu provozu. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro pokračování provozu stiskněte libovolné dotykové políčko nebo otočte otočný volič.</li> <li>2. Pokud spotřebič nepotřebujete, vypněte ho pomocí ①.</li> </ol> <b>Tip:</b> Aby nedošlo k nežádoucímu vypnutí spotřebiče, nastavte dobu trvání. → "Nastavení doby trvání", Strana 15
Na ukazateli se zobrazí zpráva začínající na "D" nebo "E", tj. D0111 nebo E0111.	Elektronika rozpoznaла chybu. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotřebič vypněte a opět ho zapněte.</li> <li>✓ Pokud byla porucha jednorázová, hlášení zhasne.</li> <li>2. Pokud se hlášení zobrazí znova, kontaktujte zákaznický servis. Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. → "Zákaznický servis", Strana 34</li> </ol>
Výsledek pečení není uspokojivý.	Nastavení nebyla správná. Hodnoty nastavení, např. teplota nebo doba trvání, závisí na receptu, množství a potravách. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Příště nastavte nižší nebo vyšší hodnoty.</li> </ul> <b>Tip:</b> Velké množství informací k pečení a vhodným hodnotám nastavení najdete na naší domovské stránce <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> .

## 25 Likvidace

### 25.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecném nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## 26 Zákaznický servis

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.


Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka. Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti G. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit ho smí pouze vyškolený odborný personál.

### 26.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek s příslušnými čísly najdete po otevření dvířek spotřebiče. U některých spotřebičů, které jsou vybavené párou, najdete typový štítek za panelem.



Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznat.

## 27 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



<b>EU</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.									
AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA		
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.									

## 28 Správný postup

Zde najdete vhodné nastavení, příslušenství a nádoby pro různé pokrmy. Doporučení jsme optimálně přizpůsobili pro váš spotřebič.

### 28.1 Všeobecné pokyny k přípravě

Při přípravě všech pokrmů se řídte těmito informacemi.

- Teplota a doba pečení závisí na množství a receptu. Proto jsou zde uvedeny rozsahy nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty.
- Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené pečicí trouby. Příslušenství vložte do trouby až po předehrátí.
- Příslušenství, které nepoužíváte, z trouby vyjměte.

### 28.2 Pokyny k pečení

- Pro pečení koláčů, pečiva nebo chleba jsou nejvhodnější tmavé kovové formy na pečení.
- Na nákupy a zapékání pokrmů používejte široké mělké nádoby. V úzké vysoké nádobě budou pokrmy vyžadovat více času a budou na horní straně tmavší.
- Silikonové formy na pečení nejsou vhodné.
- Pokud pečete nákupy přímo v univerzálním hlubokém plechu, zasuňte ho do úrovně 2.
- Hodnoty nastavení pro těsto na chléb platí jak pro těsto na plechu na pečení, tak i pro těsto pečené v truhlíkové formě.

Pásмо 2,4 GHz(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW  
Pásмо 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW

### POZOR!

Když se v horké troubě nachází voda, vzniká pára. Vlivem změny teploty může dojít k poškození.

- Nikdy nelijte vodu do horké trouby.
- Nikdy nestavte nádobu s vodou na dno pečicího prostoru.

### Úrovně vkládání

Když použijete druh ohřevu 4D horký vzduch, můžete volit mezi úrovní vkládání 1, 2, 3 a 4.

Pečení na jedné úrovni	Úroveň
Vysoké pečivo / forma na roštu	2
Nízké pečivo / plech na pečení	3

### Pečení na více úrovních

2 úrovně	
■ Univerzální hluboký plech	3
■ Plech na pečení	1
2 úrovně	
■ 2 rošty a na nich formy	3
	1

Pečení na více úrovních	Úroveň
3 úrovňě	
■ Plech na pečení	5
■ Univerzální hluboký plech	3
■ Plech na pečení	1
4 úrovňě	
■ 4 rošty s papírem na pečení	5
	3
	2
	1

Používejte druh ohřevu 4D horký vzduch.

#### Poznámky

- Současně vložené pečivo na plechách na pečení nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.
- Pečení s přidáváním páry je možné pouze na jedné úrovni.

### 28.3 Pokyny k pečení, dušení a grilování

- Doporučená nastavení platí pro pečený pokrm s teplotou z lednice a pro drůbež v kuchyňské úpravě bez nádivky.
- Drůbež položte do nádoby prsní stranou nebo kůží dolů.
- Pečení, grilovaný pokrm nebo celou rybu po uplynutí cca  $\frac{1}{2}$  až  $\frac{2}{3}$  uvedené doby obratě.
- Pečící sonda umožňuje přesné pečení. Řídte se důležitými informacemi pro správné použití. → Strana 18

#### Pečení na roštu

Při pečení na roštu bude pečený pokrm ze všech stran obzvláště křupavý. Můžete péct například velkou drůbež nebo více kusů současně.

- Pečte kusy s podobnou hmotností a výškou. Grilované kousky se opečou rovnoměrně a zůstanou šťavnaté.
- Pečený pokrm položte přímo na rošt.
- Pro zachycení odkapávající tekutiny zasuňte univerzální hluboký plech s rostem s pokrmem do uvedené úrovně vkládání.
- Podle velikosti a druhu pečeného pokrmu přidejte do univerzálního hlubokého plechu až  $\frac{1}{2}$  litru vody. Ze zachyceného výpeku můžete připravit omáčku. Navíc vznikne méně kouře a pečící prostor se méně zašpiní.

#### Pečení v nádobě

Při pečení v přiklopené nádobě zůstane pečící prostor čistější.

#### Obecné pokyny k pečení v nádobě

- Používejte žáruvzdorné nádoby vhodné do pečicí trouby.
- Nádobu postavte na rošt.
- Nejhodnější jsou nádoby ze skla.
- Řídte se pokyny výrobce nádoby na pečení.

#### Pečení v nepřiklopené nádobě

- Použijte vysokou formu na pečení.
- Pokud nemáte vhodnou nádobu, můžete použít univerzální hluboký plech.

#### Pečení v přiklopené nádobě

- Použijte odpovídající poklici, která dobře přiléhá.
- U masa by měla být vzdálenost mezi pečeným masem a poklicí minimálně 3 cm. Maso může zvětšit svůj objem.

#### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při odklopení poklice po pečení může proudit ven velmi horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- ▶ Nadzvihňte poklici, aby horká pára unikala směrem od vašeho těla.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

#### Grilování

Grilujte pokrmy, které mají být křupavé.

- Grilujte grilované kousky s podobnou hmotností a výškou. Grilované kousky se opečou rovnoměrně a zůstanou šťavnaté.
- Grilované kousky položte přímo na rošt.
- Pro zachycení odkapávající tekutiny zasuňte pod rošt minimálně o jednu úroveň níž univerzální hluboký plech.

#### Poznámky

- Grilovací topné těleso se stále znova zapíná a vypíná. To je normální. Frekvence se řídí podle nastaveného stupně grilování.
- Při grilování může vznikat kouř.

### 28.4 Vaření v páře

Vařte pokrmy šetrně. Pokrm zůstane obzvláště šťavnatý.

Na rozdíl od pečení s přidáváním páry nezíská maso kůrku.

- Používejte nepřiklopené žáruvzdorné nádoby odolné vůči páře.
- Nejhodnější je parní nádoba s otvory, velikost XL. Pro zachycení odkapávající tekutiny pod ni zasuňte do trouby o jednu úroveň níž univerzální hluboký plech. Můžete použít také skleněnou misu a postavit ji na rošt.
- Potraviny, které se normálně připravují ve vodní lázní, zakryjte fólií, např. potravinářskou fólií.
- Pokrm nemusíte obracet.
- Jako variantu můžete maso, drůbež nebo rybu před vařením v páře opéct. Zkraťte dobu vaření.
- Větší kusy potřebují delší dobu rozechřátí a delší dobu vaření.
- Pokud použijete více kusů se stejnou hmotností, spotřebič prodlouží dobu rozechřátí. Doba vaření zůstane stejná.
- V hlavní části návodu k použití najdete informace, jak nastavíte vaření v páře.  
→ "Pára", Strana 16

#### Zelenina na více úrovních

Na dvou úrovních můžete výborně připravovat několik pokrmů nebo celé menu, např. brokolici a brambory.

#### Rýže nebo obilné pokrmy

- Přidejte vodu nebo tekutinu v uvedeném poměru. Například 1 : 1,5 znamená 100 g rýže, 150 ml tekutiny.

## 28.5 Příprava zmrazených potravin

- Nepoužívejte silně namražené zmrazené potraviny.
- Led odstraňte.
- Zmrazené potraviny mohou být předpečené nerovnoměrně. Zhnědnutí po upečení pak bude také nerovnoměrné.

## 28.7 Výběr pokrmů

Doporučená nastavení pro četné pokrmy roztríďené podle kategorií pokrmů.

### Doporučená nastavení pro různé pokrmy

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Třený koláč, 2 úrovně	Bábovková forma nebo hranatá forma	3+1	④	140–160	-	60–80
Třený koláč, jemný	hranatá forma	2	□	150–170	-	60–80
Ovocný nebo tvarohový dort s korpusem z křehkého těsta	Dortová forma Ø 26 cm	2	■	160–180	-	70–90
Piškotový dort, 6 vajec	Dortová forma Ø 28 cm	2	④	150–170 <sup>1</sup>	-	30–50
Piškotový dort, 6 vajec	Dortová forma Ø 28 cm	2	④	1. 150–160 2. 150–160	01 0	1. 10 2. 25–35
Piškotový dort, 6 vajec	Dortová forma Ø 28 cm	2	④	150–160	-	50–60
Křehký koláč se šťavnatou horní vrstvou	Univerzální hluboký plech	3	□	160–180	-	55–75
Kynutý koláč se šťavnatou horní vrstvou	Univerzální hluboký plech	3	□	180–200	-	30–40
Piškotová roláda	Plech na pečení	3	④	180–200 <sup>1</sup>	-	8–15
Piškotová roláda	Plech na pečení	3	④	180–200 <sup>1</sup>	01	10–15
Muffiny	Plech na muffiny	3	□	170–190	-	15–20
Drobné kynuté pečivo	Plech na pečení	3	□	160–180	-	25–35
Drobné kynuté pečivo	Plech na pečení	3	④	160–180	02	25–35
Cukroví	Plech na pečení	3	④	140–160	-	15–30
Cukroví, 2 úrovně	Univerzální hluboký plech +	3+1	④	140–160	-	15–30
Cukroví, 3 úrovně	1× Univerzální hluboký plech + 2× Plech na pečení	5+3+1	④	140–160	-	15–30
Chléb, volně položený, 750 g	Univerzální hluboký plech nebo hranatá forma	2	④	1. 210–220 2. 180–190	03 0	1. 10–15 2. 25–35

<sup>1</sup> Spotřebič předehřejte.

<sup>2</sup> Na počátku do nádoby naplňte cca 100 ml tekutiny. Během provozu se musí do nádržky na vodu doplňovat voda.

## 28.6 Příprava hotových pokrmů

- Vyjměte hotové pokrmy z obalu.
- Pokud hotový pokrm ohříváte nebo vaříte v nádobě, použijte žáruvzdornou nádobu.

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Chléb, volně položený, 1500 g	Univerzální hluboký plech nebo hranatá forma	2	④	1. 210–220 <sup>1</sup> 2. 180–190	-	1. 10–15 2. 40–50
Chléb, volně položený, 1500 g	Univerzální hluboký plech nebo hranatá forma	2	④	1. 210–220 2. 180–190	03 0	1. 10–15 2. 45–55
Chléb, volně položený, 1500 g	hranatá forma	2	④	200–210	-	35–45
Chlebová placka	Univerzální hluboký plech	3	□	220–230	03	20–30
Housky, čerstvé	Plech na pečení	3	□	180 - 200	-	20 - 30
Housky, čerstvé	Plech na pečení	3	④	200 - 220	02	20 - 30
Pizza, čerstvá – na plechu na pečení	Plech na pečení	3	④	200–220	-	25–35
Pizza, čerstvá – na plechu na pečení, 2 úrovně	Univerzální hluboký plech + Plech na pečení	3+1	④	180–200	-	35–45
Pizza, čerstvá, tenké těsto, ve formě na pizzu	Plech na pizzu	2	④	220–230	-	20–30
Quiche	Koláčová forma	1	□	190–210	-	40–50
	Černý plech					
Alsaský koláč	Univerzální hluboký plech	3	□	240–250 <sup>1</sup>	-	10–18
Nákyp, slaný, vařené pří-sady	Zapékací forma	2	□	200–220	-	30–50
Nákyp, slaný, vařené pří-sady	Zapékací forma	2	④	150–170	02	40–50
Zapékane brambory, syrové pří-sady, vysoké 4 cm	Zapékací forma	2	④	160–190	-	50–70
Kuře, 1 kg, bez nádivky	Rošt	2	④	200–220	-	60–70
Kuře, 1 kg, bez nádivky	Rošt	2	④	190–210	02	50–60
Plátky kuřecích prsou, vaření v páře	Parní nádoba	3	④	100	-	15–25
Malé části kuřete, à 250 g	Rošt	3	④	220–230	-	30–35
Malé části kuřete, à 250 g	Rošt	3	④	200–220	02	30–45
Husa, bez nádivky, 3 kg	Rošt	2	④	160–180	-	120–150
Husa, bez nádivky, 3 kg	Rošt	2	1. ④ 2. ④ 3. ④	1. 130–140 2. 150–160 3. 170–180	02 02 0	1. 110–120 2. 20–30 3. 30–40
Vepřová pečeně bez kůže, např. krkovice, 1,5 kg	Nepřiklopená nádoba	2	④	180–190	-	110–130
Vepřová pečeně bez kůže, např. krkovice, 1,5 kg	Nepřiklopená nádoba	2	④	190–200	-	120–140

<sup>1</sup> Spotřebič předehřejte.<sup>2</sup> Na počátku do nádoby naplňte cca 100 ml tekutiny. Během provozu se musí do nádržky na vodu doplňovat voda.

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Vepřová pečeně s kůží, např. plec, 2 kg	Nepřiklopená nádoba	2	1. 2. 3.	1. 100 2. 170–180 3. 200–210	0 01 0	1. 25–30 2. 60–75 3. 20–25
Hovězí svíčková, středně propečená, 1 kg	Rošt	2		210–220	–	40–50
Hovězí svíčková, středně propečená, 1 kg	Nepřiklopená nádoba	2		190–200	01	50–60
Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg <sup>2</sup>	Přiklopená nádoba	2		200–220	–	130–160
Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg <sup>2</sup>	Nepřiklopená nádoba	2	1. 2.	1. 150 2. 130	03 02	1. 30 2. 120–150
Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg	Přiklopená nádoba	2		200–220	–	140–160
Roastbeef, středně propečený, 1,5 kg	Rošt	2		220–230	–	60–70
Roastbeef, středně propečený, 1,5 kg	Nepřiklopená nádoba	2		190–200	01	65–80
Burger, vysoký 3–4 cm	Rošt	4		3	–	25–30
Jehněčí kýta bez kosti, středně propečená, 1,5 kg	Nepřiklopená nádoba	2		170–190	–	50–80
Jehněčí kýta bez kosti, středně propečená, 1,5 kg	Nepřiklopená nádoba	2		170–180	01	80–90
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, např. pstruh	Rošt	2		170–190	–	20–30
Ryba, pečená, celá 300 g, např. pstruh	Univerzální hluboký plech	2	1. 2.	1. 170–180 2. 160–170	01 0	1. 15–20 2. 5–10
Ryba, vařená v páře, celá 300 g, např. pstruh	Parní nádoba	3		80–90	–	15–25
Rybí filet, přírodní, vařený v páře	Parní nádoba	3		80–100	–	10–16
Květák, celý, vařený v páře	Parní nádoba	3		100	–	25–35
Mrkev na kolečka, vařená v páře	Parní nádoba	3		100	–	10–20
Špenát, vařený v páře	Parní nádoba	3		100	–	2–3
Brambory vařené ve slupce, celé	Parní nádoba	3		100	–	35–45
Dlouhozrnná rýže, 1 : 1,5	Mělká nádoba	3		100	–	20–30
Vejce, natvrdo	Parní nádoba	3		100	–	10–12

<sup>1</sup> Spotřebič předehřejte.<sup>2</sup> Na počátku do nádoby naplňte cca 100 ml tekutiny. Během provozu se musí do nádržky na vodu doplňovat voda.

## Dezerty

### Příprava karamelového krému nebo crème brûlée

- Podle receptu připravte krém.
- Krém napláňte do formiček do výšky 2–3 cm.
- Formičky postavte do parní nádoby s otvory, velikost XL.
- Potraviny, které se normálně připravují ve vodní lázní, zakryjte fólií, např. potravinářskou fólií.
- Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.

- Pokud jsou formičky z velmi silného materiálu, může se doba pečení prodloužit.

### Příprava jogurtu

- Vyměňte z trouby příslušenství a rámy.
- Na varné desce zahřejte 1 l mléka (3,5 % tuku) na 90 °C a nechte ho vychladnout na 40 °C. Pokud použijete trvanlivé mléko, stačí ho zahřát na 40 °C.

3. Do mléka přimíchejte 150 g jogurtu s teplotou z lednice.
4. Hmotu napříložte do malých nádobek, např. šálků nebo skleniček.
5. Nádobky zakryjte fólií, např. potravinářskou fólií.

#### Doporučená nastavení pro dezerty a kompot

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Crème brûlée	Formičky na 1 porci	3		85	–	20–30
Karamelový krém	Formičky na 1 porci	3		85	–	25–35
Bochánky v páře	Univerzální hluboký plech	3		100	–	20–30
Jogurt	Formičky na 1 porci	Dno trouby		35–40	–	300–360
Mléčná rýže, 1 : 2,5	Univerzální hluboký plech	3		1. 1 2. 1	–	35–45
Kompot, 1/3 vody	Univerzální hluboký plech	3		1. 1 2. 1	–	10–20

#### 28.8 Speciální druhy přípravy a další použití

Informace a doporučená nastavení pro speciální druhy přípravy a další použití, např. mírný ohřev nebo zavárování.

##### Mírný ohřev

Jemné kousky pečte pomalu při nízké teplotě, např. jemné části hovězího, telecího, vepřového, jehněčího nebo drůbeže.

##### Pečení drůbeže nebo masa pomocí mírného ohřevu

**Poznámka:** U mírného ohřevu nelze použít odložený start s nastaveným časem konce.

#### Doporučená nastavení pro mírný ohřev

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška	Doba opečení v min → Strana 9	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Kachní prsa, růžová, à 300 g	Nepřiklopená nádoba	2	6–8		90 <sup>1</sup>	45–60
Vepřová panenka, celá	Nepřiklopená nádoba	2	4–6		80 <sup>1</sup>	45–70
Hovězí svíčková, 1 kg	Nepřiklopená nádoba	2	4–6		80 <sup>1</sup>	90–120
Telecí medailonky, silné 4 cm	Nepřiklopená nádoba	2	4		80 <sup>1</sup>	30–50
Jehněčí hřbet, vykostěný, à 200 g	Nepřiklopená nádoba	2	4		80 <sup>1</sup>	30–45

<sup>1</sup> Spotřebič předehřejte.

#### Sterilizace a hygiena

Můžete sterilizovat nepoškozené žáruvzdorné nádoby nebo kojenecké láhve. Proces odpovídá běžnému vyvaření.

6. Nádobky postavte na dno trouby.
7. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.
8. Když je jogurt hotový, nechte ho minimálně 12 hodin odstát v lednici.

**Požadavek:** Trouba je vychladlá.

1. Používejte čerstvé, hygienicky nezávadné maso bez kostí.
2. Nádobu postavte do trouby na rošt do úrovně 2.
3. Troubu a nádobu cca 15 minut předehřejte.
4. Maso zprudka opečte ze všech stran na varné zóně.
5. Maso ihned dejte na předehřáté nádobě do trouby. Aby v troubě zůstalo stejné klima, nechte dvírka spotřebiče během mírného ohřevu zavřená.
6. Po skončení mírného ohřevu vyndejte maso z trouby.

#### Sterilizace kojeneckých láhví

1. Kojenecké láhve vždy ihned po vypití vyčistěte štětkou na láhve.
2. Kojenecké láhve umyjte v myčce nádobí.

3. Kojenecké láhve postavte do parní nádoby, velikost XL, tak, aby se navzájem nedotýkaly.
4. Spusťte program "Sterilizace".

5. Spotřebič po sterilizaci vytřete.
6. Doporučená nastavení pro sterilizaci nádob a kojeneckých láhví.

### Doporučená nastavení pro hygienu

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Příprava sklenic na marmeládu nebo zavařovacích sklenic	Parní nádoba, velikost XL	2	☒	100	–	10–15
Následná sterilizace sklenic s marmeládou	Parní nádoba, velikost XL	2	☒	100	–	15–20
Sterilizování čistých nádob <sup>1</sup>	Parní nádoba, velikost XL	2	☒	100	–	15–20

<sup>1</sup> Tento proces odpovídá běžnému vyvaření.

### Kynutí těsta

Těsto nechte vykynout ve 2 krocích: Nejprve v celku (1. – kynutí těsta) a podruhé vytvarované (2. – kynutí v hotovém tvaru).

**Požadavek:** Trouba je vychladlá.

1. Kynutí těsta:
  - Vložte do trouby rošt.
  - Těsto v míse postavte na rošt.

- Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.
- Během kynutí neotevřejte dvířka spotřebiče, protože by unikl vlhký vzduch.

2. Kynutí pečiva:
  - Těsto zpracujte a v hotové podobě dejte do formy, ve které se bude péct.
  - Těsto vložte do uvedené úrovně vkládání.
3. Před pečením vnitřek trouby osušte.

### Doporučená nastavení pro kynutí těsta

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Tučné těsto, např. panettone	Mísa na roště Forma na roště	1. 2 2. 2	1. ☒ 2. ☒	1. 40–45 2. 40–45	1. 40–90 2. 30–60
Bílý chléb	Mísa na roště Univerzální hluboký plech	1. 2 2. 2	1. ☒ 2. ☒	1. 35–40 2. 35–40	1. 30–40 2. 15–25

### Rozmrazování

Ve spotřebiči můžete rozmrazovat zmrazené pokrmy.

#### Pokyny k rozmrazování

- Parní funkce je vhodná pro rozmrazování zmrazeného ovoce a zeleniny.
- Pro rozmrazování pečiva používejte druh ohřevu 4D horký vzduch.
- Drůbež, maso a ryby rozmrazujte raději v ledniči.
- Před rozmrazováním vyjměte zmrazené potraviny z obalu.
- Příslušenství/nádoba:
  - Zmrazené ovoce a zeleninu dejte do parní nádoby s otvory, velikost XL. Pro zachycení odkapávající tekutiny pod ni zasuňte univerzální hluboký plech.
  - Zmrazené potraviny, u kterých má tekutina zůstat v pokrmu (např. zmrazený špenát), dejte do univerzálního hlubokého plechu nebo v nádobě na rošt.
  - Pečivo položte na rošt.

- Doporučená nastavení platí pro pokrmy s teplotou z mrazáku ( $-18^{\circ}\text{C}$ ).

#### Regenerace (ohřívání)

Můžete šetrně ohřívat pokrmy s přidáváním páry. Pokrmy chutnají a vypadají jako čerstvě připravené. Také můžete rozpěct pečivo z předechozího dne.

#### Pokyny k regeneraci (ohřívání)

- Používejte nepřiklopené žáruvzdorné nádoby odolné vůči páře.
- Používejte široké mělké nádoby. Při použití studené nádoby se ohřívání prodlužuje.
- Nádobu postavte na rošt.
- Pokrmy, které nepřipravujete v nádobě, položte rovnou na rošt do úrovně 2, např. housky.
- Pokrmy nepřiklápejte.
- Během ohřívání neotevřejte dvířka spotřebiče, protože by uniklo hodně páry.
- Po regeneraci vnitřek trouby osušte.

**Doporučená nastavení pro regeneraci (ohřívání)**

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Pizza, pečená	Rošt	2		170–180 <sup>1</sup>	–	5–15
Houska, bageta, pečená	Rošt	2		160–170 <sup>1</sup>	–	10–20

<sup>1</sup> Spotřebič předehřejte.**Udržování teploty****Pokyny k udržování teploty**

- Když používáte druh ohřevu "udržování teploty", zabráňte tvorbě kondenzované vody. Nemusíte vnitřek trouby vytírat.
- Pokrmy nepřiklápejte.
- Neudržujte pokrmy teplé déle než 2 hodiny.

- Mějte na paměti, že některé pokrmy se při udržování teploty dál vaří.

Různé stupně přidávání páry jsou vhodné pro udržování teploty:

- Stupeň 1: pečeně a pokrmy, které se pečou krátkou dobu
- Stupeň 2: zapékání pokrmy a přílohy
- Stupeň 3: eintopfy a polévky

**28.9 Zkušební pokrmy**

Informace v této části jsou určené zkušebním institucím pro usnadnění testování spotřebiče podle EN 60350-1.

**Pečení pečiva**

- Hodnoty nastavení platí pro vložení do studené trouby.
- Řídte se pokyny k předehřátí v doporučených nastaveních. Hodnoty nastavení platí bez rychlého ohřevu.
- Nejdříve použijte k pečení nižší z uvedených teplot.
- Současně vložené pečivo na plechách na pečení nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.
- Úrovně vkládání při pečení na 2 úrovních:
  - Univerzální hluboký plech: úroveň 3

- Plech na pečení: úroveň 1
- Formy na roště:
  - První rošt: úroveň 3
  - Druhý rošt: úroveň 1
- Úrovně vkládání při pečení na 3 úrovních:
  - Plech na pečení: úroveň 5
  - Univerzální hluboký plech: úroveň 3
  - Plech na pečení: úroveň 1
- Vodový piškot
  - Když pečete na 2 úrovních, postavte rozevírací formy na rošty úhlopříčně nad sebe.

**Doporučená nastavení pro pečení pečiva**

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Stříkané pečivo	Pleh na pečení	3		140–150 <sup>1</sup>	–	25–40
Stříkané pečivo	Pleh na pečení	3		140–150 <sup>1</sup>	–	25–40
Stříkané pečivo, 2 úrovně	Univerzální hluboký plech + Pleh na pečení	3+1		140–150 <sup>1</sup>	–	30–40
Stříkané pečivo, 3 úrovně	2× Pleh na pečení + 1× Univerzální hluboký plech	5+3+1		130–140 <sup>1</sup>	–	35–55
Koláčky	Pleh na pečení	3		160 <sup>1</sup>	–	20–30
Koláčky	Pleh na pečení	3		150 <sup>1</sup>	–	25–35

<sup>1</sup> Nechte spotřebič 5 minut předehřát. Nepoužívejte funkci rychloohřevu.<sup>2</sup> Spotřebič předehřejte. Nepoužívejte funkci rychloohřevu.

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Koláčky, 2 úrovně	Univerzální hluboký plech + Plech na pečení	3+1	④	150 <sup>1</sup>	-	25–35
Koláčky, 3 úrovně	2× Plech na pečení + 1× Univerzální hluboký plech	5+3+1	④	140 <sup>1</sup>	-	35–45
Vodový piškot	Dortová forma Ø 26 cm	2	□	160–170 <sup>2</sup>	-	25–35
Vodový piškot	Dortová forma Ø 26 cm	2	④	160–170 <sup>2</sup>	-	25–35
Vodový piškot	Dortová forma Ø 26 cm	2	④	1. 150–160 2. 150–160	01 0	1. 10 2. 20–25
Vodový piškot, 2 úrovně	Dortová forma Ø 26 cm	3+1	④	150–170 <sup>2</sup>	-	30–50

<sup>1</sup> Nechte spotřebič 5 minut předehřát. Nepoužívejte funkci rychloohřevu.

<sup>2</sup> Spotřebič předehřejte. Nepoužívejte funkci rychloohřevu.

## Vaření v páře

Zasuňte univerzální hluboký plech o úrovně níž pod nádobu s otvory, velikost XL, pokud je to uvedeno v doporučených nastaveních.

## Úrovně vkládání

Úrovně vkládání při vaření v páře na jedné úrovni

- Vařte maximálně 2,5 kg.

- Parní nádoba s otvory, velikost XL: úrovně 2
- Úrovně vkládání při vaření v páře na dvou úrovních
- Na každé úrovni vařte maximálně 1,8 kg.
- Parní nádoba s otvory, velikost XL: úrovně 5
- Parní nádoba s otvory, velikost XL: úrovně 3

## Doporučená nastavení pro vaření v páře

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Hrášek, zmrazený, dvě nádoby	2× Parní nádoba, velikost XL + Univerzální hluboký plech	5+3+1	④	100	- <sup>1, 2</sup>
Brokolice, čerstvá, 300 g	Parní nádoba, velikost XL	3	④	100 <sup>3</sup>	7–8 <sup>4</sup>
Brokolice, čerstvá, jedna nádoba	Parní nádoba, velikost XL	3	④	100 <sup>3</sup>	7–8 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Kontrola je ukončena při dosažení teploty 85 °C na nejchladnějším místě (viz IEC 60350-1).

<sup>2</sup> Kontrola je ukončena při dosažení teploty 85 °C na nejchladnějším místě (viz IEC 60350-1).

<sup>3</sup> Spotřebič předehřejte.

<sup>4</sup> Srovnatelného stupně dušení mezi referenčním vzorkem a hlavním vzorkem je dosaženo, pokud je referenční vzorek dušen 5 minut (vyrobeno podle popisu v IEC 60350-1).

## Doporučená nastavení pro grilování

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C / stupeň grilování	Doba trvání v min
Opékání toastů	Rošt	5		3 <sup>1</sup>	4–6

<sup>1</sup> Spotřebič nepředehřívejte.

## 29 Návod k montáži


Při montáži spotřebiče se řídte těmito informacemi.



### ⚠ 29.1 Všeobecné pokyny k montáži

Před zahájením montáže spotřebiče se seznamte s těmito pokyny.

- Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené chybnou vestavbou ručí montážní firma.
- Při přemisťování nebo vestavbě nedržte spotřebič za madlo dvírek.
- Po vybalení spotřebiče zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
- Před uvedením do provozu odstraňte zevnitř trouby a z dvírek obalový materiál a lepicí fólie.
- Rídte se montážními listy pro vestavbu příslušenství.
- Vestavná skříňka musí být odolná vůči teplostě až do 95 °C, sousední přední stěny skříněk až do 70 °C.
- Nezabudovávejte spotřebič za dekorační dvírka nebo dvírka skříňky. Hrozí nebezpečí přehřátí.
- Výrezy ve skřínce proveděte před zasazením spotřebiče. Odstraňte třísky. Funkce elektrických součástek by mohla být negativně ovlivněna.
- Zásuvka pro připojení spotřebiče musí být umístěna v oblasti vyšrafované plochy **a** nebo mimo prostor zabudování spotřebiče. Neupevněnou skříňku připevněte ke stěně běžně prodávaným úhelníkem **b**.

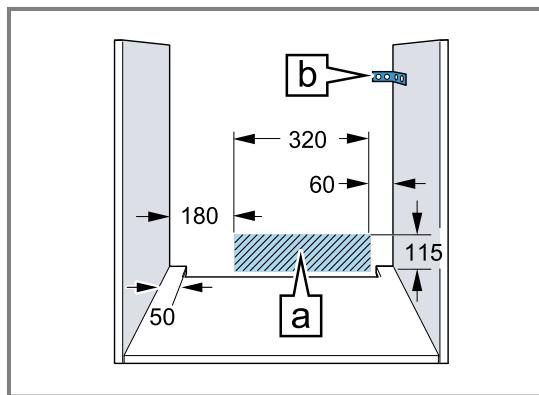

- U spotřebičů s výklopním čelním panelem se spínači dbejte na to, aby čelní panel se spínači při vysunutí nenarážel do sousedního nábytku.
- Abyste zabránili pořezání, používejte ochranné rukavice. Části, které jsou přistupné při montáži, mohou mít ostré hrany.
- Rozměry na obrázcích jsou v mm.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!

V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vložené permanentní magnety. Tyto magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače.

- ▶ Pokud nosíte elektronické implantáty, dodržujte při montáži minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu nebo od ovládacích prvků.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího sítového kabelu a ne schválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte vícenásobné zásuvky.
- ▶ Používejte pouze certifikované prodlužovací kably, které mají minimální průřez 1,5 mm<sup>2</sup> a splňují příslušné národní bezpečnostní požadavky.
- ▶ Je-li sítový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.


**POZOR!**

Při přenášení spotřebiče za madlo dvírek se madlo může ulomit. Madlo dvírek neunesete hmotnost spotřebiče.

- Spotřebič nepřenášeje ani nedržte za madlo dvírek.

**29.2 Rozměry spotřebiče**


Zde najdete rozměry spotřebiče

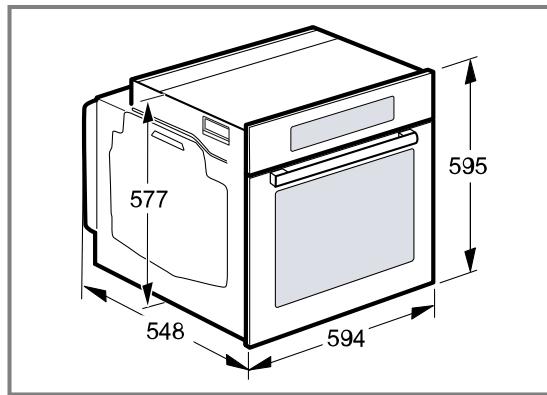**29.3 Vestavba pod pracovní desku**


Je-li spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodrženy minimální rozměry, případně včetně nosné konstrukce.

**29.3 Vestavba pod pracovní desku**

Při vestavbě pod pracovní desku dodržujte montážní rozměry a pokyny.

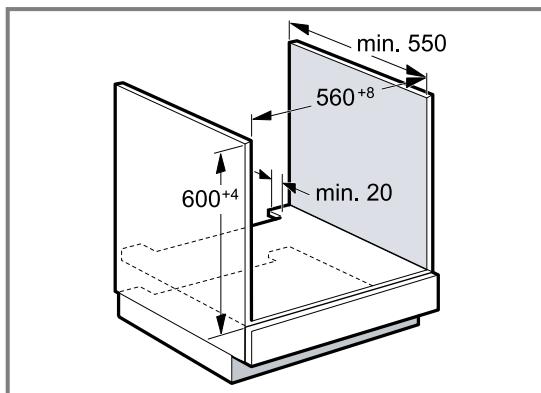

- Pro odvětrávání spotřebiče musí být v oddělovací desce odvětrávací výrez.
- Pracovní deska musí být připevněná k vestavné skřínce.
- Dodržujte případně dodaný montážní návod pro varnou desku.
- Řídte se odlišnými národními pokyny pro vestavbu varné desky.

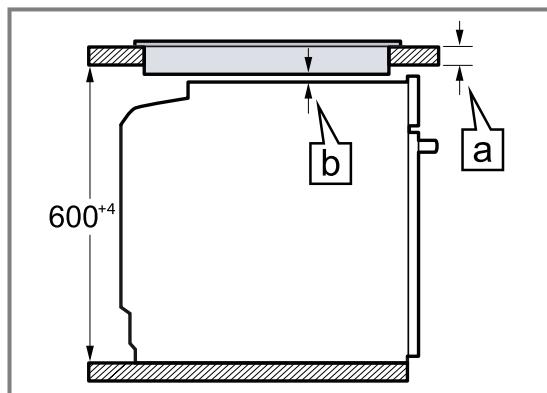


Na základě potřebné minimální vzdálenosti **b** vyplývá minimální tloušťka pracovní desky **a**.

<b>Typ varné desky</b>	<b>a nasazená v mm</b>	<b>a v rovině v mm</b>	<b>b v mm</b>
Indukční varná deska	37	38	5
Celoplošná indukční varná deska	47	48	5
Plynová varná deska	27	38	5 <sup>1</sup>
Elektrická varná deska	27	30	2

<sup>1</sup> Řídte se odlišnými národními pokyny pro vestavbu varné desky.

## 29.5 Vestavba do vysoké skříňky


Při vestavbě do vysoké skříňky dodržujte montážní rozměry a pokyny.

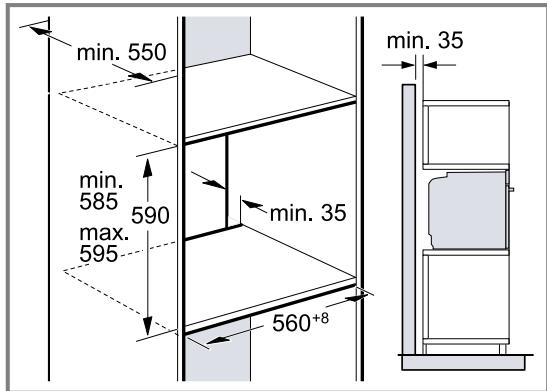

- Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezidnech větrací výřez.
- Pokud má vysoká skříňka kromě zadních stěn příslušných prvků další zadní stěnu, musí se tato zadní stěna odstranit.
- Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vyjmout příslušenství.


## 29.6 Montáž dvou spotřebičů nad sebou

Spotřebič lze zabudovat také nad nebo pod další spotřebič. Při montáži nad sebou dodržujte montážní rozměry a pokyny.

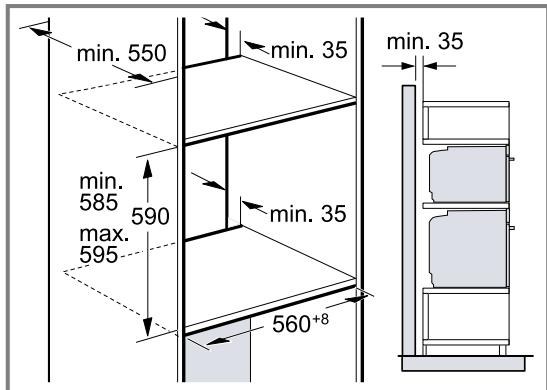

- Pro odvětrávání spotřebičů musí být v oddělovací desce větrací výřez.
- Aby bylo zabezpečeno dostatečné odvětrávání obou spotřebičů, je v prostoru soklu nutný větrací otvor min. 200 cm<sup>2</sup>. Za tímto účelem seřízněte kryt soklu nebo namontujte větrací mřížku.


- Je třeba dbát na to, aby byla zabezpečena výměna vzduchu podle nákresu.

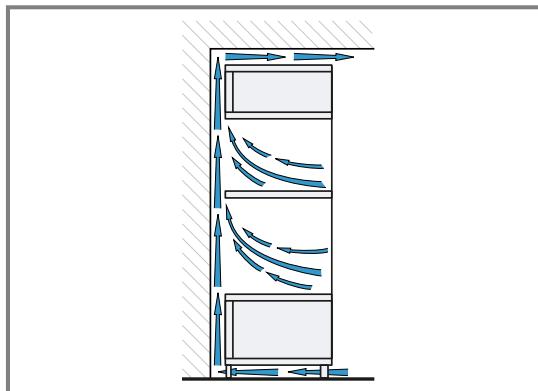

- Spotřebiče umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vyjmout příslušenství.

## 29.7 Vestavba do rohu

Při vestavbě do rohu dodržujte montážní rozměry a pokyny.

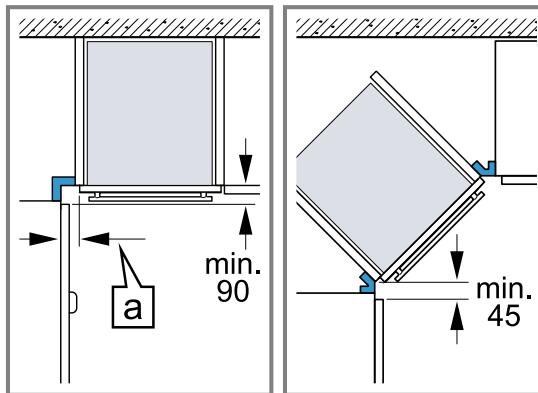

- Aby bylo možno otevírat dvířka spotřebiče, je nutné při vestavbě do rohu dodržet minimální rozměry. Rozměr **a** závisí na tloušťce přední hrany nábytku a na madle.

## 29.8 Elektrické připojení

Pro bezpečné elektrické připojení spotřebiče dodržujte tyto pokyny.

- Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí být připojen jen kabelem s ochranným vodičem.
- Jištění musí být provedeno podle výkonu uvedeného na typovém štítku a místních předpisů.
- Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojený od sítě.
- Spotřebič smí být připojen pouze pomocí přívodního kabelu, který je součástí dodávky.
- Přívodní kabel spotřebiče musíte zapojit tak, aby se ozvalo zacvaknutí. Přívodní kabel dlouhý 3,0 m lze obdržet u zákaznického servisu.
- V případě výměny smí být použit pouze originální kabel. Lze jej obdržet u zákaznického servisu.
- Ochrana proti dotyku musí být zajištěna vestavbou.

### Připojení spotřebiče k elektrickému proudu se zástrčkou s ochranným kontaktem

**Poznámka:** Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kontaktem.

- Připojte zástrčku do zásuvky s ochranným kontaktem.  
U vestavěného spotřebiče musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná. Pokud není volný přístup k síťové zástrčce možný, je třeba do stávající elektrické instalace instalovat dělicí zařízení pro všechny póly podle předpisů pro instalaci.


### Připojení spotřebiče k elektrickému proudu bez zástrčky s ochranným kontaktem

**Poznámka:** Elektrické připojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. V případě poškození ne-správným připojením zaniká nárok na záruku.  
Do stávající elektrické instalace se musí nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.


- Identifikujte fázové vodiče a nulový vodič v připojovací zásuvce.  
V případě nesprávného připojení může dojít k poškození spotřebiče.
- Připojení provádějte pouze podle schématu připojení.  
Napětí viz typový štítek.
- Při zapojování vodičů síťové přípojky dodržujte barevné rozlišení:
  - zeleno-žlutá = ochranný vodič  $\oplus$
  - modrá = nulový vodič
  - hnědá = fáze

### 29.9 Montáž spotřebiče


- Spotřebič zcela zasuňte a středově vyrovnejte.

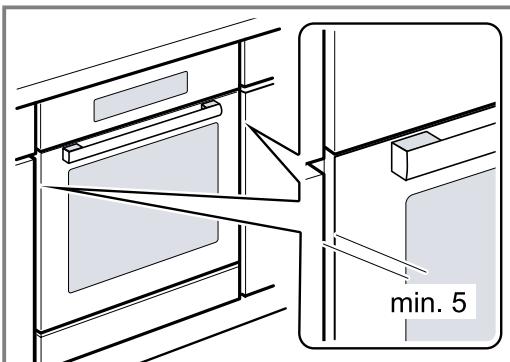

- Spotřebič přišroubujte.

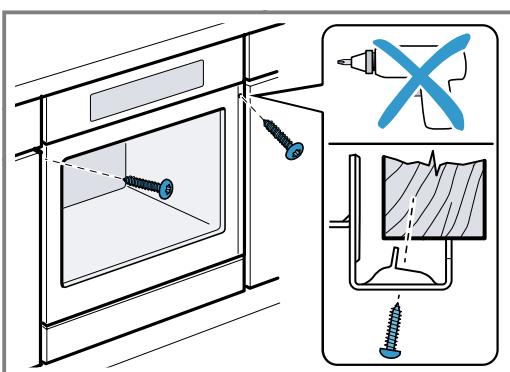

- U kuchyňských linek bez madel se svislou lištou pro otevření:
  - Použijte vhodný vložený kus ① pro zakrytí případných ostrých hran a zajištění bezpečné montáže.
  - Pro vytvoření šroubového spojení předvrtejte do hliníkových profilů otvory ②.
  - Připevněte spotřebič pomocí odpovídajícího šroubu ③.

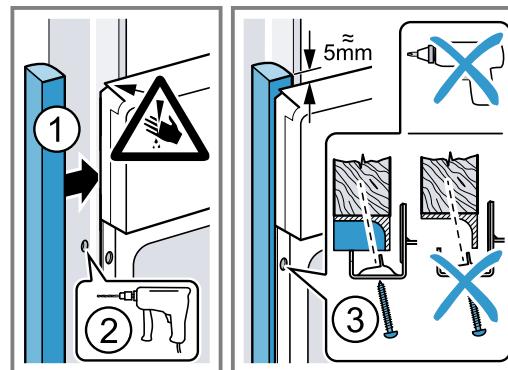

**Poznámka:** Mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem se nesmí zakrývat přídavnými lištami.  
Na postranních stěnách vestavné skřínky nesmí být připevněné tepelněizolační lišty.

### 29.10 Demontáž spotřebiče

- Odpojte spotřebič od sítě.
- Povolte upevňovací šrouby.
- Spotřebič mírně nazdvihněte a zcela vytáhněte.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



### Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001615964** (020623)

CS