



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WAU28S60BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Obsah

| | |
|--|-----------|
| 1 Bezpečnost..... | 4 |
| 1.1 Všeobecné pokyny | 4 |
| 1.2 Použití k určenému účelu | 4 |
| 1.3 Omezení okruhu uživatelů | 4 |
| 1.4 Bezpečná instalace | 5 |
| 1.5 Bezpečné použití | 7 |
| 1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba | 9 |
| 2 Zabránění věcným škodám | 10 |
| 3 Ochrana životního prostředí a úspora | 11 |
| 3.1 Likvidace obalu | 11 |
| 3.2 Úspora energie a zdrojů | 11 |
| 3.3 Režim šetření energie | 11 |
| 4 Instalace a připojení..... | 12 |
| 4.1 Vybalení spotřebiče..... | 12 |
| 4.2 Rozsah dodávky..... | 13 |
| 4.3 Požadavky na místo instalace..... | 13 |
| 4.4 Odstranění přepravních pojistek | 14 |
| 4.5 Připojení spotřebiče | 15 |
| 4.6 Vyrovnání spotřebiče..... | 16 |
| 4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu | 17 |
| 5 Seznámení | 18 |
| 5.1 Spotřebič | 18 |
| 5.2 Násypka na prací prostředky ... | 19 |
| 5.3 Ovládací prvky | 19 |
| 6 Displej | 20 |
| 7 Tlačítka | 23 |
| 8 Programy | 25 |
| 9 Příslušenství..... | 32 |
| 10 Před prvním použitím | 32 |
| 10.1 Spuštění praní bez prádla | 32 |
| 11 Prádlo..... | 33 |
| 11.1 Příprava prádla | 33 |
| 11.2 Třídění prádla | 34 |
| 11.3 Stupně zašpinění | 34 |
| 11.4 Značky pro údržbu na vísáčkách | 34 |
| 12 Prací a ošetrovací prostředky | 35 |
| 12.1 Doporučené prací prostředky | 35 |
| 12.2 Dávkování pracích prostředků | 36 |
| 13 Základní ovládání | 37 |
| 13.1 Zapnutí spotřebiče | 37 |
| 13.2 Nastavení programu | 37 |
| 13.3 Přizpůsobení nastavení programu | 37 |
| 13.4 Vložení prádla..... | 37 |
| 13.5 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku | 38 |
| 13.6 Spuštění programu..... | 38 |
| 13.7 Upravení doby skončení před spuštěním programu | 38 |
| 13.8 Namáčení prádla..... | 38 |
| 13.9 Přidání prádla | 38 |
| 13.10 Zrušení programu..... | 39 |
| 13.11 Pokračování programu při nastavení stop po máchání | 39 |
| 13.12 Vyjmutí prádla..... | 39 |
| 13.13 Vypnutí spotřebiče..... | 39 |
| 14 Dětský zámek | 40 |
| 14.1 Aktivace dětského zámku | 40 |
| 14.2 Deaktivace dětského zámku | 40 |

| | |
|--|-----------|
| 15 Inteligentní dávkovací systém | 40 |
| 15.1 Naplnění dávkovacího zásobníku | 40 |
| 15.2 Základní dávkovací množství | 41 |
| 16 Základní nastavení | 42 |
| 16.1 Přehled základních nastavení | 42 |
| 16.2 Změna základních nastavení | 43 |
| 17 Čištění a ošetřování | 43 |
| 17.1 Tipy pro údržbu spotřebiče | 43 |
| 17.2 Čištění bubnu | 43 |
| 17.3 Čištění násypky na prací prostředky | 43 |
| 17.4 Odvápnění | 45 |
| 17.5 Čištění čerpadla | 45 |
| 17.6 Čištění odtokové hadice u sifonu | 48 |
| 17.7 Vyčistěte sítko v přívodu vody | 48 |
| 18 Odstranění poruch | 51 |
| 19 Přeprava, uskladnění a likvidace | 61 |
| 19.1 Demontáž spotřebiče | 61 |
| 19.2 Nasazení přepravních pojistek | 61 |
| 19.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu | 62 |
| 19.4 Likvidace starého spotřebiče | 62 |
| 20 Zákaznický servis | 63 |
| 20.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) | 63 |
| 21 Hodnoty spotřeby | 64 |
| 22 Technické údaje | 65 |



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze pro:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetřovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.


Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky. Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 63*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jste na prádlo předem použili čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí popálení!

Sklo dvířek spotřebiče je při praní s vysokými teplotami horké.

- ▶ Nedotýkejte se horkých dvířek spotřebiče.

- ▶ Zabraňte přístupu dětem k horkým dvířkům spotřebiče.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

Při čištění a údržbě spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

Dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili věcným škodám a poškození spotřebiče.

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 25

Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovejte je.
- ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
- ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku pokud možno přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéru, prodloužení, ventilu a podobně.
- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
- ▶ Dbejte na to, aby délka závitů na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Zajistěte, aby byl tlak v přívodu vody minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
- ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využijete maximální množství prádla
→ *Strana 25*.

- ✓ Spotřeba energie a vody je neefektivnější.

Používejte úsporné nastavení programů.

- ✓ Když přizpůsobíte nastavení pro některý program, na displeji se zobrazí očekávaná spotřeba.

Prací prostředky dávkujte → *Strana 36* podle stupně zašpinění prádla.

- ✓ Na mírné až normální zašpinění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte dávkování doporučené výrobcem pracího prostředku.

U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.

- ✓ Při nižších teplotách spotřebovává spotřebič méně energie. Na mírné až normální zašpinění stačí i nižší teploty, než je uvedeno na visače prádla.

Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlost odstředování.

- ✓ Při sušším prádle se zkracuje doba trvání programu při sušení a snižuje se spotřeba energie. Při vyšší rychlosti odstředování se snižuje zbývající vlhkost prádla a zvuky odstředování jsou hlasitější.

Prádlo perte bez předpírky.

- ✓ Při praní s předpírkou se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie a vody.


Spotřebič je vybavený množstevní automatikou.

- ✓ Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu trvání programu podle druhu a množství prádla.

Spotřebič je vybavený aquasenzorem.

- ✓ Aquasenzor kontroluje během máchání stupeň zakalení máchací vody a odpovídajícím způsobem přizpůsobuje dobu trvání a počet máchacích cyklů.

3.3 Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká **Start/Reload** .

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče, např. otevřete nebo zavřete dvířka.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

POZOR!

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.


Pro ekologickou likvidaci obalového materiálu sledujte informace na téma

→ *"Likvidace obalu", Strana 11*.

2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka.
→ *"Základní ovládání", Strana 37*
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

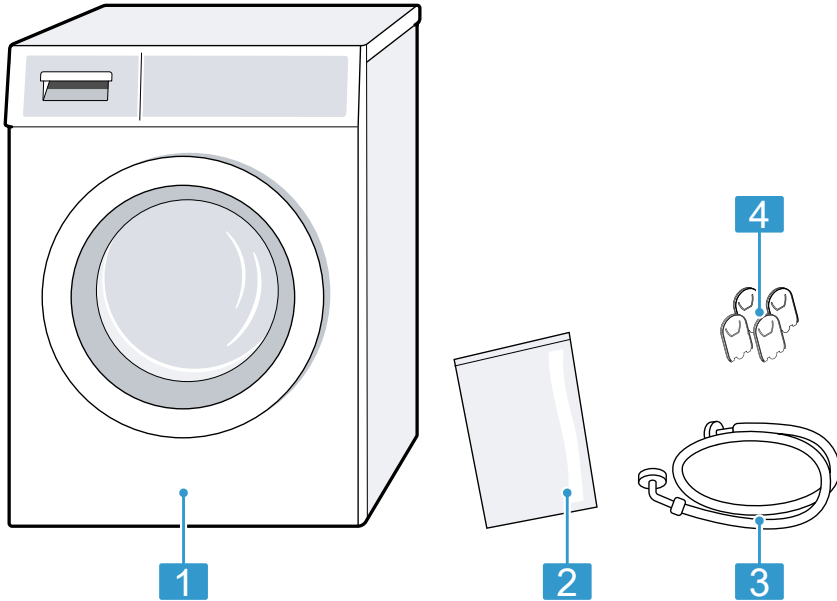

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Pračka |
| 2 | Průvodní doklady |
| 3 | Přívodní hadice |
| 4 | Krytky |

4.3 Požadavky na místo instalace

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění!

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnout.

- ▶ Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče příchytkami → *Strana 32* od výrobce.

POZOR!

Pokud se spotřebič nainstaluje v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku, může zmrzlá zbytková voda spotřebič poškodit a zmrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.


- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

U spotřebiče byl před vyexportováním ze závodu proveden funkční test a může obsahovat zbytkovou vodu. Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může tato zbytková voda vytect.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.


| Místo instalace | Požadavky |
|-----------------|-----------|
|-----------------|-----------|

Na podstavci

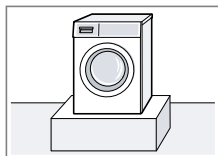


Upevněte spotřebič pomocí příchytek → *Strana 32*.

Na podlaze nad stropem z dřevěných trámů

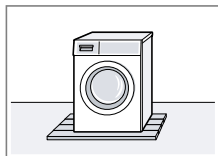


Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku, která je pevně přišroubovaná k podlaze. Dřevěná deska by měla mít tloušťku minimálně 30 mm.

V kuchyňské lince

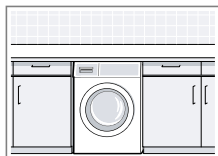

- Je nutná šířka výklenku 60 cm.
- Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.

| Místo instalace | Požadavky |
|-----------------|---|
| U stěny | Dbejte na to, abyste hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem. |

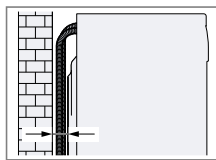


4.4 Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.


Poznámky

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.
- Přepravní pojistky, šrouby a objímky uschovejte pro pozdější přepravu → *Strana 61*.


1. Hadice vyjměte z držáků.

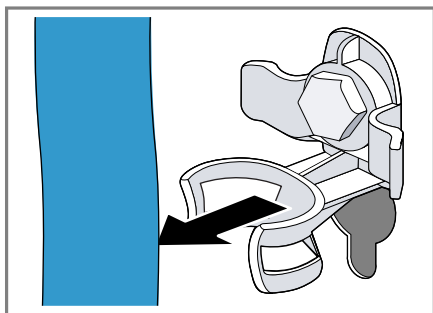


2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

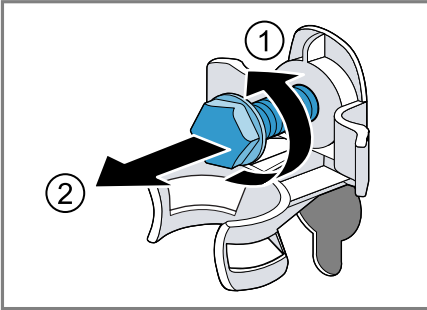


3. Síťový kabel vyjměte z držáku.

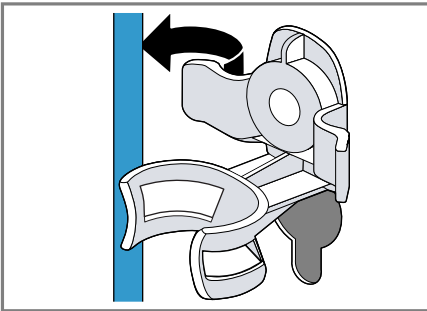


4. Odstraňte 4 objímky.

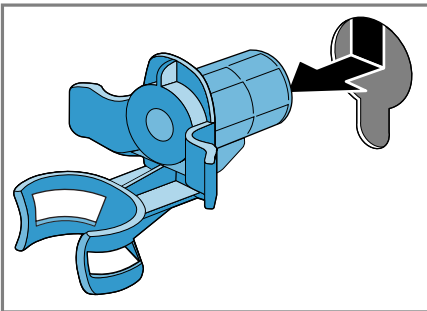

5. Nasadte 4 krytky.

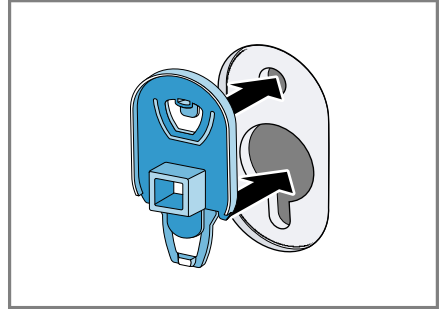

6. Zatlačte 4 krytky dolů.

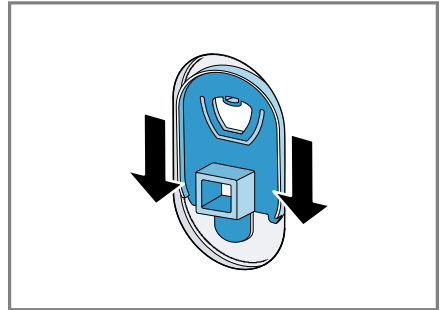


4.5 Připojení spotřebiče

Připojení přívodní hadice


Poznámka

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Přívodní hadici připojte ke spotřebiči.

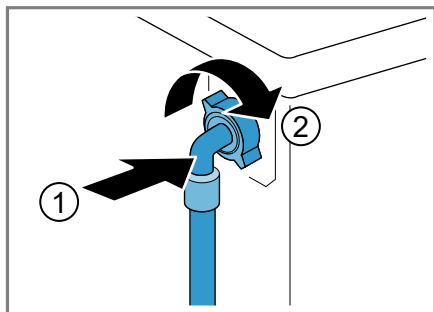

2. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

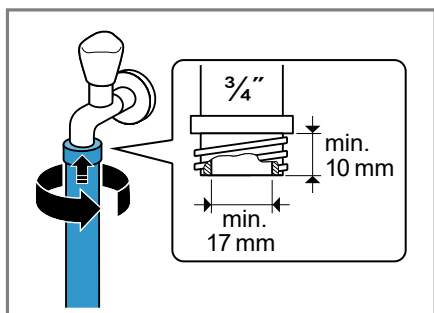

3. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


POZOR!

Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.


Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání. Maximální výška odčerpávání činí 100 cm.

Odtok do sifonu

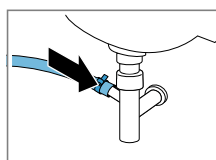


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

Odtok do umyvadla

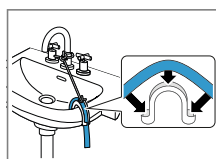

Odtokovou hadici zařijte pomocí kolena → *Strana 32* a zajistěte ji.

Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového otvoru v podlaze

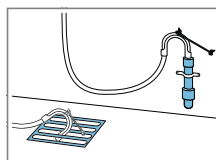


Odtokovou hadici zařijte pomocí kolena → *Strana 32* a zajistěte ji.

4.6 Vyrovnání spotřebiče


Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Pojistné matice povolte klíčem vel. 17 ve směru hodinových ručiček.

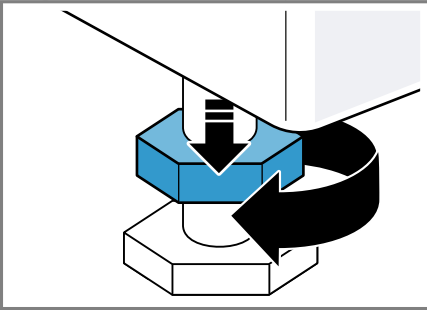


2. Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

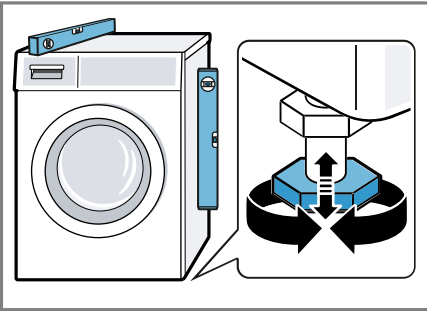

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Utáhněte pojistné matice klíčem vel. 17 pevně ke krytu.

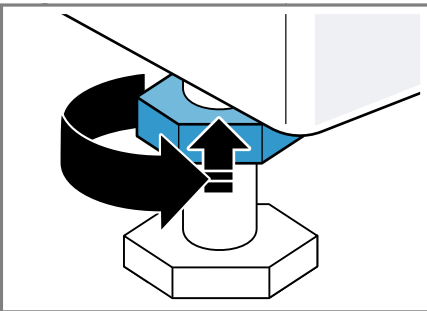

Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 65*.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

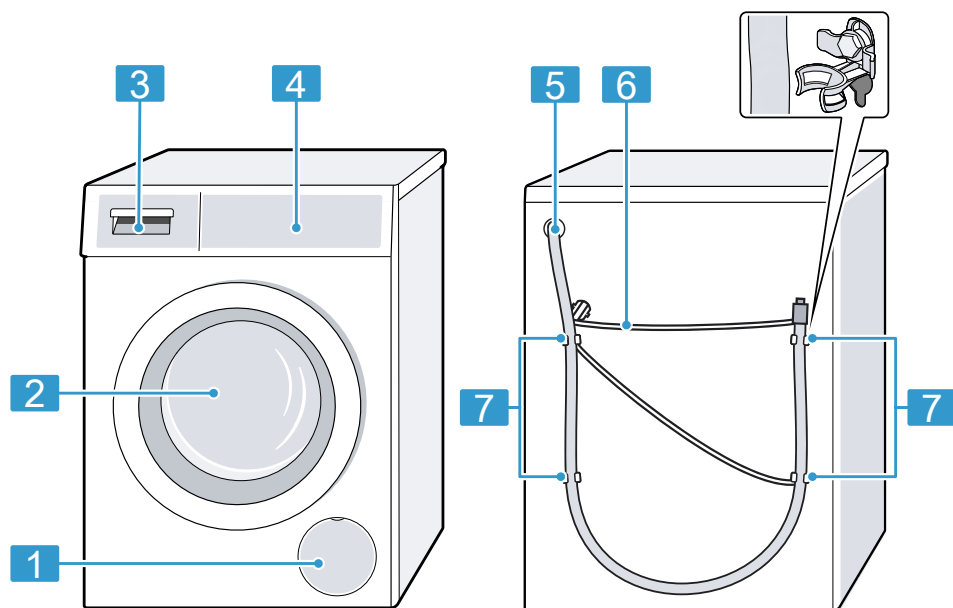


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

-
- | | |
|----------|---|
| 1 | Servisní kryt čerpadla → <i>Strana 45</i> |
| 2 | Dvířka |
| 3 | Násypka na prací prostředky → <i>Strana 19</i> |
| 4 | Ovládací prvky → <i>Strana 19</i> |
| 5 | Odtoková hadice → <i>Strana 16</i> |
| 6 | Síťový kabel → <i>Strana 17</i> |
-

-
- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 7 | Přepravní pojistky → <i>Strana 14</i> |
|----------|---------------------------------------|
-


5.2 Násypka na prací prostředky

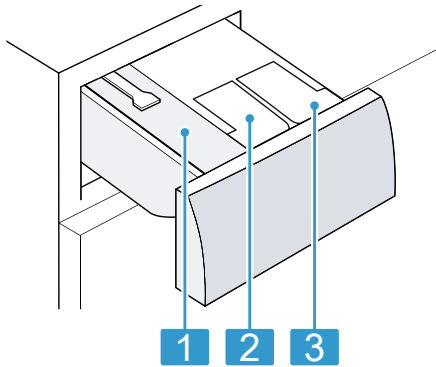

- | | |
|----------|--|
| 1 | Komora pro manuální dávkování |
| 2 | ☼: dávkovací zásobník pro aviváž |
| 3 | ⊖: dávkovací zásobník pro prací prostředek |

5.3 Ovládací prvky


Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

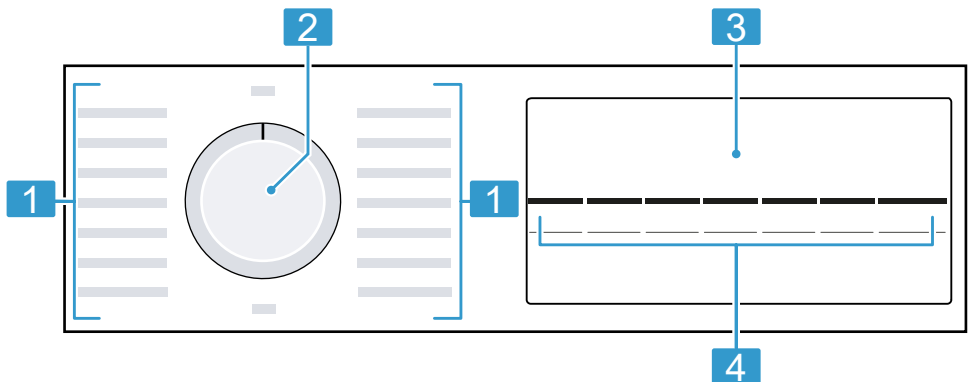

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| 1 | Programy → <i>Strana 25</i> |
| 2 | Volič programů → <i>Strana 37</i> |
| 3 | Displej → <i>Strana 20</i> |
| 4 | Tlačítka → <i>Strana 23</i> |






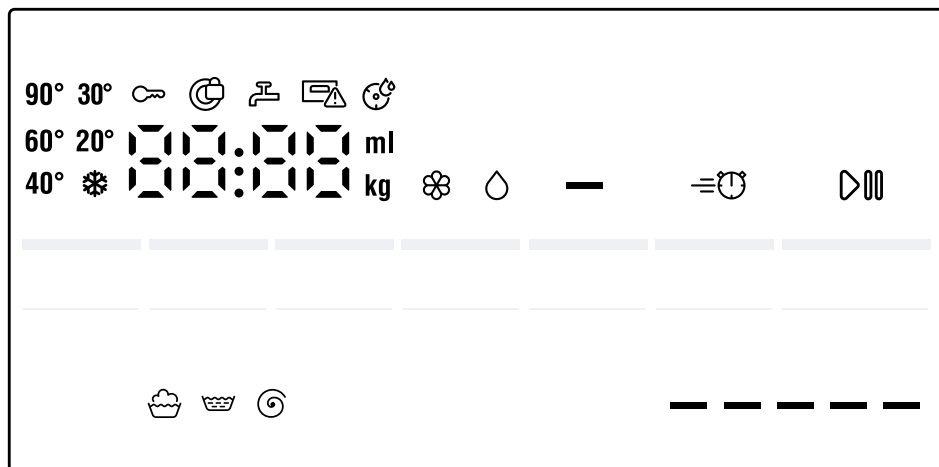



6 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo náповědné texty.






| Ukazatel | Označení | Popis |
|-------------------|--|---|
| 0:40 ¹ | Doba trvání programu / zbývající doba programu | Přibližná předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu. |
| 9 kg ¹ | Doporučené množství prádla | Maximální množství prádla pro nastavený program v kg. |
| -- ---1400 | Rychlost odstředování | Nastavená rychlost odstředování v ot/min. → "Tlačítka", Strana 24 0: bez závěrečného odstředování, pouze odčerpání -- -: stop po máchání, bez odčerpání |
| *-90 | Teplota | Nastavená teplota ve °C. → "Tlačítka", Strana 23 * (studená) |
| ▷ | Start/pauza | Spuštění, zrušení nebo pozastavení <ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat. |
| ☁ | Praní | Stav programu |

¹ Příklad









| Ukazatel | Označení | Popis |
|--|---|---|
|  | Máchání | Stav programu |
|  | Odstředování | Stav programu |
| -- -- | Stop po máchání | Stav programu |
| End | Konec programu | Stav programu |
|  | Dětská pojistka | <ul style="list-style-type: none"> ■ svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládní spotřebiče. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 40 |
|  | Předpírka | Je aktivovaná předpírka. → "Tlačítka", Strana 24 |
|  | SpeedPerfect | Je aktivované praní s kratší dobou. → "Tlačítka", Strana 23 |
| ----- ¹ | Spotřeba energie  | Spotřeba energie pro nastavený program. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : nízká spotřeba energie ■ ----- : vysoká spotřeba energie |
|  | Připomenutí čištění bubnu | Bliká: Znečištěný bubnu. Spusťte program čištění bubnu pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → "Čištění bubnu", Strana 43 |
|  | Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky | <ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 40 |
| | | ↳ (tekutý prací prostředek) |
|  | Dávkovací zásobník pro aviváž. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro aviváž je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 40 |
| | | ↳ (aviváž) |
| 50 ml ¹ | Základní dávkovací množství | Základní dávkovací množství pro prací prostředek nebo aviváž. → "Základní dávkovací množství", Strana 41 |




¹ Příklad

| Ukazatel | Označení | Popis |
|--|-----------------------------|---|
| : | Systém kontroly napětí | Bliká: Automatický systém kontroly napětí detekuje nepřipustný pokles napětí. Program se pozastaví. Poznámka: Jakmile bude napětí opět v přípustném rozsahu, program bude pokračovat. |
| . | Systém kontroly napětí | Bliká: Program byl pozastaven kvůli nepřipustnému poklesu napětí. Napětí je znovu v přípustném rozsahu a program pokračuje. Poznámka: Doba trvání programu se prodlouží. |
|  | Dvířka | <ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Dvířka jsou zablokováná a nelze je otevřít. ■ Bliká: Dvířka nejsou správně zavřená. ■ Nesvítí: Dvířka jsou odblokovaná a lze je otevřít. |
|  | Přívod vody | <ul style="list-style-type: none"> ■ Není tlak vody. ■ Příliš nízký tlak vody. |
|  | Násypka na prací prostředky | Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. |
| E:35 / -10 ¹ | Chyba | Chybový kód, chybové hlášení, signál. |
| ¹ Příklad | | |

7 Tlačítka

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu. Možnosti výběru pro všechny programy jsou uvedené v přehledu
→ "Programy", Strana 25.














| Tlačítko | Výběr | Popis |
|--|---|---|
| Start/Reload  (start/doplnění) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Zrušení ■ Pozastavení | Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu. |
| SpeedPerfect  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace | Aktivace nebo deaktivace praní s kratší dobou. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší. |
| i-DOS  | <ul style="list-style-type: none"> ■ aktivace ■ deaktivace ■ Základní dávkovací množství | Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém pro aviváž  nebo tektutý prací prostředek  . Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete nastavit základní dávkovací množství. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 40 |
| Finished in  (hodovo za) | 1–24 hodin | Stanovení doby skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. Poznámka: Pro nastavení základního dávkovacího množství použijte tlačítko. → "Přizpůsobení základního dávkovacího množství", Strana 41 |
| Temp.  (volba teploty) |  –90 °C | Přizpůsobení teploty ve °C. |

| Tlačítko | Výběr | Popis |
|--|--|---|
| Spin  (odstředování) | -- --- 1400 | <p>Přizpůsobení rychlosti odstředování nebo aktivace -- -- (stop po máchání). Při zvolení -- -- se na konci praní neodčerpá voda a deaktivuje se odstředování. Prádlo zůstane ležet ve vodě z máchání.</p> <p>Poznámka: Pro nastavení základního dávkovacího množství použijte tlačítko. → "Přizpůsobení základního dávkovacího množství", Strana 41</p> |
|  3 sec. (dětský zámek 3 s) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace | <p>Aktivace nebo deaktivace dětského zámku. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládní. Pokud jste aktivovali dětský zámek a vypnete spotřebič, dětský zámek zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 40</p> |
| Prewash  (předpírka) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace | <p>Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla.</p> <p>Poznámka: Když je aktivovaný inteligentní dávkovací systém, prací prostředek se automaticky dávkuje pro předpírku a hlavní praní. Když je inteligentní dávkovací systém deaktivovaný, dejte prací prostředek pro předpírku přímo do bubny.</p> |








8 Programy

Zde najdete přehled programů. Zde získáte informace k množství prádla a k nastavitelným možnostem programů.









Tip: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na visačkách", Strana 34

| Program | Popis | Nastavení programu | |
|----------------|---|--|-------------------------------------|
| bavlna | Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsových tkanin. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete SpeedPerfect =  . Když aktivujete SpeedPerfect =  , sníží se maximální množství prádla na 5 kg. | i-DOS   i-DOS   Prewash  Spin  - - - - (stop po máchání) SpeedPerfect =  Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹ Max. teplota (°C) | ● ● ● ● ● 1400 90 |
| bavlna barevné | Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsových tkanin. Energeticky úsporný program. | i-DOS  Prewash  Spin  - - - - (stop po máchání) SpeedPerfect =  Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹ Max. teplota (°C) | ● ● ● ● - 1400 90 |






¹ Nastavení programu

| Program | Popis | Nastavení programu |
|-----------|---|--|
| eco 40-60 | <p>Poznámka: Kvůli úspoře energie se skutečná teplota praní může lišit od nastavené teploty. Účinnost praní odpovídá zákonným požadavkům.</p> <p>Praní textilií z bavlny, lnu a směsových tkanin.</p> <p>Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu údržby prát od 40 °C  do 60 °C , je možné prát dohromady.</p> <p>Prací účinek odpovídá nejlepší možné třídě pračích účinku podle zákonných předpisů.</p> <p>U tohoto programu se teplota praní automaticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nejlepším možném pračím účinku. Teplotu praní nelze změnit.</p> | <p>i-DOS </p> <p>i-DOS </p> <p>Prewash </p> <p>Spin  - - - (stop po máchání)</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. rychlost odstředování (ot/min)¹</p> <p>Max. teplota (°C)</p> |
| | | <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>—</p> <p>1400</p> <p>—</p> |






¹ Nastavení programu

| Program | Popis | Nastavení programu | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|--|-------------------|
| | | i-DOS   | i-DOS   | Prewash  | Spin  - - - (stop po máchání) | SpeedPerfect  | Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹ | Max. teplota (°C) |
| snadno udržovatelné | Praní textilií ze syntetiky a směso- vých tkanin. | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1400 | 800 | 800 |
| rychlý/mix | Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směso- vých tkanin. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo. | 4 | 4 | 4 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| jemné/hedvábí | Praní jemných pracích textilií z hed- vábí, viskózy a syntetiky. Používejte prací prostředek na jem- né prádlo nebo hedvábí. Poznámka: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi perte v síťce na prádlo. | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 40 | 40 |
|  vlna | Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v prač- ce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje buben textiliemi ob- zvláště šetrně s dlouhými přestáv- kami. | 2 | 2 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 |



¹ Nastavení programu

| Program | Popis | Nastavení programu | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---|--|--|--|-------------------|
| | | i-DOS  | i-DOS  | Prewash  | Spin  - - - (stop po máchání) | SpeedPerfect  | Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹ | Max. teplota (°C) |
| | Používejte prací prostředek na vlnu. | | | | | | | |
| máchání | Máchání s následným odsiřďováním a odčerpáním vody. | - | - | - | ● | - | 1400 | - |
| odsiřďování/odčerpání | Odsiřďování a odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpat vodu, aktivujte 0. Prádlo se neodstředí. | - | - | - | - | - | 1400 | - |
| auto 30°C | Praní choulostivých textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Setrné praní prádla. Automaticky se rozpozná stupeň zašpinění a druh textilu. Prací proces se přizpůsobí. | 3,5 | | - | ● | - | - | - |
| tmavé prádlo | Praní tmavých textilií a textilií s intenzivní barvou z bavlny a textilií se snadnou údržbou, např. džínů. Prádlo perle naruby. Používejte tekutý prací prostředek. | 4 | | - | ● | ● | 1200 | 40 |









¹ Nastavení programu

| Program | Popis | Nastavení programu |
|---------------|---|---|
| čistění bubnu | <p>Čistění a údržba bubnu. Program používáte v následujících případech:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ před prvním použitím, ■ při častém praní na teplotu 40 °C a nižší, ■ po delší nepřítomnosti. <p>Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidy. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte poloviční množství pracího prostředku. Nepoužívejte aviváž. Nepoužívejte prací prostředky na vlnu, jemné prádlo nebo tekuté prací prostředky.</p> <p>Poznámka: Pokud jste delší dobu nepoužívali program s teplotou 60 °C nebo vyšší, bliká pro připomenutí ukazatel pro čišťení bubnu.</p> | <p>i-DOS </p> <p>i-DOS </p> <p>Prewash </p> <p>Spin  - - - (stop po máchání)</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. rychlost odstředování (ot/min)¹ 1200</p> <p>Max. teplota (°C) -</p> |

¹ Nastavení programu

| Program | Popis | Nastavení programu | | |
|----------------|---|--|---|---|
| košile/halenky | Praní nežehlivých košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Poznámka: Košile a halenky z hedvábí nebo choulostivých materiálů perte pomocí programu jemné/hedvábí. |  ●  ● Prewash ↓ ● Spin Ⓢ - - - (stop po máchání) ● SpeedPerfect ≡⌚ - Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹ 800 Max. teplota (°C) 60 | - | - |
| sport/fitness | Praní sportovních textilií a volnočasových textilií ze syntetiky, mikrovláken a flisu. Použijte prací prostředek na sportovní textilie. Nepoužívejte aviváž. Tip: Silně zašpiněné prádlo perte pomocí programu snadno udržovatelné. | 800 40 | - | - |
| rychlý 15'/30' | Praní textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla. | 1200 40 | - | - |

¹ Nastavení programu

| Program | Popis | Nastavení programu |
|---|---|--|
| <p>Max. množství prádla (kg)</p> | <p>Doba trvání programu činí cca 30 minut. Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte SpeedPerfect . Maximální množství prádla se sniží na 2 kg.</p> | <p>i-DOS  </p> <p>i-DOS  </p> <p>Prewash </p> <p>Spin  - - - (stop po máchání)</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹</p> <p>Max. teplota (°C)</p> |
| <p>¹ Nastavení programu</p> | | |

9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

| | Použití | Objednací číslo |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Prodloužení přívodní hadice | Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m). | WMZ2381 |
| Příchytky | Zlepšení stability spotřebiče. | WMZ2200 |
| Delší přívodní hadice | Výměna standardní přívodní hadice za delší hadici (2,20 m). | 00353925 |
| Koleno | Upevnění odtokové hadice. | 00655300 |

10 Před prvním použitím


Připravte spotřebič pro použití.

10.1 Spuštění praní bez prádla


Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, proveďte poprvé praní bez prádla.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


1. Volič programů nastavte na **čištění bubnu**.

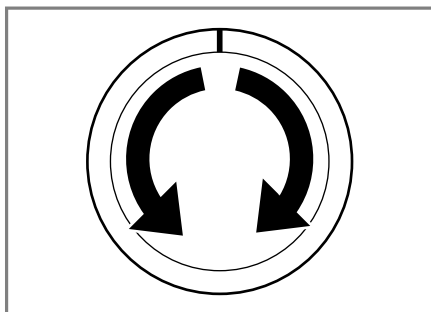


2. Zavřete dvířka.
3. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

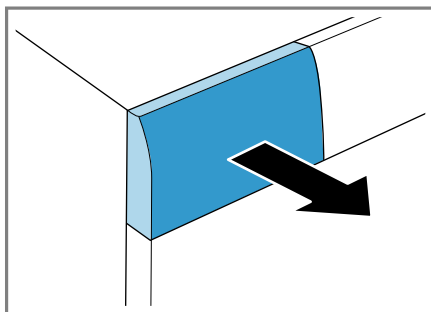

4. Do komory pro manuální dávkování nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

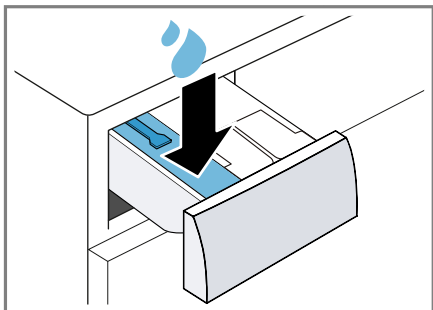



5. Do komory pro manuální dávkování naplňte univerzální prací prášek.

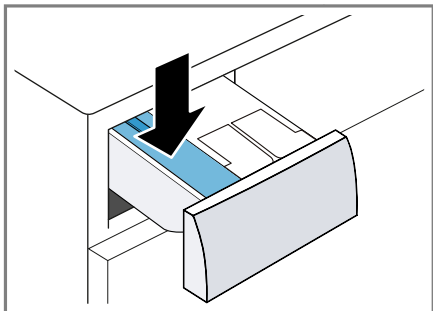

Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

6. Zasuňte násypku na prací prostředky.

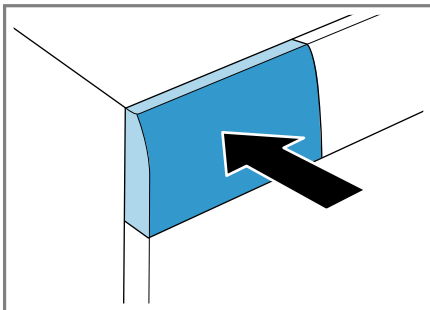

7. Pro spuštění programu stiskněte **Start/Reload**  (start/doplnění).
 ✓ Na displeji se zobrazuje zbývající doba trvání.
 ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: **End**.
8. Spusťte první praní nebo nastavte volič programů na **vypnuto** pro vypnutí spotřebiče.
 → "Základní ovládání", Strana 37

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.
- ▶ Kvůli šetrnému zacházení se spotřebičem a s prádlem prádlo připravte.
 - Vyprázdněte kapsy.
 - Kartáčkem odstraňte písek ze všech záhybů a kapes.

- Povlaky na příkrývky a polštáře zapněte.
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Látkové pásky, vázačky u zástěr zavažte nebo použijte pytlík na praní.
- Ze záclon odstraňte kroužky a ocelová lanka nebo použijte sítku na prádlo.
- Na malé kousky prádla, jako např. dětské ponožky, použijte sítku na prádlo.
- Některé úporné, zaschlé skvrny se odstraní až po několikerém praní.
- Perte společně velké a malé kusy prádla.
- Čerstvé skvrny nedrhněte, nýbrž potřete mýdlovým roztokem.
- Prádlo rozložte a načechejte.

11.2 Třídění prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

- ▶ Pro zlepšení výsledku praní a zabránění obarvení rozřídte prádlo před praním podle následujících kritérií.
 - Druhy tkaniny a vláken.
 - Prádlo stejného druhu tkaniny a vláken perte společně.
 - Značky pro údržbu na visačkách → *Strana 34*
 - Popis programů → *Strana 25*
 - Bílé prádlo
 - Barevné prádlo
 - Nové barevné prádlo vyperte poprvé zvlášť.




11.3 Stupně zašpinění

| Stupeň zašpinění | Zašpinění | Příklady |
|------------------|---|---|
| Mírné | <ul style="list-style-type: none"> ■ Na prádle není vidět zašpinění nebo skvrny. ■ Z prádla jsou cítit pachy. | Lehké letní oděvy nebo sportovní oděvy, které byly nošené jen několik hodin. |
| Normální | Na prádle je vidět zašpinění nebo slabé skvrny. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Trika, košile nebo halenky jsou propocené nebo několikrát nošené. ■ Ručníky nebo povlečení, které se používaly až jeden týden. |
| Silné | Na prádle je zřetelně vidět zašpinění nebo skvrny. | Utěrky, dětské oděvy nebo pracovní oděvy. |

11.4 Značky pro údržbu na visačkách

Značka pro praní

| Symbol | Prací proces | Doporučený program |
|--------|--------------|---------------------------|
| | Normální | Cotton (Bavlna) |
| | Šetrný | Snadná údržba (Easy Care) |

| Symbol | Prací proces | Doporučený program |
|--|------------------|---------------------------------|
|  | Mimořádně šetrný | Jemné / hedvábí pro ruční praní |
|  | Ruční praní | Vlna |
|  | Neperte v pračce | – |

12 Prací a ošetrovací prostředky

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.

- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Barvicí prostředky používejte úsporně, sůl může poškodit nerezovou ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.
- Na praní nepoužívejte ocet.

12.1 Doporučené prací prostředky

| Prací prostředky | Textilie | Program | Teplota |
|--|---|---------------------------|------------------|
| Univerzální prací prostředky s optickými rozjasňovači | Bílé textilie ze lnu nebo bavlny s možností vyvážky | Cotton (Bavlna) | Studená až 90 °C |
| Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů | Barevné textilie ze lnu nebo bavlny | Cotton (Bavlna) | Studená až 60 °C |
| Prací prostředky na barevné prádlo / prací prostředky na jemné prádlo bez optických zjasňovačů | Barevné textilie z vláken se snadnou údržbou nebo syntetických vláken | Snadná údržba (Easy Care) | Studená až 60 °C |
| Prací prostředky na jemné prádlo | Choulostivé jemné textilie z hedvábí nebo viskózy | Jemné/hedvábí | Studená až 40 °C |
| Prací prostředky na vlnu | Vlna | Vlna | Studená až 40 °C |

Tip: Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetrovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

12.2 Dávkování pracích prostředků

Dávkování pracího prostředku se řídí podle:

- množství prádla,
- stupně zašpinění,

- tvrdosti vody.
Tvrdost vody můžete zjistit u místních vodáren nebo sami pomocí testu tvrdosti vody.

Tvrdost vody

| Tvrdost | Celková tvrdost v mmol/l | Německá tvrdost v °dH |
|--------------|--------------------------|-----------------------|
| Měkká (I) | 0–1,5 | 0–8,4 |
| Střední (II) | 1,5–2,5 | 8,4–14 |
| Tvrdá (III) | Nad 2,5 | Nad 14 |

Příklad údaje výrobce pro prací prostředky

Tyto příklady údajů se vztahují na standardní množství prádla 4–5 kg.

| Zašpinění | Mírné | Normální | Silné |
|-----------------------------------|-------|----------|--------|
| Tvrdost vody: měkká/střední | 40 ml | 55 ml | 80 ml |
| Tvrdost vody: tvrdá / velmi tvrdá | 55 ml | 80 ml | 105 ml |


Dávkovací množství najdete na obale od výrobce.

- Při manuálním dávkování přizpůsobte dávkovací množství podle skutečného množství prádla.
- Pokud je aktivované inteligentní dávkování, nepřizpůsobujte dávkovací množství podle skutečného množství prádla. Množství pracího prostředku a aviváže se vypočítá automaticky podle základního dávkovacího množství → *Strana 41* a rozpoznávaného množství prádla. Nastavené základní dávkovací množství musí vždy odpovídat dávkovacímu množství pro 4,5 kg prádla.

13 Základní ovládání

13.1 Zapnutí spotřebiče


- ▶ Nastavte volič programů na některý program.

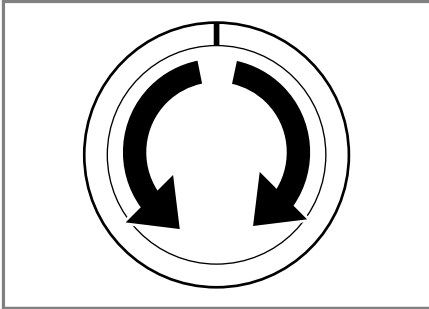

- ✓ Spotřebič provede slyšitelný funkční test v násypce na prací prostředky

13.2 Nastavení programu

1. Volič programů nastavte na požadovaný program.
→ "Programy", Strana 25

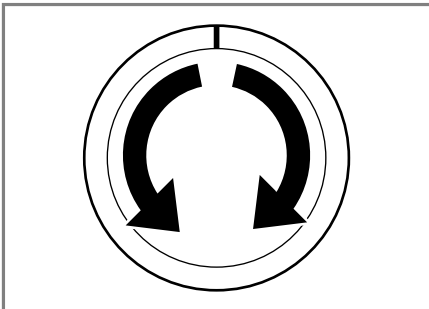

2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu → Strana 37.

13.3 Přizpůsobení nastavení programu

- Požadavek:** Je nastavený program.
→ "Nastavení programu", Strana 37

- ▶ Přizpůsobte nastavení programu.
→ "Programy", Strana 25

Poznámky

- Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.
- Když aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém, nastavení se uloží.


13.4 Vložení prádla

Poznámky

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.
- Abyste zabránili pomačkání, dodržujte maximální množství prádla pro
→ "Programy", Strana 25.

- Požadavek:** Prádlo je připravené a rozříděné.
→ "Prádlo", Strana 33

1. Otevřete dvířka.

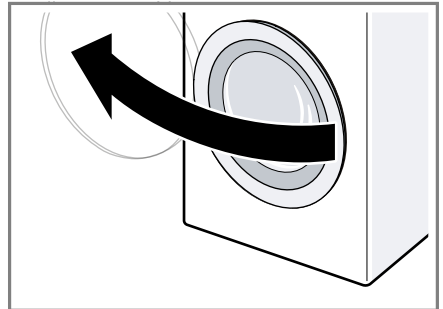

2. Rozložené prádlo vložte do bubnu.
 3. Zavřete dvířka.
- Zajistěte, aby nebylo žádné prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

13.5 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku

U programů, u kterých není možné nebo žádoucí inteligentní dávkování, můžete prací prostředek dát do komory pro manuální dávkování.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Tip: Dodatečně k inteligentnímu dávkování můžete do komor pro manuální dávkování přidávat také další ošetřovací prostředky na prádlo, jako např. sůl na skvrny, škrob nebo bělidlo. Do komory pro manuální dávkování nedávejte další prací prostředek, aby se zabránilo předávkování nebo tvorbě pěny.

Požadavek: Informujte se o optimálním dávkování pracích a ošetřovacích prostředků. → *Strana 35*

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek.
→ *"Násypka na prací prostředky"*, *Strana 19*
3. V případě potřeby naplňte ošetřovací prostředek.
4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

13.6 Spuštění programu

Poznámka: Pokud chcete změnit dobu do skončení programu, nejprve nastavte dobu skončení.

- ▶ Stiskněte **Start/Reload** ▷|||.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznání množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.

- ✓ Na displeji se zobrazí buď doba trvání programu, nebo doba skončení.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: **End**.

13.7 Upravení doby skončení před spuštěním programu

Nastavenou dobu skončení můžete před spuštěním programu znovu upravit.

1. Stiskněte **Start/Reload** ▷|||.
2. Držte stisknuté **Finished in** Ⓞ, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná doba skončení.
3. Stiskněte **Start/Reload** ▷|||.

13.8 Namáčení prádla

Poznámka: Není nutné přidávat další prací prostředek. K praní se poté použije namáčecí roztok.

1. Spusťte program.
2. Po cca 10 minutách stiskněte **Start/Reload** ▷||| pro pozastavení programu.
3. Po požadované době namáčení stiskněte **Start/Reload** ▷||| pro pokračování programu.

13.9 Přidání prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Stiskněte **Start/Reload** ▷|||. Spotřebič se pozastaví a zkontroluje, zda lze přidat nebo vyjmout prádlo. Řiďte se podle stavu programu.
2. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte **Start/Reload** ▷|||.

13.10 Zrušení programu

Po spuštění programu můžete program kdykoli zrušit:

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


1. Stiskněte **Start/Reload** .
2. Otevřete dvířka.

Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokována.

- Při vysoké teplotě spusťte program **máchání**.
- Při vysoké hladině vody spusťte program **odstředování** nebo **odčerpání**.

3. Vyndejte prádlo.

13.11 Pokračování programu při nastavení stop po máchání


1. Nastavte program **odstředování** nebo **odčerpání**.
2. Stiskněte **Start/Reload** .

13.12 Vyjmutí prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


1. Otevřete dvířka.

2. Vyndejte prádlo.

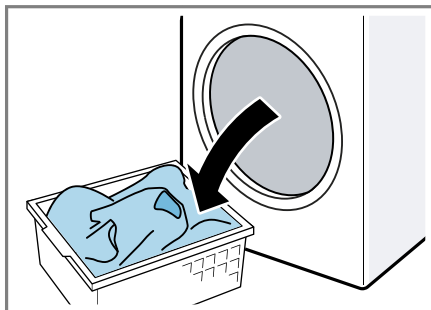


13.13 Vypnutí spotřebiče

1. Volič programů nastavte na **vy-pnuto**.

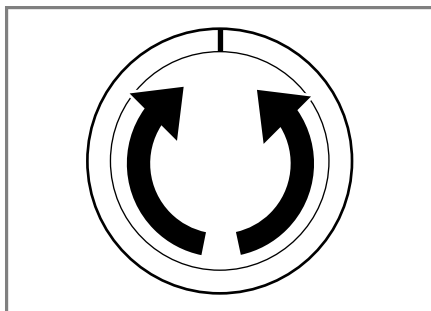

2. Zavřete přívod vody.
3. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

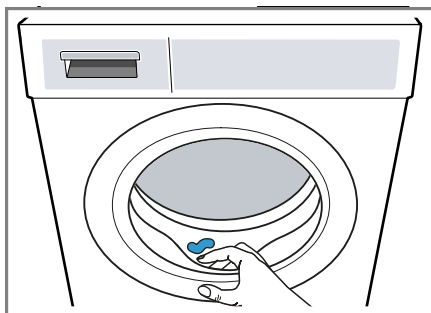



4. Nechejte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

14 Dětský zámek



Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládní ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka  **3 sec.**
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče.

14.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka  **3 sec.**
- ✓  na displeji zhasne.

15 Inteligentní dávkovací systém

Optimální množství tekutého pracího prostředku a aviváže se dávkuje automaticky v závislosti na programu a nastavení.

15.1 Naplnění dávkovacího zásobníku

Poznámka

Abyste mohli používat inteligentní dávkování, naplňte dávkovací zásobník.


- Do dávkovacích zásobníků plňte pouze vhodné prací a ošetrovací prostředky → *Strana 35*.
- Když měníte tekutý prací prostředek nebo aviváž, dávkovací zásobníky napřed vyprázdněte a vy-



čistěte.


→ "Čištění násypky na prací prostředky", *Strana 43*

Požadavek: Bliká  / .

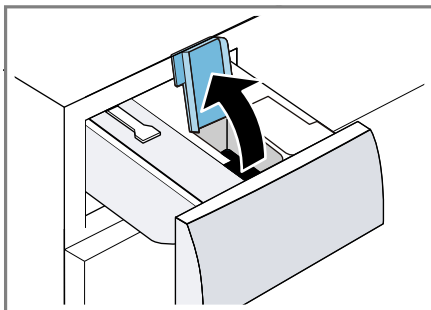1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Otevřete plnicí víčko.



3. Naplňte tekutý prací prostředek  a aviváž  do příslušných dávkovacích zásobníků.
→ "Násypka na prací prostředky", *Strana 19*

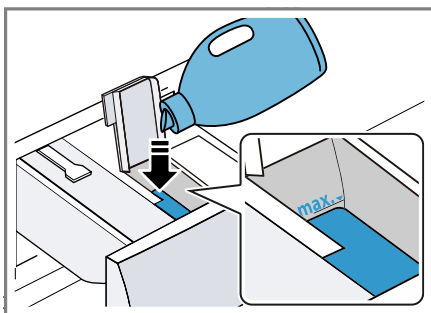

4. Zavřete plnicí víčko.

Poznámka: Plnicí víčko nenechávejte otevřené delší dobu, aby nedošlo k zaschnutí nebo vyschnutí pracího prostředku.

5. Zasuňte násypku na prací prostředky.
6. Přizpůsobte základní dávkovací množství → *Strana 41*.

15.2 Základní dávkovací množství

Základní dávkovací množství se řídí podle údajů výrobce pracího prostředku, tvrdosti vody a stupně zapaření prádla.

Vždy nastavte základní dávkovací množství, které odpovídá standardnímu množství prádla 4,5 kg.

→ *"Dávkování pracích prostředků"*,
Strana 36

Přizpůsobení základního dávkovacího množství


1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté .
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavené základní dávkovací množství pro Δ .
2. Pro přizpůsobení základního dávkovacího množství pro \otimes stiskněte .
3. Pro přizpůsobení nastavení stiskněte **- i-DOS +**.
4. Pro ukončení nastavení chvílku počkejte.

16 Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

16.1 Přehled základních nastavení


Zde najdete přehled základních nastavení spotřebiče.

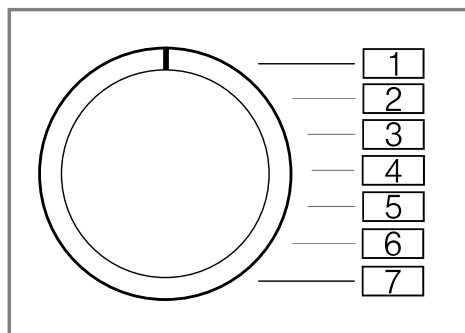



| Základní nastavení | Pozice programu | Hodnota | Popis |
|---------------------------|-----------------|---|--|
| Signál ukončení | 2 | 0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý) | Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu. |
| Signál tlačítek | 3 | 0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý) | Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek. |
| Připomenutí čištění bubnu | 4 | On (zapnuté) OFF (vypnuté) | Aktivace nebo deaktivace připomenutí čištění bubnu. |

16.2 Změna základních nastavení

1. Volič programů nastavte na pozici 1.

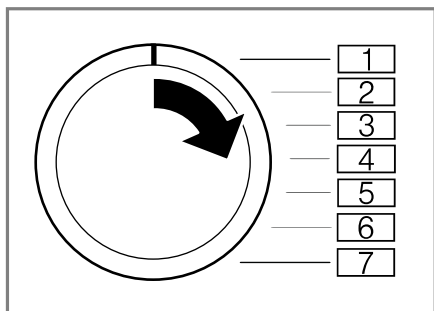

2. Stiskněte **Start/Reload**  a současně nastavte volič programů na pozici 2.
- ✓ Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.
3. Nastavte volič programů na požadovanou pozici.
4. Pro změnu hodnoty stiskněte **Finished in** .
5. Pro uložení změny spotřebič vypněte.

17 Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

17.1 Tipy pro údržbu spotřebiče

Aby spotřebič zůstal trvale funkční, dodržujte tipy pro údržbu spotřebiče.

| | |
|--|--|
| Kryt spotřebiče a ovládací panel otírejte pouze vodou a vlhkým hadrem. | Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické. |
|--|--|

| | |
|---|---|
| Ihned odstraňte všechny zbytky prací prostředků, sprejů nebo jiné zbytky. | Čerstvé usazeniny lze snadněji beze zbytku odstranit. |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Dvířka spotřebiče a násypky na prací prostředky otevřené. | Může vyschnout zbytková voda a zabrání se tvorbě zápachu ve spotřebiči. |
|---|---|

17.2 Čištění bubny

Pokud často perete na teplotu 40 °C a nižší nebo jste spotřebič dlouho nepoužívali, vyčistěte bubnu.

POZOR **Nebezpečí zranění!**

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubny a zranění.

- ▶ Pravidelně používejte program pro čištění bubny nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.
- ▶ Nechte proběhnout program **čištění bubny** bez prádla.
Použijte univerzální prací prášek.

17.3 Čištění násypky na prací prostředky


Když změníte prací prostředek nebo je násypka na prací prostředky špinavá, vyčistěte násypku na prací prostředky a čerpací jednotku inteligentního dávkovacího systému.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


1. Vypněte spotřebič.

cs Čištění a ošetřování


2. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
3. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

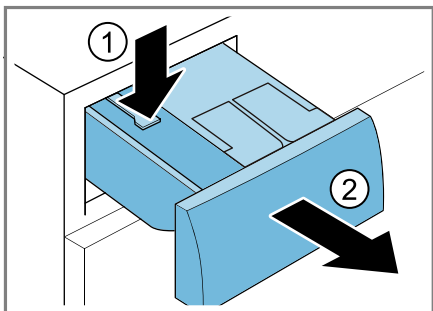


4. Vyjměte čerpací jednotku.

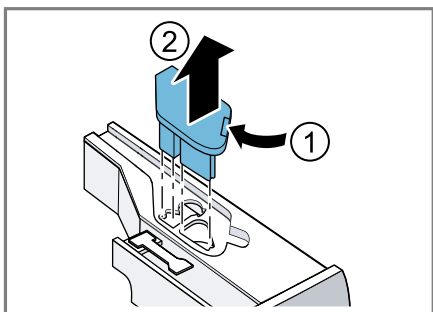


5. Víčko násypky na prací prostředky vyhákněte a odstraňte.

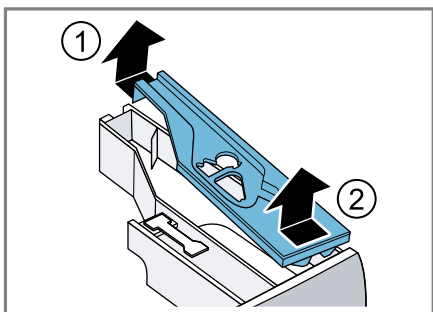


6. Vyprázdňete násypku na prací prostředky.

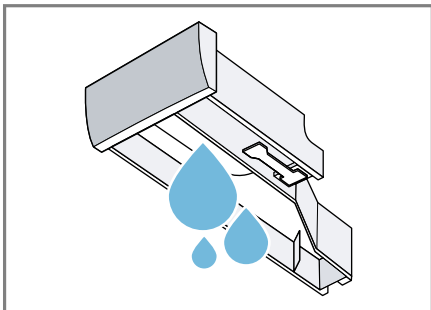



7. **POZOR!** Čerpací jednotka obsahuje elektrické součásti.
 - ▶ Čerpací jednotku nemyjte v myčce nádobí a neponořujte ji do vody.
 - ▶ Elektrickou přípojku na zadní straně chraňte před vlhkem, pracími prostředky a zbytky aviváže.Čerpací jednotku vyčistěte vlhkým hadrem.

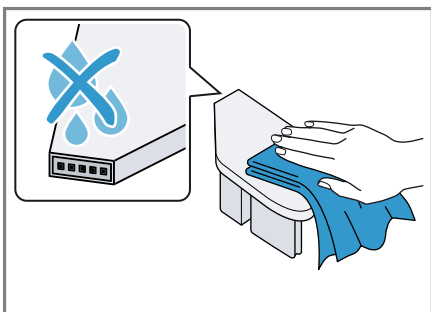


8. Násypku na prací prostředky a víčko vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem nebo ruční sprchou.

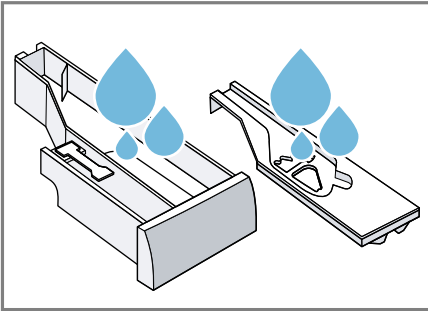

9. Násypku na prací prostředky, víčko a čerpací jednotku osušte a nasadte.

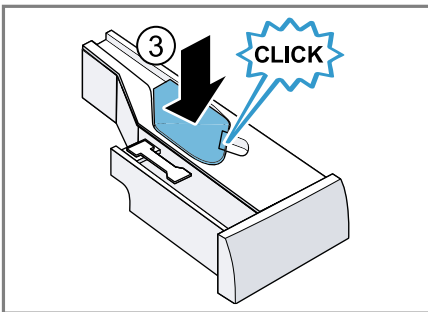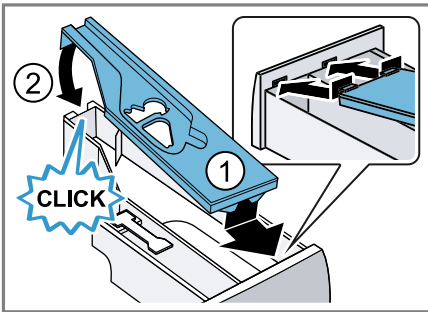

10. Vyčistěte přihrádku pro násypku na prací prostředky ve spotřebiči.

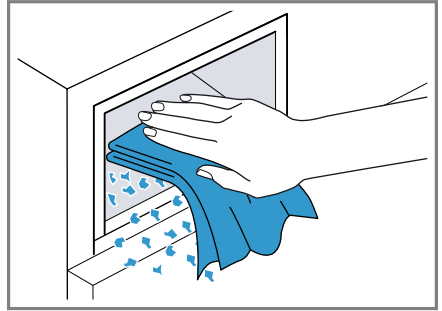

11. Zasuňte násypku na prací prostředky.

17.4 Odvápnění

Při správném dávkování pracího prostředku nemusíte spotřebič odvápnovat. Pokud přesto chcete použít odvápnovací prostředek, dodržujte pokyny pro použití od výrobce.

POZOR!

Používání nevhodných odvápnovacích prostředků, např. pro kávovary, může spotřebič poškodit.

- Používejte pro tento spotřebič pouze odvápnovací prostředky, které lze zakoupit na internetových stránkách nebo v zákaznickém servisu výrobce.

17.5 Čištění čerpadla

Při poruchách, např. ucpání nebo klapání, vyčistěte čerpadlo.


Vyprázdnění čerpadla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič.

cs Čistění a ošetřování


3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete servisní kryt.

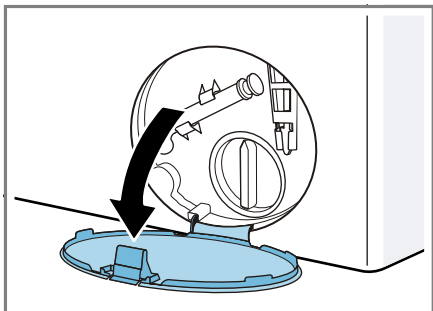


5. Sejměte servisní kryt.

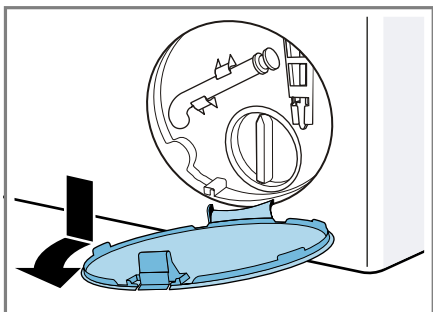

6. Pod otvor postavte dostatečně velkou nádobu.

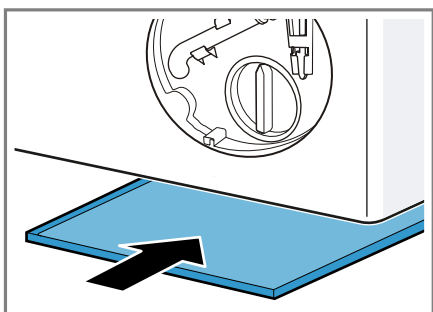


7. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadičku.

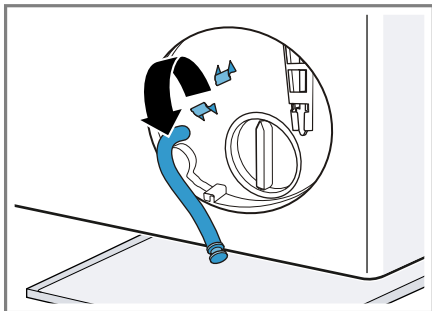


8. **⚠ POZOR - Nebezpečí opaření!**
Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.
▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.


Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

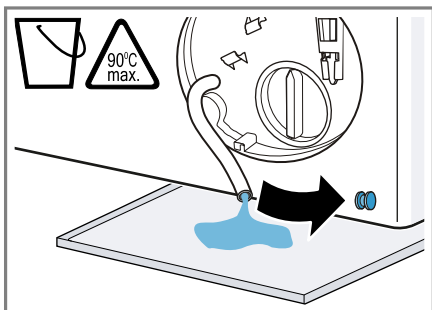

9. Znovu nasadte uzavírací zátku.

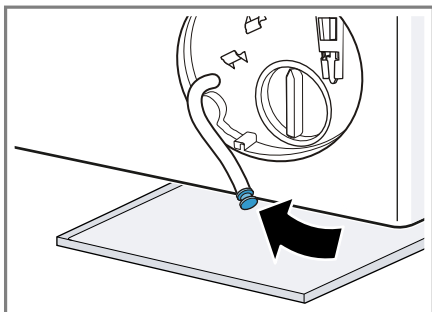

10. Nasadte vypouštěcí hadici do držáku.

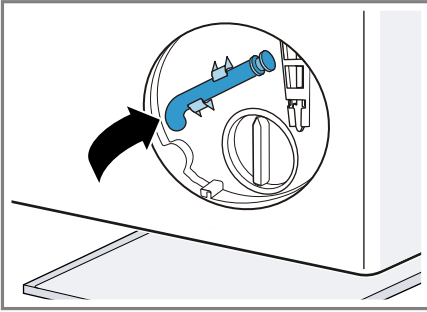


Čištění čerpadla


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ *Strana 45*


1. Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko čerpadla vyšroubovávejte opatrně.

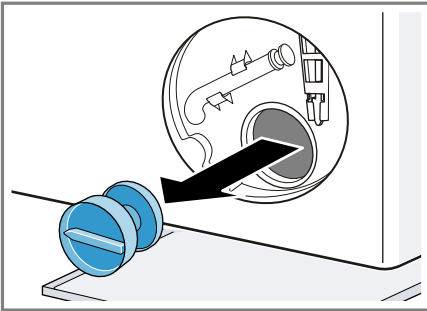

2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

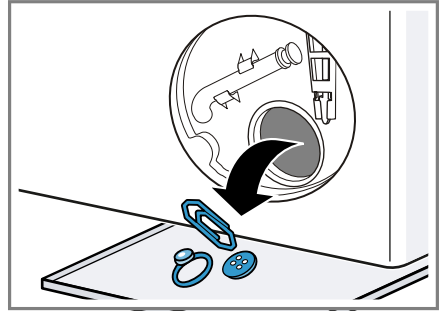


3. Zajistěte, aby se lopatkové kolo čerpadla mohlo otáčet.
4. Nasadte víčko čerpadla a zašroubujte ho až nadoraz.

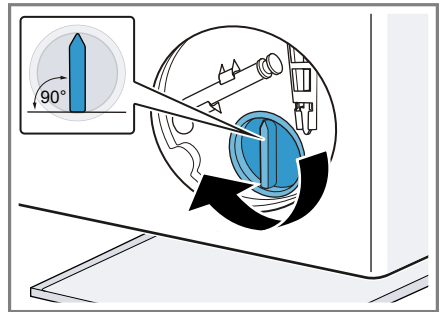

Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.

5. Nasadte a zacvakněte servisní kryt.

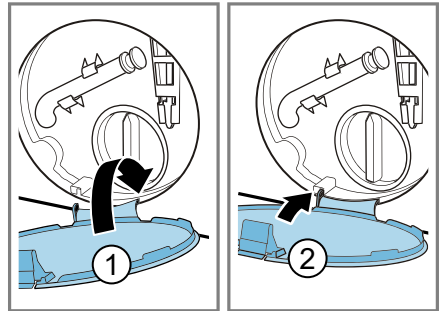

6. Zavřete servisní kryt.

Před příštím praním


Abyste zabránili tomu, aby při příštím praní odtekl nevyužitý prací prostředek, spusťte po vyprázdnění čerpadla program **odčerpání**.

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapojte síťovou zástrčku.
3. Zapněte spotřebič.
4. Do komory pro manuální dávkování nalijte litr vody.
5. Spusťte program **odčerpání**.

17.6 Čištění odtokové hadice u sifonu


Když je odtoková hadice u sifonu znečištěná nebo se prací roztok neodčerpává, musíte ji vyčistit.

1. Vypněte spotřebič.
2. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
3. Povolte hadicovou sponu a odtokovou hadici opatrně sejměte.

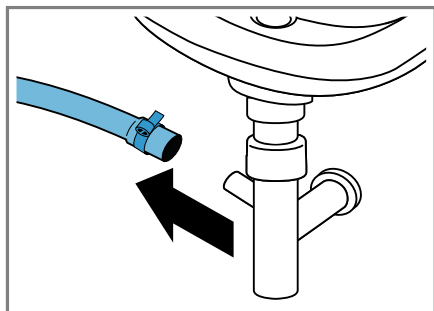


Může vytéct zbytková voda.

4. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

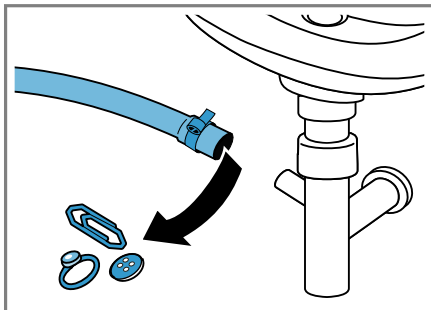

5. Nasadte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.

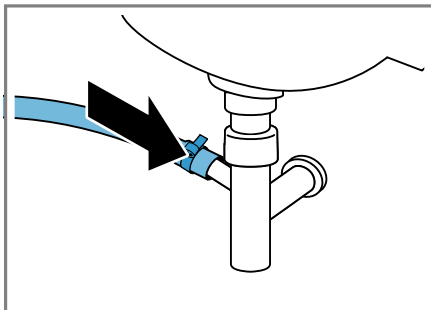

17.7 Vyčistěte sítko v přívodu vody.

Vyprázdnění přívodní hadice


1. Zavřete přívod vody.
2. Nastavte program **bavlna**.
3. Spusťte program a nechte ho cca 70 sekund běžet.
4. Vypněte spotřebič.
5. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

Čištění sítko u přívodu vody


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Požadavek: Přívodní hadice je prázdná.


1. Přívodní hadici odpojte z přívodu vody.

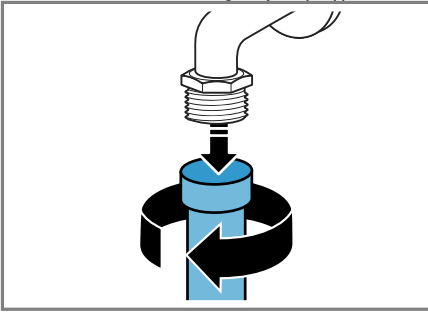

2. Sítko vyčistíte malým kartáčkem.

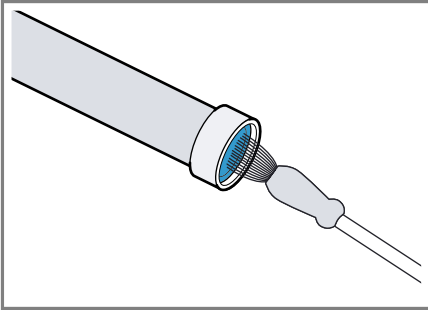

3. Připojte přívodní hadici a zkontrolujte těsnost.

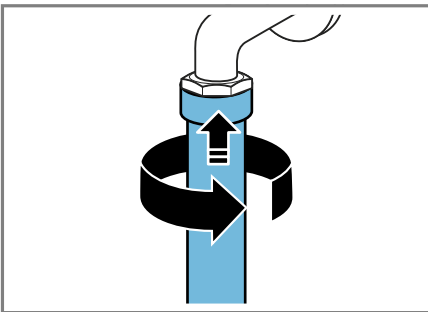


Čištění sítka na spotřebiči


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Požadavek: Přívodní hadice je prázdná.
→ "Vyprázdnění přívodní hadice", *Strana 48*

1. Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče.

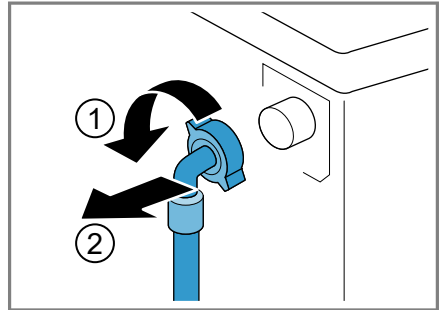


2. Vyndejte sítko kleštěmi.

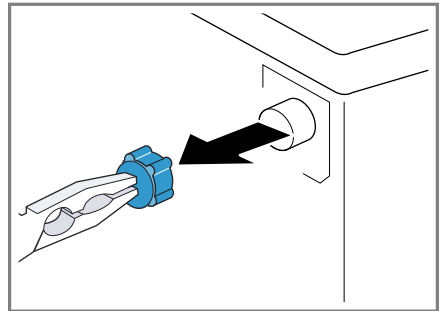


cs Čistění a ošetřování

3. Sítko vyčistěte malým kartáčkem.

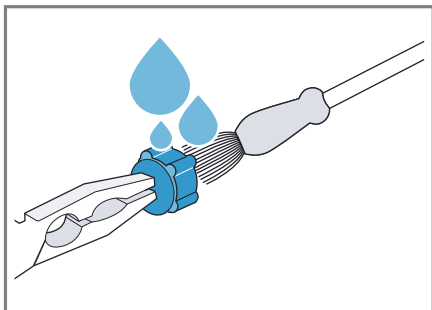

4. Sítko znovu nasad'te.
5. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

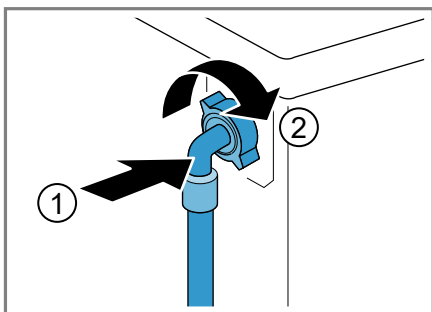

18 Odstranění poruch


Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.



VÝSTRAHA










Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Neodborné opravy jsou nebezpečné.




- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.


| Závada | Příčina a řešení závady |
|--|--|
| Displej zhasl a bliká Start/Reload  | Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte libovolné tlačítko. ✓ Displej se znovu rozsvítí. |
| "E:36 / -10" | Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. |
| | Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vždy nebyly zalomené nebo uskřípnuté. |
| | Je ucpané čerpadlo. ▶ → " <i>Čištění čerpadla</i> ", <i>Strana 45</i> |
| | Odtoková hadice je připojená příliš vysoko. ▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. |
| | Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 41</i> . ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku. |
| | Je namontované nepřípustné prodloužení odtokové hadice. |


| Závada | Příčina a řešení závady |
|---|--|
| "E:36 / -10" | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte nepřípustná prodloužení odtokové hadice. Připojení spotřebiče |
| "E:36 / -25 / -26" | <p>Je ucpané čerpadlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 45 |
| "E:10 / -00 / -10 / -20" | <p>Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokované.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte spotřebič. 2. Vyčistěte čerpací jednotku. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 43 3. Pokud se ukazatel zobrazí znovu, zavolejte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 63 <p>Poznámka: Můžete spustit prací program, když deaktivujete inteligentní dávkovací systém a dávkování provedete manuálně. → "Tlačítka", Strana 23</p> |
|  | <p>Tlak vody je příliš nízký. Není možné odstranění.</p> <p>Jsou ucpaná sítká v přívodu vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte sítká v přívodu vody → Strana 48. <p>Je zavřený přívod vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívod vody. <p>Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá. |
|  | <p>Násypka na prací prostředky není zasunutá až nadoraz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zasuňte násypku na prací prostředky až nadoraz. <p>Není nasazená čerpací jednotka.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasadte čerpací jednotku do násypky na prací prostředky. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 43 2. Zasuňte násypku na prací prostředky až nadoraz. |
| Bliká ⚡. | <p>Systém kontroly napětí pozná pokles napětí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Není možné odstranění. <p>Poznámka: Jakmile se napájení stabilizuje, bude program normálně pokračovat.</p> <p>Pokles napětí může způsobit prodloužení programu. Není možné odstranění.</p> |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|--|---|
| Bliká .. | Pokles napětí může způsobit prodloužení programu. Není možné odstranění. |
| Svítil  | Teplota je příliš vysoká. ▶ Počkejte, dokud teplota trochu neklesne. ▶ → "Zrušení programu", <i>Strana 39</i> Příliš vysoká hladina vody. ▶ Spusťte program odčerpání . Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo. 1. Znovu otevřete dvířka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvířka. 4. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload  . |
| Bliká  | Dvířka nejsou zavřená. 1. Zavřete dvířka. 2. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload  . |
| Všechny ostatní chybové kódy. | Porucha funkce ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", <i>Strana 63</i> |
| Spotřebič nepracuje. | Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ▶ Připojte spotřebič k el. síti. Pojistka je vadná. ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce. Výpadek napájení. ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje. |
| Program se nespustí. | Nestiskli jste Start/Reload  ▶ Stiskněte Start/Reload  Dvířka nejsou zavřená. 1. Zavřete dvířka. 2. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload  Je aktivovaný dětský zámek. ▶ → "Deaktivace dětského zámku", <i>Strana 40</i> Je aktivované Finished in  ▶ Zkontrolujte, zda je aktivované Finished in  → "Tlačítka", <i>Strana 23</i> Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo. 1. Znovu otevřete dvířka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|------------------------------|---|
| Program se nespustí. | <p>3. Zavřete dvířka.</p> <p>4. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload .</p> <hr/> <p>Násypka na prací prostředky není zasunutá až nadoraz.</p> <p>▶ Zasuňte násypku na prací prostředky až nadoraz.</p> <hr/> <p>Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokované.</p> <p>1. Vypněte spotřebič.</p> <p>2. Vyčistěte čerpací jednotku. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 43</p> <p>3. Pokud se ukazatel zobrazí znovu, zavolejte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 63</p> <p>Poznámka: Můžete spustit prací program, když deaktivujete inteligentní dávkovací systém a dávkování provedete manuálně. → "Tlačítka", Strana 23</p> |
| Dvířka nelze otevřít. | <p>Je aktivované - - -.</p> <p>▶ Pro pokračování programu zvolte odstředování nebo odčerpání a stiskněte Start/Reload .</p> <p>→ "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 39</p> <hr/> <p>Teplota je příliš vysoká.</p> <p>▶ Počkejte, dokud teplota trochu neklesne.</p> <p>▶ → "Zrušení programu", Strana 39</p> <hr/> <p>Příliš vysoká hladina vody.</p> <p>▶ Spusťte program odčerpání.</p> <hr/> <p>Výpadek elektrického proudu.</p> <p>▶ Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → "Nouzové odblokování", Strana 61</p> |
| Prací roztok se neodčerpává. | <p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <p>▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.</p> <hr/> <p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <p>▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.</p> <hr/> <p>Je ucpané čerpadlo.</p> <p>▶ → "Čištění čerpadla", Strana 45</p> <hr/> <p>Je aktivované - - -.</p> |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|---|---|
| Prací roztok se neodčerpává. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pro pokračování programu zvolte odstředování nebo odčerpání a stiskněte Start/Reload . → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", <i>Strana 39</i> |
| | <p>Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. |
| | <p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 41</i>. ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím prání se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku. |
| | <p>Je namontované nepřípustné prodloužení odtokové hadice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte nepřípustná prodloužení odtokové hadice. Připojení spotřebiče |
| Nepřitéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek. | <p>Nestiskli jste Start/Reload .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte Start/Reload . |
| | <p>Jsou ucpaná sítká v přívodu vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte sítká v přívodu vody → <i>Strana 48</i>. |
| | <p>Je zavřený přívod vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívod vody. |
| | <p>Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá. |
| Opakovaný náběh odstředování. | <p>Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Při plnění dávejte do bubny pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> |
| Doba trvání programu se během pracího procesu mění. | <p>Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|---|---|
| Doba trvání programu se během pracího procesu mění. | <p>Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> |
| V bubnu není vidět voda. | <p>Systém pro kontrolu pěny přidá při tvorbě příliš velkého množství pěny jedno máchání.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Voda je pod viditelnou oblastí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. ▶ Během provozu neplňte spotřebič další vodou. |
| Buben sebou po spuštění programu trhá. | <p>Příčinou je interní test motoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. |
| Vibrace a pohyb spotřebiče při odstředování. | <p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovnání spotřebiče <p>Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnání spotřebiče <p>Nejsou odstraněné přepravní pojistky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranění přepravních pojistek |
| Buben se otáčí, nepřitéká voda. | <p>Je aktivní rozpoznání množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu, není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Rozpoznání množství prádla může trvat až 2 minuty.</p> |
| Intenzivní tvorba pěny. | <p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 41</i>. ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku. |
| i-DOS  nelze aktivovat. | <p>Pro tento program není inteligentní dávkování k dispozici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Stav programu neumožňuje inteligentní dávkování.</p> |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|--|--|
| i-DOS  nelze aktivovat. | Není možné odstranění. |
| Není dosažena vysoká rychlost odstředování. | <p>Je nastavená nízká rychlost odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování. |
| | <p>System kontrolы rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstředování. |
| Program odstředování se nespustí. | <p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. |
| | <p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté. |
| | <p>Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstředování. |
| Šumící, syčící zvuk. | <p>Voda se do násypky na prací prostředky napouští pod tlakem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk. |
| Delší bzučivý zvuk před začátkem praní nebo máchání v aviváži. | <p>Inteligentní dávkovací systém dávkuje prací prostředek nebo ošetřovací prostředek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk. |
| Krátký bzučivý zvuk po zapnutí spotřebiče. | <p>Inteligentní dávkovací systém provádí funkční test.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk. |
| Hlasité zvuky při odstředování. | <p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovnání spotřebiče |
| | <p>Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnání spotřebiče |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|---|--|
| Hlasité zvuky při odstředování. | <p>Nejsou odstraněné přepravní pojistky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranění přepravních pojistek |
| Klapání, skřípání v čerpadle. | <p>Do čerpadla se dostaly cizí předměty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 45 |
| Rytmičtý zvuk sání. | <p>Je aktivní čerpadlo, odčerpává se prací roztok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk. |
| Pomačkání. | <p>Příliš vysoká rychlost odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte nižší rychlost odstředování. |
| | <p>Příliš velké množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní snižte množství prádla. |
| | <p>Byl zvolen nesprávný program pro příslušný druh textilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 25 |
| Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké. | <p>Je nastavená nízká rychlost odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování. ▶ Spusťte program odstředování. |
| | <p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. |
| | <p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté. |
| | <p>Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. |
| | <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstředování. |
| | <p>System kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. |
| | <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|---|--|
| Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstředování. |
| Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle. | <p>Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program máchání. |
| | <p>Naplnili jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "<i>Prací a ošetřovací prostředky</i>", <i>Strana 35</i> 2. Vyprázdňte dávkovací zásobníky. → "<i>Čištění násypky na prací prostředky</i>", <i>Strana 43</i> 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "<i>Naplnění dávkovacího zásobníku</i>", <i>Strana 40</i> <p>Základní dávkovací množství není správně nastavené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 41</i>. |
| Zbytky pracího prostředku na suchém prádle. | <p>Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prádlo po praní a sušení vykartáčujte. |
| | <p>Naplnili jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "<i>Prací a ošetřovací prostředky</i>", <i>Strana 35</i> 2. Vyprázdňte dávkovací zásobníky. → "<i>Čištění násypky na prací prostředky</i>", <i>Strana 43</i> 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "<i>Naplnění dávkovacího zásobníku</i>", <i>Strana 40</i> <p>Základní dávkovací množství není správně nastavené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 41</i>. |
| Nedostatečný prací účinek. | <p>Základní dávkovací množství není správně nastavené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, nastavte správně základní dávkovací množství → <i>Strana 41</i>. |
| | <p>Prací nebo ošetřovací prostředek v dávkovacích zásobnících inteligentního dávkovacího systému zhoustl.</p> |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|--------------------------------|---|
| Nedostatečný prací účinek. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "Prací a ošetřovací prostředky", Strana 35 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 43 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "Naplnění dávkovacího zásobníku", Strana 40 |
| | <p>Naplňovali jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "Prací a ošetřovací prostředky", Strana 35 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 43 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "Naplnění dávkovacího zásobníku", Strana 40 |
| U přívodní hadice vytéká voda. | <p>Přívodní hadice není správně/pevně připojená.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte správně přívodní hadici. Připojení přívodní hadice 2. Utáhněte šroubení. |
| U odtokové hadice vytéká voda. | <p>Odtoková hadice je poškozená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyměňte poškozenou odtokovou hadici. <hr/> <p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Připojte správně odtokovou hadici. Způsoby připojení odtoku vody |
| Ve spotřebiči vzniká zápach. | <p>Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění bubnu", Strana 43 ▶ Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda. |


18.1 Nouzové odblokování

Odblokování dvířek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ *Strana 45*

- 1. POZOR!** Vytékající voda může způsobit věcné škody.
- ▶ Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

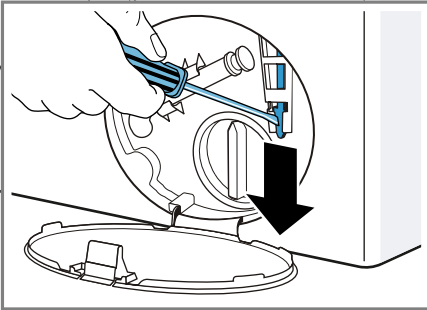

- ✓ Zámek dvířek je odblokovaný.
2. Nasaďte a zacvakněte servisní kryt.
3. Zavřete servisní kryt.

19 Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvíte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

19.1 Demontáž spotřebiče


1. Zavřete přívod vody.
2. → *"Vyprázdnění přívodní hadice", Strana 48.*
3. Vypněte spotřebič.
4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.

5. Vypusťte zbývající prací roztok.
→ *"Čištění čerpadla", Strana 45*
6. Odpojte hadice.
7. Vyprázdněte dávkovací zásobníky.

19.2 Nasazení přepravních pojistek


Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození.

1. Odstraňte 4 krytky.
 - V případě potřeby použijte pro odstranění krytek šroubovák.

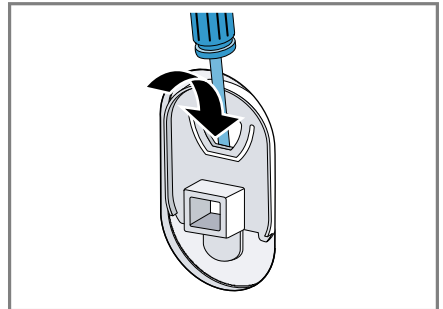


Krytky uschovejte.


2. Nasaďte 4 objímky.

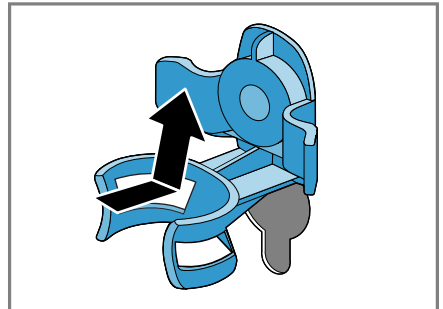


3. Nasadíte všechny šrouby 4 přepravních pojistek a mírně je utáhnete.

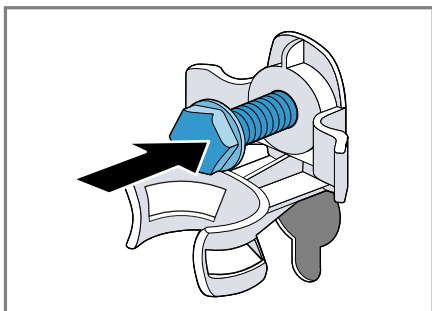

4. Síťový kabel nasadíte do držáku ① a všechny 4 šrouby přepravních pojistek dotáhněte šroubovákem vel. 13 ②.

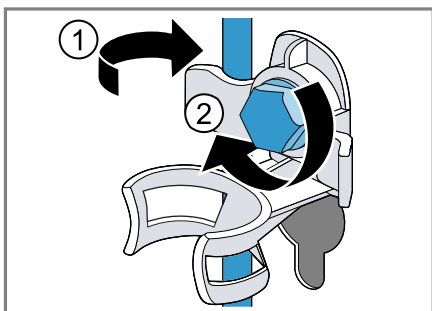

5. Hadici nasadíte do držáku.

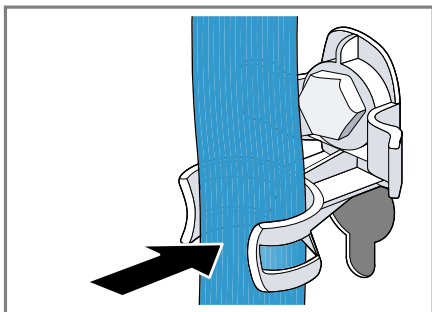

19.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

1. Odstraňte přepravní pojistky.
 2. Do komory pro manuální dávkování v násypce na prací prostředky nalijte cca 1 litr vody.
 3. Spusťte program **odčerpání**.
- ✓ Prací prostředek při příštím praní neodteče nevyužitý.

19.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními

(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

20 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis. Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými technikami zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

20.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

21 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456. Automatická dávkovací funkce byla pro tento účel deaktivována.

Upozornění pro srovnávací zkoušku: Deaktivujte automatickou dávkovací funkci, není-li tato funkce předmětem zkoušky.

| Program | Množství prádla (kg) | Doba trvání programu (h:min) ¹ | Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹ | Spotřeba vody (l/cyklus) ¹ | Maximální teplota 5 min ¹ (°C) | Rychlost odstřeďování (ot/min) ¹ | Zbytková vlhkost (%) ¹ |
|---------------------------|----------------------|---|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| eco 40-60 ² | 9,0 | 3:37 | 1,245 | 61,0 | 49 | 1400 | 50,00 |
| eco 40-60 ² | 4,5 | 2:52 | 0,590 | 45,0 | 38 | 1400 | 50,00 |
| eco 40-60 ² | 2,5 | 2:33 | 0,195 | 30,0 | 24 | 1400 | 54,00 |
| bavlna 20 °C | 9,0 | 3:28 | 0,370 | 90,0 | 23 | 1400 | 52,00 |
| bavlna 40 °C | 9,0 | 3:28 | 1,350 | 90,0 | 45 | 1400 | 52,00 |
| bavlna 60 °C | 9,0 | 3:28 | 1,450 | 90,0 | 55 | 1400 | 52,00 |
| bavlna 40 °C + Prewash ↓ | 9,0 | 3:58 | 1,400 | 102,0 | 45 | 1400 | 52,00 |
| snadno udržovatelné 40 °C | 4,0 | 2:28 | 0,780 | 61,0 | 44 | 1200 | 27,00 |
| rychlý/mix 40 °C | 4,0 | 0:59 | 0,620 | 44,0 | 41 | 1400 | 53,00 |
| 🌀 vlna 30 °C | 2,0 | 0:40 | 0,200 | 40,0 | 22 | 800 | 25,00 |

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídatných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

22 Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

| | |
|--------------------------------|--|
| Výška spotřebiče | 85,0 cm |
| Šířka spotřebiče | 59,8 cm |
| Hloubka spotřebiče | 59,0 cm |
| Hmotnost | 80 kg ¹ |
| Maximální množství prádla | 9 kg |
| Síťové napětí | 220 - 240 V, 50 Hz |
| ⇒ Minimální pojistka instalace | 10 A |
| Jmenovitý výkon | 2300 W |
| Příkon | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnutý stav: 0,10 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W |
| Tlak vody | <ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálně: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálně: 1000 kPa (10 bar) |
| Délka přívodní hadice | 150 cm |
| Délka odtokové hadice | 150 cm |
| Délka síťového kabelu | 160 cm |

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v do-

bě tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover most of the page's width.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001515865 (010201)

CS