



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka se sušičkou

WNG24401BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Programy	24
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	10 Příslušenství.....	27
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	11 Prádlo.....	27
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	11.1 Příprava prádla.....	27
1.4 Bezpečná instalace.....	5	12 Prací a ošetrovací prostředky	28
1.5 Bezpečné použití.....	6	13 Základní ovládání	28
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	13.1 Zapnutí spotřebiče	28
2 Zabránění věcným škodám	11	13.2 Nastavení programu.....	28
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	12	13.3 Otevření dvířek	28
3.1 Likvidace obalu	12	13.4 Vložení prádla.....	28
3.2 Úspora energie a zdrojů	12	13.5 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	29
3.3 Režim šetření energie	12	13.6 Spuštění programu.....	29
4 Instalace a připojení.....	12	13.7 Namáčení prádla.....	29
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	13.8 Přidání prádla	29
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.9 Přerušování pracího programu	29
4.3 Požadavky na místo instalace.....	13	13.10 Přerušování sušicího programu	30
4.4 Odstranění přepravních pojistek	13	13.11 Pokračování programu při nastavení stop po máchání.....	30
4.5 Připojení spotřebiče	15	13.12 Vyjmutí prádla.....	30
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	16	13.13 Vypnutí spotřebiče.....	30
5 Před prvním použitím	16	14 Výsledek sušení	30
5.1 Spuštění praní bez prádla	16	14.1 Změna výsledku sušení.....	31
6 Seznámení	18	15 Dětský zámek	31
6.1 Spotřebič	18	15.1 Aktivace dětského zámku	31
6.2 Násypka na prací prostředky ..	18	15.2 Deaktivace dětského zámku	31
6.3 Ovládací panel	19		
7 Displej.....	20		
8 Tlačítka	22		

16 Základní nastavení	31
16.1 Přehled základních nastavení	31
16.2 Změna základních nastavení	31
17 Čištění a ošetřování	32
17.1 Čištění bubnu a čištění od zbytků vláken	32
17.2 Čištění násypky na prací prostředky	32
17.3 Čištění čerpadla	33
17.4 Čištění otvoru v gumové manžetě	35
18 Odstranění poruch	37
18.1 Nouzové odblokování	43
19 Přeprava, uskladnění a likvidace	43
19.1 Demontáž spotřebiče	43
19.2 Nasazení přepravních pojistek	43
19.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	43
19.4 Likvidace starého spotřebiče	43
20 Zákaznický servis	44
20.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	44
21 Hodnoty spotřeby	45
22 Technické údaje	46



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepripojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetřovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.


Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojte do elektrického okruhu, který dodatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.

- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.

- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
 - ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 44*
- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
 - ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
 - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

Při ždímání větších, nepromokavých kusů prádla může docházet k nevyváženosti a ke zranění.

- ▶ Ve spotřebiči neperte a neždímejte větší, nepromokavé kusy prádla, jako přikrývky nebo chrániče matrací.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- ▶ V tomto spotřebiči nesaňte nevyprané prádlo.
- ▶ Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.
- ▶ Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

Pokud jste na prádlo předem použili hořlavé čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- ▶ Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- ▶ Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násyvky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.
→ "Programy", Strana 24

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztrhat.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Spotřebič je při přepravě zajištěn přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovejte je.
- ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
- ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéru, prodloužení nebo ventilů.
- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
- ▶ Dbejte na to, aby délka závitů na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Zajistěte, aby byl tlak v přívodu vody minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
- ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu. Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

- Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využijte maximální množství prádla.
- Prací prostředky dávkujte podle stupně zašpinění prádla.
- U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.
- Pokud se má prádlo poté sušit ve spotřebiči, nastavte maximální rychlost odstředování.
- Prádlo perte bez předpírky.

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ *"Likvidace obalu", Strana 12*
2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ *"Příslušenství", Strana 27*

Poznámka: U spotřebiče byl ve výrobě proveden funkční test. Při něm mohly ve spotřebiči vzniknout skvrny od vody, které se odstraní při prvním praní.

Dodávka obsahuje:

- Pračka se sušičkou
- Průvodní doklady
- Převravní pojistky
→ "Odstranění přepravních pojistek", Strana 13
- Krytky
- Přívodní hadice vody
→ "Připojení přívodní hadice", Strana 15

4.3 Požadavky na místo instalace

⚠ VÝSTRAHA **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠ VÝSTRAHA **Nebezpečí zranění!**

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnout.

- ▶ Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče příchytkami → Strana 27 od výrobce.

POZOR!


Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.

- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věčné škody.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.

- ▶ Spotřebič přpravujte nastojato.

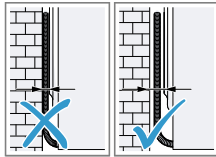Místo instalace	Požadavky
Podstavec 	Upevněte spotřebič pomocí příchytek → Strana 27.
Podlaha nad stropem z dřevěných trámů 	Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), která je pevně přišroubovaná k podlaze.
V kuchyňské lince 	Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami. Potřebná šířka výklenku: 60 cm.
U stěny 	Dbejte na to, abyste přívodní kabel a hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.

4.4 Odstranění přepravních pojistek


Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.

Poznámka: Šrouby přepravních pojistek a objímky uschovejte pro pozdější přepravu.


→ "Nasazení přepravních pojistek", Strana 43

cs Instalace a připojení


1. Hadice vyjměte z držáků.

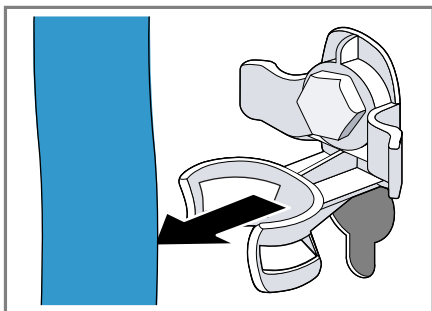


2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

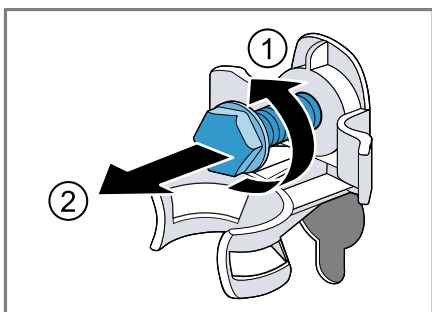


3. Síťový kabel odstraňte z držáku.

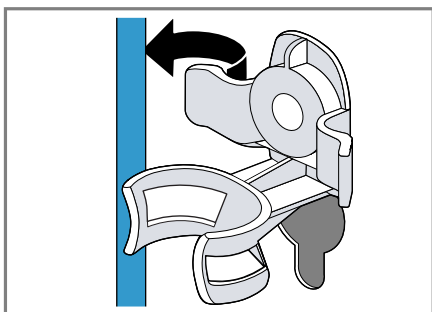


4. Odstraňte 4 objímky.

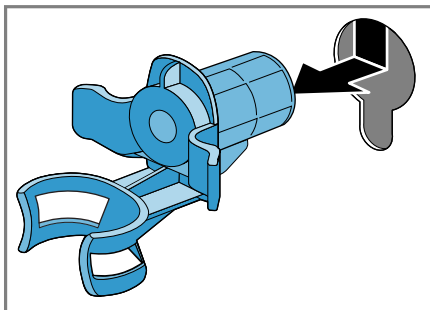

5. Nasadte 4 krytky.

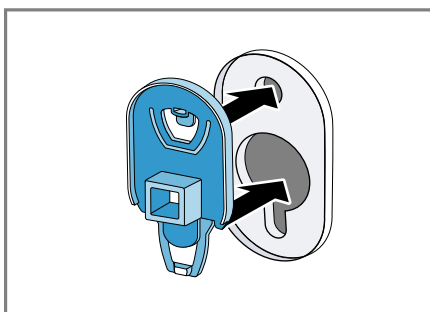

6. Posuňte 4 krytky dolů.

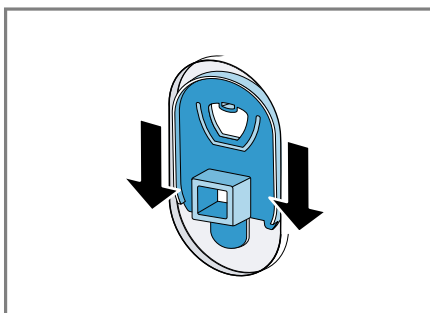


Poznámka: Pro nasazení přepravních pojistek do spotřebiče při dopravě provádějte tyto kroky v opačném pořadí.


4.5 Připojení spotřebiče

Připojení přívodní hadice

1. Přívodní hadici připojte ke spotřebiči.

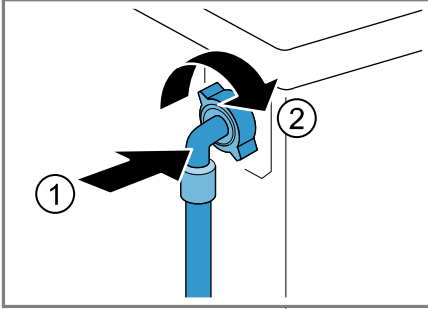

2. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

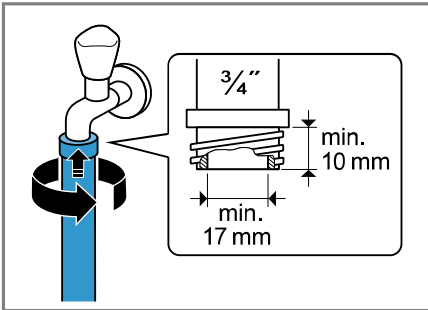

3. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.

POZOR!

Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.


V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpaní.

Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání.


Výšky odčerpávání činí: minimální: 60 cm, maximální: 100 cm.

Sifon

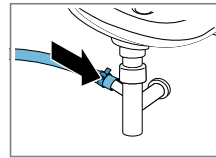


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

Umyvadlo

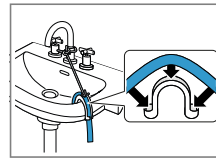

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.
→ "Příslušenství",
Strana 27

Plastová trubka s pryžovým hrdlem

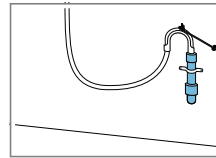

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.
→ "Příslušenství",
Strana 27

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Poznámka: Vaše domovní elektrická instalace pro tento spotřebič musí splňovat zákonné předpisy a bezpečnostní předpisy a měla by obsahovat proudový chránič.

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.

cs Před prvním použitím


Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 46*.

2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.


4.6 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnajte.

1. Pojistné matice povolte ve směru hodinových ručiček klíčem na šroubu velikosti 17.

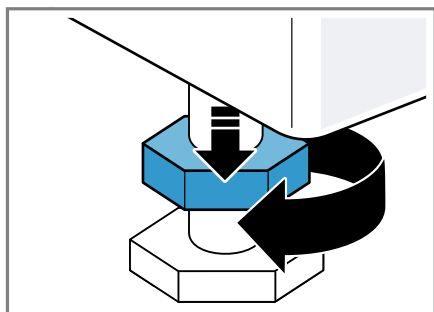


2. Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

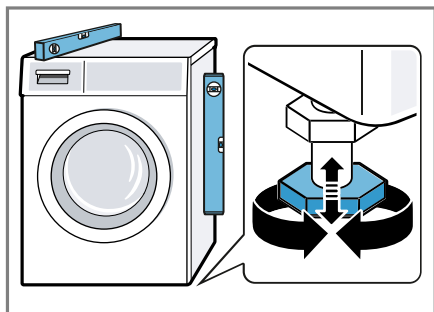

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Pojistné matice utáhněte klíčem na šroubu velikosti 17 pevně ke krytu.

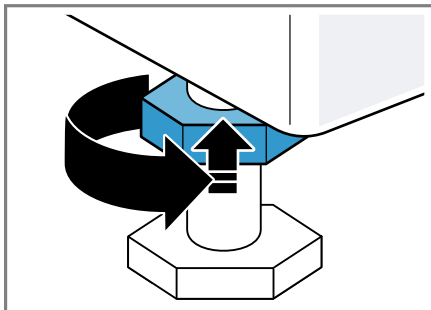

Nožičku přitom pevně držte a nemějte její výšku.


5 Před prvním použitím

Připravte spotřebič pro použití.


5.1 Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, proveďte poprvé praní bez prádla.


1. Volič programů nastavte na **Cot-tons 90° ((bavlna 90°))**.
2. Zavřete dvířka.
3. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
4. Do komory II nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

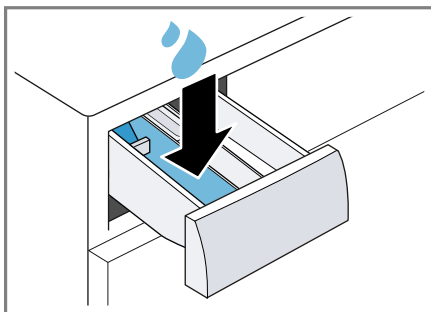

5. Do komory II naplňte univerzální prášek na praní s bělidlém s kyslíkem.

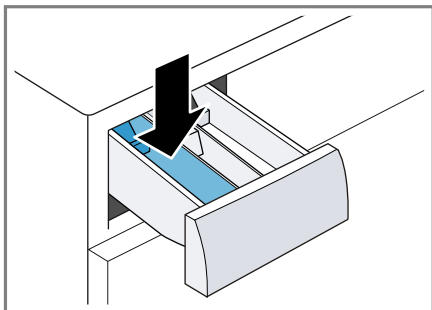

Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně zašpiněné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

6. Zasuňte násypku na prací prostředky.
7. Pro spuštění programu stiskněte  **Start/Reload**.
 - ✓ Na displeji se zobrazuje zbývající doba trvání.
 - ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: End.
8. Spuště první praní nebo nastavte volič programů na **Off** pro vypnutí spotřebiče.
→ "Základní ovládání", Strana 28

6 Seznámení

6.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.




V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

- | | |
|----------|---|
| 1 | <p>Servisní kryt čerpadla
→ <i>Strana 33</i></p> |
| 2 | <p>Dvířka</p> |
| 3 | <p>Náсыпка na prací prostředky
→ <i>Strana 18</i></p> |
| 4 | <p>Ovládací panel → <i>Strana 19</i></p> |
| 5 | <p>Odtoková hadice → <i>Strana 15</i></p> |
| 6 | <p>Síťový kabel → <i>Strana 15</i></p> |

- | | |
|----------|--|
| 7 | <p>Převravní pojistky → <i>Strana 13</i></p> |
|----------|--|

6.2 Náсыпка na prací prostředky


Poznámka: Řiďte se údaji výrobce k použití a dávkování pracích prostředků a ošetřovacích prostředků a údaji v popisech programů.

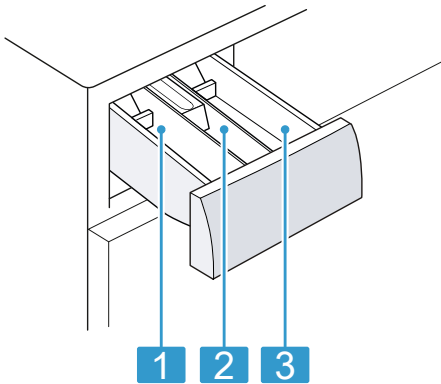

- | | |
|----------|---|
| 1 | Komora II: prací prostředek pro hlavní prádlo |
| 2 | Komora ☼: aviváž |
| 3 | Komora I: prací prostředek pro předpírku |

6.3 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

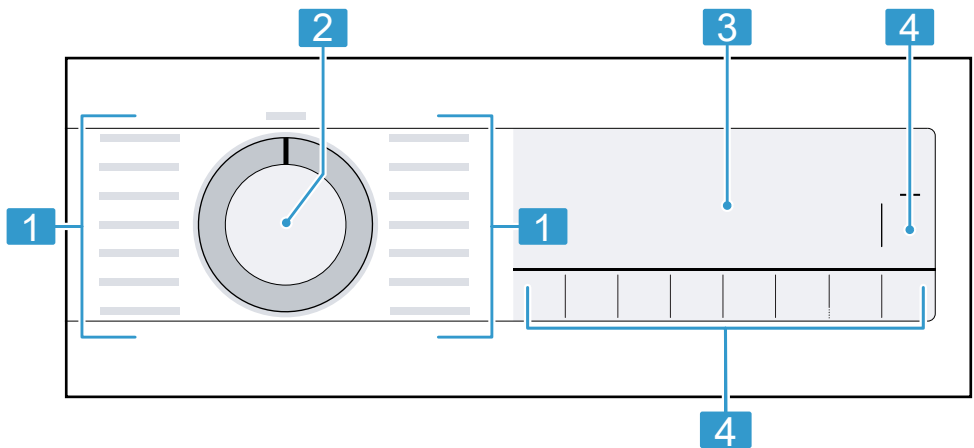


- | | |
|----------|-----------------------------------|
| 1 | Programy → <i>Strana 24</i> |
| 2 | Volič programů → <i>Strana 28</i> |
| 3 | Displej → <i>Strana 20</i> |
| 4 | Tlačítka → <i>Strana 22</i> |

7 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo náповědné texty.






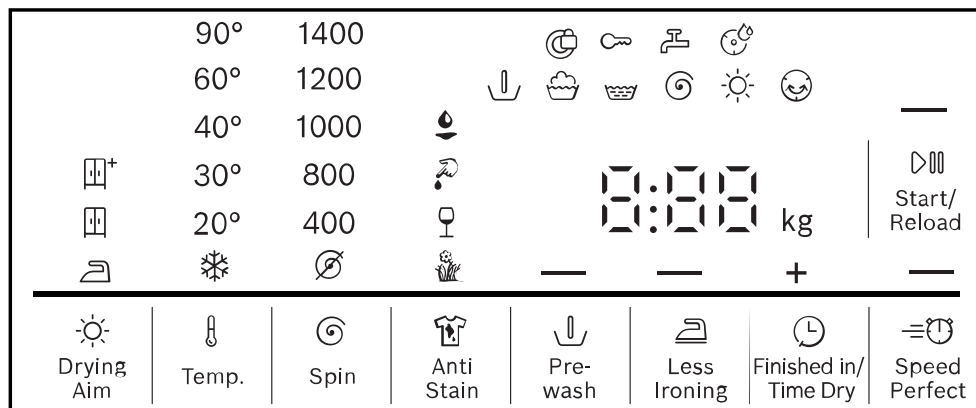










Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti 8:88, např. E nč.



Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
+8h ¹	Čas skončení programu → "Tlačítka", Strana 22
6,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
∅ - 1400	Nastavená rychlost odstředování v ot/min. → "Tlačítka", Strana 22 ∅: bez odstředování, pouze odčerpání
* - 90	Nastavená teplota ve °C. → "Tlačítka", Strana 22 * (studená)
— (▶▶ Start/Reload)	Spuštění, zrušení nebo pozastavení <ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
↓	Stav programu: předpírka
☺	Stav programu: praní
☹	Stav programu: máchání
⊙	Stav programu: odstředování











¹ Příklad








Ukazatel	Popis
End	Stav programu: konec programu
	Stav programu: sušení
	Stav programu: ochrana před zmačkáním
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládní spotřebiče. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 31
 (Less Ironing)	Je aktivované omezení pomačkání. → "Tlačítka", Strana 22
 (Prewash)	Je aktivovaná předpírka. → "Tlačítka", Strana 22
Hot	Při procesu ochlazení prádlo několik minut chladne při otáčení bubnu, aby se zabránilo poškození prádla. Poznámka: Proces ochlazení nepřerušujte a počkejte, dokud se neuvolní zablokování dvířek.
---	Je aktivované zastavení po máchání.
 (Speed Perfect)	Je aktivovaná zkrácená doba trvání programu. → "Tlačítka", Strana 22
	Je aktivovaný výsledek sušení.
	Je aktivovaný výsledek sušení.
	Je aktivovaný výsledek sušení.
	Je aktivovaný druh skvrn krev.
	Je aktivovaný druh skvrn tráva.
	Je aktivovaný druh skvrn červené víno.
	Je aktivovaný druh jedlý tuk / jedlý olej.
	Bliká: Nutné čištění bubnu. Spusťte program Cottons 90° ((bavlna 90°) pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → "Čištění bubnu a čištění od zbytků vláken", Strana 32
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Dvířka jsou zablokována a nelze je otevřít. ■ Bliká: Dvířka nejsou zavřena. ■ Nesvítí: Dvířka jsou odblokovaná a lze je otevřít.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Není tlak vody. ■ Příliš nízký tlak vody z vodovodního kohoutku.
E:35 ¹	Chybový kód, chybové hlášení, signál. → Strana 37

¹ Příklad

8 Tlačítka







Výběr a změna nastavení programu závisí na nastaveném programu a stavu programu.


Tlačítko	Výběr	Popis
 Temp.	 - 90	Přizpůsobte teplotu. Nastavená teplota ve °C.
 Spin	 - 1400	Přizpůsobení rychlosti odstředování nebo deaktivace odstředování. Nastavená rychlost odstředování v ot/min. Při zvolení  se odčerpá voda a deaktivuje se odstředování. Prádlo zůstane ležet mokré v bubnu.
 Start/Reload	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Přerušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
 Finished in/Time Dry	Až 24 hodin	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
 Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivovat nebo deaktivovat zkrácenou dobu trvání programu. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
 Prewash	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivovat ■ deaktivovat 	Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla. Poznámka: Dejte prací prostředek pro předpírku do komory I a prací prostředek pro hlavní praní do komory II v zásuvce na prací prostředek. → "Násypka na prací prostředky", Strana 18
 Less Ironing	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní s omezením pomačkání. Aby se snížilo pomačkání prádla, přizpůsobí se průběh odstředování a rychlost odstředování. Poznámka: Prádlo je po vyprání mokřejší. Aby se prádlo nepomačkalo, ihned po vyprání ho pověste.

Tlačítko	Výběr	Popis
 Less Ironing &  Finished in/Time Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	→ "Dětský zámek", Strana 31
 Anti Stain	Výběr z více možností	Výběr druhu skvrn. Teplota, pohyby bubnu a doba namáčení se přizpůsobí podle druhu skvrn.
 Drying Aim	<ul style="list-style-type: none"> ■  ■  ■  	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu.










9 Programy


Poznámka: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.








Program	Popis	Max. na- plnění (kg) Praní	Max. množ- ství prádla (kg) Su- šení
Cottons  (bavlna)	Praní odolných textilií z bavlny a lnu. Vhodný také jako krátký program pro nor- málně zašpiněné prádlo, když aktivujete  Speed Perfect. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 90 °C ■ Max. 1400 ot/min 	9,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60(eco 40-60)	Praní textilií z bavlny a lnu. Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu údržby práť od 40 °C  do 60 °C  , je možné práť dohromady. Prací účinek odpovídá nejlepší možné třídě pracího účinku podle zákonných předpisů. U tohoto programu se teplota praní automa- ticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nejlepším možném pracím účinku. Teplotu praní nelze změnit. Rychlost odstředování činí maximálně 1400 ot/min.	9,0	6,0
Easy-Care  (snadno udr- žovatelné)	Praní textilií ze syntetiky. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 60 °C ■ Max. 1400 ot/min 	4,0	2,5
Mix  (mix)	Praní textilií z bavlny, lnu a syntetiky. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 60 °C ■ Max. 1400 ot/min 	4,0	2,5

¹ Aktivované  **Speed Perfect**

² Není možné sušení

Program	Popis	Max. na- plnění (kg) Praní	Max. množ- ství prádla (kg) Su- šení
 Delicates/ Silk(jemné/ hedvábí)	Praní jemných pracích textilií z hedvábí, viskózy a syntetiky. Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábí. Poznámka: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi perle v síťce na prádlo. Nastavení programu: ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min	2,0	- ²
 Wool  (vl- na)	Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje buben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami. Používejte prací prostředek na vlnu. Nastavení programu: ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min	2,0	1,0
Rinse  (má- cháání)	Máchání s následným odstředováním a odčerpáním vody. Nastavení programu: max. 1400 ot/min	-	-
 Spin/Dra- in(odstře- dování/od- čerpání)	Odstředování a odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpat vodu, aktivujte  . Prádlo se neodstředí. Nastavení programu: max. 1400 ot/min	-	-
 Gentle Dry(jemné su- šení)	Sušení textilií ze syntetických materiálů. Šetrný program s nízkými teplotami pro choulostivé textilie.	-	2,5
 Intensive Dry(intenzivní sušení)	Sušení textilií z bavlny a lnu. Intenzivní program s teplotami pro odolné textilie.	-	6,0
Hygiene Care 	Hygienické ošetření choulostivých textilií. Textilie se ošetří párou o teplotě až 65 °C, aby se zničily bakterie.	4,0	2,5

¹ Aktivované  **Speed Perfect**² Není možné sušení

Program	Popis	Max. na- plnění (kg) Praní	Max. množ- ství prádla (kg) Su- šení
	Po tomto ošetření textilií se textilie vyperou při nízké teplotě. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 30 °C ■ Max. 1400 ot/min 		
 Iron Assist	Sníží se pomačkání a zápach obleků a textilií z bavlny a peří způsobený zápachem ze vzduchu. Tip: Pro zabránění pomačkání vyndejte textilie hned po skončení programu. Poznámky <ul style="list-style-type: none"> ■ Textilie se neusuší ani nevyčistí. ■ Pokud program  Iron Assist používáte často, aniž byste mezitím prali, může ve spotřebiči vznikat zápach. 	–	1,0
 My Time Dry (My Time sušení)	Sušení textilií ze syntetických materiálů. Program s nastavitelnou dobou trvání.	–	6,0
Super Quick 15'  Wash & Dry 60'  (rychlý 15' Wash & Dry 60')	Praní textilií z bavlny, lnu a syntetiky. Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla. Poznámka: Pokud chcete textilie po praní také usušit, stiskněte  Drying Aim. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 1200 ot/min 	2,0	1,0
¹ Aktivované  Speed Perfect			
² Není možné sušení			

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Poznámka: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte

→ "Zákaznický servis", Strana 44.

	Použití	Objednací číslo
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Příchytky	Zlepšení stability spotřebiče.	WMZ2200
Koleno	Upevnění odtokové hadice.	00655300
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vydávat ho.	WMZPW20 W
Čisticí prostředek na pračky	Čisticí prostředek pro ošetřování vnitřku spotřebiče.	00311929

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bubnu.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Látkové pásky, látkové popruhy a šňůry svažte

- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Malé nebo jemné kusy prádla perte v síťce na prádlo
- Perte společně velké a malé kusy prádla.
- Prádlo s čerstvými skvrnami ihned vyperte
- Prádlo se zaschlými skvrnami předem ošetřete a několikrát vyperte
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo, které bylo předem ošetřeno chlorovým bělidlem, před vložení do bubnu několikrát vypláchněte.

12 Prací a ošetrovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetrovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo. Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky
- Nepoužívejte chlorové bělidlo.
- Barvivo používejte zřídka, protože ustalovací sůl může napadat ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.

13 Základní ovládání

13.1 Zapnutí spotřebiče

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 12*

- ▶ Nastavte volič programů na některý program.


13.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program. → *"Programy", Strana 24*
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu. → *"Tlačítka", Strana 22*


Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

13.3 Otevření dvířek

1. Uchopte dvířka za zapuštěné madlo a otevřete je.

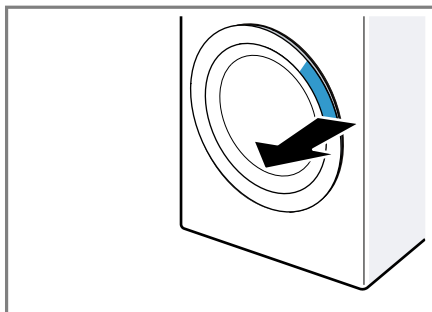

2. Otevřete dvířka.

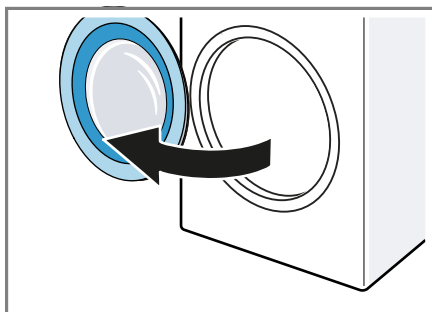

13.4 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy. → *"Programy", Strana 24*

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztríděné. → *"Prádlo", Strana 27*
- Buben je prázdný.

1. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.


13.5 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku

Poznámka: Řiďte se pokyny k pracím prostředkům a ošetřovacím prostředkům → *Strana 28*.


1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek.
→ "*Násypka na prací prostředky*", *Strana 18*
3. V případě potřeby přidejte ošetřovací prostředek.
4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

13.6 Spuštění programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ *Strana 28*

1. Stiskněte **Start/Reload**.
 - ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznání množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
 - ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
 - ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: End.
2. Je-li na displeji zobrazeno , prádlo se neodstředí. Voda se po máchání odčerpá.

Poznámky

- Když prádlo na konci programu nevyjmete, za 15 minut se spustí program na ochranu proti pomačkání na dobu cca 30 minut. Na displeji se zobrazí . Pro přerušení programu na ochranu proti pomačkání a vyjmutí prádla stiskněte libovolné tlačítko.

- Když se na displeji zobrazí "Hot", spotřebič ochlazuje prádlo. Když "Hot" zhasne, je prádlo vychladlé.

13.7 Namáčení prádla

Poznámka: Pro namáčení není nutné přidávat další prací prostředek. Spotřebič použijte pro namáčení a praní spláchnutý prací prostředek.

Požadavky

- Prádlo je vloženo. → *Strana 28*
 - Program se spustil. → *Strana 29*
1. Cca 10 minut po spuštění programu stiskněte **Start/Reload**. Program se pozastaví a prádlo se namáčí.
 2. Po požadované době namáčení stiskněte **Start/Reload**.

13.8 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete prádlo podle stavu programu vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte **Start/Reload**.
Během praní se spotřebič pozastaví. → *Strana 20*
Během sušení spotřebič zkontroluje, zda lze přidat prádlo.

Poznámka: Chcete-li doplnit prádlo, řiďte se pokyny na displeji.
→ "*Displej*", *Strana 21*

2. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte **Start/Reload**.

13.9 Přerušení pracího programu

1. Stiskněte **Start/Reload**.
2. Otevřete dvířka. → *Strana 28*

cs Výsledek sušení

Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokovaná.

- Při vysoké teplotě spusťte program **Rinse** (máchání).
 - Při velkém množství vody spusťte program **Spin(odstředování)** nebo nastavte vhodný program pro odčerpání.
→ "Programy", Strana 24
3. Vyndejte prádlo. → Strana 30

13.10 Přerušení sušicího programu

- ▶ Otáčením voliče programu nastavte jiný program.
- ✓ Zablokování dvířek se otevře automaticky po několika minutách chlazení.

13.11 Pokračování programu při nastavení stop po máchání

Požadavky

- Je aktivované zastavení po máchání.
 - Poslední máchací proces skončil a prádlo leží ve vodě z máchání.
1. Nastavte program **Spin(odstředování)** nebo program pro odčerpání. → Strana 24
2. Stiskněte **Start/Reload**.


13.12 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → Strana 28
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

13.13 Vypnutí spotřebiče

1. Volič programů nastavte na **Off**.
2. Zavřete přívod vody.

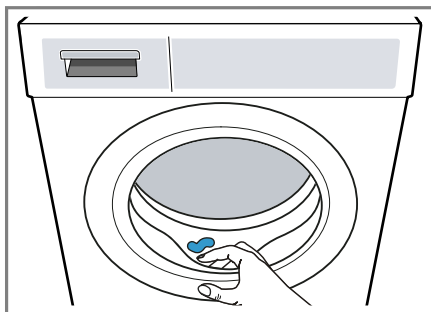


3. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.



4. Nechejte dvířka spotřebiče a náspyku na prací prostředky otevřená, aby mohla vyschnout zbytková voda.

14 Výsledek sušení

U některých programů je výsledek sušení přednastavený. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Popis
	Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.
	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

14.1 Změna výsledku sušení

U některých programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte program pro praní a sušení nebo pro sušení. → *Strana 24*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Stiskněte ☼ **Drying Aim**.
- ✓ Na displeji se zobrazí ☐, ☐☐ nebo ☐☐☐.

15 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

15.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro ☐ **Less Ironing** & ⏸ **Finished in/Time Dry**.
- ✓ Na displeji se zobrazí ☐.
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče a při výpadku proudu.

15.2 Deaktivace dětského zámku


Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro ☐ **Less Ironing** & ⏸ **Finished in/Time Dry**.
Aby se probíhající program nepřerušil, musí být volič programů nastavený na výchozí program.
- ✓ ☐ na displeji zhasne.

16 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

16.1 Přehled základních nastavení

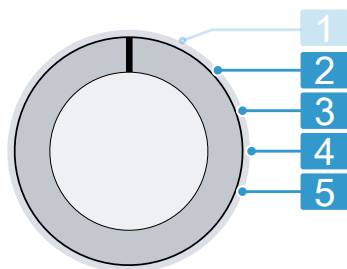


Volič programů s jednotlivými programy

- 2 Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
- 3 Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
- 4 Aktivace (On) nebo deaktivace (OFF) připomenutí čištění bubnu.
- 5 Zobrazení počtu dokončených programů.

16.2 Změna základních nastavení

1. Volič programů nastavte do polohy 1. → *Strana 31*
2. Stiskněte ⏸ **Spin** a současně nastavte volič programů na pozici 2.
- ✓ Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.


cs Čistění a ošetřování

3. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ *Strana 31*
4. Pro změnu hodnoty stiskněte  **Finished in/Time Dry**.
5. Pro uložení změny spotřebič vy-
pněte.

17 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

17.1 Čistění bubnu a čištění od zbytků vláken

Buben vyčistěte po 20 praních na teplotu 40 °C nebo nižší, pokud svítí  nebo pokud jste spotřebič delší dobu nepoužívali, minimálně ale jednou ročně. Buben také vyčistěte, pokud na prádle najdete po sušení zbytky vláken.

POZOR **Nebezpečí zranění!**


Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubnu a zranění.

- ▶ Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.
- ▶ Spusťte program **Cottons 90°** (**(bavlna 90°)**) bez prádla s univerzálním pracím prostředkem s bělidlem s kyslíkem nebo s čistícím prostředkem pro údržbu vnitřního prostoru spotřebiče.
→ *"Příslušenství", Strana 27*


Poznámka: Pokud chcete vypláchnout zbytky vláken, nemusíte používat univerzální prací prostředek nebo čistící prostředek.

17.2 Čistění násypky na prací prostředky


1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

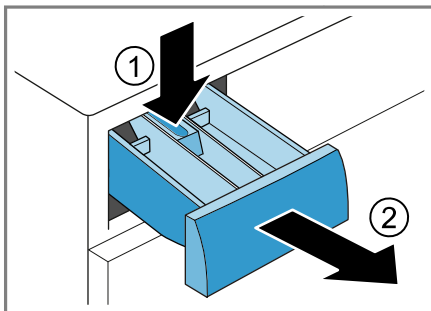


3. Vytáhněte vložku zespodu nahoru.

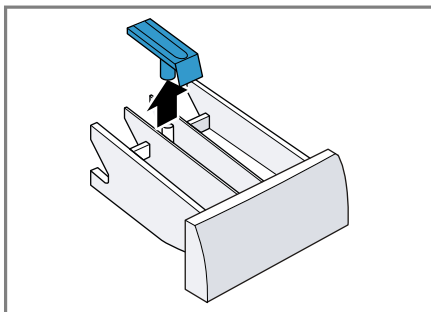


4. Násypku na prací prostředky a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a osušte.

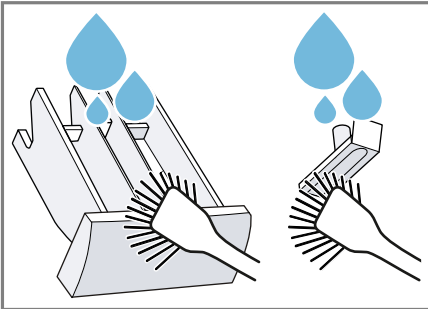

5. Nasaďte vložku a nechte ji zaskočit.

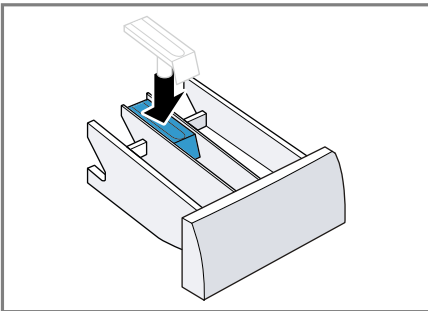

6. Vyčistěte otvor pro násypku na prací prostředky.

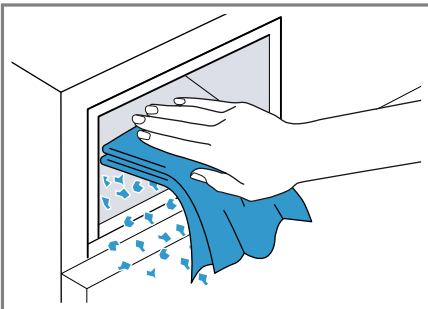


7. Zasuňte násypku na prací prostředky.

17.3 Čištění čerpadla


Pravidelně čistěte čerpadlo, minimálně jednou ročně a dále při poruchách, např. při ucpání nebo klapání.

Vyprázdnění čerpadla

1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič. → *Strana 30*
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete a sejměte servisní kryt.

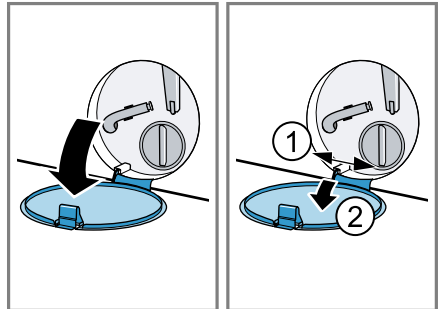


5. Pod otvor postavte vhodnou nádobu pro vypuštění pracího roztoku.

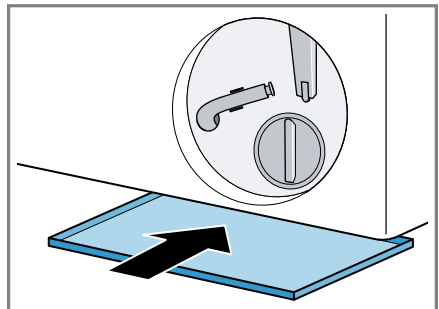

cs Čistění a ošetřování


6. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

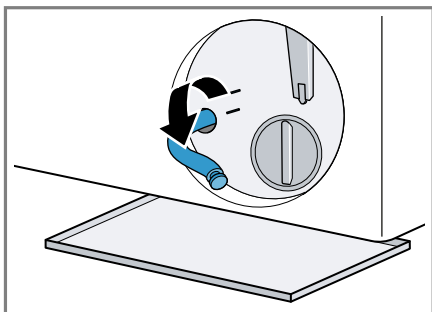


7. **⚠ POZOR - Nebezpečí opaření!**
Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.


Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

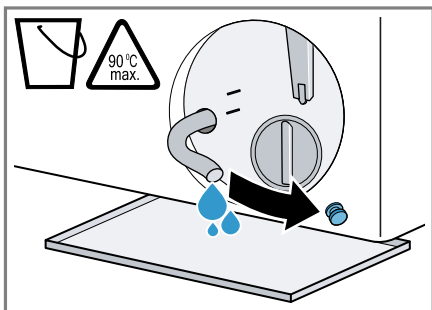

8. Po odvzdušnění zatlačte uzavírací zátku.

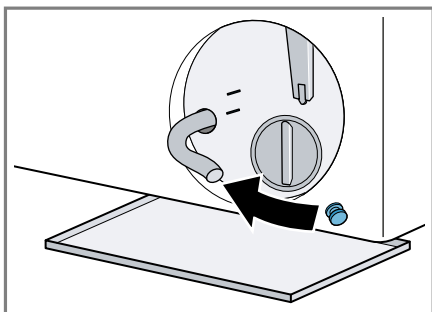

9. Nasadte vypouštěcí hadici do držáku.

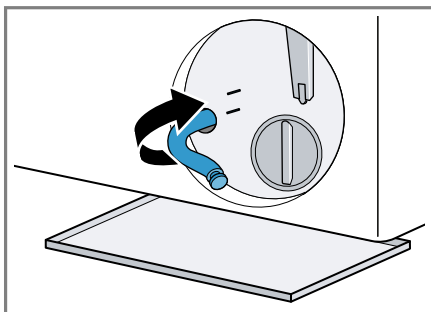


Čištění čerpadla

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ *Strana 33*


1. Da sich noch Restwasser in der Laugenpumpe befinden kann, den Pumpendeckel vorsichtig herausdrehen.

- Hrubé nečistoty mohou způsobit zaseknutí filtrační vložky v tělese čerpadla. Odstraňte nečistoty a filtrační vložku vyndejte.

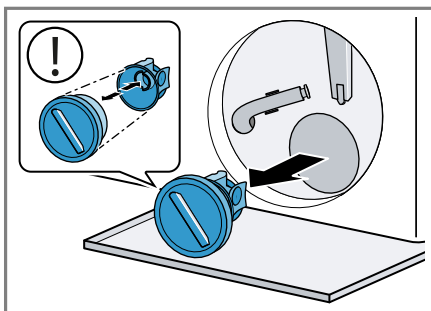


Víčko čerpadla se skládá ze dvou částí, které lze kvůli čištění rozmontovat.


2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

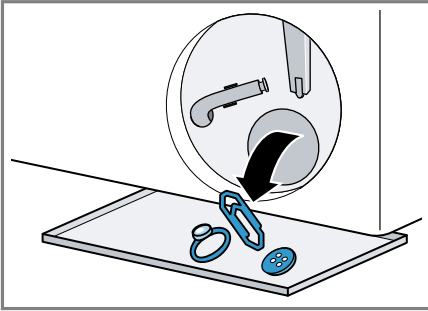


3. Zajistěte, aby se obě lopatková kola mohla otáčet.

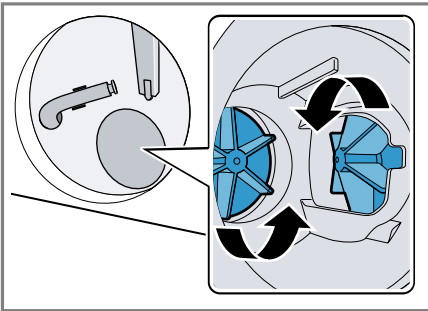

4. Nasadte víčko čerpadla.
– Zajistěte, aby byly součásti víčka čerpadla správně smontované a pevně spojené.

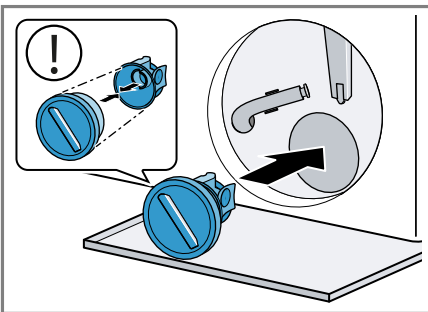


5. Víčko čerpadla zašroubujte až nadoraz.

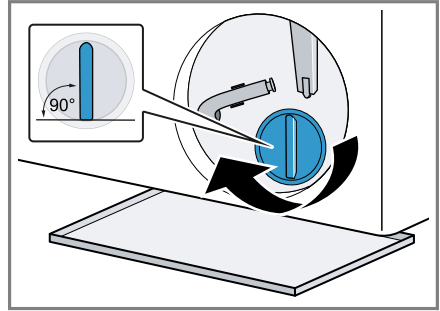

Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.

6. Nasadte a zavřete servisní kryt.

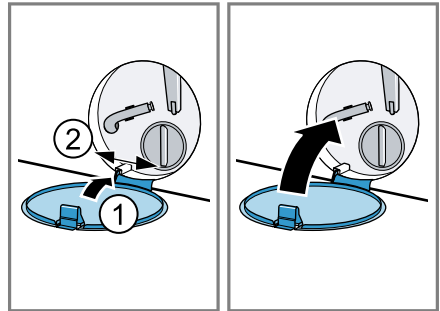


17.4 Čištění otvoru v gumové manžetě

Pravidelně kontrolujte otvor v gumové manžetě, jestli není ucpaný, a vyčistěte ho.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.

cs Čistění a ošetřování

2. Odstraňte ucpání z otvoru.

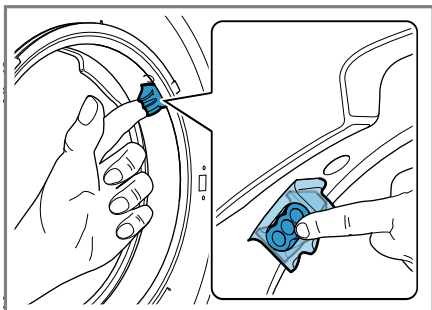

Poznámka: Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

18 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.





VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


Neodborné opravy jsou nebezpečné.



- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká — (▶ Start/Reload) .	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte ▶ Start/Reload .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko, je zalomená, uskřípnutá nebo nepřípustným způsobem prodloužená. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 15</i> Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Čerpadlo je ucpané nebo není správně nainstalované víčko čerpadla. ▶ Zkontrolujte, zda je víčko čerpadla správně nainstalované. → <i>Strana 33</i> ▶ Vyčistěte čerpadlo. → <i>Strana 33</i>
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
E:60 -2B / E:32 / H:32	Spotřebič přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. ▶ Vložte znovu prádlo do bubny.
E:30 -10 / H:95 / 	Je zavřený přívod vody. ▶ Otevřete přívod vody. Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → <i>Strana 15</i> Jsou ucpaná sítky v přívodu vody.

Závada	Příčina a řešení závady
E:30 -10 / H:95 / 	<p>► Vyčistěte sítko v přívodu vody.</p> <hr/> <p>Tlak vody je příliš nízký.</p> <p>► Zkontrolujte, zda má přívod vody dostatečný tlak vody.</p> <hr/> <p>System měření hladiny vody je vadný. Při chybovém hlášení spustí spotřebič odčerpání.</p> <ol style="list-style-type: none"> Počkejte cca 5 minut, dokud nebude odčerpání hotové. Spotřebič znovu spusťte. V případě potřeby spusťte odčerpání znovu. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 44</i>
E:30 -20	<p>Kritická funkční porucha.</p> <p>► Zavřete přívod vody.</p> <p>Při chybovém hlášení spustí spotřebič odčerpání.</p> <ol style="list-style-type: none"> Počkejte cca 5 minut, dokud nebude odčerpání hotové. Spotřebič znovu spusťte. V případě potřeby spusťte odčerpání znovu. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 44</i>
	<p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <p>► Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.</p>
	<p>Byla naplněna voda navíc.</p> <p>► Během provozu neplňte do spotřebiče další vodu.</p>
Všechny ostatní chybové kódy.	<p>Porucha funkce</p> <ol style="list-style-type: none"> Spotřebič znovu spusťte. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 44</i> <p>Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory II (nepoužívejte na out-doorové, sportovní a pěňové textilie). ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
🌀 bliká.	Dvířka nejsou úplně zavřená. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách. 2. Zavřete dvířka.
🌀	Nutné čištění bubnu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte buben. → <i>Strana 32</i>
"Hot" a buben se otáčí.	Nejedná se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. <p>Poznámka: Během procesu ochlazení nemějte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.</p>
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 31</i> <hr/> Je aktivovaná funkce 🌀 Finished in/Time Dry . <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda je aktivovaná 🌀 Finished in/Time Dry. → <i>Strana 22</i>
Program je pozastavený nebo zrušený, ale dvířka nelze otevřít.	Teplota je příliš vysoká. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program Rinse 🌀(máchání) nebo počkejte, dokud neklesne teplota. <hr/> Příliš vysoká hladina vody. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program Spin(odstředování) nebo vhodný program pro odčerpání. → <i>Strana 24</i>
Při výpadku proudu nelze otevřít dvířka.	Dvířka jsou zablokována. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → <i>Strana 43</i>
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Nejedná se o závadu. Je spuštěný interní test motoru. Není potřebné žádné jednání.
Buben se otáčí, nepřitéká voda.	Nejedná se o závadu. Rozpoznání množství prádla je aktivní až 2 minuty. Není potřebné žádné jednání.
V bubnu není vidět voda.	Nejedná se o závadu. Voda je pod viditelnou oblastí. Není potřebné žádné jednání.

Závada	Příčina a řešení závady
Opakovaný náběh odstředování.	Nejedná se o závadu. Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla. Není potřebné žádné jednání.
Vibrace, pohyb a hlasité zvuky spotřebiče při odstředování.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ▶ Vyrovnajte spotřebič. → <i>Strana 16</i> Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 16</i> Nejsou odstraněné přepravní pojistky. ▶ Odstraňte přepravní pojistky. → <i>Strana 13</i>
Není dosažena vysoká rychlost odstředování.	Je aktivovaná funkce  Less Ironing . ▶ Zvolte program vhodný pro druh textilií. → <i>Strana 24</i> Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování. Není potřebné žádné jednání.
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje, kvůli tvorbě příliš velkého množství pěny se zapne další máchání nebo se vyrovnává nerovnoměrné rozložení prádla. Není potřebné žádné jednání.
Příliš dlouhá doba sušení.	Teplota prostředí je vyšší než 30 °C. ▶ Zajistěte, aby byla teplota prostředí nižší než 30 °C. Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná. ▶ Větrejte místo instalace spotřebiče. V bubnu se nahromadily žmolky. ▶ Spusťte program Cottons 90° ((bavlna 90°)) bez prádla a pracího prostředku.
Během sušení přitéká voda.	Nejedná se o závadu. Při sušení je nutná voda. Není potřebné žádné jednání.
Odstředování během sušení.	Nejedná se o závadu. Je aktivní termoodstředování. Není potřebné žádné jednání.
Šumivé, syčivé, bzuchivé nebo sací zvuky.	Nejedná se o závadu. Napouští se voda, je aktivní procesní ventilátor nebo se odčerpává prací roztok. Není potřebné žádné jednání.
Klapání, skřípání v čerpadle.	V čerpadle je cizí předmět. ▶ Vyčistěte čerpadlo. → <i>Strana 33</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Zbytky pracího prostředku na prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ▶ Spusťte program Rinse  (máchání) nebo prádlo po sušení vykartáčujte.
Žmolky na prádle.	V bubnu se nahromadily žmolky. ▶ Spusťte program Cottons 90° ((bavlna 90°)) bez prádla a pracího prostředku.
Prádlo je po odstředování příliš mokré.	Je nastavená nízká rychlost odstředování. ▶ Spusťte program Spin(odstředování) . ▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování. Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování. 1. Vložte znovu prádlo do bubnu. 2. Spusťte program Spin(odstředování) . Je aktivovaná funkce  Less Ironing . ▶ Nastavte vhodný program. → <i>Strana 24</i>
Prádlo je příliš vlhké.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ▶ Nastavte vhodný program pro dosušení. → <i>Strana 24</i> Příliš velké množství prádla. ▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 24</i> Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nastavený výsledek sušení je nevhodný. ▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 31</i> Příliš malé množství prádla. ▶ Nastavte vhodný program pro dosušení. → <i>Strana 24</i> Prádlo není dostatečně vyždímané. ▶ Zvolte vždy maximální možnou rychlost odstředování pro příslušný prací program.
Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ▶ Nastavte vhodný program. → <i>Strana 24</i> Je nastavená vysoká rychlost odstředování.

Závada	Příčina a řešení závady
Pomačkání.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte nižší rychlost odstřeďování. <hr/> <p>Nevhodné prádlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 24</i> ▶ Připravte prádlo. → <i>Strana 27</i> <hr/> <p>Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. <hr/> <p>Nemačkové textilie se sušily příliš dlouho.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 31</i>
U přívodní hadice vytéká voda.	<p>Přívodní hadice není správně připojená nebo je poškozená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → <i>Strana 12</i> <p>Při poškození přívodní hadici vyměňte.</p>
U odtokové hadice vytéká voda.	<p>Odtoková hadice není správně připojená nebo je poškozená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 12</i> <p>Při poškození odtokovou hadici vyměňte.</p>
Pod dvířky vytéká voda.	<p>Znečištění na dvířkách nebo manžetě způsobuje netěsnost.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte dvířka a manžetu.
Prací prostředek nebo aviváž odkapává z manžety a shromažďuje se na skle dvířek nebo v záhybu manžety.	<p>V násypce na prací prostředky je příliš mnoho pracího prostředku nebo aviváže.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při dávkování se řiďte značkou v násypce na prací prostředky. → <i>Strana 29</i>
V komoře ☼ se nachází zbytková voda.	<p>Je ucpaná vložka v komoře ☼.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte násypku na prací prostředky. → <i>Strana 32</i>
V násypce na prací prostředky zůstane aviváž.	<p>Zvolený program neobsahuje máchání v aviváži.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda je pro zvolený program nastavené máchání v aviváži. → <i>Strana 24</i>
Ve spotřebiči vzniká zápach.	<p>Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte buben. → <i>Strana 32</i> ▶ Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.


18.1 Nouzové odblokování

Odblokování dvířek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ *Strana 33*

- POZOR!** Vytékající voda může způsobit věcné škody.
- ▶ Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

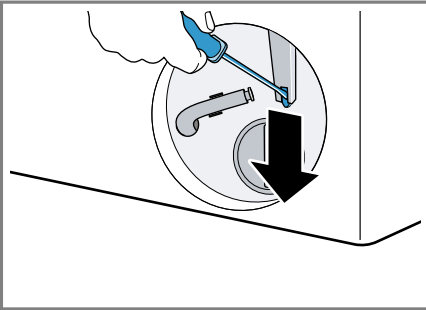

- ✓ Zámek dvířek je odblokovaný.
2. Nasaďte a zacvakněte servisní kryt.
 3. Zavřete servisní kryt.

19 Přeprava, uskladnění a likvidace


19.1 Demontáž spotřebiče

1. Zavřete přívod vody.
- 2.
3. Vypněte spotřebič. → *Strana 30*
4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
5. Vypusťte prací roztok.
→ *"Čištění čerpadla", Strana 33*
6. Odpojte hadice.

19.2 Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození při dopravě.

1. Šroubovákem odstraňte 4 krytky.

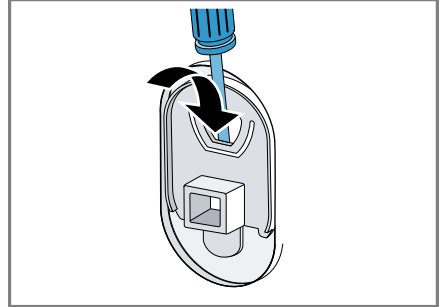

Krytky uschovejte.

2. Nasaďte 4 přepravní pojistky.
→ *"Odstranění přepravních pojistek", Strana 13*

19.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- ▶ Pro další informace viz
→ *"Instalace a připojení", Strana 12*
a
→ *"Spuštění praní bez prádla", Strana 16.*

19.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA **Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.

► U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničíte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

20.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.





20 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.









21 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy než **Eco 40-60(eco 40-60)** jsou pouze orientační hodnoty a byly zjištěny s využitím platných norem EN 60456 a EN 62512.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/cyklus) ¹	Maximální teplota (°C) 5 min ¹	Rychlost odstřeďování (ot/min) ¹	Zbytková vlhkost (%) ¹
Eco 40-60(eco 40-60) ²	9,0	3:45	0,900	65,0	37	1400	53,00
Eco 40-60(eco 40-60) ²	4,5	2:50	0,420	48,0	30	1400	53,00
Eco 40-60(eco 40-60) ²	2,5	2:25	0,190	36,0	23	1400	53,80
Eco 40-60(eco 40-60) + ☼ Drying Aim +  ²	6,0	8:40	3,820	100,0	23	-	-0,1
Eco 40-60(eco 40-60) + ☼ Drying Aim +  ²	3,0	5:08	1,920	58,0	22	-	-0,1
Cottons  (bavlna) 20 °C	9,0	3:35	0,550	90,0	23	1400	50,00
Cottons  (bavlna) 40 °C	9,0	3:35	1,300	90,0	42	1400	50,00

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídatných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).


Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/cyklus) ¹	Maximální teplota (°C) 5 min ¹	Rychlost odstředování (ot/min) ¹	Zbytková vlhkost (%) ¹
Cottons  (bavlna) 60 °C	9,0	3:35	2,000	90,0	60	1400	50,00
Cottons  (bavlna) 40 °C +  Prewash	9,0	4:00	1,350	105,0	41	1400	50,00
Easy-Care  (snadno udržovatelné) 40 °C	4,0	2:35	0,900	65,0	43	1400	30,00
Mix   (mix) 40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	55,00
 Wool  (vl-na) 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídatných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

22 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,8 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	59,0 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvířkách	63,5 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách	107,2 cm
Hmotnost	78,3 kg

Maximální množství prádla	9,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
 Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	1900-2300 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnutý stav: 0,50 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W

Tlak vody	<ul style="list-style-type: none">■ Minimálně 100 kPa (1 bar)■ Maximálně: 1 000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm
Délka odtokové hadice	150 cm
Délka síťového kabelu	210 cm

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1878451>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001915804 (040722)

CS