

# SIEMENS

ET6..LMP1.

## Hob




**CS** Návod k obsluze a pokyny k instalaci ..... 3

**SK** Návod na používanie a pokyny na inštaláciu ..... 17

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



**ET6..LMP1.**

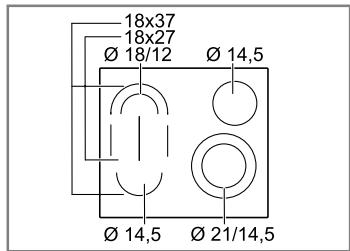

**Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.**



## Obsah

### NÁVOD K OBSLUZE

<b>1</b>	<b>Bezpečnost.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Zabránění věcným škodám .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Ochrana životního prostředí a úspora.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Seznámení .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Základní ovládání.....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Funkce PowerBoost.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Dětská pojistka.....</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Časové funkce.....</b>	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>Automatické vypnutí.....</b>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>Funkce udržování teploty.....</b>	<b>11</b>
<b>11</b>	<b>Blokování při čištění .....</b>	<b>11</b>
<b>12</b>	<b>Ukazatel spotřeby energie.....</b>	<b>11</b>
<b>13</b>	<b>Základní nastavení .....</b>	<b>11</b>
<b>14</b>	<b>Čištění a ošetřování .....</b>	<b>12</b>
<b>15</b>	<b>Odstranění poruch .....</b>	<b>13</b>
<b>16</b>	<b>Likvidace .....</b>	<b>14</b>
<b>17</b>	<b>Zákaznický servis.....</b>	<b>14</b>
<b>18</b>	<b>NÁVOD K MONTÁŽI .....</b>	<b>14</b>
<b>18.1</b>	<b>Bezpečná montáž.....</b>	<b>14</b>



## 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

### 1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návody, průkaz spotřebiče a informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### 1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození ne-správným připojením zaniká nárok na záruku. Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pod dozorem. Při krátkém vaření mějte spotřebič celou dobu pod dozorem.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním. Neplatí to v případě, že je provoz vypnut zařízeními evidovanými EN 50615.

### 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

### 1.4 Bezpečné použití

#### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Vaření na varných zónách s tukem nebo olejem bez dohledu může být nebezpečné a způsobit požár.

- ▶ Horké oleje a tuky nikdy nenechávejte bez dozoru.
- ▶ Nikdy se nepokoušejte hasit oheň vodou, nýbrž spotřebič vypněte a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí textilií.

Varná plocha je velmi horká.

- ▶ Na varnou plochu nebo do její bezprostřední blízkosti stavte pouze nehořlavé předměty.
- ▶ Na varné ploše nikdy neskladujte žádné předměty.

Spotřebič se zahřívá.

- ▶ V zásuvkách přímo pod varnou deskou nikdy neukládejte hořlavé předměty nebo spreje.

Kryty varné desky mohou způsobit nehody, např. v důsledku přehřátí, vznícení nebo prasknutí materiálů.

- ▶ Nepoužívejte žádné kryty varné desky. Potraviny se mohou vznítit.
- ▶ Sledujte postup vaření. Krátký postup neuštále sledujte.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké, zejména případný rám varné desky.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

Ochranné mřížky varné desky mohou způsobit nehody.

- ▶ Nikdy nepoužívejte ochranné mřížky varné desky.

Spotřebič se během provozu zahřívá.

- ▶ Před čištěním nechte spotřebič vyhladnout.

Rukojeti nádoby mohou být při provozu horké. Pokud na rukojeti působí žár varné zóny, mohou být rukojeti mimořádně horké.

- ▶ Vždy zakryjte nádobou celou varnou zónu.
- ▶ Používejte chňapku.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození sítového kabelu tohož spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

Poškozený spotřebič nebo poškozený sítový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Pokud je povrch prasklý, je nutné spotřebič vypnout, aby se zabránilo případnému úrazu elektrickým proudem. V tom případě nevypínejte spotřebič hlavním vypínačem, ale vypněte jistič v pojistkové skřínce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 14

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

U horkých částí spotřebiče se může roztavit izolace kabelů elektrických spotřebičů.

- ▶ Připojovací kabel elektrických spotřebičů se nikdy nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Hrnce mohou vlivem přítomnosti kapaliny mezi dnem nádoby a varnou zónou náhle vyletět vzhůru.

- ▶ Varnou zónu a dno nádoby vždy udržujte suché.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

## 2 Zabránění věcným škodám

### POZOR!

Drsná dna hrnců a pární mohou poškrábat sklokeramiku.

- Zkontrolujte nádobí.

Vaření naprázdno může poškodit nádoby nebo spotřebič.

- Na horkou varnou zónu nikdy neumisťujte hrnce bez obsahu a nikdy nevařte naprázdno.

Chybě umístěné nádoby mohou způsobit přehřátí spotřebiče.

- Horké pánve nebo hrnce nikdy nepokládejte na ovládací prvky nebo na rám varné desky.

V případě pádu tvrdých nebo špičatých předmětů na varnou desku může dojít k poškození.

- Na varnou desku nenechejte spadnout tvrdé nebo ostré předměty.

Materiály, které nejsou tepelně odolné, se na horkých varných deskách rozpuští.

- Nepoužívejte ochranné fólie na sporák.
- Nepoužívejte allobal nebo plastové nádoby.

### 2.1 Přehled nejčastějšího poškození

Zde najdete nejčastější poškození a rady, jak jim můžete zabránit.

Poškození	Příčina	Opatření
Skvrny	Překypělé pokrmy	Překypělé pokrmy okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.
Skvrny	Nevhodné čisticí prostředky	Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku.
Poškrábání	Sůl, cukr nebo písek	Varnou desku nepoužívejte jako pracovní nebo odkládací plochu.
Poškrábání	Drsná dna hrnců a pární	Zkontrolujte nádobí.
Zabarvení	Nevhodné čisticí prostředky	Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku.
Zabarvení	Oděr hrncem, např. hliník	Hrnce a pánve při posuvání nadzvedávejte.
Ne-rovnosti povrchu	Cukr nebo pokrmy s vysokým obsahem cukru	Překypělé pokrmy okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### 3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

### 3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně energie.

Varnou zónu volte podle velikosti hrnce. Nádobu umístěte středově.

Používejte nádobí, jehož průměr dna se shoduje s průměrem varné zóny.

**Tip:** Výrobci nádobí často uvádí horní průměr hrnce. Ten je často větší než průměr dna.

- Nevhodné nádoby nebo ne zcela zakryté varné zóny mají velkou spotřebu energie.

Hrnce přiklopte pokličkou vhodné velikosti.

- Pokud vaříte bez pokličky, má spotřebič mnohem větší spotřebu energie.

Pokličku nadzvedávejte pokud možno zřídka.

- Při nadzvednutí pokličky uniká mnoho energie.

Používejte skleněné pokličky.

- Přes skleněnou pokličku vidíte do hrnce bez zvednutí pokličky.

Používejte hrnce a pánve s rovným dnem.

- Nerovné dno zvyšuje spotřebu energie.

Používejte nádoby podle množství potravin.

- Velké nádoby s malým obsahem mají větší spotřebu energie pro zahřátí.

Vařte s malým množstvím vody.

- Čím více vody je v nádobě, tím více energie je zapotřebí pro zahřátí.

Včas přepněte na nižší stupeň vaření.

- Při příliš vysokém stupni dalšího vaření plýtváte energií.

Využívejte zbytkové teplo varné desky. Při delší době přípravy vypínejte varnou zónu 5-10 minut před koncem doby přípravy.

- Nevyužitá zbytková energie zvyšuje spotřebu energie.


Produktové informace podle (EU) 66/2014 najdete v přiloženém dokladu zařízení a na internetu na produktové stránce vašeho zařízení.

## 4 Seznámení

Návod k použití platí pro různé varné desky. Údaje o rozměrech varných desek viz přehled typů. → Strana 2

### 4.1 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

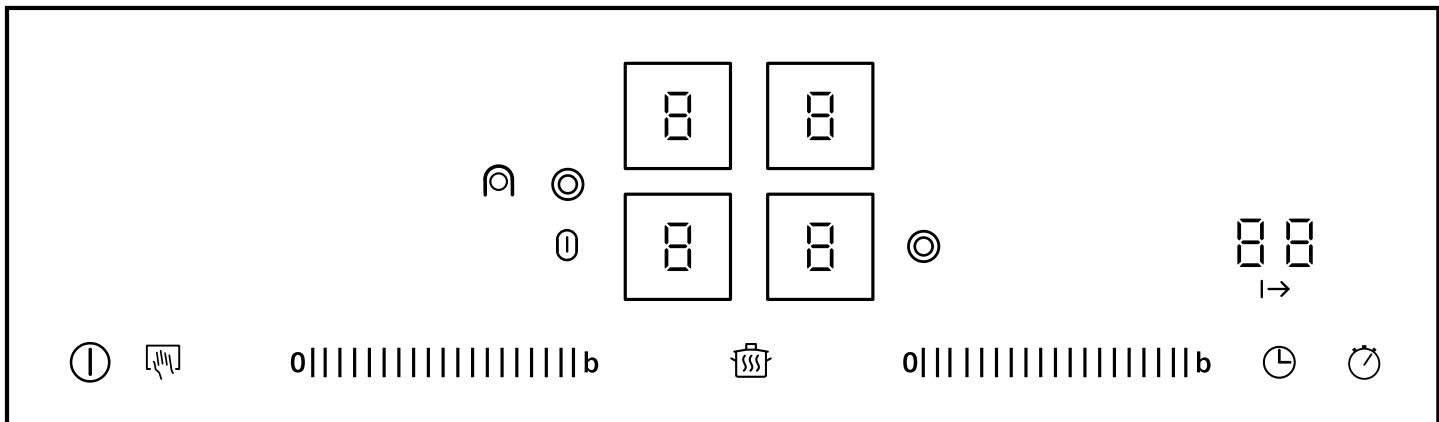

### 4.2 Ukazatelé

Ukazatelé zobrazují nastavené hodnoty a funkce.

Zob- razení	Název
0	Provozní stav
i - g	Stupně vaření
H / h	Zbytkové teplo
L	Funkce udržování teploty
b	Funkce PowerBoost
88	Časovač

### 4.3 Dotyková políčka

Dotyková pole jsou plochy citlivé na dotyk. Pro zvolení funkce klepněte na odpovídající pole.

Dotykové políčko	Název
①	Hlavní vypínač
b	Funkce PowerBoost
⑧	Volba varné zóny
⑨	Dětská pojistka
	Blokování při čištění
0	Oblast nastavování
⑩	Připojení dvouokruhové varné zóny
⑪	Připojení malé pečící zóny
⑫	Připojení velké pečící zóny
⑬	Funkce udržování teploty
⑭	Časovač
⑮	Funkce stopek

#### Poznámky

- V závislosti na provozním stavu varné desky svítí dotyková políčka, která mohou být aktuálně zvolena, polojasně nebo jasně. Při dotyku dotykového políčka se provede příslušná funkce.
- Dotyková políčka pro funkce, které nelze aktuálně zvolit, nesvítí.
- Nastavení aktuálně zvolených varných zón svítí jasně.
- Ovládací panel udržujte vždy suchý. Vlhkost ovlivňuje funkci.
- Hrnce neumisťujte v blízkosti ukazatelů a dotykových políček. Může dojít k přehřátí elektroniky.

### 4.4 Varné zóny

Zde je uvedený přehled různých připojení varných zón. Pokud připojení aktivujete, svítí příslušní ukazatelé. Při zapnutí jedné varné zóny se tato zapne v naposledy nastavené velikosti.

	Varná zóna	Připojení a odpojení
○	Jedno- okruhová varná zóna	
○	Dvouokruhová	Klepněte na ○. varná zóna


#### Poznámky

- Tmavé oblasti na žhavící ploše varné zóny jsou podmíněny technikou. Nemají žádný vliv na funkci varné zóny.
- Varná zóna reguluje teplotu zapínáním a vypínáním ohrevu. I při použití nejvyššího výkonu se může ohрев zapínat a vypínat.

- U víceokruhových varných zón se mohou ohřevy vnitřních topných okruhů a ohřev připojení zapínat a vypínat v různých dobách.
  - Citlivé součásti jsou tak chráněny před přehřátím.
  - Spotřebič je chráněný před elektrickým přetížením.
  - Lepší výsledky při vaření.

### Kombinovaná varná zóna

U kombinované varné zóny můžete jednookruhovou varnou zónu a dvouokruhovou varnou zónu kombinovat s můstkovým topným tělesem. Obě varné zóny můžete provozovat také nezávisle na sobě.

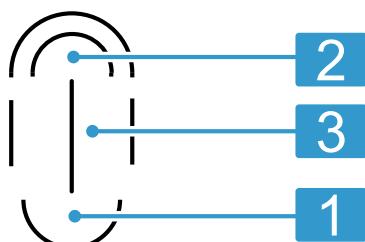

**1** Jednookruhová varná zóna

**2** Dvouokruhová varná zóna

**3** Můstkové topné těleso

Kombinace	Připojení	Vhodnost
Malá pečící zóna: Kombinace 2 a 3	Pomocí $\textcircled{1}$ připojte můstkové topné tě- leso. Jasně svítí $\textcircled{1}$ .	Malý pe- káč Malý teppanya- ki.

Kombinace	Připojení	Vhodnost
Velká pečící zóna: Kombinace 1 a 3 a 2	Dotkněte se $\textcircled{1}$ . Jasně svítí $\textcircled{1}$ .	Velký pe- káč Velký teppanya- ki Velká gri- lovací deska

Malá pečící zóna (2 a 3) a jednookruhová varná zóna (1) mohou být provozovány také nezávisle na sobě s různými stupni vaření. U velkého pekáče, u teppanyaki nebo u grilovací desky vznikají rozdílné teplotní oblasti. Pomocí malé pečící zóny můžete pokrm předpečt a pomocí jednookruhové varné zóny současně udržovat teply.

**Tip:** Vhodné nádobí obdržíte u zákaznického servisu nebo v našem internetovém obchodě.

### 4.5 Ukazatel zbytkového tepla

Varná deska má pro každou varnou zónu dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla. Dokud svítí ukazatel zbytkového tepla, nedotýkejte se varné zóny.

Ukazatel	Význam
$H$	Varná zóna je tak horká, že může v teple udržovat malé pokrmy nebo roz- pouštět polevu.
$h$	Varná zóna je horká.

## 5 Základní ovládání

### 5.1 Zapnutí nebo vypnutí varné desky

Varná deska se zapíná a vypíná hlavním vypínačem. Pokud spotřebič během prvních 4 sekund po vypnutí opět zapnete, do provozu se uvede varná deska s předchozím nastavením.

### 5.2 Zapnutí varné desky

- Stiskněte  $\textcircled{1}$ .
- Svítí kontrolka nad  $\textcircled{1}$ .
- Svítí ukazatelé ovládacích plošek a stupňů vaření  $\textcircled{2}$ .
- Varná deska je připravena k provozu.
- Obě přední varné zóny jsou zvoleny.
- Oba přední ukazatelé stupně vaření  $\textcircled{2}$  jasně svítí.

### 5.3 Vypnutí varné desky

Pokud jsou všechny varné zóny vypnuty po určitou dobu (10-60 sekund), varná deska se vypne automaticky.

- Dotkněte se  $\textcircled{1}$ .
- Kontrolka nad  $\textcircled{1}$  zhasne.
- Ukazatele zhasnou.
- Všechny varné zóny jsou vypnuty.

- Ukazatel zbytkového tepla svítí dál, dokud nejsou varné zóny dostatečně vychladlé.

### 5.4 Nastavení varných zón

Abyste mohli nastavit varnou zónu, musí být tato zvolena.

Levé varné zóny nastavujete pomocí levé oblasti nastavení, pravé varné zóny pomocí pravé.

#### Stupeň vaření


1	nejnižší výkon
9	nejvyšší výkon
.5	Každý stupeň vaření má mezistupeň, např. 4.5 .

### 5.5 Nastavení stupňů vaření

**Požadavek:** Varná deska je zapnutá.

- Pro zvolení varné zóny se dotkněte ukazatele stupně vaření  $\textcircled{2}$ .
- Na ukazateli stupně vaření jasně svítí  $\textcircled{2}$ .

2. V oblasti nastavování nastavte požadovaný stupeň vaření.

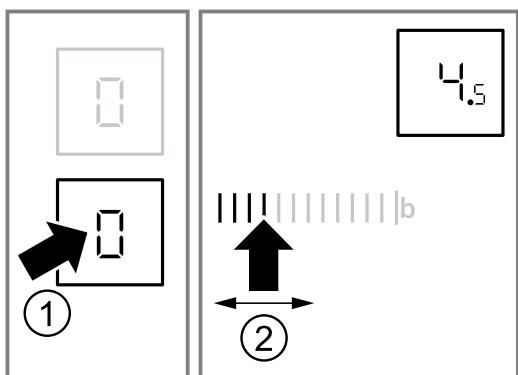

✓ Varná zóna je zapnuta.

**Poznámka:** Naposledy nastavená varná zóna zůstane aktivována. Varnou zónu můžete nastavit bez nového zvolení.

## 5.6 Změna stupně vaření

1. Pomocí ukazatele stupně vaření zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavování nastavte stupeň vaření.

## 5.7 Vypnutí varné zóny

Pokud jste varnou zónu vypnuli, zobrazí se cca po 10 sekundách ukazatel zbytkového tepla.

1. Pomocí ukazatele stupně vaření zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavování nastavte 0.

## 5.8 Doporučená nastavení k vaření

Zde získáte přehled různých pokrmů s příslušnými stupni vaření.

Doba vaření se liší v závislosti na druhu, hmotnosti, výšce a kvalitě pokrmů. Stupeň dalšího vaření závisí na použité nádobě.

### Pokyny k přípravě

- Pro uvedení do varu používejte stupeň vaření 9.
- Husté pokrmy občas zamíchejte.
- Potraviny, které se narychlo předpekají nebo u kterých během předpekání uniká tekutina, zpracovájete po několika malých porcích.
- Rady pro energeticky úsporné vaření. → Strana 5

### Rozpouštění

Pokrm	Stupeň po-malého vaření	Doba dalšího vaření v mi-nutách
Čokoláda, poleva	1-1.5	-
Máslo, med, želatina	1-2	-

### Ohřívání nebo udržování teploty

Eintopf, např. čočkový eintopf	1-2	-
Mléko <sup>1</sup>	1.5-2.5	-
Párky ve vodě <sup>1</sup>	3-4	-

<sup>1</sup> Pokrm připravujte bez pokličky.

### Rozmrazování a ohřívání

Špenát, zmrazený	2.5-3.5	10-20
Guláš, zmrazený	2.5-3.5	20-30

### Dovařování nebo vaření při minimální teplotě

Knedlíky <sup>1, 2</sup>	4.5-5.5	20-30
Ryby <sup>1, 2</sup>	4-5	10-15
Bílé omáčky, např. bešamelová omáčka	1-2	3-6
Šlehané omáčky, např. bearinská omáčka nebo holandská omáčka	3-4	8-12

<sup>1</sup> Vodu přiveďte do varu s uzavřenou pokličkou.

<sup>2</sup> Pokrm dále vařte bez pokličky.

### Vaření, vaření v páře nebo dušení

Rýže s dvojnásobným množstvím vody	2-3	15-30
Mléčná rýže	1.5-2.5	35-45
Brambory vařené ve slupce	4-5	25-30
Vařené loupané brambory	4-5	15-25
Těstoviny, nudle <sup>1, 2</sup>	6-7	6-10
Polévka, eintopf	3.5-4.5	15-60
Zelenina, čerstvá	2.5-3.5	10-20
Zelenina, zmrazená	3.5-4.5	10-20
Pokrm v tlakovém hrnci	4-5	-

<sup>1</sup> Vodu přiveďte do varu s uzavřenou pokličkou.

<sup>2</sup> Pokrm dále vařte bez pokličky.

### Dušení

Masové rolády	4-5	50-60
Dušená pečeně	4-5	60-100
Guláš	2.5-3.5	50-60

### Pečení s malým množstvím oleje

Pokrmy pečte bez pokličky.

Řízek, přírodní nebo obalovaný	6-7	6-10
Řízek, zmrazený	6-7	8-12
Kotlety, přírodní nebo obalované <sup>1</sup>	6-7	8-12
Steak, silný 3 cm	7-8	8-12
Karbanátek, silný 3 cm <sup>1</sup>	4.5-5.5	30-40
Hamburgery, silné 2 cm <sup>1</sup>	6-7	10-20
Drůbeží prsa, silná 2 cm <sup>1</sup>	5-6	10-20
Drůbeží prsa, zmrazená <sup>1</sup>	5-6	10-30
Ryby nebo rybí filé, přírodní	5-6	8-20
Ryby nebo rybí filé, obalované	6-7	8-20
Ryby nebo rybí filé, obalované a zmrazené, např. rybí prsty	6-7	8-12
Krevety, garnáti	7-8	4-10
Čerstvá zelenina nebo houby, rychlé opečení	7-8	10-20

<sup>1</sup> Pokrm několikrát obraťte.

Zelenina nebo maso na nudličky, asijského typu	7.5-8.5	15-20
Minutky, zmrazené	6-7	6-10
Palačinky	6-7	postupně
Omeleta	3.5-4.5	postupně
Volská oka	5-6	3-6

<sup>1</sup> Pokrm několikrát obraťte.

### Smažení

Potraviny smažte po porcích, každou porci 150–200 g postupně smažte v 1–2 l oleje. Pokrmy vařte bez poklicce.

Zmrazené potraviny, např. hranolky nebo kuřecí nugety	8-9	-
Krokety, zmrazené	7-8	-
Maso, např. kuře	6-7	-
Ryby, obalované nebo v pivním těstíčku	5-6	-
Zelenina nebo houby obalované nebo v pivním těstíčku	5-6	-
Tempura		
Drobné pečivo, např. vdolky nebo koblihy, ovoce v pivním těstíčku	4-5	-

## 6 Funkce PowerBoost

Pomocí funkce powerboost můžete větší množství vody zahřát ještě rychleji než pomocí stupně vaření 9.

Funkce powerboost je k dispozici jen u varných zón, které jsou označeny symbolem **boost**.

### 6.1 Zapnutí funkce PowerBoost

#### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Oleje a tuky se s funkcí PowerBoost ohřívají rychle. Přehřáté oleje a tuky jsou rychle zápalné.

- Nikdy nenechávejte vaření bez dozoru.

**Požadavek:** U dvouokruhových varných zón musí být při provozu s funkcí powerboost připojen druhý topný okruh.

1. Zvolte varnou zónu.

2. Stiskněte **b**.

- ✓ Svítí ukazatel **b**.

### 6.2 Vypnutí funkce powerboost

Pokud funkci powerboost nevypnete, pak se tato po určité době vypne automaticky. Varná zóna se přepne zpět na stupeň vaření 9.

1. Zvolte varnou zónu.
2. Nastavte libovolný stupeň dalšího vaření.

- ✓ Ukazatel **b** zhasne.

## 7 Dětská pojistka

Pomocí dětské pojistiky můžete zajistit, aby varnou desku nemohly zapnout děti.

### 7.1 Zapnutí dětské pojistiky

**Požadavek:** Varná deska je vypnutá.

1. Pomocí **①** zapněte varnou desku.
2.  podržte stisknuté po dobu cca 4 sekund.

- ✓ svítí po dobu 10 sekund.

- ✓ Varná deska je zablokovaná.

### 7.2 Vypnutí dětské pojistiky

1. Pomocí **①** zapněte varnou desku.
2.  podržte stisknuté po dobu cca 4 sekund.

- ✓ Varná deska je odblokovaná.

### 7.3 Automatická dětská pojistka

Pomocí této funkce se dětská pojistka automaticky zapne vždy po vypnutí varné desky.

Automatickou dětskou pojistku můžete aktivovat v základním nastavení. → Strana 11

## 8 Časové funkce

Váš spotřebič má různé časové funkce, pomocí kterých můžete nastavit dobu trvání, minutku nebo stopky.


### 8.1 Doba trvání

Pro požadovanou varnou zónu zadejte dobu trvání. Po uplynutí doby trvání se varná zóna automaticky vypne. Můžete nastavit dobu trvání až 99 minut.


#### Nastavení doby trvání

**Požadavek:** Varná zóna je zapnutá a nastavená.

- Dvakrát se dotkněte ⊖ a potí zvolte varnou zónu.

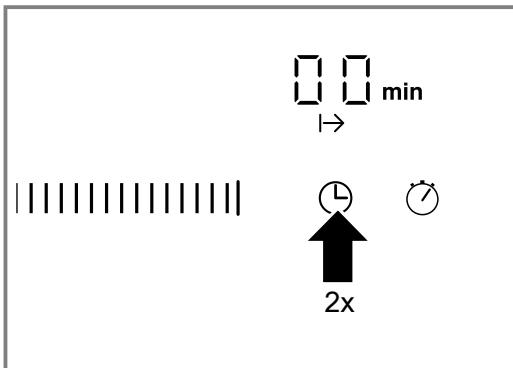

- Svítí ukazatel I→. Na ukazateli časovače svítí 00min
- V oblasti nastavování se dotkněte požadovaného přednastavení.  
Možné přednastavení je zleva doprava 1, 2, 3, ... až 9 minut.
- Během následujících 10 sekund přejíždějte přes oblast nastavování tak dlouho, až je dosaženo požadované doby trvání.

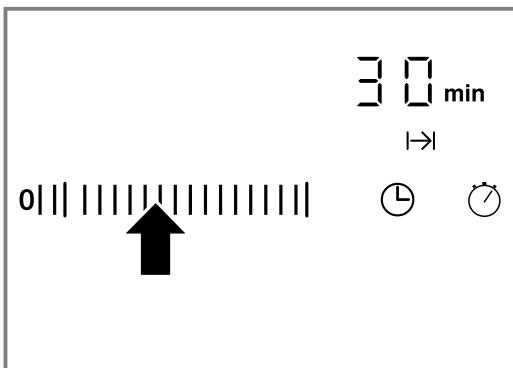

- Doba trvání se začne odměřovat. Pokud jste nastavili dobu trvání u několika varných zón, zobrazuje se vždy nejkratší doba trvání.
- V poslední minutě doby trvání se ukazatel časovače změní z minut na sekundy.
- Po uplynutí této doby se varná zóna automaticky vypne. Zazní signál a na ukazateli bliká na 10 sekund 00. Bliká ukazatel I→.

**Poznámka:** Při dotyku libovolného symbolu, ukazatelé zhasnou a akustický signál utichne.

### Automatické nastavení doby trvání

**Požadavek:** Varná zóna je vybraná a nastavená. Trvalé nastavení je aktivováno. → Strana 9

- Déle se dotkněte nastavení 1 až 5 v oblasti nastavování.
- Doba trvání počítá automaticky zpět na jednu minutu.
- Déle se dotkněte nastavení 6 až 9 v oblasti nastavování.
- Doba trvání počítá automaticky na 99 minut.

### Oprava nebo vymazání doby trvání

- Dvakrát stiskněte ⊖.
- Zvolte varnou zónu.

- V oblasti nastavování změňte dobu trvání nebo nastavte na 00.

### Automatický časovač

Pomocí této funkce můžete provádět předvolbu doby trvání u všech varných zón. Po každém zapnutí varné zóny ubíhá přednastavená doba trvání. Po uplynutí doby trvání se varná zóna automaticky vypne. Automatický časovač zapínáte v základních nastaveních. → Strana 11

**Tip:** Automatický časovač lze použít na všechny varné zóny. Dobu trvání každé jednotlivé varné zóny můžete zkrátit nebo vymazat. → Strana 9

### 8.2 Kuchyňský budík

Můžete určit dobu až 99 minut, po této době zazní signál. Kuchyňský budík je nezávislý na všech ostatních nastaveních.

#### Nastavení kuchyňského budíku

**Požadavek:** Varná deska musí být zapnuta.

- Stiskněte ⊖.
- Svítí ukazatel ▲.
- Na ukazateli časovače svítí 00min .
- V oblasti nastavování nastavte čas.
- Za několik sekund se začne čas odměřovat.
- Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na ukazateli časovače bliká 00. Bliká ukazatel ▲.
- Po 10 sekundách se ukazatel vypne.

#### Vypnutí signálu budíku

Signál můžete manuálně vypnout.

- Dotkněte se libovolného dotykového políčka.
- Ukazatel zhasne a vypne se akustický signál.

#### Oprava času

- Pomocí ⊖ zvolte kuchyňský budík.
- V oblasti nastavování nastavte požadovanou dobu.

### 8.3 Funkce stopek

Funkce stopek zobrazuje dobu, která uběhla po aktivaci funkce.

Funkce stopek pracuje jen tehdy, je-li zapnuta varná deska. Pokud se varná deska vypne, společně s ní se vypne také funkce stopek.

#### Zapnutí funkce stopek

- Stiskněte ⊖.
- Na ukazateli časovače se zobrazí 00.
- Spustí se měření času.
- V průběhu první minuty se zobrazují sekundy, poté minuty.

**Poznámka:** Pokud dodatečně k funkci stopek zapnete další časovou funkce, nastavení se na 10 sekund zobrazí v ukazateli časovače. Poté se opět zobrazí funkce stopek.

#### Vypnutí funkce stopek

- Znovu stiskněte ⊖.
- Ukazatel časovače zhasne.

## 9 Automatické vypnutí

Pokud po dlouhou dobu nezměníte nastavení některé varné zóny, aktivuje se automatické vypnutí.

Za jak dlouho se varná zóna vypne, závisí na nastaveném stupni vaření (1 až 10 hodin).

Ohřev varné zóny se vypne. Na ukazateli varné zóny střídavě blikají **F** **B** a ukazatel zbytkového tepla **H/h**.

### 9.1 Další vaření po automatickém vypnutí

1. Dotkněte se libovolného dotykového políčka.
- ✓ Ukazatel zhasne.
2. Znovu nastavte.

## 10 Funkce udržování teploty

Pomocí funkce udržování teploty můžete rozpouštět čokoládu nebo máslo a udržovat teplé pokrmy nebo nádobí.

### 10.1 Zapnutí funkce udržování teploty

1. Stiskněte **W**.

2. Zvolte varnou zónu.
- ✓ V ukazateli stupně vaření svítí **L**.

### 10.2 Vypnutí funkce udržování teploty

1. Stiskněte **W**.
2. Zvolte varnou zónu.
- ✓ V ukazateli stupně vaření svítí **O**.

## 11 Blokování při čištění

Pokud budete ovládací panel otírat během doby, kdy je varná deska zapnutá, může dojít ke změně nastavení. Abyste této změny zabránili, je vaše varná deska vybavena funkcí blokování při utírání.

Na hlavní vypínač se funkce blokování při utírání nevztahuje. Varnou desku můžete kdykoliv vypnout.

### 11.1 Aktivace blokování při čištění

- Stiskněte **W**.
- ✓ Zazní zvukový signál.
- ✓ Jasně svítí **W**.
- ✓ Ovládací panel se na 30 sekund zablokuje.

## 12 Ukazatel spotřeby energie

Funkce zobrazuje celkovou spotřebu energie mezi zapnutím a vypnutím varné desky.

Po vypnutí se na 10 sekund zobrazí spotřeba v kilowattihodinách, např. 1,08 kWh.

Přesnost ukazatele je mimo jiné závislá na kvalitě napětí elektrické sítě.

Ukazatele můžete aktivovat v základním nastavení.

→ Strana 11

## 13 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

### 13.1 Přehled základních nastavení

Zde naleznete přehled základních nastavení a hodnoty přednastavené z výroby.

#### Ukaza- Volba tel

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>c</b> <b>1</b> | Automatická dětská pojistka                            |
| <b>O</b>          | - Vypnuto <sup>1</sup>                                 |
| <b>I</b>          | - Zapnuto  |
| <b>Z</b>          | - Manuální a automatická dětská pojistka jsou vypnuty. |

#### Ukaza- Volba tel

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>c</b> <b>2</b> | Akustický signál  |
| <b>O</b>          | - Potvrzující signál a signál při nesprávném ovládání jsou vypnuty. Signál hlavního vypínače zůstane zapnuty. |
| <b>I</b>          | - Je zapnutý jen signál při nesprávném ovládání.  |
| <b>Z</b>          | - Je zapnutý jen potvrzující signál.  |
| <b>3</b>          | - Je zapnutý potvrzující signál a signál při nesprávném ovládání. <sup>1</sup>                                |

<sup>1</sup> Tovární nastavení

<sup>1</sup> Tovární nastavení

## Ukazat- tel

- c 3** Ukazatel spotřeby energie  
Informujte se o napětí sítě u svého dodavatele el. energie.  
 0 – Ukazatel spotřeby vypnutý.<sup>1</sup>  
 1 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 230 V.  
 2 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 400 V.  
 3 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 220 V.  
 4 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 240 V.
- c 5** Automatický časovač  
 00 – Vypnuto.<sup>1</sup>  
 1-99 Doba trvání, po které se varné zóny vypnou.
- c 6** Doba trvání signálu konce časovače  
 1 – 10 sekund.<sup>1</sup>  
 2 – 30 sekund.  
 3 – 1 minuta.
- c 7** Připojení topných těles  
 0 – Vypnuto  
 1 – Zapnuto  
 2 – Poslední nastavení před vypnutím varné zóny.<sup>1</sup>
- c 8** Opětovné nastavení na nastavení z výroby  
 0 – Vypnuto.<sup>1</sup>  
 1 – Zapnuto.


<sup>1</sup> Tovární nastavení

## 13.2 Změna základního nastavení


**Požadavek:** Varná deska je vypnutá.

1. Zapněte varnou desku.

2. Během následujících 10 sekund podržte po dobu 4 sekund stisknuto ⊖.

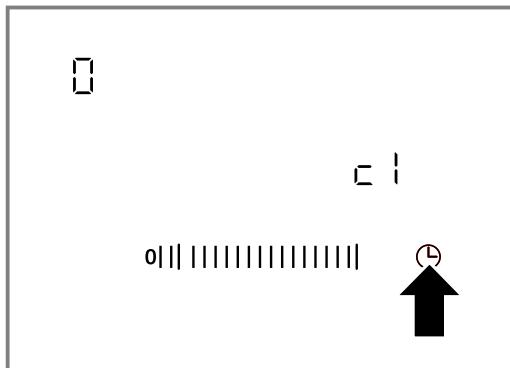

- ✓ Zobrazí se c 1.
- ✓ V ukazateli varné zóny svítí 0.
- 3. Dotkněte se ⊖ tak, dokud se nezobrazí požadovaný ukazatel.
- 4. V oblasti nastavování nastavte požadovanou hodnotu.

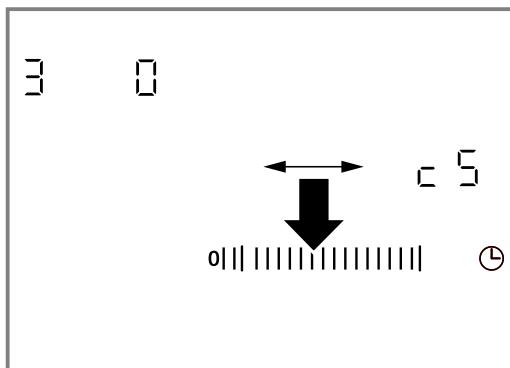

5. ⊖ podržte stisknuto po dobu 4 sekund.
  - ✓ Nastavení je aktivováno.
- Tip:** Pro opuštění základních nastavení bez uložení, vypněte varnou desku pomocí ①. Varnou desku opět zapněte a nově nastavte.

# 14 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

## 14.1 Čisticí prostředky

Vhodné čisticí prostředky a škrabku na sklo zakoupíte u zákaznického servisu, v internetovém obchodě nebo v obchodech.

### POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- Nikdy nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky.

### Nevhodné čisticí prostředky

- Nezředěný oplachovací prostředek
- Čistič pro myčky nádobí
- Abrazivní prostředky
- Agresivní čisticí prostředky, např. spreje na pečící trouby nebo odstraňovače skvrn
- Drsné houbičky
- Vysokotlaké a parní čističe

## 14.2 Čištění sklokeramiky

Varnou desku čistěte po každém použití, aby nedošlo k připečení zbytků po vaření.

**Poznámka:** Řídte se informacemi o nevhodných čisticích prostředcích. → Strana 12

**Požadavek:** Varná deska je vychladlá.

1. Intenzivní nečistoty odstraňte pomocí škrabky na sklo.
2. Varnou desku vyčistěte čisticím prostředkem na sklokeramiku.  
Řídte se pokyny pro čištění uvedenými na obalu čisticího prostředku.

**Tip:** Speciální houbičkou na sklokeramiku dosáhněte dobrého vyčištění.

## 14.3 Čištění rámu varné desky

Rám varné desky čistěte po použití, pokud se na něm nachází nečistoty nebo skvrny.

**Poznámky**

- Dbejte na informace o nevhodných čisticích prostředcích. → *Strana 12*
- Nepoužívejte škrabku na sklo.

1. Rám varné desky čistěte horkým mycím roztokem a měkkým hadříkem.  
Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.
2. Osušte měkkým hadrem.

## 15 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.  
→ "Zákaznický servis", *Strana 14*

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Varná zóna hřeje, ale ukazatel nefunguje.

- ▶ Vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Zavolejte zákaznický servis.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Varná deska se samočinně vypne a nelze ji ovládat. Později se může neúmyslně zapnout.

- ▶ Vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Zavolejte zákaznický servis.

### 15.1 Pokyny v indikačním poli

Závada	Příčina a řešení závady
Žádný	Výpadek napájení. 1. Zkontrolujte domovní pojistku spotřebiče. 2. Na jiných elektrických spotřebičích zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu.
Všechny ukazatele blikají	Ovládací panel je mokrý nebo na něm leží nějaké předměty. ▶ Osušte ovládací panel nebo odstraňte předmět.
F2	Vářili jste delší dobu na několika varných zónách s vysokým výkonem. Kvůli ochraně elektroniky se varná zóna vypnula. 1. Chvíli počkejte. 2. Dotkněte se libovolného dotykového políčka. ✓ Když hlášení zhasne, elektronika dostatečně vychladla. Můžete vařit dál.
F4	I přes vypnutí v důsledku F2 se elektronika dále zahřívá. Proto byly vypnuty všechny varné zóny. 1. Chvíli počkejte. 2. Dotkněte se libovolného dotykového políčka. ✓ Když hlášení zhasne, elektronika dostatečně vychladla. Můžete vařit dál.
F5 a stupeň vaření střídavě blikají. Zazní akustický signál.	V oblasti ovládacího panelu stojí horký hrnec. Hrozí přehřátí elektroniky. ▶ Hrnec odstraňte. ✓ Po krátké době ukazatel zhasne.
F5 a akustický signál	V oblasti ovládacího panelu stojí horký hrnec. Z důvodu ochrany elektroniky se varná deska vypnula. 1. Hrnec odstraňte. 2. Chvíli počkejte. 3. Dotkněte se libovolného dotykového políčka. ✓ Když hlášení zhasne, elektronika dostatečně vychladla. Můžete vařit dál.

Závada	Příčina a řešení závady
F 8	Varná zóna byla v provozu příliš dlouho a vypnula se automaticky. Varnou zónu můžete ihned znova zapnout.
dE a varné zóny se nezahřívají	Je aktivován režim demo. 1. Na 30 sekund odpojte spotřebič od elektrické sítě (vypněte jistič v pojistkové skříně). 2. V příštích 3 minutách se dotkněte libovolného dotykového políčka.
Na displeji se zobrazí hlášení s písmenem "E", např. E0111.	Elektronika rozpoznala chybu. 1. Spotřebič vypněte a opět ho zapněte. ✓ Pokud byla porucha jednorázová, hlášení zhasne. 2. Pokud se hlášení zobrazí znovu, kontaktujte zákaznický servis. Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. → "Zákaznický servis", Strana 14

## 16 Likvidace

### 16.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

- ▶ Spotřebič ekologicky zlikvidujte.  
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## 17 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

### 17.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek najdete:

- v dokladu spotřebiče.
- na spodní straně varné desky.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

## 18 Návod k montáži



### 18.1 Bezpečná montáž

Při montáži spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

- Elektrické připojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. V případě nesprávného připojení zaniká nárok na záruku.
- Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené neodbornou vestavbou odpovídá osoba, která provedla montáž.

## 18.2 Vestavba pod spotřebičem


Pod spotřebič nezabudovávejte ledničky, myčky, neodvětrávané pečící trouby a pračky.

- Pokud budete pod spotřebič zabudovávat pečící troubu, musí mít pracovní deska tloušťku minimálně 20 mm, v některých případech i více. Dodržujte pokyny v návodu k montáži pečící trouby.
- Dbejte na to, aby přesahující části, jako např. kryt síťové přípojky nebo přívodní kabel, nekolidovaly např. se zásuvkou.

## 18.4 Příprava skřínky


Pracovní deska musí být rovná, vodorovná, stabilní.

- Vestavná skřínka vč. nástenné ukončovací lišty musí být odolná vůči teplotám minimálně 90 °C.
- Obložení výklenku do 50 mm vzdálenosti od zadní stěny nesmí být hořlavé (např. dlaždice, kámen).

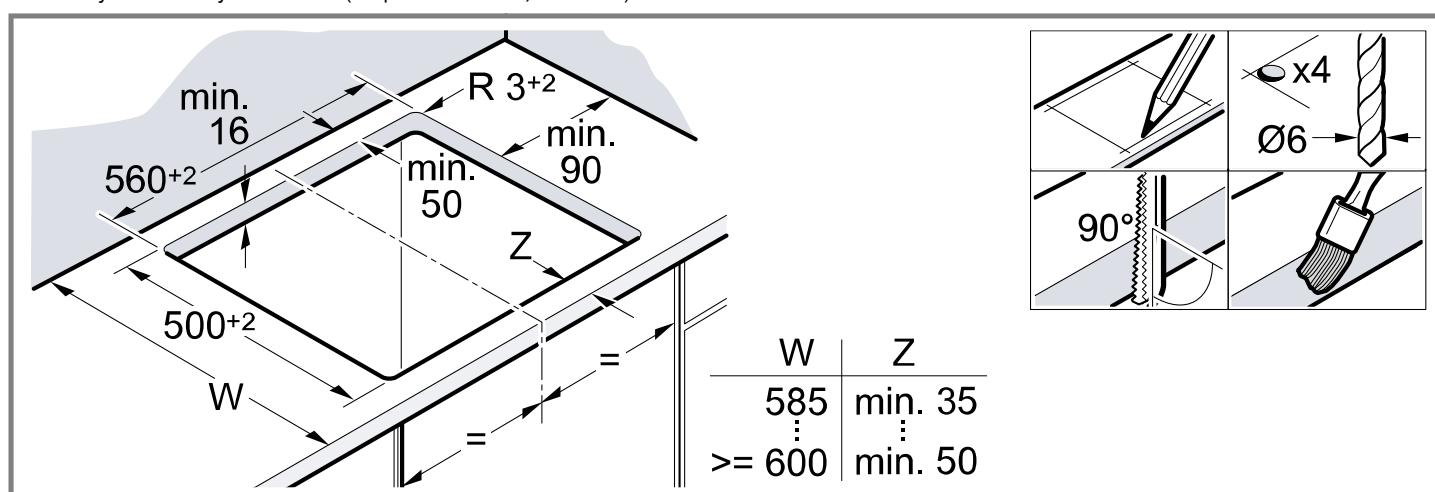

## 18.5 Montáž upevňovacích lišt

U pracovních desek z kamenných materiálů upevňovací lišty přilepte.

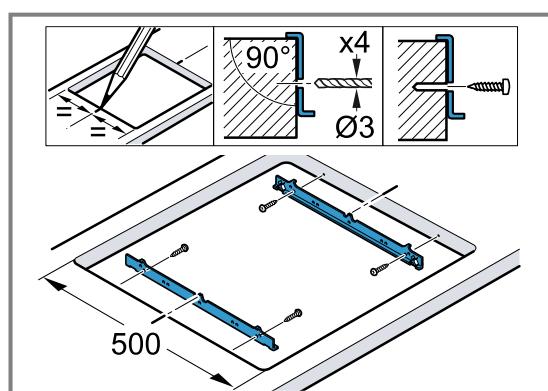

## 18.6 Připojení k elektrické sítí

Z důvodu ochrany vyjměte spotřebič z polystyrenových krytů, až jej zatlačíte do výřezu. Spotřebič na místě nikdy nestavte na výšku.


- Před připojením spotřebiče zkontrolujte domovní instalaci.

## 18.3 Oddělovací deska

Pokud je spodní strana varné desky volně přístupná, je třeba zabudovat oddělovací desku.

- Oddělovací desku můžete zakoupit jako příslušenství ve specializovaných prodejnách.
- Pokud použijete vlastní oddělovací desku, musí minimální vzdálenost od síťové přípojky spotřebiče činit 10 mm.

- Řezné plochy opatřete žáruvzdornou vrstvou, aby nedošlo k nabobtnání pracovní plochy vlhkostí.

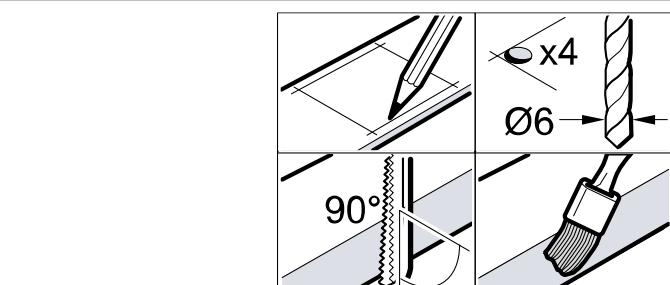

- Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí se používat jen s ochranným vodičem.
- U pevné elektrické instalace je třeba použít odpojovač fází podle předpisů pro instalaci.
- Když se na displeji spotřebiče zobrazí **U400**, není spotřebič správně připojený. Odpojte spotřebič ze sítě, zkontrolujte přípojku.

## Připojení bez předem namontovaného kabelu


Varnou desku připojte pouze podle schématu připojení.

- V případě potřeby namontujte přiložené měděné můstky.
- Přívodní kabel musí být typu H05 VV-F nebo vyšší.
- Průřez vodičů se musí určit podle proudového zatížení. Není přípustný průřez  $< 1,5 \text{ mm}^2$ .

## 18.7 Nasazení varné desky

Přívodní kabel nesmí být přiskřípnutý a nesmí se vést přes ostré hrany.

- Pokud je pod spotřebičem zabudovaná pečící trouba, vedte kabel k připojovací zásuvce v zadních rozích pečící trouby.
- Varnou desku zatlačte do zajištění.

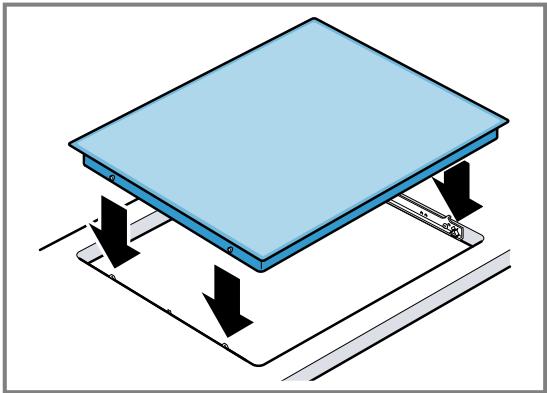

### 18.8 Demontáž varné desky

1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Varnou desku zespodu vytlačte.

**Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.**



## Obsah

### NÁVOD NA POUŽÍVANIE

<b>1</b>	<b>Bezpečnosť.....</b>	<b>17</b>
<b>2</b>	<b>Zabránenie vecným škodám .....</b>	<b>19</b>
<b>3</b>	<b>Ochrana životného prostredia a šetrenie .....</b>	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>Oboznámenie sa .....</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Základná obsluha.....</b>	<b>21</b>
<b>6</b>	<b>Funkcia PowerBoost.....</b>	<b>23</b>
<b>7</b>	<b>Detská poistka.....</b>	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>Časové funkcie.....</b>	<b>24</b>
<b>9</b>	<b>Automatické vypnutie.....</b>	<b>25</b>
<b>10</b>	<b>Funkcia udržiavania tepla.....</b>	<b>25</b>
<b>11</b>	<b>Blokovanie pred utieraním .....</b>	<b>25</b>
<b>12</b>	<b>Zobrazenie spotreby energie .....</b>	<b>25</b>
<b>13</b>	<b>Základné nastavenia .....</b>	<b>25</b>
<b>14</b>	<b>Čistenie a údržba .....</b>	<b>26</b>
<b>15</b>	<b>Odstránenie porúch .....</b>	<b>27</b>
<b>16</b>	<b>Likvidácia .....</b>	<b>28</b>
<b>17</b>	<b>Zákaznícky servis.....</b>	<b>28</b>
<b>18</b>	<b>NÁVOD NA MONTÁŽ.....</b>	<b>28</b>
<b>18.1</b>	<b>Bezpečná montáž.....</b>	<b>28</b>



## 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

### 1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návody, záručný list, ako aj ďalšie informácie o produkte si odložte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### 1.2 Používanie v súlade s určením

Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- pod dozorom. Krátkodobé varenie nepotrebuje sledovať.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Spotrebič nepoužívajte:

- s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním. Neplatí to v prípade, že je prevádzka vypnutá zariadeniami evidovanými EN 50615.

### 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Cistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti od spotrebiča a prívodného kábla.

### 1.4 Bezpečné používanie

#### ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Varenie na varnom paneli s použitím tuku alebo oleja bez dozoru môže byť nebezpečné a spôsobiť požiar.

- ▶ Horúci olej a tuk nikdy nenechávajte bez dozoru.
- ▶ Nikdy sa nepokúšajte hasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom plamene prikryte pokrievkou alebo hasiacou dekom.

Varná plocha sa veľmi zahrieva.

- ▶ Na varnú plochu alebo do jej bezprostrednej blízkosti nikdy nedávajte horľavé predmety.
- ▶ Na varnú plochu nikdy neukladajte žiadne predmety.

Spotrebič sa zahrieva.

- ▶ V zásuvkách priamo pod varným panelom nikdy neskladujte horľavé predmety ani spreje.

Kryty varného panelu môžu spôsobiť nehody, napr. prehriatie, vznietenie, prípadne prasknutie materiálu.

- ▶ Nepoužívajte žiadne kryty varného panelu. Potraviny sa môžu vznietať.
- ▶ Proces varenia kontrolujte. Proces krátkeho varenia neustále kontrolujte.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Počas používania sa spotrebič a jeho dotykové časti veľmi zahrejú, najmä rám varného panela, ak je súčasťou.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.
- ▶ Mriežky na ochranu varného panela môžu viesť k nehodám.
- ▶ Nikdy nepoužívajte mriežky na ochranu varného panela.

Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli.

- ▶ Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

Rúčky riadu sa môžu počas prevádzky zahrievať. Ak na rúčky sála teplo z varnej zóny, môžu byť obzvlášť horúce.

- ▶ Vždy zakryte riadom celú varnú zónu.
- ▶ Použite chňapku.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyskolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyskoleným odborným personálom.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Ak je povrch prasknutý, musí sa spotrebič vypnúť, aby sa zabránilo možnému úrazu elektrickým prúdom. V tomto prípade nevypínajte spotrebič hlavným vypínačom, ale pomocou poistky v poistkovej skrinke.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 28
- ▶ Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- ▶ Na horúcich častiach spotrebiča sa môže káblová izolácia elektrických spotrebičov roztaviť.
- ▶ Nikdy nenechajte pripájací kábel spotrebiča v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Hrnce môžu v dôsledku nahromadenej tekutiny medzi dnom hrnca a varnou zónou náhle vyskočiť do výšky.

- ▶ Varnú zónu a dno hrnca udržiavajte vždy suché.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

## 2 Zabránenie vecným škodám

### POZOR!

Drsné dná hrncov alebo panvíc môžu poškriabať sklokeramický povrch.

- Skontrolujte používaný riad.

Varenie naprázdno môže poškodiť riad na varenie alebo spotrebič.

- Na horúcu varnú zónu nikdy neukladajte prázdne hrnce ani nevarite naprázdno.

Nesprávne položený riad na varenie môže spôsobiť prehriatie spotrebiča.

- Horúce panvice ani hrnce nikdy neukladajte na ovládacie prvky ani rám varného panelu.

Ak na varný panel spadnú tvrdé alebo ostré predmety, panel sa môže poškodiť.

- Nedovoľte, aby na varný panel spadli tvrdé alebo ostré predmety.

Materiály, ktoré neodolávajú teplu, sa na horúcich varných zónach roztavia.

- Nepoužívajte ochrannú fóliu na sporák.

- Nepoužívajte alobal ani plastové nádoby.

### 2.1 Najčastejšie poškodenia

Tu nájdete tie najčastejšie poškodenia a tipy, ako im môžete predísť.

Po- škodení a	Príčina	Riešenie
Škvreny	Vykypené jedlá	Vykypené jedlá ihneď odstráňte škrabkou na sklo.
Škvreny	Nevhodné čistiace prostriedky	Používajte čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na sklokeramiku.
Škrabanie	Sol', cukor alebo piesok	Varný panel nepoužívajte ako pracovnú plochu ani ako odkladaciu plochu.
Škrabanie	Drsné dná hrncov alebo panvíc	Skontrolujte používaný riad.
Zafarbenie	Nevhodné čistiace prostriedky	Používajte čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na sklokeramiku.
Zafarbenie	Ošúchanie hrncami, napr. hliníkovými	Hrnce alebo panvice pri posúvaní nadvihnite.
Vylomenie materiálu	Cukor alebo jedlá s vysokým obsahom cukru	Vykypené jedlá ihneď odstráňte škrabkou na sklo.

## 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

### 3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

### 3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej energie.

Zvolte varnú zónu podľa veľkosti hrnca. Riad na varenie položte doprostred.

Používajte taký riad, ktorý má rovnaký priemer dna ako priemer varnej zóny.

**Tip:** Výrobcovia riadu často udávajú priemer hornej časti hrnca. Ten je často väčší, než priemer dna.

- Nevhodný riad na varenie alebo taký riad, ktorý ne pokrýva celú varnú plochu, spotrebúva veľa energie.

Hrnce prikryte pokrievkou vhodnej veľkosti.

- Ak varíte bez pokrievky, spotrebič spotrebuje výrazne väčšie množstvo energie.

Podľa možností pokrievku zdvihajte čo najmenej.

- Ak pokrievku zdvihnete, uniká mnoho energie.

Používajte sklenenú pokrievku.

- Vďaka sklenenej pokrievke môžete vidieť, čo sa v hrnci deje bez toho, aby ste ju museli zdvíhať.

Používajte hrnce a panvice s rovným dnom.

- Nerovné dná zvyšujú spotrebu energie.

Používajte vhodný riad na varenie vzhľadom na množstvo upravovaných potravín.

- Veľký riad na varenie s malým obsahom spotrebuje viac energie na nahriatie.

Varte s malým množstvom vody.

- Čím viac vody sa v riade na varenie nachádza, tým viac energie sa spotrebuje na jej nahriatie.

Včas prepnite na nižší stupeň ohrevu.

- Vyššia teplota stupňa pomalého varenia spôsobuje plynvanie energiou.

Využívajte zvyškové teplo varného panelu. Pri dlhších časoch ohrevu vypnite varnú zónu 5-10 minút pred dovarením.

- Nevyužité zvyškové teplo zvyšuje spotrebu energie.


Informácie o výrobku podľa (EU) 66/2014 nájdete v priloženom doklade zariadenia a na internete na produktovej stránke vášho zariadenia.

## 4 Oboznámenie sa

Návod na používanie platí pre rôzne varné panely. Údaje o rozmeroch varných panelov nájdete v prehľade typov. → Strana 2

### 4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

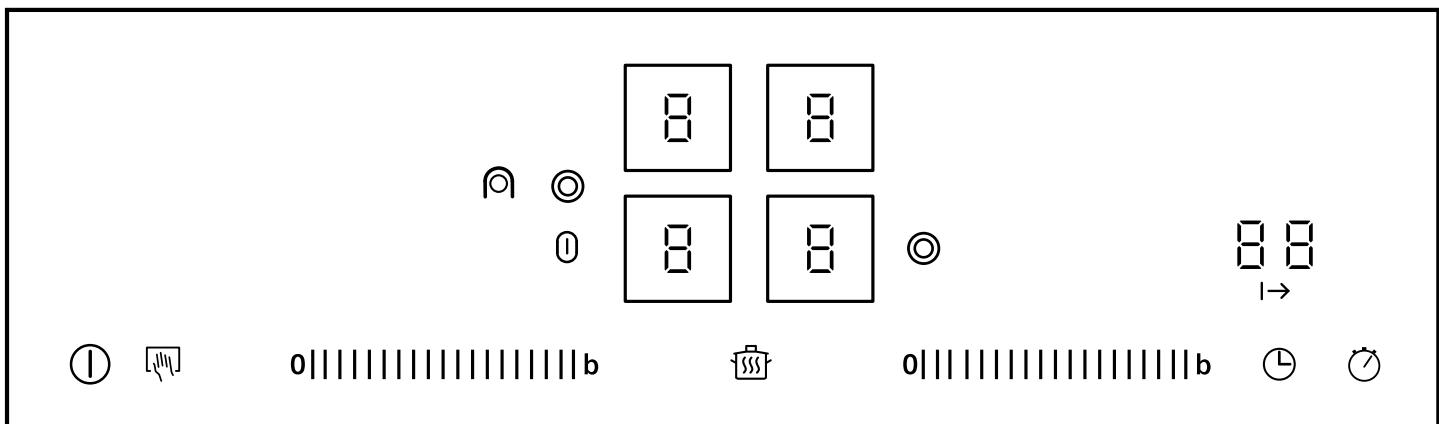

### 4.2 Indikátory

Indikátory ukazujú nastavené hodnoty a funkcie.

#### Indikátor Meno

0	Prevádzkový stav
i - g	Stupeň ohrevu
H / h	Zvyškové teplo
L	Funkcia udržiavania tepla
b	Funkcia PowerBoost
88	Časovač

### 4.3 Dotykové polia

Dotykové polia sú plochy citlivé na dotyk. Ak chcete vybrať funkciu, dotknite sa príslušného poľa.

#### Dotykové Názov pole

①	Hlavný vypínač
b	Funkcia PowerBoost
□	Výber varnej zóny
🕒	Detská poistka Ochrana pri utieraní
0     ...	Oblasť nastavenia
◎	Rozšírenie o dvojokruhovú varnú zónu
Ⓐ	Zapnutie malej zóny pečenia
⓪	Zapnutie veľkej zóny pečenia
♨	Funkcia udržiavania tepla
⌚	Minútka
⌚	Funkcia stopiek

#### Poznámky

- V závislosti od stavu prevádzky varného panela svietia dotykové polia, ktoré možno aktuálne zvoliť, stredne jasno alebo jasno. Ak sa dotknete dotykového poľa, vykoná sa príslušná funkcia.
- Dotykové polia s funkiami bez možnosti aktuálneho zvolenia nesvietia.
- Nastavenia aktuálne zvolených varných zón jasne svietia.
- Ovládací panel udržiavajte vždy čistý. Vlhkosť má negatívny vplyv na funkčnosť.
- Do blízkosti indikátorov a dotykových polí nepríližujte žiadne hrnce. Elektronika sa môže prehriať.

### 4.4 Varné zóny

Tu nájdete prehľad rôznych rozšírení varných zón. Ak aktivujete rozšírenie, príslušný indikátor začne svieťiť.

Ak zapnete varnú zónu, zapne sa v naposledy nastavenej veľkosti.

Varná zóna	Rozšírenie a zrušenie rozšírenia
○	Jednookruhová varná zóna
◎	Dvojokruhová varná zóna Stlačte ◎.


#### Poznámky

- Tmavé oblasti v rozzeravenej oblasti varnej zóny sú technicky podmienené. Nemajú žiadny vplyv na funkčnosť varnej zóny.

- Varná zóna regulačuje teplotu zapínaním a vypínaním ohrevu. Aj pri najvyššom výkone sa ohrev môže zapnúť alebo vypnúť.
- V prípade viacokruhových varných zón sa môžu ohrevy vnútorných výhrevných okruhov a ohrevy rozšírení v rôznych časoch vypínať a zapínať.
  - Citlivé konštrukčné diely sú tak chránené pred prehrievaním.
  - Spotrebič je chránený pred elektrickým preťažením.
  - Dosiahnu sa lepšie výsledky pri varení.

### Kombinovaná varná zóna

Pri kombinovanej varnej zóne možno kombinovať jednookruhovú a dvojokruhovú varnú zónu s premostovacím výhrevným telosom. Môžete prevádzkovať obe varné zóny nezávisle od seba.

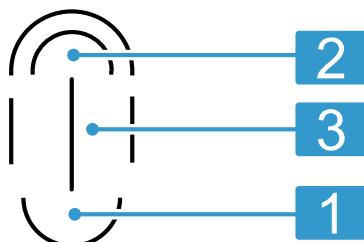

**1** Jednookruhová varná zóna

**2** Dvojokruhová varná zóna

**3** Premostošacie výhrevné teleso

Kombinácia	Rozšírenie	Spôsobiost'
Malá zóna pečenia: kombinácia 2 a 3	Pomocou  nastavte rozšírenie o premostošacie ohrevné teleso. jasne svieti.	Malý pekáč Malé japonské teppanyaki

Kombinácia	Rozšírenie	Spôsobiost'
Veľká zóna pečenia: kombinácia 1 a 3 a 2	Dotknite sa  jasne svieti.	Veľký pekáč Veľké japonské teppanyaki Veľká grilovacia platňa

Malá zóna pečenia (2 a 3) a jednookruhová varná zóna (1) sa môžu prevádzkovať aj nezávisle od seba s rôznymi varnými stupňami. Pri veľkom hrnci na pečenie, japonskom teppanyaki alebo grilovacej platni vznikajú rôzne teplotné oblasti.

Pomocou malej zóny pečenia môžete potom jedlo opekať, zatiaľ čo na jednookruhovej varnej zóne budete zároveň jedlo zohrievať.

**Tip:** Vhodné kuchynské náradie získate prostredníctvom zákazníckeho servisu alebo v našom interneto-vom obchode.

### 4.5 Ukazovateľ zvyškového tepla

Varný panel má pre každú varnú zónu dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla. Pokial ukazovateľ zvyškového tepla svieti, nedotýkajte sa varnej zóny.

#### Ukazovateľ Význam

	Varná zóna je tak horúca, že na nej môžete malé jedlá udržať teplé alebo môžete rozpustiť polevu.
	Varná zóna je horúca.

## 5 Základná obsluha

### 5.1 Vypnutie alebo zapnutie varného panelu

Varný panel zapnete alebo vypnete hlavným vypínačom.

Ak spotrebič znova zapnete do 4 sekúnd po vypnutí, spustí sa varný panel s predchádzajúcim nastavením.

### 5.2 Zapnutie varného panelu

- Ťuknite na .
- Indikátor nad svieti.
- Indikátory ovládacích plôch a varných stupňov svietia.
- Varná doska je pripravená na prevádzku.
- Obe predné varné zóny sú zvolené.
- Oba predné indikátory varných stupňov jasne svietia.

### 5.3 Vypnutie varnej dosky

Varný panel sa vypne automaticky, pokial sú určitú dobu vypnuté všetky varné zóny (10 – 60 sekúnd).

- Stlačte .
- ✓ Kontrolka nad zhasne.
- ✓ Ukazovatele zhasnú.
- ✓ Všetky varné zóny sú vypnuté.
- ✓ Ukazovateľ zvyškového tepla svieti ďalej, kým nie sú varné zóny dostatočne vychladnuté.

### 5.4 Nastavenia varných zón

Pre nastavenie varnej zóny musíte zvoliť, ktorú varnú zónu chcete nastaviť.


Ľavé varné zóny nastavíte pomocou ľavej oblasti nastavenia, pravé varné zóny pomocou tej pravej.

Stupeň ohrevu	
1	najnižší výkon
9	najvyšší výkon
5	Každý stupeň ohrevu má jeden medzi-stupeň, napr. 4.5 .

## 5.5 Nastavenie varného stupňa

**Požiadavka:** Varný panel je zapnutý.

1. Ak chcete zvoliť varný stupeň, ťuknite na indikátor varných stupňov ①.
- ✓ Na ukazovateľ stupňa ohrevu jasne svieti ②.
2. V oblasti nastavenia nastavte požadovaný stupeň ohrevu.

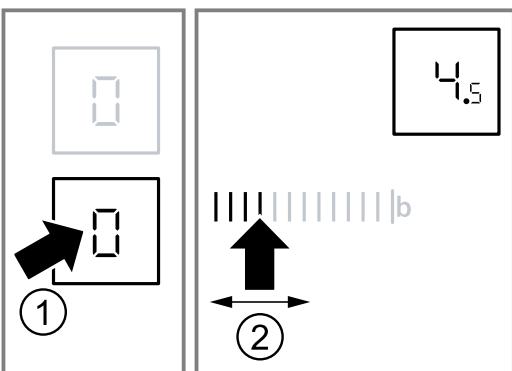

- ✓ Varná zóna je zapnutá.

**Poznámka:** Aktivovaná zostane naposledy nastavená varná zóna. Môžete nastaviť naposledy zvolenú varnú zónu alebo vybrať nové nastavenie.

## 5.6 Zmena varného stupňa

1. Vyberte varný stupeň pomocou indikátora varných stupňov.
2. V oblasti nastavení nastavte stupeň varenia.

## 5.7 Vypnutie varnej zóny

Ked' ste varnú zónu vypli, asi po 10 sekundách sa zo-brazí ukazovateľ zvyškového tepla.

1. Zvoľte varnú zónu pomocou ukazovateľa varných zón.
2. V oblasti nastavenia nastavte 0.

## 5.8 Odporúčané nastavenia pre varenie

Tu nájdete prehľad rôznych jedál s vhodnými stupňami ohrevu.

Čas prípravy sa lísi v závislosti od druhu, hmotnosti, hrúbky a kvality pokrmov. Stupeň pomalého varenia závisí od použitého riadu na varenie.

### Pokyny na prípravu

- Na varenie použite varný stupeň 9.
- Husté pokrmy z času na čas premiešajte.
- Potraviny, ktoré chcete prudko opečť, alebo z ktorých počas opekania vyteká veľa šťavy, najlepšie opečiete vo viacerých menších porciách.
- Tipy na varenie, čo šetrí energiu. → Strana 19

## Rozpúšťanie

Jedlo	Stupeň pomalého varenia	Dĺžka ďalšieho varenia v minútach
Čokoláda, poleva	1-1.5	-
Maslo, med, želatína	1-2	-

## Zohrievanie alebo udržiavanie teploty

Eintopf, napr. šošovicový eintopf	1-2	-
Mlieko <sup>1</sup>	1.5-2.5	-
Párky vo vode <sup>1</sup>	3-4	-

<sup>1</sup> Jedlo pripravujte bez pokrívky.

## Rozmrazovanie a zohrievanie

Špenát, zmrazený	2.5-3.5	10-20
Guláš, zmrazený	2.5-3.5	20-30

## Pošírovanie, varenie pri minimálnej teplote

Knedle, knedličky <sup>1, 2</sup>	4.5-5.5	20-30
Ryba <sup>1, 2</sup>	4-5	10-15
Biela omáčka, napr. bešamelo-vá omáčka	1-2	3-6
Šľahané omáčky, napr. bernská omáčka alebo holandská omáčka	3-4	8-12

<sup>1</sup> Vodu pod pokrívkom privedeťte k varu.

<sup>2</sup> Jedlo ďalej varte bez pokrívky.

## Varenie, varenie v pare, alebo dusenie

Ryža s dvojnásobným množstvom vody	2-3	15-30
Mliečna ryža	1.5-2.5	35-45
Zemiaky varené v šupke	4-5	25-30
Varené zemiaky	4-5	15-25
Cestoviny, rezance <sup>1, 2</sup>	6-7	6-10
Eintopf, polievka	3.5-4.5	15-60
Zelenina, čerstvá	2.5-3.5	10-20
Zelenina, zmrazená	3.5-4.5	10-20
Jedlá v tlakovom hrnci	4-5	-

<sup>1</sup> Vodu pod pokrívkom privedeťte k varu.

<sup>2</sup> Jedlo ďalej varte bez pokrívky.

## Dusenie s predchádzajúcim prudkým opečením

Rolády	4-5	50-60
Dusené mäso	4-5	60-100
Guláš	2.5-3.5	50-60

## Pečenie s malým množstvom oleja

Pečenie jedál bez pokrívky.

Rezne, prírodné alebo obaľované	6-7	6-10
Rezne, zmrazené	6-7	8-12

<sup>1</sup> Jedlo niekoľkokrát obráťte.

Kotlety, prírodné alebo obaľované <sup>1</sup>	6-7	8-12
Steak, hrúbka 3 cm	7-8	8-12
Fašírka, hrúbka 3 cm <sup>1</sup>	4.5-5.5	30-40
Hamburger, hrúbka 2 cm <sup>1</sup>	6-7	10-20
Prsia z hydiny, hrúbka 2 cm <sup>1</sup>	5-6	10-20
Prsia z hydiny, zmrazené <sup>1</sup>	5-6	10-30
Ryba alebo rybie filé, na prírodnno	5-6	8-20
Ryby alebo rybie filé, obaľované	6-7	8-20
Ryby alebo rybie filé, obaľované a zmrazené, napr. rybie prsty	6-7	8-12
Langusty, krevety	7-8	4-10
Soté zo zeleniny alebo čerstvých hub	7-8	10-20
Zelenina, mäso krájané na rezance na ázijský spôsob	7.5-8.5	15-20

<sup>1</sup> Jedlo niekoľkokrát obráťte.

Jedlá varené v panvici, zmrazené	6-7	6-10
Palacinky	6-7	postupne
Omeleta	3.5-4.5	postupne
Volské oká	5-6	3-6

<sup>1</sup> Jedlo niekoľkokrát obráťte.

### Fritovanie

Podľa veľkosti porcie potravín smažte porciu 150 – 200 g v 1 – 2 l oleja. Príprava jedál bez pokrívky.

Zmrazené potraviny, napr. zemiakové hranolčeky, alebo kúracie nugetky	8-9	-
Krokety, zmrazené	7-8	-
Mäso, napr. kurča	6-7	-
Ryby, obaľované alebo v pivnom cestíčku	5-6	-
Zelenina alebo huby, obaľované alebo v pivnom cestíčku	5-6	-
Tempura		
Drobné pečivo, napr. šišky alebo ovocie v pivnom cestíčku	4-5	-

## 6 Funkcia PowerBoost

Pomocou funkcie PowerBoost je možné väčšie množstvo vody ohriať ešte rýchlejšie ako s varným stupňom 9.

Funkcia PowerBoost je k dispozícii iba v prípade varných zón, ktoré sú označené **boost**.

### 6.1 Zapnutie funkcie PowerBoost

#### ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Olej a tuk sa pomocou funkcie Powerboost rýchlo nahreje. Prehriaty olej a tuk rýchlo vzhlíkne.

- Varenie nikdy nenechávajte bez dohľadu.

**Požiadavka:** Pri dvojokruhových varných zónach musí byť pre prevádzku s funkciou PowerBoost zapnutý druhý vyhrievací obvod.

1. Vyberte varnú zónu.
2. Čuknite na **b**.
- ✓ Indikátor **b** svieti.

### 6.2 Vypnutie funkcie PowerBoost

Ak funkciu PowerBoost nevypnete, po určitom čase sa automaticky vypne. Varná zóna sa prepne naspať na stupeň varenia 9.

1. Vyberte varnú zónu.
2. Nastavte ľubovoľný stupeň ďalšieho varenia.
- ✓ Ukazovateľ **b** zhasne.

## 7 Detská poistka

Detskou poistikou môžete zabrániť, aby deti zapli varný panel.

### 7.1 Zapnutie detskej poistky

**Požiadavka:** Varný panel je vypnutý.

1. Zapnite varný panel pomocou ①.
2.  asi 4 sekundy držte stlačené.
- ✓  sa rozsvieti na 10 sekúnd.
- ✓ Varná zóna je zablokovaná.

### 7.2 Vypnutie detskej poistky

1. Zapnite varný panel pomocou ①.
2.  asi 4 sekundy držte stlačené.
- ✓ Varná doska je odblokovaná.

### 7.3 Automatická detská poistka

Tento funkciou sa detská poistka zapne vždy automaticky, keď varný panel vypnete.

Automatickú detskú poistku môžete aktivovať v základných nastaveniach. → Strana 25

## 8 Časové funkcie

Váš spotrebič disponuje rôznymi časovými funkciemi, pomocou ktorých môžete nastaviť čas trvania, kuchynský časovač alebo stopky.


### 8.1 Čas trvania

Zadajte čas trvania pre požadovanú varnú zónu. Varná zóna sa po uplynutí času trvania automaticky vypne. Čas trvania môžete nastaviť až na 99 minút.


#### Nastaviť dobu trvania

**Požiadavka:** Varná zóna je zapnutá a nastavená.

1. Dvakrát ťuknite na a následne zvoľte varnú zónu.

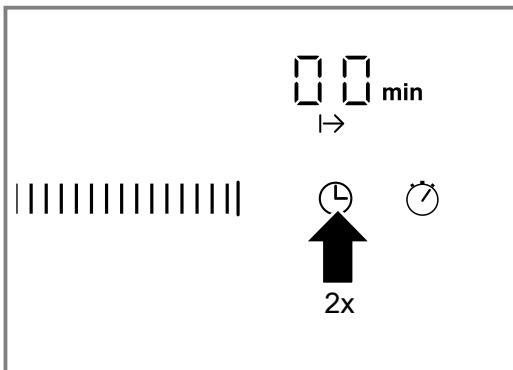

- ✓ Indikátor svieti. Na ukazovateli časovača svieti .
- 2. V oblasti nastavenia sa dotknite želaného prednastavenia. Možné prednastavenie je zľava doprava 1, 2, 3... až 9 minút.
- 3. V rámci nasledujúcich 10 sekúnd prejdite prstom toľkokrát cez oblasť nastavenia, kým dosiahnete požadovaný čas trvania.

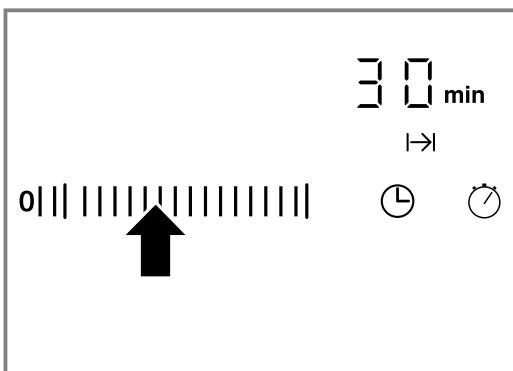

- ✓ Čas trvania sa odpočítava. Keď ste pre viacero varných zón nastavili čas trvania, vždy sa bude zobrazovať najkratší čas trvania.
- ✓ Po uplynutí poslednej minúty času trvania sa indikátor časovača zmení z minút na sekundy.
- ✓ Po uplynutí času trvania sa varná zóna automaticky vypne. Zaznie zvukový signál a na indikátore 10 sekúnd bliká . Ukazovateľ bliká.

**Poznámka:** Ak sa dotknete ľubovoľného symbolu, ukazovatele zhasnú a zvukový signál sa vypne.

#### Automatické nastavenie času trvania

**Požiadavka:** Je zvolená a nastavená varná zóna. Nastavenie času trvania je aktivované. → Strana 24

1. Nastavení 1 až 5 v oblasti nastavení sa dotknite dlhšie.
- ✓ Čas trvania sa automaticky prepočíta na jednu minútu.
2. Nastavení 6 až 9 v oblasti nastavení sa dotknite dlhšie.
- ✓ Čas trvania sa automaticky prepočíta až na 99 minút.

#### Úprava alebo vymazanie času trvania

1. Dvakrát stlačte .
2. Vyberte varnú zónu.
3. V oblasti nastavení zmeňte čas trvania alebo ho nastavte na .

#### Automatický časovač

Pomocou tejto funkcie môžete predvolať čas trvania pre všetky varné zóny. Po každom zapnutí varnej zóny prebieha potom predvolený čas trvania. Varná zóna sa po uplynutí času trvania automaticky vypne.

Automatický časovač zapnete v základných nastaveniach. → Strana 25

**Tip:** Automatický časovač platí pre všetky varné zóny. Pre jednotlivé varné zóny môžete čas trvania znížiť alebo zrušiť. → Strana 24

### 8.2 Kuchynský časovač

Môžete nastaviť čas max. 99 minút. Po ich uplynutí zaznie zvukový signál. Kuchynský časovač je nezávislý od všetkých ostatných nastavení.

#### Nastavenie kuchynského časovača

**Požiadavka:** Varná doska musí byť zapnutá.

1. Ťuknite na .
- ✓ Indikátor svieti.
- ✓ na indikátore časovača svieti .
2. V možnostiach nastavenia nastavte čas.
- ✓ Po niekoľkých sekundách sa začne odpočítavať čas.
- ✓ Po uplynutí času zaznie signál. Na ukazovateli časovača bliká . Bliká indikátor .
- ✓ Po 10 sekundách sa ukazovateľ vypne.

#### Vypnutie signálu časovača

Signál môžete vypnúť manuálne.

- Ťuknite na ľubovoľné dotykové pole.
- ✓ Indikátor zmizne a akustický signál sa vypne.

#### Úprava času

1. Pomocou symbolu vyberte kuchynský časovač.
2. V oblasti nastavenia nastavte požadovaný čas.

### 8.3 Funkcia stopiek

Funkcia stopiek ukazuje čas, ktorý uplynul od aktivácie funkcie.

Funkcia stopiek funguje iba vtedy, keď je varný panel zapnutý. Keď sa varný panel vypne, spolu s ním sa vypne aj funkcia stopiek.

#### Zapnutie funkcie stopiek

- Ťuknite na .

- ✓ Na ukazovateľ časovača sa zobrazí 00.
- ✓ Spustí sa časomiera.
- ✓ Počas prvej minúty sa zobrazujú sekundy, potom minúty.

**Poznámka:** Ak sa k funkcií stopiek dodatočne zapne aj nejaká iná časová funkcia, zobrazí sa nastavenie na 10 sekúnd na indikátore časovača. Potom sa bude opäť zobrazovať funkcia stopiek.

#### Vypnutie funkcie stopiek

- Znovu ťuknite na .
- ✓ Indikátor časovača zhasne.

## 9 Automatické vypnutie

Ak nastavenia varnej zóny dlho nezmeníte, bude automatické vypnutie aktívne.

To, kedy sa varná zóna vypne, závisí od nastaveného stupňa varenia (1 až 10 hodín).

Ohrev varnej zóny sa vypne. Na indikátore varnej zóny blikajú striedavo  a indikátor zvyškového tepla .

## 10 Funkcia udržiavania tepla

Pomocou funkcie udržiavania tepla môžete roztapať čokoládu alebo maslo a tiež udržiavať teplotu jedál alebo riadu.

### 10.1 Zapnutie funkcie udržiavania tepla

1. Ťuknite na .

### 9.1 Ďalšie varenie po automatickom vypnutí

1. Ťuknite na ľubovoľné dotykové pole.
- ✓ Ukazovateľ zhasne.

2. Znovu nastavte.

2. Vyberte varnú zónu.

- ✓ Na indikátore stupňa ohrevu svieti .

### 10.2 Vypnutie funkcie udržiavania tepla

1. Ťuknite na .
2. Vyberte varnú zónu.

- ✓ Na indikátore stupňa ohrevu svieti .

## 11 Blokovanie pred utieraním

Ked' chcete utrieť ovládací panel, zatiaľ čo je varná zóna zapnutá, môžete zmeniť nastavenia. Aby sa tomu zabránilo, disponuje varný panel funkciou ochrany pri utieraní.

Hlavný vypínač je z funkcie ochrany pri utieraní vyňatý. Varný panel môžete kedykoľvek vypnúť.

### 11.1 Aktivácia ochrany pri utieraní

- Ťuknite na .
- ✓ Zaznie signál.
- ✓  jasne svieti.
- ✓ Ovládací panel je na 30 sekúnd zablokovaný.

## 12 Zobrazenie spotreby energie

Funkcie môžete zobrazovať celkovú spotrebú energie medzi zapnutím a vypnutím varného panelu.

Po vypnutí sa bude 10 sekúnd zobrazovať hodnota spotreby v kilowatthodinách, napr. 1,08 kWh.

Presnosť ukazovateľa je okrem iného závislá od kvality napäťia danej elektrickej siete.

Indikátor môžete aktivovať v základných nastaveniach.

→ Strana 25

## 13 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

### 13.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných nastavení a hodnoty nastavené vo výrobe.

#### Indikátor Výber

	Automatická detská poistka
	– Vypnuté <sup>1</sup>
	– Zapnuté
	– Manuálna a automatická detská poistka vypnutá.

<sup>1</sup> Výrobné nastavenie

## Indikátor Výber

- ✓ 2 Zvukový signál
  - 0 – Potvrzujúci signál a signál chybnej obsluhy sú vypnuté. Signál hlavného vypínača zostáva zapnutý.
  - 1 – Zapnutý je len signál chybnej obsluhy.
  - 2 – Zapnutý je len potvrzujúci signál.
  - 3 – Potvrzujúci signál a signál chybnej obsluhy sú zapnuté.<sup>1</sup>
- ✓ 3 Zobrazenie spotreby energie
  - Podrobnosti o sieťovom napätí si vyžiadajte od svojho dodávateľa elektrickej energie.
  - 0 – Indikátor spotreby je vypnutý.<sup>1</sup>
  - 1 – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napätí 230 V.
  - 2 – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napätí 400 V.
  - 3 – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napätí 220 V.
  - 4 – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napätí 240 V.
- ✓ 5 Automatický časovač
  - 00 – Vypnuté.<sup>1</sup>
  - 1-99 – Doba, po uplynutí ktorej sa vypnú varné zóny.
- ✓ 6 Trvanie signálu uplynutia doby časovača
  - 1 - 10 sekúnd.<sup>1</sup>
  - 2 - 30 sekúnd.
  - 3 - 1 minúta.
- ✓ 7 Pripojenie vyhrievacích telies
  - 0 – Vypnuté
  - 1 – Zapnuté
  - 2 – Posledné nastavenie pred vypnutím varnej zóny.<sup>1</sup>
- ✓ 8 Obnovenie výrobného nastavenia
  - 0 – Vypnuté<sup>1</sup>
  - 1 – Zapnuté

<sup>1</sup> Výrobné nastavenie

## 14 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

### 14.1 Čistiace prostriedky

Vhodné čistiace prostriedky a škrabka na sklo sú dostupné v zákazníckom servise alebo v internetovom, či kamennom obchode.

#### POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- Nikdy nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky.


#### Nevhodné čistiace prostriedky

- Neriedený oplachovací prostriedok
- Čistič na umývačku riadu
- Abrazívny čistiaci prostriedok
- Agresívne čistiace prostriedky, napr. sprej na rúry alebo odstraňovač škvŕn


### 13.2 Zmena základných nastavení

**Požiadavka:** Varný panel je vypnutý.

1. Zapnite varnú dosku.
2. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd podržte symbol ⊕ stlačený 4 sekundy.

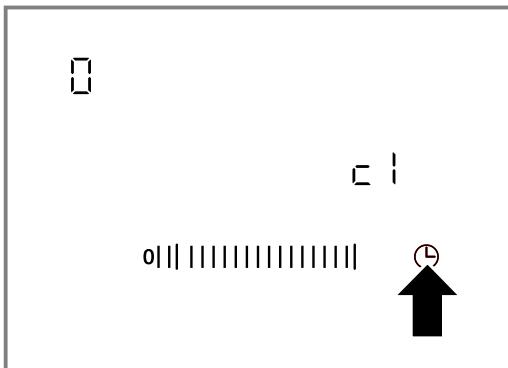

- ✓ Zobrází sa c 1.
- ✓ Na ukazovateli varnej zóny svieti 0.
- 3. Toľkokrát ťuknite na ⊕, dokial sa neobjaví želaný indikátor.
- 4. V oblasti nastavenia nastavte požadovanú hodnotu.

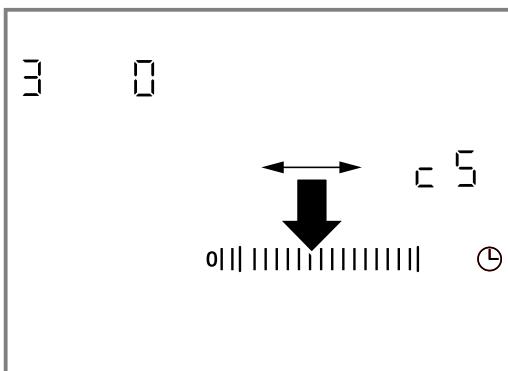

5. ⊕ držte stlačené asi 4 sekundy.
  - ✓ Nastavenie je aktivované.
- Tip:** Ak chcete opustiť základné nastavenia bez uloženia, vypnite varný panel pomocou ⊖. Varný panel zapnite a znova nastavte.

- Abrazívne špongie
- Vysokotlakové čističe a parné čističe

### 14.2 Čistenie sklokeramiky

Varný panel čistite po každom použití, aby nedochádzalo k pripáleniu zvyškov z varenia.

**Poznámka:** Rešpektujte informácie o nevhodných čistiacich prostriedkoch. → Strana 26

**Požiadavka:** Varný panel je vychladnutý.

1. Silné nečistoty odstráňte škrabkou na sklo.
  2. Varný panel vyčistite pomocou čistiaceho prostriedku na sklokeramiku.
- Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistenia na obale čistiaceho prostriedku.

**Tip:** Pomocou špeciálnej špongie na sklokeramiku môžete dosiahnuť dobré výsledky čistenia.

## 14.3 Čistenie rámu varného panelu

Rám varného panelu čistite po použití, keď sa na ňom nachádza nečistota alebo flaky.

### Poznámky

- Dbajte na informácie o nevhodných čistiacich prostriedkoch. → Strana 26

- Nepoužívajte škrabku na sklo.

1. Rám varného panelu vyčistite horúcim umývacím roztokom a mäkkou handričkou.  
Nové čistiace špongie pred použitím dôkladne premyte.
2. Osušte mäkkou utierkou.

## 15 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.  
→ "Zákaznícky servis", Strana 28

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájajú kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Varná zóna hreje, ale ukazovateľ nefunguje.

- ▶ Vypnite poistku v poistkovej skrinke.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Varný panel sa samočinne vypne a už sa nedá ovládať. Môže sa stať, že sa neskôr neúmyselne zapne.

- ▶ Vypnite poistku v poistkovej skrinke.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis.

## 15.1 Pokyny na indikačnom poli

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Žiadne	<p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte domovú poistku spotrebiča.</li> <li>2. Pomocou iných elektrických spotrebičov skontrolujte, či nejde o výpadok elektrického prúdu.</li> </ol>
Všetky indikátory blikajú	<p>Ovládací panel je mokrý alebo sa na ňom nachádzajú predmety.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ovládací panel osušte alebo odstráňte predmet.</li> </ul>
F2	<p>Na viacerých varných zónach sa po dlhšiu dobu varilo s vysokým výkonom. Z dôvodu ochrany elektroniky sa varná zóna vypla.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nejaký čas počkajte.</li> <li>2. Čuknite na ľubovoľné dotykové pole.</li> <li>✓ Ak sa hlásenie nezobrazuje, elektronika je dostatočne vychladnutá. Môžete variť ďalej.</li> </ol>
F4	<p>Napriek vypnutiu pomocou F2 sa elektronika zahrievala aj nadalej. Preto sa vypli všetky varné zóny.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nejaký čas počkajte.</li> <li>2. Čuknite na ľubovoľné dotykové pole.</li> <li>✓ Ak sa hlásenie nezobrazuje, elektronika je dostatočne vychladnutá. Môžete variť ďalej.</li> </ol>
F5 a stupeň varenia striedavo blikajú. Zaznie akustický signál.	<p>Horúci hrniec v oblasti varného panela. Hrozí, že elektronika sa prehreje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hrniec odstráňte.</li> <li>✓ Ak ukazovateľ o chvíľu zhasne.</li> </ul>
F5 a akustický signál	<p>Horúci hrniec v oblasti varného panela. Z dôvodu ochrany elektroniky sa varná zóna vypla.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hrniec odstráňte.</li> <li>2. Nejaký čas počkajte.</li> <li>3. Čuknite na ľubovoľné dotykové pole.</li> <li>✓ Ak sa hlásenie nezobrazuje, elektronika je dostatočne vychladnutá. Môžete variť ďalej.</li> </ol>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
F8	Varná zóna bola príliš dlho v prevádzke a automaticky sa vypla. Varnú zónu môžete opäť hned zapnúť.
dE a varné zóny neh rejú	Režim demo je aktivovaný. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotrebič odpojte na 30 sekúnd od prúdu tak, že vypnete poistku v poistkovej skrinke.</li> <li>2. V priebehu nasledujúcich 3 minút ťuknite na ľubovoľné dotykové pole.</li> </ol>
Na displeji sa zobrazí hlásenie s "E", napr. E0111.	Elektronika zistila chybu. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotrebič vypnite a znova zapnite.</li> <li>✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne.</li> <li>2. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 28</li> </ol>

## 16 Likvidácia

### 16.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

- ▶ Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujete u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

## 17 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v príloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

### 17.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Typový štítek nájdete:

- na sprievodnom dokumente spotrebiča.
- na spodnej strane varnej dosky.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznáčiť.

## 18 Návod na montáž



### 18.1 Bezpečná montáž

Pri montáži spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

- Elektrické pripojenie smie vykonať len koncesovaný odborník. Pri nesprávnom pripojení zaniká záruka na výrobok.
- Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnému návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody, ktoré vzniknú na základe neodbornej montáže, ručí montážny pracovník.

## 18.2 Zabudovanie pod spotrebič


Pod spotrebič sa nesmú zabudovať chladiace zariadenia, umývačky riadu, neodvetrané rúry na pečenie ani práčky.

- Ak chcete pod spotrebič zabudovať rúru na pečenie, musí mať pracovná doska hrúbkou najmenej 20 mm, v niektorých prípadoch aj viac. Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na montáž rúry na pečenie.
- Dbajte na to, aby nedochádzalo ku kolízii vyčnievajúcich častí, ako je kryt elektrickej prípojky alebo elektrický pripojovací kábel, napríklad so zásuvkou.

## 18.4 Príprava nábytku


Pracovná doska musí byť rovná, vodorovne uložená a stabilná.

- Kuchynská linka aj stenová ukončovacia lišta musia byť odolné voči teplote minimálne 90 °C.
- Obklad do vzdialenosťi 50 mm od zadnej steny nesmie byť horľavý (napr. dlaždice, kameň).

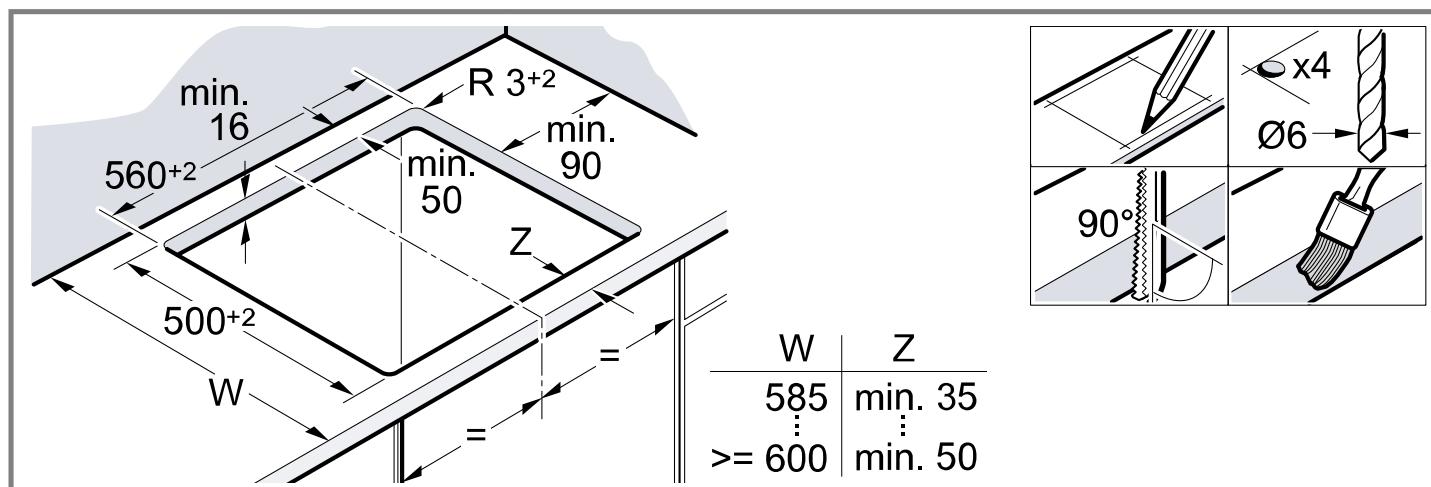

## 18.5 Montáž upevňovacích koľajničiek

Pri pracovných doskách z kamenných materiálov upevňovacie koľajničky nalepte.

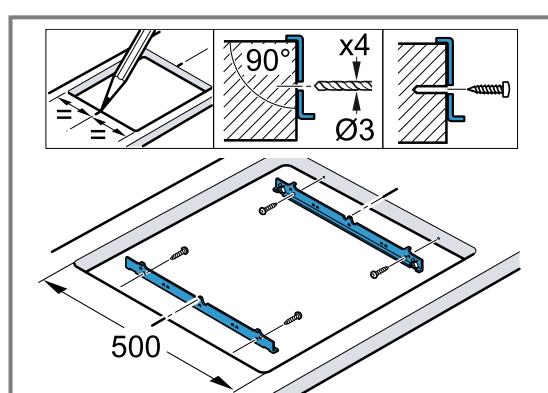

## 18.6 Elektrické pripojenie

Z dôvodu ochrany odstráňte zo spotrebiča polystyrénové vankúše až po tom, čo ho zasuniete do výrezu. Spotrebič nesmie byť nikdy postavený na výšku na jednej strane.

## 18.3 Medzidno

Ak je spodná strana varného panela voľne prístupná, musí sa namontovať medzidno.

- Informujte sa v špecializovanej predajni o kúpe medzidna ako príslušenstva.
- Keď použijete vlastné medzidno, vzdialenosť od sietovej prípojky spotrebiča musí byť minimálne 10 mm.

- Plochy rezu ošetrte tak, aby boli tepelne odolné, aby pracovná doska nenapučala vplyvom vlhkosti.

- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte elektrickú inštaláciu v domácnosti.
- Spotrebič zodpovedá stupňu ochrany I a môže sa prevádzkovať len s ochranným vodičom.
- V pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí počítať s odpojovacím zariadením vo fázach podľa ustanovení o inštalácii.
- Keď sa na displeji spotrebiča zobrazí **U400**, je nesprávne pripojený. Spotrebič odpojte od elektrickej siete a skontrolujte pripojenie.

### Pripojenie bez predmontovaného vedenia

Varný panel pripojte len podľa schémy pripojenia.


- V prípade potreby namontujte priložené medené mostíky.
- Prívodné vedenie musí zodpovedať typu H05 VV-F alebo vyššiemu.
- Prierez žily sa stanoví podľa prúdového zaťaženia. Prierez  $< 1,5 \text{ mm}^2$  nie je prípustný.

## 18.7 Vloženie varného panela

Prívodný kábel neprivrite a nevedzte ho cez ostré hrany.

- Ak je rúra na pečenie zabudovaná pod spotrebičom, vedenie veďte k pripojovacej zásuvke popri zadných rohoch rúry.

- Varný panel vtlačte až na doraz.

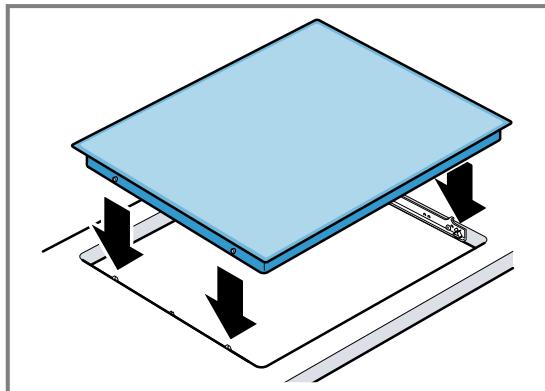

### 18.8 Demontáž varného panela

1. Spotrebič odpojte od napäťia.
2. Varný panel vytlačte zdola von.



**CS** Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG  
**SK** Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochranej známky spoločnosti Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
siemens-home.bsh-group.com



**9001864867** (040415)

cs, sk