



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Sušička

WQB246DNBY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Příslušenství.....	26
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	10 Prádlo.....	27
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	10.1 Příprava prádla.....	27
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	10.2 Značky pro údržbu na vísáčkách.....	27
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11 Základní ovládání.....	27
1.5 Bezpečné použití.....	7	11.1 Zapnutí spotřebiče.....	27
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba.....	9	11.2 Nastavení programu.....	27
2 Zabránění věcným škodám	11	11.3 Uložení nastavení programu.....	28
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	11.4 Otevření dvířek.....	28
3.1 Likvidace obalu.....	11	11.5 Vložení prádla.....	28
3.2 Úspora energie.....	11	11.6 Spuštění programu.....	28
3.3 Režim šetření energie.....	12	11.7 Přidání prádla.....	28
4 Instalace a připojení.....	12	11.8 Zrušení programu.....	29
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	11.9 Vyjmutí prádla.....	29
4.2 Rozsah dodávky.....	12	11.10 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby).....	29
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	11.11 Filtř na žmolky.....	29
4.4 Odtoková hadice.....	13	11.12 Nádržka na kondenzovanou vodu.....	30
4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	15	12 Výsledek sušení.....	31
4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu.....	15	12.1 Změna výsledku sušení.....	32
5 Seznámení	16	12.2 Přizpůsobení výsledku sušení.....	32
5.1 Spotřebič.....	16	13 Dětský zámek.....	32
5.2 Ovládací panel.....	17	13.1 Aktivace dětského zámku.....	32
5.3 Logika ovládání.....	17	13.2 Deaktivace dětského zámku.....	32
6 Displej.....	18	14 Home Connect	32
7 Tlačítka	20	14.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	33
8 Programy.....	23	14.2 Nastavení Home Connect.....	33
8.1 Automatické programy.....	23		
8.2 Časové programy.....	25		

14.3 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	33
14.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	33
14.5 Instalace aktualizace softwaru	33
14.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče	34
14.7 Dálkové spuštění	34
14.8 Inteligentní doporučení programu	34
14.9 Vzdálená diagnostika	34
14.10 Ochrana údajů	35
15 Základní nastavení	35
15.1 Přehled základních nastavení	35
15.2 Změna základních nastavení	36
16 Údržba spotřebiče	36
16.1 Příprava údržby spotřebiče ...	36
16.2 Provedení jednoduché údržby spotřebiče	36
16.3 Provedení intenzivní údržby spotřebiče	37
17 Čištění a ošetřování	38
17.1 Senzor vlhkosti	38
17.2 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu	38
18 Odstranění poruch	40
19 Přeprava, uskladnění a likvidace	44
19.1 Likvidace starého spotřebiče	44
20 Zákaznický servis	44
20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)	45
21 Hodnoty spotřeby	46
22 Technické údaje	48
22.1 Informace o nezávislém a Open Source software	49

23 Prohlášení o shodě	49
------------------------------------	-----------



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.

- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky
→ "*Příslušenství*", *Strana 26*. Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 44*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- ▶ Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- ▶ Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-



lenosti od spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Pravidelně čistěte filtr na žmolky.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- ▶ V tomto spotřebiči nesusušte nevyprané prádlo.
- ▶ Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.

- ▶ Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- ▶ Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- ▶ Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 23

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasátí lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím k zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Provoz s chybějící, neúplnou nebo vadou ochranou proti žmolům (v závislosti na vybavení spotřebiče např. filtr na žmolky, přihrádka na vlákna, filtrační vložka), může způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolům.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení deformovat nebo roztvátit.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

- Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.
- Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.
- Při každém sušení využívejte celé množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → Strana 23
- nepřekračujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → Strana 23
- Po sušení vyčistěte filtr na žmolky. → "Čištění filtru na žmolky", Strana 29

- Když nepoužíváte Wi-Fi, deaktivujte ji.
→ *"Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 33*

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká ▷.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ *"Likvidace obalu", Strana 11*
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ *"Příslušenství", Strana 26*

Dodávka obsahuje:

- Sušička
- Průvodní doklady
- Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno
→ *"Odtoková hadice", Strana 13*

4.3 Požadavky na místo instalace

Dodržujte pokyny pro místo instalace.

POZOR!

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato. Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Na podlaze

Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.

Spotřebič vyrovnejte. → *Strana 15*

Pračka a sušička nad sebou


Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky.

- Spojovací souprava → *Strana 26*
- Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou → *Strana 26*

Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky.

Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

U stěny

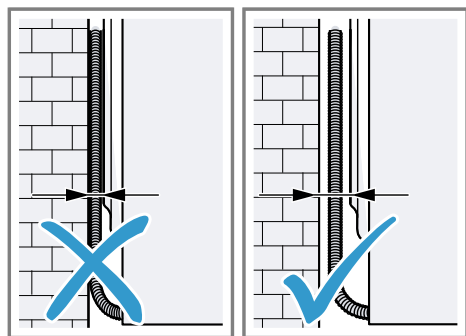

Dbejte na to, abyste hadice a pří-
vodní kabel neuskřípli mezi stěnou
a spotřebičem.

4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby. Pro vypouštění přebytečné kondenzované vody rovnou do odpadu použijte odtokovou hadici.

Poznámka

- Tento spotřebič používejte s do-
danou odtokovou hadicí. → *Strana 13*

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Vyprázdnění nádržky na kon-
denzovanou vodu", *Strana 30*

Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazd-
ňovat nádržku na kondenzovanou vo-
du, připojte odtokovou hadici.

POZOR!


Když spotřebič používáte bez řádně
připojené hadice na kondenzovanou
vodu nebo odtokové hadice, může
z hrdla vytékat voda.

- ▶ Před spuštěním spotřebiče řádně
připojte k hrdlu hadici na kon-
denzovanou vodu nebo odtokovou
hadici.

Požadavky

- Spotřebič a příslušenství jsou vy-
balené. → *Strana 12*
- Spotřebič je postavený na místě in-
stalace.


1. Vytáhněte hadici na kondenzovanou vodu z hrdla.

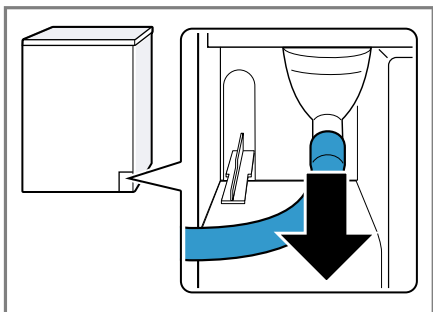


Hadice na kondenzovanou vodu je z výroby připojená k hrdlu.

Poznámka: Při odstranění hadice na kondenzovanou vodu může z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasaďte hadici na kondenzovanou vodu do držáku.

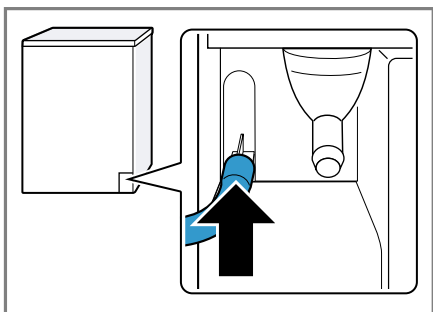

3. Nasaďte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

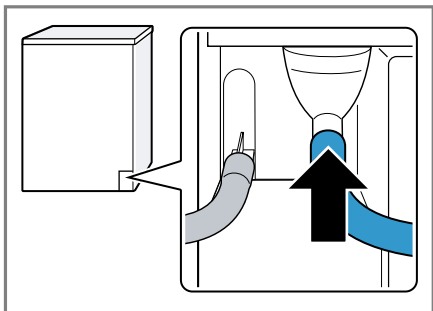

4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 30*
5. Odstraňte zátku na spodní straně ① a nasaďte ji do prohlubně na horní straně ②.

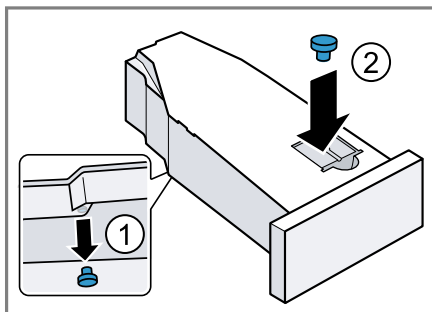

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 31*
7. Připojte spotřebič k odtoku vody. → *Strana 14*

Tip: Pokud chcete kondenzovanou vodu znovu zachycovat v nádrži na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), proveďte tyto kroky v opačném pořadí.


Způsoby připojení odtoku vody

POZOR!

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpaní.

Odtok do sifonu

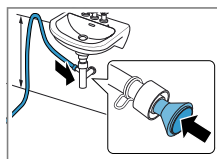


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm). Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce mi-

nimálně 80 cm
a maximálně
100 cm.


Poznámka: Pomocí spojky Y → *Strana 26* můžete ke stejnému sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.

Odtok do umyvadla

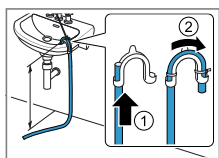

Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

Odtok do podlahové vpusti

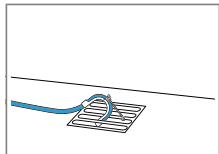


Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte k podlahové vpusti.

4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

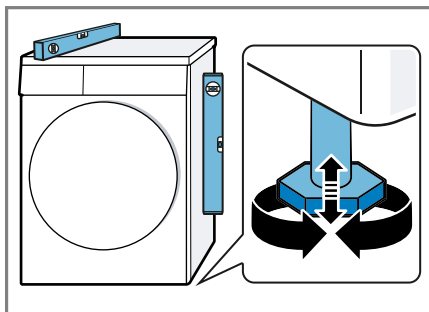

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.


Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 48*.

2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

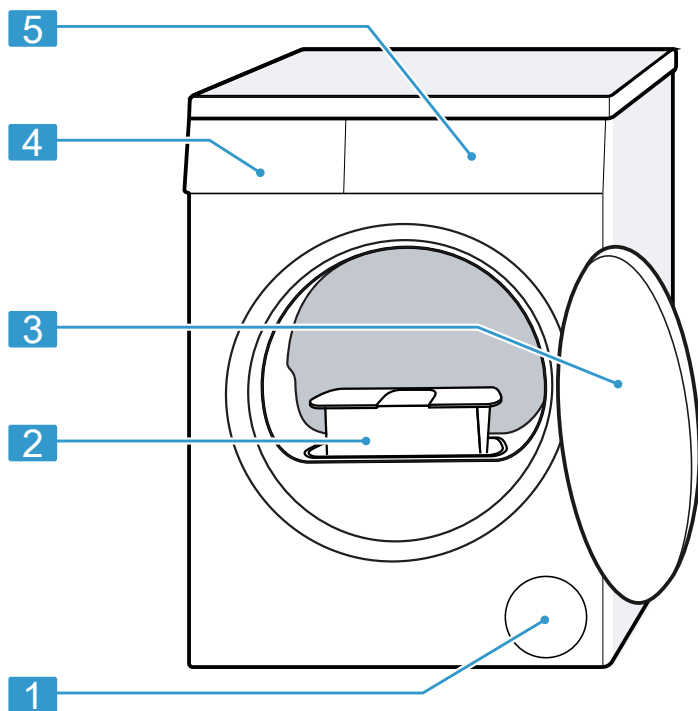


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1	Větrací otvor
2	Filtr na žmolky → <i>Strana 29</i>
3	Dvířka → <i>Strana 28</i>

4	Nádržka na kondenzovanou vodu → <i>Strana 30</i>
5	Ovládací panel → <i>Strana 17</i>

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

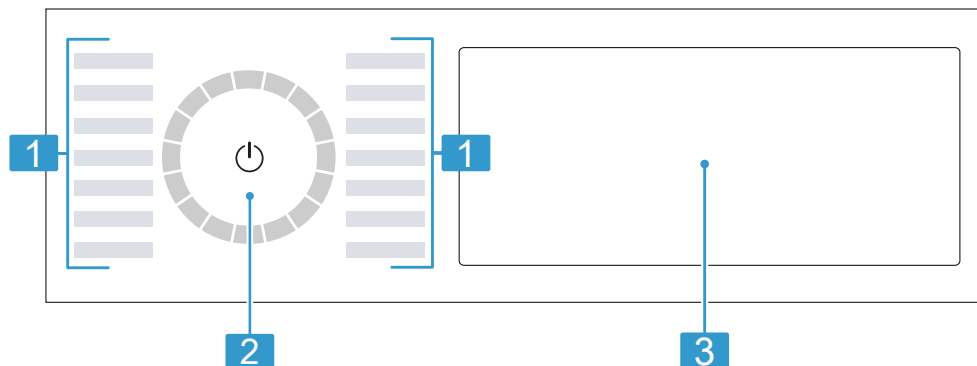

1	Programy → <i>Strana 23</i>
2	Volič programů → <i>Strana 27</i>
3	Tlačítka → <i>Strana 20</i> a displej → <i>Strana 18</i>

- Stiskněte výběrová tlačítka → *Strana 20*.
Na displeji se zobrazí hodnota nastavení.

5.3 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněná.

POZOR!

Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- Na displej příliš netlačte.
- Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

Změna hodnoty nastavení

Když aktivujete určitá nastavení, na displeji se zobrazí výběrová tlačítka a můžete změnit hodnotu nastavení.

6 Displej


Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti 88:88, např. E nč.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ *Strana 33*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

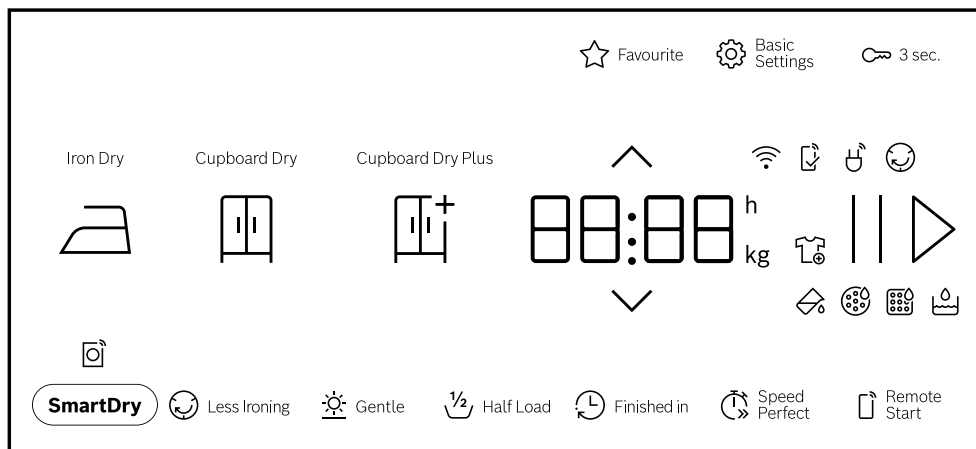

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývajících doba programu v hodinách a minutách.
9,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
10h ¹	Čas skončení programu → "Tlačítka", <i>Strana 22</i>
	Můžete vyjmout nebo přidat prádlo a přerušit aktuální program. → <i>Strana 28</i>
	Vyprázdněte a zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 30</i>
	Vyčistěte filtr na žmolky. → <i>Strana 29</i>
CARÉ	Nechte provést program pro jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 36</i>

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
Hot	Při procesu ochlazení prádlo v závislosti na stavu programu několik minut chladne při otáčení bubnu, aby se zabránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek. Poznámka: Neměňte nastavený program.
	■ Svítí: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí síti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí. → "Home Connect ", Strana 32
	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla nastavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
	Stav programu: ochrana před zmačkáním
▷	Stav programu: pauza
End	Stav programu: konec programu
¹ Příklad	

7 Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ *Strana 33*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Tlačítko	Výběr	Popis
	■ Spuštění ■ Přerušení ■ Pozastavení	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu. Když se zobrazí , můžete program pozastavit. Když se zobrazí , můžete program spustit.
 (síťový vypínač)	■ Zapnutí ■ Pohotovostní režim / standby ■ Znovu spustit spotřebič	Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu / standby. Když ovládací panel nereaguje, podržte cca 5 sekund stisknuté  pro nové spuštění spotřebiče. → "<i>Displej a tlačítka nereagují.</i>", <i>Strana 41</i>
 3 sec.	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete spotřebič, dětská pojistka zůstane aktivní. → "<i>Dětský zámek</i>", <i>Strana 32</i>
	Výběr z více možností	Pro změnu nastavení stiskněte výběrové tlačítko  nebo , dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.
 Basic Settings	Výběr z více možností	→ " <i>Základní nastavení</i> ", <i>Strana 35</i>

Tlačítko	Výběr	Popis
☆ Favourite	■ Uložení ■ nastavit	Podržíte-li tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, uložíte svá individuální nastavení programu. → "Uložení nastavení programu", <i>Strana 28</i> Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj uložený program s individuálními nastaveními programu.
Cupboard Dry Plus 	■ Aktivovat ■ Deaktivovat	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", <i>Strana 31</i>
Cupboard Dry 	■ Aktivovat ■ Deaktivovat	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", <i>Strana 31</i>
Iron Dry 	■ Aktivovat ■ Deaktivovat	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", <i>Strana 31</i>
 Less Ironing	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.
 Speed Perfect	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace zkrácené doby trvání programu. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek sušení se tím nezhorší.

Tlačítko	Výběr	Popis
 Gentle	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan. Doba trvání programu se prodlouží.
 Finished in	Až 24 hodin	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
 Half Load	■ Aktivace ■ Deaktivace	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.
 SmartDry	Aktivace	Když vyperete prádlo v pračce, sušička vám doporučí vhodný program pro sušení prádla. Poznámka: Pračka musí podporovat Home Connect. Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.
 Remote Start	■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Home Connect Otevření nastavení	Aktivujte nebo deaktivujte dálkové spuštění. → <i>Strana 34</i>

8 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

Poznámky

- Visačky na prádlo vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na visačkách", *Strana 27*

8.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající

- Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. → *Strana 33*
Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → *Strana 31*. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Tip: Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
Cottons  (bavlna)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky.	9,0
Eco 	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Energeticky úsporný program.	9,0
Easy-Care  (snadno udržovatelné)	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
Mix 	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
 Bed Linen (ložní prádlo)	Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny. Poznámka: Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.	3,5
Delicates  (jemné)	Sušení choulostivých textilií ze saténu, syntetických vláken a směsových tkanin.	2,0

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
 Down (peří)	Sušení textilií, přikrývek nebo peřin, naplněných peřím. Poznámky ■ Velké textilie, jako deky nebo spacáky, sušte jednotlivě. ■ Po skončení programu textilie natřepete, aby se náplň rovnoměrně rozložila a uvolnila se vlhká místa. ■ Pokud sušíte polštáře a polštář po skončení programu ještě není úplně suchý, usušte ho pomocí časového programu. → <i>Strana 25</i>	1,5
 Hygiene Plus (Hygiena Plus)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Vhodný pro zvýšené hygienické nároky.	4,0
Sportswear  (sport/fitness)	Sušení rychle schnoucích sportovních oděvů z funkčních vláken, mikrovlákna a syntetických vláken.	1,5
 Shirts/Blouses (košile/halenky)	Sušení košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin. Poznámka: Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
 Towels (ručníky)	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvářky.	6,0
 Silent Dry (tiché sušení)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Hodí se pro tiché sušení.	9,0
App programs  (další programy)	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → <i>Strana 32</i>	–

8.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
 Time Program Warm (čas. program teplý)	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silné- ho prádla.	3,0
App programs  (další programy)	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Ho- me Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → <i>Strana 32</i>	–

9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Tip: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 44*

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.	WTZ27510
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZ27500
Koš na sušení vlny	Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek.	WMZ20600
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnému sifonu.	15000490
Prostředek pro péči o spotřebič	Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.	00311829
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZPW20D

10 Prádlo

10.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bubnu.

- Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visáčkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo z vlny, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny.

10.2 Značky pro údržbu na visáčkách

Značka pro sušení

Symbol	Textilie
	Odolné textilie z bavlny. lnu, např. ručníky, povlečení, spodní prádlo
	Choulostivé textilie ze syntetiky, směsových tkanin, choulostivé textilie, např. funkční prádlo, košile
	Textilie z hedvábí, nylonu, neprodyšné a pogumované textilie, syntetické záclony nesusušte v sušičce

11 Základní ovládání

11.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 12*


- Stiskněte .

Proces zapnutí trvá několik sekund.

Poznámka: Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

11.2 Nastavení programu

1. Stiskněte požadovaný program.
→ *"Programy", Strana 23*

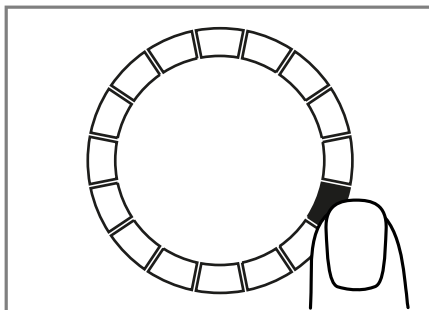

- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení programu.
- 2. Přizpůsobte nastavení programu.
→ *"Tlačítka", Strana 20*
Řiďte se informacemi k tématu logika ovládání → *Strana 17*.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

11.3 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Požadavek: Je nastavený program.
→ *Strana 27*


- Cca 3 sekundy podržte stisknuté ☆ **Favourite**.

Pro vyvolání uloženého programu stiskněte ☆ **Favourite**.


Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

11.4 Otevření dvířek

1. Sáhněte pod dvířka a vytáhněte je.

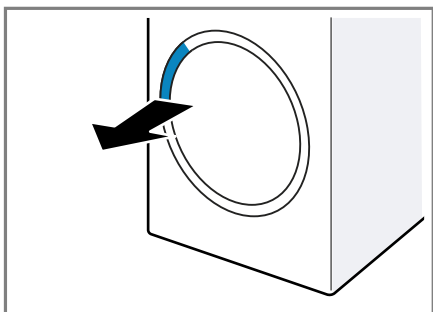

2. Otevřete dvířka.

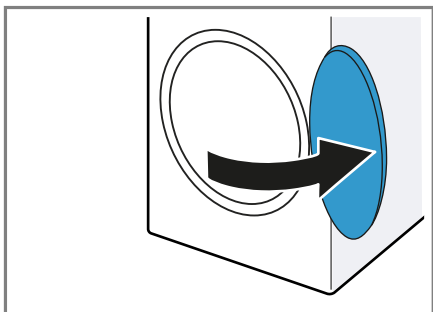

11.5 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množ-ství prádla pro programy.
→ *"Programy", Strana 23*

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztríděné.
→ *"Prádlo", Strana 27*
- Buben je prázdný.

1. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo při-skřípnuté ve dvířkách.

11.6 Spuštění programu

Požadavky

- Je nastavený program. → *Strana 27*
- Dvířka jsou zavřená.
- Stiskněte || ▷.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skon-čení programu.
- ✓ Po skončení programu se na disp-leji zobrazí: "End".

Poznámka: Když se na displeji zob-razí "Hot", spotřebič ochlazuje prádlo. Když "Hot" zhasne, je prádlo vy-chladlé.

11.7 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdyko-li prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte || ▷.

Proces ochlazení se spustí auto-maticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka. → *Strana 19*

2. Otevřete dvířka. → *Strana 28*

3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Spusťte program. → *Strana 28*

11.8 Zrušení programu

1. Stiskněte **|| ▷**.
2. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
3. Vyndejte prádlo. → *Strana 29*

11.9 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

11.10 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

- Stiskněte **⏻**.

11.11 Filtr na žmolky

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.

Čištění filtru na žmolky

Když sušicí program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyčistěte filtr na žmolky.


Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

Požadavky


- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí: .

1. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
2. Odstraňte žmolky z vnitřní strany dvířek.

3. Odstraňte dvoudílný filtr na žmolky.

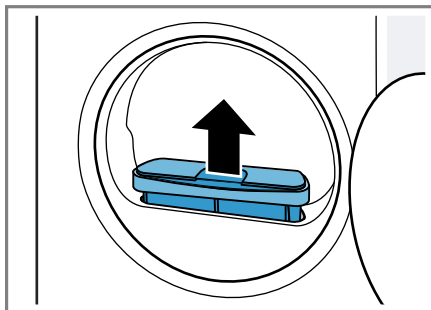


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

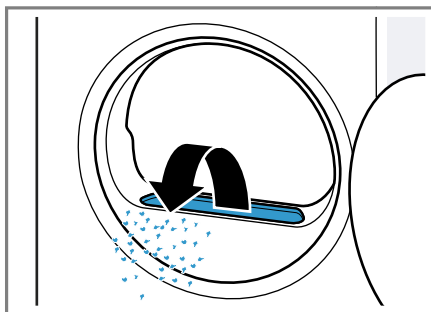


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.

5. Rozpojte dvoudílný filtr na žmolky.

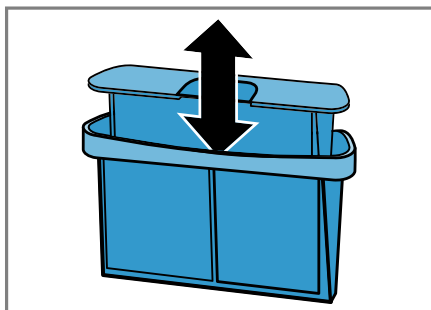


6. Otevřete oba filtry na žmolky ① a odstraňte žmolky ②.

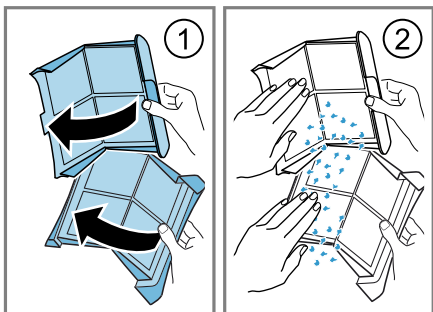


Žmolky vyhodte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty.


7. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

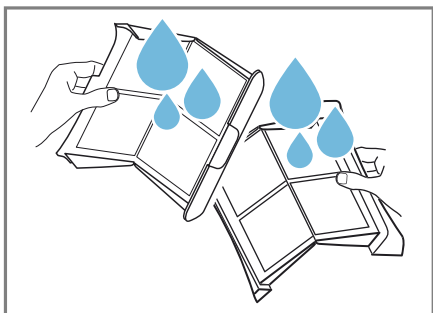

8. Oba filtry na žmolky zavřete a sestavte.

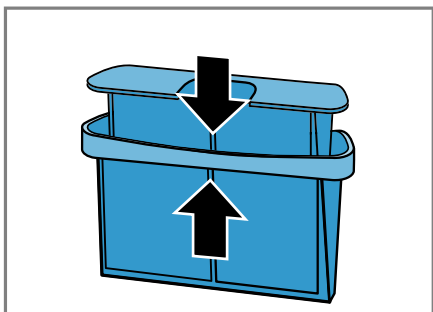

9. Nasadte dvoudílný filtr na žmolky.

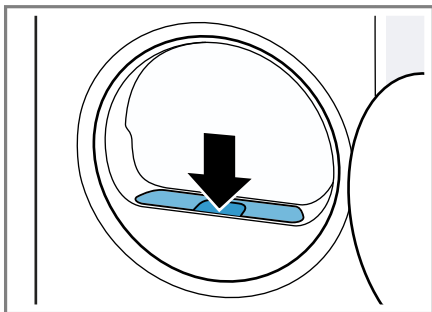

10. Zavřete dvířka.

11.12 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádrži montované z výroby.

Poznámka: Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.

→ *Strana 13*

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.

→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", *Strana 30*


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušicí program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí: .

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

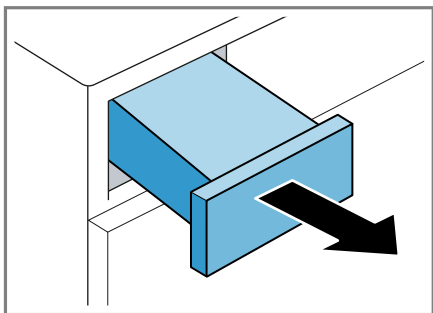


2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

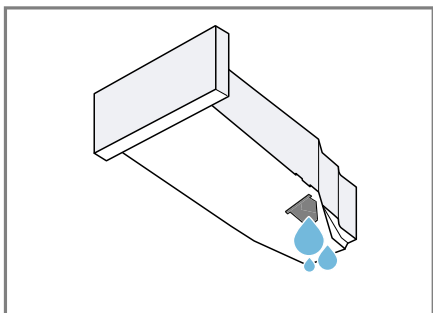

Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na kondenzovanou vodu a znečištěný filtr vyčistěte. → *Strana 38*
Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá. → *Strana 31*

Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

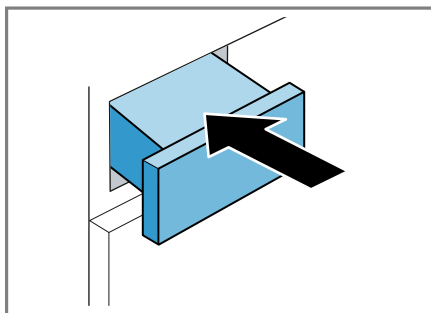

12 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení

Výsledek sušení	Popis
	Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.
	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

12.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 23*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Stiskněte **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  nebo **Iron Dry** .

12.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

Poznámka: Výsledek sušení můžete přizpůsobit také v základních nastaveních.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 23*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  nebo **Iron Dry** .
- ✓ Na displeji se zobrazí "0", "1", "2" nebo "3".
3. Stiskněte  nebo  pro nastavení výsledku sušení od 0 (suché) do 3 (nejsuchší).
4. Pro návrat k automatickému programu podržte cca 3 sekundy stisknutý zvolený výsledek sušení.

13 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

13.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 sec.** .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

13.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 sec.** .

14 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tip: Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", *Strana 4*
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

14.1 Konfigurace aplikace Home Connect

1. Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.
2. Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

14.2 Nastavení Home Connect

Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
- Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

14.3 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.

2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "on".
3. Stiskněte **|| ▷** pro deaktivaci Wi-Fi.
✓ Na displeji se zobrazí "off".

Poznámka: Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

14.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "off".
3. Stiskněte **|| ▷** pro aktivaci Wi-Fi.
✓ Na displeji se zobrazí "on".

Poznámky

- Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.
- Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

14.5 Instalace aktualizace softwaru

Poznámka: Je-li k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení.

- ▶ Při instalaci aktualizace softwaru postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
- ✓ Během instalace je ovládací panel částečně zablokovaný.
- ✓ Při poruše může instalace trvat až 40 minut. Neresetujte síťová nastavení nebo spotřebič na tovární nastavení.

14.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
 2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "rES".
 3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **||▷**.
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

14.7 Dálkové spuštění

Povolení dálkového spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se za následujících podmínek deaktivuje:

- Otevřou se dvířka spotřebiče.
- Stiskne se **||▷**.
- Stiskne se **Remote Start**.
- Po výpadku proudu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavek: Dvířka spotřebiče jsou zavřená.

- ▶ Stiskněte **Remote Start**.
- ✓ Rozsvítí se **Remote Start** a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte **Remote Start**.
- ✓ **Remote Start** zhasne.

14.8 Inteligentní doporučení programu

Když aktivujete inteligentní doporučení programu, doporučí vám spotřebič po vyprání prádla v pračce vhodný program pro sušení prádla.

Aktivace inteligentního doporučení programu

Požadavky

- Vaše pračka má funkci Home Connect.
- Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.

1. Stiskněte **SmartDry**.

- ✓ Spotřebič zjistí vhodný program. Pro přerušení procesu nastavte jiný program nebo spotřebič přepněte do pohotovostního režimu (standby).
 - ✓ Jakmile spotřebič najde vhodný program, rozsvítí se ukazatel programu a na displeji se zobrazí informace o programu.
 - ✓ Když spotřebič nenajde vhodný program, zazní akustický signál a na displeji se zobrazí "- -".
2. Stiskněte **||▷**.

14.9 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na

lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com.

14.10 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

15 Základní nastavení


Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

Poznámka: Základní nastavení můžete přizpůsobit také v aplikaci Home Connect.

15.1 Přehled základních nastavení

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. → *"Instalace aktualizace softwaru", Strana 33*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

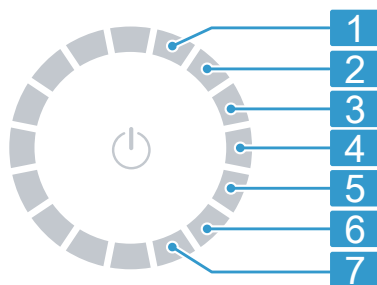

Volič programů s jednotlivými programy

1	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
2	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
3	Nastavení jasu displeje: 1 (nízký) až 4 (velmi vysoký)
4	Přizpůsobení výsledku sušení → <i>Strana 31</i> : 0 (suché) až 3 (velmi suché)
5	Spuštění jednoduché údržby spotřebiče (CP1) nebo intenzivní údržby spotřebiče (CP2). → <i>"Údržba spotřebiče", Strana 36</i>
6	Zobrazení počtu spuštěných programů (PC).

- 7** Resetování spotřebiče na tovární nastavení (rES).

15.2 Změna základních nastavení

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte **Basic Settings**.
2. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ *Strana 35*
3. Přizpůsobení základního nastavení:
 - Pro změnu hodnoty stiskněte nebo .
 - Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté .
4. Pro opuštění základních nastavení stiskněte **Basic Settings**.

16 Údržba spotřebiče

Spotřebič má čisticí programy pro jednoduchou a intenzivní údržbu. Pro odstranění mírných usazenin nečistot ve spotřebiči proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče, když se na displeji po delší době používání zobrazí "CArE".

Poznámka: Jednoduchá údržba spotřebiče trvá asi 1 hodinu.

Pro odstranění úporných usazenin nečistot ve spotřebiči a zápachu po době nečinnosti delší než jeden měsíc proveďte intenzivní údržbu spotřebiče.

Poznámky

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče potřebujete originální prostředek na údržbu spotřebiče → *Strana 26*.

16.1 Příprava údržby spotřebiče

Příprava spotřebiče


Požadavek: Buben je prázdný.

1. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 29*
2. Vyčistěte filtr na žmolky. → *Strana 29*
3. Vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 30*

Příprava nádržky na kondenzovanou vodu

Pokud kondenzovanou vodu odvádíte pomocí odtokové hadice, připravte před údržbou spotřebiče nádržku na kondenzovanou vodu.

1. Odstraňte zátku z prohlubně na horní straně ① a nasadte ji na spodní straně ②.

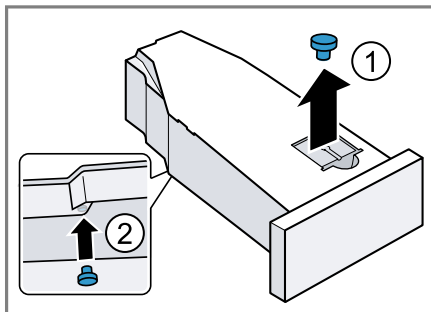

2. Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.

16.2 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 36*

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.

2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Zapněte spotřebič.
4. Stiskněte  **Basic Settings** .
5. Volič programů nastavte do polohy 5. → *Strana 35*
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.
6. Stiskněte  .
- ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
- ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
7. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 30*
8. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu a nasadte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 36*
9. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
10. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 29*

16.3 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

Spuštění intenzivní údržby spotřebiče

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 36*

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.

2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Zapněte spotřebič.
4. Stiskněte  **Basic Settings** .
5. Volič programů nastavte do polohy 5. → *Strana 35*
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.
6. Stiskněte  .
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání programu.
7. Stiskněte  .
- ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
- ✓ Za cca 3 hodiny spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbývajících doba trvání programu.
8. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 30*
9. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
10. Opatrně vodorovně zakývejte nádržkou na kondenzovanou vodu a vylijte ji, aby se vypláchly zbytky prostředku na údržbu spotřebiče.

Pokračování intenzivní údržby spotřebiče

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Stiskněte  .
- ✓ Údržba spotřebiče bude pokračovat.

- ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
- 4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 30*
- 5. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu a nasadte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 36*
- 6. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 29*

17 Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

17.1 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývajícím množství vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetřovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.

POZOR!


Tvrdé nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drátěnku.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.

2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

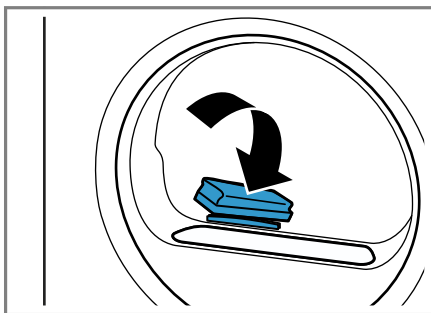


17.2 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu

Během sušení se žmolky z prádla dostávají do kondenzované vody. Filtr v nádrži na kondenzovanou vodu chrání spotřebič před žmolky.

Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.


Filtr se automaticky čistí při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu. Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 30*
2. Odstraňte filtr.

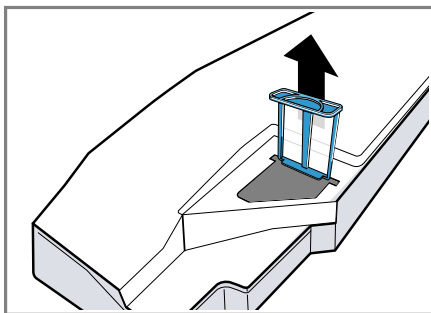

3. Vyčistěte filtr pod tekoucí teplou vodou nebo v myčce nádobí.

4. Zasuňte filtr až nadoraz.

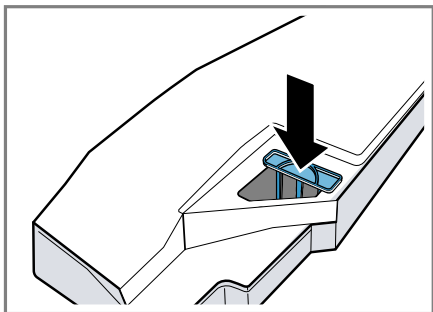

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 31*

18 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká ▷.	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte ▷.
"Hot" a buben se otáčí.	Nejedná se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. Poznámka: Během procesu ochlazení neměňte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.
 a program byl přerušen.	Nádržka na kondenzovanou vodu je plná. ▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 30</i> Odtoková hadice není správně připojená, je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i> Odtoková hadice je ucpaná. ▶ Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou. Filtr nádržky na kondenzovanou vodu je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 38</i>
"CARÉ "	Měli byste provést jednoduchou údržbu spotřebiče. ▶ Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 36</i>
	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 29</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Displej a tlačítka nereagují.	Chyba softwaru. 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté  . 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. 1. Resetujte síťová nastavení spotřebiče. → <i>Strana 34</i> 2. Znovu nastavte Home Connect. → <i>Strana 33</i> ► Přejděte na www.home-connect.com.
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. ► Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 32</i> Je aktivovaná funkce  Finished in . ► Zkontrolujte, zda je aktivovaná  Finished in . → <i>Strana 22</i>
Doba trvání programu se během sušení mění.	Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Není potřebné žádné jednání.
Příliš dlouhá doba sušení.	Filtr na vlákna je znečištěný. ► Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 29</i> Teplota prostředí je nižší než 15 °C nebo vyšší než 30 °C. ► Zajistěte, aby teplota prostředí byla od 15 °C do 30 °C. Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná. ► Větrejte místo instalace spotřebiče. Příliš málo kondenzované vody pro automatické samočištění při dlouhodobém sušení menšího množství prádla. ► Pravidelně sušte více než 3 kg vlhkého prádla až do konce programu. Větrací otvor spotřebiče je blokový. ► Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče. Výměník tepla je znečištěný. ► Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 36</i>

Závada	Příčina a řešení závady		
Bzučivé, svištivé nebo čerpací zvuky.	Nejedná se o závadu. Je aktivní kompresor, ventilátor kompresoru nebo čerpadlo kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.		
Prádlo je příliš vlhké.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 25</i> Příliš velké množství prádla. ▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 23</i> Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nastavený výsledek sušení je nevhodný. ▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 32</i> Výsledek sušení není přizpůsobený. ▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 32</i> Příliš malé množství prádla. ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 25</i> Senzor vlhkosti je znečištěný. ▶ Vyčistěte senzor vlhkosti. → <i>Strana 38</i> Spotřebič přerušil sušení kvůli plné nádržce na kondenzovanou vodu. ▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 30</i> <td>Pomačkání.</td> <td> Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ▶ Nastavte vhodný program. → <i>Strana 23</i> Nevhodné prádlo. ▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 23</i> ▶ Připravte prádlo. → <i>Strana 27</i> Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nemačkové textilie se sušily příliš dlouho. ▶ Změňte nebo upravte výsledek sušení. → <i>Strana 31</i> Není aktivované omezení pomačkání. ▶ Aktivujte omezení pomačkání. → <i>Strana 20</i> </td>	Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ▶ Nastavte vhodný program. → <i>Strana 23</i> Nevhodné prádlo. ▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 23</i> ▶ Připravte prádlo. → <i>Strana 27</i> Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nemačkové textilie se sušily příliš dlouho. ▶ Změňte nebo upravte výsledek sušení. → <i>Strana 31</i> Není aktivované omezení pomačkání. ▶ Aktivujte omezení pomačkání. → <i>Strana 20</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Vytéká voda.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ► Vyrovnajte spotřebič. → <i>Strana 15</i>
	Odtoková hadice není správně připojená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i>
Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojená odtoková hadice.	Nejedná se o závadu. V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.
	Odtoková hadice není správně připojená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i>
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc. ► Proveďte intenzivní údržbu spotřebiče → <i>Strana 36</i> .

19 Přeprava, uskladnění a likvidace

19.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

Chladiivo R290 použité v tomto spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- ▶ Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
- ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiwa.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

20 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče. Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

21 Hodnoty spotřeby

Program **Eco**  je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla. Tento program slouží pro vyhodnocení dodržování nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534. Odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“ podle nařízení (EU) č. 392/2012 a podle Přílohy I číslo 1.1 nařízení (EU) č. 932/2012. Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %. Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídatných funkcí. Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstředování pračky 1000 ot/min.

Program	Konečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlost odstředování (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	1400	50	4:42	1,47
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	1400	50	3:35	1,05
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	1000	60	5:12	1,68
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	1000	60	3:52	1,16
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	800	70	5:43	1,89

¹ Emise hluku při sušení činí 59 dB.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus)
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	800	70	4:09	1,26
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	4:13	1,39
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	3:03	0,90
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	4:43	1,59
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	3:19	0,99
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	800	70	5:12	1,79
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	800	70	3:35	1,09
Eco 	0,0	9,0	1400	50	3:53	1,23
Eco 	0,0	4,5	1400	50	2:22	0,65
Eco  ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
Eco 	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco 	0,0	9,0	800	70	4:57	1,65
Eco 	0,0	4,5	800	70	2:58	0,87
Cottons  (bavlna) + Iron Dry 	12,0	9,0	1400	50	2:42	0,83
Cottons  (bavlna) + Iron Dry 	12,0	4,5	1400	50	1:44	0,49
Cottons  (bavlna) + Iron Dry 	12,0	9,0	1000	60	3:12	1,04
Cottons  (bavlna) + Iron Dry 	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,59
Cottons  (bavlna) + Iron Dry 	12,0	9,0	800	70	3:43	1,25
Cottons  (bavlna) + Iron Dry 	12,0	4,5	800	70	2:18	0,69

¹ Emise hluku při sušení činí 59 dB.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus)
Easy-Care  (snadno udržovatelné) + Cup-board Dry Plus 	0,0	3,5	800	40	1:41	0,45
Easy-Care  (snadno udržovatelné) + Cup-board Dry Plus 	0,0	3,5	600	50	1:57	0,53
Easy-Care  (snadno udržovatelné) + Cup-board Dry 	2,0	3,5	800	40	1:22	0,38
Easy-Care  (snadno udržovatelné) + Cup-board Dry 	2,0	3,5	600	50	1:38	0,46
Easy-Care  (snadno udržovatelné) + Iron Dry 	12,0	3,5	800	40	1:04	0,37
Easy-Care  (snadno udržovatelné) + Iron Dry 	12,0	3,5	600	50	1:20	0,46
Delicates  (jemné)	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35

¹ Emise hluku při sušení činí 59 dB.

22 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	61,3 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvířkách	65,1 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách	110,5 cm
Hmotnost	56,1 kg

Maximální množství prádla	9,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
 Minimální požadovaná instalace	10 A
Jmenovitý výkon	800 W
Příkon	■ Pohotovostní režim (stand-by): 0,30 W ■ Nevypnutý stav: 0,30 W
Teplota prostředí	■ Minimálně: 5 °C ■ Maximálně: 35 °C

Délka síťového kabelu	145 cm
-----------------------	--------

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274346>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

22.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.² Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

23 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce www.bosch-home.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz (2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru Tato webová adresa je k dispozici od 1. července 2025.

² V závislosti na vybavení spotřebiče

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.									
AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA		
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.									



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001994207 (050324)

CS