



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Sušička

WQB246CNBY

[cs] Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost	3	10.1 Příprava prádla	24
1.1 Všeobecné pokyny	3	10.2 Značky pro údržbu na visač-	24
1.2 Použití k určenému účelu	3	kách	24
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4	11 Základní ovládání	24
1.4 Bezpečná instalace	4	11.1 Zapnutí spotřebiče	24
1.5 Bezpečné použití	6	11.2 Nastavení programu	25
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná	8	11.3 Uložení nastavení progra-	25
údržba	8	mu	25
2 Zabránění věcným škodám	9	11.4 Otevření dvířek	25
3 Ochrana životního prostředí a		11.5 Vložení prádla	25
úspora	10	11.6 Spuštění programu	25
3.1 Likvidace obalu	10	11.7 Přidání prádla	26
3.2 Úspora energie	10	11.8 Zrušení programu	26
3.3 Režim šetření energie	10	11.9 Vyjmutí prádla	26
4 Instalace a připojení	10	11.10 Přepnutí spotřebiče do po-	26
4.1 Vybalení spotřebiče	10	hotovostního režimu (stand-	26
4.2 Rozsah dodávky	10	by)	26
4.3 Požadavky na místo instala-	11	11.11 Filtr na žmolky	26
ce	11	11.12 Nádržka na kondenzovanou	27
4.4 Odtoková hadice	11	vodu	27
4.5 Vyrovnání spotřebiče	13	12 Výsledek sušení	28
4.6 Změna strany dorazu dvířek ...	13	12.1 Změna výsledku sušení	28
4.7 Připojení spotřebiče k elek-	14	12.2 Přizpůsobení výsledku su-	29
trickému proudu	14	šení	29
5 Seznámení	14	13 Dětský zámek	29
5.1 Spotřebič	14	13.1 Aktivace dětského zámku	29
5.2 Ovládací panel	15	13.2 Deaktivace dětského	29
5.3 Logika ovládání	15	zámku	29
6 Displej	15	14 Funkce odstranění po-	29
7 Tlačítka	17	mačkání	29
8 Programy	21	14.1 Spuštění programu s funkcí	29
8.1 Automatické programy	21	odstranění pomačkání	29
8.2 Časové programy	22	14.2 Naplnění nádržky na vodu	30
9 Příslušenství	23	15 Home Connect	30
10 Prádlo	24	15.1 Nastavení Home Connect	31
		15.2 Deaktivace Wi-Fi na spotřebi-	31
		či	31


15.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči	31	17.3 Provedení intenzivní údržby spotřebiče	35
15.4 Instalace aktualizace softwaru	31	18 Čistění a ošetřování	36
15.5 Resetování síťových nastavení spotřebiče	31	18.1 Senzor vlhkosti	36
15.6 Dálkové spuštění	32	18.2 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu	36
15.7 Inteligentní doporučení programu	32	19 Odstranění poruch	37
15.8 Vzdálená diagnostika	32	20 Převážba, uskladnění a likvidace	41
15.9 Ochrana údajů	32	20.1 Likvidace starého spotřebiče	41
16 Základní nastavení	33	21 Zákaznický servis	41
16.1 Přehled základních nastavení	33	21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)	42
16.2 Změna základních nastavení	33	22 Hodnoty spotřeby	42
17 Údržba spotřebiče	34	23 Technické údaje	44
17.1 Příprava údržby spotřebiče ...	34	23.1 Informace o nezávislém a Open Source software	45
17.2 Provedení jednoduché údržby spotřebiče	34	24 Prohlášení o shodě	46



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepripojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.

- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky . Jiný způsob instalace není přípustný.
→ "*Příslušenství*", *Strana 23*
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překloupit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
 - ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.
- Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.
- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 41*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.

- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-



lenosti od spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- Pravidelně čistěte filtr na žmolky.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- ▶ V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- ▶ Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.
- ▶ Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- ▶ Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- ▶ Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 21

Přehrátky spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasátí lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebi-

če, a tím k zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty. Provoz s chybějící, neúplnou nebo vadou ochranou proti žmolům (v závislosti na výbavě spotřebiče např. filtr na žmolky, přihrádka na vlákna, filtrační vložka), může způsobit poškození spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte spotřebič s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolům.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení deformovat nebo roztavit.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.

- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

- Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.
- Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.
- Při každém sušení využívejte celé množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → *Strana 21*
- Nepřekračujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → *Strana 21*
- Po sušení vyčistěte filtr na žmolky. → *"Čištění filtru na žmolky", Strana 26*
- Když nepoužíváte Wi-Fi, deaktivujte ji. → *"Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 31*

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automa-

ticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká ▷.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty. → *"Likvidace obalu", Strana 10*
 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
 3. Otevřete dvířka. → *Strana 25*
 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způso-

bit věčné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
 - ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
- "Příslušenství", Strana 23

Dodávka obsahuje:

- Sušička
- Průvodní doklady
- Nádobka na vodu → Strana 30
- Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno → Strana 11

4.3 Požadavky na místo instalace

Dodržujte pokyny pro místo instalace.

POZOR

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věčné škody.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato. Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Na podlaze

Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.

Spotřebič vyrovnejte. → Strana 13

Pračka a sušička nad sebou


Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky.

- Spojovací souprava → Strana 23
- Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou → Strana 23

Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky.

Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

U stěny

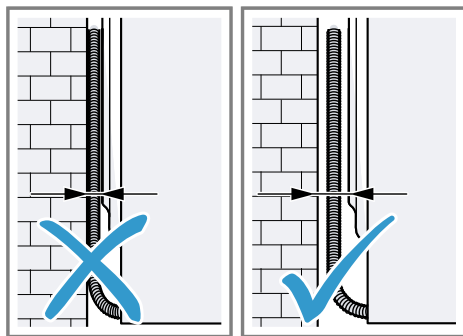

Dbejte na to, abyste hadice a přírodní kabel neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.

4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádrži montované z výroby. Pro vypouštění přebytečné kondenzované vody rovnou do odpadu použijte odtokovou hadici.

Poznámka: Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.

→ Strana 12

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.

→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 27

Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu, připojte odtokovou hadici.


POZOR

Když spotřebič používáte bez řádně připojené hadice na kondenzovanou vodu nebo odtokové hadice, může z hrdla vytékat voda.

- Před spuštěním spotřebiče řádně připojte k hrdlu hadici na kondenzovanou vodu nebo odtokovou hadici.

Požadavky


- Spotřebič a příslušenství jsou vybalené. → *Strana 10*
 - Spotřebič je postavený na místě instalace.
1. Vytáhněte hadici na kondenzovanou vodu z hrdla.

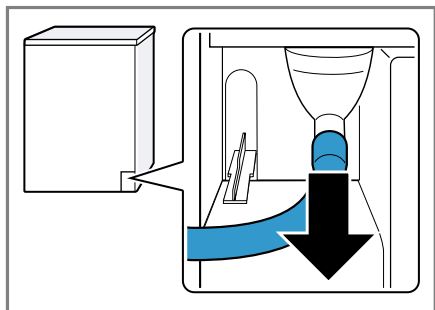


Hadice na kondenzovanou vodu je z výroby připojená k hrdlu.

Poznámka: Při odstranění hadice na kondenzovanou vodu může z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasaďte hadici na kondenzovanou vodu do držáku.

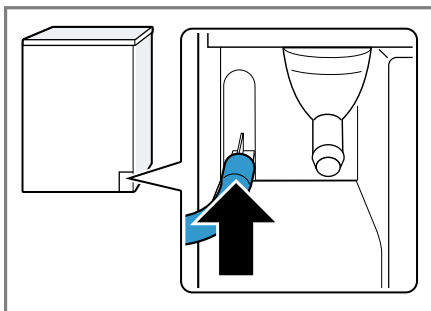

3. Nasaďte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

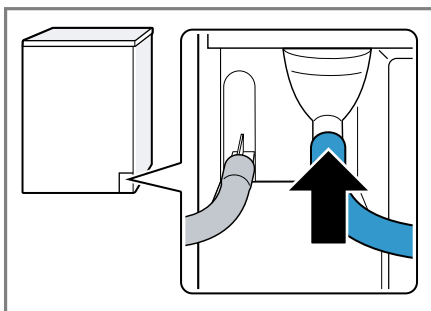

4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 27*
5. Odstraňte zátku na spodní straně ① a nasaďte ji do prohlubně na horní straně ②.

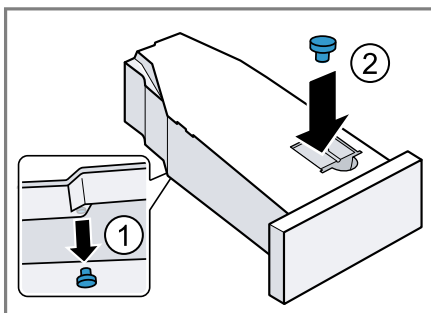

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 28*
7. Připojte spotřebič k odtoku vody. → *Strana 13*

Tip: Pokud chcete kondenzovanou vodu znovu zachycovat v nádrži na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), proveďte tyto kroky v opačném pořadí.


Způsoby připojení odtoku vody

POZOR

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.

Odtok do sifonu

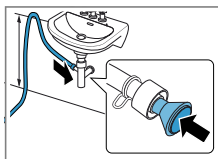


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm).

Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm.

Poznámka: Pomocí spojky Y → *Strana 24* můžete ke stejnému sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.


Odtok do umyvadla

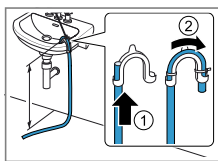

Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu.

Koleno upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

Odtok do podlahové vpusti

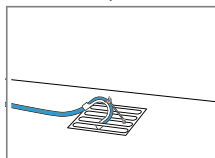


Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte k podlahové vpusti.

4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

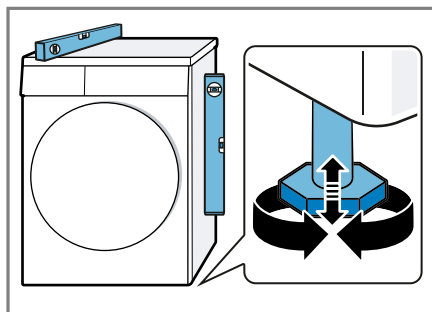

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

4.6 Změna strany dorazu dvířek

Poznámka: Informace o výměně dveřního dorazu získáte on-line. Na skenujte QR kód na titulní stránce.

4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu


1. Sítovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích
→ *Strana 44.*

2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.
✓ Spotřebič je nyní připraven k provozu.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

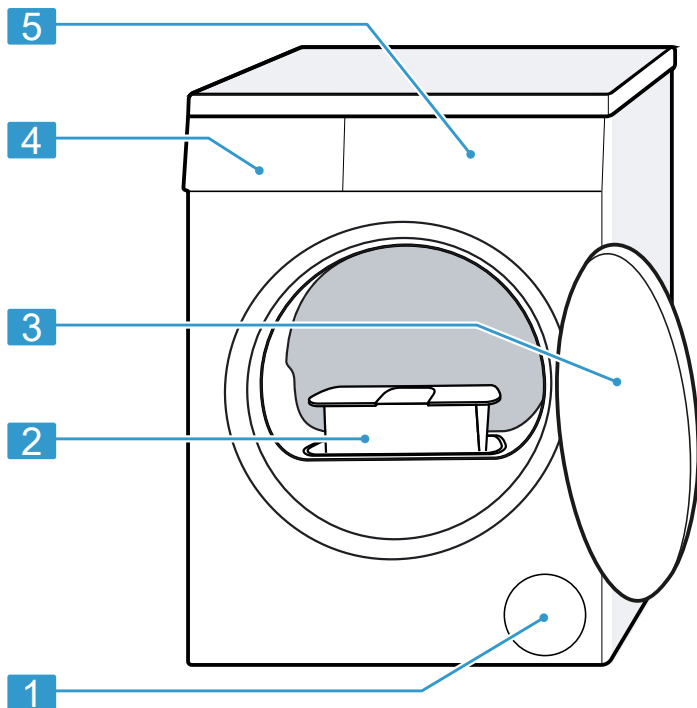

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1 Větrací otvor

2 Filtr na žmolky → *Strana 26*


3 Dvířka → *Strana 25*

4 Nádržka na kondenzovanou vodu → *Strana 27*

5 Ovládací panel → *Strana 15*

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

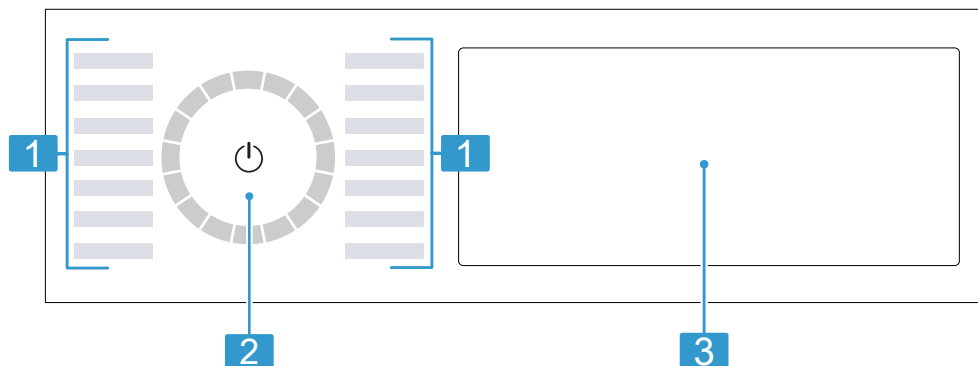

- | | |
|---|--|
| 1 | Programy → <i>Strana 21</i> |
| 2 | Volič programů → <i>Strana 24</i> |
| 3 | Tlačítka → <i>Strana 17</i> a displej → <i>Strana 15</i> |

5.3 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněná.

POZOR

Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- ▶ Na displej příliš netlače.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

Změna hodnoty nastavení

Když aktivujete určitá nastavení, na displeji se zobrazí výběrová tlačítka a můžete změnit hodnotu nastavení.

- ▶ Stiskněte výběrová tlačítka → *Strana 18*.
Na displeji se zobrazí hodnota nastavení.


6 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti $\square\square:\square\square$, např. $E \square d$.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ *Strana 31*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

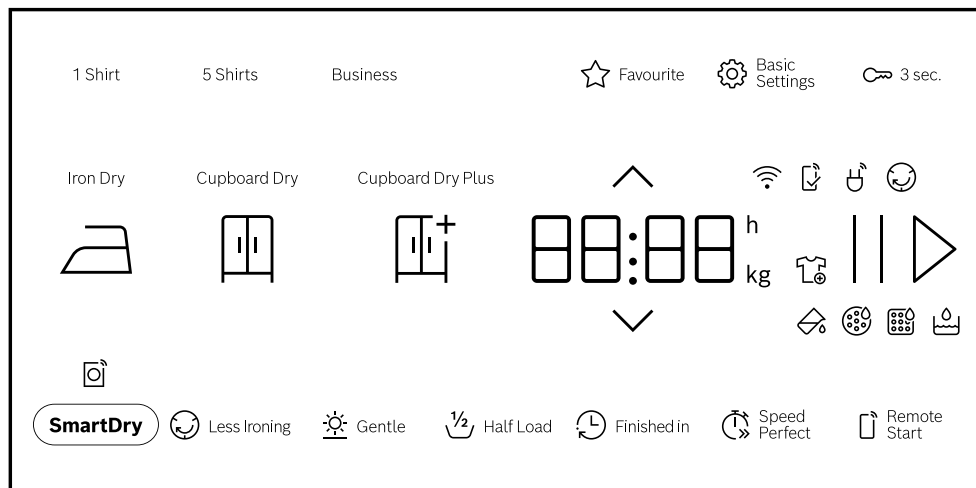

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
9,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
10h ¹	Čas skončení programu → <i>Strana 20</i>
	Můžete vyjmout nebo přidat prádlo a přerušit aktuální program. → <i>Strana 26</i>
	Vyprázdněte a zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 27</i>
	Vyčistěte filtr na žmolky. → <i>Strana 26</i>
CARÉ	Nechte provést program pro jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 34</i>
	Naplňte nádržku na vodu pro funkci odstranění pomáčkání. → <i>Strana 30</i>
Hot	Při procesu ochlazení prádlo v závislosti na stavu programu několik minut chladne při otáčení bubny, aby se zabránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek. Poznámka: Neměňte nastavený program.

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
	■ Svítí: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí síti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí.
	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla nastavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
	Stav programu: ochrana před zmačkáním
▷	Stav programu: pauza
End	Stav programu: konec programu

7 Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ *Strana 31*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Tlačítko	Výběr	Popis
▷	■ Spuštění ■ Přerušení ■ Pozastavení	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu. Když se zobrazí , můžete program pozastavit. Když se zobrazí ▷, můžete program spustit.
	■ Zapnutí ■ Pohotovostní režim / standby ■ Znovu spustit spotřebič	Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu / standby. Když ovládací panel nereaguje, podržte cca 5 sekund stisknuté  pro nové spuštění spotřebiče. → "Displej a tlačítka nereagují.", <i>Strana 38</i>
 3 sec.	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete

Tlačítko	Výběr	Popis
		spotřebič, dětská pojistka zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 29
	Výběr z více možností	Pro změnu nastavení stiskněte výběrové tlačítko  nebo  , dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.
 Basic Settings	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", Strana 33
☆ Favourite	▪ Uložení ▪ nastavit	Podržíte-li tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, uložíte svá individuální nastavení programu. → "Uložení nastavení programu", Strana 25 Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj uložený program s individuálními nastaveními programu.
Cupboard Dry Plus 	▪ Aktivovat ▪ Deaktivovat	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 28
Cupboard Dry 	▪ Aktivovat ▪ Deaktivovat	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 28
Iron Dry 	▪ Aktivovat ▪ Deaktivovat	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 28
5 Shirts	▪ Aktivovat ▪ Deaktivovat	Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkáání 

Tlačítko	Výběr	Popis
		Iron Assist . Řídíte se popisem programu. → "Programy", Strana 21 Hodí se pro nenošené nebo málo nošené, suché košile a halenky. Hodí se pro 2 až 5 kusů prádla.
Business	■ Aktivovat ■ Deaktivovat	Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání ☹ Iron Assist . Řídíte se popisem programu. → "Programy", Strana 21 Hodí se pro nenošené či málo nošené, suché obleky nebo sukně, které jsou určeny k čištění. Hodí se pro jeden oblek nebo dva kusy prádla.
1 Shirt	■ Aktivovat ■ Deaktivovat	Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání ☹ Iron Assist . Řídíte se popisem programu. → "Programy", Strana 21 Hodí se pro nenošené nebo málo nošené, suché košile a halenky. Hodí se pro jeden kus prádla.
☺ Less Ironing	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.
☺ Speed Perfect	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace zkrácené doby trvání programu.

Tlačítko	Výběr	Popis
		Poznámka: Zvýší se spotřeba energie a hlučnost. Výsledek sušení se tím nezhorší.
☼ Gentle	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan. Doba trvání programu se prodlouží.
🕒 Finished in	Až 24 hodin	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
👤 Half Load	■ Aktivace ■ Deaktivace	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.
📺 SmartDry	Aktivace	Když vyperete prádlo v pračce, sušička vám doporučí vhodný program pro sušení prádla. Poznámka: Pračka musí podporovat Home Connect. Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.
📶 Remote Start	■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Home Connect Otevření nastavení	Aktivujte nebo deaktivujte dálkové spuštění. → <i>Strana 32</i>

8 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

Poznámky

- Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na visáčkách", *Strana 24*

- Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ *Strana 31*
Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

8.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → *Strana 28*. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Tip: Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
Cottons  (bavlna)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky.	9,0
Eco 	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Energeticky úsporný program.	9,0
Easy-Care  (snadno udržovatelné)	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
Mix 	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
Bed Linen  (ložní prádlo)	Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny. Poznámka: Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.	3,5
 Delicates (jemné)	Sušení choulostivých textilií ze saténu, syntetických vláken a směsových tkanin.	2,0
 Hygiene Plus (Hygi- ena Plus)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Vhodný pro zvýšené hygienické nároky.	4,0
 Sportswear (sport/ fitness)	Sušení rychle schnoucích sportovních oděvů z funkčních vláken, mikrovlákna a syntetických vláken.	1,5

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
☞ Shirts/Blouses (košile/halenky)	Sušení košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin. Poznámka: Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
Towels ☐ (ručníky)	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvářky.	6,0
☞ Silent Dry (tiché sušení)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Hodí se pro tiché sušení.	9,0
☞ Iron Assist	Sníží se pomačkání a zápach ze vzduchu. - → <i>Strana 29</i> Pro přizpůsobení programu s funkcí odstranění pomačkání stiskněte příslušné tlačítko. → <i>Strana 17</i> Poznámky ▪ Pro zabránění pomačkání vyndejte prádlo hned po skončení programu. ▪ Textilie se nevyčistí.	
App programs ☞ (další programy)	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. - Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → <i>Strana 30</i>	

8.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
🕒 Time Program Warm (čas. program teplý)	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.	3,0
App programs 📱 (další programy)	Další programy zvolte přímo přes aplikaci – Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → <i>Strana 30</i>	–

9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Tip: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 41*

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.	WTZ27510
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZ27500
Koš na sušení vlny	Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek.	WMZ20600

	Použití	Objednací číslo
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnému sifonu.	15000490
Prostředek pro péči o spotřebič	Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.	00312474
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZPW20D

10 Prádlo

10.1 Příprava prádla

POZOR

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bubn.

- Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztříďte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo z vlny, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny. Koš na sušení vlny

10.2 Značky pro údržbu na visačkách

Značka pro sušení

Symbol	Textilie
	Odolné textilie z bavlny. Inu, např. ručníky, povlečení, spodní prádlo
	Choulostivé textilie ze syntetiky, směsových tkanin, choulostivé textilie, např. funkční prádlo, košile
	Textilie z hedvábí, nylonu, neprodyšné a pogumované textilie, syntetické záclony nesušte v sušičce

11 Základní ovládání

11.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 10*


- Stiskněte .

Proces zapnutí trvá několik sekund.

Poznámka: Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

11.2 Nastavení programu

1. Stiskněte požadovaný program.
→ *Strana 21*

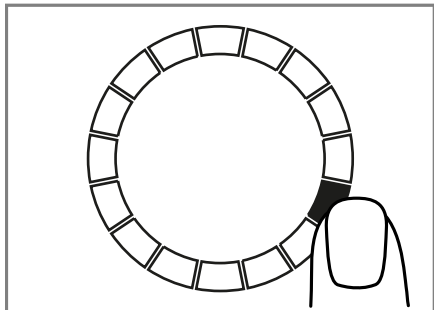

- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení programu.
2. Přizpůsobte nastavení programu.
→ *Strana 17*
Řiďte se informacemi k tématu logika ovládání → *Strana 15*.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

11.3 Uložení nastavení programu


Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Požadavek: Je nastavený program.
→ *Strana 25*


- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté ☆ **Favourite** .
Pro vyvolání uloženého programu stiskněte ☆ **Favourite** .
- Poznámka:** Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

11.4 Otevření dvířek

1. Sáhnete pod dvířka a vytáhnete je.

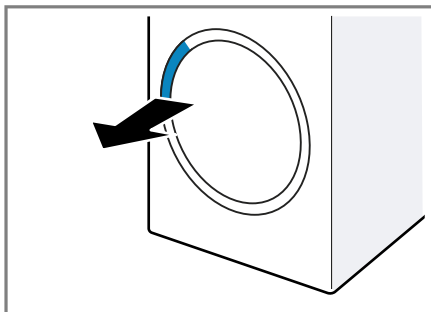

2. Otevřete dvířka.

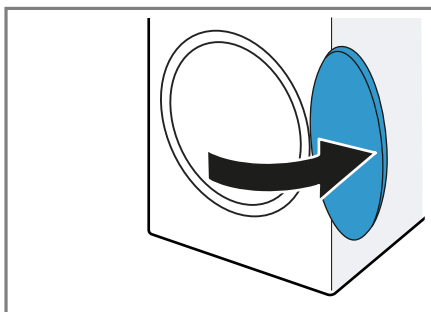

11.5 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy. → *Strana 21*

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné.
→ *Strana 24*
 - Buben je prázdný.
1. Otevřete dvířka. → *Strana 25*
 2. Vložte prádlo do bubnu.
 3. Zavřete dvířka.
Zajistěte, aby nebylo prádlo při-skřípnuté ve dvířkách.

11.6 Spuštění programu

Požadavky

- Je nastavený program.
→ *Strana 25*
- Dvířka jsou zavřená.

- ▶ Stiskněte **|| ▷**.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

Poznámka: Když se na displeji zobrazí "Hot", spotřebič ochlazuje prádlo.
Když "Hot" zhasne, je prádlo vychladlé.

11.7 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdykoli prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte **|| ▷**.
Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka. → *Strana 16*
2. Otevřete dvířka. → *Strana 25*
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Spusťte program. → *Strana 25*

11.8 Zrušení programu

1. Stiskněte **|| ▷**.
2. Otevřete dvířka. → *Strana 25*
3. Vyndejte prádlo. → *Strana 26*

11.9 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → *Strana 25*
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

11.10 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

- ▶ Stiskněte **⏻**.

11.11 Filtr na žmolky

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr

na žmolky chrání spotřebič před žmolky.


Čištění filtru na žmolky

Když sušicí program skončí, nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, po skončení programu vyčistěte filtr na žmolky.


Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsáním způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
 - nebo se na displeji během probíhajícího provozu zobrazí: .
1. Otevřete dvířka. → *Strana 25*
 2. Odstraňte žmolky z vnitřní strany dvířek.
 3. Dvoudílný filtr na žmolky postupně odstraňte.

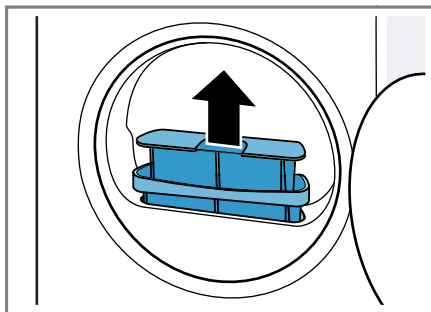


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

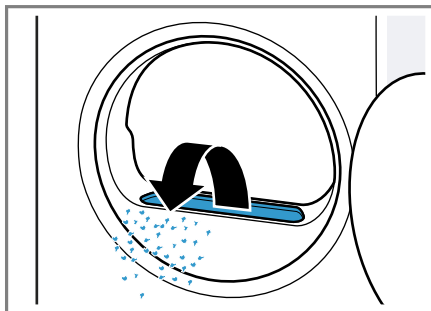


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.

5. Otevřete oba filtry na žmolky ① a odstraňte žmolky ②.

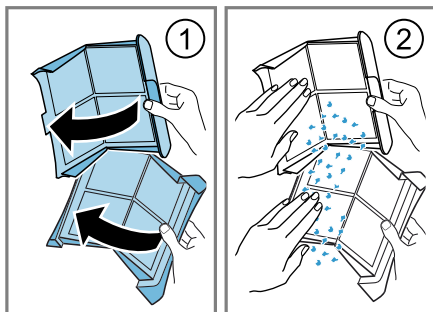


Žmolky vyhoďte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty.

6. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

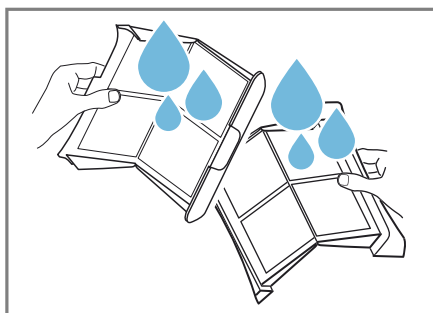


Poznámka: Vodu po čištění zachyťte do nádoby, např. kbelíku. Po vyčištění přefiltrujte obsah nádoby např. přes filtr na kávu. Filtr na kávu vyhoďte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty.

7. Oba filtry na žmolky zavřete a sestavte.

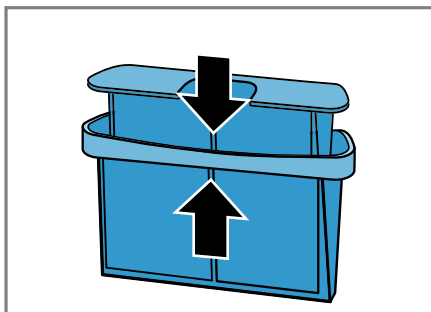

8. Nasadte dvoudílný filtr na žmolky.

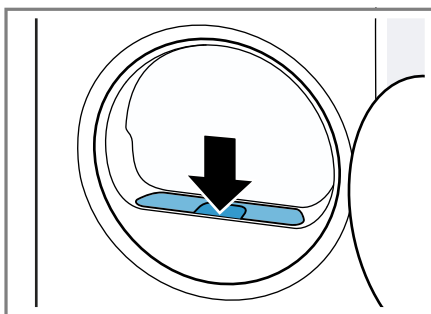

9. Zavřete dvířka.

11.12 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby.

Poznámka: Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.

→ *Strana 12*

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.

→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", *Strana 27*


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušicí program skončí, nebo když se sušicí program pozastaví


s upozorněním na displeji, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
 - nebo se na displeji během pozastaveného provozu zobrazí: ☹ .
1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

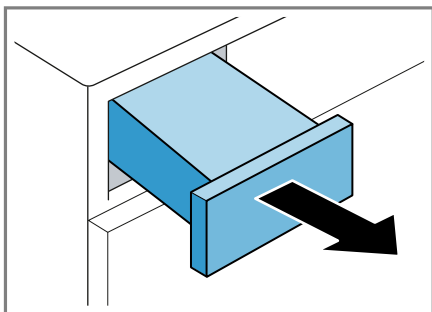

2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

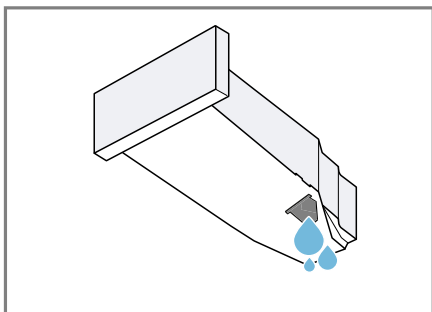


Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na kondenzovanou vodu a znečištěný filtr vyčistěte. → *Strana 36*
Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá. → *Strana 28*

3. Když se sušicí program pozastaví, spusťte program. → *Strana 25*

Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

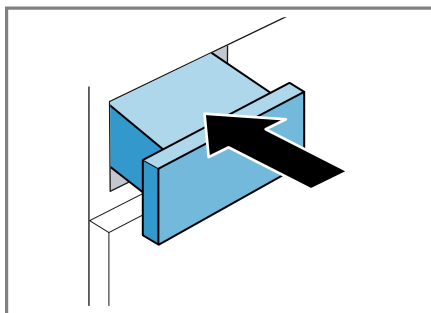

12 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Popis
	Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.
	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

12.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 21*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Stiskněte **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  nebo **Iron Dry**  .

12.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

Poznámka: Výsledek sušení můžete přizpůsobit také v základních nastaveních.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 21*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  nebo **Iron Dry** .
- ✓ Na displeji se zobrazí "0", "1", "2" nebo "3".
3. Stiskněte  nebo  pro nastavení výsledku sušení od "0" (suché) do "3" (nejsušší).
4. Pro návrat k automatickému programu podržte cca 3 sekundy stisknutý zvolený výsledek sušení.

13 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

13.1 Aktivace dětského zámku

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 sec.** .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

13.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 sec.** .

14 Funkce odstranění pomačkání

Pro snížení pomačkání a zápachu ze vzduchu, např. tabákového kouře, používejte pro nenošené nebo málo nošené, suché prádlo program s funkcí odstranění pomačkání.

14.1 Spuštění programu s funkcí odstranění pomačkání

Poznámka: Zpoceně prádlo, prádlo s vůní parfému nebo deodorantu před dalším nošením vyperte. Nepoužívejte čisticí soupravy na sušičky.

Program s funkcí odstranění pomačkání nepoužívejte pro následující textilie:

- vlna, kůže a viskóza
- textilie s kovovými, dřevěnými nebo plastovými prvky
- bundy impregnované voskem a olejem

Požadavek: Prádlo je vloženo.
→ *Strana 25*

1. Nastavte program s funkcí odstranění pomačkání. → *Strana 21*
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání. → *Strana 17*

3. Spustíte program. → *Strana 25*
Když je nádržka na vodu prázdná, zobrazí se na displeji: ☹.
→ "*Naplnění nádržky na vodu*",
Strana 30
Průměrná doba trvání programu s funkcí odstranění pomačkání činí přibližně 45 minut a může se prodloužit, nebo zkrátit v závislosti na teplotě prostředí.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".
4. Vyndejte prádlo. → *Strana 26*
Výsledek funkce odstranění pomačkání se může lišit podle druhu textilu, množství prádla a nastaveného programu.
Pro zabránění pomačkání vyndejte prádlo hned po skončení programu.
5. Prádlo pověste a upravte do příslušného tvaru.

14.2 Naplnění nádržky na vodu

Spotřebič odstraňuje pomačkání suchého, málo nošeného prádla za použití studené pitné vody. Když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, naplňte nádržku na vodu.

POZOR


Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit poškození spotřebiče.

- Do nádržky na vodu plňte výhradně studenou pitnou vodu.
- Pro funkci odstranění pomačkání nikdy nepoužívejte kondenzovanou vodu, destilovanou vodu, přísady nebo odvápnovací prostředky.

Požadavky

- Je spuštěný program s funkcí odstranění pomačkání. → *Strana 29*
- Na displeji se zobrazí: ☹.

- Ze spotřebiče jste vyndali nádržku na kondenzovanou vodu
→ *Strana 27*.
- 1. Pomocí dodané nádoby na vodu naplňte do předního otvoru cca 180 ml studené pitné vody.

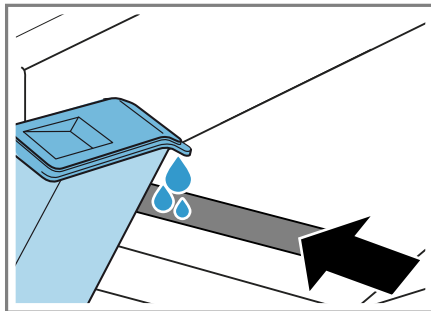

Řiďte se značkou pro naplnění nádržky na vodu vedle předního otvoru.

Pokud ☹ na displeji nezhasne, spotřebič správně vyrovnejte.

→ "*Vyrovnaní spotřebiče*",
Strana 13

- ✓ ☹ na displeji zhasne.
- 2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 28*
- 3. Spustíte program. → *Strana 25*

15 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Postupuj-

te podle pokynů a dodržujte upozornění v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržovány i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ *"Bezpečnost", Strana 3*
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

15.1 Nastavení Home Connect

Požadavek: Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Načtete následující QR kód.



Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.

2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

15.2 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
 2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "on".
 3. Stiskněte **||▷** pro deaktivaci Wi-Fi.
- ✓ Na displeji se zobrazí "oFF".

Poznámka: Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

15.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
 2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "oFF".
 3. Stiskněte **||▷** pro aktivaci Wi-Fi.
- ✓ Na displeji se zobrazí "on".

Poznámky

- Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.
- Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

15.4 Instalace aktualizace softwaru

Poznámka: Je-li k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení.

- ▶ Při instalaci aktualizace softwaru postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
- ✓ Během instalace je ovládací panel částečně zablokovaný.
- ✓ Při poruše může instalace trvat až 40 minut. Neresetujte síťová nastavení nebo spotřebič na tovární nastavení.

15.5 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.

2. Stiskněte  **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "rES".
 3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  .
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

15.6 Dálkové spuštění

Povolení dálkového spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se za následujících podmínek deaktivuje:

- Otevrou se dvířka spotřebiče.
- Stiskne se  .
- Stiskne se  **Remote Start** .
- Po výpadku proudu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavky

- Dvířka spotřebiče jsou zavřená.
- Nádržka na osvěžovací prostředek není prázdná.
- Stiskněte  **Remote Start** .
- ✓ Rozsvítí se  **Remote Start** a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Deaktivace dálkového spuštění

- Stiskněte  **Remote Start** .
- ✓  **Remote Start** zhasne.

15.7 Inteligentní doporučení programu

Když aktivujete inteligentní doporučení programu, doporučí vám spotřebič po vyprání prádla v pračce vhodný program pro sušení prádla.

Aktivace inteligentního doporučení programu

Požadavky

- Vaše pračka má funkci Home Connect.

- Pračka a sušička musí jsou spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.

1. Stiskněte **SmartDry** .

- ✓ Spotřebič zjistí vhodný program. Pro přerušení procesu nastavte jiný program nebo spotřebič přepněte do pohotovostního režimu (standby).
 - ✓ Jakmile spotřebič najde vhodný program, rozsvítí se ukazatel programu a na displeji se zobrazí informace o programu.
 - ✓ Když spotřebič nenajde vhodný program, zazní akustický signál a na displeji se zobrazí "- -" .
- ### 2. Stiskněte .

15.8 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com.

15.9 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany osobních údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí sítí spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče

a MAC adresy integrovaného komunikačního modulu Wi-Fi).

- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačnětechnické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Při této první registraci se připraví použití funkcí Home Connect a je nutná až v okamžiku, kdy chcete poprvé použít funkce Home Connect.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect lze používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

16 Základní nastavení


Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

Poznámka: Základní nastavení můžete přizpůsobit také v aplikaci Home Connect.

16.1 Přehled základních nastavení

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ *Strana 31*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

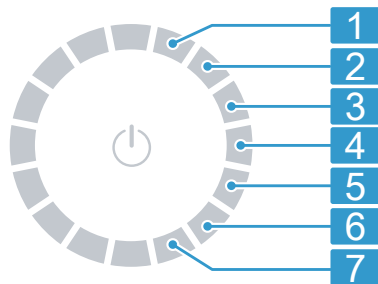

Volič programů s jednotlivými programy

1	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
2	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
3	Nastavení jasu displeje: 1 (nízký) až 4 (velmi vysoký)
4	Přizpůsobení výsledku sušení → <i>Strana 28</i> : 0 (suché) až 3 (velmi suché)
5	Spuštění jednoduché údržby spotřebiče (CP1) nebo intenzivní údržby spotřebiče (CP2). → <i>"Údržba spotřebiče", Strana 34</i>
6	Zobrazení počtu spuštěných programů (PC).
7	Resetování spotřebiče na tovární nastavení (rES).

16.2 Změna základních nastavení

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte **Basic Settings**.

2. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ *Strana 33*
3. Přizpůsobení základního nastavení:
 - ▶ Pro změnu hodnoty stiskněte $\wedge$ nebo $\vee$.
 - ▶ Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté $\parallel \triangleright$.
4. Pro opuštění základních nastavení stiskněte $\otimes$ **Basic Settings**.

17 Údržba spotřebiče

Spotřebič má čisticí programy pro jednoduchou a intenzivní údržbu. Pro odstranění mírných usazenin nečistot ve spotřebiči proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče, když se na displeji po delší době používání zobrazí "CaRE".

Poznámka: Jednoduchá údržba spotřebiče trvá asi 1 hodinu.

Pro odstranění úporných usazenin nečistot ve spotřebiči a zápachu po době nečinnosti delší než jeden měsíc proveďte intenzivní údržbu spotřebiče.

Poznámky

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče potřebujete originální prostředek na údržbu spotřebiče → *Strana 24*.

17.1 Příprava údržby spotřebiče

Příprava spotřebiče

Požadavek: Buben je prázdný.


1. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 26*

2. Vyčistěte filtr na žmolky.
→ *Strana 26*
3. Vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 27*

Příprava nádržky na kondenzovanou vodu

Pokud kondenzovanou vodu odvádíte pomocí odtokové hadice, připravte před údržbou spotřebiče nádržku na kondenzovanou vodu.

1. Odstraňte zátku z prohlubně na horní straně ① a nasadte ji na spodní straně ②.

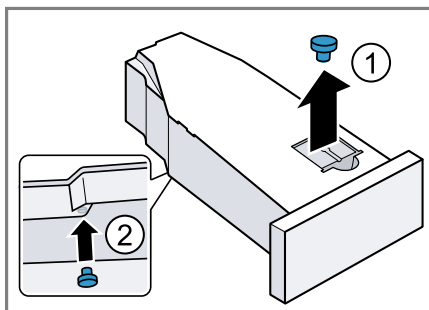

2. Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.

17.2 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 34*

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Zapněte spotřebič.
4. Stiskněte $\otimes$ **Basic Settings**.

5. Volič programů nastavte do polohy 5. → *Strana 33*
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.
6. Stiskněte **||▷**.
- ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
- ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
7. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 27*
8. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu a nasadte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 34*
9. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
10. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 26*

17.3 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

Spuštění intenzivní údržby spotřebiče

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 34*

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Zapněte spotřebič.
4. Stiskněte **⚙ Basic Settings**.

5. Volič programů nastavte do polohy 5. → *Strana 33*
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.
6. Stiskněte **▽**.
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání programu.
7. Stiskněte **||▷**.
- ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
- ✓ Za cca 3 hodiny spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbývající doba trvání programu.
8. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 27*
9. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
10. Opatrně vodorovně zakývejte nádržkou na kondenzovanou vodu a vylijte ji, aby se vypláchly zbytky prostředku na údržbu spotřebiče.

Pokračování intenzivní údržby spotřebiče

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Stiskněte **||▷**.
- ✓ Údržba spotřebiče bude pokračovat.
- ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 27*
5. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu

- a nasadíte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 34*
6. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 26*

18 Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

18.1 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývajících vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetrovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.


POZOR

Tvrdé nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drátěnku.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.
2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

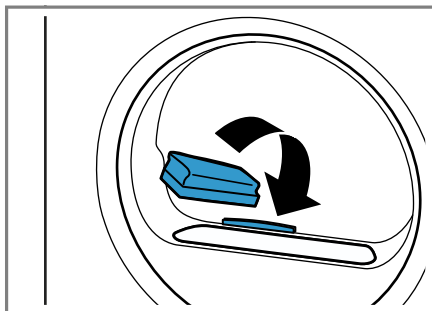


18.2 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu

Během sušení se žmolky z prádla dostávají do kondenzované vody. Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu chrání spotřebič před žmolky.

Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.

Filtr se automaticky čistí při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu. Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 27*
2. Odstraňte filtr.

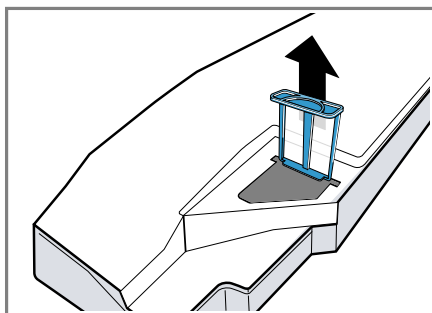


3. Filtr vyčistěte pod tekoucí teplou vodou.

Poznámka: Vodu po čištění zachyťte do nádoby, např. kbelíku.

Po vyčištění přefiltrujte obsah nádoby např. přes filtr na kávu. Filtr na kávu vyhodte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty. Filtr můžete také umýt v myčce nádobí.

4. Zasuňte filtr až nadoraz.

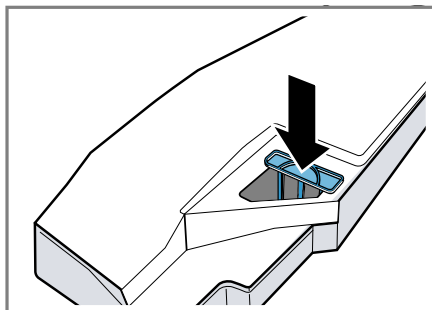

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 28*

19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká ▷.	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte ▷.

Závada	Příčina a řešení závady
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté . 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 41</i> Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.
"Hot" a buben se otáčí.	Nejedná se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. Poznámka: Během procesu ochlazení neměňte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.
 a program byl přerušen.	Nádržka na kondenzovanou vodu je plná. ► Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 27</i> Odtoková hadice není správně připojená, je zalomená nebo uskřípnutá. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 11</i> Odtoková hadice je ucpaná. ► Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou. Filtr nádržky na kondenzovanou vodu je znečištěný. ► Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 36</i>
"CArE"	Měli byste provést jednoduchou údržbu spotřebiče. ► Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 34</i>
	Filtr na vlákna je znečištěný. ► Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 26</i>
	Nádržka na vodu funkce odstranění pomačkání je prázdná. ► Naplňte nádržku na vodu. → <i>Strana 30</i>
Displej a tlačítka nereagují.	Chyba softwaru. 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté . 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

Závada	Příčina a řešení závady
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. 1. Resetujte síťová nastavení spotřebiče. → <i>Strana 31</i> 2. Znovu nastavte Home Connect. → <i>Strana 31</i> ▶ Přejděte na www.home-connect.com .
Při plnění nádržky na vodu přetéká voda.	Nádržka na vodu je úplně naplněná. Není nutné nic dělat. Poznámka: Když voda přeteče, nevádí to. Nádržku na vodu již neplňte vodou.
	Filtr nádržky na vodu je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr nádržky na vodu.
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. ▶ Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 29</i> Je aktivovaná funkce ☹ Finished in . ▶ Zkontrolujte, zda je aktivovaná ☹ Finished in . → <i>Strana 20</i>
Doba trvání programu se během sušení mění.	Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Není potřebné žádné jednání.
Příliš dlouhá doba sušení.	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 26</i> Teplota prostředí je nižší než 15 °C nebo vyšší než 30 °C. ▶ Zajistěte, aby teplota prostředí byla od 15 °C do 30 °C. Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná. ▶ Větrejte místo instalace spotřebiče. Příliš málo kondenzované vody pro automatické samočištění při dlouhodobém sušení malého množství prádla nebo dlouhodobém používání funkce odstranění pomačkání. ▶ Pravidelně sušte více než 3 kg vlhkého prádla až do konce programu. Větrací otvor spotřebiče je blokový. ▶ Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče. Výměník tepla je znečištěný. ▶ Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 34</i>
Směr pohybu bubnu se během sušení mění.	Nejedná se o závadu. Prádlo se kvůli dosažení optimálního výsledku sušení lépe rozmístí. Není potřebné žádné jednání.

Závada	Příčina a řešení závady
Funkce odstranění pomačkání trvá příliš dlouho.	Při nízké teplotě prostředí se doba trvání funkce odstranění pomačkání prodlužuje. Není potřebné žádné jednání.
Bzučivé, svištivé nebo čerpací zvuky.	Nejedná se o závadu. Je aktivní kompresor, ventilátor kompresoru nebo čerpadlo kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.
Prádlo je příliš vlhké.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 22</i> Příliš velké množství prádla. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 21</i> Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nastavený výsledek sušení je nevhodný. ► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 28</i> Výsledek sušení není přizpůsobený. ► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 29</i> Příliš malé množství prádla. ► Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 22</i> Senzor vlhkosti je znečištěný. ► Vyčistěte senzor vlhkosti. → <i>Strana 36</i> Spotřebič přerušil sušení kvůli plné nádržce na kondenzovanou vodu. ► Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 27</i>
Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 21</i> Nevhodné prádlo. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 21</i> ► Připravte prádlo. → <i>Strana 24</i> Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nemačkávé textilie se sušily příliš dlouho. ► Změňte nebo upravte výsledek sušení. → <i>Strana 28</i> Není aktivované omezení pomačkání. ► Aktivujte omezení pomačkání. → <i>Strana 17</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Vytéká voda.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ► Vyrovnajte spotřebič. → <i>Strana 13</i> Odtoková hadice není správně připojená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 11</i>
Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojená odtoková hadice.	Nejedná se o závadu. V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání. Odtoková hadice není správně připojená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 11</i>
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc. ► Proveďte intenzivní údržbu spotřebiče → <i>Strana 34</i> .

20 Přeprava, uskladnění a likvidace

20.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 použité v tomto spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- Přístroj nechte odborně zlikvidovat.

- Nepoškoďte trubky okruhu chladiva.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

21 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení

ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na

přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

22 Hodnoty spotřeby

Program **Eco**  je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla. Tento program slouží pro vyhodnocení dodržování nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534. Odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“ podle nařízení (EU) č. 392/2012 a podle Přílohy I číslo 1.1 nařízení (EU) č. 932/2012. Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídatných funkcí.

Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstředování pračky 1000 ot/min.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba ener- gie (kWh/ cyklus)
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1400	50	4:42	1,47
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1400	50	3:35	1,05
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1000	60	5:12	1,68
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1000	60	3:52	1,16
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	800	70	5:43	1,89
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	800	70	4:09	1,26
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry	-1,5	9,0	1400	50	4:13	1,39
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry	-1,5	4,5	1400	50	3:03	0,90
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry	-1,5	9,0	1000	60	4:43	1,59
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry	-1,5	4,5	1000	60	3:19	0,99
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry	-1,5	9,0	800	70	5:12	1,79
Cottons ☼ (bavlna) + Cupboard Dry	-1,5	4,5	800	70	3:35	1,09
Eco ☼	0,0	9,0	1400	50	3:53	1,23
Eco ☼	0,0	4,5	1400	50	2:22	0,65
Eco ☼ ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
Eco ☼	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco ☼	0,0	9,0	800	70	4:57	1,65
Eco ☼	0,0	4,5	800	70	2:58	0,87
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry	12,0	9,0	1400	50	2:42	0,83

¹ Emise hluku při sušení činí 56 dB.

Program		Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba ener- gie (kWh/ cyklus)
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹		12,0	4,5	1400	50	1:44	0,49
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹		12,0	9,0	1000	60	3:12	1,04
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹		12,0	4,5	1000	60	2:01	0,59
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹		12,0	9,0	800	70	3:43	1,25
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹		12,0	4,5	800	70	2:18	0,69
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + Cup-board Dry Plus ☼		0,0	3,5	800	40	1:41	0,45
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + Cup-board Dry Plus ☼		0,0	3,5	600	50	1:57	0,53
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + Cup-board Dry ☼		2,0	3,5	800	40	1:22	0,38
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + Cup-board Dry ☼		2,0	3,5	600	50	1:38	0,46
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + Iron Dry ☹		12,0	3,5	800	40	1:04	0,37
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + Iron Dry ☹		12,0	3,5	600	50	1:20	0,46
☼ Delicates (jemné)		0,0	2,0	-	-	1:17	0,35

23 Technické údaje

Výška spotřebiče 84,2 cm

Šířka spotřebiče 59,8 cm

Hloubka spotřebiče 61,3 cm

Hloubka spotřebiče při zavřených dvířkách 65,1 cm

Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách 110,5 cm

Hmotnost	56,8 kg
Maximální množství prádla	9,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
⇌ Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	800 W
Spotřeba energie	■ Pohotovostní režim (standby): 0,30 W
Teplota prostředí	■ Minimálně: 5 °C ■ Maximálně: 35 °C
Délka síťového kabelu	145 cm

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274333>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

23.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Ho-

me Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.² Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru. Tato webová adresa je k dispozici od 1. července 2025.

² V závislosti na vybavení spotřebiče

24 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce www.bosch-home.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz (2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002008544 (050625)

CS