



## Montážní návod

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

## Obsah

|      |                                                   |   |
|------|---------------------------------------------------|---|
| 1    | Všeobecné bezpečnostní pokyny.....                | 2 |
| 2    | Podmínky instalace.....                           | 3 |
| 2.1  | Místnost.....                                     | 3 |
| 2.2  | Elektrické připojení.....                         | 3 |
| 3    | Rozměry spotřebiče.....                           | 3 |
| 4    | Rozměry výklenku.....                             | 4 |
| 5    | Čelo nábytku.....                                 | 4 |
| 5.1  | Hmotnost čel nábytku.....                         | 4 |
| 5.2  | Nábytková dvířka.....                             | 4 |
| 5.3  | Rozměr čel nábytku.....                           | 4 |
| 5.4  | Rozměry čel nábytku u dekorační dveřní desky..... | 4 |
| 6    | Přeprava spotřebiče.....                          | 5 |
| 7    | Vybalení přístroje.....                           | 5 |
| 8    | Likvidace obalu.....                              | 5 |
| 9    | Vyrovnaní vysouvacího vozíku.....                 | 5 |
| 10   | Instalace výklenku.....                           | 6 |
| 10.1 | Nástroj.....                                      | 6 |
| 10.2 | Příprava spotřebiče.....                          | 6 |
| 10.3 | Přípevnění spotřebiče na stropě.....              | 6 |
| 10.4 | Přípevnění spotřebiče bočně.....                  | 6 |
| 10.5 | Vyrovnaní spotřebiče.....                         | 7 |
| 10.6 | Montáž podstavce.....                             | 7 |
| 10.7 | Přípevnění spotřebiče ve výklenku.....            | 7 |
| 11   | Montáž nábytkových dvířek.....                    | 8 |
| 12   | Připojení spotřebiče k elektrickému napájení..... | 9 |

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

| Symbol | Vysvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Přečtení návodu</b><br>Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <b>Doplňující informace na internetu</b><br>Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servisní číslo najdete na typovém štítku: <div style="text-align: center;"> </div> |
|        | <b>Kontrola přístroje</b><br>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.                                                                                                                                                                                                                 |
|        | <b>Odchytky</b><br>Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).                                                                                                                                                                                                    |

Fig. Zobrazení příkladu


| Symbol | Vysvětlení                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností</b><br>Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶.<br>Výsledky těchto činností jsou označeny ▷. |
|        | <b>Videa</b><br>Video týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.                                                              |

### Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkov, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Servisní číslo najdete na typovém

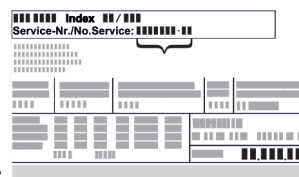

štítku:

- **Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:**

|  |           |                                                                                                                                |
|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NEBEZPEČÍ | označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí. |
|  | VÝSTRAHA  | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.               |

|                                                                                   |            |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | UPOZORNĚNÍ | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí. |
|                                                                                   | POZOR      | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.                        |
|                                                                                   | Poznámka   | označuje užitečné pokyny a tipy.                                                                                   |

## 2 Podmínky instalace



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Příklad je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Příklad neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se střikající vodou.

Použití v souladu s určením

- Příklad instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.

### 2.1 Místnost



### VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Když se přístroj instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně přístroje tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m<sup>3</sup>. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.

#### 2.1.1 Podlaha v místnosti

- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a rovná.

#### 2.1.2 Umístění v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Pokud spotřebič vestavíte do kuchyňského ostrůvku, může dojít k poškození spotřebiče vestavěnými spotřebiči s integrovaným odtahovým systémem. Zajistěte buď samostatné vedení vzduchu, nebo mezi spotřebiči nainstalujte přepážku.

## 2.2 Elektrické připojení



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!

Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.

## 3 Rozměry spotřebiče

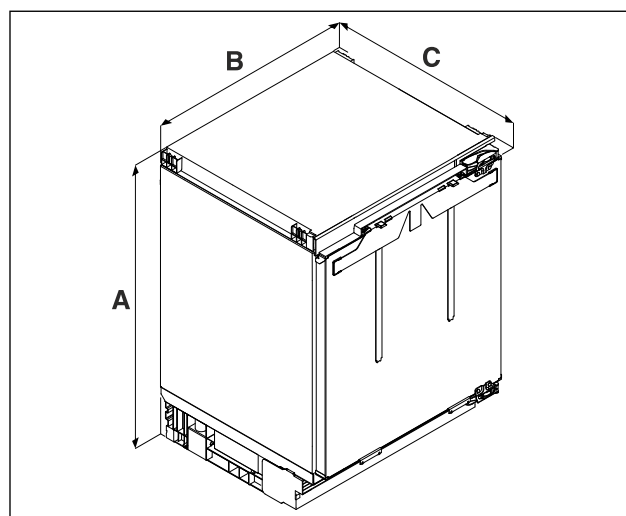


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

(A) Výška spotřebiče včetně nožek

(C) Hloubka spotřebiče

(B) Šířka spotřebiče

|   | U.. 36.. <sup>A)</sup> | U.. 37.. <sup>A)</sup> |
|---|------------------------|------------------------|
| A | 819 mm                 | 859 mm                 |
| B | 597 mm                 |                        |
| C | 556 mm                 |                        |

A) Typové označení spotřebiče

## 4 Rozměry výklenku

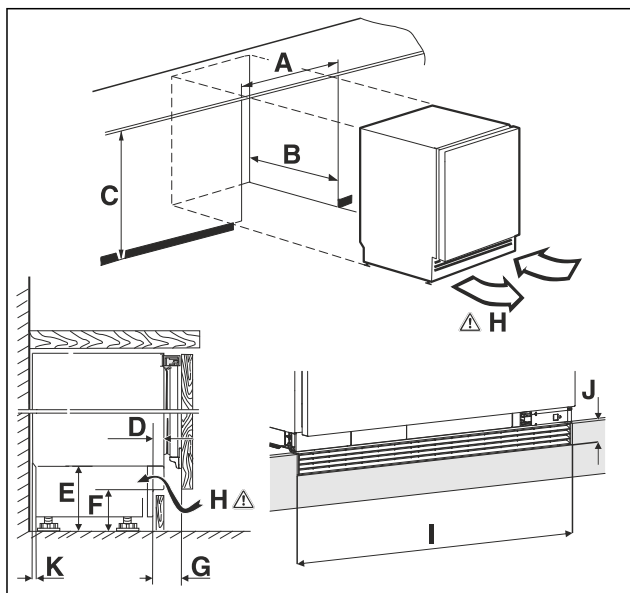


Fig. 2 Ilustrační zobrazení

(A) Šířka výklenku (B) Hloubka výklenku (C) Výška výklenku (H) Ventilací průřez

|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| A | 600 mm                                                   |
| B | min. 560 mm                                              |
| C | U.. 36..: 820 mm až 880 mm<br>U.. 37..: 860 mm až 920 mm |
| D | 11 mm až 66 mm                                           |
| E | 100 mm až 160 mm                                         |
| F | 60 mm až 120 mm                                          |
| G | 54 mm až 109 mm                                          |
| H | 150 cm <sup>2</sup>                                      |
| I | 600 mm                                                   |
| J | 40 mm                                                    |
| K | 18 mm                                                    |

A) Typové označení spotřebiče

## 5 Čelo nábytku

### 5.1 Hmotnost čel nábytku

#### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!

Pokud jsou nábytková dvířka příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

► Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

| Výška výklenku | Maximální hmotnost nábytkových dvířek |
|----------------|---------------------------------------|
| .. 36.. A)     | 10 kg                                 |
| .. 37.. A)     | 10 kg                                 |

A) Typové označení spotřebiče

### 5.2 Nábytková dvířka

- Pro kuchyňský nábytek jsou zapotřebí dvířka.
- Dvířka musí mít tloušťku minimálně 16 mm a maximálně 19 mm.
- Mezera mezi dvířky skříně nad nimi (pokud existuje) musí být šířka minimálně 3 mm.
- Šířka nábytkových dvířek závisí na stylu kuchyně a velikosti mezery mezi dveřními panely skříně. Obvykle by měla být mezi dvířky skříněk ponechána svislá mezera 3 mm.
- Pokud existují další skříně, měla by se horní hrana nábytkových dvířek nacházet ve výšce dvířek sousedního nábytku.
- Nábytková dvířka musí být rovná a namontovaná bez pnutí.

#### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!

Pokud jsou nábytková dvířka příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

► Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

### 5.3 Rozměr čel nábytku

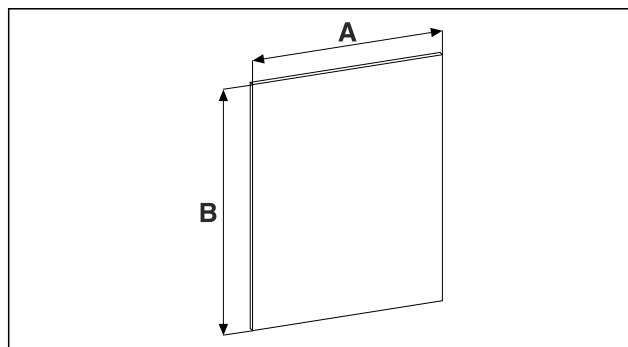


Fig. 3

| Výška výklenku | .. 36..                                                                                  | .. 37..                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A              | 595 mm                                                                                   |                                                                                          |
| B              | nejméně 711 mm, maximální hodnota nesmí podkročit ventilací průřez 150 cm <sup>2</sup> . | nejméně 757 mm, maximální hodnota nesmí podkročit ventilací průřez 150 cm <sup>2</sup> . |

A) Typové označení spotřebiče

### 5.4 Rozměry čel nábytku u dekorační dveřní desky

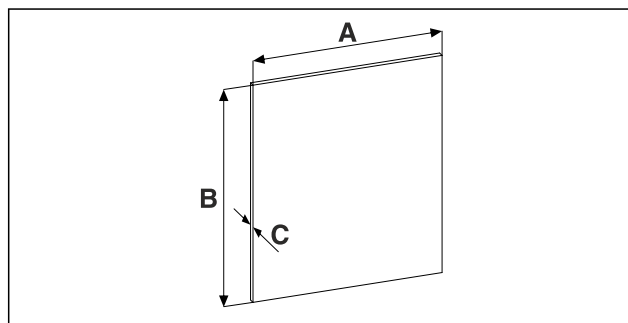


Fig. 4

| Výška výklenku .. 36.. |                |
|------------------------|----------------|
| A                      | 585 mm         |
| B                      | 678 mm         |
| C                      | maximálně 4 mm |

A) Typové označení spotřebiče

## 6 Přeprava spotřebiče

**Dodržujte při přepravě spotřebiče:**

- ▶ Spotřebič přepravujte ve stojaté poloze.
- ▶ Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

**Při prvním uvádění do provozu:**

- ▶ Spotřebič přepravujte zabalený.

**Při přepravě spotřebiče po prvním uvedení do provozu (např. při stěhování nebo čištění):**

- ▶ Vyprázdněte spotřebič.
- ▶ Zajistěte dveře proti nechtěnému otevření.

## 7 Vybalení přístroje

### POZOR

Nebezpečí poškození pro podlahu!

- ▶ Před odstraněním balení přístroje chraňte podlahu zakrytím.

Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- ▶ Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- ▶ Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- ▶ Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!

## 8 Likvidace obalu



### VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- ▶ Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásky z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu\*
- ▶ Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

## 9 Vyrovnání vysouvacího vozíku

Pokud není vysouvací vozík rovný, můžete jej vyrovnat. Toto nastavení je určeno výhradně pro případ, že se vysouvací vozík v průběhu času přestane správně zavírat. Seřízení se provádí přes čelo nábytku.

- ▶ Vyměňte zásobník.

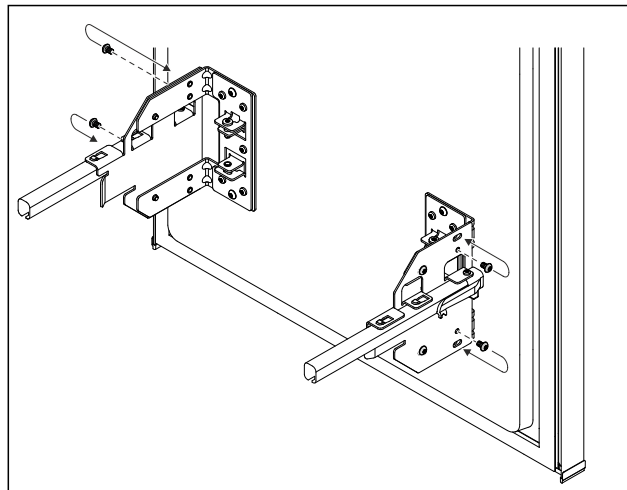


Fig. 5 Ilustrační zobrazení

- ▶ Přemontujte šrouby.
- ▶ Šrouby neutahujte.

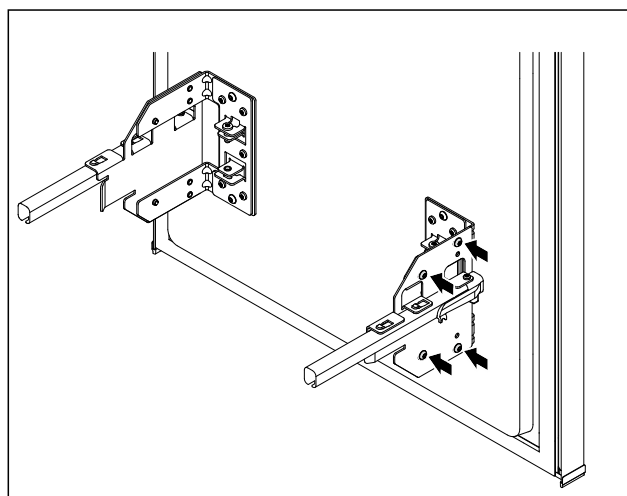


Fig. 6 Ilustrační zobrazení

- ▶ Šrouby lehce uvolněte.
- ▶ Vysouvací vozík posuňte pomocí upevňovacího úhelníku dopředu nebo dozadu.
- ▶ Utáhněte šrouby až na doraz.

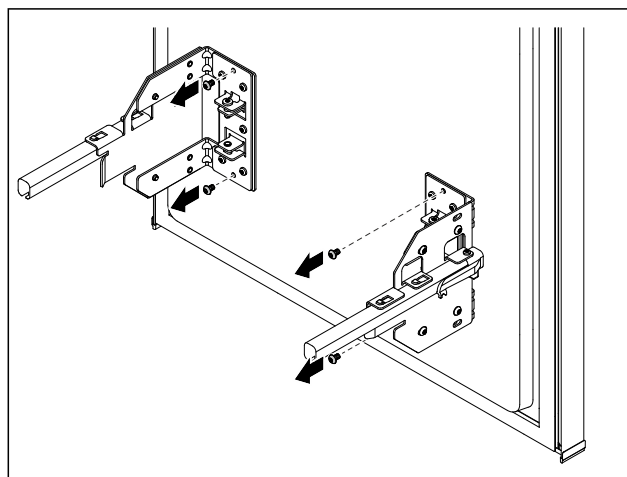


Fig. 7 Ilustrační zobrazení

- ▶ Odstraňte šrouby na upevňovacím úhelníku (šrouby již nebudete potřebovat).

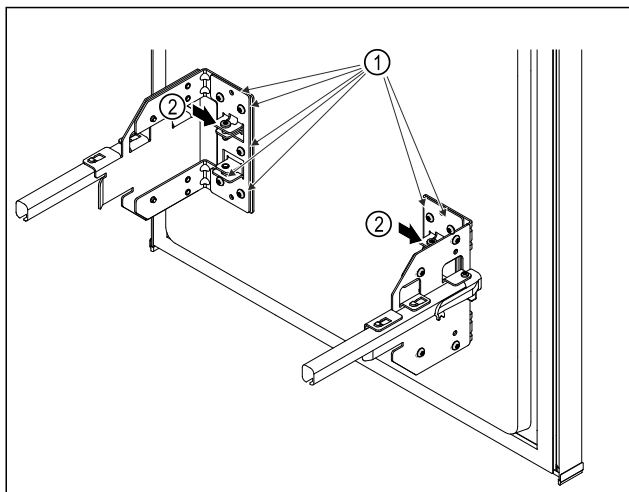


Fig. 8

- Šrouby Fig. 8 (1) lehce uvolněte.
- Otáčením šroubů Fig. 8 (2) posuňte vysouvací vozík nahoru nebo dolů.
- Utáhněte šrouby Fig. 8 (1) až na doraz.
- Vysouvací vozík je vyrovnaný.

## 10 Instalace výklenku

### 10.1 Nástroj

Zajistěte, aby byly připraveny tyto nástroje:

- ☐ Torx® 20
- ☐ Plochý šroubovák
- ☐ Měřicí pásmo
- ☐ Tužka
- ☐ Šňůra
- ☐ Vodováha

| Před instalací spotřebiče do výklenku si povšimněte způsobu připevnění:                  |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boční připevnění                                                                         | Připevnění na strop                                                                               |
| Podložení pod tvrdou pracovní desku jako je granit                                       | Žádná granitová deska                                                                             |
| Spotřebič je v případě zcela vyšroubovaných seřizovacích nožek nižší než pracovní deska. | Spotřebič je v případě zcela vyšroubovaných seřizovacích nožek lehce ukotven pod pracovní deskou. |
| Je k dispozici boční nábytková stěna k přišroubování.                                    |                                                                                                   |

### 10.2 Příprava spotřebiče

Před instalací spotřebiče do výklenku se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:

- ☐ Je provedený dveřní doraz. Dveřní doraz můžete provést pouze mimo výklenek, protože k tomu potřebujete dostatečný prostor.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přírodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče.
- Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- Síťovou zástrčku s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.

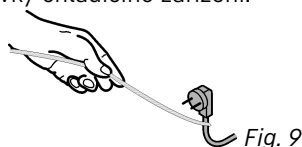


Fig. 9

### POZOR

Nebezpečí poškození při přemísťování spotřebiče! Pokud budete spotřebičem pohybovat, můžete poškodit podlahu nebo se mohou ulomit seřizovací nožky spotřebiče. Před přesouváním:

- Seřizovací nožky zcela zašroubujte.
- Položte vždy jeden pás kartonu (např. obal) s cca 100 mm x 600 mm pod seřizovací nožku.

Při přesouvání:

- Opatrně spotřebič přesuňte.
- U nerovných podlah: Opatrně spotřebič zvedněte.

Po přesouvání:

- Odstraňte pásy kartonu.

### 10.3 Připevnění spotřebiče na stropě

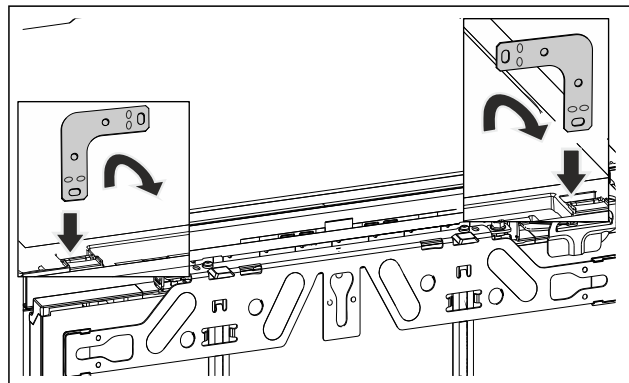


Fig. 10 Ilustrační zobrazení

- Zasuňte úhelník do připevňovacího otvoru horní desky přístroje a zahněte směrem dopředu.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přírodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.

- Zasuňte spotřebič do výklenku a vyrovnejte, viz bod (viz 10.5 Vyrovnání spotřebiče).

### 10.4 Připevnění spotřebiče bočně

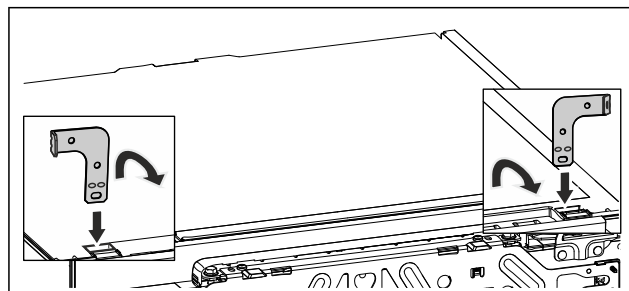


Fig. 11 Ilustrační zobrazení

- Oba úhelníky před montáží vždy na jednom konci zahněte. Rovnou stranu zasuňte do připevňovacího otvoru horní desky přístroje a zahněte směrem dopředu.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přírodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.

- Zasuňte spotřebič do výklenku a vyrovnejte, viz bod (viz 10.5 Vyrovnání spotřebiče) .

## 10.5 Vyrovnání spotřebiče

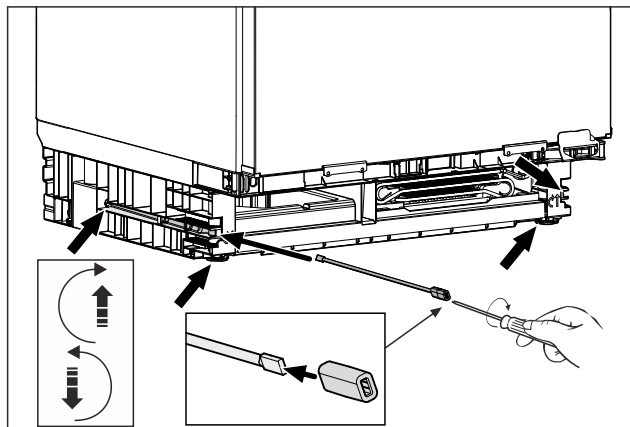


Fig. 12 Ilustrační zobrazení

- Vyšroubujte seřizovací nožky až pod pracovní desku.
- Spotřebič vyrovnejte do rovné polohy pomocí vodováhy.

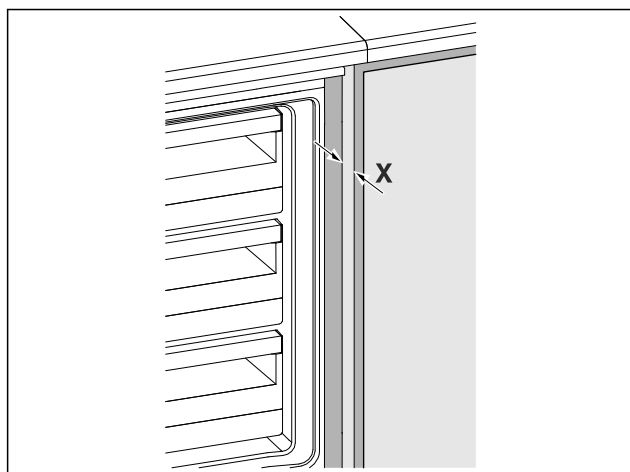


Fig. 13 Ilustrační zobrazení

- Vzdálenost od přední hrany boční stěny nábytku k tělesu přístroje je na obou stranách **X = 41,5 mm**.
- V případě chybějící nábytkové boční stěny se orientujte podle pracovní desky.
- **U nábytku s dorazovými díly dveří (kolíky, těsnicí profily atd.):**
- Odečtěte montážní rozměry (hloubka dorazových dílů dveří) od hloubky zasunutí 41,5 mm.
- Vyšroubujte seřizovací nožičky na maximum na obou stranách. Dráha přestavení činí maximálně 60 mm.
- Spotřebič je vyrovnán do rovné polohy
- Spotřebič je ve výklenku, mezi podlahou a pracovní deskou lehce ukotven.

## 10.6 Montáž podstavce

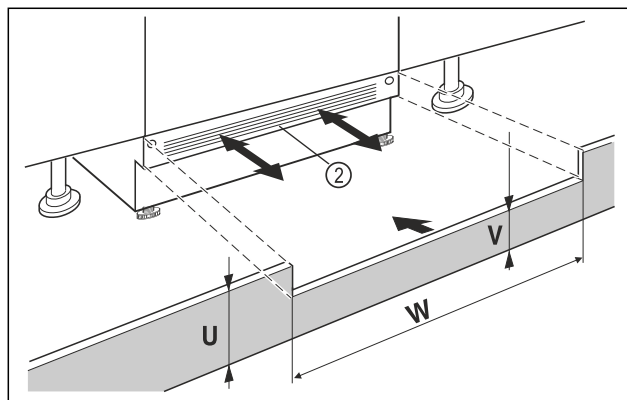


Fig. 14 Ilustrační zobrazení

- Nasadte krycí lištu spotřebiče Fig. 14 (2) ale ještě nepřipevňujte.
- Zkušebně polohujte nábytková dvířka a krycí lištu nábytku
- U viditelné krycí lišty Fig. 14 (2) tuto lištu vytáhněte dopředu natolik, až jsou přední hrana větrací mřížky a nábytkové krycí lišty zarovnané.
- nebo-
- Při zakryté krycí liště Fig. 14 (2) tuto lištu zasuňte úplně dozadu.
- Dbejte a zcela volné větrací štěrby: V případě potřeby přirázte krycí lištu nábytku Fig. 14 (U) na potřebnou výšku!
- Podél šířky výklenku Fig. 14 (W) přizpůsobte výšku můstku Fig. 14 (V) pod krycí lištou spotřebiče Fig. 14 (2).

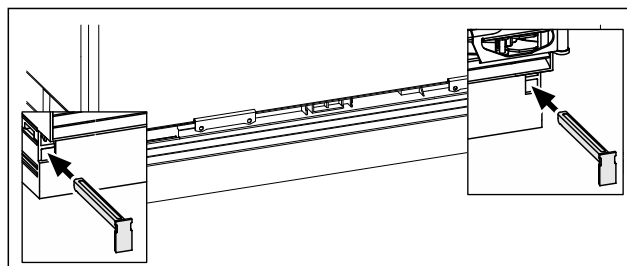


Fig. 15 Ilustrační zobrazení

- Upevnění krycí lišty spotřebiče: Nasadte západku, krycí lištu spotřebiče přitom pevně držte.
- Připevňte nábytkovou krycí lištu.

## 10.7 Připevnění spotřebiče ve výklenku

### Připevnění na strop:

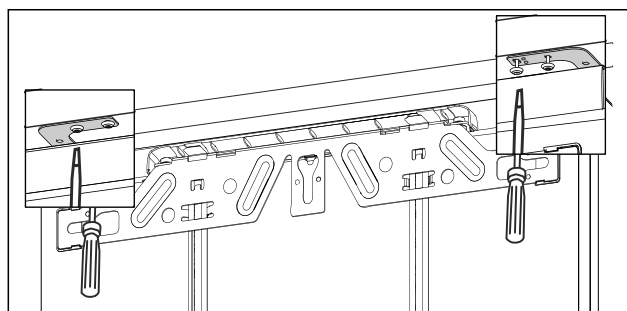


Fig. 16 Ilustrační zobrazení

- K připevnění pod pracovní desku našroubujte připevňovací úhelníky každý dvěma šrouby pod pracovní desku.

### Boční připevnění:

# Montáž nábytkových dvířek

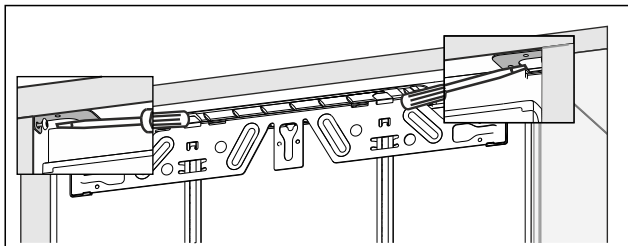


Fig. 17 Ilustrační zobrazení

- Pro boční připevnění našroubujte upevňovací úhelníky každý jedním šroubem vpravo a vlevo do výklenku.

## 11 Montáž nábytkových dvířek

- Namontujte úchyt na nábytková dvířka

### Poznámka

Aby bylo zajištěno rovnoměrné vytáhnutí vytahovacího vozíku:

- Úchyt nábytkových dvířek vždy montujte do středu nábytkových dvířek.

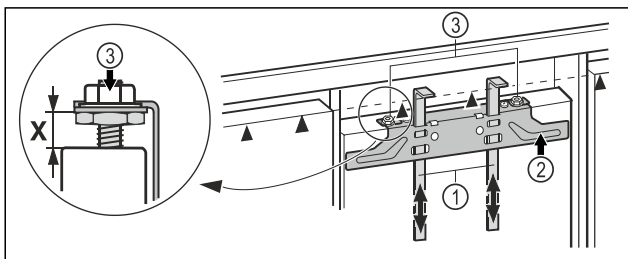


Fig. 18

- Zkontrolujte předběžné nastavení  $X = 8 \text{ mm}$ . (Vzdálenost mezi dveřmi spotřebiče a spodní hranou příčnicku)
- Montážní pomůcky Fig. 18 (1) vysuňte nahoru do výšky nábytkových dvířek. Spodní dorazová hrana ▲ montážní pomůcky = horní hrana montovaných nábytkových dvířek.
- Upevňovací příčník Fig. 18 (2) vyšroubujte přes pojistné matice Fig. 18 (3).

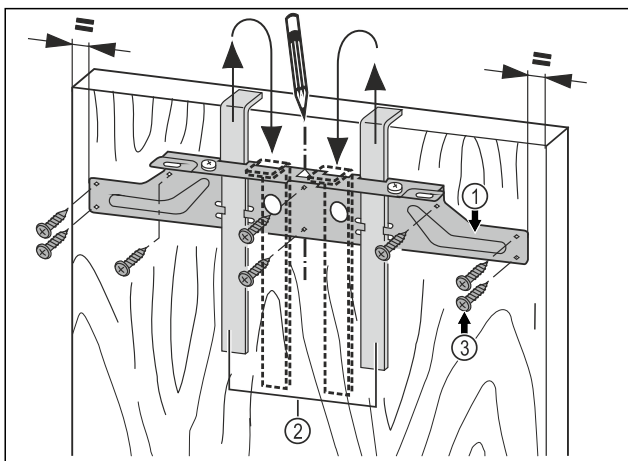


Fig. 19

- Upevňovací příčník Fig. 19 (1) zavěste pomocí montážních pomůcek Fig. 19 (2) na vnitřní stranu nábytkových dvířek.
- Upevňovací příčník Fig. 19 (1) vyrovnejte středové vůči dvířkům.
- Vzdálenosti k vnější hraně vlevo a vpravo jsou stejné velké.

### Pro dveře z dřevotřísky:

- Upevňovací příčník Fig. 19 (1) přišroubujte minimálně 6 šrouby Fig. 19 (3).

### Pro kazetové dveře:

- Upevňovací příčník Fig. 19 (1) přišroubujte 4 šrouby Fig. 19 (3) na okraji.

- Montážní pomůcky Fig. 19 (2) vytáhněte směrem nahoru a zasuňte je obráceně do sousedních upínacích otvorů.

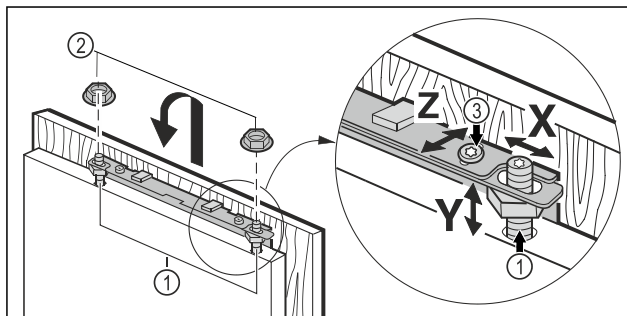


Fig. 20

- Zavěste nábytková dvířka na ustavovací čepy Fig. 20 (1) a pojistné matice Fig. 20 (2) a na ně volně našroubujte pojistné matice.
- Zavřete dveře.
- Otestujte vzdálenost dveří od nábytkových dvířek.
- Nábytková dvířka vyrovnejte stranově: Nábytkové dveře posuňte ve směru X.
- Nábytkové dveře vyrovnejte ve výšce Y a ve stranovém sklonu: Ustavovací čepy Fig. 20 (1) nastavte šroubovákem.
- Nábytková dvířka srovnejte ve vodorovném i svislém směru s čely ostatních skřínek.
- Pojistné matice Fig. 20 (3) dotáhněte.

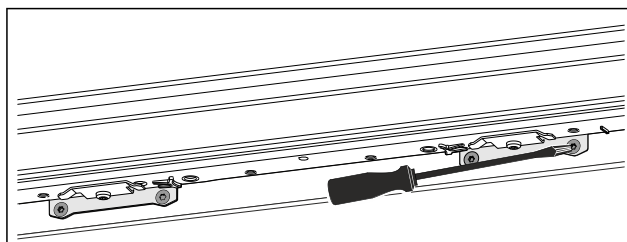


Fig. 21

- Nábytková dvířka přišroubujte ke dveřím spotřebiče.
- Předvrtejte upevňovací díry do nábytkových dvířek (příp. vyznačte špičatým předmětem).
- Dveře spotřebiče přišroubujte šrouby přes upevňovací úhelník na nábytková dvířka.

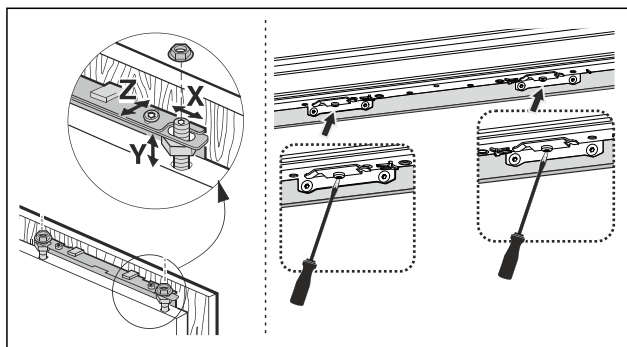
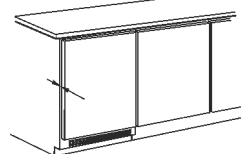


Fig. 22

- Vyrovnání nábytkových dvířek do hloubky Z : povolte šrouby nahoře a dole na dvířkách, poté dvířka posuňte.
- Kolíky a těsnící manžety na sebe nesmí narážet - nezbytné pro správnou činnost spotřebiče!
- Mezi nábytkovými dvířky a korpusem nábytku vytvořte vzduchovou mezeru 2 mm.



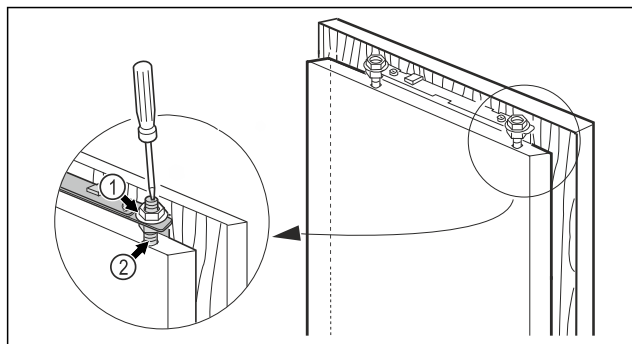


Fig. 23

- Zkontrolujte usazení dveří a případně doseďte.
- Utáhněte všechny šrouby.
- Pojistné matice Fig. 23 (1) dotáhněte šestihranným klíčem 13, přitom přidržujte ustavovací čepy Fig. 23 (2) na protější straně šroubovákem.

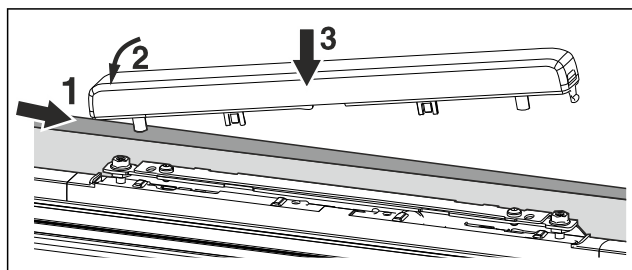


Fig. 24

- Horní kryt nasadte a zaklapněte.

## 12 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



### VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a rezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit rezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 10 Instalace výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny. (viz 2 Podmínky instalace)
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.

### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

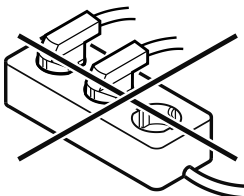

### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Pokud není do 60 sekund provedená žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.\*
- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**cs** chladničky a mrazáky pod pracovní desku, výsuvný vozík

Datum vydání: 20250624

**Index č. výrobku: 7083760-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland