



Montážní návod

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	2	15	Instalace výklenku.....	22
2	Podmínky instalace.....	3	15.1	Nástroj.....	22
2.1	Místo instalace.....	3	15.2	Příprava spotřebiče.....	22
2.2	Elektrické připojení.....	3	15.3	Přípevnění spotřebiče na stropě.....	23
3	Rozměry spotřebiče.....	4	15.4	Přípevnění spotřebiče bočně.....	23
4	Rozměry výklenku.....	4	15.5	Vyrovnaní spotřebiče.....	23
5	Čelo nábytku.....	5	15.6	Montáž podstavce.....	24
5.1	Hmotnost čel nábytku.....	5	15.7	Přípevnění spotřebiče ve výklenku.....	24
5.2	Nábytková dvířka.....	5	16	Montáž nábytkových dvířek.....	24
5.3	Rozměry čel nábytku.....	5	17	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	26
5.4	Rozměry profilového rámu.....	5			
5.5	Nastavení rozměru šterbiny bez kolize.....	5			
6	Přeprava spotřebiče.....	6			
7	Vybalení přístroje.....	6			
8	Po instalaci.....	6			
9	Likvidace obalu.....	6			
10	Výměna dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska.....	6			
10.1	Bezpečnostní pokyny.....	6			
10.2	Nástroj.....	7			
10.3	Sejmutí krytů.....	7			
10.4	Demontáž dvířek.....	7			
10.5	Demontáž závěsu.....	8			
10.6	Přemontování závěsu.....	8			
10.7	Přemontování horního krytu.....	9			
10.8	Přemontování spodního krytu.....	9			
10.9	Přemontování dveřní zárážky*.....	10			
10.10	Montáž závěsů.....	10			
10.11	Přemontování horního úhelníku.....	10			
10.12	Přemontování spodního úhelníku.....	11			
10.13	Montáž dveří.....	11			
10.14	Nasazení krytů.....	12			
11	Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (nedekoratívní).....	12			
11.1	Bezpečnostní pokyny.....	12			
11.2	Nástroj.....	12			
11.3	Sejmutí krytů.....	12			
11.4	Demontáž dvířek.....	13			
11.5	Demontáž závěsu.....	14			
11.6	Přemontování krytů.....	14			
11.7	Přemontování dveřní zárážky.....	14			
11.8	Montáž závěsů.....	15			
11.9	Přemontování horního úhelníku.....	15			
11.10	Přemontování spodního úhelníku.....	16			
11.11	Montáž dveří.....	16			
11.12	Nasazení krytů.....	16			
12	Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (dekorativní).....	17			
12.1	Bezpečnostní pokyny.....	17			
12.2	Nástroj.....	17			
12.3	Sejmutí krytů.....	17			
12.4	Demontáž dvířek.....	18			
12.5	Demontáž závěsu.....	18			
12.6	Přemontování dveřní zárážky.....	19			
12.7	Montáž závěsů.....	19			
12.8	Přemontování horního úhelníku.....	20			
12.9	Přemontování spodního úhelníku.....	20			
12.10	Montáž dveří.....	21			
12.11	Nasazení krytů.....	21			
13	Vyrovnaní dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska.....	21			
14	Vyrovnaní dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (nedekoratívní).....	22			

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku:
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchytky Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Videa Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.


Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.

- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastní- kovi, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zaří- zení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postu- pujte podle nich. Pokud **návod k použití** již nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisní číslo najdete na typovém

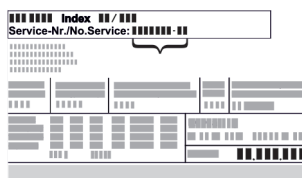

štítku:

- **Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:**

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZOR- NĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Podmínky instalace



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.

2.1 Místo instalace



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsa- žený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Optimálním místem instalace jsou suché a dobře větrané prostory.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je ve spotřebiči, tím větší musí být prostor, ve kterém je spotřebič umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.
- Místo instalace musí mít dostatečnou nosnost pro hmot- nost spotřebiče a to včetně maximálního naplnění.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.
- Pokud spotřebič vestavíte do kuchyňského ostrůvku, může dojít k poškození spotřebiče vestavěnými spotře- biči s integrovaným odtahovým systémem. Zajistěte buď samostatné vedení vzduchu, nebo mezi spotřebiči nain- stalujte přepážku.

2.2 Elektrické připojení



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elek- tronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.

3 Rozměry spotřebiče

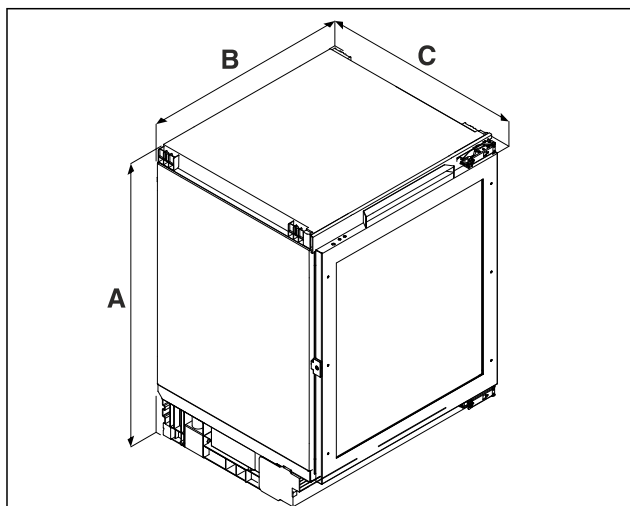


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

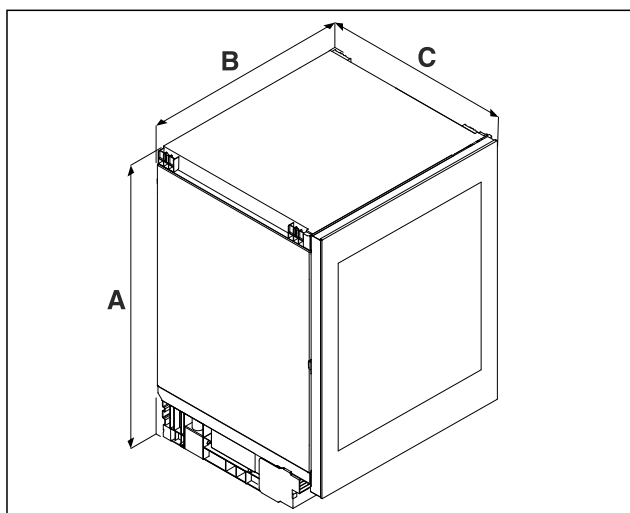


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

(A) Výška spotřebiče
včetně nožek

(C) Hloubka spotřebiče

(B) Šířka spotřebiče

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	UW..pr.. ^{A)} 564 mm UW..gb ..3.. ^{A)} 576 mm* UW..gb ..8.. ^{A)} 580 mm*	

^{A)} Typové označení spotřebiče

4 Rozměry výklenku

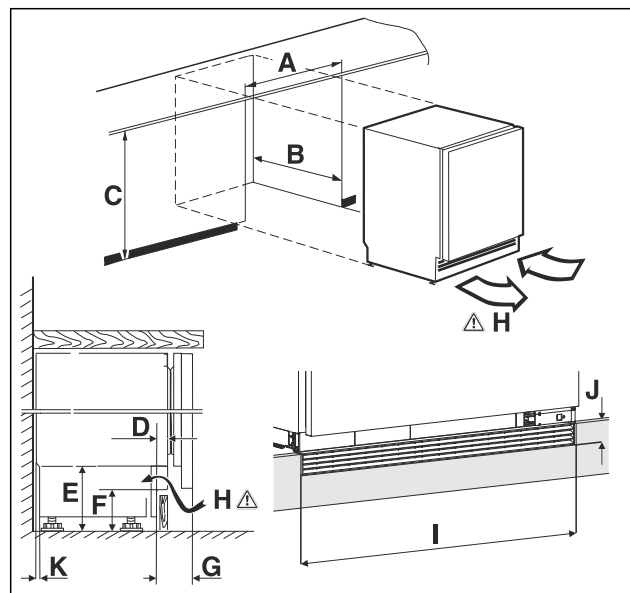


Fig. 2 Ilustrační zobrazení: UW.gb

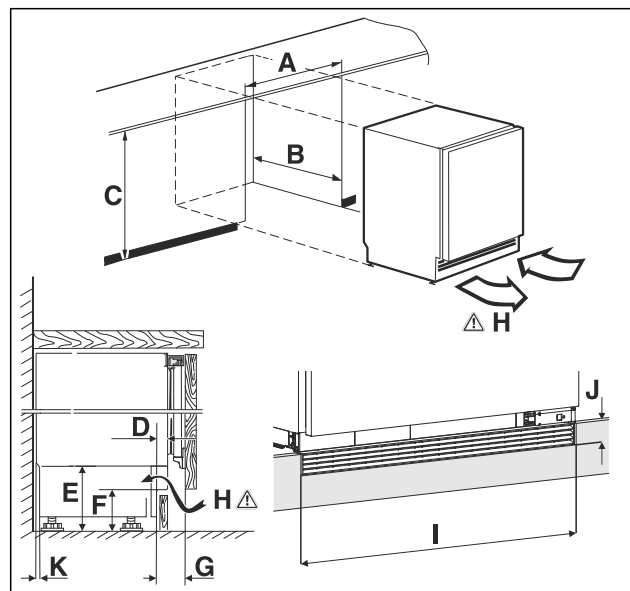


Fig. 3 Ilustrační zobrazení: UW..pr

(A) Šířka výklenku

(C) Výška výklenku

(B) Hloubka výklenku

(H) Ventilační průřez

A	600 mm	
B	min. 565 mm	
C	UW.. 36.. ^{A)} 820 mm až 880 mm	UW.. 37.. ^{A)} 860 mm až 920 mm
D	11 mm až 66 mm	
E	100 mm až 160 mm	
F	60 mm až 120 mm	
G	UW..pr.. ^{A)} 45 mm až 100 mm UW..gb ..3.. ^{A)} 57 mm až 112 mm UW..gb ..8.. ^{A)} 61 mm až 116 mm	

H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	35 mm

A) Typové označení spotřebiče

5 Čelo nábytku

5.1 Hmotnost čel nábytku

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!

Pokud jsou nábytková dvířka příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

► Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

Výška výklenku	Maximální hmotnost nábytkových dvířek
.. 36.. A)	10 kg
.. 37.. A)	10 kg

A) Typové označení spotřebiče

5.2 Nábytková dvířka

- Pro kuchyňský nábytek jsou zapotřebí dvířka.
- Dvířka musí mít tloušťku minimálně 16 mm a maximálně 19 mm.
- Mezera mezi dvířky skříňky nad nimi (pokud existuje) musí být šířka minimálně 3 mm.
- Šířka nábytkových dvířek závisí na stylu kuchyně a velikosti mezery mezi dveřními panely skříňky. Obvykle by měla být mezi dvířky skříňek ponechána svislá mezera 3 mm.
- Pokud existují další skříňky, měla by se horní hrana nábytkových dvířek nacházet ve výšce dvířek sousedního nábytku.
- Nábytková dvířka musí být rovná a namontovaná bez pnutí.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!

Pokud jsou nábytková dvířka příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

► Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

5.3 Rozměry čel nábytku

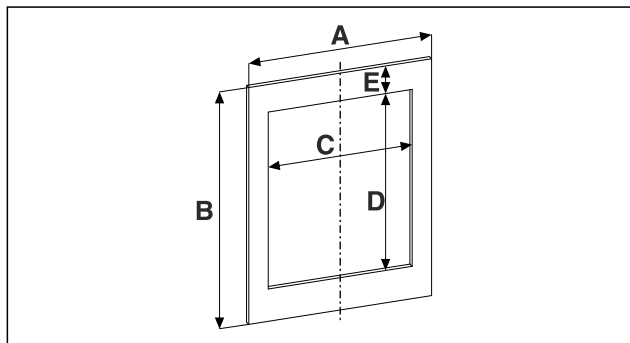


Fig. 4

Výška výklenku	.. 36..	.. 37..
A	595 mm	
B	717 mm	776 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	96,5 mm	

Hodnoty C, D a E se nevztahují na spotřebiče bez skleněných dveří.

A) Typové označení spotřebiče

5.4 Rozměry profilového rámu

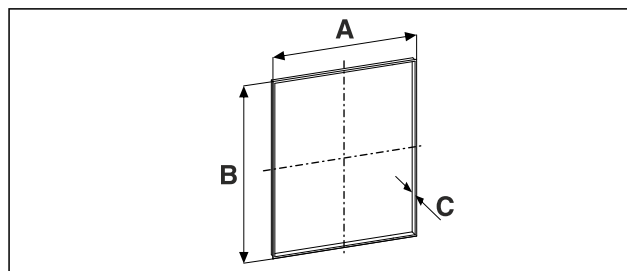


Fig. 5

Výška výklenku	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	u tloušťky panelu 19 mm: 21 mm	

A) Typové označení spotřebiče

A = Vnitřní rozměr pro výřez v čele nábytku při montáži profilového rámu

B = Vnitřní rozměr pro výřez v čele nábytku při montáži profilového rámu

C = Tloušťka profilového rámu

5.5 Nastavení rozměru šterbiny bez kolize

Po namontování čela/čel nábytku musíte ověřit, zda čela nábytku nekolidují.

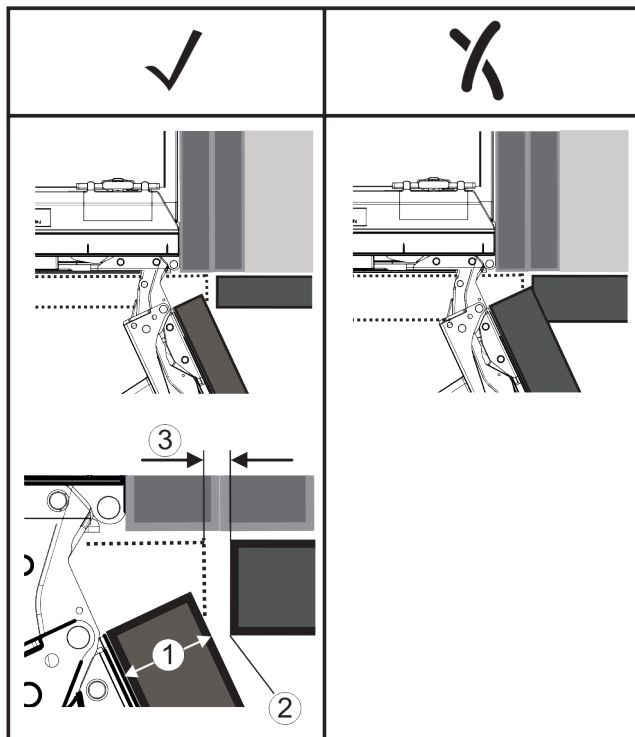


Fig. 6
(1) Tloušťka čela (FD)
(2) Poloměr hrany (R)
(3) Rozměr štěrbin (S)

		R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)		G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16		0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19		0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20		2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22		3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24		5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26		7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 7 Tabulka Mezní rozsah rozměru štěrbin

G_{min} = dolní mezní rozsah rozměru štěrbin v mm

G_{max} = horní mezní rozsah rozměru štěrbin v mm

Poznámka

Při korekcích vždy dbejte na to, aby bylo čelo nábytku přizpůsobené obecnému vzhledu čela.

Ověřte kolizní vlastnosti a příslušně upravte:

- Zjistěte tloušťku čela a poloměr hrany.
- Odečtěte v tabulce Fig. 7 $\emptyset$ mezní rozsah rozměru štěrbin.
- Porovnejte rozměr štěrbin s hodnotami v tabulce.
- Proveďte některou z následujících akcí podle vyhodnocení rozměru štěrbin.

Rozměr štěrbin	Popis
$S > G_{max}$	Je-li rozměr štěrbin větší než obě mezní hodnoty, nemusíte provádět žádnou korekci.
$S < G_{min}$	Leží-li rozměr štěrbin pod mezními hodnotami, musíte zvětšit rozměr štěrbin. Další možnost nabízí zvětšení poloměru hrany.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Leží-li rozměr štěrbin mezi oběma mezními hodnotami, musíte pracovat přesně. V takových případech může rychle dojít ke kolizi.

6 Přeprava spotřebiče

Dodržujte při přepravě spotřebiče:

- Spotřebič přepravujte ve stojaté poloze.
- Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

Při prvním uvádění do provozu:

- Spotřebič přepravujte zabalený.

Při přepravě spotřebiče po prvním uvedení do provozu (např. při stěhování nebo čištění):

- Vyprázdněte spotřebič.
- Zajistěte dveře proti nechtěnému otevření.

7 Vybalení přístroje

POZOR

Nebezpečí poškození pro podlahu!

- Před odstraněním balení přístroje chraňte podlahu zakrytím.

Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!

8 Po instalaci

- Sundejte ochranné fólie. *
- Spotřebič vyčistěte.
- V případě potřeby: Dezinfikujte přístroj.
- Uchovejte fakturu, abyste v případě servisních výkonů měli k dispozici data o přístroji a obchodníkovi.

9 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásy z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

10 Výměna dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska

10.1 Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku neodborné změny strany otvírání dveří!

- Dveřní doraz nechte vyměnit odborným personálem.

Výměna dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a věcných škod v důsledku hmotnosti dveří!

- Dveřní doraz měňte pouze v případě, že unesete hmotnost 15 kg.
- Výměnu dveřního dorazu provádějte ve dvou lidech.



POZOR

Díly vedoucí proud!

Poškození elektrických součástí.

- Před změnou strany otvírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

10.2 Nástroj

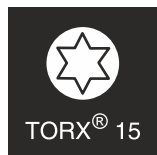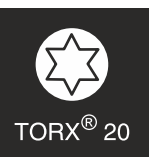

10.3 Sejmutí krytů

- Otevřete dveře.

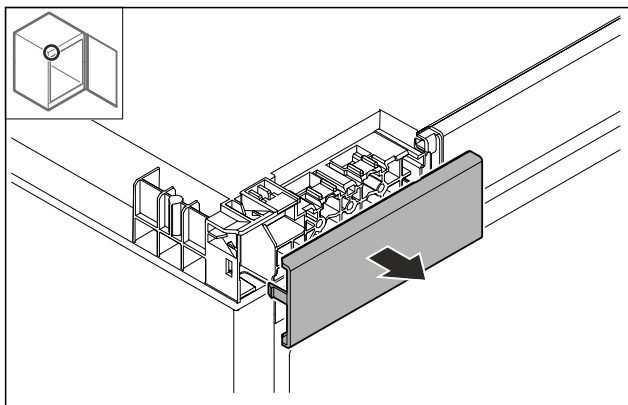


Fig. 8

- Odstraňte kryt.

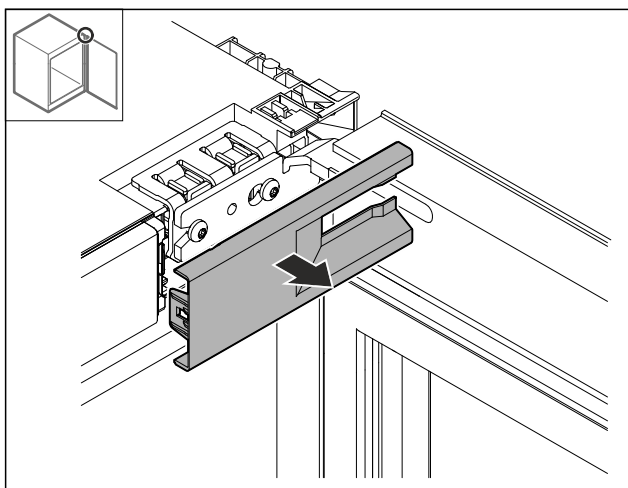


Fig. 9

- Odstraňte kryt.

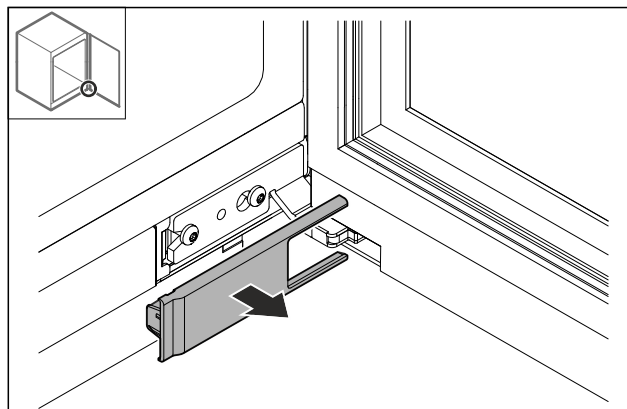


Fig. 10

- Odstraňte kryt.

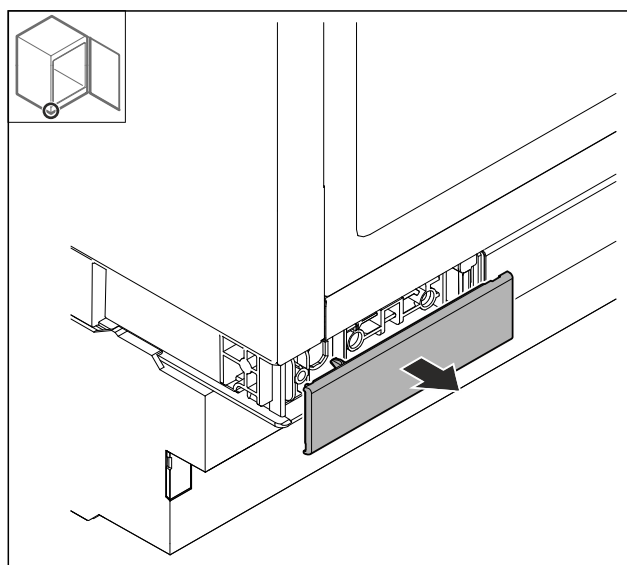


Fig. 11

- Odstraňte kryt.

10.4 Demontáž dvířek

POZOR

Nebezpečí zranění výklopnými dvířky!

- Dvířka držte pevně.

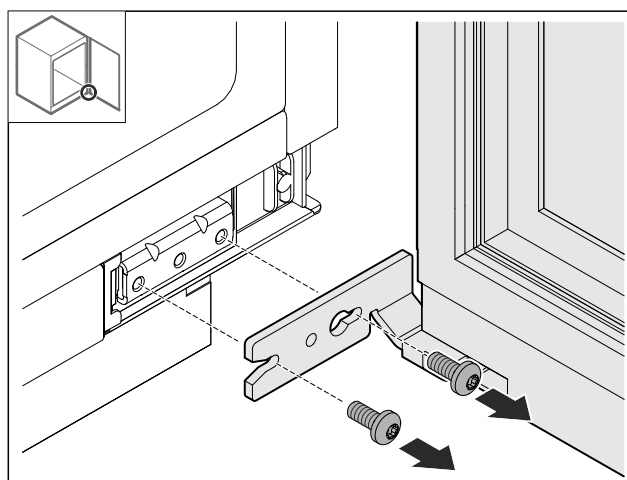


Fig. 12

- Uvolněte šrouby dole.

Výměna dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska

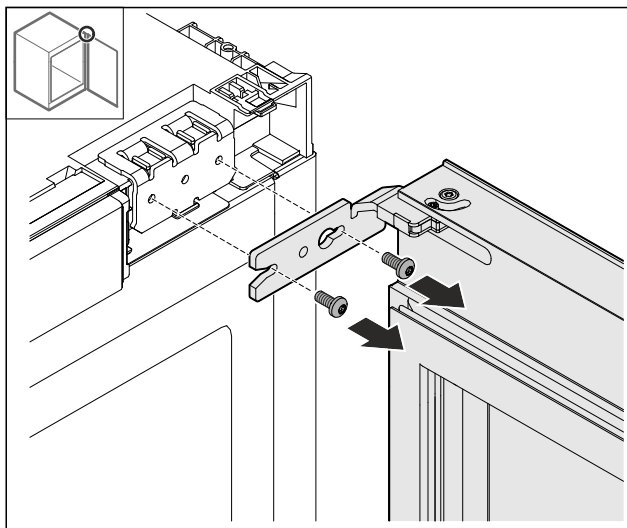


Fig. 13

- Uvolněte šrouby nahoře.
- Odmontujte dvířka.
- Dveře položte na měkkou podložku.

10.5 Demontáž závěsu

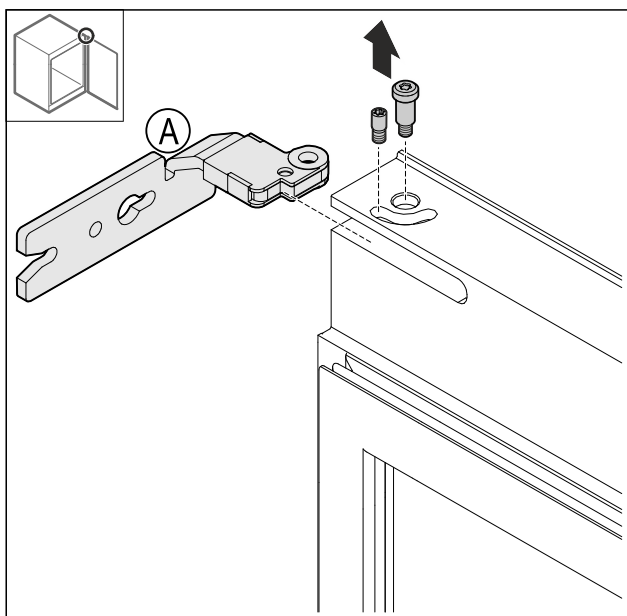


Fig. 14

- Vyšroubujte čep.

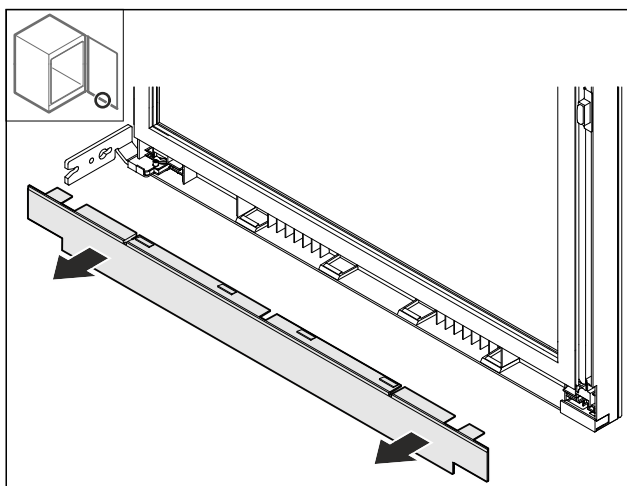


Fig. 15

- Sejměte kryt.

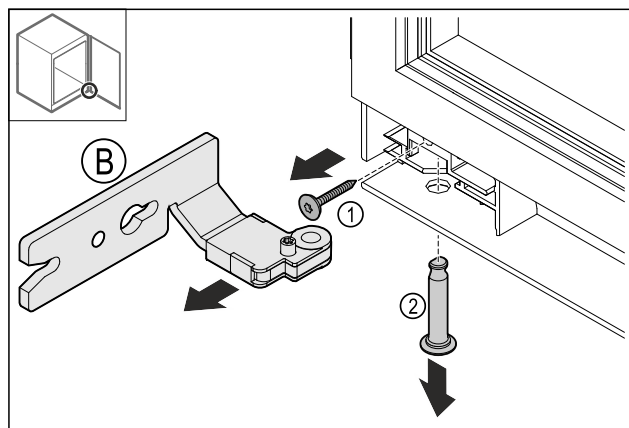


Fig. 16

- Odstraňte šroub Fig. 16 (1).
- Odstraňte čep Fig. 16 (2).
- Odstraňte závěs Fig. 16 (B).

10.6 Přemontování závěsu

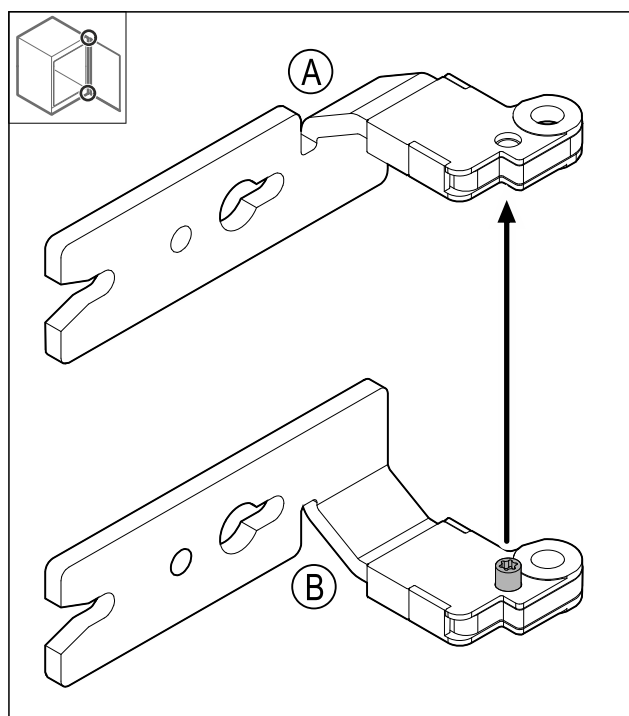


Fig. 17

- Přemontujte šroub.

10.7 Přemontování horního krytu

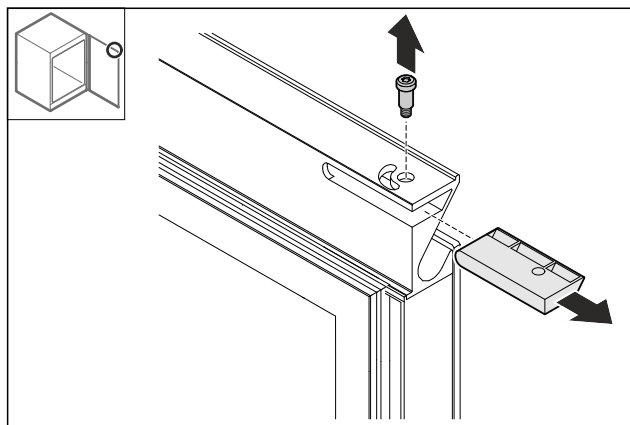


Fig. 18

- Odstraňte čep.
- Odstraňte kryt.
- Doporučení: Kryt uschovejte pro pozdější použití.

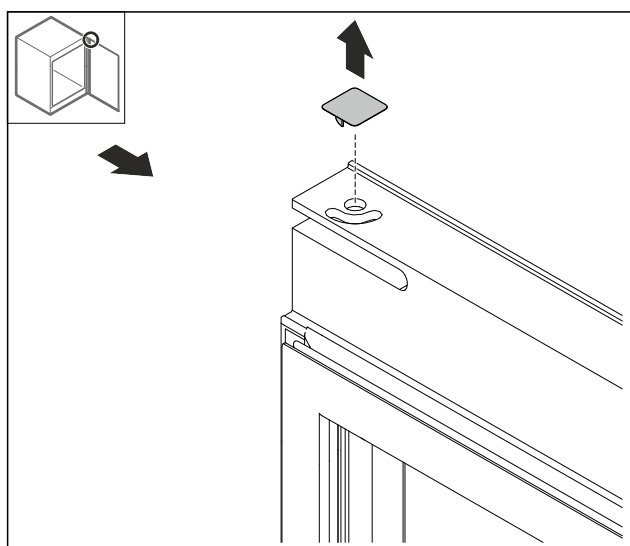


Fig. 19

- Odstraňte kryt.

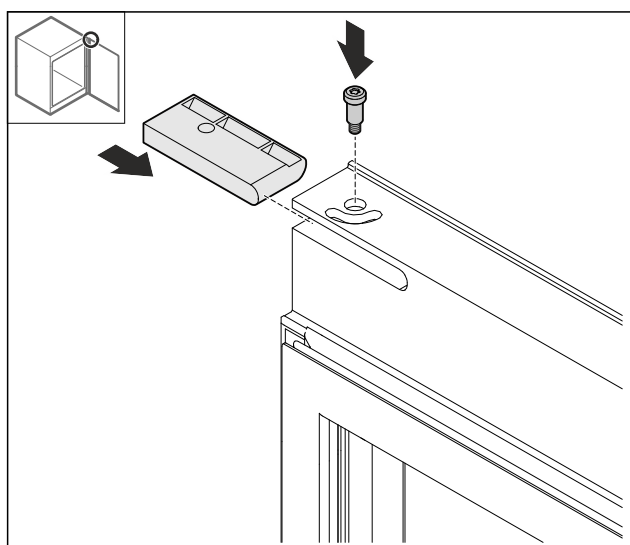


Fig. 20

- Nasad'te kryt z přiloženého balení.
- Přešroubujte pevně čep.

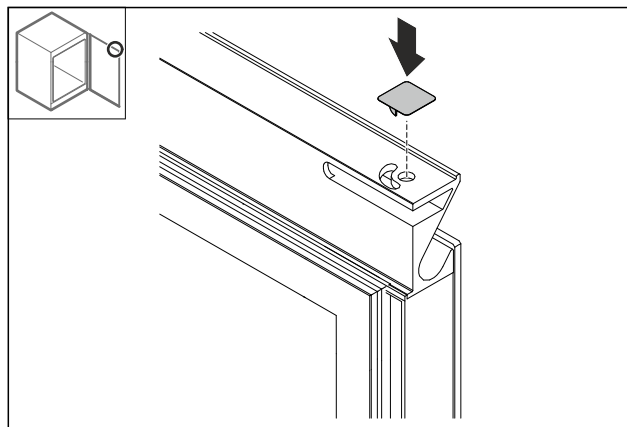


Fig. 21

- Nasad'te kryt.

10.8 Přemontování spodního krytu

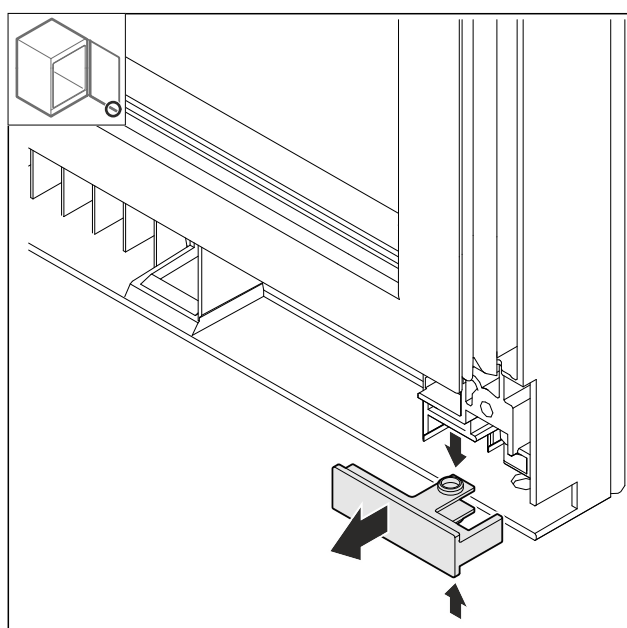


Fig. 22

- Kryt nahore a dole mírně přitlačte k sobě a vytáhněte směrem dopředu.

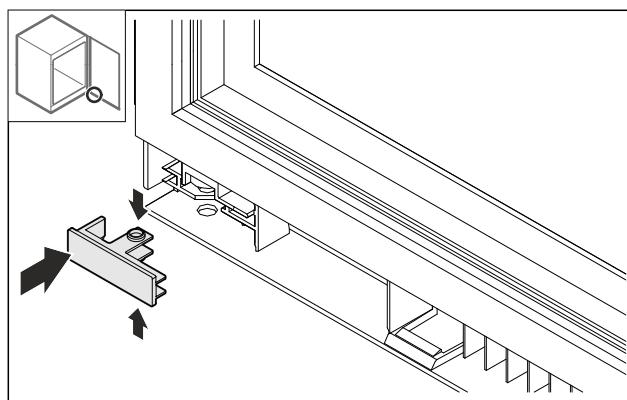


Fig. 23

- Kryt otočený o 180° stupňů nasad'te na protilehlou stranu.

Výměna dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska

10.9 Přemontování dveřní zarážky*

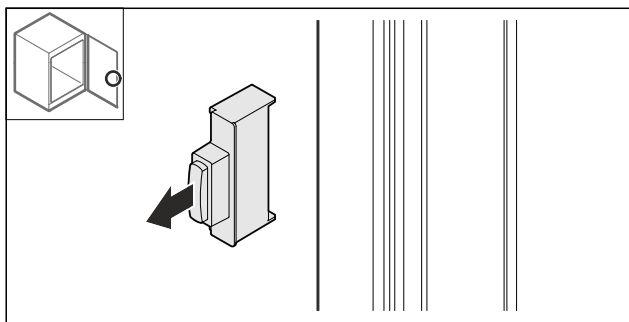


Fig. 24

- Vytáhněte dveřní zarážku.

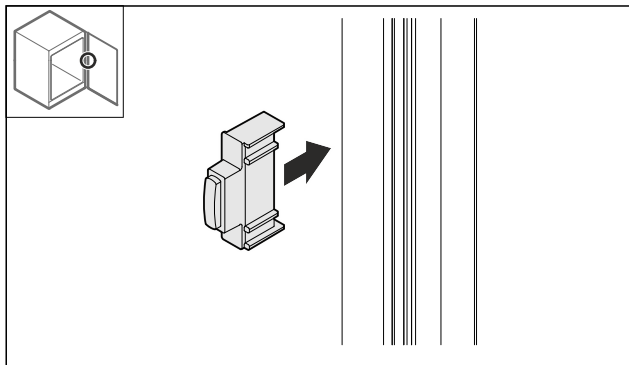


Fig. 25

- Dveřní zarážku otočenou o 180° nasadíte na protilehlou stranu.

10.10 Montáž závěsů

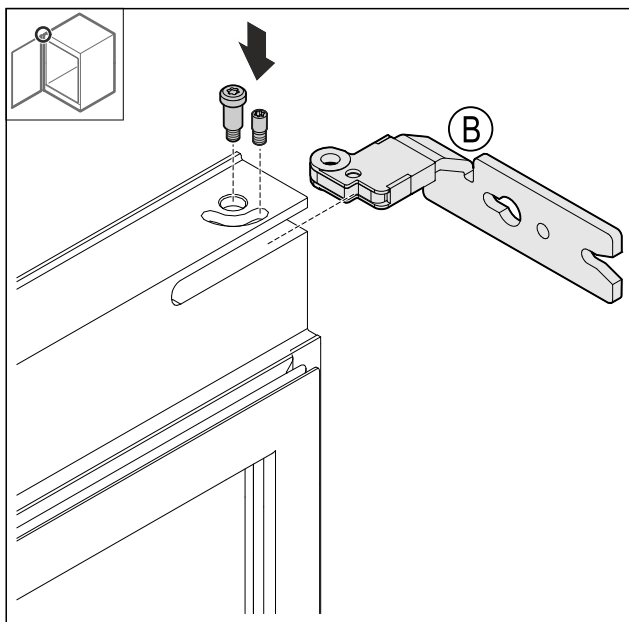


Fig. 26

- Namontujte horní závěs.

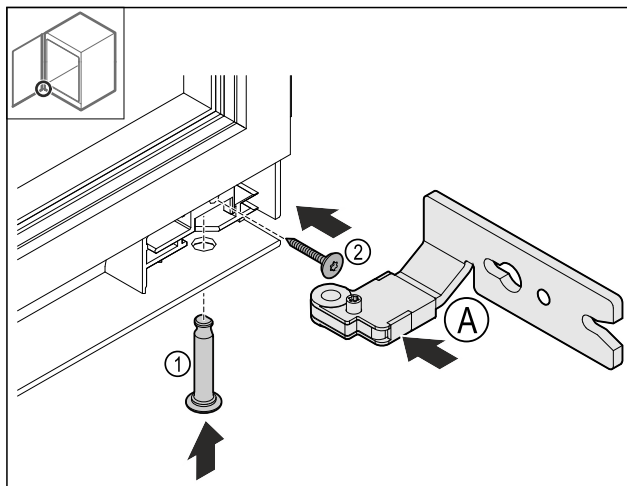


Fig. 27

- Vložte spodní závěs Fig. 27 (A).
- Nasadte a pevně držte čep Fig. 27 (1).
- Pevně držte šroub Fig. 27 (2).

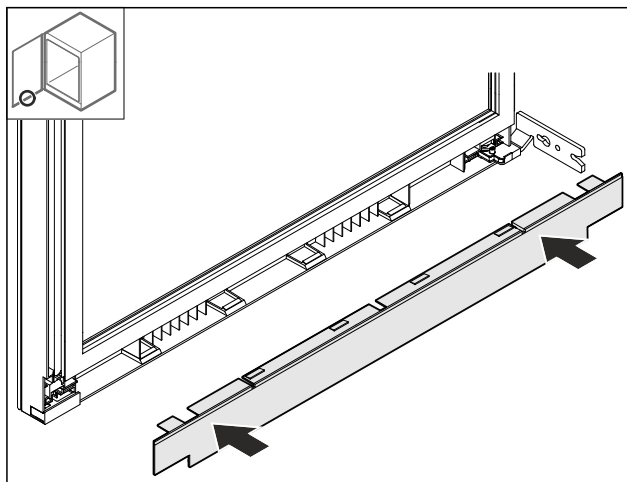


Fig. 28

- Nasadte kryt.

10.11 Přemontování horního úhelníku

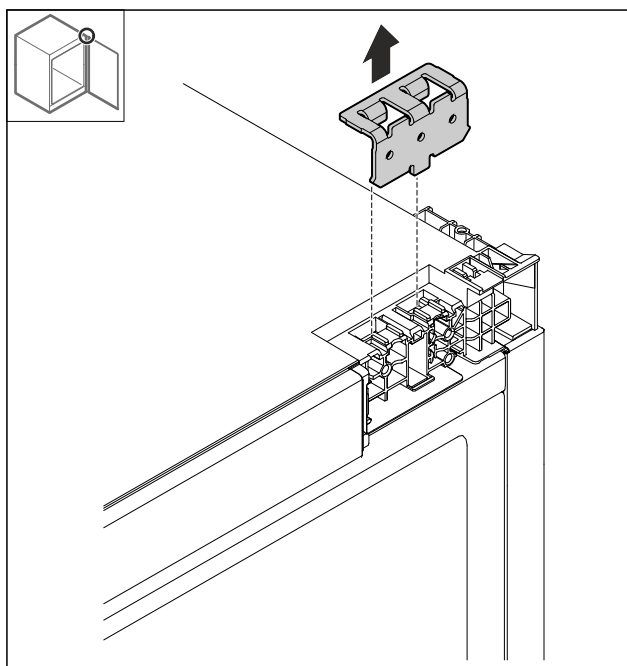


Fig. 29

- Odstraňte úhelník.

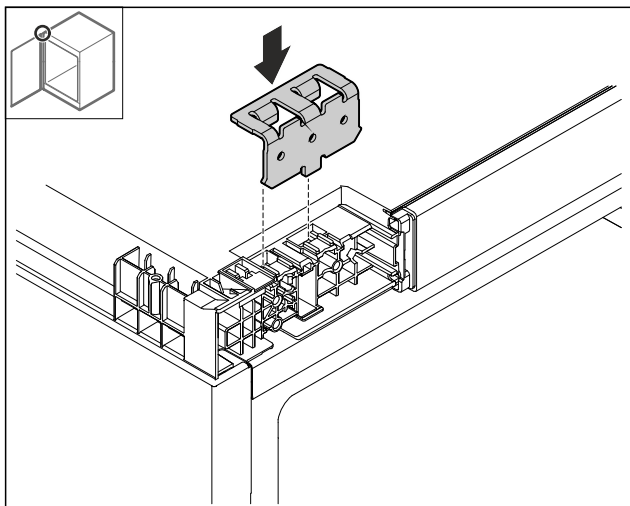


Fig. 30

- Nasad'te úhelník.

10.12 Přemontování spodního úhelníku

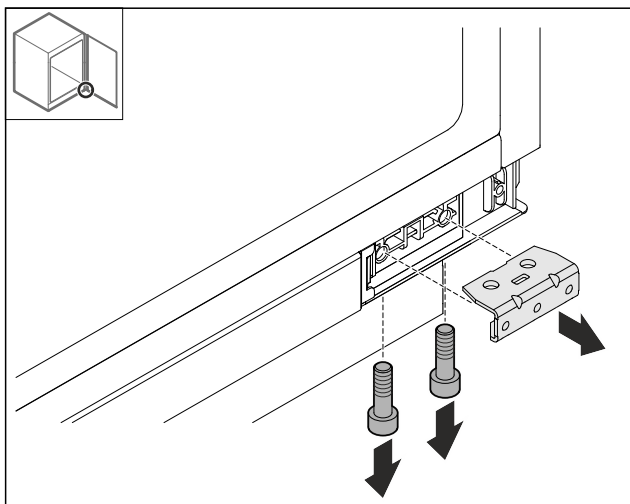


Fig. 31

- Odmontujte úhelník.

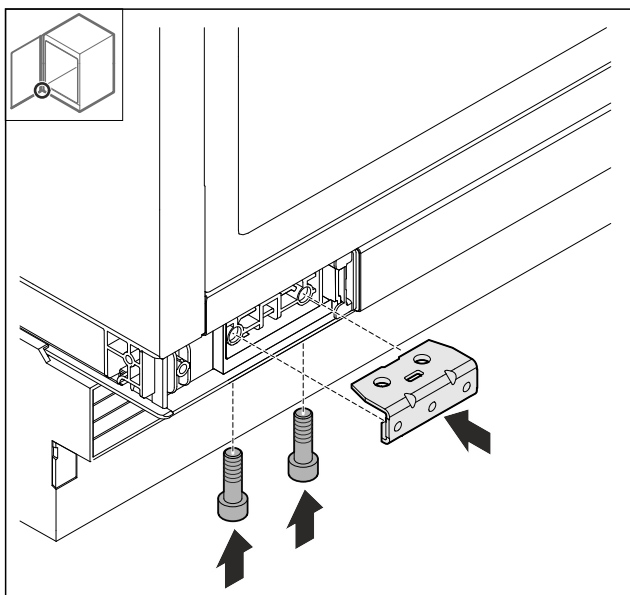


Fig. 32

- Namontujte úhelník.

10.13 Montáž dveří

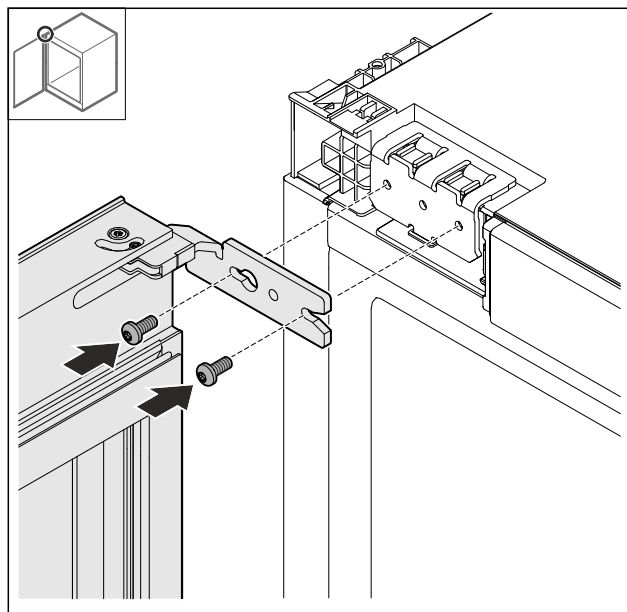


Fig. 33

- Našroubujte dvířka nahoře.

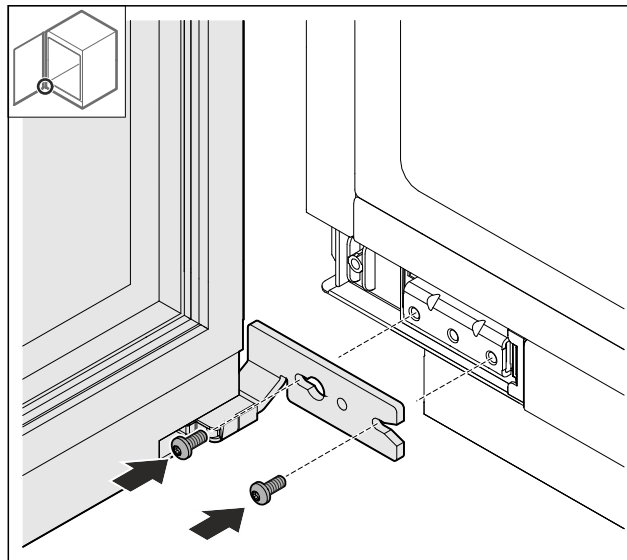


Fig. 34

- Našroubujte dvířka dole.

10.14 Nasazení krytů

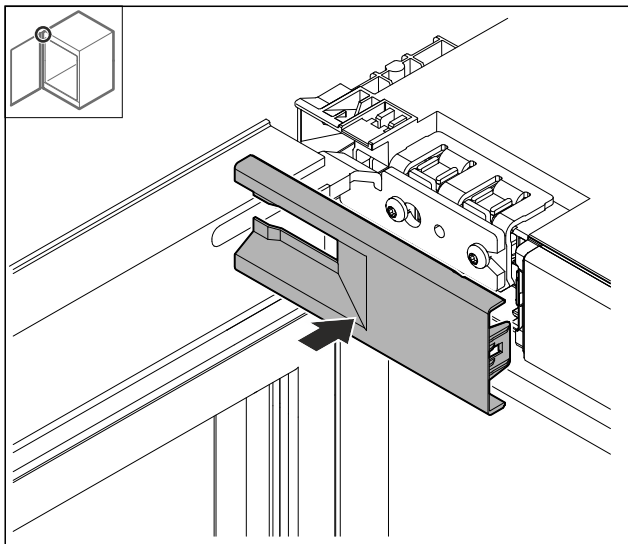


Fig. 35

► Kryt nasad'te.

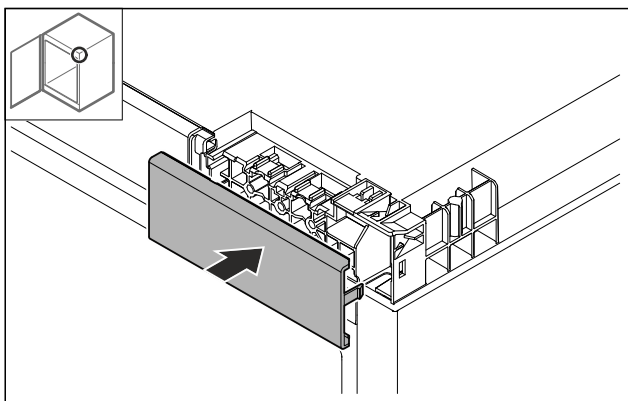


Fig. 36

► Kryt nasad'te.

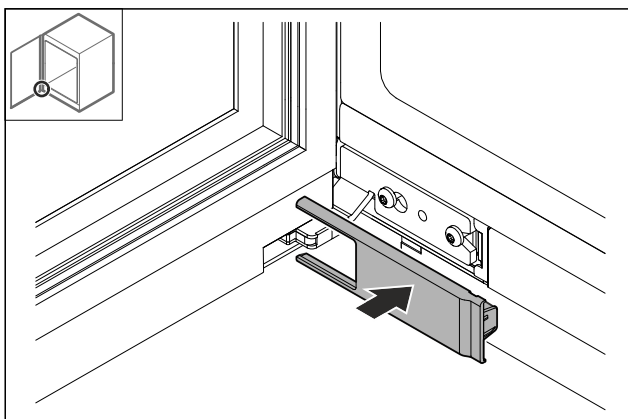


Fig. 37

► Kryt nasad'te.

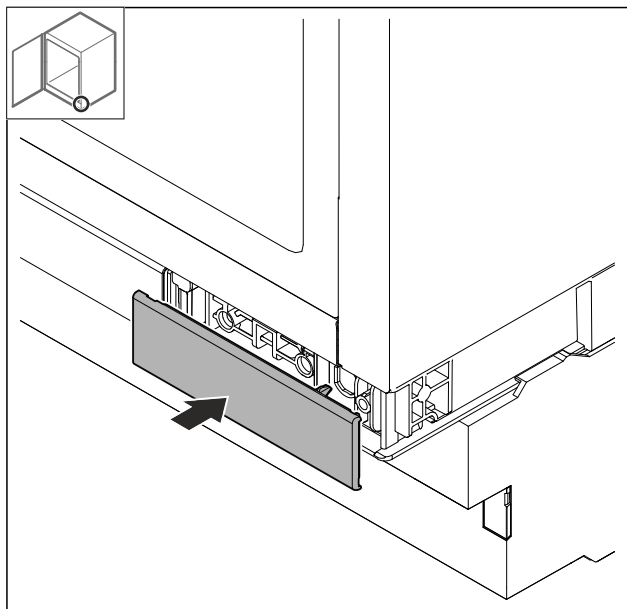


Fig. 38

► Kryt nasad'te.

11 Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (nedekoratativní)

11.1 Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku neodborné změny strany otvírání dveří!

► Dveřní doraz nechte vyměnit odborným personálem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a věcných škod v důsledku hmotnosti dveří!

► Dveřní doraz měňte pouze v případě, že unesete hmotnost 15 kg.

► Výměnu dveřního dorazu provádějte ve dvou lidech.


POZOR

Díly vedoucí proud!

Poškození elektrických součástí.

► Před změnou strany otvírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

11.2 Nástroj

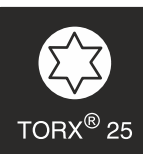

11.3 Sejmutí krytů

► Otevřete dveře.

Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (nedekorativní)

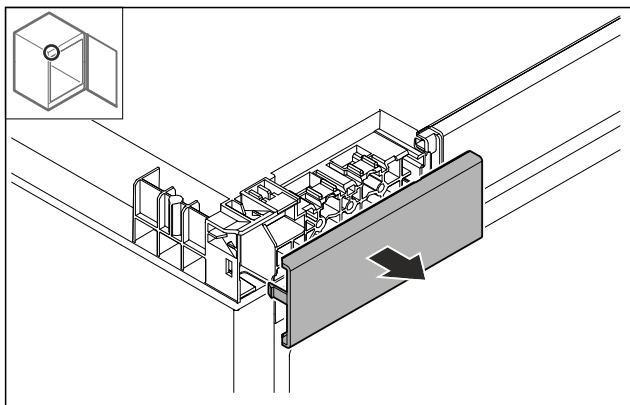


Fig. 39

- Odstraňte kryt.

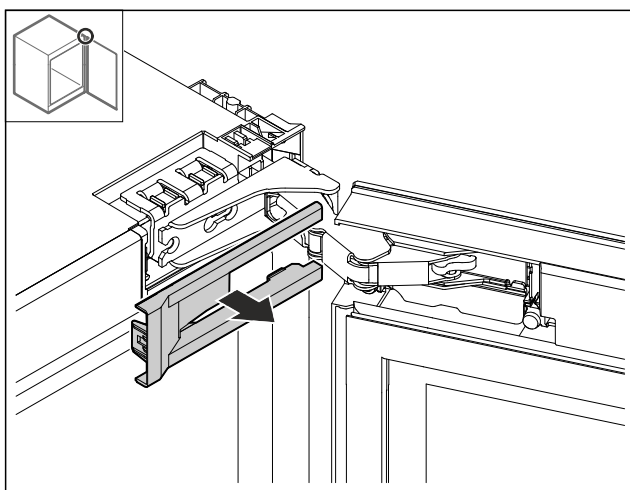


Fig. 40

- Odstraňte kryt.

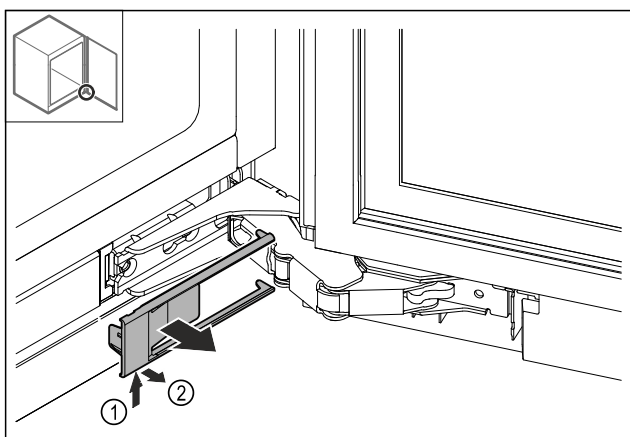


Fig. 41

- Odstraňte kryt.

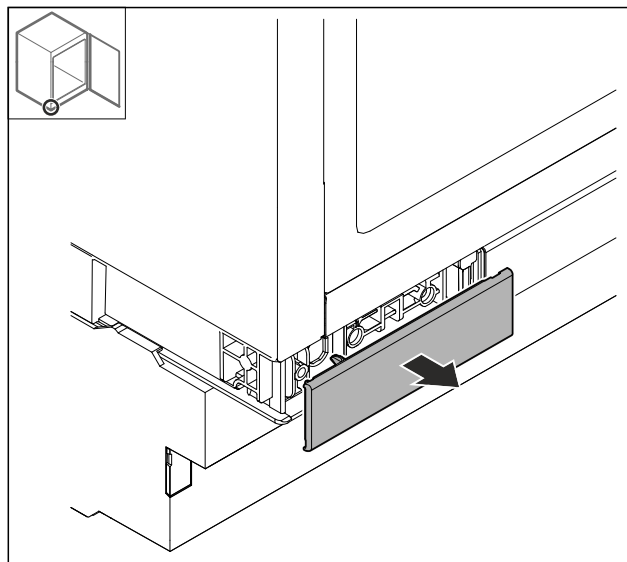


Fig. 42

- Odstraňte kryt.

11.4 Demontáž dvířek

POZOR

Nebezpečí zranění výklopnými dvířky!

- Dvířka držte pevně.

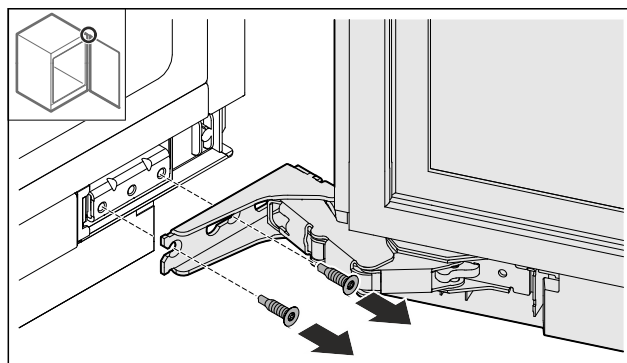


Fig. 43

- Uvolněte šrouby dole.

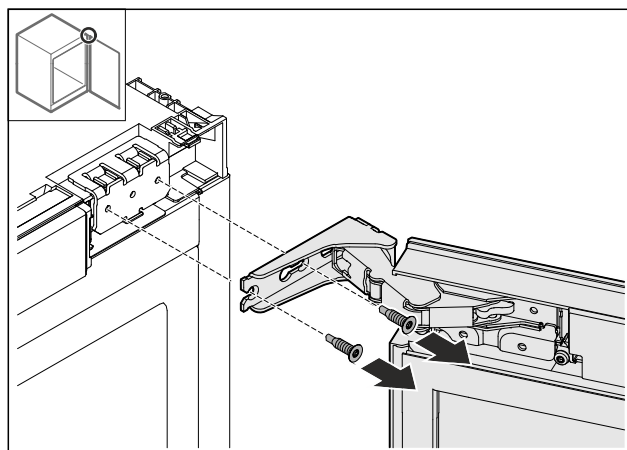


Fig. 44

- Uvolněte šrouby nahoře.
- Odmontujte dvířka.
- Dveře položte na měkkou podložku.

Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (nedekoratativní)

11.5 Demontáž závěsu

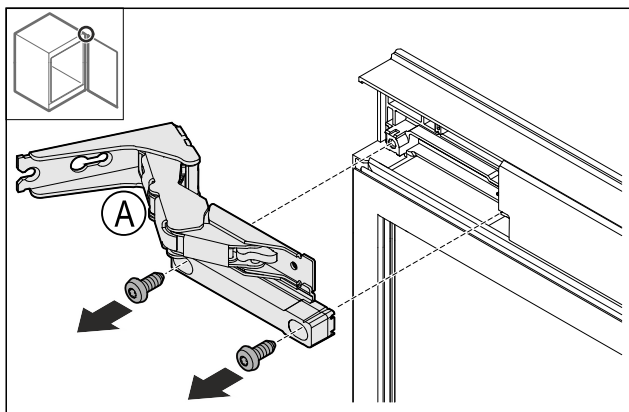


Fig. 45

- Vyšroubujte šrouby.

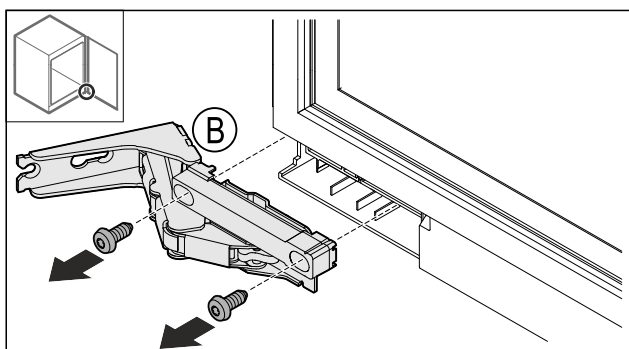


Fig. 46

- Vyšroubujte šrouby.

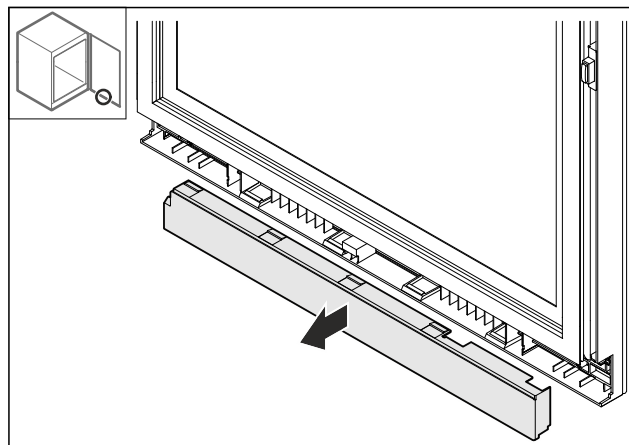


Fig. 48

- Uvolněte kryt dole

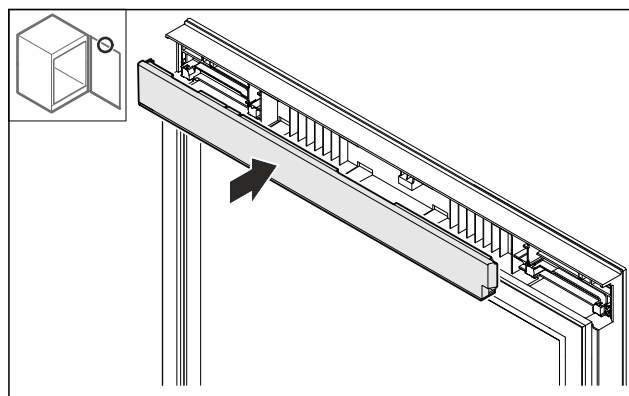


Fig. 49

- Nasadte kryt zespolu otočený o 180°.

11.6 Přemontování krytů

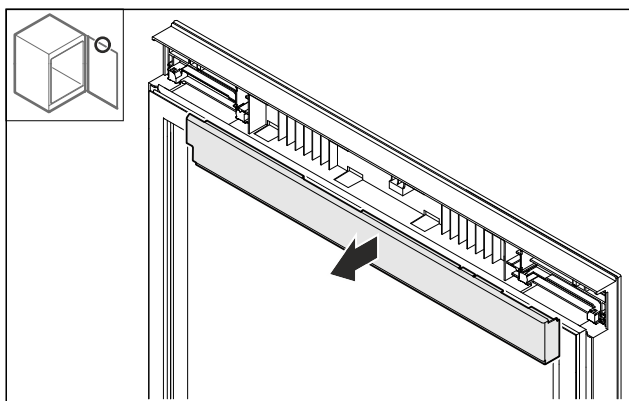


Fig. 47

- Uvolněte kryt nahoře.

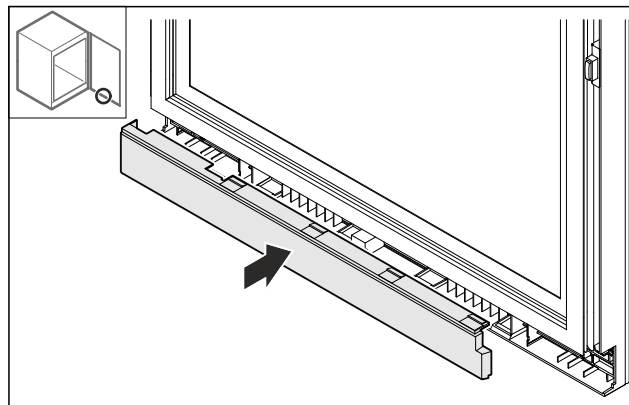


Fig. 50

- Nasadte kryt shora otočený po 180°.

11.7 Přemontování dveřní zarážky

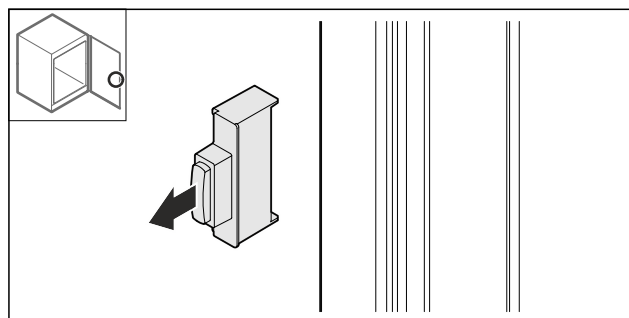


Fig. 51

- Vytáhněte dveřní zarážku.

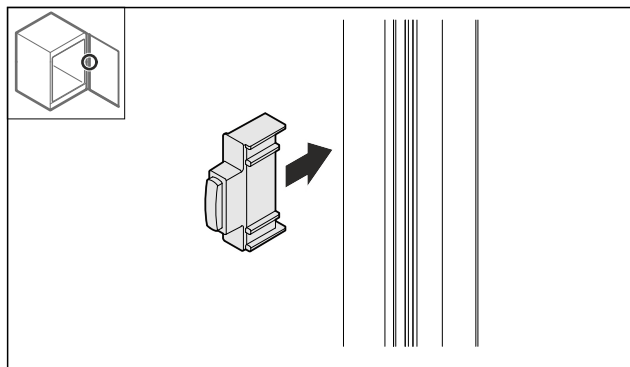


Fig. 52

- Dveřní zarážku otočenou o 180° nasadíte na protilehlou stranu.

11.8 Montáž závěsů

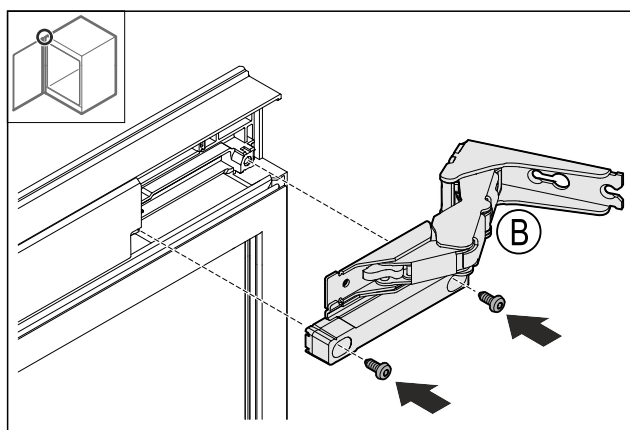


Fig. 53

- Namontujte horní závěs.

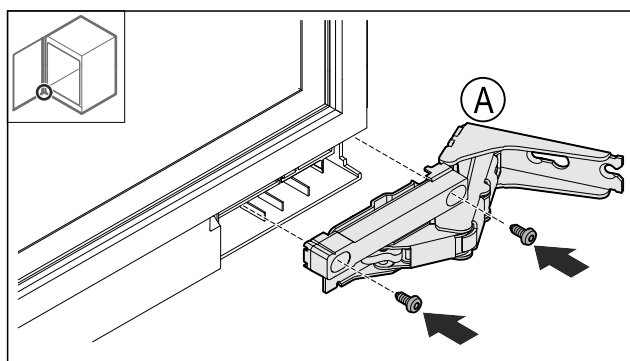


Fig. 54

- Namontujte spodní závěs.

11.9 Přemontování horního úhelníku

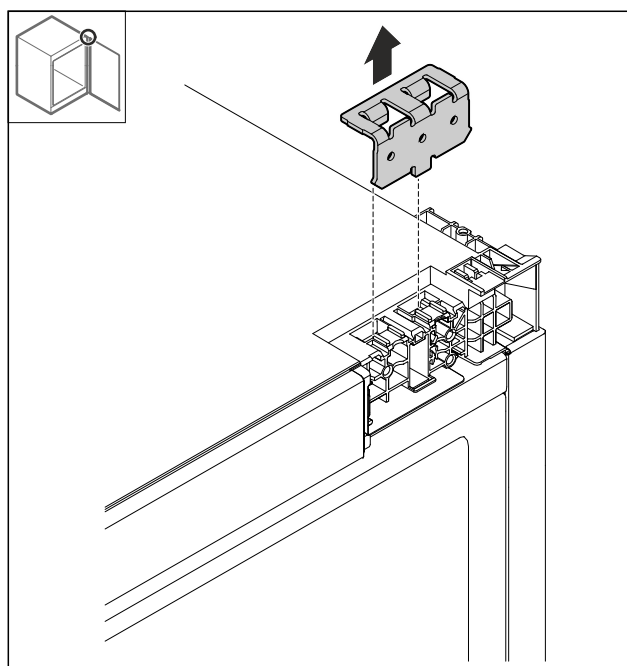


Fig. 55

- Odstraňte úhelník.

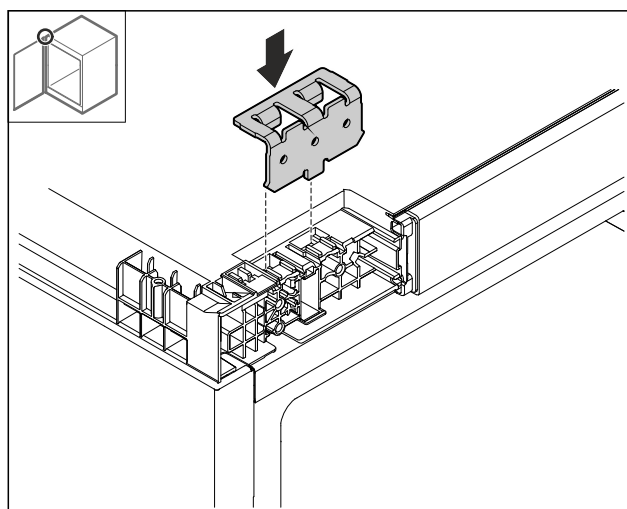


Fig. 56

- Nasadíte úhelník.

Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (nedekorativní)

11.10 Přemontování spodního úhelníku

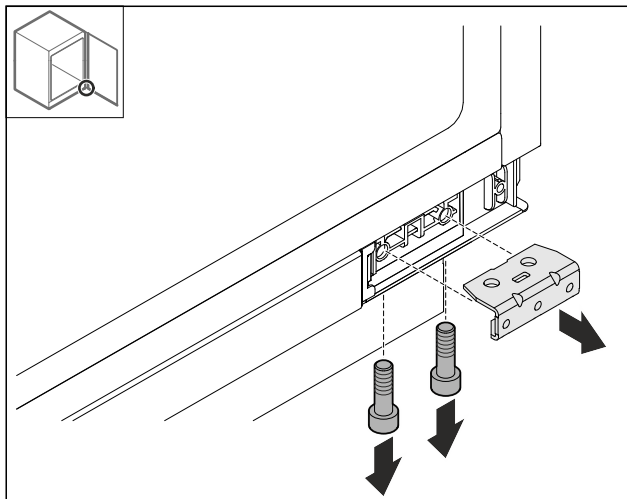


Fig. 57

- Odmontujte úhelník.

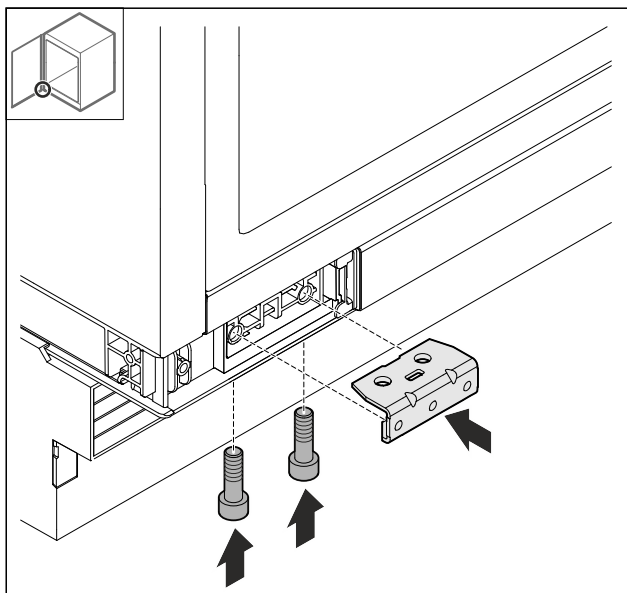


Fig. 58

- Namontujte úhelník.

11.11 Montáž dveří

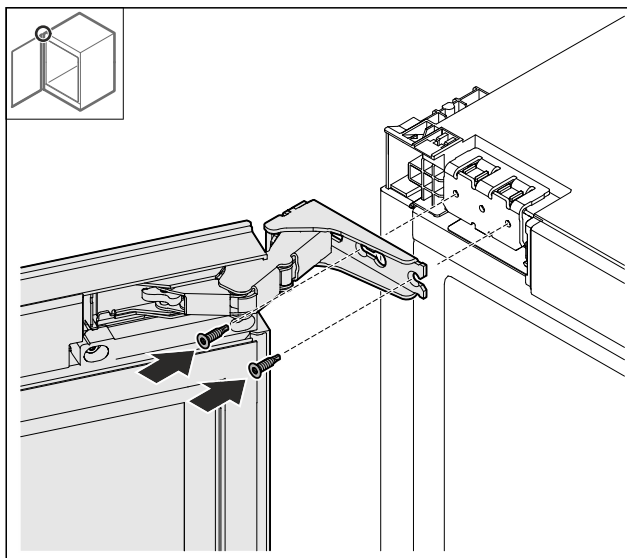


Fig. 59

- Našroubujte dvířka nahoře.

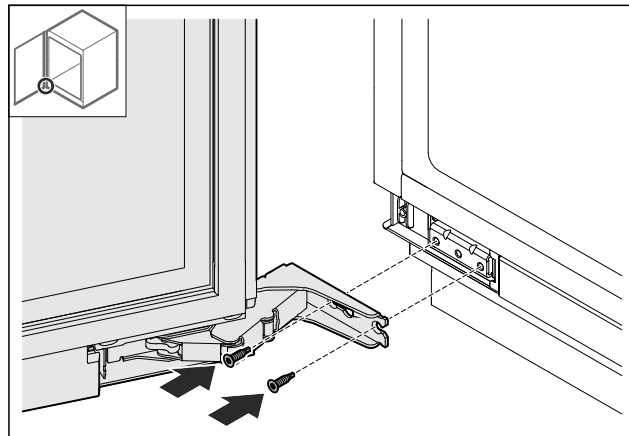


Fig. 60

- Našroubujte dvířka dole.

11.12 Nasazení krytů

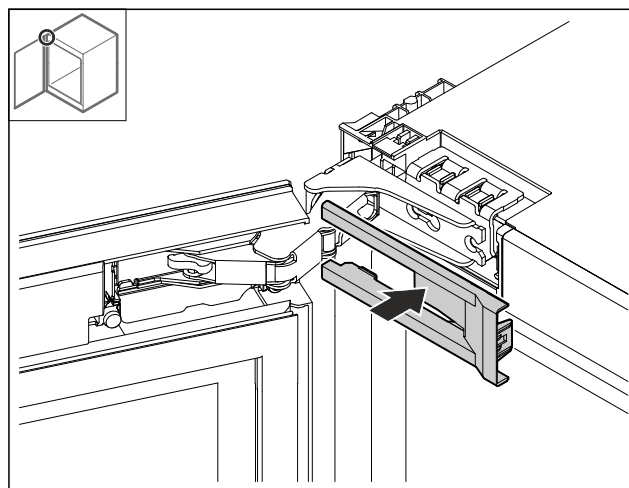


Fig. 61

- Kryt nasad'te.

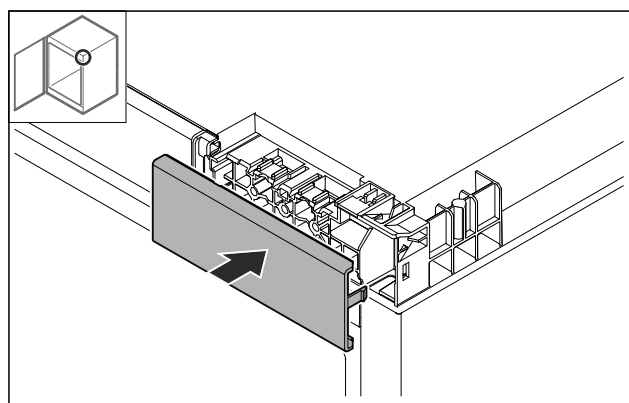


Fig. 62

- Kryt nasad'te.

Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (dekorativní)

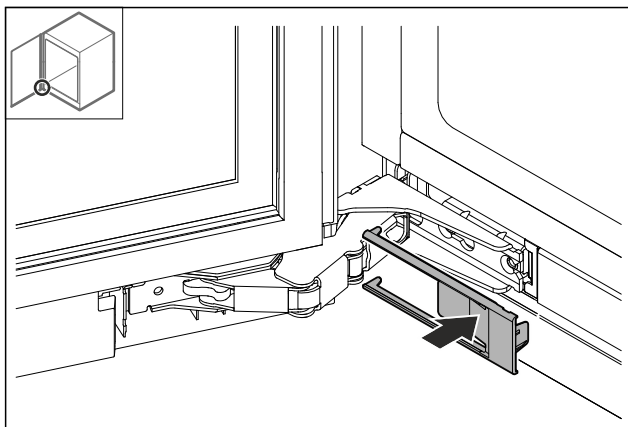


Fig. 63

- Kryt nasadíte.

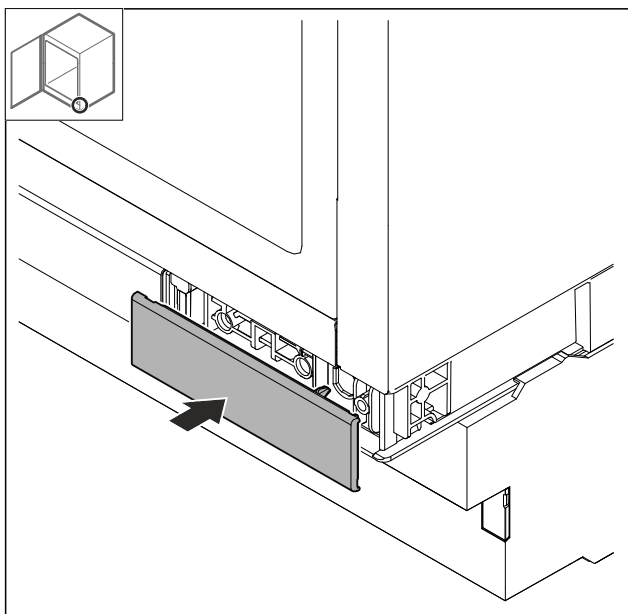


Fig. 64

- Kryt nasadíte.

12 Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (dekorativní)

12.1 Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku neodborné změny strany otevírání dveří!

- Dveřní doraz nechte vyměnit odborným personálem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a věcných škod v důsledku hmotnosti dveří!

- Dveřní doraz měňte pouze v případě, že unesete hmotnost 15 kg.
- Výměnu dveřního dorazu provádějte ve dvou lidech.



POZOR

Díly vedoucí proud!

Poškození elektrických součástí.

- Před změnou strany otevírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

12.2 Nástroj

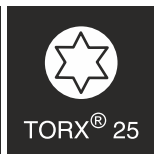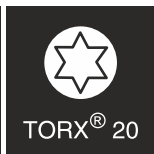

12.3 Sejmutí krytů

- Otevřete dveře.

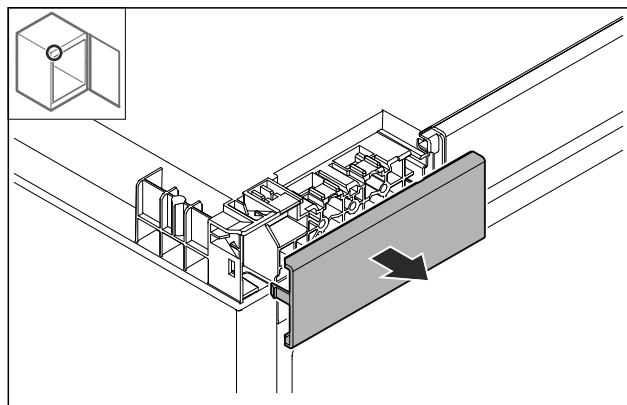


Fig. 65

- Odstraňte kryt.

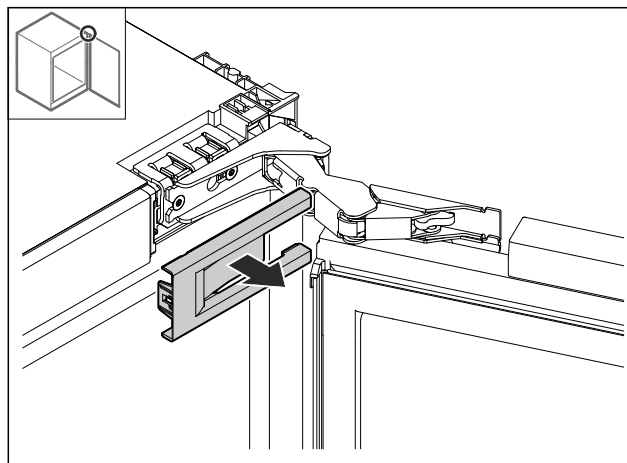


Fig. 66

- Odstraňte kryt.

Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (dekorativní)

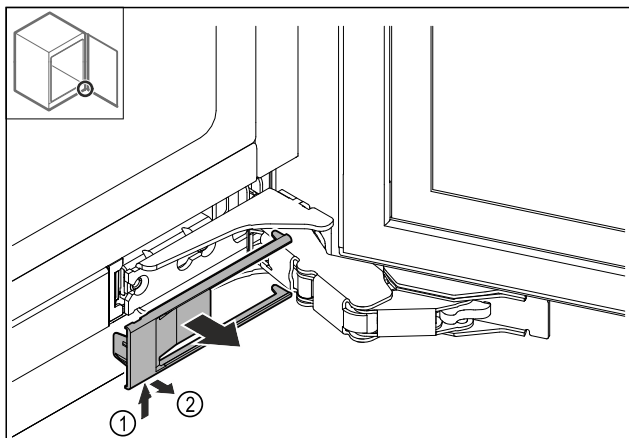


Fig. 67

- Odstraňte kryt.

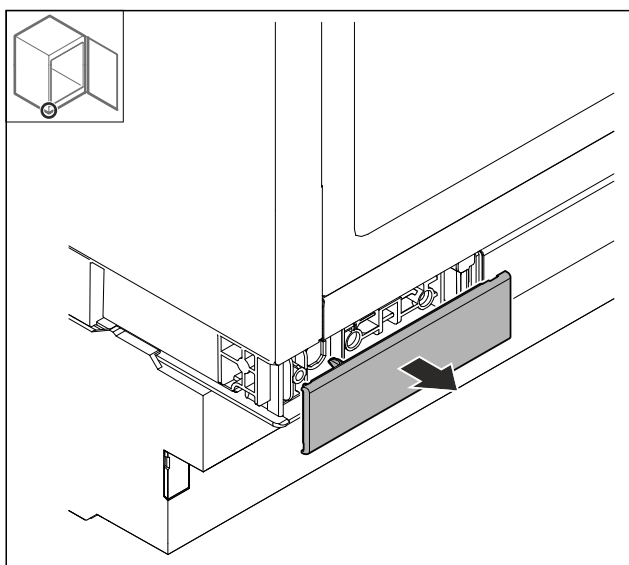


Fig. 68

- Odstraňte kryt.

12.4 Demontáž dvířek

POZOR

Nebezpečí zranění výklopnými dvířky!

- Dvířka držte pevně.

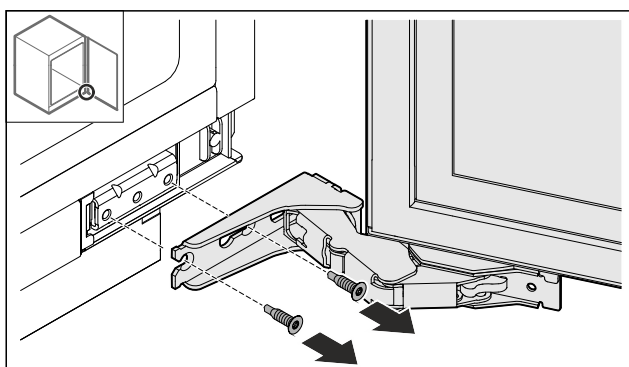


Fig. 69

- Uvolněte šrouby dole.

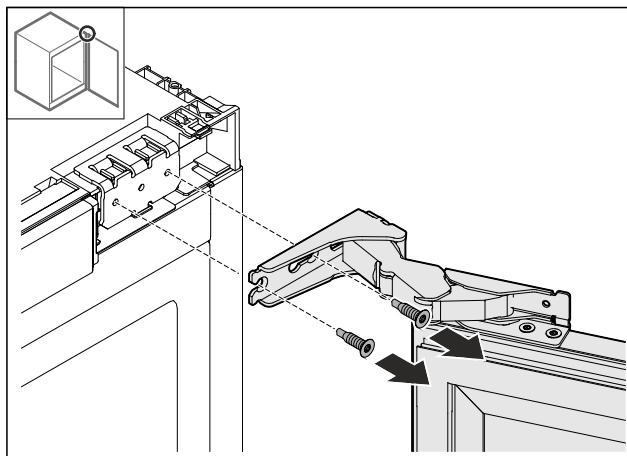


Fig. 70

- Uvolněte šrouby nahoře.
- Odmontujte dvířka.
- Dveře položte na měkkou podložku.

12.5 Demontáž závěsu

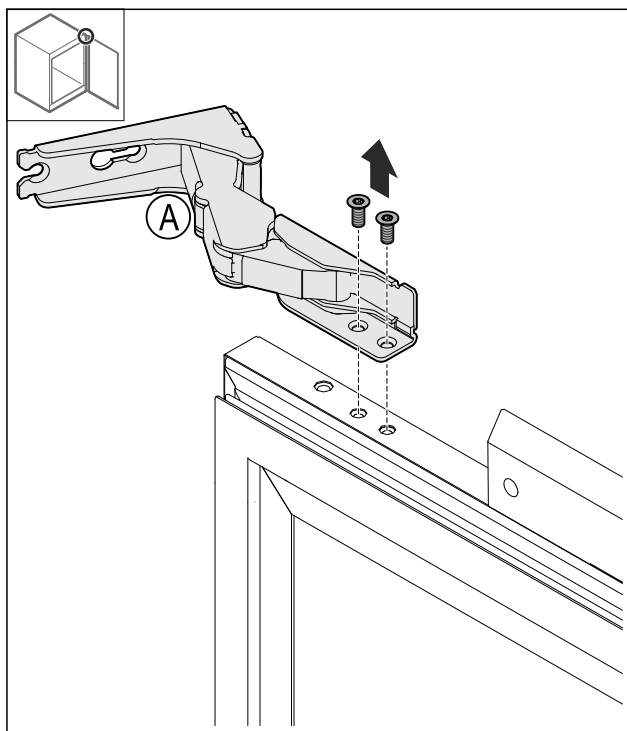


Fig. 71

- Vyšroubujte šrouby.

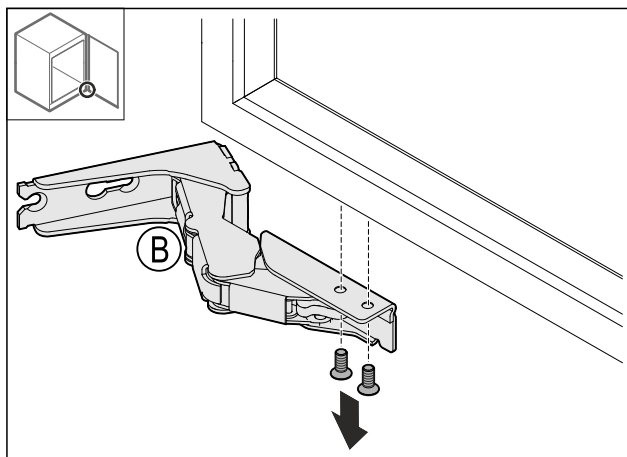


Fig. 72

► Vyšroubujte šrouby.

12.6 Přemontování dvevní zarážky

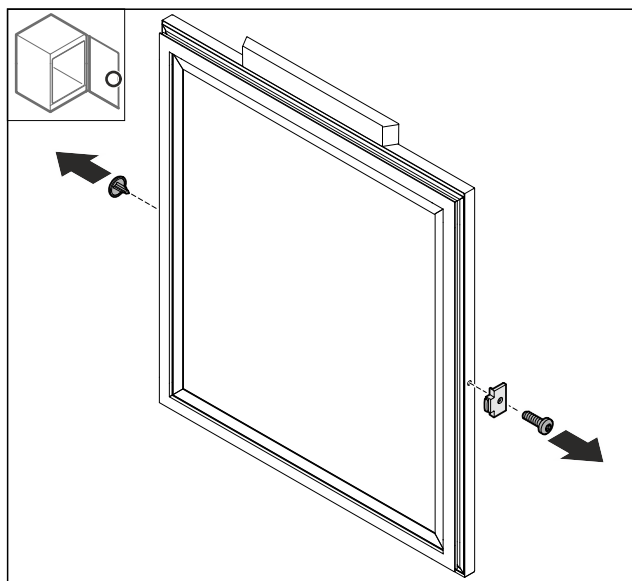


Fig. 73

- Odstraňte kryt Fig. 73 (1).
- Odmontujte dvevní zarážku Fig. 73 (2).

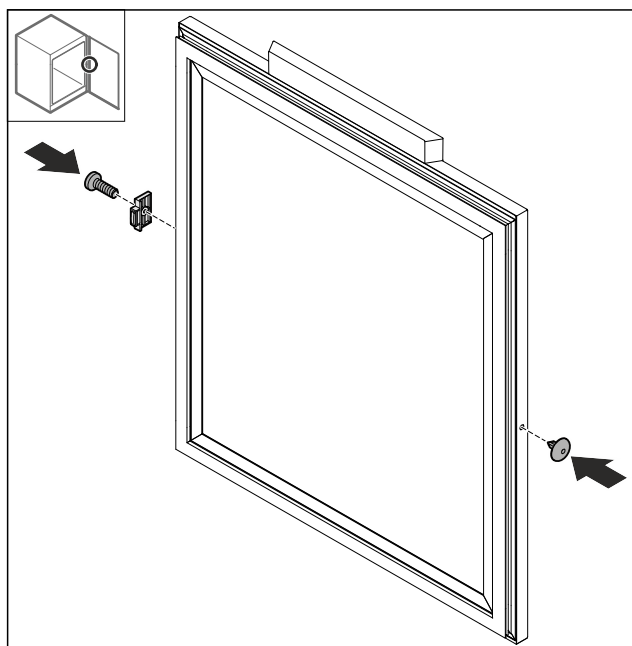


Fig. 74

- Dvevní zarážka otočená Fig. 74 (1) 180° namontujte na protilehlé straně.
- Nasad'te kryt Fig. 74 (2) na protilehlé straně.

12.7 Montáž závěsů

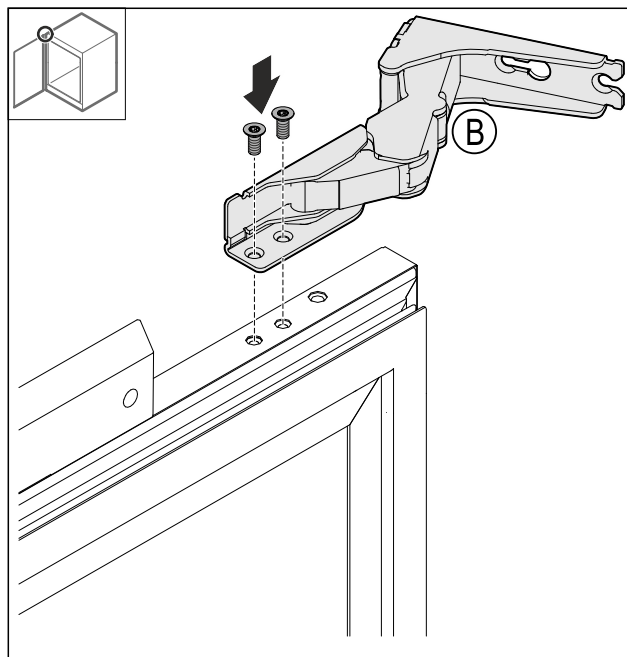


Fig. 75

- Namontujte horní závěs.

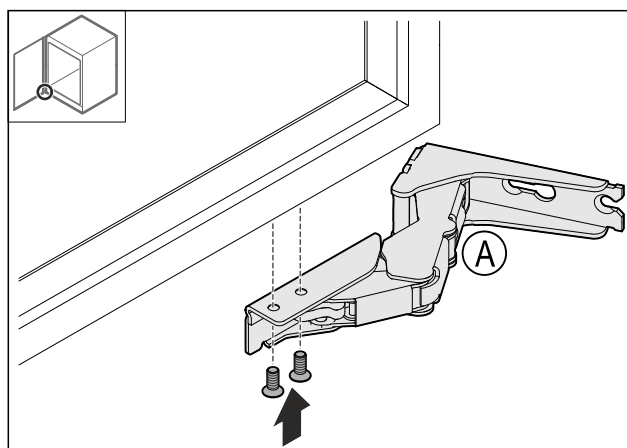


Fig. 76

- Namontujte spodní závěs.

12.8 Přemontování horního úhelníku

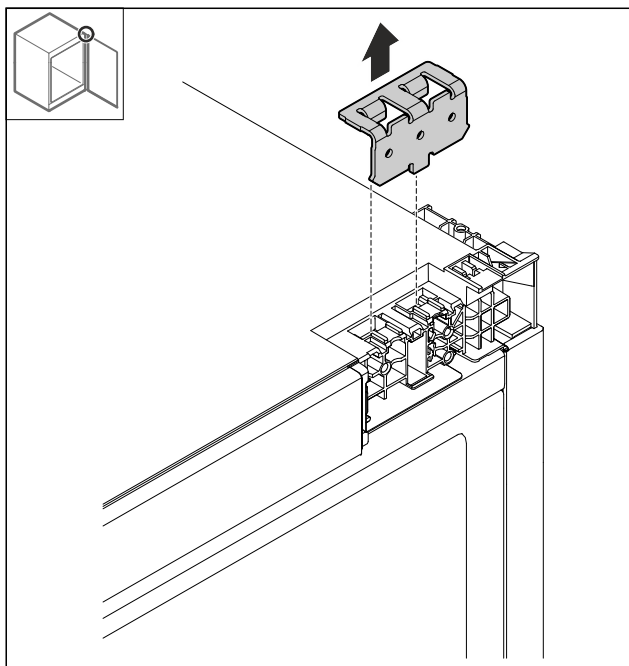


Fig. 77

- Odstraňte úhelník.

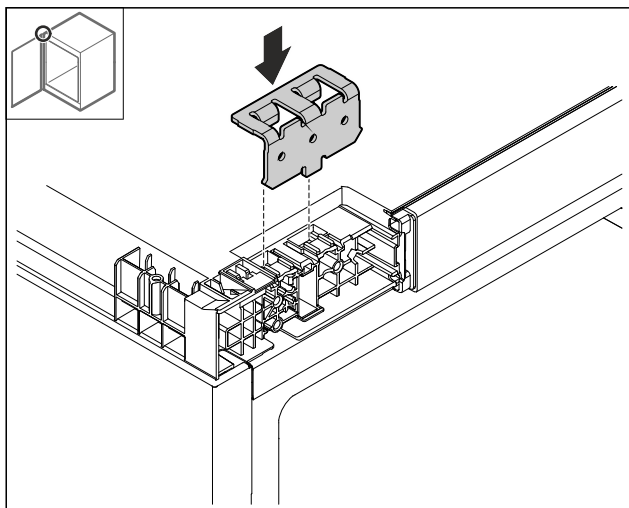


Fig. 78

- Nasad'te úhelník.

12.9 Přemontování spodního úhelníku

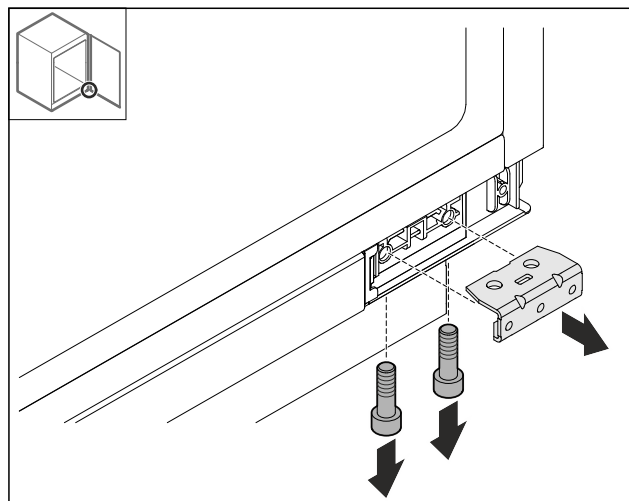


Fig. 79

- Odmontujte úhelník.

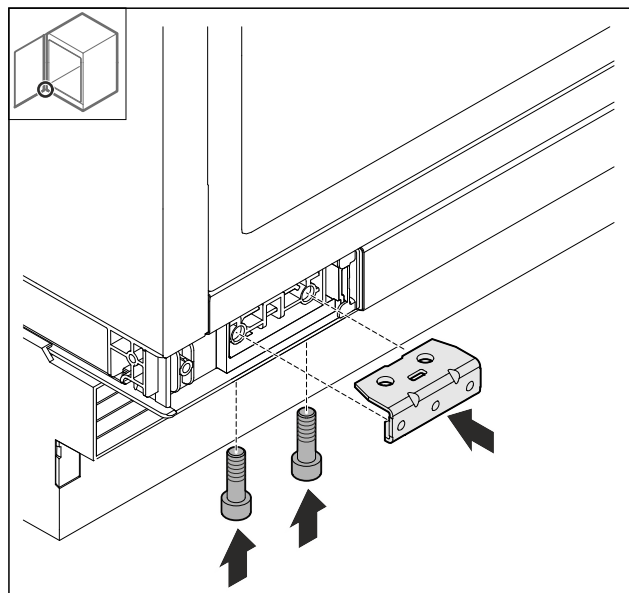


Fig. 80

- Namontujte úhelník.

12.10 Montáž dveří

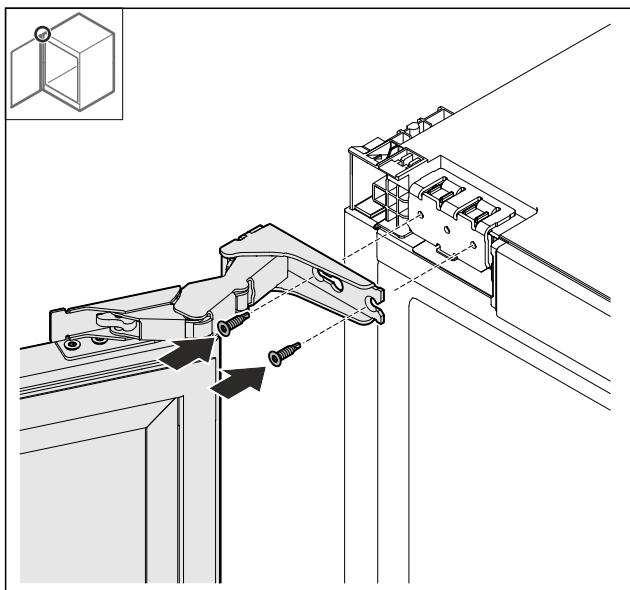


Fig. 81

- Našroubujte dvířka nahoře.

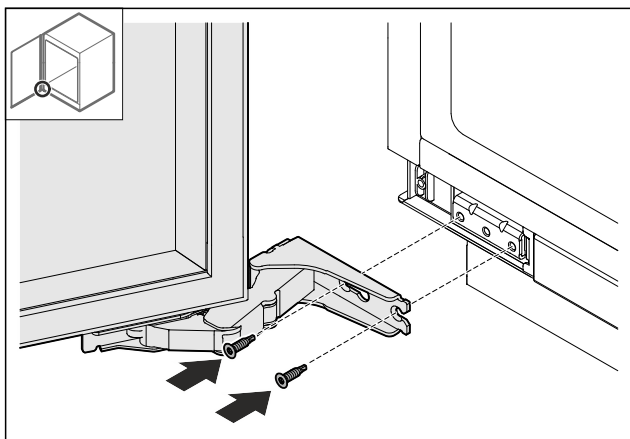


Fig. 82

- Našroubujte dvířka dole.

12.11 Nasazení krytů

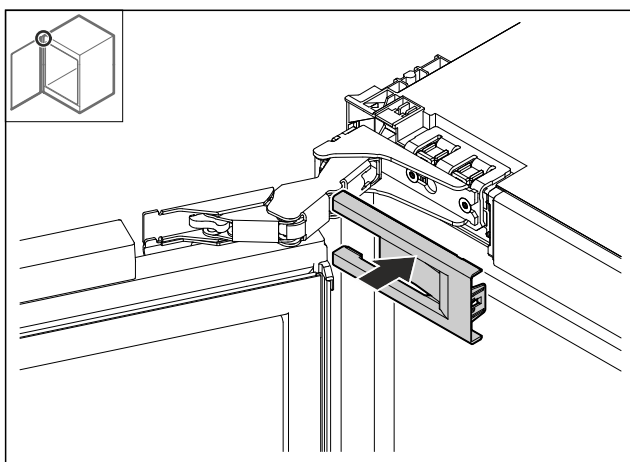


Fig. 83

- Kryt nasad'te.

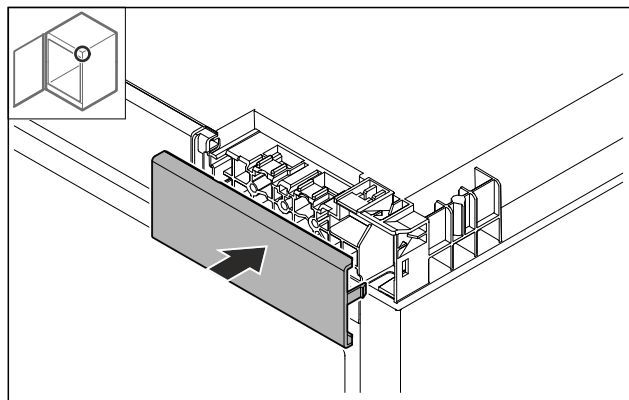


Fig. 84

- Kryt nasad'te.

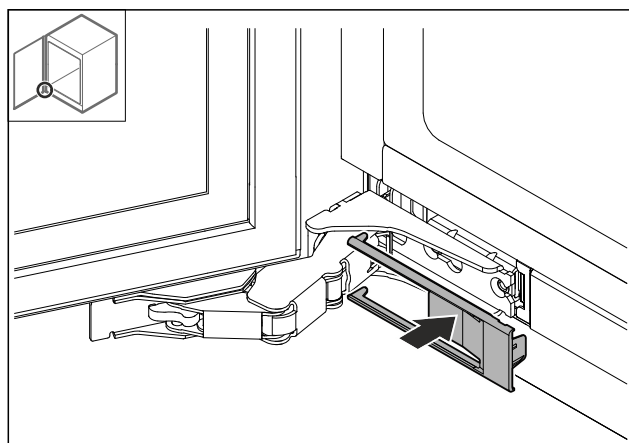


Fig. 85

- Kryt nasad'te.

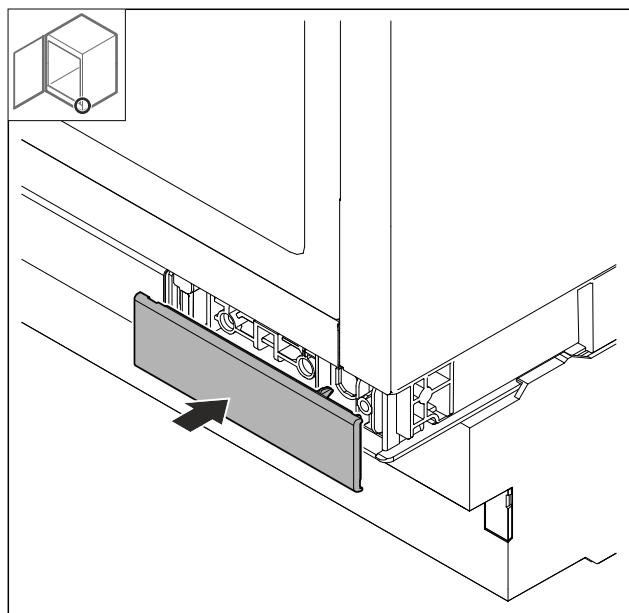


Fig. 86

- Kryt nasad'te.

13 Vyrovnání dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska

Když nejsou dvířka rovná, můžete je vyrovnat úhelníkem závěsu.

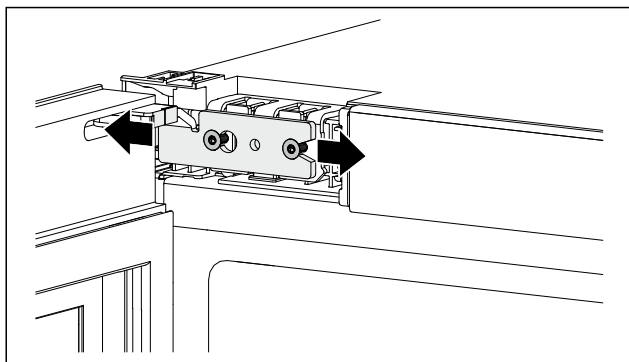


Fig. 87 Ilustrační zobrazení

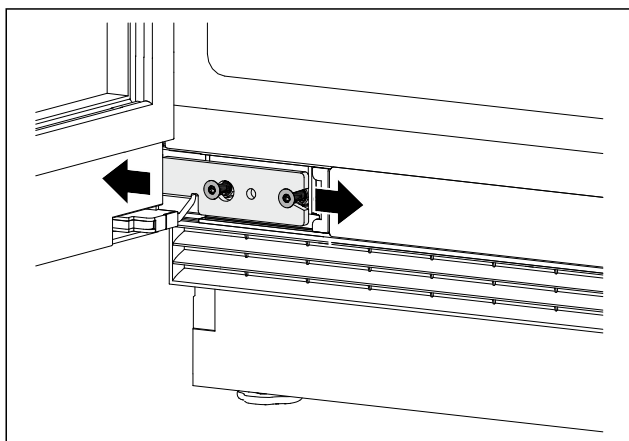


Fig. 88 Ilustrační zobrazení

- Šrouby lehce uvolněte.
- Přesuňte dveře s úhelníkem závěsu doprava nebo doleva.
- Utáhněte šrouby až na doraz.
- Dveře jsou vyrovnané.

14 Vyrovnání dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (nedekoratивní)

Když nejsou dvířka rovná, můžete je vyrovnat úhelníkem závěsu.

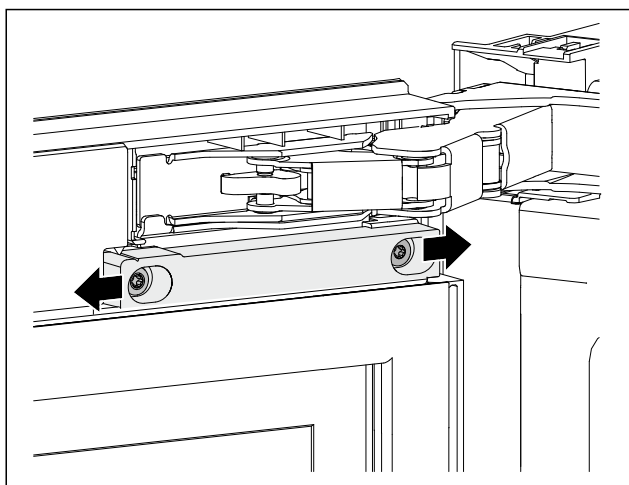


Fig. 89 Ilustrační zobrazení

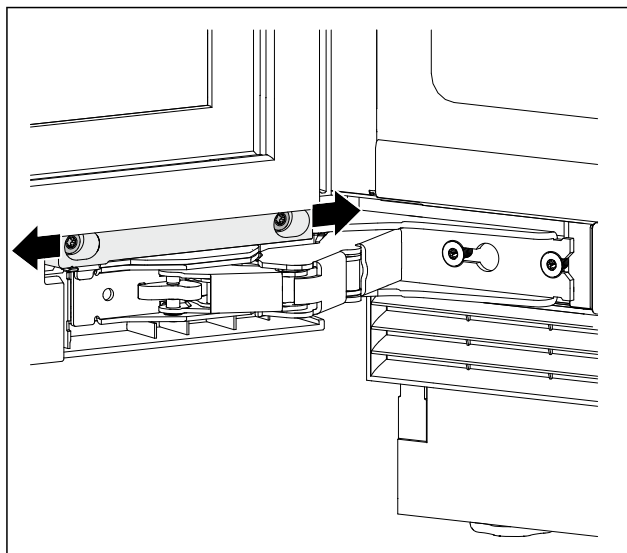


Fig. 90 Ilustrační zobrazení

- Šrouby lehce uvolněte.
- Přesuňte dveře s úhelníkem závěsu doprava nebo doleva.
- Utáhněte šrouby až na doraz.
- Dveře jsou vyrovnané.

15 Instalace výklenku

15.1 Nástroj

Zajistěte, aby byly připraveny tyto nástroje:

- ☐ Torx® 20
- ☐ Plochý šroubovák
- ☐ Měřicí pásmo
- ☐ Tužka
- ☐ Šňůra
- ☐ Vodováha

Před instalací spotřebiče do výklenku si povšimněte způsobu připevnění:

Boční připevnění	Připevnění na strop
Podložení pod tvrdou pracovní desku jako je granit	Žádná granitová deska
Spotřebič je v případě zcela vyšroubovaných seřizovacích nožek nižší než pracovní deska.	Spotřebič je v případě zcela vyšroubovaných seřizovacích nožek lehce ukotven pod pracovní deskou.
Je k dispozici boční nábytková stěna k přišroubování.	

15.2 Příprava spotřebiče

Před instalací spotřebiče do výklenku se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:

- ☐ Je provedený dveřní doraz. Dveřní doraz můžete provést pouze mimo výklenek, protože k tomu potřebujete dostatečný prostor.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče.
- Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.

- ▶ Síťovou zástrčku s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.

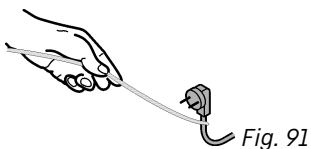


Fig. 91

POZOR

Nebezpečí poškození při přemísťování spotřebiče! Pokud budete spotřebičem pohybovat, můžete poškodit podlahu nebo se mohou ulomit seřizovací nožky spotřebiče. Před přesouváním:

- ▶ Seřizovací nožky zcela zašroubujte.
- ▶ Položte vždy jeden pás kartonu (např. obal) s cca 100 mm x 600 mm pod seřizovací nožku.

Při přesouvání:

- ▶ Opatrně spotřebič přesuňte.
- ▶ U nerovných podlah: Opatrně spotřebič zvedněte.

Po přesouvání:

- ▶ Odstraňte pásy kartonu.

15.3 Připevnění spotřebiče na stropě

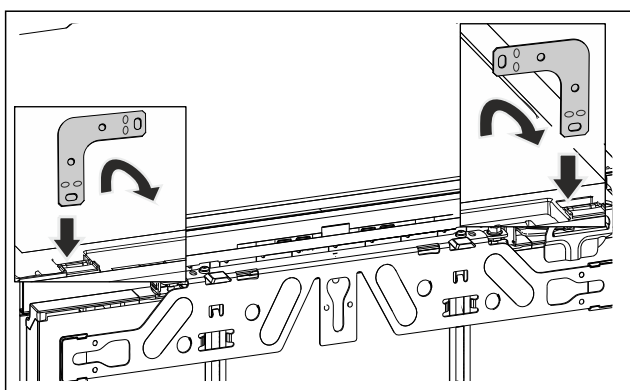


Fig. 92 Ilustrační zobrazení

- ▶ Zasuňte úhelník do připevňovacího otvoru horní desky přístroje a zahněte směrem dopředu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- ▶ Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- ▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

- ▶ Zasuňte spotřebič do výklenku a vyrovnejte, viz bod (viz 15.5 Vyrovnání spotřebiče).

15.4 Připevnění spotřebiče bočně

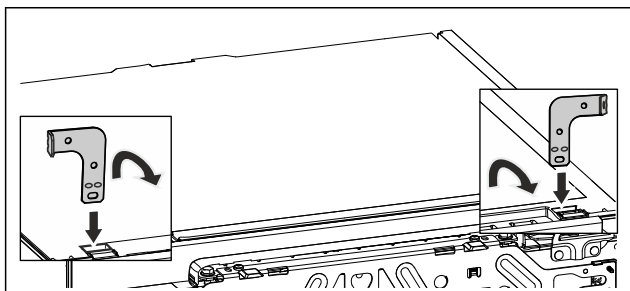


Fig. 93 Ilustrační zobrazení

- ▶ Oba úhelníky před montáží vždy na jednom konci zahněte. Rovnou stranu zasuněte do připevňovacího otvoru horní desky přístroje a zahněte směrem dopředu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- ▶ Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- ▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

- ▶ Zasuňte spotřebič do výklenku a vyrovnejte, viz bod (viz 15.5 Vyrovnání spotřebiče).

15.5 Vyrovnání spotřebiče

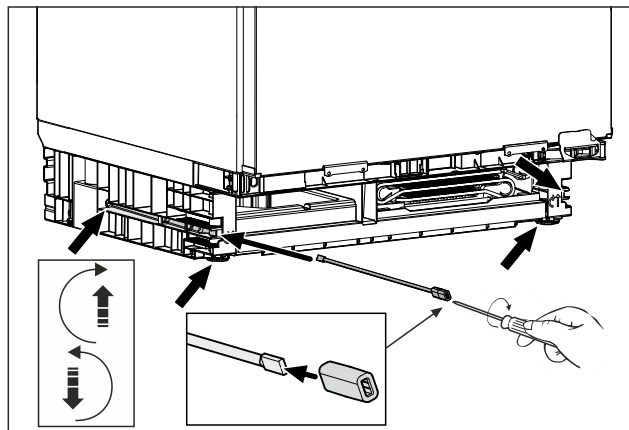


Fig. 94 Ilustrační zobrazení

- ▶ Vyšroubujte seřizovací nožky až pod pracovní desku.
- ▶ Spotřebič vyrovnejte do rovné polohy pomocí vodováhy.

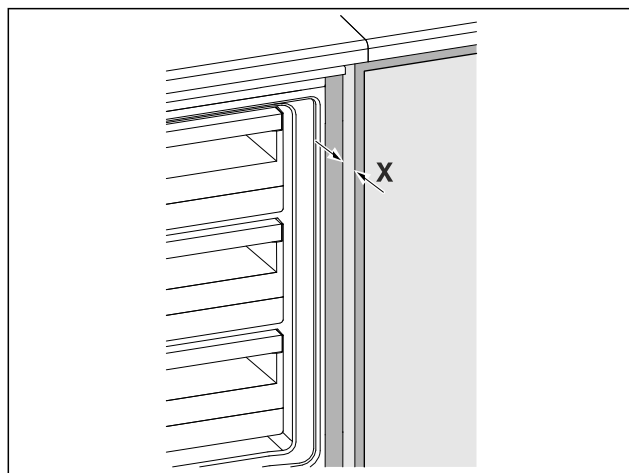


Fig. 95 Ilustrační zobrazení

- ▶ Vzdálenost od přední hrany boční stěny nábytku k tělesu přístroje je na obou stranách $X = 41,5 \text{ mm}$.
- ▶ V případě chybějící nábytkové boční stěny se orientujte podle pracovní desky.

U nábytku s dorazovými díly dveří (kolíky, těsnicí profily atd.):

- ▶ Odečtete montážní rozměry (hloubka dorazových dílů dveří) od hloubky zasunutí 41,5 mm.
- ▶ Vyšroubujte seřizovací nožičky na maximum na obou stranách. Dráha přestavení činí maximálně 60 mm.
- ▶ Spotřebič je vyrovnán do rovné polohy
- ▶ Spotřebič je ve výklenku, mezi podlahou a pracovní deskou lehce ukotven.

Montáž nábytkových dvířek

15.6 Montáž podstavce

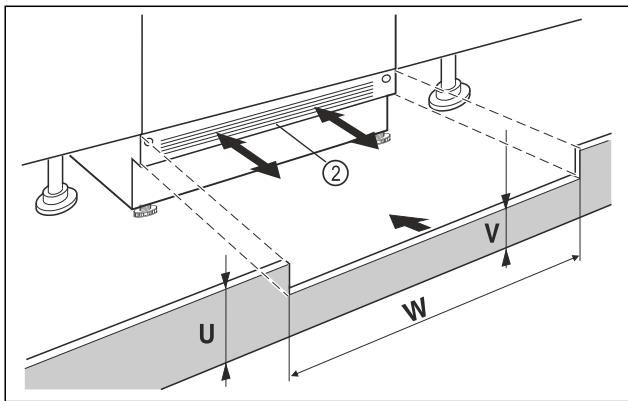


Fig. 96 Ilustrační zobrazení

- ▶ Nasadte krycí lištu spotřebiče Fig. 96 (2) ale ještě nepřipevňujte.
- ▶ Zkušebně polohujte nábytková dvířka a krycí lištu nábytku
- ▶ U viditelné krycí lišty Fig. 96 (2) tuto lištu vytáhněte dopředu natolik, až jsou přední hrana větrací mřížky a nábytkové krycí lišty zarovnané.
- nebo-
- ▶ Při zakryté krycí liště Fig. 96 (2) tuto lištu zasuněte úplně dozadu.
- ▶ Dbejte a zcela volné větrací štěrby: V případě potřeby přizpůsobte krycí lištu nábytku Fig. 96 (U) na potřebnou výšku!
- ▶ Podél šířky výklenku Fig. 96 (W) přizpůsobte výšku můstku Fig. 96 (V) pod krycí lištu spotřebiče Fig. 96 (2).

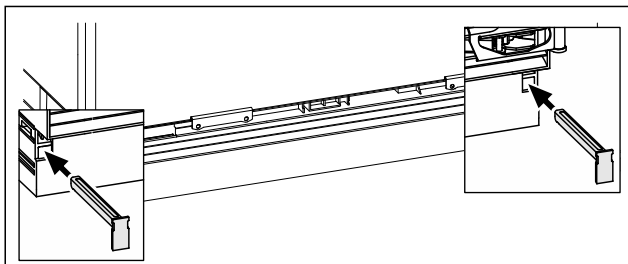


Fig. 97 Ilustrační zobrazení

- ▶ Upevnění krycí lišty spotřebiče: Nasadte západku, krycí lištu spotřebiče přitom pevně držte.
- ▶ Připevněte nábytkovou krycí lištu.

15.7 Připevnění spotřebiče ve výklenku

Připevnění na strop:

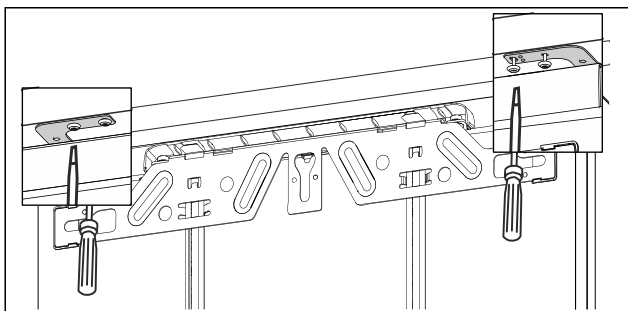


Fig. 98 Ilustrační zobrazení

- ▶ K připevnění pod pracovní desku našroubujte připevňovací úhelníky každý dvěma šrouby pod pracovní desku.

Boční připevnění:

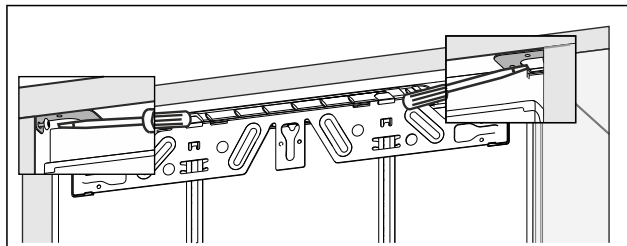


Fig. 99 Ilustrační zobrazení

- ▶ Pro boční připevnění našroubujte upevňovací úhelníky každý jedním šroubem vpravo a vlevo do výklenku.

16 Montáž nábytkových dvířek



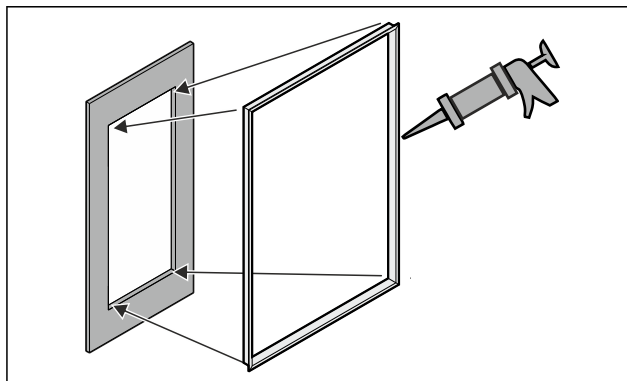


Fig. 100


- ▶ Do výřezu vplete volitelný profilový rám. *
- ▶ Na nábytková dvířka přimontujte úchyt, pozdější montáž již není možná.

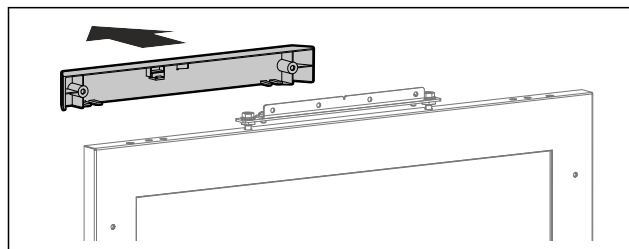


- ▶ Sejměte kryt.

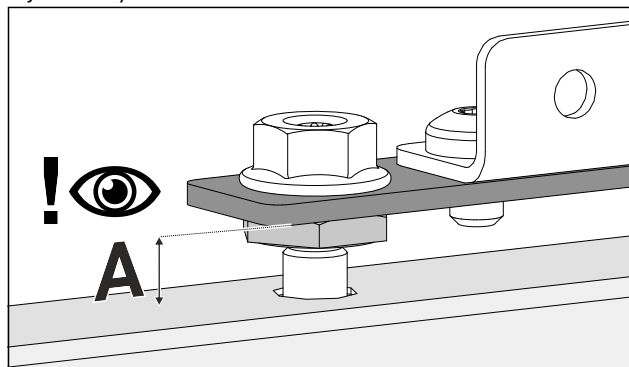

- ▶ Zkontrolujte předběžné nastavení (A) 8 mm (vzdálenost mezi dveřmi spotřebiče a spodní hranou montážního plechu).
- ▶ V případě potřeby vzdálenost upravte.

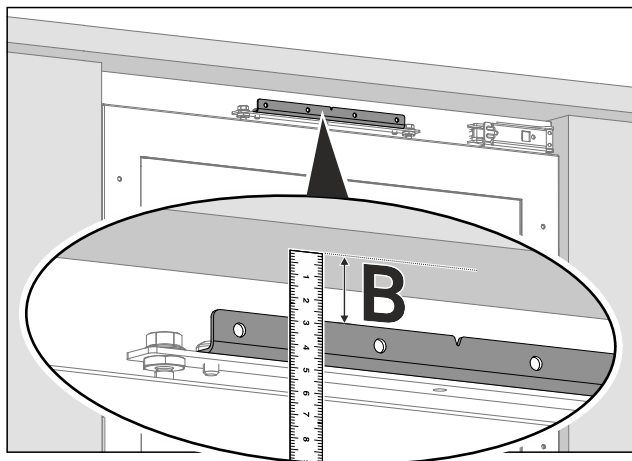

- Změřte vzdálenost (B) mezi spodní hranou pracovní desky a horní hranou montážního úhelníku.

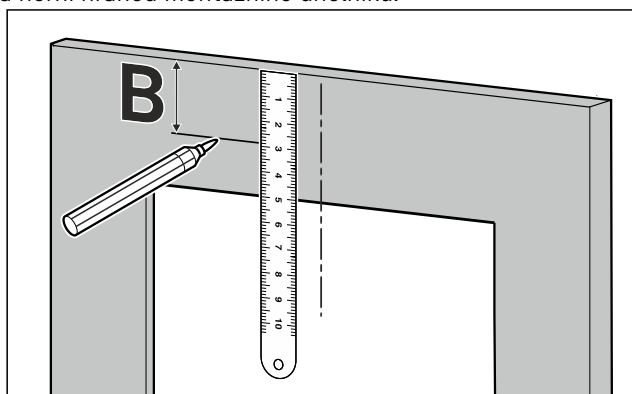

- Přeneste vzdálenost (B) na zadní stranu nábytkových dvířek a označte ji.


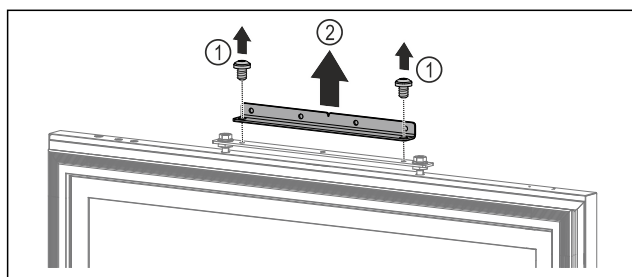


Fig. 101


- Odstraňte šrouby. Fig. 101 (1)
- Odstraňte montážní úhelník. Fig. 101 (2)

Poznámka

Dávejte pozor na délku šroubů!

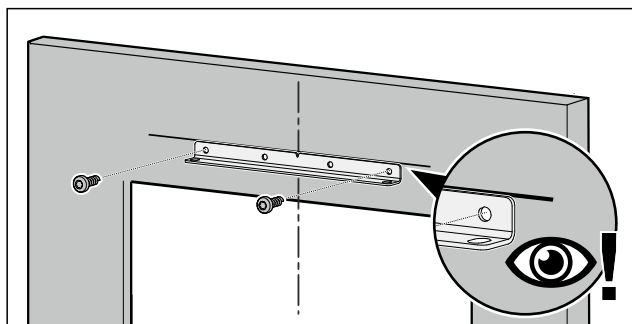

- Vyrovnajte montážní úhelník podle označené vzdálenosti a přišroubujte jej ke středu nábytkových dvířek.

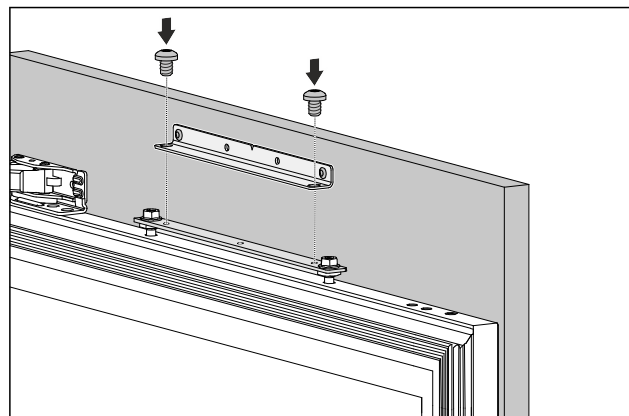

- Připevněte nábytková dvířka ke spotřebiči.
- Zavřete dveře.

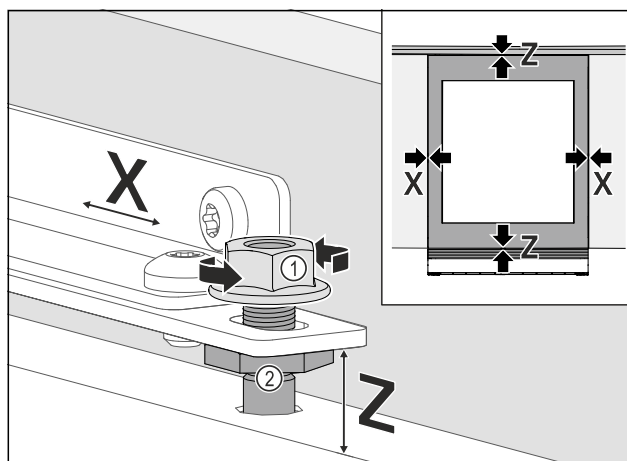


Fig. 102

- Zkontrolujte vzdálenost mezi dvířky a okolními nábytkovými dvířky.
- Nábytková dvířka vyrovnejte stranově: Uvolněte pojistné matice Fig. 102 (1), nábytková dvířka posuňte ve směru X.
- Pojistné matice Fig. 102 (1) dotáhněte.
- Nábytková dvířka vyrovnejte ve výšce Z a ve stranovém sklonu: Ustavovací čepy Fig. 102 (2) nastavte.
- Nábytková dvířka srovnejte ve vodorovném i svislém směru s čely ostatních skříněk.

Poznámka

Dávejte pozor na délku šroubů!


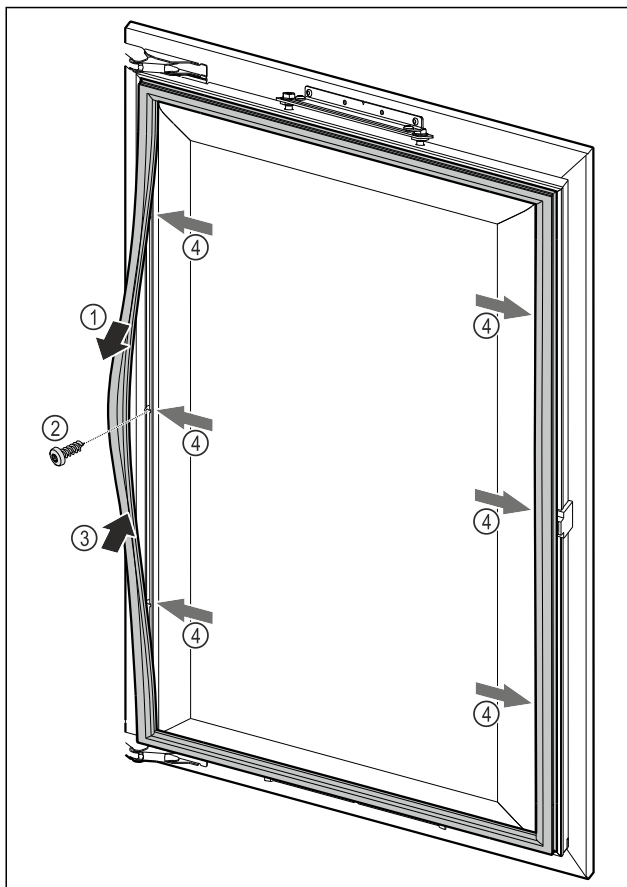


Fig. 103

- Uvolněte bodově magnetické dveřní těsnění Fig. 103 (1), našroubujte nábytková dvířka skrz vyvrtaný otvor zespodu Fig. 103 (2) a zaklapněte magnetické dveřní těsnění zpět na místo Fig. 103 (3).
- Krok opakujte u všech upevňovacích bodů Fig. 103 (4).

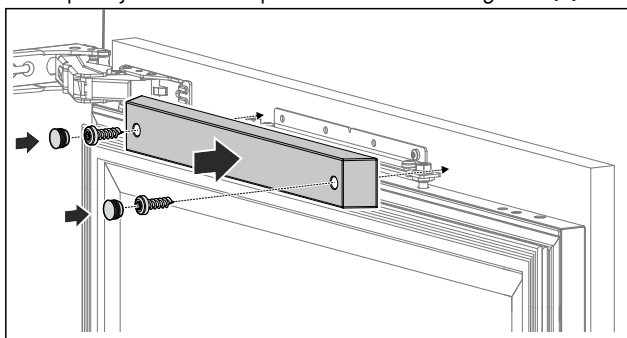

- Nasadte a přišroubujte horní kryt, aby byla zjištěna správná funkce zavírání.

17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 15 Instalace výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny. (viz 2 Podmínky instalace)
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

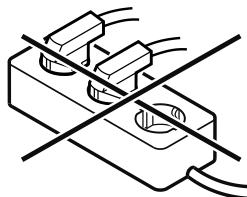

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.
- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Pokud není do 60 sekund provedená žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.*
- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.



home.liebherr.com/fridge-manuals

cs vestavné vinotéky

Datum vydání: 20250623

Index č. výrobku: 7088595-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland