



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pračka se sušičkou

WNC254A0BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost	3	11 Prádlo	28
1.1 Všeobecné pokyny	3	11.1 Příprava prádla	28
1.2 Použití k určenému účelu	4	11.2 Značky pro údržbu na visač- kách	28
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4	12 Prací a ošetrovací prostředky	28
1.4 Bezpečná instalace	4	13 Základní ovládání	29
1.5 Bezpečné použití	6	13.1 Zapnutí spotřebiče	29
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	13.2 Nastavení programu	29
2 Zabránění věcným škodám	9	13.3 Uložení nastavení progra- mu	29
3 Ochrana životního prostředí a úspora	10	13.4 Otevření dvířek	30
3.1 Likvidace obalu	10	13.5 Vložení prádla	30
3.2 Úspora energie a zdrojů	10	13.6 Spuštění programu	30
3.3 Režim šetření energie	10	13.7 Přidání prádla	30
4 Instalace a připojení	11	13.8 Přerušení pracího progra- mu	30
4.1 Vybalení spotřebiče	11	13.9 Přerušení sušicího progra- mu	31
4.2 Rozsah dodávky	11	13.10 Vyjmutí prádla	31
4.3 Požadavky na místo instala- ce	11	13.11 Přepnutí spotřebiče do po- hotovostního režimu (stand- by)	31
4.4 Odstranění přepravních pojis- tek	12	14 Výsledek sušení	31
4.5 Připojení spotřebiče	13	14.1 Změna výsledku sušení	31
4.6 Vyrovnání spotřebiče	14	15 Dětský zámek	31
5 Před prvním použitím	15	15.1 Aktivace dětského zámku	31
5.1 Spuštění praní bez prádla	15	15.2 Deaktivace dětského zámku	31
6 Seznámení	16	16 Inteligentní dávkovací sys- tém	32
6.1 Spotřebič	16	16.1 Naplnění tekutého pracího prostředku a aviváže do dáv- kovacích zásobníků	32
6.2 Násypka na prací prostředky	16	16.2 Použití komory pro manuální dávkování	32
6.3 Ovládací panel	17		
6.4 Logika ovládání	17		
7 Displej	19		
8 Tlačítka	21		
9 Programy	24		
10 Příslušenství	27		

16.3 Změna nastavení dávkovacího zásobníku 	33	19.3 Čištění čerpadla	38
16.4 Nastavení základního dávkovacího množství	33	19.4 Čištění gumové manžety	40
17 Home Connect	33	20 Odstranění poruch	41
17.1 Nastavení Home Connect	34	20.1 Nouzové odblokování	48
17.2 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	34	21 Přeprava, uskladnění a likvidace	48
17.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči	34	21.1 Demontáž spotřebiče	48
17.4 Instalace aktualizace softwaru	34	21.2 Nasazení přepravních pojistek	48
17.5 Resetování síťových nastavení spotřebiče	34	21.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	48
17.6 Dálkové spuštění	34	21.4 Likvidace starého spotřebiče	49
17.7 Ochrana údajů	35	22 Zákaznický servis	49
18 Základní nastavení	35	22.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)	49
18.1 Přehled základních nastavení	35	22.2 Záruka AQUA-STOP	50
18.2 Změna základních nastavení	36	23 Hodnoty spotřeby	50
19 Čištění a ošetřování	36	24 Technické údaje	51
19.1 Čištění bubnu a čištění od zbytků vláken	36	24.1 Informace o nezávislém a Open Source software	52
19.2 Čištění násypky na prací prostředky	36	25 Prohlášení o shodě	53



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetrovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.

- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodavatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 49*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

Při ždímání větších, nepromokavých kusů prádla může docházet k nevyváženosti a ke zranění.

- ▶ Ve spotřebiči neperte a neždímejte větší, nepromokavé kusy prádla, jako přikrývky nebo chrániče matrací.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- ▶ V tomto spotřebiči nesusťte nevyprané prádlo.
- ▶ Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.
- ▶ Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

Pokud jste na prádlo předem použili hořlavé čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- ▶ Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- ▶ Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek.

Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.

- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
 - ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.
- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
 - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 24

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztavit.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami.

Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovejte je.
- ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.

- ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéru, prodloužení nebo ventilů.
- ▶ Těleso ventilu přívodní hadice namontujte tak, aby bylo chráněné před dotykem a nemohly na něj působit žádné vnější síly.
- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
- ▶ Dbejte na to, aby délka závitů na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Zajistěte, aby byl tlak v přívodu vody minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
- ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

- Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využijte maximální množství prádla.
- Prací prostředky dávkujte podle stupně zašpinění prádla. Dávkování pracích prostředků
- U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.
- Pokud se má prádlo poté sušit ve spotřebiči, nastavte maximální rychlost odstředování.
- Prádlo perte bez předpírky.

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automa-

tický přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká ϕ .

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ *"Likvidace obalu", Strana 10*
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka. → *Strana 30*
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způso-

bit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ *"Příslušenství", Strana 27*

Poznámka: U spotřebiče byl ve výrobě proveden funkční test. Při něm mohly ve spotřebiči vzniknout skvrny od vody, které se odstraní při prvním praní.

Dodávka obsahuje:

- Pračka se sušičkou
- Průvodní doklady
- Převážní pojistky
- Krytky

4.3 Požadavky na místo instalace

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění!

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnout.

- Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče příchýtkami
→ *Strana 27* od výrobce.

POZOR

Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.


- Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.


- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato.

Místo instalace	Požadavky
-----------------	-----------


Podstavec	Upevněte spotřebič pomocí příchytek → <i>Strana 27</i> .
-----------	--

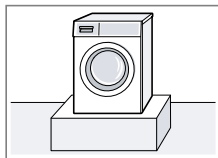


Podlaha nad stropem z dřevěných trámů	Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), která je pevně přišroubovaná k podlaze.
---------------------------------------	---

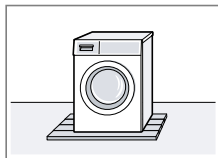


V kuchyňské lince	Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedními skříňkami. Potřebná šířka výklenku: 60 cm.
-------------------	--

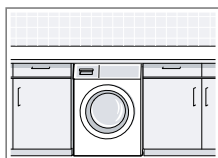


U stěny	Dbejte na to, abyste přívodní kabel a hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.
---------	--

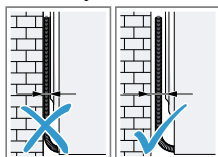


1. Hadici vyjměte z držáků.

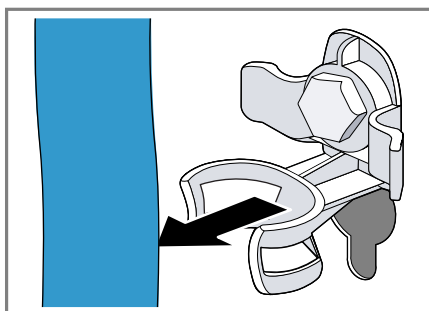

2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

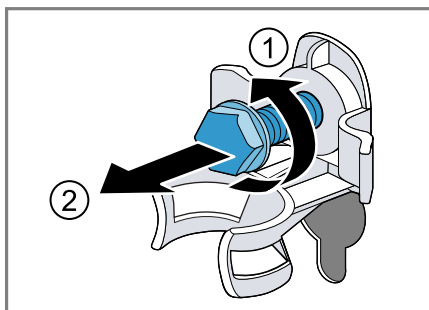

3. Síťový kabel odstraňte z držáku.

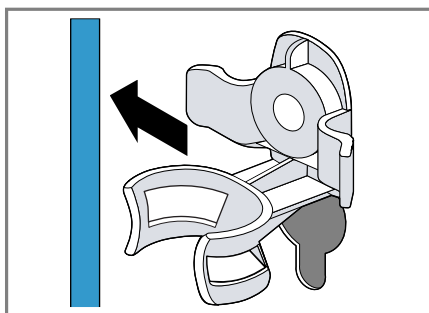


4.4 Odstranění přepravních pojistek


Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.

Poznámka: Šrouby přepravních pojistek a objímky uschovejte pro pozdější přepravu.

4. Odstraňte 4 objímky.

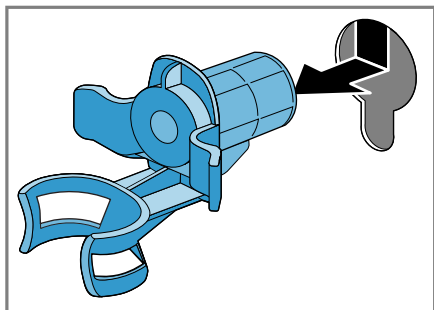

5. Nasadte 4 krytky ① a posuňte je dolů ②.

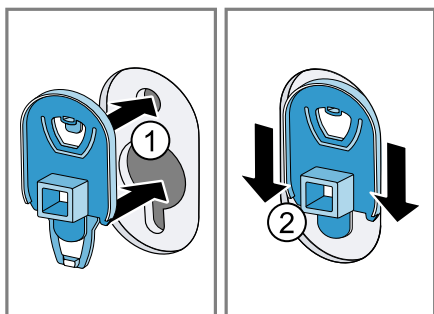

Poznámka: Pro nasazení přepravních pojistek do spotřebiče při dopravě provádějte tyto kroky v opačném pořadí.

4.5 Připojení spotřebiče

Připojení přívodní hadice

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.


- Elektrický ventil Aquastop neponořujte do vody.

POZOR

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.

1. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

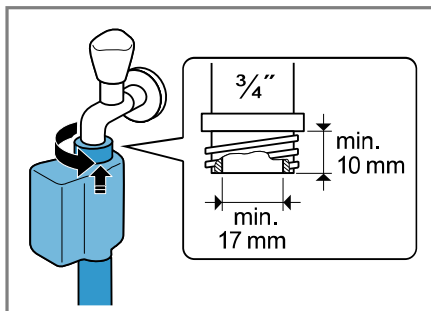

2. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.

POZOR


Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.
- V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.
- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.

Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání.


Výšky odčerpávání činí: minimální: 60 cm, maximální: 100 cm.

Sifon

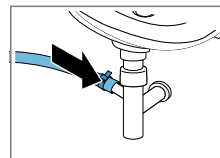


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

Umyvadlo

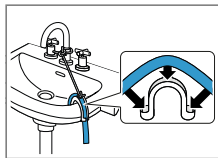

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.
→ "Příslušenství",
Strana 27

Plastová trubka s pryžovým hrdlem

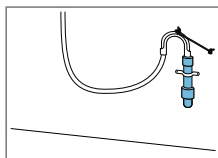

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.
→ "Příslušenství",
Strana 27

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu


Poznámka: Vaše domovní elektrická instalace pro tento spotřebič musí splňovat zákonné předpisy a bezpečnostní předpisy a měla by obsahovat proudový chránič.

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích
→ Strana 51.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.


4.6 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.

1. Pojistné matice povolte ve směru hodinových ručiček klíčem na šrouby velikosti 17.

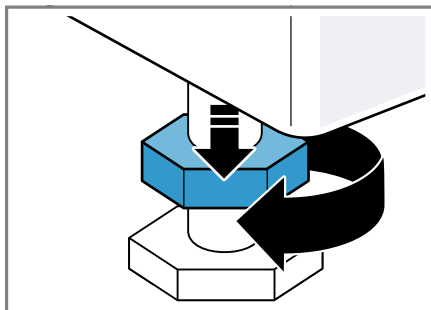


2. Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

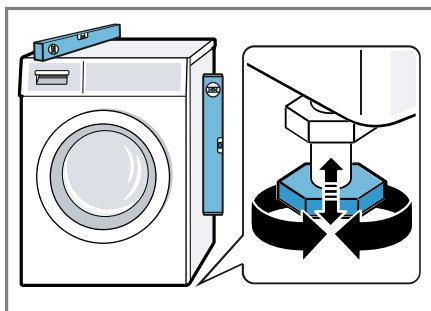

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Pojistné matice utáhněte klíčem na šrouby velikosti 17 pevně ke krytu.

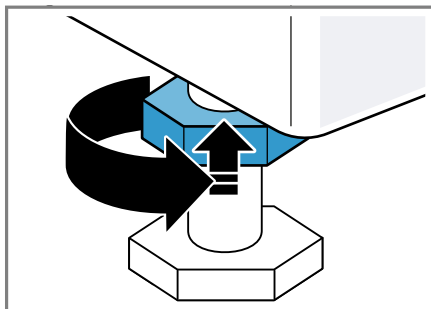

Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.


5 Před prvním použitím

Připravte spotřebič pro použití.


5.1 Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, proveďte poprvé praní bez prádla.

1. Stiskněte ϕ .
Proces zapnutí trvá několik sekund.
2. Nastavte program **Cottons** ϕ **90°C (bavlna 90°C)**.
3. Zavřete dvířka.
4. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
5. Do komory pro manuální dávkování nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

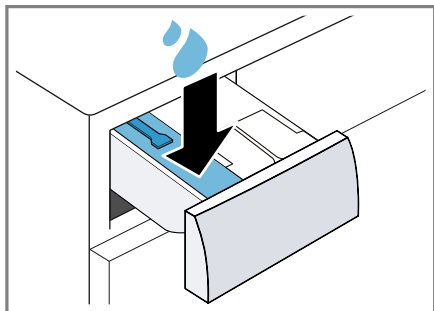

6. Do komory II pro manuální dávkování naplňte univerzální prášek na praní s bělidlem s kyslíkem.

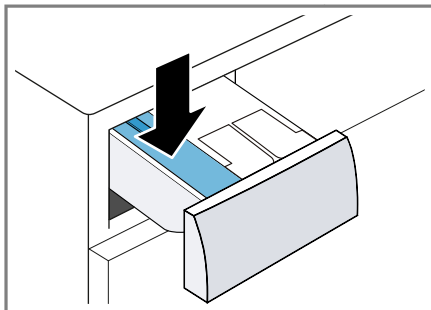


Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně zašpiněné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

7. Zasuňte násypku na prací prostředky.
8. Spusťte program. → *Strana 30*
9. Spusťte první prací cyklus nebo stiskněte ϕ pro přepnutí spotřebiče do pohotovostního stavu (standby).
→ *"Základní ovládání", Strana 29*

6 Seznámení

6.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

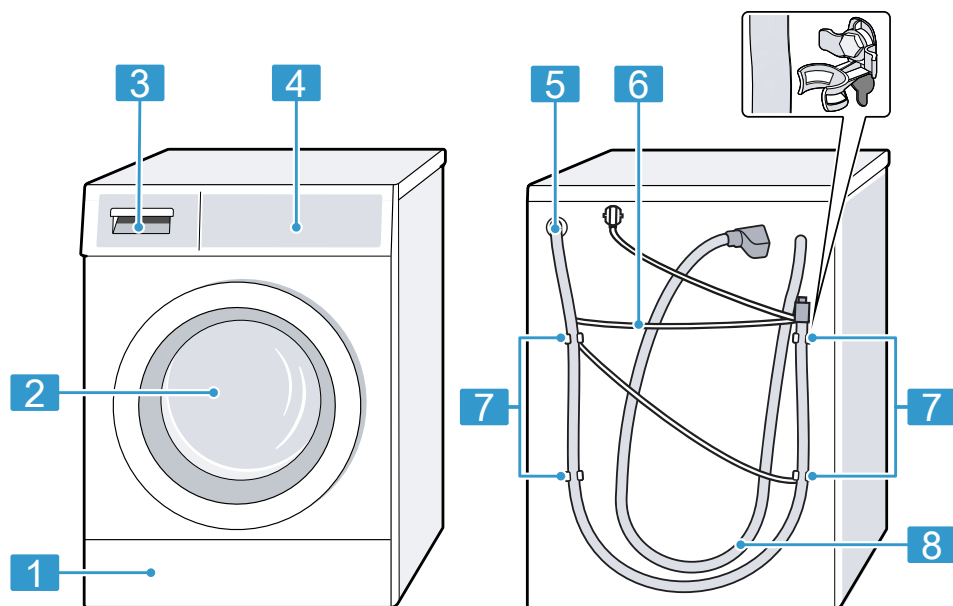

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.


1	Servisní kryt čerpadla
2	Dvířka → <i>Strana 30</i>
3	Násypka na prací prostředky → <i>Strana 16</i>
4	Ovládací panel → <i>Strana 17</i>

5	Odtoková hadice → <i>Strana 13</i>
6	Síťový kabel → <i>Strana 14</i>
7	Přepravní pojistky
8	Přívodní hadice → <i>Strana 13</i>

6.2 Násypka na prací prostředky

Poznámka: Řiďte se údaji výrobce k použití a dávkování pracích

prostředků a ošetřovacích prostředků a údaje v popisech programů.

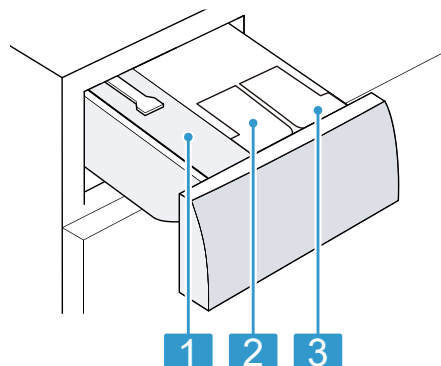

Komora pro manuální dávkování

- 1** → "Použití komory pro manuální dávkování", *Strana 32*

⊗/Ô: Dávkovací zásobník pro aviváž nebo tekuté prací prostředky


- 2** → "Inteligentní dávkovací systém", *Strana 32*

Ô: Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky

- 3** → "Inteligentní dávkovací systém", *Strana 32*

6.3 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

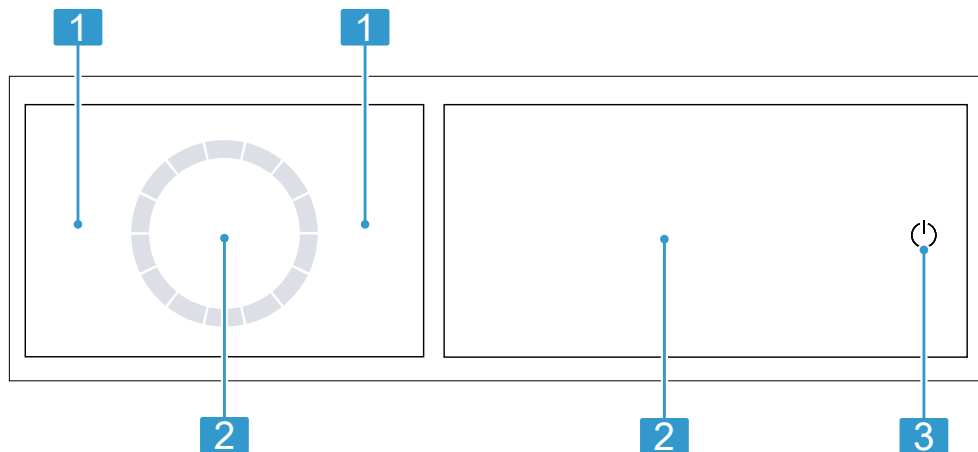

- 1** Programy → *Strana 24*


- 2** Tlačítka → *Strana 21* a displej → *Strana 19*

- 3** Tlačítka → *Strana 21*

6.4 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se ak-

tivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněná.

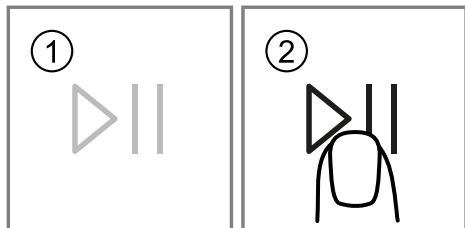

POZOR


Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- ▶ Na displej příliš netlačte.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.


Zobrazení nebo skrytí přídatných tlačítek

Některá tlačítka jsou kvůli omezenému zobrazení na displeji skrytá. Když si tato přídatná tlačítka zobrazíte na displeji, můžete aktivovat nebo deaktivovat nastavení.

1. Pro zobrazení přídatných tlačítek krátce stiskněte **Options**.

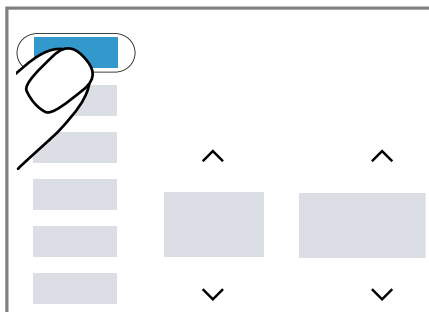

- ✓ Na displeji se zobrazí všechna přídatná tlačítka.

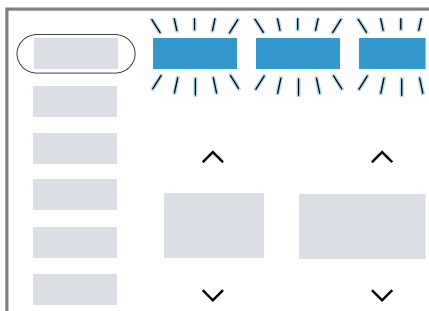

2. Pro skrytí přídatných tlačítek znovu krátce stiskněte **Options**.


Změna hodnoty nastavení

Když aktivujete určitá nastavení, na displeji se zobrazí výběrová tlačítka a můžete změnit hodnotu nastavení.

- ▶ Stiskněte výběrová tlačítka
→ *Strana 21*.
Na displeji se zobrazí hodnota nastavení.

7 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

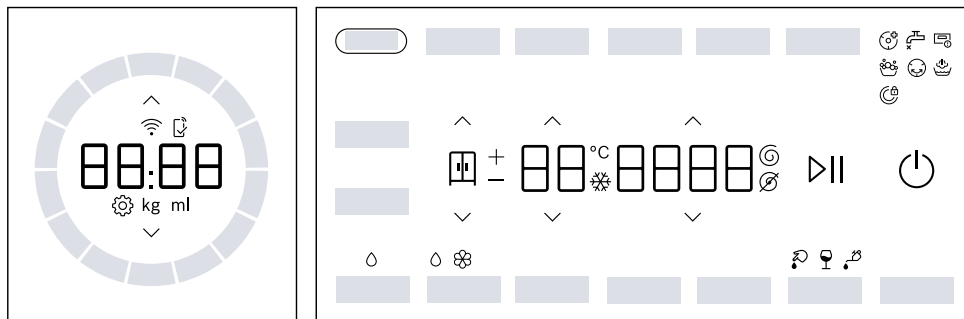

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývajících doba programu v hodinách a minutách.
8h ¹	Čas skončení programu → "Tlačítka", <i>Strana 22</i>
6,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
∅ - 1400 ⌚	Nastavená rychlost odstředování v ot/min. → <i>Strana 21</i> ∅: bez odstředování, pouze odčerpání
❄ - 90	Nastavená teplota ve °C. → <i>Strana 21</i> ❄ (studená)
End	Stav programu: konec programu
👑	Stav programu: omezení pomačkání a snížení zápachu
😊	Stav programu: ochrana před zmačkáním
📊	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 31</i>
📊 +	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 31</i>
📊 -	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 31</i>
🩺	Je aktivovaný druh skvrn krev.

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
	Je aktivovaný druh skvrn červené víno.
	Je aktivovaný druh jedlý tuk / jedlý olej.
	Změna základních nastavení. → <i>Strana 36</i>
	Bliká: Nutné čištění bubnu. Spusťte program Cottons  90°C (bavlna 90°C) pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → <i>"Čištění bubnu a čištění od zbytků vláken", Strana 36</i>
	■ Svítí: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí síti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí. → <i>"Home Connect ", Strana 33</i>
	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla nastavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
	■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → <i>Strana 32</i>  (tekutý prací prostředek)
 	■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky nebo aviváž je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → <i>Strana 32</i>  (tekutý prací prostředek)  (aviváž)
50 ml ¹	Základní dávkovací množství pro prací prostředek nebo aviváž. → <i>Strana 33</i>
:	Bliká: Systém kontroly napětí přerušil program kvůli nepřipustnému poklesu napětí nebo kvůli překročení napětí. → <i>" bliká a program je pozastavený.", Strana 43</i> Poznámka: Jakmile bude napětí opět v přípustném rozsahu, program bude pokračovat.
	Spotřebič rozpoznal příliš mnoho pěny. → <i> nebo intenzivní tvorba pěny.", Strana 44</i>

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
	■ Svítí: Dvířka jsou zablokovaná. – Pro přidání prádla lze dvířka odblokovat. → <i>"Přidání prádla", Strana 30</i> – Pro otevření dvířek můžete program přerušit. → <i>"Přerušení pracího programu", Strana 30</i> ■ Bliká: Dvířka nejsou zavřená.
	■ Není tlak vody. ■ Příliš nízký tlak vody z vodovodního kohoutku.
	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. →  , <i>Strana 43</i>
E:35 ¹	Chybový kód, chybové hlášení, signál. → <i>Strana 41</i>

8 Tlačítka

Výběr a změna nastavení programu závisí na nastaveném programu a stavu programu.

Tlačítko	Výběr	Popis
	■ Zapnutí ■ Pohotovostní režim / standby ■ Znovu spustit spotřebič	Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu / standby. Když ovládací panel nereaguje, podržte cca 5 sekund stisknuté  pro nové spuštění spotřebiče. → <i>"Displej a tlačítka nereagují.", Strana 44</i>
 	Výběr z více možností	Pro změnu nastavení stiskněte výběrové tlačítko  nebo  , dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.
	 – 90	Přizpůsobte teplotu. Nastavená teplota ve °C.
	 - 1400	Přizpůsobení rychlosti odstředování nebo deaktivace odstředování. Nastavená rychlost odstředování v ot/min. Při zvolení  se odčerpá voda a deaktivuje se odstředování. Prádlo zůstane ležet mokré v bubnu.

¹ Příklad

Tlačítko	Výběr	Popis
▶	▪ Spuštění ▪ Přerušení ▪ Pozastavení	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
🕒 Finish in	Až 24 hodin	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
Options	▪ Zobrazení nebo skrytí přídatných tlačítek	▪ Když krátce stisknete tlačítko, můžete zobrazit nebo skryt přídatná tlačítka. → "Zobrazení nebo skrytí přídatných tlačítek", Strana 18
Options	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", Strana 35
⌚ Speed Perfect	▪ Aktivace ▪ Deaktivace	Aktivovat nebo deaktivovat zkrácenou dobu trvání programu. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
⌋ Prewash	▪ Aktivace ▪ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla. Poznámka: Když je aktivovaný inteligentní dávkovací systém, prací prostředek se automaticky dávkuje pro předpírku a hlavní praní. Když je deaktivovaný inteligentní dávkovací systém, dejte prací prostředek pro předpírku přímo do bubnu a pro hlavní praní do komory pro ruční dávkování. → Strana 16
🚰 Extra Rinse	▪ Aktivace ▪ Deaktivace	Aktivujte nebo deaktivujte přídatné máchání. Doporučuje se u mimořádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.
👕 Reduced Ironing	▪ Aktivace ▪ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace praní s omezením pomačkání. Aby se snížilo pomačkání prádla, přizpůsobí se průběh odstředování a rychlost odstředování.

Tlačítko	Výběr	Popis
Poznámka: Prádlo je po vyprání mokřejší. Aby se prádlo nepomačkalo, ihned po vyprání ho pověste.		
 3 sec.	■ Aktivace ■ Deaktivace	→ "Dětský zámek", Strana 31
Favourite	■ Uložení ■ nastavit	Podržíte-li tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, uložíte svá individuální nastavení programu. → "Uložení nastavení programu", Strana 29 Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj uložený program s individuálními nastaveními programu.
 Hygiene Care	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace šetrného ošetření suchého prádla pomocí horkého vzduchu až 65 °C pro zvýšené hygienické nároky. Po ošetření horkým vzduchem se textilie vyperou při nízké teplotě.
 Anti Stain	Výběr z více možností	Výběr druhu skvrn. Teplota, pohyby bubnu a doba namáčení se přizpůsobí podle druhu skvrn.
i-DOS 1	■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Nastavení základního dávkovacího množství	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém pro tekutý prací prostředek Ø. Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete nastavit základní dávkovací množství. → Strana 33
i-DOS 2	■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Změna nastavení dávkovacího zásobníku ■ Nastavení základního dávkovacího množství	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete či deaktivujete inteligentní dávkovací systém pro aviváž ☼ nebo tekutý prací prostředek Ø. Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete změnit dávkovací zásobník ☼/Ø nebo nastavit základní dávkovací množství. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 32
Dry	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace sušení bez předcházejícího praní.

Tlačítko	Výběr	Popis
Wash&Dry	- Aktivovat - Deaktivovat	Aktivace praní s následujícím sušením.
^ v	- +	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu.
Remote Start	- Aktivace - Deaktivace - Home Connect - Otevření nastavení	Aktivujte nebo deaktivujte dálkové spuštění. → <i>Strana 34</i>

9 Programy

Poznámka: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.

→ "Značky pro údržbu na visačkách", *Strana 28*

Program	Popis	Max. na- plnění (kg) Praní	Max. množ- ství prádla (kg) Sušení
Cottons (bavlna)	Praní odolných textilií z bavlny a lnu. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete Speed Perfect. Nastavení programu: - Max. 90 °C - Max. 1400 ot/min	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	Praní textilií z bavlny a lnu. Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu údržby prát od 40 °C do 60 °C , je možné prát dohromady. Prací účinek odpovídá nejlepší možné třídě pracího účinku podle zákonných předpisů. U tohoto programu se teplota praní automaticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nejlepším možném pracím účinku. Teplotu praní nelze změnit.	10,5	6,0

¹ Aktivované **Speed Perfect**

Program	Popis	Max. na- plnění (kg) Praní	Max. množ- ství prádla (kg) Sušení
	Rychlost odstředování činí maximálně 1400 ot/min.		
Delicates/ Silk  (jemné/ hedvábí)	Praní jemných pracích textilií z hedvábí, viskózy a syntetiky. Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábí. Poznámka: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi plete v síťce na prádlo. Nastavení programu: ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min	2,0	– ¹
 Wool  (vl- na)	Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje bublen textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami. Používejte prací prostředek na vlnu. Nastavení programu: ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min	2,0	1,0
 Rinse(máchání)	Máchání s následným odstředováním a odčerpáním vody. Nastavení programu: max. 1400 ot/min	–	–
 Spin/ Drain(odstře- dování od- čerpání)	Odstředování a odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpat vodu, aktivujte . Prádlo se neodstředí. Nastavení programu: max. 1400 ot/min	–	–
	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → <i>Strana 33</i>	–	–

¹ Není možné sušení

Program	Popis	Max. na- plnění (kg) Praní	Max. množ- ství prádla (kg) Sušení
 Sportswear (sport/fitness)	Praní sportovních textilií a volnočasových textilií ze syntetiky. Používejte prací prostředek na sportovní textílie. Nepoužívejte aviváž. Tip: Silně zašpiněné prádlo perte pomocí programu . Nastavení programu: ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min	2,0	2,0
 Auto 30°	Praní choulolistivých textilií z bavlny a syntetiky. Šetrné praní prádla. Automaticky se rozpozná stupeň zašpinění a druh textilu. Prací proces se přizpůsobí. Poznámka: Teplota a rychlost odstředování se u tohoto programu stanoví automaticky a nelze je nastavit. Teplota činí maximálně 30 °C. Rychlost odstředování činí maximálně 1000 ot/min.	3,5	– ¹
 Iron Assist	Sníží se pomačkání a zápach obleků, košil, péřových textilií, outdoorových textilií a textilií z bavlny, kašmíru a hedvábí způsobený zápachem ze vzduchu. Tip: Pro zabránění pomačkání vyndejte textilie hned po skončení programu. Poznámky ■ Textilie se neusuší ani nevyčistí. ■ Pokud program používáte často, aniž byste mezitím prali, může ve spotřebiči vznikat zápach.	– ²	1,0
 SuperQuick 15'  Wash &	Praní textilií z bavlny, lnu a syntetiky.	2,0	1,0

¹ Není možné sušení² Není možné praní

Program	Popis	Max. na- plnění (kg) Praní	Max. množ- ství prádla (kg) Sušení
Dry 45'(rychlý 15' Wash & Dry 45')	Krátký program pro mírně zašpiněné malé ku- sy prádla. Poznámka: Pokud chcete textilie po praní ta- ké usušit, stiskněte Wash&Dry. Nastavení programu: - Max. 40 °C - Max. 1400 ot/min		
Mix 	Praní textilií z bavlny, lnu a syntetiky. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo. Tip: Energeticky a časově optimalizovaný program díky hybridní technologii. Nastavení programu: - Max. 60 °C - Max. 1400 ot/min	4,0	2,5
Easy-Care  (snadno udr- žovatelné)	Praní textilií ze syntetiky. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo. Tip: Energeticky a časově optimalizovaný program díky hybridní technologii. Nastavení programu: - Max. 60 °C - Max. 1400 ot/min	4,0	2,5

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

	Použití	Objednací číslo
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Prodloužení odto- kové hadice	Prodloužení odtokové hadice (2,20 m).	11057910
Příchytka	Zlepšení stability spotřebiče.	WMZ2200
Koleno	Upevnění odtokové hadice.	00655300

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí výbuchu!

Výplně z polyamidu, polyesteru, polyethylenu, polypropylenu nebo polystyrenu se mohou dostat ven z otvorů v prádle, během sušení se mohou roztavit a způsobit výbuch ve spotřebiči.

- ▶ Ve spotřebiči nesušte prádlo s výplněmi z polyamidu, polyesteru, polyethylenu, polypropylenu nebo polystyrenu.

POZOR

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bubnu.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Látkové pásky, látkové popruhy a šňůrky svažte
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Malé nebo jemné kusy prádla perte v síťce na prádlo
- Perte společně velké a malé kusy prádla.
- Prádlo s čerstvými skvrnami ihned vyperte
- Prádlo se zaschlými skvrnami předem ošetřete a několikrát vyperte
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.

- Prádlo, které bylo předem ošetřeno chlorovým bělidlém, před vložením do bubnu několikrát vypláchněte.

11.2 Značky pro údržbu na visačkách

Značka pro praní

Symbol	Doporučený program
	Bavlna (normální)
	Snadná údržba (šetrný)
	Jemné / hedvábí pro ruční praní (mimořádně šetrný)
	Vlna (ruční praní)
	(Neperte v pračce)

Značka pro sušení

Symbol	Textilie
	Odolné textilie z bavlny. Inu, např. ručníky, povlečení, spodní prádlo
	Choulostivé textilie ze syntetiky, směsových tkanin, choulostivé textilie, např. funkční prádlo, košile
	Textilie z hedvábí, nylonu, neprodyšné a pogumované textilie, syntetické záclony nesušte v sušičce

12 Prací a ošetrovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetrovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo. Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky
- Nepoužívejte chlorové bělidlo.
- Barvivo používejte zřídka, protože ustalovací sůl může napadat ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.
- Do dávkovacích zásobníků neplňte
→ *Strana 32* pro inteligentní dávkovací systém ocet

13 Základní ovládání

13.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 11*

- Stiskněte ϕ .


Proces zapnutí trvá několik sekund.

- ✓ Provádí se slyšitelný funkční test.

Poznámka: Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

13.2 Nastavení programu

1. Stiskněte požadovaný program.
→ *"Programy", Strana 24*

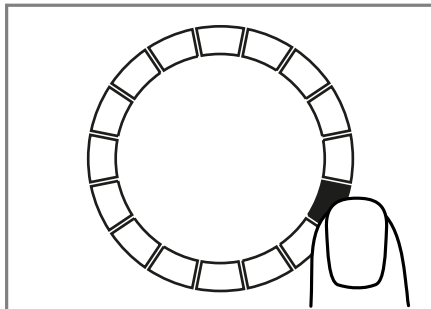

- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení programu.
2. Přizpůsobte nastavení programu.
→ *"Tlačítka", Strana 21*
Řiďte se informacemi k tématu logika ovládání → *Strana 17*.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

13.3 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Požadavek: Je nastavený program.
→ *Strana 29*


- Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Favourite**.

Pro vyvolání uloženého programu stiskněte **Favourite**.


Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

13.4 Otevření dvířek

1. Zatlačte na okraj dvířek.

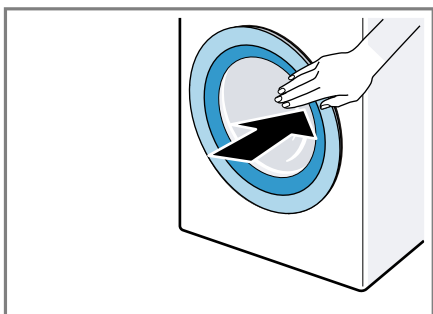

2. Otevřete dvířka.

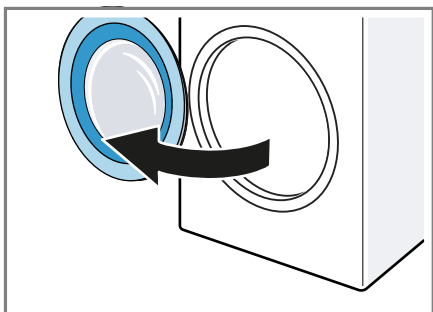

13.5 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili pomačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy.
→ "Programy", Strana 24

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné.
→ "Prádlo", Strana 28
- Buben je prázdný.

1. Otevřete dvířka. → Strana 30

2. Vložte prádlo do bubnu.

3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

13.6 Spuštění programu

Poznámka: Pokud je aktivovaný inteligentní dávkovací systém, zajistěte, aby byly naplněné dávkovací zásobníky → Strana 32 a bylo nastavené

základní dávkovací množství
→ Strana 33.

Požadavky

- Je nastavený program.
→ Strana 29
- Dvířka jsou zavřená.
- ▶ Stiskněte **II**.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznání množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

Poznámka: Když prádlo na konci programu nevyjmete, za 15 minut se spustí program na ochranu proti pomačkání na dobu cca 30 minut. Na displeji se zobrazí ☹.
Pro přerušení programu na ochranu proti pomačkání a vyjmutí prádla stiskněte libovolné tlačítko.

13.7 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete prádlo podle stavu programu vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte **II**.

Během praní se spotřebič pozastaví. → Strana 19

Během sušení spotřebič zkontrolujte, zda lze přidat prádlo.

Poznámka: Chcete-li doplnit prádlo, řiďte se pokyny na displeji.
→ "Displej", Strana 21

2. Otevřete dvířka. → Strana 30

3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.

4. Zavřete dvířka.

5. Spusťte program. → Strana 30

13.8 Přerušení pracího programu

1. Stiskněte **II**.

2. Otevřete dvířka. → *Strana 30*
 Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokována.
- Při vysoké teplotě spusťte program  **Rinse(máchání)**.
 - Při velkém množství vody spusťte program  **Spin(odstředování)** nebo nastavte vhodný program pro odčerpání.
 → "Programy", *Strana 24*
3. Vyndejte prádlo. → *Strana 31*

13.9 Přerušení sušicího programu

- ▶ Stiskněte .
- Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se několik minut chladí při otáčejícím se bubnu. Poté se dvířka automaticky odblokují.

13.10 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → *Strana 30*
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

13.11 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

1. Stiskněte .
2. Vyčistěte gumovou manžetu.
 → *Strana 40*

Poznámka: Dvířka spotřebiče a násytku na prací prostředky nechte otevřené kvůli vyschnutí.

14 Výsledek sušení

U některých programů je výsledek sušení přednastavený. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení

Výsledek sušení	Popis
 +	Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.
	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
 -	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

14.1 Změna výsledku sušení

U některých programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte program pro praní a sušení nebo pro sušení. → *Strana 24*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2.   stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaný výsledek sušení.

15 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

15.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 sec..**
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

15.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté
☞ **3 sec..**

16 Intelligenční dávkovací systém

Intelligenční dávkovací systém spotřebiče je z výroby aktivovaný a automaticky dávkuje tekutý prací prostředek a aviváž u programů, u kterých je možné intelligenční dávkování.

Poznámka: Intelligenční dávkovací systém můžete deaktivovat pomocí tlačítek → *Strana 21*, např. pro manuální dávkování univerzálního pracího prostředku → *Strana 32*.


16.1 Naplnění tekutého pracího prostředku a aviváže do dávkovacích zásobníků

Pokud používáte intelligenční dávkovací systém nebo pokud se na spotřebiči při provozu zobrazí upozornění, naplňte dávkovací zásobníky.

Poznámky

- Do dávkovacích zásobníků plňte výhradně vhodné tekuté prací prostředky a aviváže. → *Strana 28*
- Pokud doplňujete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku, použijte stejný výrobek.
- Pokud chcete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku vyměnit za jiný výrobek, nejprve vyčistěte násypku na prací prostředky → *Strana 36*.
- Když používáte intelligenční dávkovací systém, neplňte do komory pro ruční dávkování žádné další prací prostředky nebo aviváž, aby nedošlo k předávkování nebo tvorbě pěny.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Otevřete víčka a naplňte tekutý prací prostředek Δ a aviváž $\otimes$ do příslušných dávkovacích zásobníků → *Strana 16*.

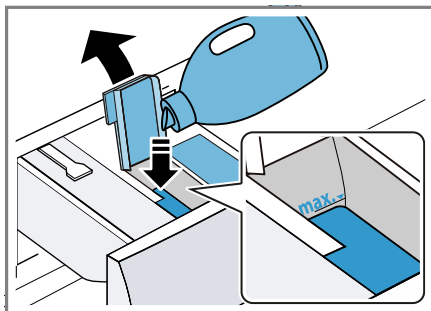

Při plnění nepřekročte značku maximálního naplnění.

Poznámka: Oba dávkovací zásobníky můžete použít také pro tekutý prací prostředek. Za tímto účelem změňte nastavení dávkovacího zásobníku. → *Strana 33*

3. Zavřete víčka.
Poznámka: Aby tekuté prací prostředky nebo aviváž nevyschly, hned po naplnění zavřete víčka.
4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

16.2 Použití komory pro manuální dávkování

Když nepoužíváte intelligenční dávkovací systém, u některého programu není možné intelligenční dávkování nebo chcete přidat další ošetřovací prostředky, např. prostředek na odstraňování skvrn či škrob, použijte komoru pro manuální dávkování.

Poznámka: Řiďte se pokyny k pracím prostředkům a ošetřovacím prostředkům → *Strana 28*.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

2. Naplňte prací prostředek nebo ošetřovací prostředek do komory pro manuální dávkování → *Strana 16*.
3. Zasuňte násypku na prací prostředky.

16.3 Změna nastavení dávkovacího zásobníku ☼/◊

Dávkovací zásobník ☼/◊ může dávkovat aviváž ☼ nebo tekutý prací prostředek ◊. Z výroby je dávkovací zásobník nastavený pro aviváž. Když chcete automaticky dávkovat druhý tekutý prací prostředek, změňte nastavení dávkovacího zásobníku.

Poznámky

- Když změníte obsah dávkovacího zásobníku, základní dávkovací množství pro tento dávkovací zásobník se zresetuje.
- Pokud používáte oba dávkovací zásobníky pro tekuté prací prostředky, musíte nastavit dávkovací zásobník, který se má používat pro praní.
→ *"Tlačítka", Strana 21*

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **i-DOS 2**.
2. Stiskněte **i-DOS 2** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí ◊ (tekutý prací prostředek) nebo ☼ (aviváž).
3. Chvilku počkejte, než se nastavení uloží.

16.4 Nastavení základního dávkovacího množství

Aby bylo možné inteligentní dávkování, nastavte základní dávkovací množství pro dávkovací zásobníky. Základní dávkovací množství odpovídá doporučenému dávkování od výrobce pracího prostředku na obale. Nastavte základní dávkovací množství, které odpovídá doporučenému

dávkování pro 4,5 kg normálně zašpiněného prádla. Zohledněte přitom tvrdost vody.

Tip: Základní dávkovací množství můžete nastavit také v aplikaci Home Connect.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **i-DOS 1**.
✓ Na displeji se zobrazí nastavené základní dávkovací množství.
2. Pro přizpůsobení nastavení stiskněte **^/v**.
3. Chvilku počkejte, než se nastavení uloží.

Poznámka: Pro nastavení základního dávkovacího množství pro druhý dávkovací zásobník zopakujte kroky s **i-DOS 2**.

17 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Postupujte podle pokynů a dodržujte upozornění v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržovány i v tom případě, pokud budete spo-

trebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.


→ "Bezpečnost", Strana 3

- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

17.1 Nastavení Home Connect

Požadavek: Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Načtete následující QR kód.

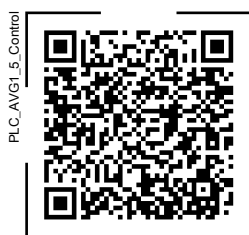

Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.

2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

17.2 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
 2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "on".
 3. Stiskněte **III** pro deaktivaci Wi-Fi.
- ✓ Na displeji se zobrazí "oFF".

Poznámka: Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

17.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.

2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "oFF".

3. Stiskněte **III** pro aktivaci Wi-Fi.

✓ Na displeji se zobrazí "on".

Poznámky

- Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.
- Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

17.4 Instalace aktualizace softwaru

Poznámka: Je-li k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení.

- Při instalaci aktualizace softwaru postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
- ✓ Během instalace je ovládací panel částečně zablokovaný.
- ✓ Při poruše může instalace trvat až 40 minut. Neresetujte síťová nastavení nebo spotřebič na tovární nastavení.

17.5 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
 2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "rES".
 3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **III**.
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

17.6 Dálkové spuštění

Povolení dálkového spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se za následujících podmínek deaktivuje:

- Otevřou se dvířka spotřebiče.
- Po výpadku proudu.

Aktivace dálkového spuštění**Požadavky**

- Dvířka spotřebiče jsou zavřená.
- Násypka na prací prostředky je zasunutá.
- ▶ Stiskněte **Remote Start**.
- ✓ Rozsvítí se **Remote Start** a je povoleno dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte **Remote Start**.
- ✓ **Remote Start** zhasne.

17.7 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany osobních údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a MAC adresy integrovaného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačnětechnické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.


Při této první registraci se připraví použití funkcí Home Connect a je nutná až v okamžiku, kdy chcete poprvé použít funkce Home Connect.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect lze používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

18 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

Poznámka: Základní nastavení můžete přizpůsobit také v aplikaci Home Connect.

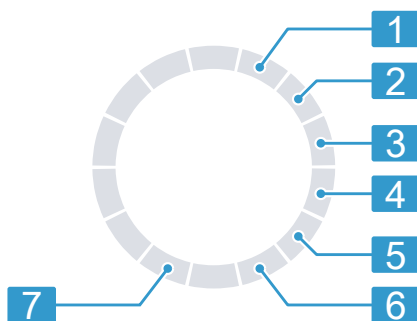18.1 Přehled základních nastavení

Volič programů s jednotlivými programy

1	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
2	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
3	Nastavení jasu displeje: 1 (nízký) až 4 (velmi vysoký)
4	Žádné základní nastavení.
5	Aktivace (on) nebo deaktivace (oFF) připomenutí čištění bubnu.

6 Zobrazení počtu dokončených programů (PC).

7 Resetování spotřebiče na tovární nastavení (rES).

18.2 Změna základních nastavení

- Pro zobrazení základních nastavení stiskněte na cca 3 sekundy **Options**.
 - ✓ Na displeji se zobrazí .
- Voličem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ *Strana 35*
- Přizpůsobení základního nastavení:
 - Pro změnu hodnoty stiskněte  nebo .
 - Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté **II**.
- Pro uložení změny spotřebič vypněte.

19 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

19.1 Čištění bubnu a čištění od zbytků vláken

Buben vyčistěte po 20 praních na teplotu 40 °C nebo nižší, pokud bliká , nebo pokud jste spotřebič delší dobu nepoužívali, minimálně ale jednou ročně. Buben také vyčistěte, pokud na prádle najdete po sušení zbytky vláken.

POZOR **Nebezpečí zranění!**

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče

mohou způsobit poškození bubnu a zranění.

- Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.

Tip: Naše otestované a schválené čisticí a ošetřovací prostředky pro spotřebiče zakoupíte na internetu na <https://www.bosch-home.com/store> nebo u zákaznického servisu.

- Spusťte program **Cottons  90 °C (bavlna 90 °C)** bez prádla s univerzálním pracím prostředkem s bělidlem s kyslíkem nebo s čisticím prostředkem pro údržbu vnitřního prostoru spotřebiče.

Poznámka: Pokud chcete vypláchnout zbytky vláken, nemusíte používat univerzální prací prostředek nebo čisticí prostředek.

19.2 Čištění násypky na prací prostředky

Pokud chcete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku vyměnit za jiný výrobek nebo je násypka na prací prostředky znečištěná, vyčistěte násypku na prací prostředky.

POZOR

Čerpací jednotka obsahuje elektrické součásti.


Elektrické součásti se mohou při kontaktu s kapalinami poškodit.

- Čerpací jednotku nemyjte v myčce nádobí a neponořujte ji do vody.
- Elektrickou přípojku na zadní straně chraňte před vlhkem, pracími prostředky a zbytky aviváže.


Poznámka: Naskenujte QR kód pro zobrazení animace procesu.




1. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 31*
2. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
3. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

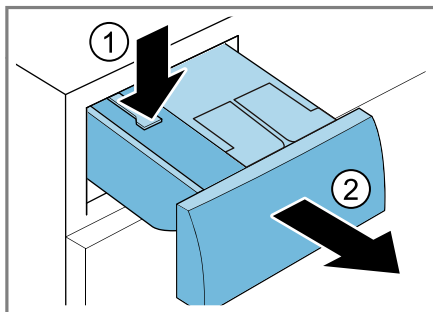


4. Odstraňte čerpací jednotku.

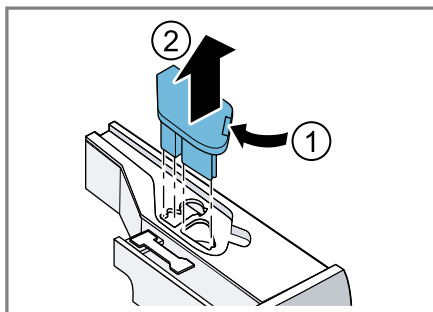


5. Víčko násypky na prací prostředky vyhákněte a odstraňte.

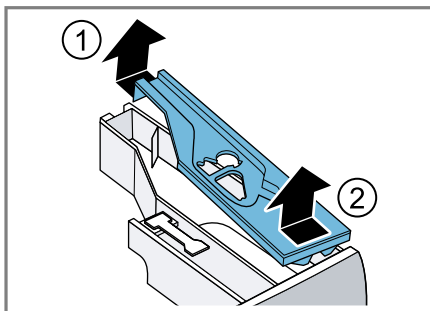


6. Vyprázdněte násypku na prací prostředky.

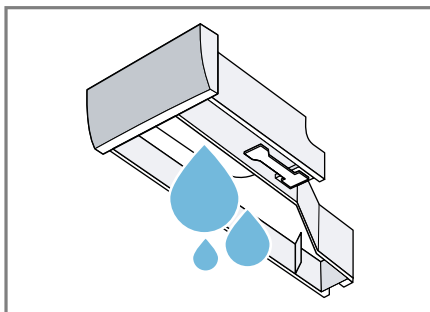



7. Čerpací jednotku vyčistěte vlhkým hadrem.

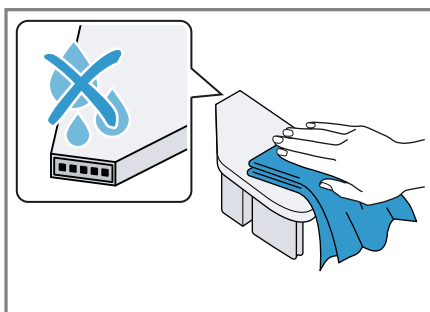


8. Násypku na prací prostředky a víčko vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem nebo ruční sprchou.

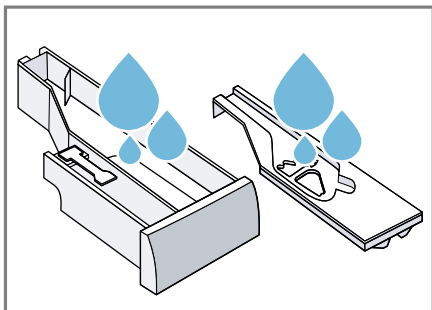

9. Násypku na prací prostředky, víčko a čerpadí jednotku osušte a nasadte.

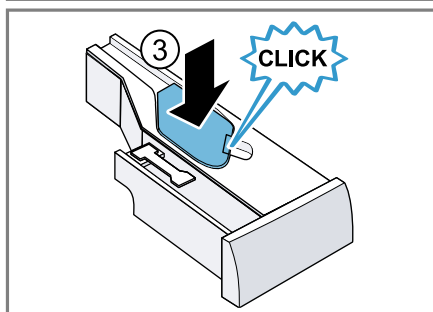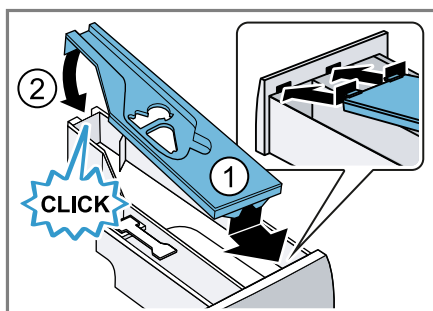

10. Vyčistěte přihrádku pro násypku na prací prostředky ve spotřebiči.

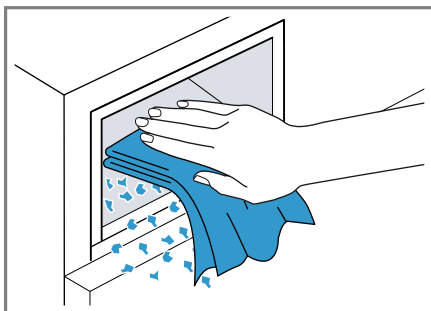



11. Zasuňte násypku na prací prostředky.

19.3 Čištění čerpadla


Pravidelně čistěte čerpadlo, minimálně jednou ročně a dále při poruchách, např. při ucpání nebo klapání.

Vyprázdnnění čerpadla


1. Zavřete přívod vody.
2. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 31*
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete a sejměte servisní kryt.

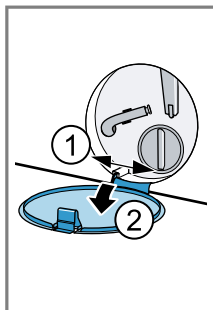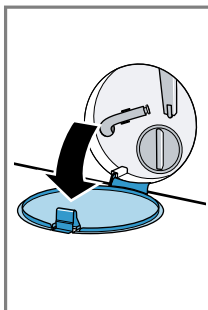

5. Pod otvor postavte vhodnou nádobu pro vypuštění pracího roztoku.

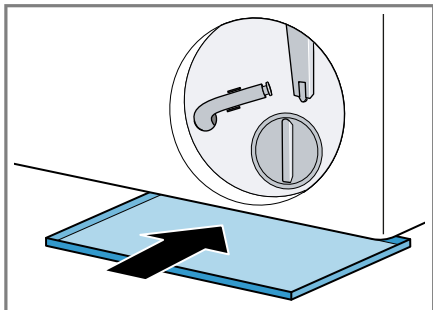


6. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

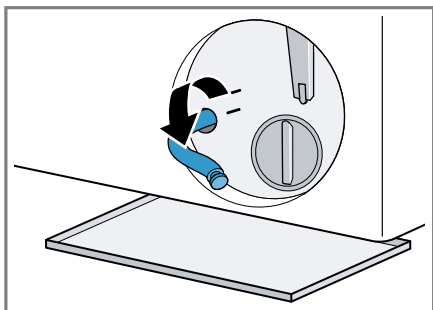


7. **⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!**
Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.
► Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.


Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

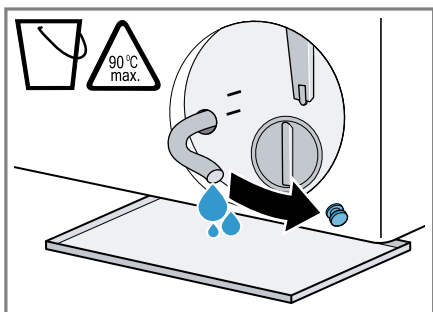

8. Po odvodu vzduchu zatlačte uzavírací zátku.

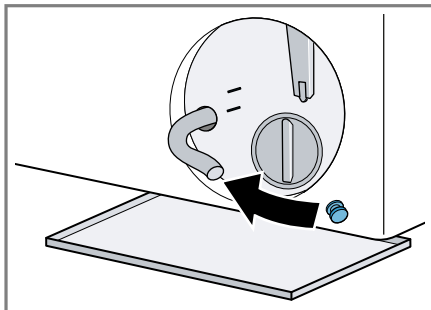

9. Nasadte vypouštěcí hadici do držáku.

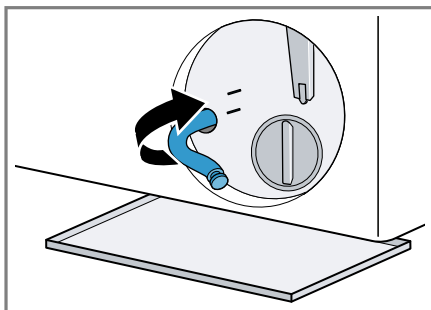


Čištění čerpadla

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.

→ *Strana 38*


1. Da sich noch Restwasser in der Laugenpumpe befinden kann, den Pumpendeckel vorsichtig herausdrehen.
► Hrubé nečistoty mohou způsobit zaseknutí filtrační vložky v tělese

čerpádl. Odstraňte nečistoty a filtrační vložku vyndejte.

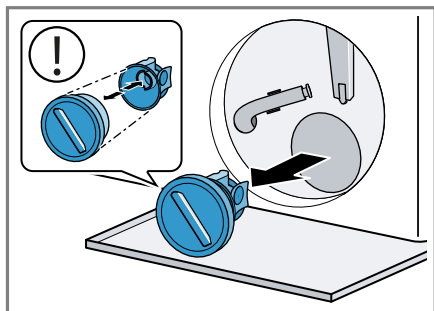


Víčko čerpádl se skládá ze dvou částí, které lze kvůli čištění rozmontovat.

2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpádl a těleso čerpádl.

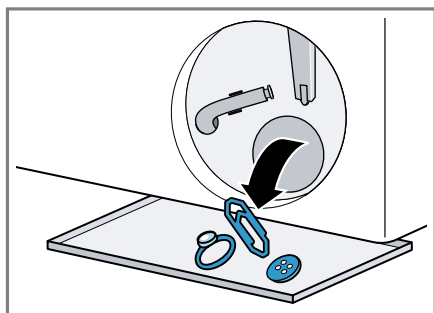


3. Zajistěte, aby se obě lopatková kola mohla otáčet.

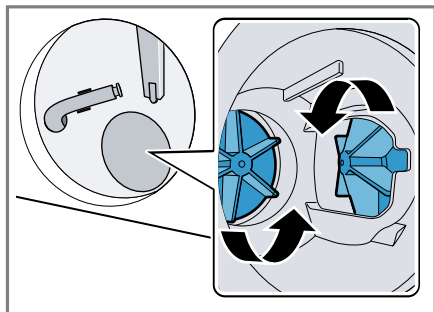


4. Nasaďte víčko čerpádl.

► Zajistěte, aby byly součásti víčka čerpádl správně smontované a pevně spojené.

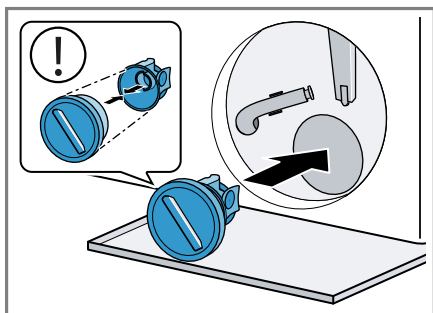


5. Víčko čerpádl zašroubujte až nadoraz.

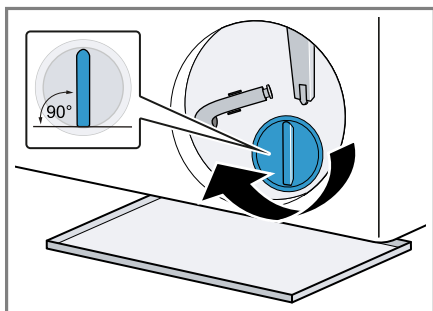

Držadlo víčka čerpádl musí být visle.

6. Nasaďte a zavřete servisní kryt.

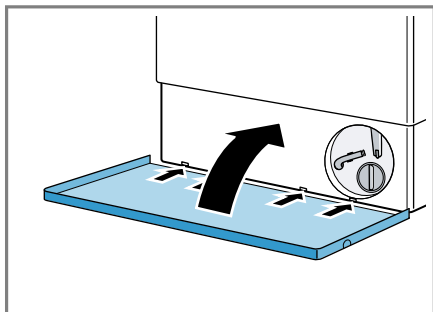


19.4 Čištění gumové manžety


Pravidelně čistěte gumovou manžetu.

1. Otevřete dvířka. → *Strana 30*

2. Z gumové manžety odstraňte případné předměty a žmolky.

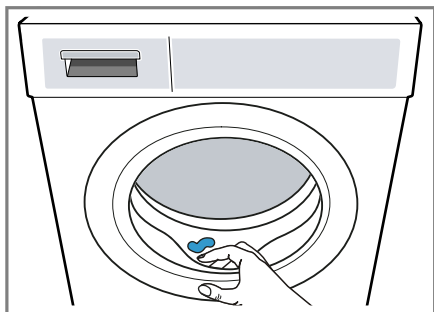

3. Odstraňte ucpání z otvoru.

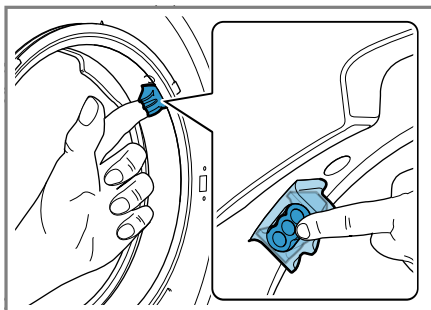

4. Gumovou manžetu očistěte zvenku a zevnitř vlhkým hadrem a otřete ji dosucha.

20 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká ϕ .	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte II.
E:36 -10 / E:30 -80 Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková hadice je připojena příliš vysoko, je zalomená, uskřípnutá nebo nepřipustným způsobem prodloužená. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i> Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.

Závada	Příčina a řešení závady
E:36 -10 / E:30 -80 Prací roztok se neodčerpává.	Čerpadlo je ucpané nebo není správně nainstalované víčko čerpadla. ▶ Zkontrolujte, zda je víčko čerpadla správně nainstalované. ▶ Vyčistěte čerpadlo. Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ▶ Když je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství. → <i>Strana 33</i> ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
E:36 -25 -26	Je ucpané čerpadlo. ▶ Vyčistěte čerpadlo.
E:10 -00 -10 -20	Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokované. 1. Vyčistěte násypku na prací prostředky. → <i>Strana 36</i> 2. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 49</i> Poznámka: Do odstranění poruchy můžete deaktivovat inteligentní dávkovací systém a dávkování provádět manuálně. → <i>Strana 21</i>
H:32	Spotřebič přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu.
E:30 -10 / H:95 / 	Je zavřený přívod vody. ▶ Otevřete přívod vody. Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → <i>Strana 13</i> Je ucpané sítko v přívodu vody. ▶ Vyčistěte sítko v přívodu vody. Naskenujte QR kód pro zobrazení animace procesu.  Plak vody je příliš nízký. ▶ Zkontrolujte, zda má přívod vody dostatečný tlak vody.

Závada	Příčina a řešení závady
E:35 -10	Spotřebič netěsní. 1. Uzavřete přívod vody. 2. Zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 49</i>
E:30 -20	Kritická funkční porucha. ► Zavřete přívod vody. Při chybovém hlášení spustí spotřebič odčerpání. 1. Počkejte cca 5 minut, dokud nebude odčerpání hotové. 2. Spotřebič znovu spustíte. V případě potřeby spustíte odčerpání znovu. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 49</i> Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ► Pokud prací prostředek dávkuje manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku. Byla naplněna voda navíc. ► Během provozu neplňte do spotřebiče další vodu.
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté . 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 49</i> Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.
	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. ► Zasuňte násypku na prací prostředky. Není správně nasazená čerpací jednotka. ► Zkontrolujte, zda je čerpací jednotka správně nasazená. → <i>Strana 36</i>
: bliká a program je pozastavený.	Spotřebič rozpoznal kolísání napájecího napětí. Není nutné nic dělat. Jakmile se napájení stabilizuje, bude program normálně pokračovat.

Závada	Příčina a řešení závady
 nebo intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ▶ Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Když je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství. → <i>Strana 33</i> ▶ Pokud prací prostředek dávkuje manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
 bliká.	Dvířka nejsou úplně zavřena. 1. Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách. 2. Zavřete dvířka.
	Nutné čištění bubny. ▶ Vyčistěte bubnu. → <i>Strana 36</i>
Program je pozastavený nebo dokončený, ale bubn se otáčí.	Nejedná se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. Poznámka: Během procesu ochlazení neměňte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.
Displej a tlačítka nereagují.	Chyba softwaru. 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté . 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. 1. Resetujte síťová nastavení spotřebiče. → <i>Strana 34</i> 2. Znovu nastavte Home Connect. → <i>Strana 34</i> ▶ Přejděte na www.home-connect.com.
Nelze ovládat  .	Nejedná se o závadu. Je aktivní fáze sušení. Není možné odstranění.
i-DOS 1/i-DOS 2 nelze aktivovat.	Zvolený program nebo stav programu neumožňuje inteligentní dávkování. ▶ Použijte komoru pro manuální dávkování. → <i>Strana 32</i>
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. ▶ Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 31</i> Je aktivovaná funkce  Finish in. ▶ Zkontrolujte, zda je aktivovaná  Finish in. → <i>Strana 22</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Program se nespustí.	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. ► Zasuňte násypku na prací prostředky.
Program je pozastavený nebo zrušený, ale dvířka nelze otevřít.	Teplota je příliš vysoká. ► Spusťte program  Rinse(máchání) nebo počkejte, dokud neklesne teplota. Příliš vysoká hladina vody. ► Spusťte program  Spin(odstředování) nebo vhodný program pro odčerpání. → <i>Strana 24</i>
Při výpadku proudu nelze otevřít dvířka.	Dvířka jsou zablokována. ► Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → <i>Strana 48</i>
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Nejedná se o závadu. Je spuštěný interní test motoru. Není potřebné žádné jednání.
Buben se otáčí, nepřitéká voda.	Nejedná se o závadu. Rozpoznání množství prádla je aktivní až 2 minuty. Není potřebné žádné jednání.
V bubnu není vidět voda.	Nejedná se o závadu. Voda je pod viditelnou oblastí. Není potřebné žádné jednání.
Opakovaný náběh odstředování.	Nejedná se o závadu. Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla. Není potřebné žádné jednání.
Vibrace, pohyb a hlasité zvuky spotřebiče při odstředování.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ► Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 14</i> Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. ► Zafixujte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 14</i> Nejsou odstraněné přepravní pojistky. ► Odstraňte přepravní pojistky.
Není dosažena vysoká rychlost odstředování.	Je aktivovaná funkce  Reduced Ironing . ► Zvolte program vhodný pro druh textilií. → <i>Strana 24</i> Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování. Není potřebné žádné jednání.
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje, kvůli tvorbě příliš velkého množství pěny se zapne další máchání nebo se vyrovnává nerovnoměrné rozložení prádla. Není potřebné žádné jednání.
Příliš dlouhá doba sušení.	Teplota prostředí je vyšší než 30 °C. ► Zajistěte, aby byla teplota prostředí nižší než 30 °C.

Závada	Příčina a řešení závady
Příliš dlouhá doba sušení.	Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná. ► Větrejte místo instalace spotřebiče. V bubnu se nahromadily žmolky. ► Spusťte program bez prádla a pracího prostředku.
Během sušení přitéká voda.	Nejedná se o závadu. Při sušení je nutná voda. Není potřebné žádné jednání.
Odstředování během sušení.	Nejedná se o závadu. Je aktivní termoodstředování. Není potřebné žádné jednání.
Šumivé, syčivé, bzukivé nebo sací zvuky.	Nejedná se o závadu. Napouští se voda, dává se prací prostředek a ošetřovací prostředek, provádí se funkční test, je aktivní procesní ventilátor nebo se odčerpává prací roztok. Není potřebné žádné jednání.
Klapání, skřípání v čerpadle.	V čerpadle je cizí předmět. ► Vyčistěte čerpadlo.
Nedostatečné vyprání nebo zbytky pracího prostředku na prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ► Spusťte program  Rinse(máchání) nebo prádlo po sušení vykartáčujte. Prací prostředek v dávkovacím zásobníku je nevhodný nebo zhoustl. 1. Zkontrolujte, zda je prací prostředek vhodný. → <i>Strana 28</i> 2. Zkontrolujte, zda prací prostředek v dávkovacím zásobníku nezhoustl. 3. Pokud prací prostředek není vhodný nebo zhoustl, vyprázdněte a vyčistěte dávkovací zásobník. → <i>Strana 36</i> Základní dávkovací množství není správně nastavené. ► Nastavte základní dávkovací množství. → <i>Strana 33</i>
Žmolky na prádle.	V bubnu se nahromadily žmolky. ► Spusťte program bez prádla a pracího prostředku.
Prádlo je po odstředování příliš mokré.	Je nastavená nízká rychlost odstředování. ► Spusťte program  Spin(odstředování). ► Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování. Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování. 1. Vložte znovu prádlo do bubnu. 2. Spusťte program  Spin(odstředování).

Závada	Příčina a řešení závady
Prádlo je po odstředování příliš mokré.	Je aktivovaná funkce  Reduced Ironing . ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 24</i>
Prádlo je příliš vlhké.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte vhodný program pro dosušení. → <i>Strana 24</i> Příliš velké množství prádla. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 24</i>
	Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	Nastavený výsledek sušení je nevhodný. ► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 31</i>
	Příliš malé množství prádla. ► Nastavte vhodný program pro dosušení. → <i>Strana 24</i>
	Prádlo není dostatečně vyždímané. ► Zvolte vždy maximální možnou rychlost odstředování pro příslušný prací program.
Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 24</i> Je nastavená vysoká rychlost odstředování. ► Při příštím praní nastavte nižší rychlost odstředování. Nevhodné prádlo. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 24</i> ► Připravte prádlo. → <i>Strana 28</i>
	Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	Nemačkové textilie se sušily příliš dlouho. ► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 31</i>
U přívodní hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně připojená nebo je poškozená. ► Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → <i>Strana 11</i> V případě poškození zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 49</i>
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice není správně připojená nebo je poškozená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 11</i> Při poškození odtokovou hadici vyměňte.

Závada	Příčina a řešení závady
Pod dvířky vytéká voda.	Znečištění na dvířkách nebo manžetě způsobuje netěsnost. ► Vyčistěte dvířka a manžetu.
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií. ► Vyčistěte buben. → <i>Strana 36</i> ► Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a náspykku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.


20.1 Nouzové odblokování

Odblokování dvířek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.

- POZOR** – Vytékající voda může způsobit věcné škody.
► Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí náradí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

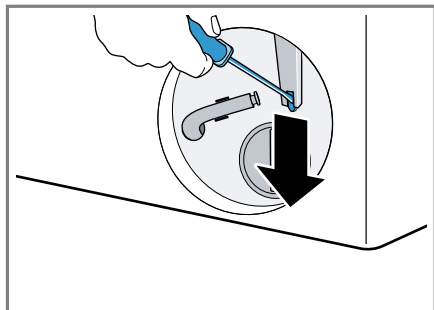

- ✓ Zámek dvířek je odblokovaný.
- 2. Nasadte a zacvakněte servisní kryt.
- 3. Zavřete servisní kryt.

21 Přeprava, uskladnění a likvidace

21.1 Demontáž spotřebiče


1. Zavřete přívod vody.
2. Vyprázdněte přívodní hadici.
3. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 31*

4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
5. Vypusťte prací roztok.
6. Odpojte hadice.
7. Vyprázdněte dávkovací zásobníky.

21.2 Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození při dopravě.

1. Šroubovákem odstraňte 4 krytky.

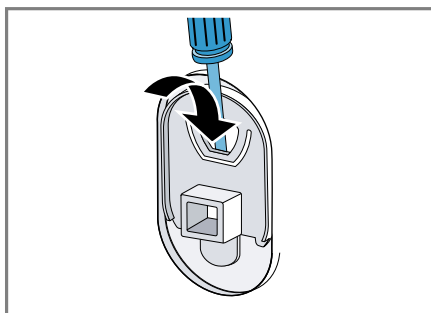

Krytky uschovejte.

2. Nasadte 4 přepravní pojistky.

21.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- Pro další informace viz Instalace a připojení → *Strana 11* a Spuštění praní bez prádla → *Strana 15*.

21.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.

▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestřihněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče. Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

22.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

22 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení

22.2 Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytne náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spo-

třebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.

- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistíte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátý-denní dovolenou, přívod vody uzavřete.

23 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy než **Eco 40-60** jsou pouze orientační hodnoty a byly zjištěny s využitím platných norem EN 60456 a EN 62512.

Automatická dávkovací funkce byla pro tento účel deaktivována.

Upozornění pro srovnávací zkoušku: Deaktivujte automatickou dávkovací funkci, není-li tato funkce předmětem zkoušky.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání progra- mu (h:min) ¹	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus) ¹	Spotře- ba vo- dy (l/ cyklus) ¹	Maxi- mální teplota (°C) 5 min ¹	Rych- lost od- stře- dování (ot/ min) ¹	Zbyt- ková vlhkost (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,5	4:00	1,110	76,0	39	1390	53,00
Eco 40-60 ²	5,3	3:00	0,500	50,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:20	0,185	35	24	1400	53,00
Eco 40-60 + Wash&Dry +  ²	6,0	8:20	3,750	90,0	23	-	-0,1

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídatných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání progra- mu (h:min) ¹	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus) ¹	Spotře- ba vo- dy (l/ cyklus) ¹	Maxi- mální teplota (°C) 5 min ¹	Rych- lost od- stře- dování (ot/ min) ¹	Zbyt- ková vlhkost (%) ¹
Eco 40-60 + Wash&Dry +  ²	3,0	4:20	2,000	52,0	22	-	-0,1
Cottons  (bavlna) 20 °C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Cottons  (bavlna) 40 °C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Cottons  (bavlna) 60 °C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00
Cottons  (bavlna) 40 °C +  Prewash	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00
Easy-Care  (snadno udr- žovatelné) 40 °C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Mix  40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00
 Wool  (vl- na) 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

24 Technické údaje

Výška spotřebiče 84,8 cm

Šířka spotřebiče 59,8 cm

Hloubka spotře-
biče 62,2 cm

Hloubka spotře-
biče při za-
vřených dvířkách

Hloubka spotře-
biče při
otevřených dvíř-
kách

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídatných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

Hmotnost	87,8 kg
Maximální množství prádla	10,5 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	1900-2300 W
Příkon	▪ Pohotovostní režim (standby): 0,50 W ▪ Nevypnutý stav: 0,50 W ▪ Doba do nastavení pohotovostního režimu při propojení v síti (Wi-Fi): 5 min ▪ Propojený pohotovostní provoz (Wi-Fi): 2,00 W
Tlak vody	▪ Minimálně 100 kPa (1 bar) ▪ Maximálně: 1 000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm
Délka odtokové hadice	150 cm
Délka síťového kabelu	201 cm

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://>

eprel.ec.europa.eu/qr/1450885¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

24.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.² Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

² V závislosti na vybavení spotřebiče

25 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce www.bosch-home.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz (2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

[illegible]



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001771437 (050619)

CS