



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pračka

WGB266A4BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost	3	11 Prádlo	27
1.1 Všeobecné pokyny	3	11.1 Příprava prádla	27
1.2 Použití k určenému účelu	4	11.2 Značky pro údržbu na visač- kách	27
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4	12 Prací a ošetrovací prostředky	27
1.4 Bezpečná instalace	4	13 Základní ovládání	27
1.5 Bezpečné použití	6	13.1 Zapnutí spotřebiče	27
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	13.2 Nastavení programu	28
2 Zabránění věcným škodám	9	13.3 Uložení nastavení progra- mu	28
3 Ochrana životního prostředí a úspora	10	13.4 Otevření dvířek	28
3.1 Likvidace obalu	10	13.5 Vložení prádla	29
3.2 Úspora energie a zdrojů	10	13.6 Spuštění programu	29
3.3 Režim šetření energie	10	13.7 Namáčení prádla	29
4 Instalace a připojení	10	13.8 Přidání prádla	29
4.1 Vybalení spotřebiče	10	13.9 Zrušení programu	29
4.2 Rozsah dodávky	10	13.10 Pokračování programu při nastavení stop po má- chání	29
4.3 Požadavky na místo instala- ce	11	13.11 Vyjmutí prádla	30
4.4 Odstranění přepravních pojis- tek	11	13.12 Přepnutí spotřebiče do po- hotovostního režimu (stand- by)	30
4.5 Připojení spotřebiče	12	14 Dětský zámek	30
4.6 Vyrovnání spotřebiče	13	14.1 Aktivace dětského zámku	30
5 Před prvním použitím	14	14.2 Deaktivace dětského zámku	30
5.1 Spuštění praní bez prádla	14	15 Inteligentní dávkovací sys- tém	30
6 Seznámení	15	15.1 Naplnění tekutého pracího prostředku a aviváže do dáv- kovacích zásobníků	30
6.1 Spotřebič	15	15.2 Použití komory pro manuální dávkování	31
6.2 Násypka na prací prostředky	16	15.3 Změna nastavení dávkovací- ho zásobníku $\otimes/\odot$	31
6.3 Ovládací panel	17		
6.4 Logika ovládání	17		
7 Displej	18		
8 Tlačítka	20		
9 Programy	22		
10 Příslušenství	26		

15.4 Nastavení základního dávkovacího množství	31	18.3 Čištění čerpadla	37
16 Home Connect	32	18.4 Čištění gumové manžety	39
16.1 Nastavení Home Connect	32	19 Odstranění poruch	40
16.2 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	32	19.1 Nouzové odblokování	46
16.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči	32	19.2 Znovu spusťte spotřebič.	46
16.4 Instalace aktualizace softwaru	33	20 Převrta, uskladnění a likvidace	46
16.5 Resetování síťových nastavení spotřebiče	33	20.1 Demontáž spotřebiče	46
16.6 Dálkové spuštění	33	20.2 Nasazení přepravních pojistek	46
16.7 Vzdálená diagnostika	33	20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	47
16.8 Ochrana údajů	33	20.4 Likvidace starého spotřebiče	47
17 Základní nastavení	34	21 Zákaznický servis	47
17.1 Přehled základních nastavení	34	21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)	48
17.2 Změna základních nastavení	34	21.2 Záruka AQUA-STOP	48
18 Čištění a ošetřování	35	22 Hodnoty spotřeby	48
18.1 Čištění bubny	35	23 Technické údaje	49
18.2 Čištění násypky na prací prostředky	35	23.1 Informace o nezávislém a Open Source software	50
		24 Prohlášení o shodě	51



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepripojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetrovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný,

musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.

- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky. Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překloupit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.

▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.

▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.

▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.

▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.

▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 47*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.

▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.

▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.

- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

Při ždímání větších, nepromokavých kusů prádla může docházet k nevyváženosti a ke zranění.

- Ve spotřebiči neperte a neždímejte větší, nepromokavé kusy prádla, jako přikrývky nebo chrániče matrací.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jste na prádlo předem použili hořlavé čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- Nesedějte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek.

Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čistících prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ *"Programy", Strana 22*

Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami.

Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovejte je.
- ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
- ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéru, prodloužení nebo ventilů.
- ▶ Těleso ventilu přívodní hadice namontujte tak, aby bylo chráněné před dotykem a nemohly na něj působit žádné vnější síly.
- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.

- ▶ Dbejte na to, aby délka závitů na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Zajistěte, aby byl tlak v přívodu vody minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
- ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.

Nevhodné čistící prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čistící prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čistící prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

- Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využijte maximální množství prádla.
- Prací prostředky dávkujte podle stupně zašpinění prádla. Dávkování pracích prostředků
- U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.
- Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlost odstředování.
- Prádlo perte bez předpírky.

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká II ▶.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ *"Likvidace obalu", Strana 10*
 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
 3. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ *"Příslušenství", Strana 26*

Poznámka: U spotřebiče byl ve výrobě proveden funkční test. Při něm mohly ve spotřebiči vzniknout skvrny od vody, které se odstraní při prvním praní.

Dodávka obsahuje:

- Pračka
- Průvodní doklady
- Převravní pojistky → *Strana 11*
- Krytka¹

4.3 Požadavky na místo instalace

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění!

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnout.

- ▶ Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče příchytkami → *Strana 26* od výrobce.

POZOR





Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.

- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič naklánejte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato.

Místo instalace	Požadavky
Podstavec	Upevněte spotřebič pomocí příchyttek → <i>Strana 26</i> .

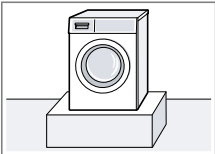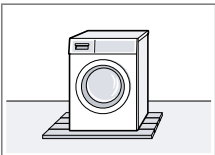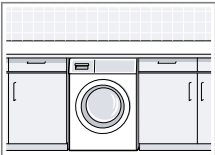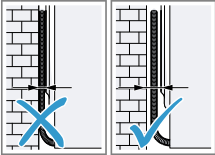Místo instalace	Požadavky
	
Podlaha nad stropem z dřevěných trámů	Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), která je pevně přišroubovaná k podlaze.
	
V kuchyňské lince	Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami. Potřebná šířka výklenku: 60 cm.
	
U stěny	Dbejte na to, abyste přívodní kabel a hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.
	


4.4 Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.


Poznámka: Šrouby přepravních pojistek a objímky uschovejte pro pozdější přepravu.

¹ Počet krytek se liší podle modelu.


1. Vyjměte hadici ① a síťový kabel ② z držáku.

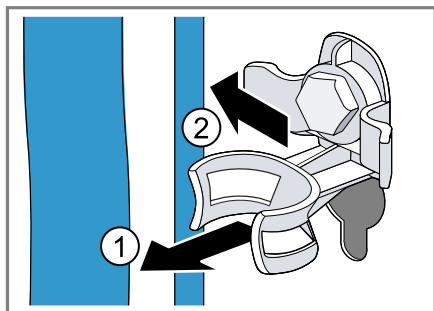

2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

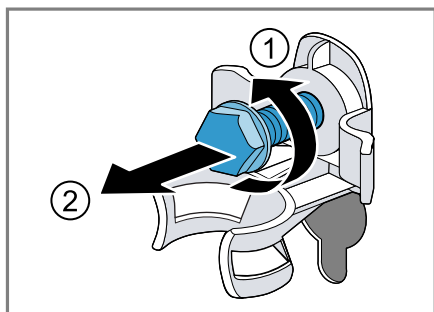

3. Odstraňte 4 objímky.

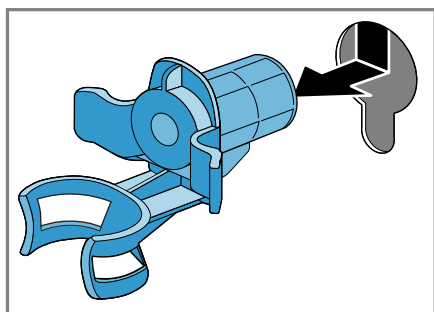


4. Nasadte krytku a posuňte ji dolů.


Poznámky

- Zkontrolujte počet krytek v balení

- Pokud jsou dodány čtyři krytky, vložte krytky do čtyř otvorů pro přepravní pojistky.

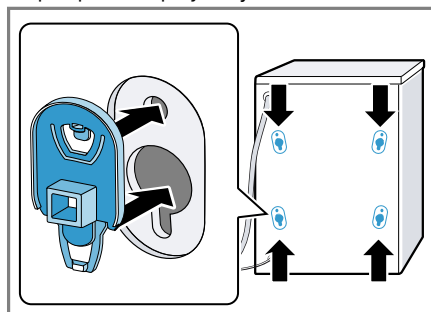

- Pokud je dodána jedna krytka, vložte krytku do levého dolního otvoru pro přepravní pojistku.

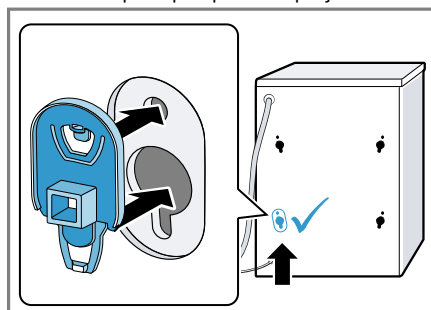

Poznámka: Pro nasazení přepravních pojistek do spotřebiče při dopravě provádějte tyto kroky v opačném pořadí.

4.5 Připojení spotřebiče

Připojení přívodní hadice

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.


- Elektrický ventil Aquastop neponořujte do vody.

POZOR

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.

1. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

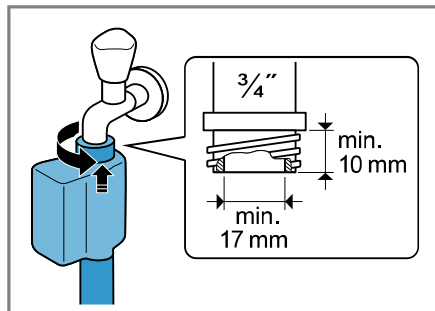

2. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.

POZOR

Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.


- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.


Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání.

Maximální výška odčerpávání činí 100 cm.

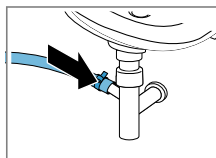


sponou (24–40 mm).

Umyvadlo

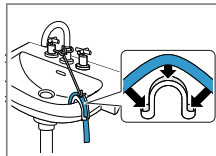

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena. → "Příslušenství", Strana 26

Plastová trubka s pryžovým hrdlem nebo odtokový otvor v podlaze

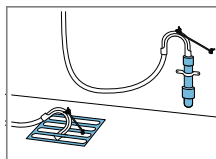

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena. → "Příslušenství", Strana 26

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Poznámka: Vaše domovní elektrická instalace pro tento spotřebič musí splňovat zákonné předpisy a bezpečnostní předpisy a měla by obsahovat proudový chránič.

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče. Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → Strana 49.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.


4.6 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.


Sífon

Zajistěte místo připojení hadicovou

1. Pojistné matice povolte ve směru hodinových ručiček klíčem na šrouby velikosti 17.

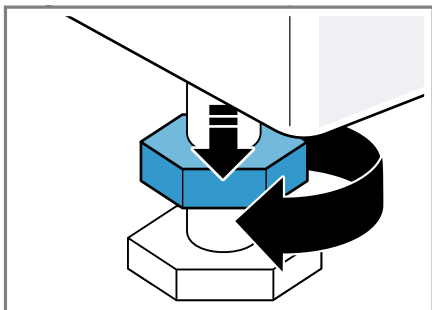


2. Pro vyrovnaní spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

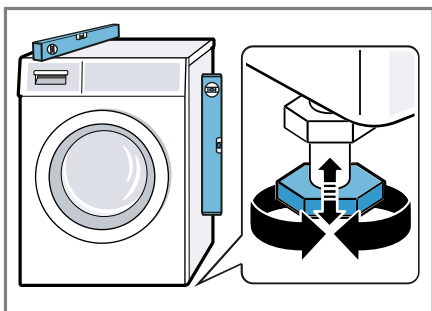

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Pojistné matice utáhněte klíčem na šrouby velikosti 17 pevně ke krytu.

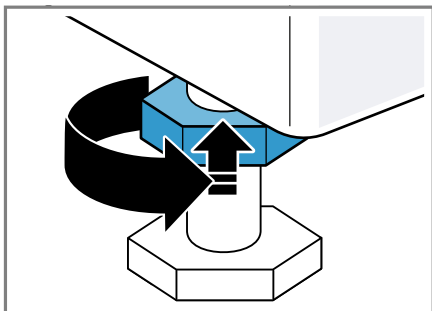

Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.


5 Před prvním použitím

Připravte spotřebič pro použití.


5.1 Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, proveďte poprvé praní bez prádla.

1. Stiskněte .
Proces zapnutí trvá několik sekund.
2. Nastavte program **Cottons 90°C**  (**bavlna 90°C**) nebo zvolte program čištění bubny v aplikaci Home Connect.
3. Zavřete dvířka.
4. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
5. Do komory pro manuální dávkování nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

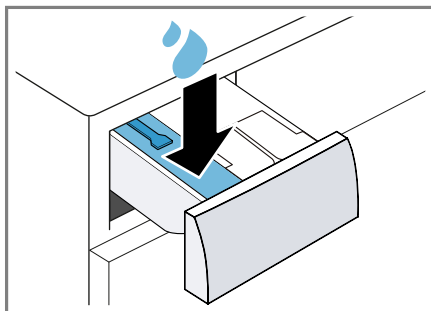

6. Do komory II pro manuální dávkování naplňte univerzální prášek na praní s bělidlem s kyslíkem.

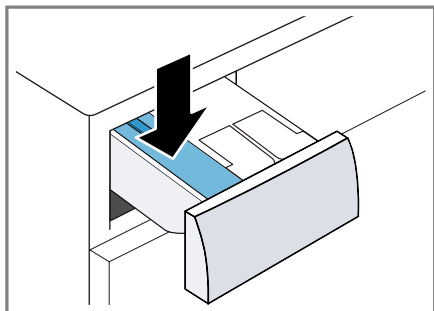


Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně zašpiněné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

7. Zasuňte násypku na prací prostředky.
 8. Spusťte program. → *Strana 29*
 9. Spusťte první prací cyklus nebo stiskněte $\odot$ pro přepnutí spotřebiče do pohotovostního stavu (standby). → *"Základní ovládání", Strana 27*

6 Seznámení

6.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

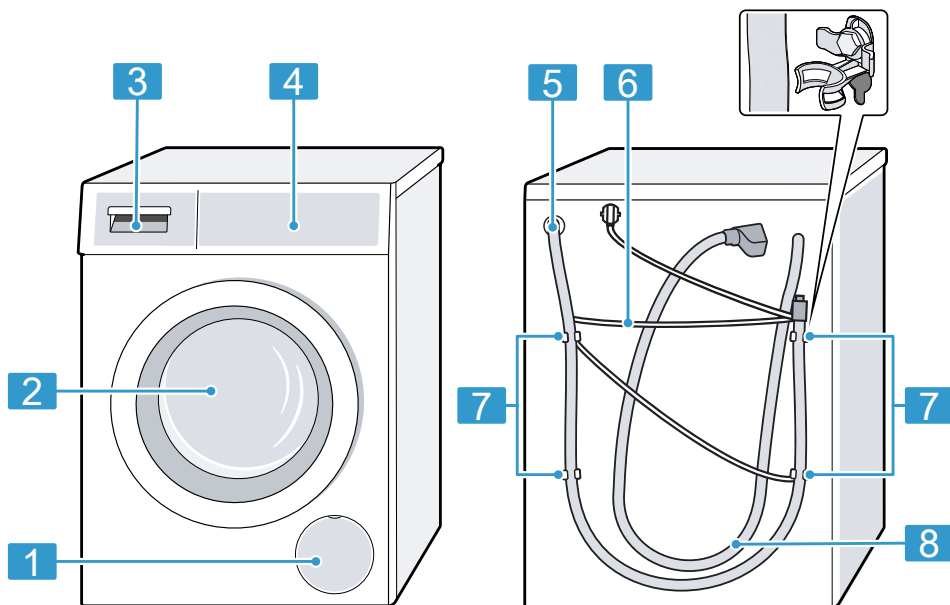

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

-
- 1** Servisní kryt čerpadla → *Strana 37*


 - 2** Dvířka → *Strana 28*

 - 3** Násypka na prací prostředky → *Strana 16*

 - 4** Ovládací panel → *Strana 17*

6.2 Násypka na prací prostředky

Poznámka: Řiďte se údaji výrobce k použití a dávkování pracích prostředků a ošetřovacích prostředků a údaji v popisech programů.

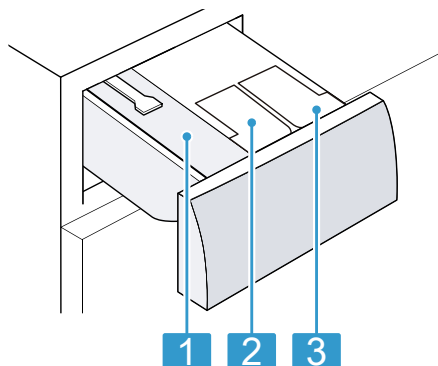

-
- 5** Odtoková hadice → *Strana 13*

 - 6** Síťový kabel → *Strana 13*

 - 7** Převážní pojistky → *Strana 11*

 - 8** Přívodní hadice → *Strana 12*


-
- 1** Komora pro manuální dávkování
→ *"Použití komory pro manuální dávkování", Strana 31*

 - 2** ☉/☉: Dávkovací zásobník pro aviváž nebo tekuté prací prostředky
→ *"Inteligentní dávkovací systém", Strana 30*

 - 3** ☉: Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky
→ *"Inteligentní dávkovací systém", Strana 30*

6.3 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

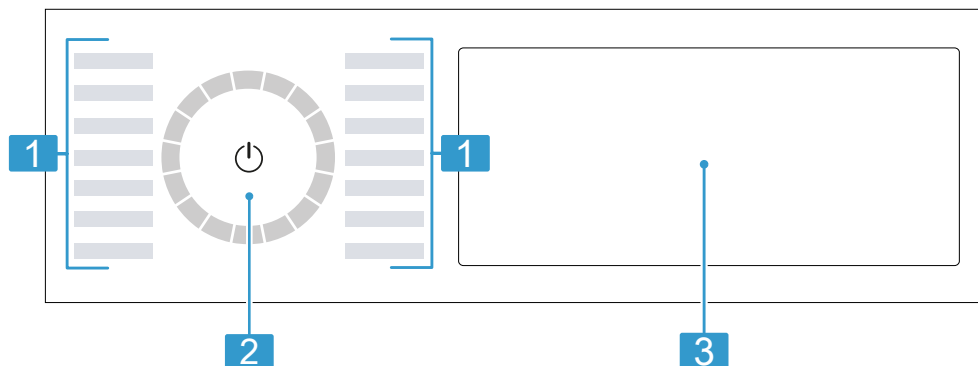

1 Programy → *Strana 22*

2 Volič programů → *Strana 27*

3 Tlačítka → *Strana 20* a displej
→ *Strana 18*

displeji, můžete aktivovat nebo deaktivovat nastavení.

6.4 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněná.

POZOR


Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- Na displej příliš netlačte.
- Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.


Zobrazení nebo skrytí přídatných tlačítek

Některá tlačítka jsou kvůli omezenému zobrazení na displeji skrytá. Když si tato přídatná tlačítka zobrazíte na

1. Pro zobrazení přídatných tlačítek krátce stiskněte **More**.

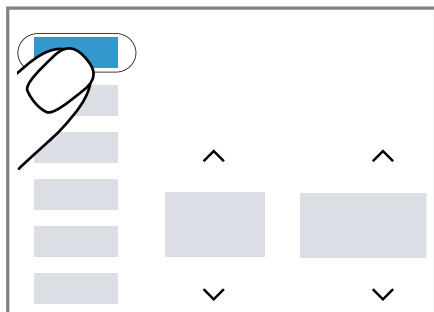

- ✓ Na displeji se zobrazí všechna přídatná tlačítka.

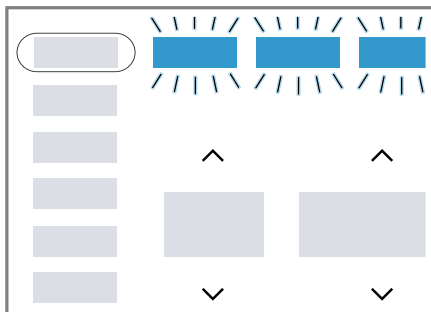

2. Pro skrytí přídatných tlačítek znovu krátce stiskněte **More**.

Změna hodnoty nastavení

Když aktivujete určitá nastavení, na displeji se zobrazí výběrová tlačítka a můžete změnit hodnotu nastavení.

- Stiskněte výběrová tlačítka
→ *Strana 21*.

Na displeji se zobrazí hodnota nastavení.

7 Displej


Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti $\square\square:\square\square$, např. E_{nd} .

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ *Strana 33*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

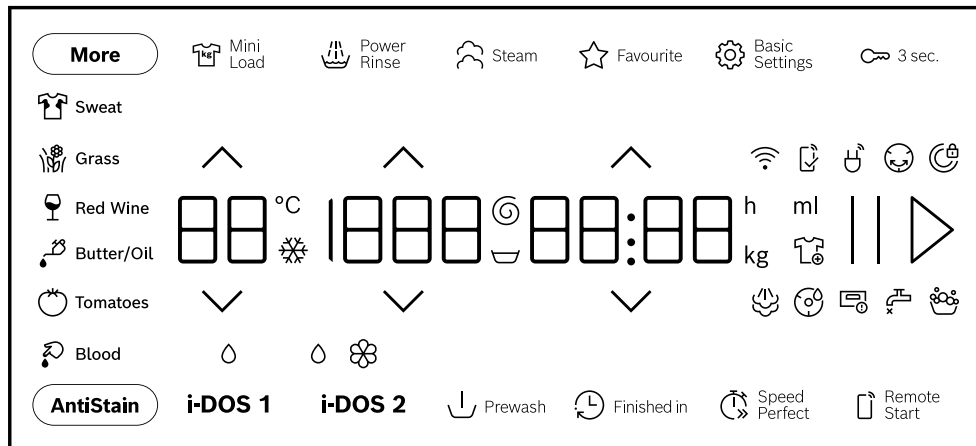

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývajících doba programu v hodinách a minutách.
10 h ¹	Čas skončení programu → <i>Strana 21</i>
11,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
☒ - 1600	Nastavená rychlost odstředování v ot/min. → <i>Strana 21</i> 0: bez závěrečného odstředování, pouze odčerpání ☒: zastavení po máchání, bez odčerpání
❄ - 90	Nastavená teplota ve °C. → <i>Strana 21</i> ❄ (studená)
End	Stav programu: konec programu
☁	Stav programu: napařování
☒	Můžete vyjmout nebo přidat prádlo a přerušit aktuální program. → <i>Strana 29</i>
☒ Blood	Je aktivovaný druh skvrn krev.
☒ Grass	Je aktivovaný druh skvrn tráva.
☒ Red Wine	Je aktivovaný druh skvrn červené víno.
☒ Sweat	Je aktivovaný druh skvrn pot.
☒ Butter/Oil	Je aktivovaný druh jedlý tuk / jedlý olej.
☒ Tomatoes	Je aktivovaný druh skvrn rajčata.

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
	Bliká: Nutné čištění bubnu. Spusťte program Cottons 90°C  (bavlna 90°C) pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → <i>Strana 35</i>
	Je aktivované dálkové spuštění. → <i>Strana 22</i>
	▪ Svítí: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí síti. ▪ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí.
	▪ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky  je aktivovaný. ▪ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → <i>Strana 30</i>
 	▪ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky  nebo aviváž  je aktivovaný. ▪ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → <i>Strana 30</i>
50 ml ¹	Základní dávkovací množství pro prací prostředek nebo aviváž. → <i>Strana 31</i>
	Spotřebič rozpoznal příliš mnoho pěny. → <i>Strana 42</i>
	▪ Svítí: Dvířka jsou zablokována. – Pro přidání prádla lze dvířka odblokovat, pokud svítí . → <i>Strana 29</i> – Pro otevření dvířek můžete program přerušit. → <i>Strana 29</i> ▪ Bliká: Dvířka nejsou zavřena.
	▪ Není tlak vody. → <i>Strana 41</i> ▪ Příliš nízký tlak vody z vodovodního kohoutku.
	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. → <i>Strana 42</i>
E:35 ¹	Chybový kód, chybové hlášení, signál. → <i>Strana 40</i>

8 Tlačítka

Poznámky

- Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. → *Strana 33*
Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.
- Přídavné funkce nebo nastavení najdete v aplikaci Home Connect.
Některá nastavení můžete upravit pouze v aplikaci Home Connect.

¹ Příklad

Některá tlačítka jsou kvůli omezenému zobrazení na displeji skrytá. Tato pří-
 davná tlačítka si můžete nechat zobrazit na displeji. → *Strana 17*
 Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu.

Tlačítko	Popis
II ▷	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu. Když se zobrazí II, můžete program pozastavit. Když se zobrazí ▷, můžete program spustit.
^ v	Změna nastavení. → <i>Strana 17</i>
⌚ SpeedPerfect	Aktivace nebo deaktivace zkrácené doby trvání programu. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
Antistain	Výběr druhu skvn. Teplota, pohyby bubnu a doba namáčení se přizpůsobí podle druhu skvrn.
☁ Steam	Aktivace nebo deaktivace zahřátí a napaření textilií pomocí vodní páry. Aby se prádlo načechrlo a snížilo se pomačkání, přizpůsobí se průběh odstředování a rychlost odstředování a textilie se na konci programu napaří. Poznámky ■ Aby se prádlo nepomačkalo, ihned po vyprání ho pověste. ■ U programů s hmotností prádla více než 4 kg se maximální hmotnost prádla snižuje na 4 kg.
i-DOS 1	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém pro tekutý prací prostředek ⓪. Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete nastavit základní dávkovací množství. → <i>Strana 31</i>
i-DOS 2	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete či deaktivujete inteligentní dávkovací systém pro aviváž ⓧ nebo tekutý prací prostředek ⓪. Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete změnit dávkovací zásobník ⓧ/⓪ nebo nastavit základní dávkovací množství. → <i>Strana 30</i>
⌚ Finished in	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
^ v	Přizpůsobte teplotu.
^ v	Přizpůsobení rychlosti odstředování nebo aktivace ☐ (stop po máchání).

Tlačítko	Popis
	Při zvolení  se na konci praní neodčerpá voda a deaktivuje se odstředování. Prádlo zůstane ležet ve vodě z máchání.
	Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu / standby. Když ovládací panel nereaguje, podržte cca 5 sekund stisknuté  pro nové spuštění spotřebiče. → <i>Strana 43</i>
 Remote Start	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete dálkové spuštění. → <i>Strana 33</i> Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, otevřete Home Connect Nastavení. → <i>Strana 32</i>
 3 sec.	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. → <i>Strana 30</i>
 Basic Settings	Zobrazení základních nastavení. → <i>Strana 34</i>
More	Zobrazení nebo skrytí přídatných tlačítek. → <i>Strana 17</i>
 Mini Load	Praní malého množství choulostivých nebo odolných textilií. Doba trvání programu se zkrátí, spotřeba vody a energie se přizpůsobí a maximální množství prádla se sníží na 0,5 kg.
 Prewash	Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla. Poznámka: Když je aktivovaný inteligentní dávkovací systém, prací prostředek se automaticky dávkuje pro předpírku a hlavní praní. Když je deaktivovaný inteligentní dávkovací systém, dejte prací prostředek pro předpírku přímo do bubnu a pro hlavní praní do komory pro ruční dávkování. → <i>Strana 16</i>
 Power Rinse	Aktivace nebo deaktivace tří přídatných máchacích cyklů. Doporučuje se u mimořádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.
☆ Favourite	Podržíte-li tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, uložíte svá individuální nastavení programu. → <i>Strana 28</i> Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj uložený program s individuálními nastaveními programu.

9 Programy

Poznámky

- Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na visačkách", *Strana 27*

- Nastavením teploty programu zajistíte, že nebude překročena teplota doporučená na visačce. Dosažená teplota ve spotřebiči se může od nastavené teploty lišit. Přitom je při optimální energetické efektivitě dosaženo nejlepšího pracovního účinku.
- Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. → *Strana 33*
Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
Cottons  (bavlna)	Praní odolných textilií z bavlny a lnu. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete  SpeedPerfect. Nastavení programu: ▪ Max. 90 °C ▪ Max. 1600 ot/min	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Praní textilií z bavlny a lnu. Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu údržby prát od 40 °C  do 60 °C  , je možné prát dohromady. Prací účinek odpovídá nejlepší možné třídě pracovního účinku podle zákonných předpisů. U tohoto programu se teplota praní automaticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nejlepším možném pracovním účinku. Teplotu praní nelze změnit. Rychlost odstředování činí maximálně 1600 ot/min.	11,0
Easy-Care  (snadno udržovatelné)	Praní textilií ze syntetiky. Nastavení programu: ▪ Max. 60 °C ▪ Max. 1400 ot/min	4,0
Quick Mix  (rychlý/mix)	Praní textilií z bavlny, lnu a syntetiky. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo. Nastavení programu: ▪ Max. 60 °C ▪ Max. 1600 ot/min	4,0
Delicates/Silk  (jemné/hedvábí)	Praní jemných pracích textilií z hedvábí, viskózy a syntetiky. Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábí.	2,0

¹ Aktivované  SpeedPerfect

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
	Poznámka: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi perte v síťce na prádlo. Tip: Díky šetrnému čištění prádla menší otěr textilií a mikroplastových vláken. Nastavení programu: ▪ Max. 40 °C ▪ Max. 800 ot/min	
Wool (vlna)	Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje buben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami. Používejte prací prostředek na vlnu. Nastavení programu: ▪ Max. 40 °C ▪ Max. 800 ot/min	2,0
Rinse (má- chání)	Máchání s následným odstředováním a odčerpáním vody. Nastavení programu: max. 1600 ot/min	–
Spin/Drain (odstředování/ odčerpání)	Odstředování a odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpat vodu, aktivujte 0. Prádlo se neodstředí. Nastavení programu: max. 1600 ot/min	–
App (další programy)	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → <i>Strana 32</i>	–
Hygiene Plus (Hygieny Plus)	Praní odolných textilií z bavlny a lnu. Vhodný pro alergiky a při zvýšených hygienických nárocích. Poznámka: Po dosažení nastavené teploty zůstane tato teplota konstantní během celého praní. Nastavení programu: ▪ Max. 60 °C ▪ Max. 1600 ot/min	6,5

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
👕 Sportswear (sport/fitness)	Praní sportovních textilií a volnočasových textilií ze syntetiky. Používejte prací prostředek na sportovní textilie. Nepoužívejte aviváž. Tip: Silně zašpiněné prádlo perte pomocí programu Easy-Care 🔄 (snadno udržovatelné). Nastavení programu: ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min	2,0
🧊 Iron Assist	Vhodný pro košile, trička a podobné textilie z bavlny –¹ a lnu. Program pro ohřátí a napaření suchých textilií pomocí páry pro pověšení nebo snadnější žehlení po skončení programu. Množství prádla u tohoto programu činí maximálně pět košil nebo pět triček. Pokud chcete napařit jen jeden kus prádla, aktivujte 🌀 SpeedPerfect. Poznámky ■ Ihned po skončení programu teplé a napařené textilie pověste nebo vyžehlete. ■ Textilie se nevyperou ani nevyčistí. Nepoužívejte prací a ošetrovací prostředky. ■ Pára je horká a může poškodit určité druhy tkanin nebo textilií. Program proto není vhodný pro outdoorové textilie nebo textilie z hedvábí a vlny, např. svetry.	
🔄 Automatic 40 °C (auto 40 °C)	Praní odolných textilií z bavlny a syntetiky. Automaticky se rozpozná stupeň zašpinění a druh textilu. Prací proces se přizpůsobí. Poznámka: Teplota a rychlost odstřeďování se u tohoto programu stanoví automaticky a nelze je nastavit. Teplota činí maximálně 40 °C. Rychlost odstřeďování činí maximálně 1400 ot/min.	6,0

¹ Není možné praní

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
☼ Super Quick 15'/30' (rychlý 15'/30')	Praní textilií z bavlny a syntetiky. Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla. Doba trvání programu činí cca 30 minut. Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte ☼ SpeedPerfect. Maximální množství prádla se sníží na 2,0 kg. Nastavení programu: ▪ Max. 40 °C ▪ Max. 1200 ot/min	4,0 2,0¹

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Tip: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 47*

	Použití	Objednací číslo
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Prodloužení odtokové hadice	Prodloužení odtokové hadice (2,20 m).	11057910
Příchytka	Zlepšení stability spotřebiče.	WMZ2200
Koleno	Upevnění odtokové hadice.	00655300
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vydávat ho.	WMZPW20W
Mikroplastový filtr	Externí filtr pro omezení textilních mikroplastů v odtoku.	WMZMPF10

¹ Aktivované ☼ SpeedPerfect

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textile.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Látkové pásky, látkové popruhy a šňůry svažte
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Malé nebo jemné kusy prádla perete v síce na prádlo
- Perte společně velké a malé kusy prádla.
- Prádlo s čerstvými skvrnami ihned vyperte
- Prádlo se zaschlými skvrnami předem ošetřete a několikrát vyperte
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo, které bylo předem ošetřeno chlorovým bělidlom, před vložením do bubnu několikrát vypláchněte.

11.2 Značky pro údržbu na visačkách

Značka pro praní

Symbol	Doporučený program
	Bavlna (normální)
	
	Snadná údržba (šetrný)

Symbol	Doporučený program
	Jemné / hedvábí pro ruční praní (mimořádně šetrný)
	Vlna (ruční praní)
	(Neperte v pračce)

12 Prací a ošetrovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetrovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo. Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky
- Nepoužívejte chlorové bělidlo.
- Barvivo používejte zřídka, protože ustalovací sůl může napadat ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.
- Do dávkovacích zásobníků neplňte → *Strana 30* pro inteligentní dávkovací systém ocet

13 Základní ovládání

13.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 10*

- Stiskněte .


Proces zapnutí trvá několik sekund.

- ✓ Provádí se slyšitelný funkční test.

Poznámka: Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

13.2 Nastavení programu

1. Stiskněte požadovaný program.
→ *Strana 22*

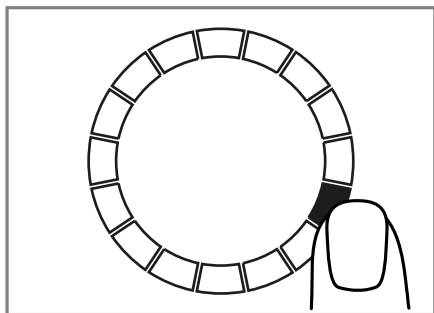

- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení programu.
2. Přizpůsobte nastavení programu.
→ *Strana 20*
Řiďte se informacemi k tématu logika ovládání → *Strana 17*.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

Poznámka: Když aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém, nastavení se uloží.

Nastavení dalších programů

Požadavek: Je provedená konfigurace Home Connect. → *Strana 32*

1. Nastavte program **App  (další programy)**.

- ✓  **Remote Start** bliká.

2. Stiskněte  **Remote Start**.

- ✓ V aplikaci Home Connect se zobrazí programy, které lze zvolit.

3. V aplikaci Home Connect nastavte program.

4. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu. → *Strana 20*

5. Spusťte program. → *Strana 29*

13.3 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Požadavek: Je nastavený program.
→ *Strana 28*


- Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **Favourite**.

Pro vyvolání uloženého programu stiskněte  **Favourite**.


Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

13.4 Otevření dvířek

1. Sáhnete pod dvířka a vytáhněte je.

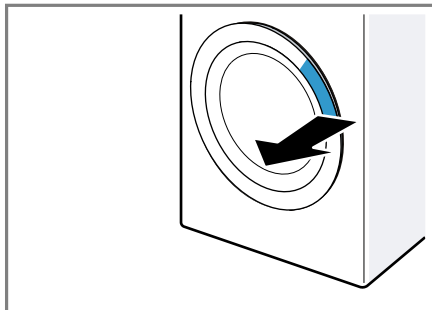

2. Otevřete dvířka.

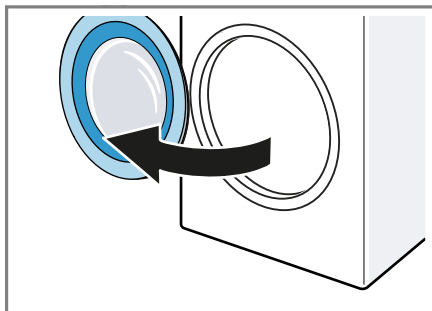

13.5 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-
mačkání, dodržujte maximální množ-
ství prádla pro programy. → *Strana 22*

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné.
→ *Strana 27*
- Buben je prázdný.
- 1. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
- 2. Vložte prádlo do bubnu.
- 3. Zavřete dvířka.
Zajistěte, aby nebylo prádlo při-
skřípnuté ve dvířkách.

13.6 Spuštění programu

Poznámka: Pokud je aktivovaný inte-
ligentní dávkovací systém, zajistěte,
aby byly naplněné dávkovací zá-
sobníky → *Strana 30* a bylo nasta-
vené základní dávkovací množství
→ *Strana 31*.

Požadavky

- Je nastavený program.
→ *Strana 28*
- Dvířka jsou zavřená.
- ▶ Stiskněte II ▷.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpo-
znání množství prádla, které může
trvat až 2 minuty, a poté se začne
napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba
trvání programu nebo čas skon-
čení programu.
- ✓ Po skončení programu se na disp-
leji zobrazí: **End**.

13.7 Namáčení prádla

Poznámka: Pro namáčení není nutné
přidávat další prací prostředek. Spo-
třebič použije pro namáčení a praní
spláchnutý prací prostředek.

Požadavky

- Prádlo je vloženo. → *Strana 29*
- Program se spustil. → *Strana 29*

1. Cca 10 minut po spuštění progra-
mu stiskněte II ▷.
Program se pozastaví a prádlo se
namáčí.
2. Po požadované době namáčení
stiskněte II ▷.

13.8 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete prádlo
podle stavu programu vyndat nebo
přidat.

1. Stiskněte II ▷.
Spotřebič se pozastaví.
Poznámka: Chcete-li doplnit
prádlo, řídte se pokyny na displeji.
→ *Strana 19*
2. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Spusťte program. → *Strana 29*

13.9 Zrušení programu

1. Stiskněte II ▷.
2. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
Při vysoké teplotě a vysoké hladině
vody zůstanou dvířka spotřebiče
z bezpečnostních důvodů zablo-
kovaná.
 - Při vysoké teplotě spusťte
program ☹ **Rinse (máchání)**.
 - Při velkém množství vody spusť-
te program ☼ **Spin (odstře-
dování)** nebo nastavte vhodný
program pro odčerpání.
→ *Strana 22*
3. Vyndejte prádlo. → *Strana 30*

13.10 Pokračování programu při nastavení stop po máchání

Požadavky

- Je aktivované zastavení po má-
chání.
→ *"Tlačítka", Strana 21*

- Poslední máchací proces skončil a prádlo leží ve vodě z máchání.
- 1. Nastavte program  **Spin (odstředování)** nebo program pro odčerpání. → *Strana 22*
- 2. Stiskněte II .

13.11 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
2. Vyndejte prádlo z bubny.

13.12 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

1. Stiskněte .
2. Vyčistěte gumovou manžetu.
→ *Strana 39*

Poznámka: Dvířka spotřebiče a násypku na prací prostředky nechte otevřené kvůli vyschnutí.

14 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 sec..**
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

14.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 sec..**

15 Inteligentní dávkovací systém

Inteligentní dávkovací systém spotřebiče je z výroby aktivovaný a automaticky dávkuje tekutý prací prostředek a aviváž u programů, u kterých je možné inteligentní dávkování.

Poznámka: Inteligentní dávkovací systém můžete deaktivovat pomocí tlačítek → *Strana 20*, např. pro manuální dávkování univerzálního pracího prostředku → *Strana 31*.


15.1 Naplnění tekutého pracího prostředku a aviváže do dávkovacích zásobníků

Pokud používáte inteligentní dávkovací systém nebo pokud se na spotřebiči při provozu zobrazí upozornění, naplňte dávkovací zásobníky.

Poznámky

- Do dávkovacích zásobníků plňte výhradně vhodné tekuté prací prostředky a aviváže. → *Strana 27*
 - Pokud doplňujete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku, použijte stejný výrobek.
 - Pokud chcete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku vyměnit za jiný výrobek, nejprve vyčistěte násypku na prací prostředky → *Strana 35*.
 - Když používáte inteligentní dávkovací systém, neplňte do komory pro ruční dávkování žádné další prací prostředky nebo aviváž, aby nedošlo k předávkování nebo tvorbě pěny.
1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

2. Otevřete víčka a naplňte tekutý prací prostředek $\odot$ a aviváž $\otimes$ do příslušných dávkovacích zásobníků → *Strana 16*.

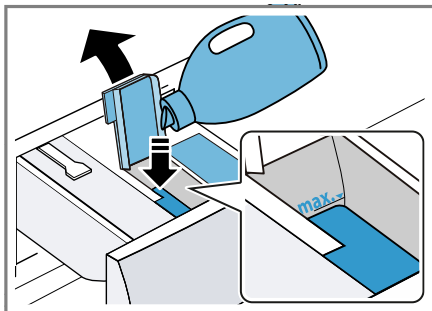

Při plnění nepřekročte značku maximálního naplnění.

Poznámka: Oba dávkovací zásobníky můžete použít také pro tekutý prací prostředek. Za tímto účelem změňte nastavení dávkovacího zásobníku. → *Strana 31*

3. Zavřete víčka.

Poznámka: Aby tekuté prací prostředky nebo aviváž nevyschly, hned po naplnění zavřete víčka.

4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

15.2 Použití komory pro manuální dávkování

Když nepoužíváte inteligentní dávkovací systém, u některého programu není možné inteligentní dávkování nebo chcete přidat další ošetřovací prostředky, např. prostředek na odstraňování skvrn či škrob, použijte komoru pro manuální dávkování.

Poznámka: Řiďte se pokyny k pracím prostředkům a ošetřovacím prostředkům → *Strana 27*.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek nebo ošetřovací prostředek do komory

pro manuální dávkování
→ *Strana 16*.

3. Zasuňte násypku na prací prostředky.

15.3 Změna nastavení dávkovacího zásobníku $\otimes/\odot$

Dávkovací zásobník $\otimes/\odot$ může dávkovat aviváž $\otimes$ nebo tekutý prací prostředek $\odot$. Z výroby je dávkovací zásobník nastavený pro aviváž. Když chcete automaticky dávkovat druhý tekutý prací prostředek, změňte nastavení dávkovacího zásobníku.

Poznámky

- Když změňte obsah dávkovacího zásobníku, základní dávkovací množství pro tento dávkovací zásobník se zresetuje.
- Pokud používáte oba dávkovací zásobníky pro tekuté prací prostředky, musíte nastavit dávkovací zásobník, který se má používat pro praní. → *Strana 20*

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **i-DOS 2**.
2. Stiskněte **i-DOS 2** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí $\odot$ (tekutý prací prostředek) nebo $\otimes$ (aviváž).
3. Chvilku počkejte, než se nastavení uloží.

15.4 Nastavení základního dávkovacího množství

Aby bylo možné inteligentní dávkování, nastavte základní dávkovací množství pro dávkovací zásobníky. Základní dávkovací množství odpovídá doporučenému dávkování od výrobce pracího prostředku na obale. Nastavte základní dávkovací množství, které odpovídá doporučenému dávkování pro 4,5 kg normálně zašpištěného prádla. Zohledněte přitom tvrdost vody.

Tip: Základní dávkovací množství můžete nastavit také v aplikaci Home Connect.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **i-DOS 1**.
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavené základní dávkovací množství.
2. Pro přizpůsobení nastavení stiskněte **^/v**.
3. Chvilku počkejte, než se nastavení uloží.

Poznámka: Pro nastavení základního dávkovacího množství pro druhý dávkovací zásobník zopakujte kroky s **i-DOS 2**.

16 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Postupujte podle pokynů a dodržujte upozornění v aplikaci Home Connect.

Poznámky


- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržovány i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 3
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné

ovládání pomocí aplikace Home Connect.

16.1 Nastavení Home Connect

Požadavek: Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Načtěte následující QR kód.

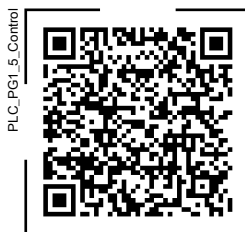

Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.

2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

16.2 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "off".
3. Stiskněte **II ▷** pro deaktivaci Wi-Fi.
✓ Na displeji se zobrazí "off".

Poznámka: Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

16.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "on".
3. Stiskněte **II ▷** pro aktivaci Wi-Fi.
✓ Na displeji se zobrazí "on".

Poznámky

- Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.
- Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

16.4 Instalace aktualizace softwaru

Poznámka: Je-li k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení.

- ▶ Při instalaci aktualizace softwaru postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
- ✓ Během instalace je ovládací panel částečně zablokovaný.
- ✓ Při poruše může instalace trvat až 40 minut. Neresetujte síťová nastavení nebo spotřebič na tovární nastavení.

16.5 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
 2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "rES".
 3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **II ▶**.
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

16.6 Dálkové spuštění

Povolení dálkového spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se za následujících podmínek deaktivuje:

- Otevrou se dvířka spotřebiče.
- Stiskne se **Remote Start**.
- Po výpadku proudu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavky

- Dvířka spotřebiče jsou zavřena.
- Násypka na prací prostředky je zasunutá.
- ▶ Stiskněte **Remote Start**.
- ✓ Rozsvítí se **II ▶** a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte **Remote Start**.
- ✓ **II ▶** zhasne.

16.7 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com.

16.8 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany osobních údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a MAC adresy integrovaného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro infor-

mačnětechnické zabezpečení spojení).

- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Při této první registraci se připraví použití funkcí Home Connect a je nutná až v okamžiku, kdy chcete poprvé použít funkce Home Connect.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect lze používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

17 Základní nastavení


Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

Poznámka: Základní nastavení můžete přizpůsobit také v aplikaci Home Connect.

17.1 Přehled základních nastavení

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ *Strana 33*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

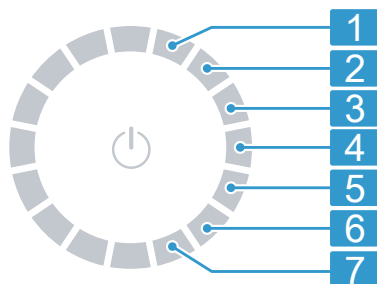

Volič programů s jednotlivými programy

1	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
2	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
3	Nastavení jasu displeje: 1 (nizký) až 4 (velmi vysoký)
4	Žádné základní nastavení.
5	Aktivace (on) nebo deaktivace (oFF) připomenutí čištění bubnu.
6	Zobrazení počtu dokončených programů (PC).
7	Resetování spotřebiče na tovární nastavení (rES).

17.2 Změna základních nastavení

Požadavek: Na displeji se zobrazí všechna přídatná tlačítka.

→ *Strana 17*

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte **Basic Settings**.
2. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ *Strana 34*

3. Přizpůsobení základního nastavení:
 - ▶ Pro změnu hodnoty stiskněte **^** nebo **v**.
 - ▶ Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté **II** ▶.
4. Pro opuštění základních nastavení stiskněte **⚙** **Basic Settings**.

18 Čištění a ošetřování

18.1 Čištění bubnu

Buben vyčistěte po 20 praních na teplotu 40 °C nebo nižší, pokud bliká **⊗**, nebo pokud jste spotřebič delší dobu nepoužívali, minimálně ale jednou ročně.

⚠ **POZOR**

Nebezpečí zranění!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubnu a zranění.

- ▶ Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.
- ▶ Zvolte program **Cottons 90 °C** **⊕** (**bavlna 90 °C**) nebo program čištění bubnu v aplikaci Home Connect.
Spusťte program bez prádla s univerzálním pracím prostředkem s bělidlom s kyslíkem nebo s čistícím prostředkem pro údržbu vnitřního prostoru spotřebiče.

18.2 Čištění násypky na prací prostředky

Pokud chcete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku vyměnit za jiný výrobek nebo je ná-

sypka na prací prostředky znečištěná, vyčistěte násypku na prací prostředky.

POZOR

Čerpací jednotka obsahuje elektrické součásti.


Elektrické součásti se mohou při kontaktu s kapalinami poškodit.

- ▶ Čerpací jednotku nemyjte v myčce nádobí a neponořujte ji do vody.
- ▶ Elektrickou přípojku na zadní straně chraňte před vlhkem, pracími prostředky a zbytky aviváže.


Poznámka: Naskenujte QR kód pro zobrazení animace procesu.




1. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 30*
2. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
3. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

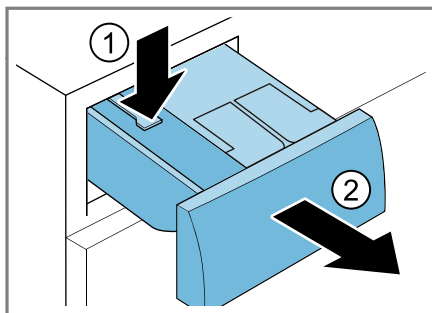


4. Odstraňte čerpací jednotku.

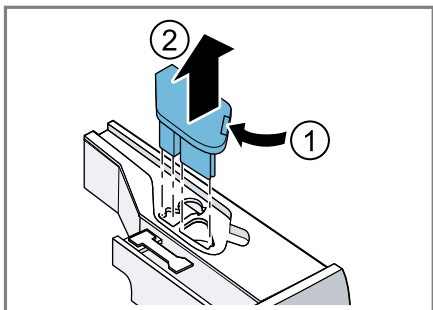


5. Víčko násypky na prací prostředky vyhákněte a odstraňte.

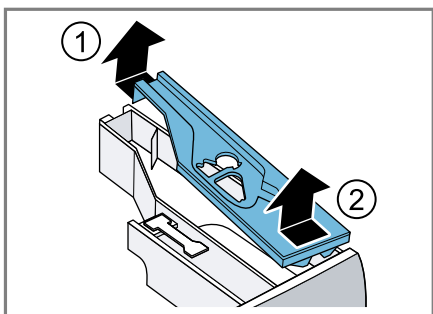


6. Vyprázdněte násypku na prací prostředky.

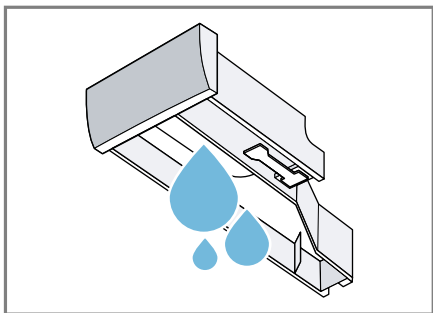


7. Čerpací jednotku vyčistěte vlhkým hadrem.

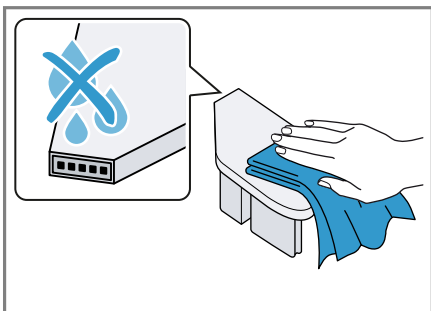


8. Násypku na prací prostředky a víčko vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem nebo ruční sprchou.

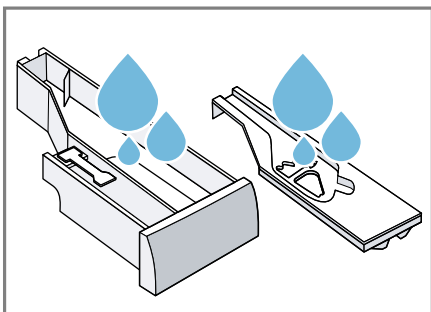


9. Násypku na prací prostředky, víčko a čerpací jednotku osušte a nasadte.

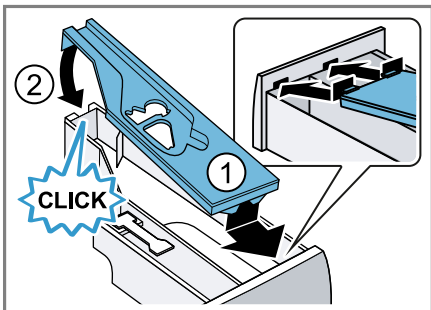

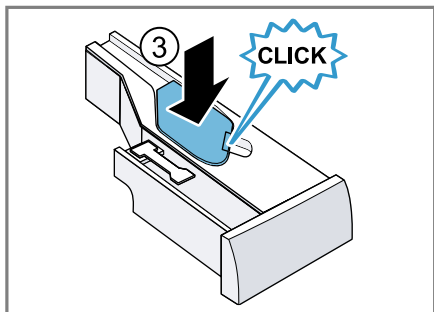

10. Vyčistěte přihrádku pro násytku na prací prostředky ve spotřebiči.

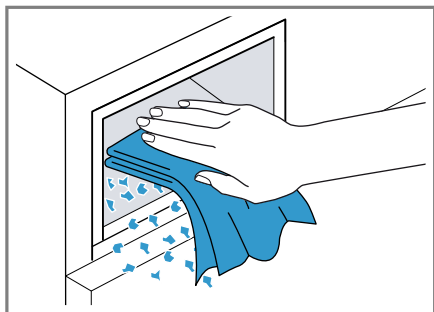

11. Zasuňte násytku na prací prostředky.

18.3 Čištění čerpadla

Pravidelně čistěte čerpadlo, minimálně jednou ročně a dále při poruchách, např. při ucpání nebo klapání.


Poznámka: Naskenujte QR kód pro zobrazení animace procesu. Před spuštěním animace se řiďte následujícím bezpečnostními pokyny.




Vyprázdnění čerpadla

1. Zavřete přívod vody.
2. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 30*


3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete a sejměte servisní kryt.

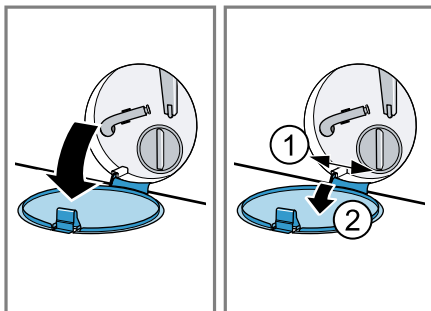

5. Pod otvor postavte vhodnou nádobu pro vypuštění pracího roztoku.

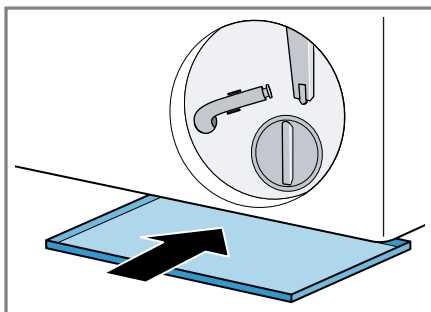


6. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

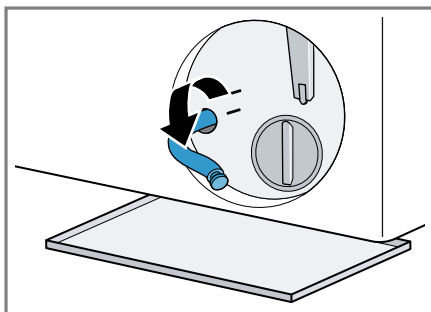


7. **⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!**
Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.
► Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.


Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

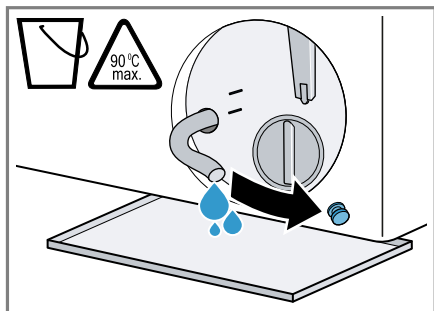

8. Po odvzdušnění zatlačte uzavírací zátku.

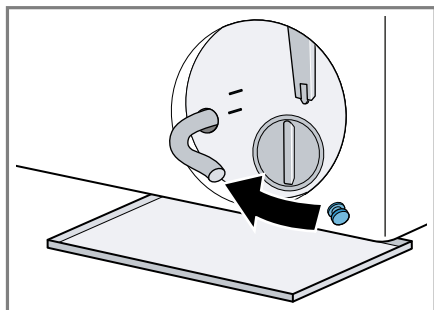

9. Nasadte vypouštěcí hadici do držáku.

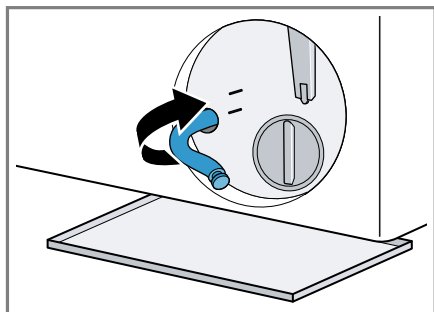

Čištění čerpadla


Požadavek: Čerpadlo je prázdné.

→ Strana 37

1. Da sich noch Restwasser in der Laugenpumpe befinden kann, den


Pumpendeckel vorsichtig herausdrehen.

- Hrubé nečistoty mohou způsobit zaseknutí filtrační vložky v tělese čerpadla. Odstraňte nečistoty a filtrační vložku vyndejte.

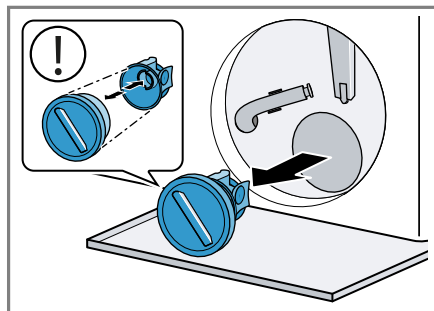


Víčko čerpadla se skládá ze dvou částí, které lze kvůli čištění rozmontovat.


2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

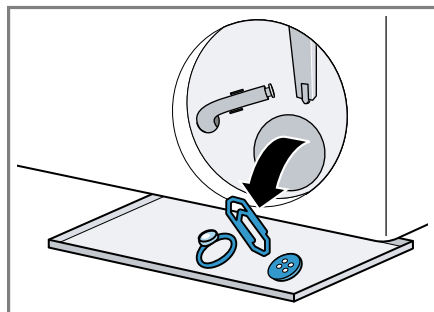


3. Zajistěte, aby se obě lopatková kola mohla otáčet.

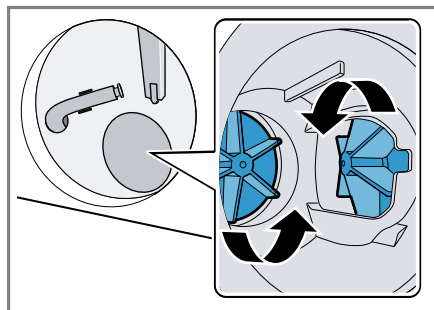

4. Nasadte víčko čerpadla.
- Zajistěte, aby byly součásti víčka čerpadla správně smontované a pevně spojené.

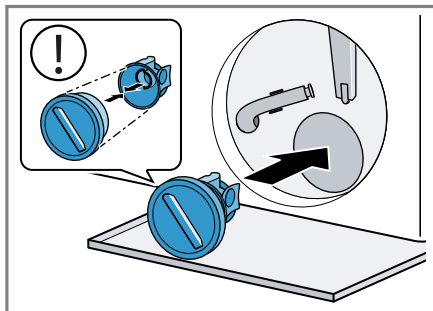


5. Víčko čerpadla zašroubujte až nadoraz.

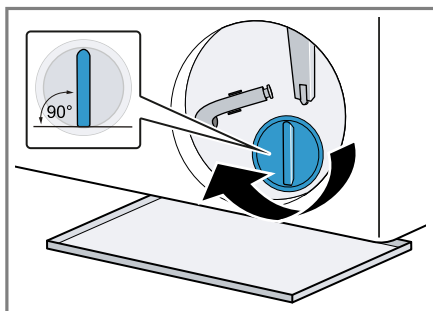

Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.


6. Nasadte a zavřete servisní kryt.

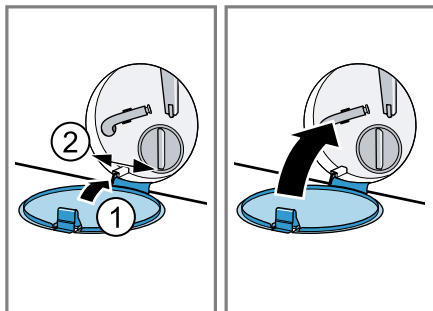


18.4 Čištění gumové manžety

Pravidelně čistěte gumovou manžetu.

1. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
2. Z gumové manžety odstraňte případné předměty a žmolky.

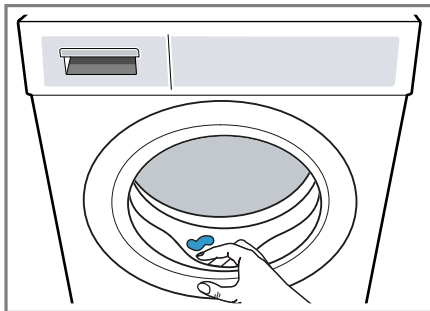

3. Odstraňte ucpání z otvoru.

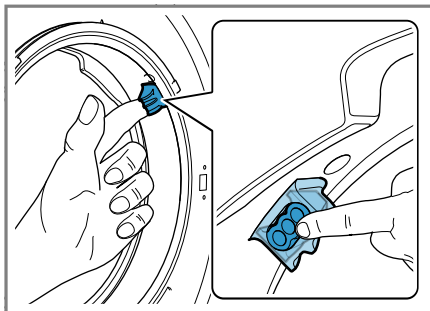

4. Gumovou manžetu očistěte zvenku a zevnitř vlhkým hadrem a otřete ji dosucha.

19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká II ▷.	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte II ▷.
E:36 -10 / E:30 -80 Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko, je zalomená, uskřípnutá nebo nepřípustným způsobem prodloužená. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 12</i> Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. Čerpadlo je ucpané nebo není správně nainstalované víčko čerpadla. ▶ Zkontrolujte, zda je víčko čerpadla správně nainstalované. → <i>Strana 37</i> ▶ Vyčistěte čerpadlo. → <i>Strana 37</i>
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ▶ Když je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství. → <i>Strana 31</i> ▶ Pokud prací prostředek dávkuje manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	Je aktivovaná funkce  . ▶ Spusťte program  Spin (odstředování) nebo vhodný program pro odčerpání. → <i>Strana 22</i>
E:36 -25 -26	Je ucpané čerpadlo. ▶ Vyčistěte čerpadlo. → <i>Strana 37</i>

Závada	Příčina a řešení závady
E:38 -25 -26	Je ucpané čerpadlo. 1. Vyčistěte buben. → <i>Strana 35</i> 2. Pokud porucha přetrvává, vyčistěte čerpadlo. → <i>Strana 37</i> je zablokován vstupní otvor gumové manžety. ► Vyčistěte otvor v gumové manžetě.
E:10 -00 -10 -20	Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokované. 1. Vyčistěte násypku na prací prostředky. → <i>Strana 35</i> 2. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 47</i> Poznámka: Do odstranění poruchy můžete deaktivovat inteligentní dávkovací systém a dávkování provádět manuálně. → <i>Strana 20</i>
H:32	Spotřebič přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. ► Vložte znovu prádlo do bubnu.
E:30 -10 / 	Je zavřený přívod vody. ► Otevřete přívod vody. Přívodní hadice je zalomená nebo usklípnutá. ► Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → <i>Strana 12</i> Je ucpané sítko v přívodu vody. ► Vyčistěte sítko v přívodu vody. Naskenujte QR kód pro zobrazení animace procesu.  Tlak vody je příliš nízký. ► Zkontrolujte, zda má přívod vody dostatečný tlak vody. Systém měření hladiny vody je vadný. Při chybovém hlášení spustí spotřebič odčerpání. 1. Počkejte cca 5 minut, dokud nebude odčerpání hotové. 2. Spotřebič znovu spusťte. V případě potřeby spusťte odčerpání znovu. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 47</i>

Závada	Příčina a řešení závady
E:35 -10	Spotřebič netěsní. 1. Uzavřete přívod vody. 2. Zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 47</i>
E:30 -20	Kritická funkční porucha. ► Zavřete přívod vody. Při chybovém hlášení spustí spotřebič odčerpání. 1. Počkejte cca 5 minut, dokud nebude odčerpání hotové. 2. Spotřebič znovu spustíte. V případě potřeby spustíte odčerpání znovu. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 47</i> Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ► Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku. Byla naplněna voda navíc. ► Během provozu neplňte do spotřebiče další vodu.
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté . 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 47</i> Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.
	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. ► Zasuňte násypku na prací prostředky. Není správně nasazená čerpací jednotka. ► Zkontrolujte, zda je čerpací jednotka správně nasazená. → <i>Strana 35</i>
 nebo intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ► Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ► Když je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství. → <i>Strana 31</i>

Závada	Příčina a řešení závady
☼ nebo intenzivní tvorba pěny.	► Pokud prací prostředek dávkuje manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
☼	Nutné čištění bubnu. ► Vyčistěte buben. → <i>Strana 35</i>
Displej a tlačítka ne-reagují.	Chyba softwaru. 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté ☼. 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. 1. Resetujte síťová nastavení spotřebiče. → <i>Strana 33</i> 2. Znovu nastavte Home Connect. → <i>Strana 32</i> ► Přejděte na www.home-connect.com.
i-DOS 1/i-DOS 2 nelze aktivovat.	Zvolený program nebo stav programu neumožňuje inteligentní dávkování. ► Použijte komoru pro manuální dávkování. → <i>Strana 31</i>
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. ► Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 30</i> Je aktivovaná funkce ☼ Finished in. ► Zkontrolujte, zda je aktivovaná ☼ Finished in. → <i>Strana 21</i> Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. ► Zasuňte násypku na prací prostředky.
Program je pozastavený nebo nebo zrušený, ale dvířka nelze otevřít.	Teplota je příliš vysoká. ► Spusťte program ☼ Rinse (máchání) nebo počkejte, dokud neklesne teplota. Příliš vysoká hladina vody. ► Spusťte program ☼ Spin (odstředování) nebo vhodný program pro odčerpání. → <i>Strana 22</i>
Při výpadku proudu nelze otevřít dvířka.	Dvířka jsou zablokována. ► Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → <i>Strana 46</i>
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Nejedná se o závadu. Je spuštěný interní test motoru. Není potřebné žádné jednání.

Závada	Příčina a řešení závady
Buben se otáčí, nepřitéká voda.	Nejedná se o závadu. Rozpoznání množství prádla je aktivní až 2 minuty. Není potřebné žádné jednání.
V bubnu není vidět voda.	Nejedná se o závadu. Voda je pod viditelnou oblastí. Není potřebné žádné jednání.
Opakovaný náběh odstředování.	Nejedná se o závadu. Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla. Není potřebné žádné jednání.
Vibrace, pohyb a hlasité zvuky spotřebiče při odstředování.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ► Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 13</i> Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. ► Zafixujte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 13</i> Nejsou odstraněné přepravní pojistky. ► Odstraňte přepravní pojistky.
Není dosažena vysoká rychlost odstředování.	Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování. Není potřebné žádné jednání.
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje, kvůli tvorbě příliš velkého množství pěny se zapne další máchání nebo se vyrovnává nerovnoměrné rozložení prádla. Není potřebné žádné jednání.
Šumivé, syčivé, bzukivé nebo sací zvuky.	Nejedná se o závadu. Napouští se voda, dává se prací prostředek a ošetřovací prostředek, provádí se funkční test nebo se odčerpává prací roztok. Není potřebné žádné jednání.
Klapání, skřípání v čerpadle.	V čerpadle je cizí předmět. ► Vyčistěte čerpadlo. → <i>Strana 37</i>
Nedostatečné vyprání nebo zbytky pracího prostředku na prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ► Spusťte program  Rinse (máchání) nebo prádlo po sušení vykartáčujte.

Závada	Příčina a řešení závady
Nedostatečné vyprání nebo zbytky pracího prostředku na prádle.	Prací prostředek v dávkovacím zásobníku je nevhodný nebo zhoustl. 1. Zkontrolujte, zda je prací prostředek vhodný. → <i>Strana 27</i> 2. Zkontrolujte, zda prací prostředek v dávkovacím zásobníku nezhoustl. 3. Pokud prací prostředek není vhodný nebo zhoustl, vyprázdněte a vyčistěte dávkovací zásobník. → <i>Strana 35</i>
Na textiliích se po skončení programu ☼ Iron Assist vytvořily vlhké skvrny.	Textilie namočily kapky vody z bubnu nebo ze dvířek. Kapky jsou důsledkem buď kondenzované páry, nebo zbytkové vlhkosti předchozího pracího programu. ► Textilie vyžehlete nebo pověste, aby uschly.
Prádlo je po odstředování příliš mokré.	Je nastavená nízká rychlost odstředování. ► Spusťte program ☼ Spin (odstředování). ► Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování. Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování. 1. Vložte znovu prádlo do bubnu. 2. Spusťte program ☼ Spin (odstředování).
Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 22</i> Je nastavená vysoká rychlost odstředování. ► Při příštím praní nastavte nižší rychlost odstředování. Nevhodné prádlo. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 22</i> ► Připravte prádlo. → <i>Strana 27</i>
U přívodní hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně připojená nebo je poškozená. ► Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → <i>Strana 10</i> V případě poškození zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 47</i>
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice není správně připojená nebo je poškozená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 10</i> Při poškození odtokovou hadici vyměňte.
Pod dvířky vytéká voda.	Znečištění na dvířkách nebo manžetě způsobuje netěsnost. ► Vyčistěte dvířka a manžetu.

Závada	Příčina a řešení závady
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií. ► Vyčistěte buben. → <i>Strana 35</i> ► Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.


19.1 Nouzové odblokování

Odblokování dvířek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ *Strana 37*

- 1. POZOR** – Vytékající voda může způsobit věcné škody.
 - Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

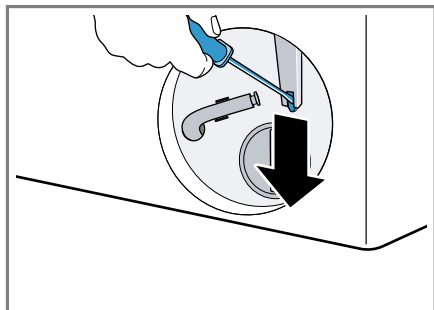

- ✓ Zámek dvířek je odblokovaný.
2. Nasaďte a zacvakněte servisní kryt.
 3. Zavřete servisní kryt.

19.2 Znovu spusťte spotřebič.

1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté ϕ .
2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.

3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

→ *Strana 47*

Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.

20 Přeprava, uskladnění a likvidace


20.1 Demontáž spotřebiče

1. Zavřete přívod vody.
2. Vyprázdněte přívodní hadici.
3. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 30*
4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
5. Vypusťte prací roztok.
→ *"Čištění čerpadla", Strana 37*
6. Odpojte hadice.
7. Vyprázdněte dávkovací zásobníky.

20.2 Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození při dopravě.

1. Šroubovákem odstraňte krytku¹.

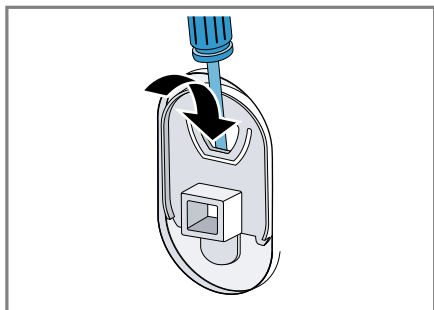

Krytku uschovejte.

2. Nasadte 4 přepravní pojistky.

20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- Pro další informace viz Instalace a připojení → *Strana 10* a Spuštění praní bez prádla → *Strana 14*.

20.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.
- 1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.

2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

21 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

¹ Počet krytek se liší podle modelu.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče. Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

21.2 Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní

smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přírodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

22 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **Eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456. Automatická dávkovací funkce byla pro tento účel deaktivována.

Upozornění pro srovnávací zkoušku: Deaktivujte automatickou dávkovací funkci, není-li tato funkce předmětem zkoušky.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání progra- mu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/ cyklus) ¹	Spotřeba vo- dy (l/ cyklus) ¹	Maxi- mální teplota (°C) 5 min ¹	Rych- lost od- stře- dování (ot/ min) ¹	Zbyt- ková vlhkost (%) ¹
Eco 40-60 ²	11,0	3:59	0,870	61,0	38	1551	45,90
Eco 40-60 ²	5,5	2:59	0,380	47,0	27	1551	44,60
Eco 40-60 ²	3,0	2:59	0,210	34	24	1551	44,60
Cottons ☼ (bavlna) 20 °C	10,0	2:59	0,410	91,0	22	1600	48,00
Cottons ☼ (bavlna) 40 °C	10,0	2:59	1,230	91,0	41	1600	48,00
Cottons ☼ (bavlna) 60 °C	10,0	2:59	2,090	91,0	61	1600	48,00
Cottons ☼ (bavlna) 40 °C + ↙ Prewash	10,0	3:33	1,470	107,0	42	1600	48,00
Easy-Care ☼ (snadno udr- žovatelné) 40 °C	4,0	2:29	0,850	60,0	44	1200	35,00
Quick Mix ☼ (rychlý/mix) 40 °C	4,0	1:00	0,720	45,0	42	1400	52,00
Wool 🐑 (vl- na) 30 °C	2,0	0:40	0,240	42,0	27	600	32,00

23 Technické údaje

Výška spotřebiče 84,5 cm

Šířka spotřebiče 59,8 cm

Hloubka spotře-
biče 59,0 cm

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídatných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

Hloubka spotřebiče při zavřených dvířkách	64,8 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách	109,0 cm
Hmotnost	83,8 kg
Maximální množství prádla	11,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W
Příkon	▪ Pohotovostní režim (standby): 0,50 W ▪ Nevypnutý stav: 0,50 W ▪ Doba do nastavení pohotovostního režimu při propojení v síti (Wi-Fi): 5 min ▪ Propojený pohotovostní provoz (Wi-Fi): 2,00 W
Tlak vody	▪ Minimálně 100 kPa (1 bar) ▪ Maximálně: 1 000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm

Délka odtokové hadice	150 cm
Délka síťového kabelu	160 cm

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2321945>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

23.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.² Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Haus-

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

² V závislosti na vybavení spotřebiče

geräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 München.
Předmět: „OSSREQUEST“
Náklady na vyřízení vaší žádosti vám
budou fakturovány. Tato nabídka je

platná tři roky od data zakoupení
resp. min. po dobu, kdy nabízíme
support a náhradní díly pro příslušný
spotřebič.

24 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě najdete na internetové stránce *www.bosch-home.com* na stránce svého spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz (2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002024424 (050819)

CS