

SIEMENS

WK14D490EU

Pračka se sušičkou



CS Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost	3	10 Prádlo	27
1.1 Všeobecné pokyny	3	10.1 Příprava prádla	27
1.2 Použití k určenému účelu	3	10.2 Značky pro údržbu na visač- kách	27
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4	11 Prací a ošetřovací prostředky	27
1.4 Bezpečná instalace	4	12 Základní ovládání	28
1.5 Bezpečné použití	6	12.1 Zapnutí spotřebiče	28
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	12.2 Nastavení programu	28
2 Zabránění věcným škodám	9	12.3 Uložení nastavení progra- mu	28
3 Ochrana životního prostředí a úspora	10	12.4 Otevření dvířek	28
3.1 Likvidace obalu	10	12.5 Vložení prádla	28
3.2 Úspora energie a zdrojů	10	12.6 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	29
3.3 Režim šetření energie	10	12.7 Spuštění programu	29
4 Instalace a připojení	10	12.8 Namáčení prádla	29
4.1 Vybalení spotřebiče	10	12.9 Přidání prádla	29
4.2 Rozsah dodávky	10	12.10 Přerušení pracího progra- mu	29
4.3 Požadavky na místo instala- ce	11	12.11 Přerušení sušicího progra- mu	30
4.4 Odstranění polystyrenových dí- lů	12	12.12 Vyjmutí prádla	30
4.5 Odstranění přepravních pojis- tek	12	12.13 Vypnutí spotřebiče	30
4.6 Nářadí pro montáž	13	13 Výsledek sušení	30
4.7 Montáž spotřebiče	13	13.1 Změna výsledku sušení	30
4.8 Připojení spotřebiče	16	14 Dětský zámek	30
5 Před prvním použitím	17	14.1 Aktivace dětského zámku	31
5.1 Spuštění praní bez prádla	17	14.2 Deaktivace dětského zámku	31
6 Seznámení	18	15 Čištění a ošetřování	31
6.1 Spotřebič	18	15.1 Čištění bubny a čištění od zbytků vláken	31
6.2 Násypka na prací prostředky	19	15.2 Čištění násypky na prací prostředky	31
6.3 Ovládací panel	20	15.3 Čištění čerpadla	32
7 Displej	20	15.4 Čištění gumové manžety	34
8 Tlačítka	22		
9 Programy	23		


16 Odstranění poruch	35	17.4 Likvidace starého spotřebi- če	40
16.1 Nouzové odblokování	40	18 Zákaznický servis	41
17 Přeprava, uskladnění a likvi- dace	40	18.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	41
17.1 Demontáž spotřebiče	40	18.2 Záruka AQUA-STOP	41
17.2 Nasazení přepravních pojis- tek	40	19 Hodnoty spotřeby	42
17.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	40	20 Technické údaje	43



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetrovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- V uzavřených místnostech v domácnosti a v podobném použití jako například: v kuchyňkách zaměstnanců obchodů, kanceláří a jiném pracovním prostředí; v zemědělských provozech; při použití zákaznicky v hotelích, motelech a dalších typických ubytovacích zařízeních; v penzionech.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodavatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.

- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce a zavřete přívod vody.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 41*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič se nesmí instalovat za zavíracími dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně proti spotřebiči, které brání úplnému otevření spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

Při ždímání větších, nepromokavých kusů prádla může docházet k nevyváženosti a ke zranění.

- ▶ Ve spotřebiči neperte a neždímejte větší, nepromokavé kusy prádla, jako příkrývky nebo chrániče matrací.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Nevyprané prádlo se může při sušení vznítit.

- ▶ V tomto spotřebiči nesusťte nevyprané prádlo.
- ▶ Prádlo, které je znečištěné látkami jako jedlým olejem, acetonem, alkoholem, benzínem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem a odstraňovačem vosku, před sušením ve spotřebiči vyperte v horké vodě s přidáním pracího prostředku.
- ▶ Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.
- ▶ Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

Pokud jste na prádlo předem použili hořlavé čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- ▶ Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- ▶ Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek.

Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!**

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

► Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

► Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

► Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program. → *Strana 23*

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení deformovat nebo roztavit.

► Ve spotřebiči se nesmí sušit předměty jako molitan (latexová pěna), čepice do sprchy, voděodolné textilie, pogumované výrobky a oděvy nebo polštáře s molitanovými výplněmi.

Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami.

Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

► Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovejte je.

► Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

► Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.

- Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéru, prodloužení nebo ventilů.
- Tělo ventilu přívodní hadice namontujte tak, aby bylo chráněné před dotykem a nemohly na něj působit žádné vnější síly.
- Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
- Dbejte na to, aby délka závitů na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- Zajistěte, aby byl tlak v přívodu vody minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1 000 kPa (10 bar).
- Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
- Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
- Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způ-

sobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu. Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

- Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využijte maximální množství prádla. → *Strana 23*
- Prací prostředky dávkujte podle stupně zašpinění prádla.
- U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.
- Pokud se má prádlo poté sušit ve spotřebiči, nastavte maximální rychlost odstředování.
- Prádlo perte bez předpírky.

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se vypne.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty. → *"Likvidace obalu", Strana 10*
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způso-

bit věčné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.

Poznámka: U spotřebiče byl ve výrobě proveden funkční test. Při něm mohly ve spotřebiči vzniknout skvrny od vody, které se odstraní při prvním praní.

Dodávka obsahuje:

- Pračka se sušičkou
- Průvodní doklady
- Převážní pojistky → *Strana 12*
- Krytky
- Koleno pro uchycení odtokové hadice
- Díly pro montáž → *Strana 13*

4.3 Požadavky na místo instalace

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.




POZOR

Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.

- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věčné škody.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato.

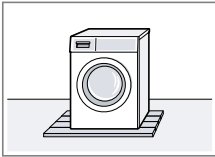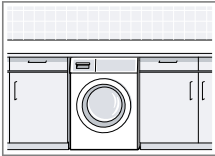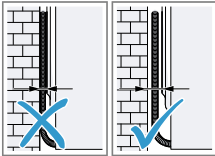Místo instalace	Požadavky
Podstavec 	Upevněte spotřebič pomocí příchytek.
Podlaha nad stropem z dřevěných trámů 	Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), která je pevně přišroubovaná k podlaze.
V kuchyňské lince 	Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami. Potřebná šířka výklenku: 60 cm. Poznámka: Použití kluzných plechů usnadňuje zasunutí spotřebiče do výklenku. Kluzné plechy před zasunutím navlhčete vodou s mycím prostředkem. Nepoužívejte olej nebo tuk.
U stěny 	Dbejte na to, abyste přívodní kabel a hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.

4.4 Odstranění polystyrenových dílů

Aby nedošlo k poškození při dopravě, je spotřebič z výroby chráněn polystyrenovými díly. Před uvedením spotřebiče do provozu polystyrenové díly odstraňte.

⚠ VÝSTRAHA Nebezpečí zranění!

Při naklánění se spotřebič může převrhnout.


- ▶ Spotřebič naklánejte opatrně.
- ▶ Nikdy nenaklánejte spotřebič sami.

POZOR


Neodstraněný polystyren může při provozu spotřebiče způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Před uvedením do provozu odstraňte všechny polystyrenové díly.

1. Nakloňte spotřebič dozadu.

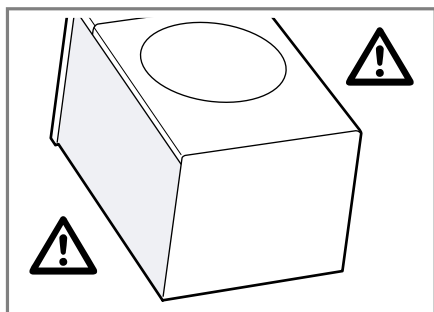

2. Odstraňte polystyrenové díly na spodní straně.

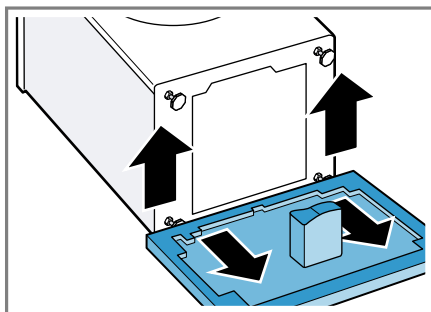

Polystyrenové díly nelikvidujte. Použijte je pro budoucí dopravu spotřebiče.

Poznámka: Pro nasazení polystyrenových dílů do spotřebiče při dopravě provádějte tyto kroky v obráceném pořadí.


4.5 Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.

Poznámka: Šrouby přepravních pojistek a podložky uschovejte pro pozdější přepravu.

Požadavek: Polystyrenové díly jsou odstraněny. → *Strana 12*

1. Hadici vyjměte z držáků.
2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

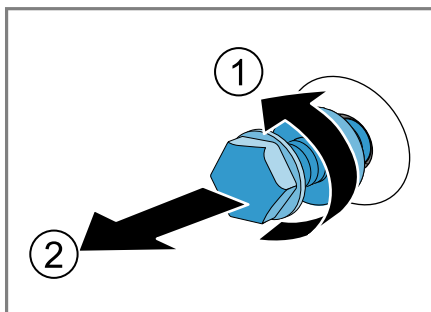

3. Síťový kabel odstraňte z držáku.

4. Nasadte 4 krytky.

Poznámka: Pro nasazení přepravních pojistek do spotřebiče při dopravě provádějte tyto kroky v opačném pořadí.

4.6 Nářadí pro montáž


Pro montáž potřebujete následující nářadí:

- Vodováha
- Klíč na šrouby velikosti 13
- Klíč na šrouby velikosti 17
- Forstnerův vrták Ø 35 mm
- Spirálový vrták Ø 2 mm
- Šroubovák

4.7 Montáž spotřebiče


Příprava spotřebiče

1. Změřte vestavný výklenek.

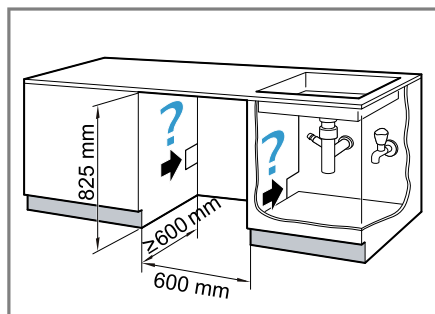

2. Nainstalujte síťový kabel, přívodní hadici a odtokovou hadici.

3. Zasuňte spotřebič a zároveň ved'te síťový kabel, přívodní hadici a odtokovou hadici.

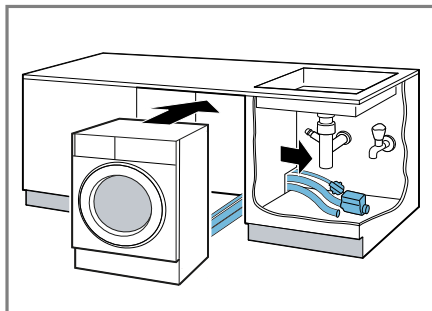


4. Připojte přívodní hadici.

→ *Strana 16*

5. Připojte odtokovou hadici.

→ *Strana 16*

6. Proveďte vyvážení spotřebiče pomocí vodováhy.

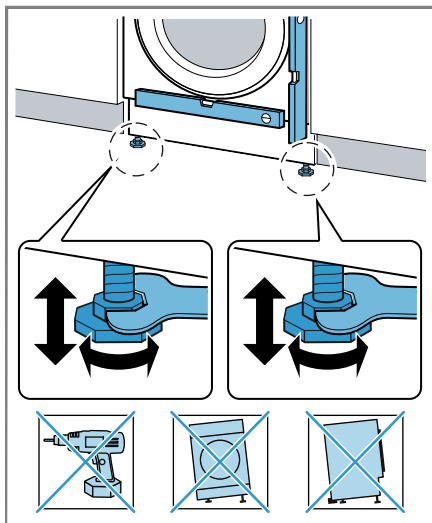


Montáž dvířek skříňky


Poznámka: Kovové prvky mohou negativně ovlivnit funkci ovládacího panelu.

V prostoru ovládacího panelu nepoužívejte dvířka skříňky s kovovými prvky.

1. Dvířka skříňky podržte v požadované výšce na spotřebiči a na vnitřní straně dvířek vyznačte horní hranu spotřebiče.

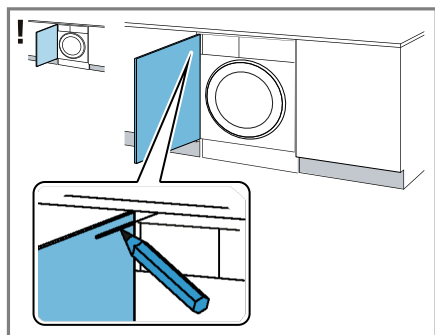


Označení horní hrany spotřebiče u levého dorazu

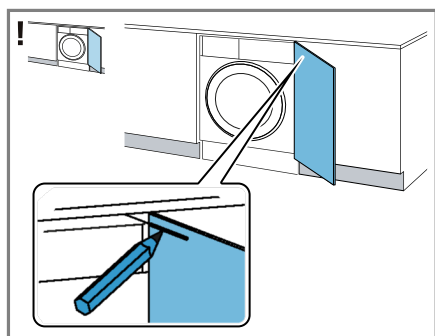


Označení horní hrany spotřebiče u pravého dorazu

2. Podle značky horní hrany spotřebiče na vnitřní straně dvířek vyznačte

následujícím způsobem vrtané otvory.

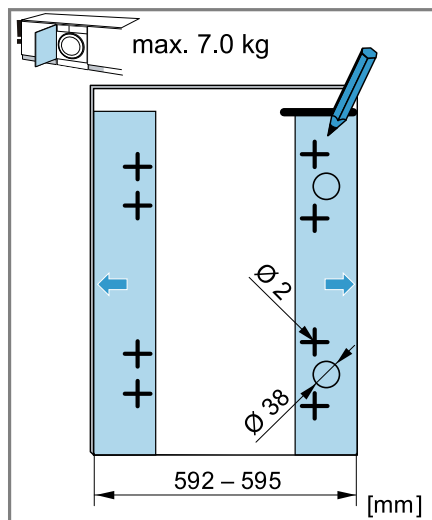


Označení vrtaných otvorů u levého dorazu

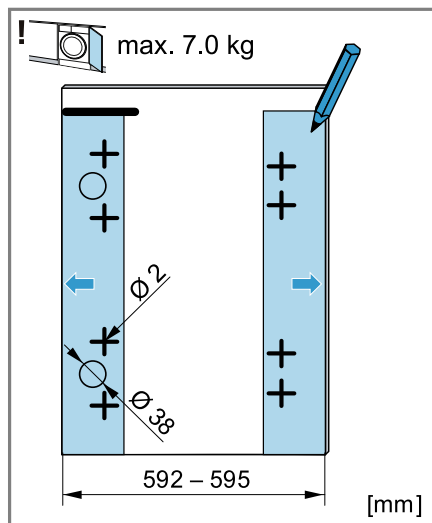


Označení vrtaných otvorů u pravého dorazu

3. Na označených místech vyvrtejte pomocí Forstnerova vrtáku o $\varnothing 35$ mm otvory pro závěsy. Na označených místech vyvrtejte po-

mocí spirálového vrtáku o $\varnothing 2$ mm otvory pro šrouby.

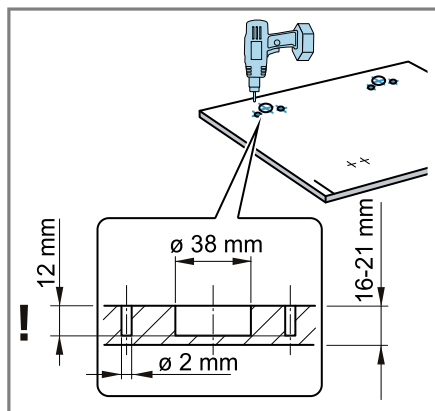


4. Do vyvrtaných otvorů nasadte závěsy a přišroubujte je.

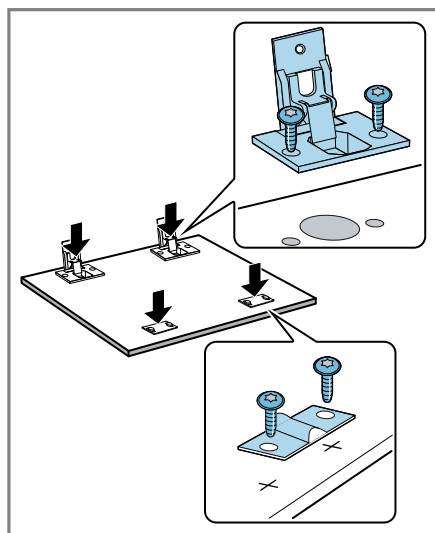


5. Přišroubujte protilehlé destičky magnetických příchytů.

6. Namontujte dvířka skříňky na spotřebič.

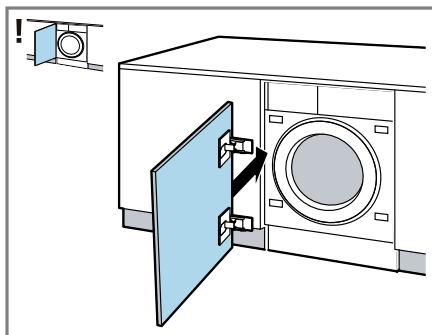


7. Nasadte magnetické příchytky na spotřebič.

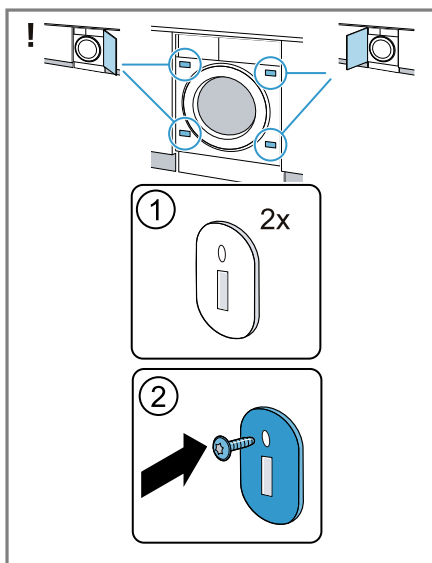


Vyrovnaní dvířek skříňky

Svislé vyrovnaní dvířek skříňky

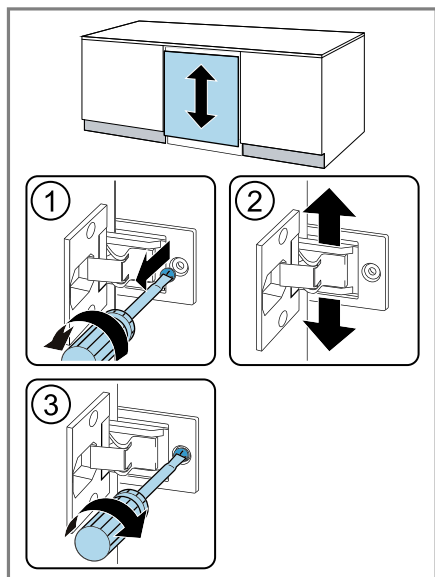

Vodorovné vyrovnaní dvířek skříňky

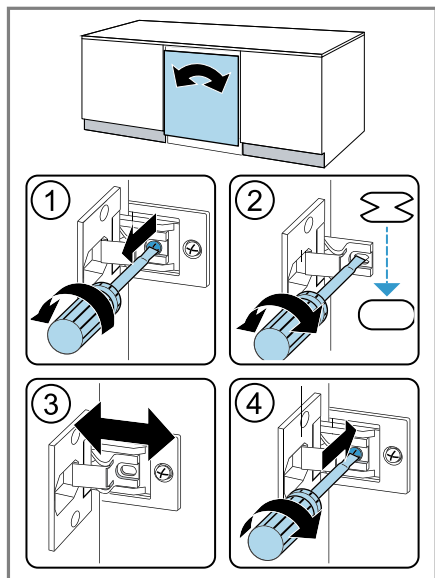

4.8 Připojení spotřebiče

Připojení přívodní hadice

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.


- Elektrický ventil Aquastop neponořujte do vody.

POZOR

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věčné škody.

- Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.

1. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

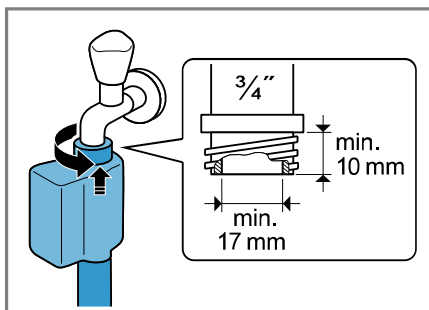

2. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.

POZOR

Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná od-


padní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.

Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání.


Výšky odčerpávání činí: minimální: 60 cm, maximální: 100 cm.

Sifon

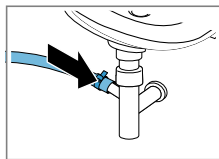


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

Umyvadlo

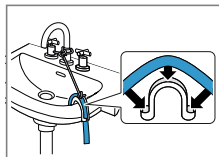

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

Plastová trubka s pryžovým hrdlem

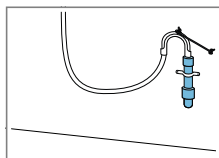

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Poznámka: Vaše domovní elektrická instalace pro tento spotřebič musí splňovat zákonné předpisy a bezpečnostní předpisy a měla by obsahovat proudový chránič.

1. Sítovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích
→ *Strana 43.*

2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.


5 Před prvním použitím

Připravte spotřebič pro použití.


5.1 Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, proveďte poprvé praní bez prádla.

1. Stiskněte **On/Off**.
Proces zapnutí trvá několik sekund.
2. Zvolte program **Cottons**  * 70° nebo program pro čištění bubny.
→ *Strana 31*
3. Zavřete dvířka.
4. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
5. Do komory II nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

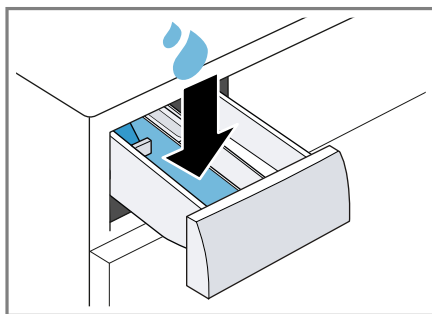

6. Do komory II naplňte univerzální prášek na praní s bělidlem s kyslíkem.

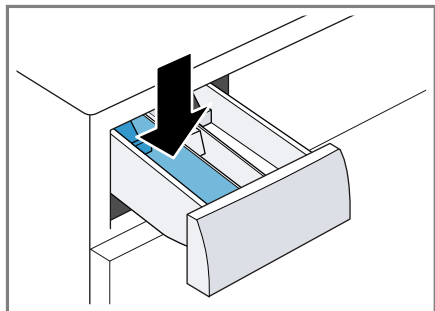


Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně zašpiněné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

7. Zasuňte násypku na prací prostředky.
8. Spusťte program. → *Strana 29*
9. Spusťte první praní nebo stiskněte
① **On/Off** pro vypnutí spotřebiče.
→ *"Základní ovládání", Strana 28*

6 Seznámení

6.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

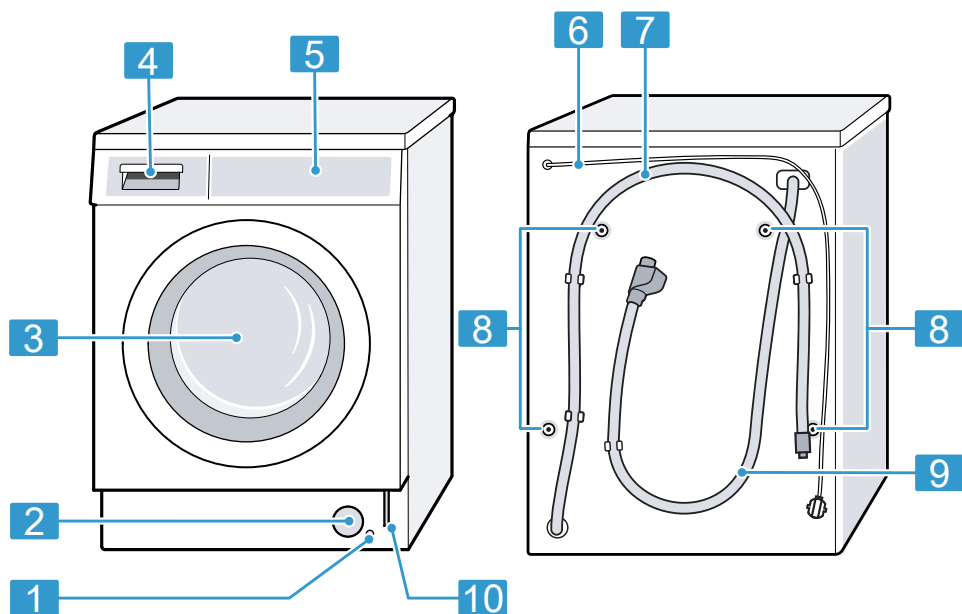


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1	Vypouštěcí hadice → <i>Strana 32</i>
2	Servisní kryt čerpadla → <i>Strana 32</i>
3	Dvířka → <i>Strana 28</i>
4	Násypka na prací prostředky → <i>Strana 19</i>
5	Ovládací panel → <i>Strana 20</i>

6.2 Násypka na prací prostředky

Poznámka: Řiďte se údaji výrobce k použití a dávkování pracích prostředků a ošetřovacích prostředků a údaji v popisech programů.

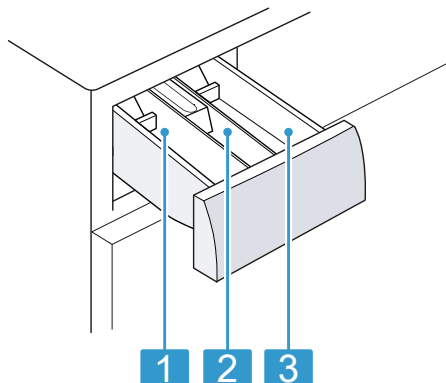


6	Síťový kabel → <i>Strana 17</i>
7	Odtoková hadice → <i>Strana 16</i>
8	Přepravní pojistky → <i>Strana 12</i>
9	Přívodní hadice → <i>Strana 16</i>
10	Nouzové odblokování → <i>Strana 40</i>

1	Komora II: prací prostředek pro hlavní prádlo
2	Komora ☼: aviváž
3	Komora I: prací prostředek pro předpírku

6.3 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

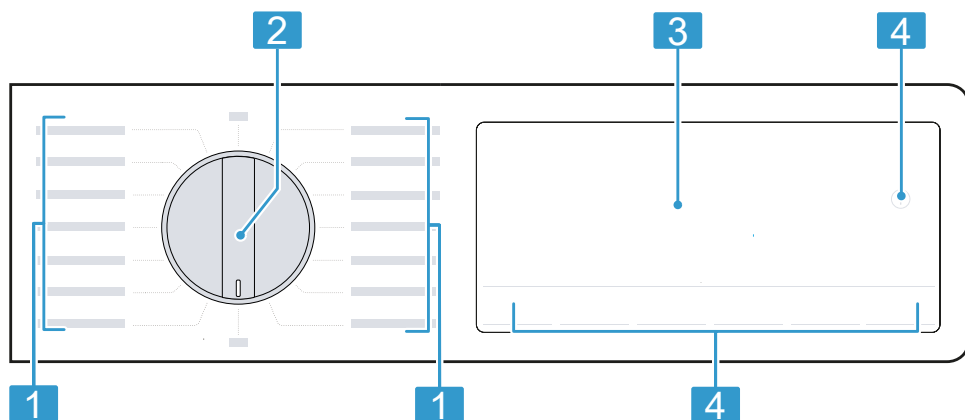

1 Programy → *Strana 23*

2 Volič programů → *Strana 28*


3 Displej → *Strana 20*

4 Tlačítka → *Strana 22*

7 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti **88:88**, např. **E nd**.

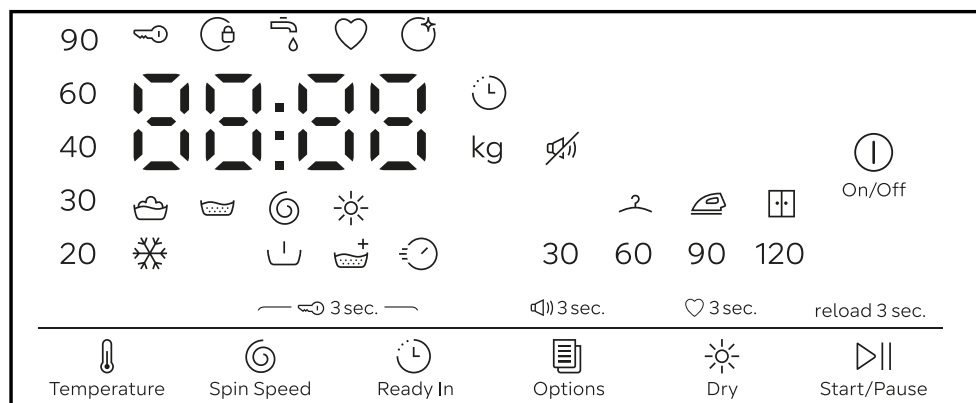

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
10h ☹ ¹	Čas skončení programu → <i>Strana 22</i>
5,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
✱ - 90	Nastavená teplota ve °C. → <i>Strana 22</i> ✱ (studená)
	Stav programu: praní
	Stav programu: máchání
	Stav programu: odstředování
End	Stav programu: konec programu
✱	Stav programu: sušení
	■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládání spotřebiče. → <i>Strana 31</i>
	Je aktivovaný přídavný máchací cyklus.
30 60 90 120	Je aktivovaná doba trvání programu pro sušení. → <i>Strana 22</i>
	Je aktivovaná předpírka.
	Je aktivovaná zkrácená doba trvání programu.
♥	Uložení programu.
	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 30</i>
	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 30</i>
	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 30</i>
	Základní nastavení: signál ukončení
	Bliká: Nutné čištění bubnu. Spusťte program Drum Clean  pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → <i>Strana 31</i>
	■ Svítí: Dvířka jsou zablokovaná a nelze je otevřít. – Pro přidání prádla odblokujte dvířka. → <i>Strana 29</i> – Pro otevření dvířek přerušte program. → <i>Strana 29</i> ■ Nesvítí: Dvířka jsou odblokovaná a lze je otevřít.
	■ Není tlak vody. → <i>Strana 36</i> ■ Příliš nízký tlak vody z vodovodního kohoutku.

¹ Příklad

8 Tlačítka

Výběr a změna nastavení programu závisí na nastaveném programu a stavu programu.

Tlačítko	Popis
⏻ On/Off	Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.
🌡 Temperature	Přizpůsobte teplotu.
🌀 Spin Speed	Přizpůsobení rychlosti odstřeďování nebo deaktivace odstřeďování. Při zvolení 00:00 se odčerpá voda a deaktivuje se odstřeďování. Prádlo zůstane ležet mokré v bubnu.
▶ Start/Pause reload 3 sec	Spuštění nebo pozastavení programu. Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete v závislosti na stavu programu: ■ Přidání prádla → <i>Strana 29</i> ■ Přizpůsobení nastavení programu
🕒 Ready In	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
📖 Options	⏴: Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla. Dejte prací prostředek pro předpírku do komory I a prací prostředek pro hlavní praní do komory II v zásuvce na prací prostředek. → <i>"Násypka na prací prostředky", Strana 19</i> 👉: Aktivace nebo deaktivace přidavného máchání. Doporučuje se u mimořádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou. ⏵: Aktivace nebo deaktivace zkrácené doby trvání programu. Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
🌀 Spin Speed & 🕒 Ready In	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. → <i>Strana 30</i>
♥ 3 sec.	Ukládejte svá individuální nastavení programu. → <i>Strana 28</i>
🔊 3 sec.	Podržíte-li tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete aktivovat nebo deaktivovat signály ovládání a upozorňující signály.
* Dry	Aktivace nebo deaktivace sušení po praní. Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 30</i> Změňte dobu trvání programu. → <i>Strana 21</i>

Tlačítko	Popis
	Poznámka: Dodržujte pokyny v popisech pro nastavitelné kombinace programů sušení a praní. → <i>Strana 23</i>

9 Programy

Poznámka: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.

→ "Značky pro údržbu na visačkách", *Strana 27*

Program	Popis	Max. na- plnění (kg) Praní	Max. množ- ství prádla (kg) Sušení
Cottons  *	Praní odolných textilií z bavlny a lnu. Nastavení programu: ■ Max. 90 °C ■ Max. 1400 ot/min	8,0	5,0
Eco 40-60 	Praní textilií z bavlny a lnu. Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu údržby prát od 40 °C  do 60 °C  , je možné prát dohromady. Prací účinek odpovídá nejlepší možné třídě pracího účinku podle zákonných předpisů. U tohoto programu se teplota praní automaticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nejlepším možném pracím účinku. Teplotu praní nelze změnit. Rychlost odstředování činí maximálně 1400 ot/min.	8,0	– ¹
Wash + Dry 	Praní a sušení textilií z bavlny a lnu.	5,0	5,0

¹ Není možné sušení

Program	Popis	Max. na- plnění (kg) Praní	Max. množ- ství prádla (kg) Sušení
	Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu údržby prát od 40 °C  do 60 °C , je možné prát dohromady. Prací účinek odpovídá nejlepší možné třídě pracího účinku podle zákonných předpisů. U tohoto programu se teplota praní automaticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nejlepším možném pracím účinku. Teplotu praní nelze změnit. Rychlost odstředování činí maximálně 1400 ot/min.		
Easy Care  *	Praní textilií ze syntetiky. Nastavení programu: ■ Max. 60 °C ■ Max. 1200 ot/min	4,0	2,5
Mixed Fabrics  *	Praní textilií z bavlny, lnu a syntetiky. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo. Nastavení programu: ■ Max. 90 °C ■ Max. 1400 ot/min	5,0	5,0
 Delicate/ Silk	Praní jemných pracích textilií z hedvábí, viskózy a syntetiky. Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábí. Poznámka: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi perte v síťce na prádlo. Nastavení programu: ■ Max. 30 °C ■ Max. 800 ot/min	2,0	– ¹
 Wool 	Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce.	2,0	– ¹

¹ Není možné sušení

Program	Popis	Max. na- plnění (kg) Praní	Max. množ- ství prádla (kg) Sušení
	Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje bu- ben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými pře- stávkami. Používejte prací prostředek na vlnu. Nastavení programu: ■ Max. 30 °C ■ Max. 800 ot/min		
Rinse/Spin 	Máchání s následným odstředováním a od- čerpáním vody. Nastavení programu: max. 1400 ot/min	–	–
 Spin/Drain	Odstředování a odčerpání vody. Nastavení programu: max. 1400 ot/min	–	–
Memory 	Nastavte svůj uložený program s individuální- mi nastaveními programu.	–	–
Hygiene Care  *	Praní odolných textilií z bavlny a lnu. Vhodný pro alergiky a při zvýšených hygi- enických nárocích. Poznámka: Po dosažení nastavené teploty zů- stane tato teplota konstantní během celého praní. Nastavení programu: ■ Max. 60 °C ■ Max. 1400 ot/min	4,0 4,0	4,0
Drum Clean 	Čištění a údržba bubnu. → <i>Strana 31</i> Program používejte v následujících případech: ■ před prvním použitím, ■ při častém praní na teplotu 40 °C a nižší, ■ po delší nepřítomnosti. Použijte univerzální prací prášek s bělidlem s kyslíkem. Naplňte univerzální prací prostře- dek s bělidlem s kyslíkem do komory II pro hlavní praní. → <i>Strana 19</i> Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte poloviční množství pracího prostředku.	– ¹	– ²

¹ Nemí možné praní² Nemí možné sušení

Program	Popis	Max. na- plnění (kg) Praní	Max. množ- ství prádla (kg) Sušení
	Nepoužívejte aviváž. Nepoužívejte prací prostředky na vlnu, jemné prádlo nebo tekuté prací prostředky. Poznámka: Pokud jste delší dobu nepoužívali program s teplotou 60 °C nebo vyšší, bliká pro připomenutí ukazatel pro čištění bubnu.		
☞ Gentle Dry	Sušení textilií ze syntetických materiálů. Šetrný program s nízkými teplotami pro choulostivé textilie.	– ¹	2,5
☼ Intensive Dry	Sušení textilií z bavlny a lnu. Intenzivní program s teplotami pro odolné textilie.	– ¹	5,0
☞ smartFinish	Sníží se pomačkání a zápach ze vzduchu s vodní párou. Hodí se pro pratelné suché prádlo nebo prádlo, které je určeno k čištění. Tip: Pro zabránění pomačkání vyndejte textilie hned po skončení programu. Poznámka: Textilie se neusuší ani nevyčistí.	– ¹	1,0
* ☼ Super 15' Wash & Dry 60'	Praní textilií z bavlny, lnu a syntetiky. Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla. Poznámka: Pokud chcete textilie po praní také usušit, stiskněte * Dry. Nastavení programu: ■ Max. 30 °C ■ Max. 800 ot/min	2,0	1,0

¹ Není možné praní

10 Prádlo

10.1 Příprava prádla

VÝSTRAHA

Nebezpečí výbuchu!

Výplně z polyamidu, polyesteru, polyethylenu, polypropylenu nebo polystyrenu se mohou dostat ven z otvorů v prádle, během sušení se mohou roztavit a způsobit výbuch ve spotřebiči.

- ▶ Ve spotřebiči nesušte prádlo s výplněmi z polyamidu, polyesteru, polyethylenu, polypropylenu nebo polystyrenu.

POZOR

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bubnu.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visáčkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Látkové pásky, látkové popruhy a šňůrky svažte
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Malé nebo jemné kusy prádla perete v síťce na prádlo
- Perte společně velké a malé kusy prádla.
- Prádlo s čerstvými skvrnami ihned vyperte
- Prádlo se zaschlými skvrnami předem ošetřete a několikrát vyperte
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.

- Prádlo, které bylo předem ošetřeno chlorovým bělidle, před vložením do bubnu několikrát vypláchněte.

10.2 Značky pro údržbu na visáčkách

Značka pro praní

Symbol	Doporučený program
	Bavlna (normální)
	Snadná údržba (šetrný)
	Jemné / hedvábí pro ruční praní (mimořádně šetrný)
	Vlna (ruční praní)
	(Neperte v pračce)

Značka pro sušení

Symbol	Textilie
	Odolné textilie z bavlny. lnu, např. ručníky, povlečení, spodní prádlo
	Choulostivé textilie ze syntetiky, směsových tkanin, choulostivé textilie, např. funkční prádlo, košile
	Textilie z hedvábí, nylonu, neprodyšné a pogumované textilie, syntetické záclony nesušte v sušičce

11 Prací a ošetrovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetrovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo. Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky
- Nepoužívejte chlorové bělidlo.
- Barvivo používejte zřídka, protože ustalovací sůl může napadat ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.

12 Základní ovládání

12.1 Zapnutí spotřebiče

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 10*

- Stiskněte **On/Off**.
Proces zapnutí trvá několik sekund.

Poznámka: Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

12.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ *Strana 23*
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu. → *Strana 22*
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

12.3 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.


Požadavek: Je nastavený program.
→ *Strana 28*

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté **♥ 3 sec..**
Pro vyvolání uloženého programu nastavte program **Memory** .


Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

12.4 Otevření dvířek

1. Sáhnete pod dvířka a vytáhněte je.

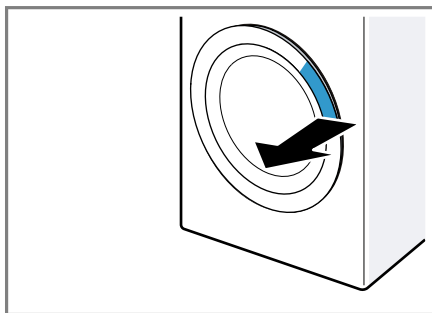

2. Otevřete dvířka.

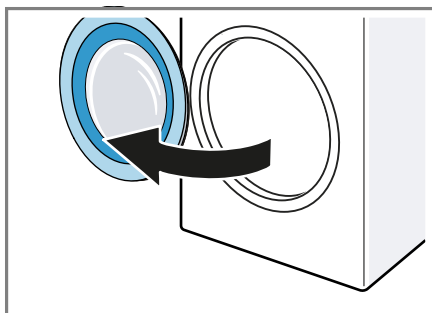

12.5 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-
mačkání, dodržujte maximální množ-
ství prádla pro programy. → *Strana 23*

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné.
→ *Strana 27*
 - Buben je prázdný.
1. Otevřete dvířka. → *Strana 28*

2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka.
Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

12.6 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku

Poznámka: Řiďte se pokyny k pracím prostředkům a ošetrovacím prostředkům → *Strana 27*.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek.
→ *"Násypka na prací prostředky", Strana 19*
3. V případě potřeby přidejte ošetrovací prostředek.
4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

12.7 Spuštění programu

Požadavky

- Je nastavený program.
→ *Strana 28*
- Dvířka jsou zavřená.
- Stiskněte **Start/Pause**.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

Poznámka: Když prádlo na konci programu nevyjmete, po některých sušicích programech se spustí program na ochranu proti pomačkání na dobu cca 30 minut. Na displeji se zobrazí **0:00** a "End".

Pro přerušení programu na ochranu proti pomačkání a vyjmutí prádla stiskněte **On/Off**.

12.8 Namáčení prádla

Poznámka: Pro namáčení není nutné přidávat další prací prostředek. Spo-

třebič použije pro namáčení a praní spláchnutý prací prostředek.

Požadavky

- Prádlo je vloženo. → *Strana 28*
 - Program se spustil. → *Strana 29*
1. Cca 10 minut po spuštění programu stiskněte **Start/Pause**.
Program se pozastaví a prádlo se namáčí.
 2. Po požadované době namáčení stiskněte **Start/Pause**.

12.9 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete prádlo podle stavu programu vyndat nebo přidat.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **reload 3 sec**.
Během praní se spotřebič pozastaví.
Poznámka: Chcete-li doplnit prádlo, řiďte se pokyny na displeji.
→ *Strana 21*
2. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Spusťte program. → *Strana 29*

12.10 Přerušení pracího programu

1. Stiskněte **On/Off**.
- ✓ Spotřebič se vypne.
2. Zapněte spotřebič. → *Strana 28*
Počkejte cca 1 minutu, než budete moci otevřít dvířka.
3. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokována.
 - Při vysoké teplotě spustěte program **Rinse/Spin** .
 - Při velkém množství vody spustěte program **Spin/Drain** nebo

nastavte vhodný program pro odčerpání. → *Strana 23*

4. Vyndejte prádlo. → *Strana 30*

12.11 Přerušení sušicího programu

Poznámka: Při procesu ochlazení prádlo před koncem programu chladne, aby se zabránilo poškození prádla.

Program nepřerušujte a počkejte, dokud se neuvolní zablokování dvířek.

Když program přerušíte, opatrně otevřete dvířka a nechte uniknout horký vzduch. Vyjměte prádlo a rozložte ho, aby vychladlo.

1. Stiskněte **On/Off**.
- ✓ Spotřebič se vypne.
2. Zapněte spotřebič. → *Strana 28*
Počkejte cca 1 minutu, než budete moci otevřít dvířka.

12.12 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → *Strana 28*
2. Vyndejte prádlo z bubny.

12.13 Vypnutí spotřebiče

1. Stiskněte **On/Off**.
2. Vyčistěte gumovou manžetu.
→ *Strana 34*

Poznámka: Dvířka spotřebiče a náspyku na prací prostředky nechte otevřené kvůli vyschnutí.

13 Výsledek sušení

U některých programů je výsledek sušení přednastavený. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Popis
	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
	Prádlo bude jen mírně suché. Abyste zabránili pomačkání, prádlo pověste.
	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

13.1 Změna výsledku sušení

U některých programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte program pro praní a sušení nebo pro sušení. → *Strana 23*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. * **Dry** stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaný výsledek sušení.

Poznámka: Pro některé sušicí programy můžete nastavit dobu trvání opakovaným stisknutím * **Dry**.
→ *Strana 21*

14 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro **Spin Speed** & **Ready In**.
- ✓ Během aktivace bliká na displeji "CL".
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče a při výpadku proudu.

14.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro **Spin Speed** & **Ready In**.
- ✓  na displeji zhasne.

15 Čištění a ošetřování

15.1 Čištění bubnu a čištění od zbytků vláken

Buben vyčistěte po 20 praních na teplotu 40 °C nebo nižší, pokud bliká , nebo pokud jste spotřebič delší dobu nepoužívali, minimálně ale jednou ročně. Buben také vyčistěte, pokud na prádle najdete po sušení zbytky vláken.

POZOR

Nebezpečí zranění!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubnu a zranění.

- ▶ Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.

- ▶ Spusťte program **Drum Clean**  bez prádla s univerzálním prací prostředkem s bělidlem s kyslíkem nebo s čisticím prostředkem pro údržbu vnitřního prostoru spotřebiče.


Poznámka: Pokud chcete vypláchnout zbytky vláken, nemusíte používat univerzální prací prostředek nebo čisticí prostředek.

15.2 Čištění násypky na prací prostředky


Poznámka: Naskenujte QR kód pro zobrazení animace procesu.




1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

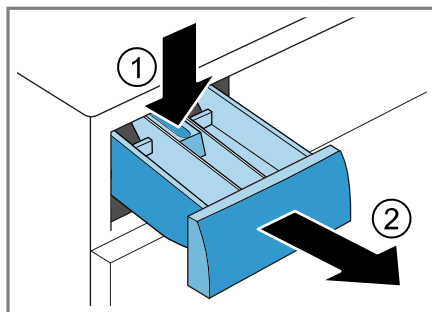


3. Vytáhněte vložku zespodu nahoru.

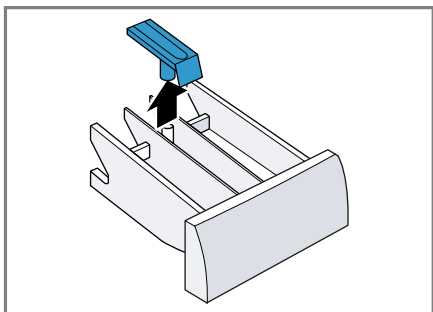


4. Násypku na prací prostředky a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a osušte.

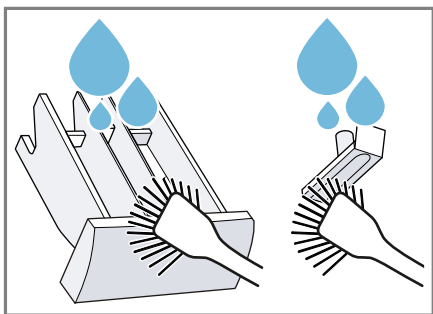

5. Nasadte vložku a nechte ji zaskočit. Nasadte vložku a nechte ji zaskočit.

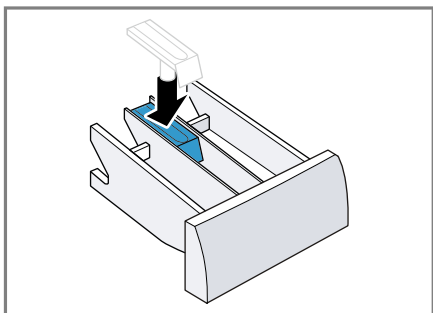

6. Vyčistěte otvor pro násypku na prací prostředky.

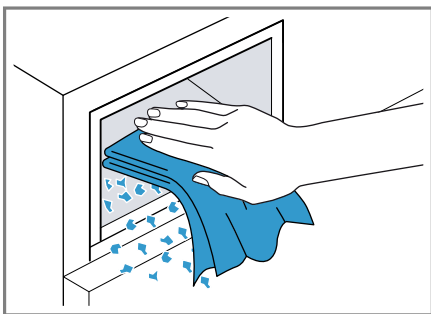

7. Zasuňte násypku na prací prostředky.

15.3 Čištění čerpadla

Pravidelně čistěte čerpadlo, minimálně jednou ročně a dále při poruchách, např. při ucpání nebo klapání.

Poznámka: Naskenujte QR kód pro zobrazení animace procesu. Před spuštěním animace se řiďte následujícím bezpečnostními pokyny.



Vyprázdnění čerpadla

⚠ POZOR


Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.


- Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič. → *Strana 30*
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Odstraňte soklový kryt.


5. Povolte šrouby servisního krytu a odstraňte servisní kryt.

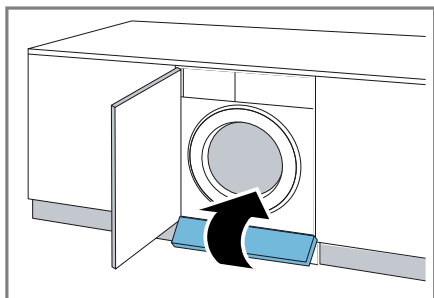


6. Pod otvor postavte vhodnou nádobu pro vypuštění pracího roztoku.

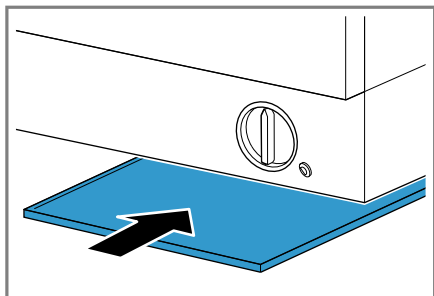


7. Vytáhněte vypouštěcí hadici ze spotřebiče.

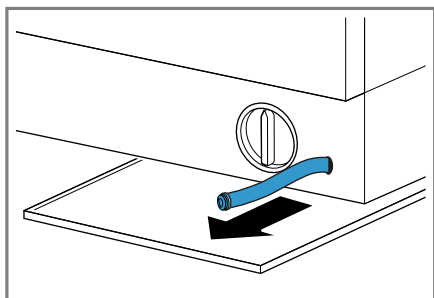


8. Odstraňte uzavírací zátku a nechte veškerý prací roztok vytéct do nádoby.

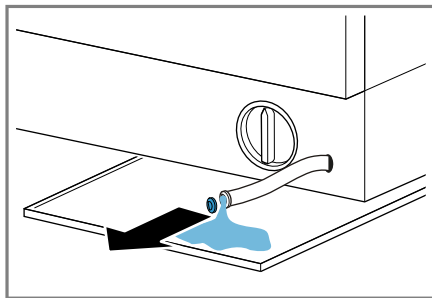

9. Nasadte uzavírací zátku na vypouštěcí hadici.

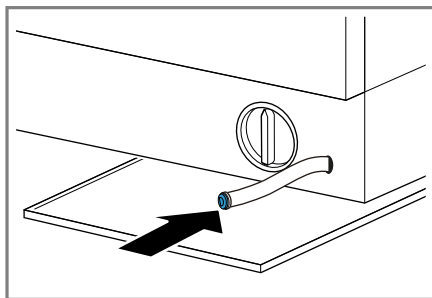

10. Zasuňte vypouštěcí hadici do spotřebiče.

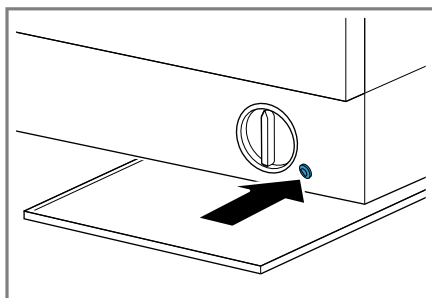


Čištění čerpadla

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.


1. Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko

čerpadla opatrně vyšroubujte ① a odstraňte ②.


- ▶ Nečistoty mohou způsobit zaseknutí filtrační vložky v tělese čerpadla. Odstraňte nečistoty a filtrační vložku vyndejte.

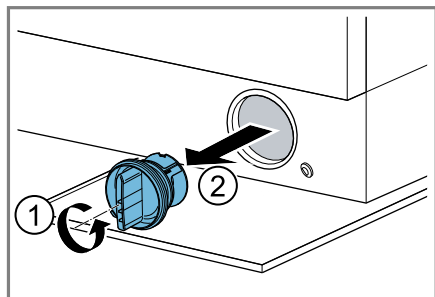

2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

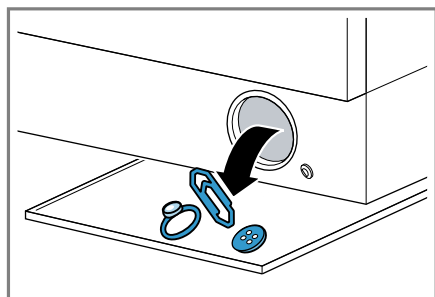


3. Zajistěte, aby se lopátkové kolo čerpadla mohlo otáčet.
4. Nasaďte víčko čerpadla a zašroubujte ho až nadoraz.

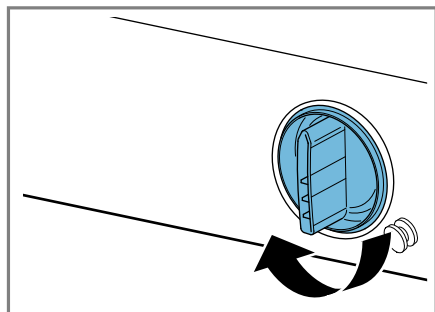


5. Vyprázdněte nádobu s pracím roztokem.

6. Výstupky servisního krytu nasadte do horních otvorů.

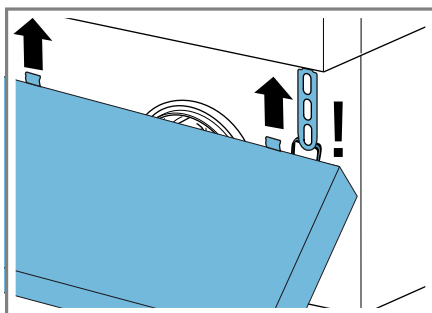

Zajistěte, aby nouzové odblokování vedlo pravým úchytem servisního krytu.

7. Zavěťte servisní kryt a upevněte ho pomocí šroubů.

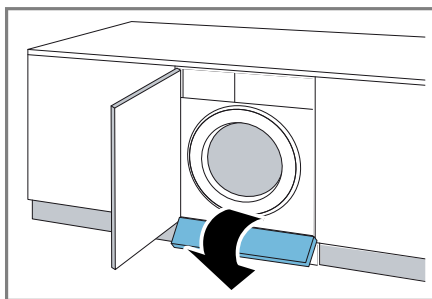

8. Nasaďte soklový kryt.

Před příštím praním

Abyste zabránili tomu, aby při příštím praní otekla nevyužitý prací prostředek, spusťte po vyprázdnění čerpadla vhodný program pro odčerpání.


1. Otevřete přívod vody.
2. Zapojte síťovou zástrčku.
3. Zapněte spotřebič.
4. Do komory II nalijte litr vody.
5. Zvolte vhodný program pro odčerpání. → *Strana 23*

15.4 Čištění gumové manžety

Pravidelně čistěte gumovou manžetu.

1. Otevřete dvířka. → *Strana 28*

2. Z gumové manžety odstraňte případné předměty a žmolky.

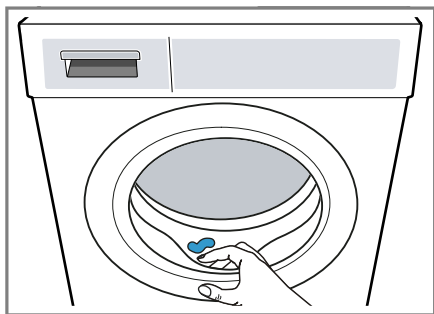

3. Gumovou manžetu očistěte zvenku a zevnitř vlhkým hadrem a otřete ji dosucha.

16 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktem s zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
E:21 Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko, je zalomená, uskřípnutá nebo nepřípustným způsobem prodloužená. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 16</i> Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. Čerpadlo je ucpané nebo není správně nainstalované víčko čerpadla. ▶ Zkontrolujte, zda je víčko čerpadla správně nainstalované. → <i>Strana 32</i> ▶ Vyčistěte čerpadlo. → <i>Strana 32</i>

Závada	Příčina a řešení závady
E:21 Prací roztok se neodčerpává.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ► Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
E:10	Je zavřený přívod vody. ► Otevřete přívod vody. Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá. ► Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → <i>Strana 16</i> Je ucpané sítko v přívodu vody. ► Vyčistěte sítko v přívodu vody. Naskenujte QR kód pro zobrazení animace procesu. Tlak vody je příliš nízký. ► Zkontrolujte, zda má přívod vody dostatečný tlak vody.
E:12	Spotřebič netěsní. 1. Uzavřete přívod vody. 2. Zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 41</i>
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce 1. Spotřebič znovu spusťte. 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 41</i> Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.
Intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ► Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory II (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). ► Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
E:30	Dvířka nejsou úplně zavřená. 1. Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách. 2. Zavřete dvířka.

Závada	Příčina a řešení závady
Bliká "CL".	Je aktivovaný dětský zámek. ► Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 31</i>
	Nutné čištění bubnu. ► Vyčistěte buben. → <i>Strana 31</i>
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. ► Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 31</i> Je aktivovaná funkce  Ready In. ► Zkontrolujte, zda je aktivovaná  Ready In. → <i>Strana 22</i>
Program je pozastavený nebo zrušený, ale dvířka nelze otevřít.	Teplota je příliš vysoká. ► Spustěte program Rinse/Spin  nebo počkejte, dokud neklesne teplota. Příliš vysoká hladina vody. ► Spustěte program  Spin/Drain nebo vhodný program pro odčerpání. → <i>Strana 23</i>
Při výpadku proudu nelze otevřít dvířka.	Dvířka jsou zablokována. ► Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → <i>Strana 40</i>
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Nejedná se o závadu. Je spuštěný interní test motoru. Není potřebné žádné jednání.
V bubnu není vidět voda.	Nejedná se o závadu. Voda je pod viditelnou oblastí. Není potřebné žádné jednání.
Vibrace, pohyb a hlasité zvuky spotřebiče při odstředování.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ► Vyrovnejte spotřebič. Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. ► Zafixujte nožičky spotřebiče. Nejsou odstraněné přepravní pojistky. ► Odstraňte přepravní pojistky.
Není dosažena vysoká rychlost odstředování.	Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování. Není potřebné žádné jednání.
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje nebo se kvůli tvorbě příliš velkého množství pěny zapne další máchání. Není potřebné žádné jednání.
Příliš dlouhá doba sušení.	Teplota prostředí je vyšší než 30 °C. ► Zajistěte, aby byla teplota prostředí nižší než 30 °C.

Závada	Příčina a řešení závady
Příliš dlouhá doba sušení.	Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná. ► Větrejte místo instalace spotřebiče. V bubnu se nahromadily žmolky. ► Spusťte program Drum Clean  bez prádla a pracího prostředku.
Během sušení přitéká voda.	Nejedná se o závadu. Při sušení je nutná voda. Není potřebné žádné jednání.
Odstřeďování během sušení.	Nejedná se o závadu. Je aktivní termoodstřeďování. Není potřebné žádné jednání.
Šumivé, syčivé, bzuchivé nebo sací zvuky.	Nejedná se o závadu. Napouští se voda, je aktivní procesní ventilátor nebo se odčerpává prací roztok. Není potřebné žádné jednání.
Klapání, skřípání v čerpadle.	V čerpadle je cizí předmět. ► Vyčistěte čerpadlo. → <i>Strana 32</i>
Zbytky pracího prostředku na prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ► Spusťte program Rinse/Spin  nebo prádlo po sušení vykartáčujte.
Žmolky na prádle.	V bubnu se nahromadily žmolky. ► Spusťte program Drum Clean  bez prádla a pracího prostředku.
Prádlo je po odstřeďování příliš mokré.	Je nastavená nízká rychlost odstřeďování. ► Spusťte program  Spin/Drain. ► Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstřeďování. Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstřeďování. 1. Vložte znovu prádlo do bubnu. 2. Spusťte program  Spin/Drain.
Prádlo je příliš vlhké.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte vhodný program pro dosušení. → <i>Strana 23</i> Příliš velké množství prádla. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 23</i> Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nastavený výsledek sušení je nevhodný. ► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 30</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Prádlo je příliš vlhké.	► Upravte pokud možno dobu trvání programu. → <i>Strana 22</i> Příliš malé množství prádla. ► Nastavte vhodný program pro dosušení. → <i>Strana 23</i> Prádlo není dostatečně vyždímané. ► Zvolte vždy maximální možnou rychlost odstředování pro příslušný prací program.
Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 23</i> Je nastavená vysoká rychlost odstředování. ► Při příštím praní nastavte nižší rychlost odstředování. Nevhodné prádlo. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 23</i> ► Připravte prádlo. → <i>Strana 27</i> Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nemačkové textilie se sušily příliš dlouho. ► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 30</i>
U přívodní hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně připojená nebo je poškozená. ► Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → <i>Strana 10</i> V případě poškození zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 41</i>
U odtokové hadice vytéká voda. E:11	Odtoková hadice není správně připojená nebo je poškozená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 10</i> Při poškození odtokovou hadici vyměňte.
Pod dvířky vytéká voda.	Znečištění na dvířkách nebo manžetě způsobuje netěsnost. ► Vyčistěte dvířka a manžetu.
Prací prostředek nebo aviváž odkapává z manžety a shromažďuje se na skle dvířek nebo v záhybu manžety.	V násypce na prací prostředky je příliš mnoho pracího prostředku nebo aviváže. ► Při dávkování se řiďte značkou v násypce na prací prostředky. → <i>Strana 29</i>
V komoře ☼ se nachází zbytková voda.	Je ucpaná vložka v komoře ☼. ► Vyčistěte násypku na prací prostředky. → <i>Strana 31</i>

Závada	Příčina a řešení závady
V násypce na prací prostředky zůstane aviváž.	Zvolený program neobsahuje máchání v aviváži. ► Zkontrolujte, zda je pro zvolený program nastavené máchání v aviváži. → <i>Strana 23</i>
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií. ► Vyčistěte buben. → <i>Strana 31</i> ► Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.


16.1 Nouzové odblokování

Odblokování dvířek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ *Strana 32*

- POZOR** – Vytékající voda může způsobit věcné škody.
► Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

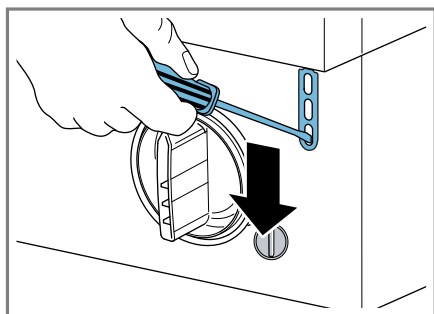

- ✓ Zámek dvířek je odblokovaný.
- 2. Zavřete servisní kryt.

17 Přeprava, uskladnění a likvidace

17.1 Demontáž spotřebiče

- Vypněte spotřebič. → *Strana 30*
- Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.

- Vypusťte prací roztok.
→ *"Čištění čerpadla", Strana 32*
- Odpojte hadice.

17.2 Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození při dopravě.

- Šroubovákem odstraňte 4 krytky. Krytky uschovejte.
- Nasaďte 4 přepravní pojistky.

17.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- Pro další informace viz Instalace a připojení → *Strana 10* a Spuštění praní bez prádla → *Strana 17*.

17.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete

a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

18 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení o ekodesignu obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu minimálně 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Kromě toho získáte od našeho zákaznického servisu další skladovatelné originální náhradní díly relevantní pro funkčnost po dobu až 15 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh.

Pro další informace se obraťte na náš zákaznický servis.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

18.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- pod dvířky bubnu,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

18.2 Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení

proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.

- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná při-

vodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.

- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistíte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

19 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy než **Eco 40-60**  a **Wash + Dry**  jsou pouze orientační hodnoty a byly zjištěny s využitím platných norem EN 60456 a EN 62512.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/cyklus) ¹	Maximální teplota 5 min ¹ (°C)	Rychlost odstřeďování (ot/min) ¹	Zbytková vlhkost (%) ¹
Eco 40-60  ²	8,0	3:38	0,760	65,0	33	1400	53,00
Eco 40-60  ²	4,0	2:48	0,415	43,0	31	1400	53,00
Eco 40-60  ²	2,0	2:38	0,205	33,0	25	1400	53,00
Wash + Dry  ₂	5,0	9:20	4,000	93,0	35	-	-0,1
Wash + Dry  ₂	2,5	6:30	2,100	60,0	28	-	-0,1
Cottons  * 20 °C	8,0	1:29	0,279	78,0	20	1400	53,00
Cottons  * 40 °C	8,0	1:30	0,772	78,0	40	1400	53,00
Cottons  * 60 °C	8,0	1:45	1,289	78,0	60	1400	53,00

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídatných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání progra- mu (h:min) ¹	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus) ¹	Spotře- ba vo- dy (l/ cyklus) ¹	Maxi- mální teplota (°C) 5 min ¹	Rych- lost od- stře- dování (ot/ min) ¹	Zbyt- ková vlhkost (%) ¹
Easy Care  *	4,0	1:27	0,560	60,0	40	1000	35,00
Mixed Fabrics  *	8,0	1:22	0,810	78,0	40	1000	65,00
 Wool 	2,0	1:00	0,330	60,0	30	600	80,00
30 °C							

20 Technické údaje

Výška spotřebiče	82,5 cm
Šířka spotřebiče	59,5 cm
Hloubka spotřebiče	52,5 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvířkách	54,0 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách	97,5 cm
Hmotnost	56,6 kg
Maximální množství prádla	8,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
 Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	1900 W

Příkon	Vypnutý stav: 0,50 W
Tlak vody	- Minimálně 100 kPa (1 bar) - Maximálně: 1 000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm
Délka odtokové hadice	120 cm
Délka síťového kabelu	150 cm

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2362307>². Tato webová adresa je propojena

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídatných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

cs Technické údaje

odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a clean, solid white color. There are no margins, text, or other markings present on the sheet.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.

CS Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001995447 (060312)

CS