



BOSCH



Zaregistrujte
svůj spotřebič
v aplikaci MyBosch a
zajistěte si bezplatné
výhody:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Sušička

WQJ24201BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost	3	10 Prádlo	22
1.1 Definice signálních slov	3	10.1 Příprava prádla	22
1.2 Všeobecné pokyny	3	10.2 Značky pro údržbu na visač- kách	23
1.3 Použití k určenému účelu	4	11 Základní ovládání	23
1.4 Omezení okruhu uživatelů	4	11.1 Zapnutí spotřebiče	23
1.5 Bezpečná instalace	4	11.2 Nastavení programu	23
1.6 Bezpečné použití	6	11.3 Otevření dvířek	23
1.7 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	11.4 Vložení prádla	23
2 Zabránění věcným škodám	9	11.5 Spuštění programu	24
3 Ochrana životního prostředí a úspora	10	11.6 Přidání prádla	24
3.1 Likvidace obalu	10	11.7 Zrušení programu	24
3.2 Úspora energie	10	11.8 Vyjmutí prádla	24
3.3 Režim šetření energie	10	11.9 Vypnutí spotřebiče	24
4 Instalace a připojení	11	11.10 Filtř na žmolky	24
4.1 Vybalení spotřebiče	11	11.11 Filtrační systém ve spodní části	25
4.2 Rozsah dodávky	11	11.12 Nádržka na kondenzovanou vodu	27
4.3 Požadavky na místo instala- ce	11	12 Výsledek sušení	27
4.4 Odtoková hadice	12	12.1 Změna výsledku sušení	28
4.5 Vyrovnání spotřebiče	14	12.2 Přizpůsobení výsledku su- šení	28
4.6 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	14	13 Dětský zámek	28
5 Seznámení	15	13.1 Aktivace dětského zámku	28
5.1 Spotřebič	15	13.2 Deaktivace dětského zámku	28
5.2 Ovládací panel	16	14 Home Connect	28
5.3 Logika ovládání	16	14.1 Nastavení Home Connect	29
6 Displej	16	14.2 Deaktivace Wi-Fi na spotřebi- či	29
7 Tlačítka	18	14.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebi- či	29
8 Programy	19	14.4 Instalace aktualizace softwa- ru	29
8.1 Automatické programy	19	14.5 Resetování síťových nastá- vení spotřebiče	30
8.2 Časové programy	21		
8.3 Další programy	21		
9 Příslušenství	22		

14.6 Dálkové spuštění	30	18 Přeprava, uskladnění a likvidace	38
14.7 Inteligentní doporučení programu	30	18.1 Likvidace starého spotřebiče	38
14.8 Vzdálená diagnostika	30	19 Zákaznický servis	39
14.9 Ochrana údajů	30	19.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)	39
15 Základní nastavení	31	20 Hodnoty spotřeby	40
15.1 Přehled základních nastavení	31	21 Technické údaje	42
15.2 Změna základních nastavení	31	21.1 Informace o nezávislém a Open Source software	42
16 Čistění a ošetřování	32	22 Prohlášení o shodě	43
16.1 Spodní část	32		
16.2 Senzor vlhkosti	34		
17 Odstranění poruch	35		



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Definice signálních slov

Zde jsou uvedeny významy signálních slov používaných v tomto návodu.



VÝSTRAHA

Dodržováním těchto upozornění zabráníte případným závažným nebo smrtelným zraněním.



POZOR

Dodržováním těchto upozornění zabráníte malým nebo středním zraněním.

POZOR

Dodržováním těchto upozornění zabráníte škodám na spotřebiči nebo jiným věcným škodám.

Poznámka: Poukazuje na důležité informace.

1.2 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.

- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.3 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- V uzavřených místnostech v domácnosti a v podobném použití jako například: v kuchyňkách zaměstnanců obchodů, kanceláří a jiném pracovním prostředí; v zemědělských provozech; při použití zákaznicky v hotelích, motelech a dalších typických ubytovacích zařízeních; v penzionech.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.4 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.5 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .

- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodavatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.
- Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.
- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky → *Strana 22*. Jiný způsob instalace není přípustný.
 - ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
 - ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.

- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překloupit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umísťte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
 - ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.
- Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.
- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.6 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 39*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.

- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič se nesmí instalovat za zavíracími dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně proti spotřebiči, které brání úplnému otevření spotřebiče.
- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-

lenosti od spotřebiče.



- Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
- Nepoškozujte trubky okruhu chladiwa.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- Pravidelně čistěte filtr na žmolky.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Nevyprané prádlo se může při sušení vznítit.

- V tomto spotřebiči nesaďte nevyprané prádlo.
- Prádlo, které je znečištěné látkami jako jedlým olejem, acetonem, alkoholem, benzínem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem a odstraňovačem vosku, před sušením ve spotřebiči vyperte v horké vodě s přidáním pracího prostředku.
- Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.7 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!**

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program. → *Strana 19*

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasátí lehkých předmětů, jako vlasů

a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím k zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty. Provoz s chybějící, neúplnou nebo vadou ochranou proti žmolům (v závislosti na výbavě spotřebiče např. filtr na žmolky, přihrádka na vlákna, filtrační vložka), může způsobit poškození spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte spotřebič s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolům.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztrhat.

- ▶ Ve spotřebiči se nesmí sušit předměty jako molitan (latexová pěna), čepice do sprchy, voděodolné textilie, pogumované výrobky a oděvy nebo polštáře s molitanovými výplněmi.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

- Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.
- Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.
- Při každém sušení využívejte celé množství prádla pro jednotlivé programy. → *Strana 19*
- Nepřekračujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy. → *Strana 19*
- Po sušení vyčistěte filtr na žmolky. → *Strana 24*
- Po čištění filtry filtračního systému ve spodní části důkladně usušte. → *Strana 25*
- Když nepoužíváte Wi-Fi, deaktivujte ji. → *Strana 29*

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká — (▷ **Start/ Reload**).

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automa-

tický přepne do pohotovostního režimu.

Poznámka: Pokud je aktivovaná Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty. → *Strana 10*
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ *"Příslušenství", Strana 22*

Dodávka obsahuje:

- Sušička
- Průvodní doklady
- Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno → *Strana 12*

4.3 Požadavky na místo instalace

Dodržujte pokyny pro místo instalace.

POZOR

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato. Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Na podlaze

Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.

Spotřebič vyrovnejte. → *Strana 14*

Pračka a sušička nad sebou


Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky.

- Spojovací souprava → *Strana 22*
- Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou → *Strana 22*

Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky.

Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

U stěny

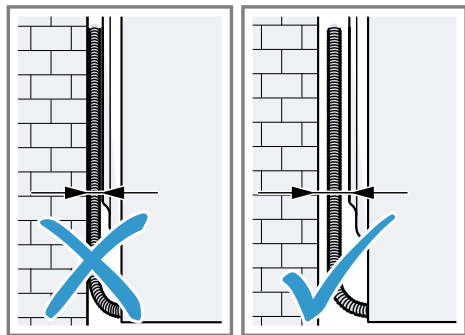

Dbejte na to, abyste hadice a pří-
vodní kabel neuskřípli mezi stěnou
a spotřebičem.

4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná
voda, která se ve spotřebiči hromadí
v nádržce montované z výroby. Pro
vypouštění přebytečné kondenzované
vody rovnou do odpadu použijte od-
tokovou hadici.

Poznámka: Tento spotřebič používejte
s dodanou odtokovou hadicí.

→ *Strana 12*

Když připojíte odtokovou hadici, ne-
musíte pravidelně vyprazdňovat ná-
držku na kondenzovanou vodu.

→ "Vyprázdnění nádržky na kon-
denzovanou vodu", *Strana 27*

Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazd-
ňovat nádržku na kondenzovanou vo-
du, připojte odtokovou hadici.

POZOR


Když spotřebič používáte bez řádně
připojené hadice na kondenzovanou
vodu nebo odtokové hadice, může
z hrdla vytékat voda.

- Před spuštěním spotřebiče řádně
připojte k hrdlu hadici na kon-

denzovanou vodu nebo odtokovou
hadici.

Požadavky


- Spotřebič a příslušenství jsou vy-
balené. → *Strana 11*
 - Spotřebič je postavený na místě in-
stalace.
1. Vytáhněte hadici na kon-
denzovanou vodu z hrdla.

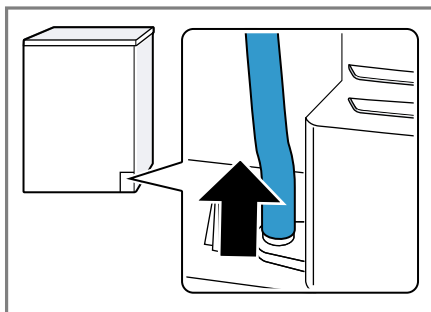


Hadice na kondenzovanou vodu je
z výroby připojená k hrdlu.

Poznámka: Při odstranění hadice
na kondenzovanou vodu může
z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasadte hadici na kondenzovanou
vodu do držáku.

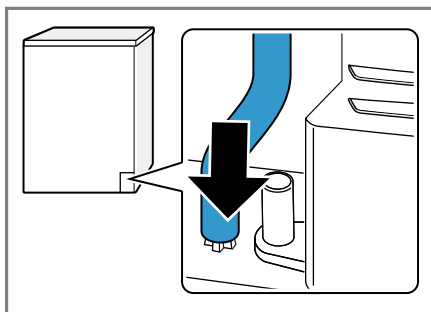

3. Nasad'te odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

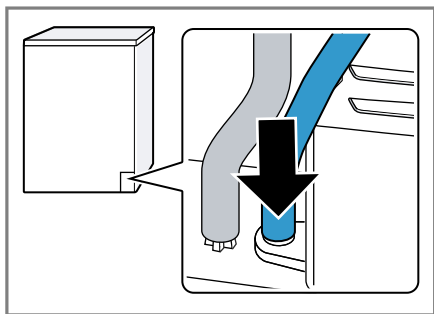

4. Odtokovou hadici nasad'te do vedení hadice.

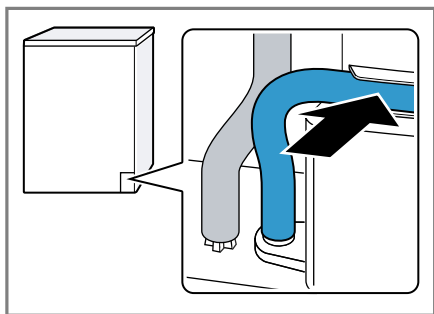

Zajistěte, aby odtoková hadice nebyla zalomená.

5. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 27*
6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 27*
7. Připojte spotřebič k odtoku vody. → *Strana 13*

Tip: Pokud chcete kondenzovanou vodu znovu zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), proveďte tyto kroky v opačném pořadí.

Způsoby připojení odtoku vody


POZOR

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná od-

padní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.

Odtok do sifonu

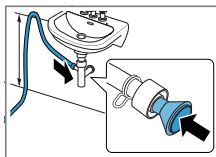


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm).

Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm.


Poznámka: Pomocí spojky Y → *Strana 22* můžete ke stejnému sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.

Odtok do umyvadla

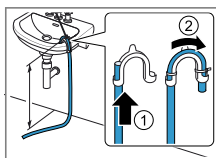

Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

Odtok do podlahové vpusti

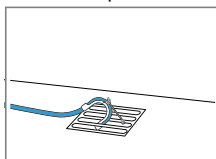


Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte k podlahové vpusti.

4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

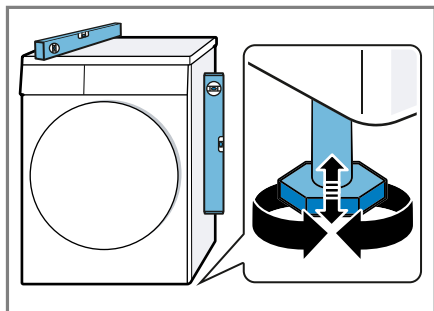

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.


4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče. Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 42*.
 2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.
- ✓ Spotřebič je nyní připraven k provozu.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

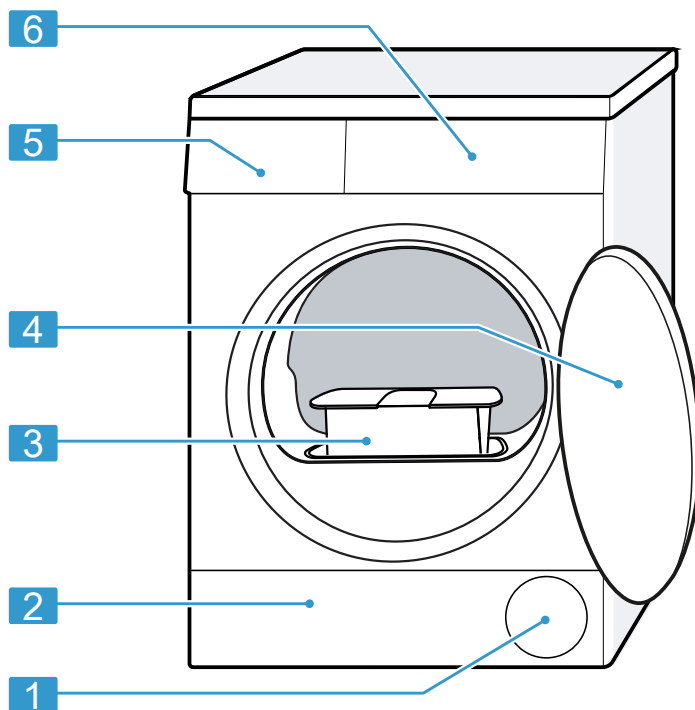


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1	Větrací otvor
2	Krytka pro údržbu spodní části → <i>Strana 32</i>
3	Filtr na žmolky → <i>Strana 24</i>

4	Dvířka → <i>Strana 23</i>
5	Nádržka na kondenzovanou vodu → <i>Strana 27</i>
6	Ovládací panel → <i>Strana 16</i>

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

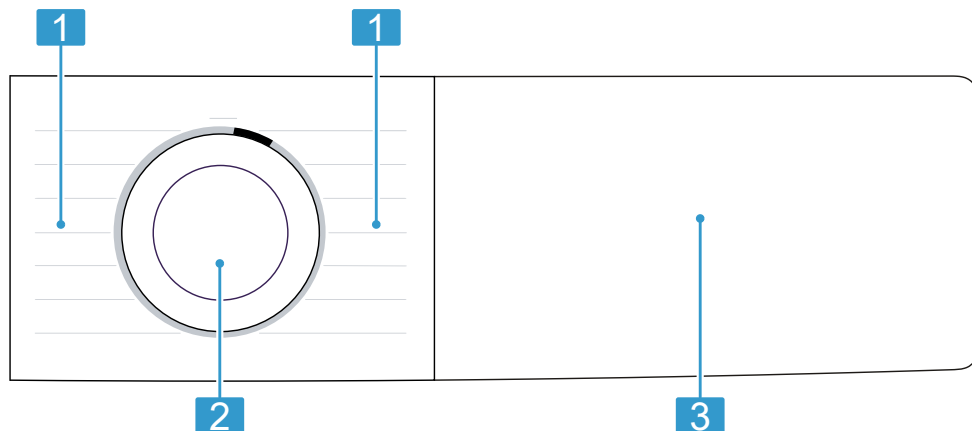

1 Programy → *Strana 19*

2 Volič programů → *Strana 23*

3 Tlačítka → *Strana 18* a displej
→ *Strana 16*

5.3 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se ak-

tivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněná.

POZOR

Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- Na displej příliš netlačte.
- Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.


6 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti , např. End.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ *Strana 29*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

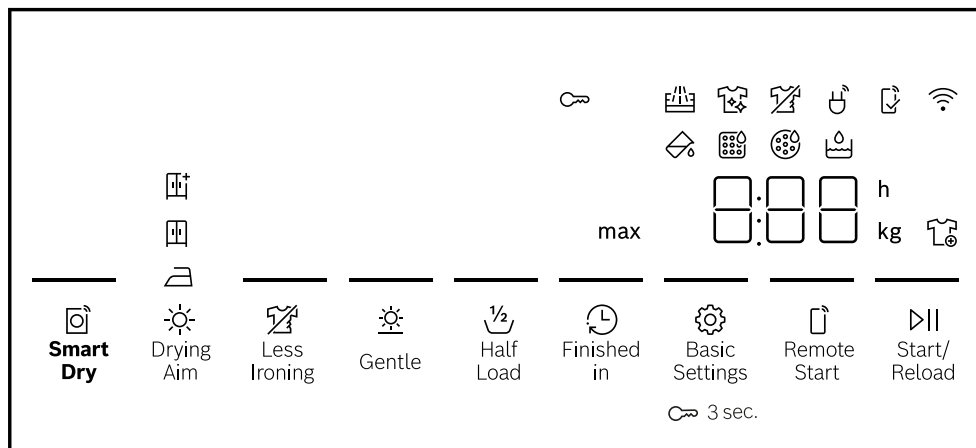

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývajících doba programu v hodinách a minutách.
1:25	Je nastavený časový program. → <i>Strana 21</i>
max 9,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
10 h ¹	Čas skončení programu → <i>Strana 19</i>
	■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládní spotřebiče. → <i>Strana 28</i>
(▶ Start/ Reload)	Spuštění, zrušení nebo pozastavení ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 27</i>
	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 27</i>
	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 27</i>
(Less Ironing)	Je aktivované omezení pomačkání. → <i>"Tlačítka", Strana 19</i>
(Gentle)	Je aktivované šetrné sušení pro choulostivé textilie. → <i>Strana 19</i>

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
4.5 kg — (½ Half Load)	Je aktivované poloviční množství prádla. → <i>Strana 19</i>
	Můžete vyjmout nebo přidat prádlo a přerušit aktuální program. → <i>Strana 24</i>
	Vyprázdněte a zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 27</i>
	Vyčistěte filtr na žmolky. → <i>Strana 24</i> Vyčistěte filtrační systém ve spodní části. → <i>Strana 25</i>
	Vyčistěte filtrační systém ve spodní části. → <i>Strana 25</i>
Hot	Při procesu ochlazení prádlo v závislosti na stavu programu několik minut chladne při otáčení bubny, aby se zabránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek. Poznámka: Neměňte nastavený program.
— (⚙ Basic Settings)	Změna základních nastavení. → <i>Strana 31</i>
— (☑ SmartDry)	Je aktivní inteligentní doporučení programu. → <i>Strana 19</i>
	■ Svítí: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí síti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí.
— (📶 Remote Start)	Je aktivované dálkové spuštění. → <i>Strana 19</i>
	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla nastavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
	Stav programu: ochrana před zmačkáním
— (⏮ Start/ Reload)	Stav programu: pauza
End	Stav programu: konec programu

7 Tlačítka

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ *Strana 29*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Tlačítko	Popis
⏮ Start/ Reload	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.

Tlačítko	Popis
 3 sec.	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. → <i>Strana 28</i>
 Basic Settings	Zobrazení základních nastavení. → <i>Strana 31</i>
 Drying Aim	Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 27</i>
 Less Ironing	Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.
 Gentle	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan. Doba trvání programu se prodlouží.
 Finished in	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. Nastavení doby trvání programu pro časové programy. → <i>Strana 21</i>
 Half Load	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.
 SmartDry	Aktivace nebo deaktivace inteligentního doporučení programu. → <i>Strana 30</i>
 Remote Start	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete dálkové spuštění. → <i>Strana 30</i> Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, otevřete Home Connect Nastavení. → <i>Strana 28</i>

8 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

Poznámky

- Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na visačkách", *Strana 23*

- Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ *Strana 29*
Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

8.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → *Strana 27*. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Tip: Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
Cottons ☞ (bavlna)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky.	9,0
Eco	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Energeticky úsporný program.	9,0
Easy-Care ☞ (snadno udržovatelné)	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
Mix ☞	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
☐ Duvet (přikrývky)	Sušení textilií, polštářů, prošívaných přikrývek nebo dek plněných syntetickými vlákny. Poznámka: Sušení jednotlivých velkých textilií, dek nebo polštářů.	2,5
Delicates ☞ (jemné)	Sušení choulostivých textilií ze saténu, syntetických vláken a směsových tkanin.	2,0
☐ Down (peří)	Sušení textilií, přikrývek nebo peřin, naplněných peřím. Poznámky ▪ Velké textilie, jako deky nebo spacáky, sušte jednotlivě. ▪ Po skončení programu textilie natřepete, aby se náplň rovnoměrně rozložila a uvolnila se vlhká místa. ▪ Pokud sušíte polštáře a polštář po skončení programu ještě není úplně suchý, usušte ho pomocí časového programu. → <i>Strana 21</i>	1,5
☐ Sportswear (sport/fitness)	Sušení rychle schnoucích sportovních oděvů z funkčních vláken, mikrovláken a syntetických vláken.	1,5
☐ Shirts/Blouses (košile/halenky)	Sušení košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin.	1,5

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
	Poznámka: Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	
⌚ Super Quick 40' (rychlý 40')	Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.	1,0
Towels 🧻 (ručníky)	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvážky.	6,0

8.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
❄️ Time Program Cold (čas. program studený)	Všechny suché druhy textilu kromě vlny a hedvábí načechejte nebo vyvětrejte.	3,0
🕒 Time Program Warm (čas. program teplý)	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.	3,0

8.3 Další programy

Program	Popis
App programs 📱 (další programy)	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → <i>Strana 28</i>

9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Tip: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 39*

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.	WTZ27410
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vydávat ho.	WTZ27400
Koš na sušení vlny	Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek.	WMZ20600
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnému sifonu.	15000490
Odtoková hadice	Vypouštění přebytečné kondenzované vody ze spotřebiče přímo do odpadu bez pravidelného vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu.	WTZ1110
Filtrační vložka	Náhradní díl pro ochranu před žmolky do filtračního systému v dolní části.	12022801
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vydávat ho.	WTZPW40D

10 Prádlo

10.1 Příprava prádla

POZOR

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bublen.

- Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visačkách na prádlo
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry

- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo z vlny, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny.

10.2 Značky pro údržbu na vesačkách

Značka pro sušení

Symbol	Textilie
	Odolné textilie z bavlny. lnu, např. ručníky, povlečení, spodní prádlo
	Choulostivé textilie ze syntetiky, směsových tkanin, choulostivé textilie, např. funkční prádlo, košile
	Textilie z hedvábí, nylonu, neprodyšné a pogumované textilie, syntetické záclony nesušte v sušičce

11 Základní ovládání

11.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 11*

- Nastavte volič programů na některý program.


11.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení programu.


2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu. → *Strana 18*
Řiďte se informacemi k tématu logika ovládání → *Strana 16*.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

11.3 Otevření dvířek

1. Sáhnete pod dvířka a vytáhnete je.

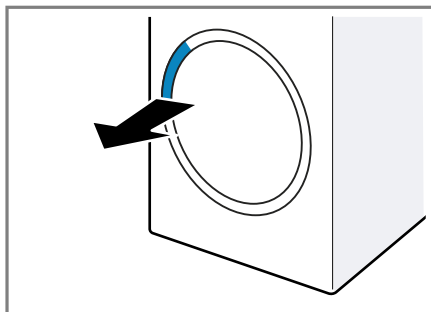

2. Otevřete dvířka.

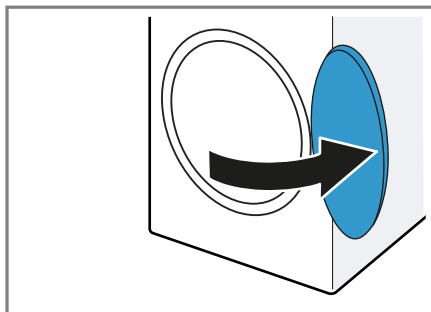

11.4 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-máčkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy. → *Strana 19*

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné.
→ *Strana 22*
 - Buben je prázdný.
1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
 2. Vložte prádlo do bubnu.
 3. Zavřete dvířka.
Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

11.5 Spuštění programu

Požadavky

- Je nastavený program.
→ *Strana 23*
- Dvířka jsou zavřena.
- Stiskněte >|| **Start/ Reload**.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

Poznámka: Když se na displeji zobrazí "Hot", spotřebič ochlazuje prádlo. Když "Hot" zhasne, je prádlo vychladlé.

11.6 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdykoli prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte >|| **Start/ Reload**.
Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka. → *Strana 18*
2. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Spusťte program. → *Strana 24*

11.7 Zrušení programu

1. Stiskněte >|| **Start/ Reload**.
2. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
3. Vyndejte prádlo. → *Strana 24*

11.8 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

11.9 Vypnutí spotřebiče

- Volič programů nastavte na ☺.

11.10 Filtr na žmolky

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.


Čištění filtru na žmolky

Když sušicí program skončí, nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, po skončení programu vyčistěte filtr na žmolky.


Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
 - nebo se na displeji během probíhajícího provozu zobrazí: ☹.
1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
 2. Odstraňte žmolky z vnitřní strany dvířek.
 3. Dvoudílný filtr na žmolky postupně odstraňte.

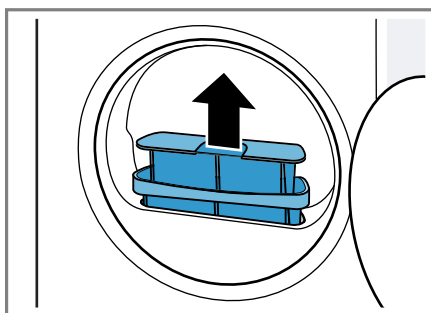


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

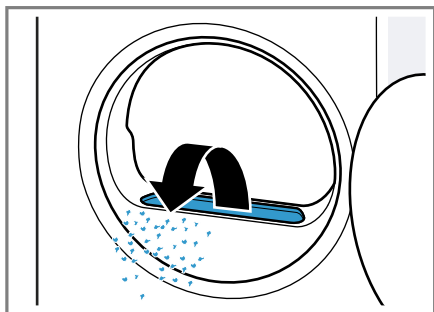


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.

5. Otevřete oba filtry na žmolky ① a odstraňte žmolky ②.

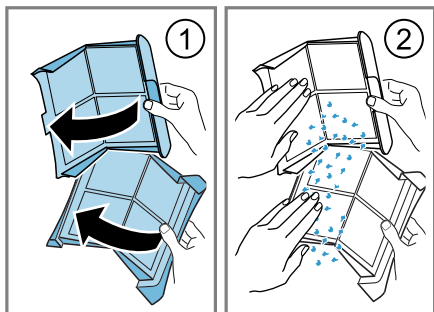

Žmolky vyhoďte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty.


6. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

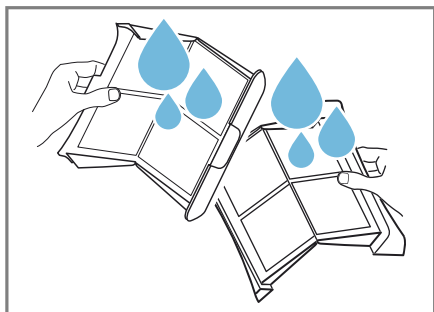


Poznámka: Abyste zabránili znečišťování odpadních vod mik-

roplasty, zachyťte vodu z čištění do nádoby, např. kbelíku. Po vyčištění přefiltrujte obsah nádoby např. přes filtr na kávu. Filtér na kávu vyhoďte do domovního odpadu.

7. Oba filtry na žmolky zavřete a sestavte.

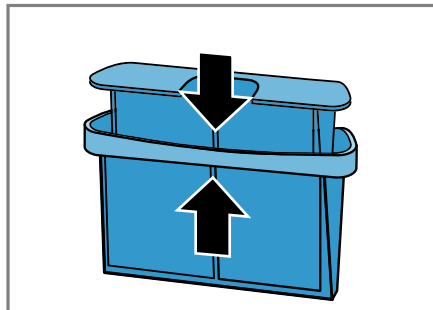

8. Nasadte dvoudílný filtr na žmolky.

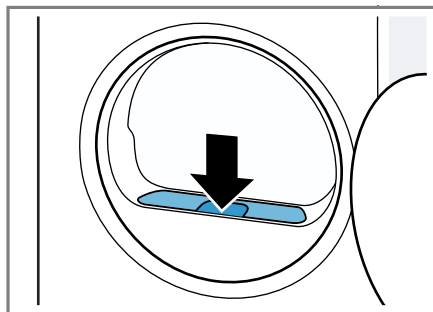

9. Zavřete dvířka.

11.11 Filtrační systém ve spodní části

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtračním systému ve spodní části. Filtrační systém chrání spotřebič před žmolky.

Čištění filtračního systému ve spodní části


Když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, po skončení programu vyčistěte filtrační systém ve spodní části.

Poznámky

- Filtrační systém můžete čistit pravidelně bez zobrazení upozornění.
Není nutné čištění po každém sušení.
- Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.


Požadavek: Na displeji se během probíhajícího provozu zobrazí: .

1. Vyčistěte filtr na žmolky.
→ *Strana 24*
2. Otevřete spodní část. → *Strana 32*
3. Filtrační vložku opatrně vyndejte z držáků.

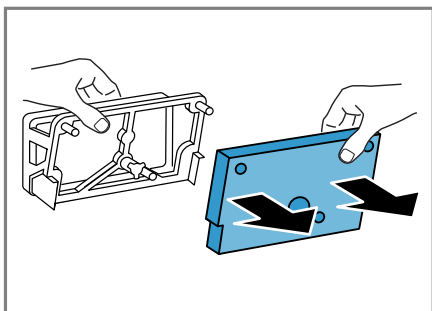


Dbejte na to, abyste filtrační vložku nezdeformovali nebo nepoškodili.

4. Kryt výměníku tepla vyčistěte měkkým kartáčem.

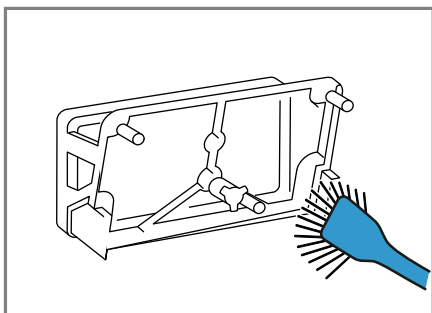

Odstraňte všechny nečistoty z těsnění.

5. Filtrační vložku důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a ručně vymačkejte.

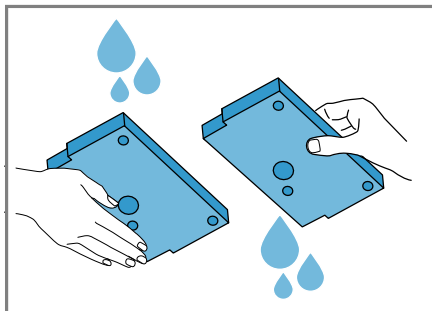


Intenzivní nečistoty můžete opatrně odstranit vysavačem.

Filtrační vložku nečistěte čisticími prostředky.

Poznámka: Abyste zabránili znečišťování odpadních vod mikroplasty, zachyťte vodu z čištění do nádoby, např. kbelíku. Po vyčištění přefiltrujte obsah nádoby např. přes filtr na kávu.

Filtr na kávu vyhodte do domovního odpadu.

6. Nasadte filtrační vložku do držáků.

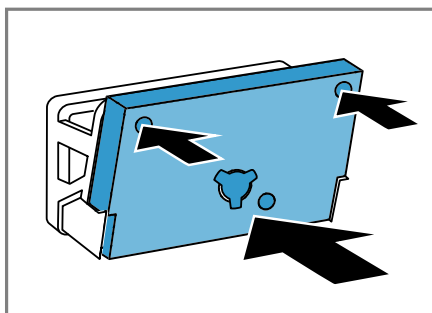

Dbejte na to, abyste vyčištěnou filtrační vložku nezdeformovali, nepoškodili nebo nenasadili do držáků obráceně.

Poznámka: Filtrační vložku → *Strana 22* si můžete objednat jako náhradní díl u zákaznického servisu.

7. Zavřete spodní část. → *Strana 34*

11.12 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby.

Poznámka: Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.

→ *Strana 12*

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.

→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", *Strana 27*


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušicí program skončí, nebo když se sušicí program pozastaví s upozorněním na displeji, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během pozastaveného provozu zobrazí: 𐀀.

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

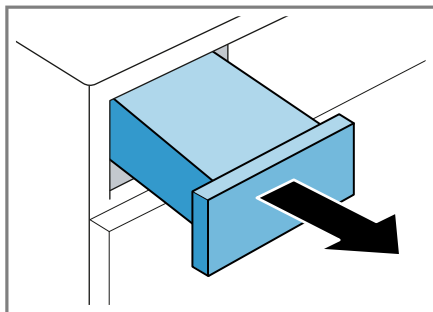

2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

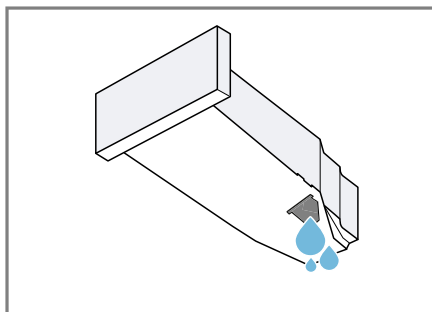


Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá. → *Strana 27*

3. Když se sušicí program pozastaví, spusťte program. → *Strana 24*

Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

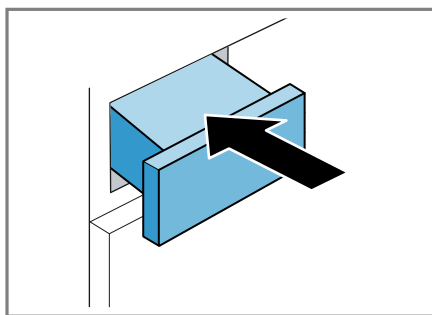

12 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Popis
	Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.
	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

12.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. ☼ **Drying Aim** stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaný výsledek sušení.

12.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

Poznámka: Výsledek sušení můžete přizpůsobit také v základních nastaveních.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Nastavte požadovaný výsledek sušení.

3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté ☼ **Drying Aim**.
- ✓ Na displeji se zobrazí "d:0", "d:1", "d:2" nebo "d:3".
4. Stiskněte ☼ **Finished in** pro nastavení výsledku sušení od "d:0" (suché) do "d:3" (nejusuší). Pro změnu výsledku sušení stiskněte ☼ **Drying Aim**.
5. Pro návrat k automatickému programu podržte cca 3 sekundy stisknuté ☼ **Drying Aim**.

13 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

13.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté ☼ **3 sec..**
- ✓ Na displeji se zobrazí ☼.
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče a při výpadku proudu.

13.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté ☼ **3 sec..**
- ✓ ☼ na displeji zhasne.

14 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Postupujte podle pokynů a dodržujte upozornění v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržovány i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ *"Bezpečnost", Strana 3*
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

14.1 Nastavení Home Connect

Požadavek: Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Načtete následující QR kód.



Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.

2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

14.2 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
 2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "on".
 3. Stiskněte **Start/ Reload** pro deaktivaci Wi-Fi.
- ✓ Na displeji se zobrazí "off".

Poznámka: Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

14.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
 2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "off".
 3. Stiskněte **Start/ Reload** pro aktivaci Wi-Fi.
- ✓ Na displeji se zobrazí "on".

Poznámky

- Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.
- Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

14.4 Instalace aktualizace softwaru

Poznámka: Je-li k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení.

- Při instalaci aktualizace softwaru postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
- ✓ Během instalace je ovládací panel částečně zablokovaný.
- ✓ Při poruše může instalace trvat až 40 minut. Neresetujte síťová nastavení.

vení nebo spotřebič na tovární nastavení.

Poznámka: Aktuální verzi softwaru najdete v aplikaci Home Connect pod informacemi o spotřebiči.

14.5 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
 2. Stiskněte **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "rES".
 3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Start/ Reload**.
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

14.6 Dálkové spuštění

Povolení dálkového spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se za následujících podmínek deaktivuje:

- Otevrou se dvířka spotřebiče.
- Spotřebič se vypne.
- Po výpadku proudu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavek: Dvířka spotřebiče jsou zavřená.

- ▶ Stiskněte **Remote Start**.
- ✓ Rozsvítí se **—** (**Remote Start**) a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte **Remote Start**.
- ✓ **—** (**Remote Start**) zhasne.

14.7 Inteligentní doporučení programu

Když aktivujete inteligentní doporučení programu, doporučí vám spotře-

bič po vyprání prádla v pračce vhodný program pro sušení prádla.

Aktivace inteligentního doporučení programu

Požadavky

- Vaše pračka má funkci Home Connect.
- Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.

1. Stiskněte **SmartDry**.
- ✓ Spotřebič zjistí vhodný program. Pro přerušení procesu nastavte jiný program nebo spotřebič vypněte.
- ✓ Jakmile spotřebič najde vhodný program, rozsvítí se ukazatel programu a na displeji se zobrazí informace o programu.
- ✓ Když spotřebič nenajde vhodný program, zazní akustický signál a na displeji se zobrazí "- -".
2. Stiskněte **Start/ Reload**.

14.8 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com.

14.9 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany osobních údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a MAC adresy integrovaného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačnětechnické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Při této první registraci se připraví použití funkcí Home Connect a je nutná až v okamžiku, kdy chcete poprvé použít funkce Home Connect.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect lze používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

15 Základní nastavení


Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

Poznámka: Základní nastavení můžete přizpůsobit také v aplikaci Home Connect.

15.1 Přehled základních nastavení

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ *Strana 29*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

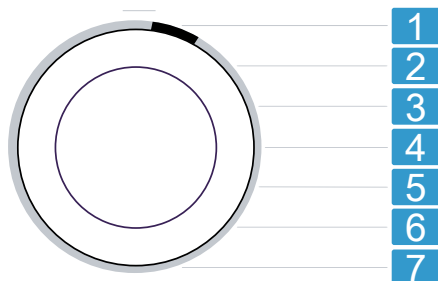

Volič programů s jednotlivými programy

- | | |
|---|--|
| 1 | Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu:
A: 0 (vypnutý) až A: 4 (velmi hlasitý) |
| 2 | Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek:
b: 0 (vypnutý) až b: 4 (velmi hlasitý) |
| 3 | Nastavení jasu displeje:
C: 1 (nízký) až C: 4 (velmi vysoký) |
| 4 | Přizpůsobení výsledku sušení
→ <i>Strana 27</i> :
d: 0 (suché) až d: 3 (velmi suché) |
| 5 | Žádné základní nastavení. |
| 6 | Zobrazení počtu spuštěných programů (PC). |
| 7 | Resetování spotřebiče na tovární nastavení (rES). |

15.2 Změna základních nastavení

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte **Basic Settings**.
- ✓ Na displeji se zobrazí (**Basic Settings**).

2. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ *Strana 31*
3. Přizpůsobení základního nastavení:
 - ▶ Pro změnu hodnoty stiskněte  **Finished in** .
 - ▶ Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté **Start/Reload**.
4. Pro opuštění základních nastavení stiskněte  **Basic Settings**.

16 Čištění a ošetřování

POZOR

Tvrdé, ostré nebo drsné předměty mohou poškodit spotřebič.

- ▶ K čištění nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drátěnku.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým hadrem.

16.1 Spodní část


V přístupné spodní části spotřebiče se nachází výměník tepla.

Otevření spodní části

Požadavky


- Nechali jste spotřebič 30 minut vychladnout.
- Dvířka spotřebiče jsou zavřená.

1. Otevřete servisní kryt.

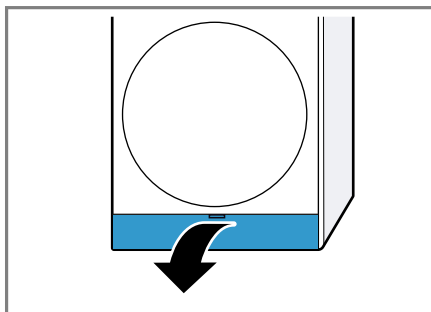


Když pod servisní kryt položíte hadr, zachytí se zbývající voda ze spodní části.

2. Otevřete páčku krytu výměníku tepla.

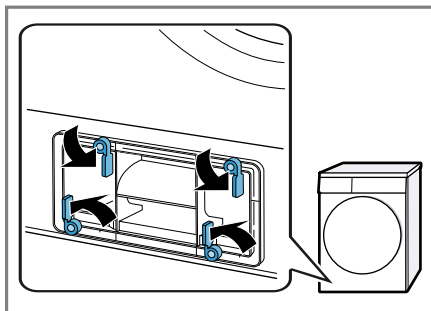

3. Vytáhněte kryt výměníku tepla za páčku.

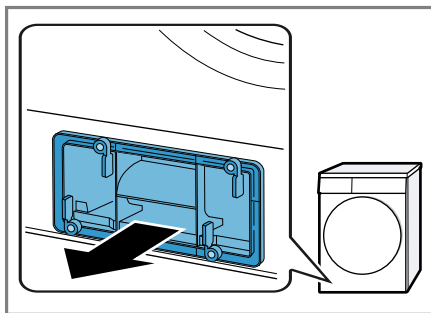

Čištění spodní části


Můžete odstranit viditelné nečistoty ve spodní části.

⚠ POZOR**Nebezpečí porезání!**

Ostré hrany výměníku tepla mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.


- Nedotýkejte se lamel výměníku tepla.

1. Otevřete spodní část. → *Strana 32*
2. Kryt výměníku tepla vyčistěte měkkým kartáčem.

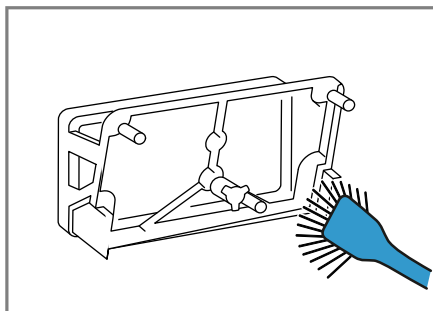


Odstraňte všechny nečistoty z těsnění.


3. Mírně nazdvihněte prostřední úchytку vložky.

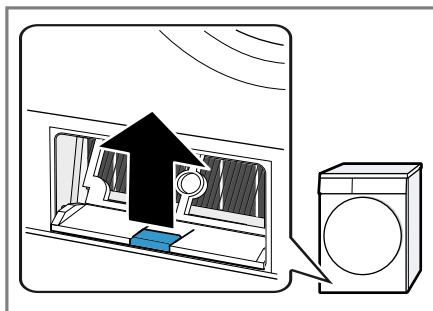


4. Vodorovně vytáhněte vložku.

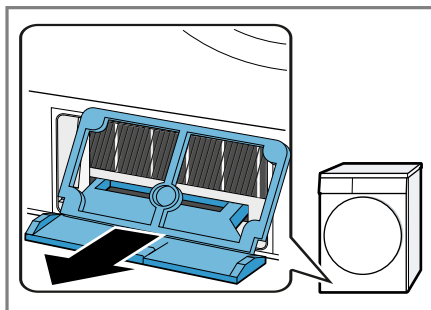


5. Vložku vyčistěte pod tekoucí vodou ① a osušte ②.

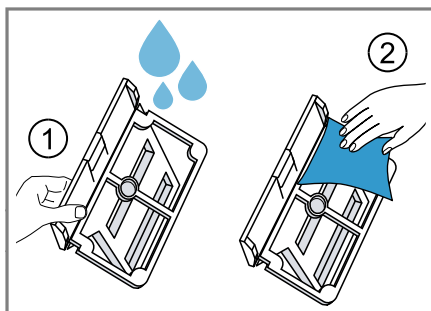

6. Otvor vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem.

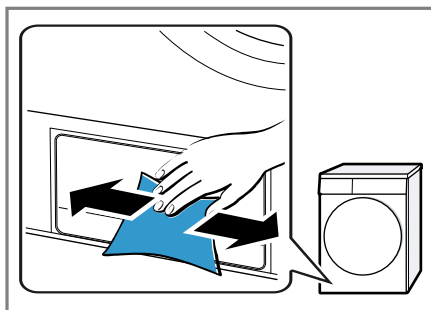

7. Zasuňte vložku vodorovně tak, aby úchytka zaskočila.

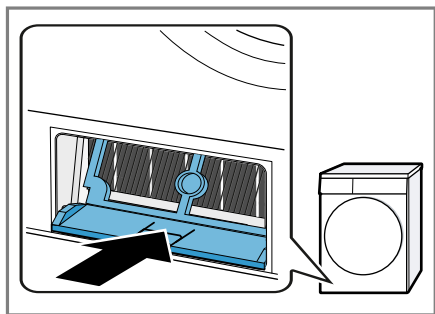


8. Zavřete spodní část. → *Strana 34*

Zavření spodní části


Požadavek: Spodní část je otevřená.

→ "*Otevření spodní části*", *Strana 32*


1. Nasaďte kryt výměníku tepla za páčku.

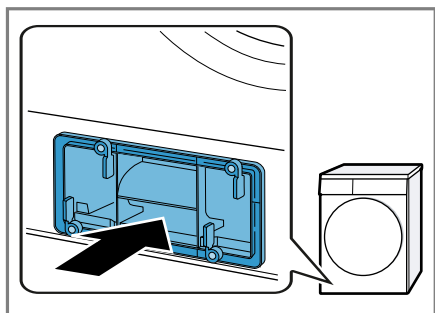

2. Zavřete páčku krytu výměníku tepla.

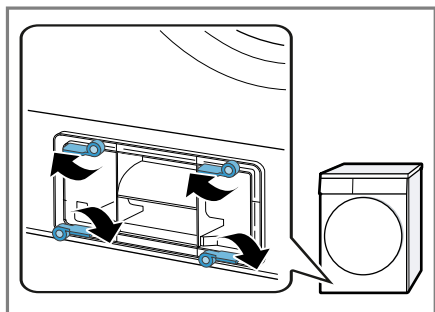

3. Zavřete servisní kryt.

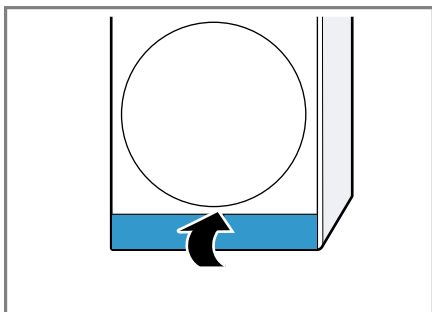

16.2 Senzor vlhkosti


Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývajícím množství vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetrovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsáním způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.
2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

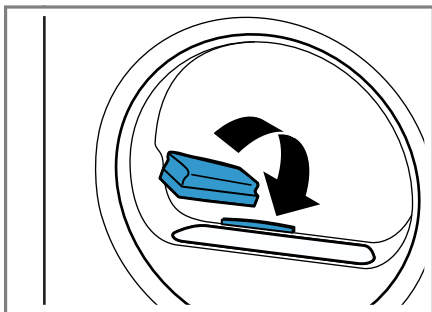

17 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká — (▷ Start/ Reload).	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte ▷ Start/ Reload .
E:08 -10	Kritická funkční porucha. 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 3 sekundy současně stisknuté  Gentle a  Half Load . 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 39</i> Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.
 a program byl přeruš.	Nádržka na kondenzovanou vodu je plná. ▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 27</i> Odtoková hadice není správně připojená, je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 12</i> Odtoková hadice je ucpaná. ▶ Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou. Ve spodní části se nachází cizí předmět. 1. Otevřete spodní část. → <i>Strana 32</i> 2. Odstraňte cizí předměty. 3. Zavřete spodní část. → <i>Strana 34</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 3 sekundy současně stisknuté  Gentle a  Half Load. 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 39</i> Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.
"Hot" a buben se otáčí.	Nejedná se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. Poznámka: Během procesu ochlazení neměňte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.
	Filtr na vlákna je znečištěný. ► Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 24</i>
	Filtrační systém v dolní části je znečištěný. ► Vyčistěte filtrační systém ve spodní části. → <i>Strana 25</i>
Displej a tlačítka nereagují.	Chyba softwaru. 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 3 sekundy současně stisknuté  Gentle a  Half Load. 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. 1. Resetujte síťová nastavení spotřebiče. → <i>Strana 30</i> 2. Znovu nastavte Home Connect. → <i>Strana 29</i> ► Přejděte na www.home-connect.com.
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. ► Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 28</i> Je aktivovaná funkce  Finished in. ► Zkontrolujte, zda je aktivovaná  Finished in. → <i>Strana 19</i>
Doba trvání programu se během sušení mění.	Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Není potřebné žádné jednání.

Závada	Příčina a řešení závady
Příliš dlouhá doba sušení.	Filtrační systém v dolní části je znečištěný. ► Vyčistěte filtrační systém ve spodní části. → <i>Strana 25</i> Filtr na vlákna je znečištěný. ► Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 24</i> Teplota prostředí je nižší než 15 °C nebo vyšší než 30 °C. ► Zajistěte, aby teplota prostředí byla od 15 °C do 30 °C. Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná. ► Větrejte místo instalace spotřebiče. Větrací otvor spotřebiče je blokový. ► Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče. Výměník tepla je znečištěný. 1. Otevřete spodní část. → <i>Strana 32</i> 2. Vyčistěte výměník tepla. → <i>Strana 32</i> 3. Zavřete spodní část. → <i>Strana 34</i>
Bzučivé, svištivé nebo čerpací zvuky.	Nejedná se o závadu. Je aktivní kompresor, ventilátor kompresoru nebo čerpadlo kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.
Prádlo je příliš vlhké.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 21</i> Příliš velké množství prádla. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 19</i> Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubny hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nastavený výsledek sušení je nevhodný. ► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 28</i> Výsledek sušení není přizpůsobený. ► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 28</i> Příliš malé množství prádla. ► Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 21</i> Senzor vlhkosti je znečištěný. ► Vyčistěte senzor vlhkosti. → <i>Strana 34</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Prádlo je příliš vlhké.	Spotřebič přerušil sušení kvůli plné nádržce na kondenzovanou vodu. ► Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 27</i>
Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 19</i> Nevhodné prádlo. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 19</i> ► Připravte prádlo. → <i>Strana 22</i> Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusu prádla rozprostřete. Nemačkávé textilie se sušily příliš dlouho. ► Změňte nebo upravte výsledek sušení. → <i>Strana 27</i> Není aktivované omezení pomačkání. ► Aktivujte omezení pomačkání. → <i>Strana 18</i>
Vytéká voda.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ► Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 14</i> Těsnění krytu výměníku tepla je znečištěné. ► Vyčistěte těsnění krytu výměníku tepla. → <i>Strana 25</i> Odtoková hadice není správně připojená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 12</i> Páka krytu výměníku tepla není správně zavřená. ► Zajistěte, aby byla páčka výměníku tepla správně zavřená. → <i>Strana 34</i>
Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojená odtoková hadice.	Nejedná se o závadu. V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání. Odtoková hadice není správně připojená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 12</i>

18 Přeprava, uskladnění a likvidace

18.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.



VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič se nesmí instalovat za zavíracími dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně proti spotřebiči, které brání úplnému otevření spotřebiče.

- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničíte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

19 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení o ekodesignu obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu minimálně 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Kromě toho získáte od našeho zákaznického servisu další skladovatelné

originální náhradní díly relevantní pro funkčnost po dobu až 15 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh. Pro další informace se obraťte na náš zákaznický servis.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

19.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-Nr.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-Nr.), které najdete na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- pod dvířky bubnu,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

20 Hodnoty spotřeby

Program **Eco** je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla. Tento program slouží pro vyhodnocení dodržování nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534. Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídavných funkcí.

Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstředování pračky 1000 ot/min.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba ener- gie (kWh/ cyklus)
Cottons  (bavlna) +  -3,0	-3,0	9,0	1400	50	3:36	2,43
Cottons  (bavlna) +  -3,0	-3,0	4,5	1400	50	3:38	1,69
Cottons  (bavlna) +  -3,0	-3,0	9,0	1000	60	4:00	2,68
Cottons  (bavlna) +  -3,0	-3,0	4,5	1000	60	3:56	1,86
Cottons  (bavlna) +  -3,0	-3,0	9,0	800	70	4:25	2,93
Cottons  (bavlna) +  -3,0	-3,0	4,5	800	70	4:14	2,02
Cottons  (bavlna) +  -1,5	-1,5	9,0	1400	50	3:15	1,71
Cottons  (bavlna) +  -1,5	-1,5	4,5	1400	50	3:02	1,42
Cottons  (bavlna) +  -1,5	-1,5	9,0	1000	60	3:42	1,98
Cottons  (bavlna) +  -1,5	-1,5	4,5	1000	60	3:18	1,56
Cottons (bavlna) + -1,5	-1,5	9,0	800	70	4:09	2,24

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba ener- gie (kWh/ cyklus)
Cottons ☼ (bavlna) + ☼	-1,5	4,5	800	70	3:33	1,71
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:32	1,76
Eco	0,0	4,5	1400	50	1:52	0,90
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	3:50	1,96
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:12	1,07
Eco	0,0	9,0	800	70	4:08	2,16
Eco	0,0	4,5	800	70	2:32	1,24
Cottons ☼ (bavlna) + ☼	12,0	9,0	1400	50	2:09	1,06
Cottons ☼ (bavlna) + ☼	12,0	4,5	1400	50	1:43	0,76
Cottons ☼ (bavlna) + ☼	12,0	9,0	1000	60	2:34	1,31
Cottons ☼ (bavlna) + ☼	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,93
Cottons ☼ (bavlna) + ☼	12,0	9,0	800	70	2:58	1,56
Cottons ☼ (bavlna) + ☼	12,0	4,5	800	70	2:19	1,09
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + ☼	0,0	3,5	800	40	1:30	0,63
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + ☼	0,0	3,5	600	50	1:48	0,75
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + ☼	2,0	3,5	800	40	1:20	0,57
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + ☼	2,0	3,5	600	50	1:37	0,69
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + ☼	12,0	3,5	800	40	1:29	0,59
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + ☼	12,0	3,5	600	50	1:46	0,71
Delicates ☼ (jemné)	0,0	2,0	-	-	1:11	0,49

¹ Emise hluku při sušení činí 62 dB.

21 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	61,3 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvířkách	64,8 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách	109,6 cm
Hmotnost	48,6 kg
Maximální množství prádla	9,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	600 W
Teplota prostředí	■ Minimálně: 5 °C ■ Maximálně: 35 °C
Délka síťového kabelu	145 cm

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2424862>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

21.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány

jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.² Licenční informace si můžete stáhnout také ze stránky značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Příslušný zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru Tato webová adresa je k dispozici od 1. července 2025.

² V závislosti na vybavení spotřebiče

22 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě najdete na internetové stránce *www.bosch-home.com* na stránce svého spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz-(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.



Děkujeme, že jste zakoupili spotřebič Bosch!

Zaregistrujte svůj nový spotřebič v aplikaci MyBosch a využívejte různých předností:

- Odborná doporučení a rady pro váš spotřebič
- Možnosti prodloužení záruky
- Slevy na příslušenství a náhradní díly
- Dostupný digitální návod k použití a všechny údaje o spotřebiči
- Snadný přístup k servisu spotřebičů Bosch

Bezplatná a snadná registrace – také na mobilních zařízeních:

www.bosch-home.com/welcome



Potřebujete pomoc? Najdete ji zde.

Odborné poradenství k vašim spotřebičům Bosch, pomoc v případě problémů nebo oprava odborníkem Bosch.

Získejte všechny informace o všestranných možnostech, jak vás může Bosch podporovat:

www.bosch-home.com/service

Kontaktní údaje všech zemí viz příložený seznam servisů.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002040615 (060211)

CS