



BOSCH



Zaregistrujte
svůj spotřebič
v aplikaci MyBosch a
zajistěte si bezplatné
výhody:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Sušička

WQA23200CS

[cs] Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost	3	11.1 Příprava prádla	22
1.1 Definice signálních slov	3	11.2 Značky pro údržbu na visač-	22
1.2 Všeobecné pokyny	3	kách	
1.3 Použití k určenému účelu	3	12 Základní ovládání	22
1.4 Omezení okruhu uživatelů	4	12.1 Zapnutí spotřebiče	22
1.5 Bezpečná instalace	4	12.2 Nastavení programu	22
1.6 Bezpečné použití	6	12.3 Otevření dvířek	23
1.7 Bezpečné čištění a bezpečná		12.4 Vložení prádla	23
údržba	9	12.5 Spuštění programu	23
2 Zabránění věcným škodám	9	12.6 Přidání prádla	23
3 Ochrana životního prostředí a		12.7 Zrušení programu	23
úspora	10	12.8 Vyjmutí prádla	23
3.1 Likvidace obalu	10	12.9 Vypnutí spotřebiče	23
3.2 Úspora energie	10	12.10 Filtr na žmolky	24
3.3 Režim šetření energie	10	12.11 Nádržka na kondenzovanou	25
4 Instalace a připojení	10	vodu	
4.1 Vybalení spotřebiče	10	13 Výsledek sušení	26
4.2 Rozsah dodávky	11	13.1 Změna výsledku sušení	26
4.3 Požadavky na místo instala-		13.2 Přizpůsobení výsledku su-	26
ce	11	šení	
4.4 Odtoková hadice	12	14 Dětský zámek	26
4.5 Vyrovnání spotřebiče	14	14.1 Aktivace dětského zámku	26
4.6 Připojení spotřebiče k elek-		14.2 Deaktivace dětského	26
trickému proudu	14	zámku	
5 Před prvním použitím	14	15 Základní nastavení	27
6 Seznámení	15	15.1 Přehled základních nasta-	27
6.1 Spotřebič	15	vení	
6.2 Ovládací panel	16	15.2 Změna základních nasta-	27
7 Displej	16	vení	
8 Tlačítka	18	16 Čištění a ošetřování	27
9 Programy	19	16.1 Spodní část	27
9.1 Automatické programy	19	16.2 Senzor vlhkosti	30
9.2 Časové programy	21	17 Odstranění poruch	30
10 Příslušenství	21	18 Přeprava, uskladnění a likvi-	
11 Prádlo	22	dace	33

18.1 Likvidace starého spotřebiče	33
---	----

19 Zákaznický servis	34
-----------------------------------	-----------

19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	34
--	----

20 Hodnoty spotřeby	34
----------------------------------	-----------

21 Technické údaje	37
---------------------------------	-----------

1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Definice signálních slov

Zde jsou uvedeny významy signálních slov používaných v tomto návodu.

VÝSTRAHA

Dodržováním těchto upozornění zabráníte případným závažným nebo smrtelným zraněním.

POZOR

Dodržováním těchto upozornění zabráníte malým nebo středním zraněním.

POZOR

Dodržováním těchto upozornění zabráníte škodám na spotřebiči nebo jiným věcným škodám.

Poznámka: Poukazuje na důležité informace.

1.2 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.3 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.

- V uzavřených místnostech v domácnosti a v podobném použití jako například: v kuchyňkách zaměstnanců obchodů, kanceláří a jiném pracovním prostředí; v zemědělských provozech; při použití zákazníky v hotelích, motelech a dalších typických ubytovacích zařízeních; v penzionech.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.4 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.5 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.

- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.
- Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.
- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky → *Strana 21*. Jiný způsob instalace není přípustný.
 - ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
 - ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
 - ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překloupit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
 - ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.
- Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.
- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.6 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 34*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič se nesmí instalovat za zavíracími dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně proti spotřebiči, které brání úplnému otevření spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- ▶ Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- ▶ Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-

lenosti od spotřebiče.



- ▶ Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
- ▶ Nepoškožujte trubky okruhu chladiva.

VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

► Pravidelně čistěte filtr na žmolky.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

► Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Nevyprané prádlo se může při sušení vznítit.

► V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.

► Prádlo, které je znečištěné látkami jako jedlým olejem, acetonem, alkoholem, benzínem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem a odstraňovačem vosku, před sušením ve spotřebiči vyperte v horké vodě s přidáním pracího prostředku.

► Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.

► Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

► Nepřerušujte předčasně sušicí program.

► Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

► Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

► Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

► Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

► Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.7 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.
- ▶ Spotřebič nepoužívejte s mokřýma rukama.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!**

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program. → *Strana 19*

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasátí lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím k zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Provoz s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolům (v závislosti na výbavě spotřebiče např. filtr na žmolky, příhrádka na vlákna, filtrační vložka), může způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolům.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztrhat.

- ▶ Ve spotřebiči se nesmí sušit předměty jako molitan (latexová pěna), čepice do sprchy, voděodolné textilie, pogumované výrobky a oděvy nebo polštáře s molitanovými výplněmi.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

- Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.
- Před sušením prádla vyždímejte v pračce.
- Při každém sušení využívejte celé množství prádla pro jednotlivé programy. → *Strana 19*
- Nepřekračujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy. → *Strana 19*
- Po sušení vyčistěte filtr na žmolky. → *Strana 24*

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou

v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty. → *Strana 10*
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ "*Příslušenství*", *Strana 21*

Dodávka obsahuje:

- Sušička
- Průvodní doklady
- Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno → *Strana 12*
- Čisticí kartáč pro výměník tepla
→ *Strana 28*

4.3 Požadavky na místo instalace

Dodržujte pokyny pro místo instalace.

POZOR

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato. Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Na podlaze

Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.

Spotřebič vyrovnejte. → *Strana 14*

Pračka a sušička nad sebou


Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky.

- Spojovací souprava → *Strana 21*
- Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou → *Strana 21*

Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky.

Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

U stěny

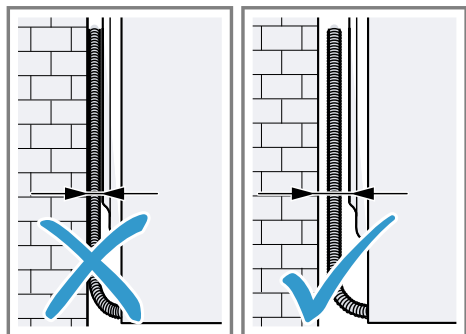

Dbejte na to, abyste hadice a pří-
vodní kabel neuskřípli mezi stěnou
a spotřebičem.

4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná
voda, která se ve spotřebiči hromadí
v nádržce montované z výroby. Pro
vypouštění přebytečné kondenzované
vody rovnou do odpadu použijte od-
tokovou hadici.

Poznámka: Tento spotřebič používej-
te s dodanou odtokovou hadicí.

→ *Strana 12*

Když připojíte odtokovou hadici, ne-
musíte pravidelně vyprazdňovat ná-
držku na kondenzovanou vodu.

→ "*Vyprázdnění nádržky na kon-
denzovanou vodu*", *Strana 25*

Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazd-
ňovat nádržku na kondenzovanou vo-
du, připojte odtokovou hadici.


POZOR

Když spotřebič používáte bez řádně
připojené hadice na kondenzovanou
vodu nebo odtokové hadice, může
z hrdla vytékat voda.

- Před spuštěním spotřebiče řádně
připojte k hrdlu hadici na kon-
denzovanou vodu nebo odtokovou
hadici.

Požadavky


- Spotřebič a příslušenství jsou vy-
balené. → *Strana 10*
 - Spotřebič je postavený na místě in-
stalace.
1. Vytáhněte hadici na kon-
denzovanou vodu z hrdla.

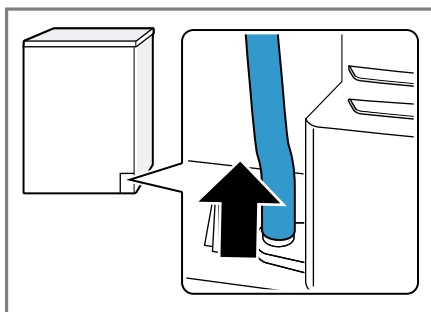


Hadice na kondenzovanou vodu je
z výroby připojená k hrdlu.

Poznámka: Při odstranění hadice
na kondenzovanou vodu může
z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasadte hadici na kondenzovanou
vodu do držáku.

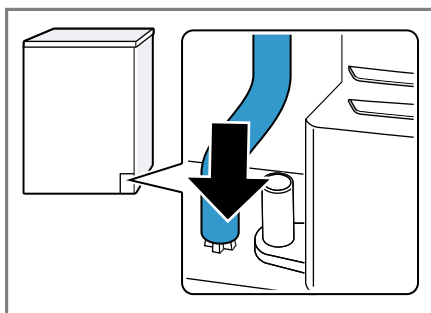

3. Nasad'te odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

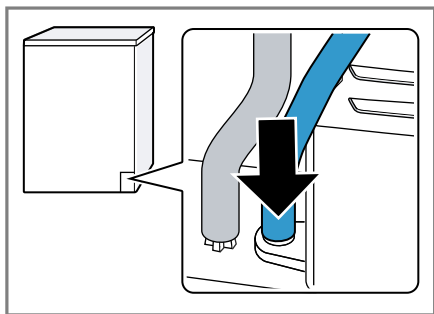

4. Odtokovou hadici nasad'te do vedení hadice.

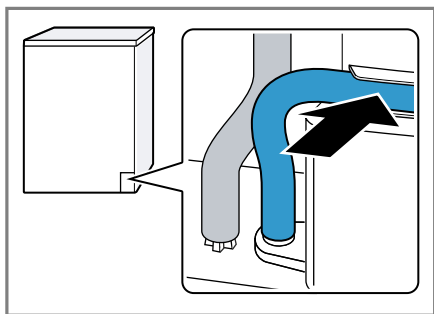

Zajistěte, aby odtoková hadice nebyla zalomená.

5. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 25*
6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 26*
7. Připojte spotřebič k odtoku vody. → *Strana 13*

Tip: Pokud chcete kondenzovanou vodu znovu zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), proveďte tyto kroky v opačném pořadí.

Způsoby připojení odtoku vody


POZOR

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná od-

padní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.

Odtok do sifonu

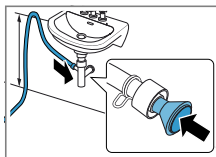


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm).

Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm.


Poznámka: Pomocí spojky Y → *Strana 22* můžete ke stejnému sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.

Odtok do umyvadla

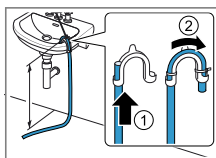

Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

Odtok do podlahové vpusti

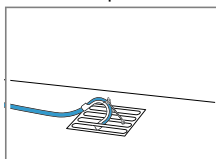


Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte k podlahové vpusti.

4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- ▶ Vložte vhodný šroubovák do obou protilehlých otvorů v nožkách spotřebiče ①. Chcete-li spotřebič vyrovnat, otáčejte šroubovákem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček ②.

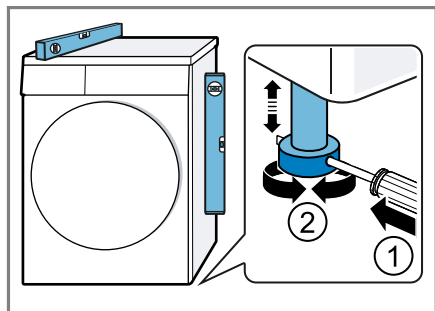

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích
→ *Strana 37*.
 2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.
- ✓ Spotřebič je nyní připraven k provozu.


5 Před prvním použitím

Po správné instalaci a připojení je spotřebič připravený k provozu. Nejsou nutné žádné další kroky.

6 Seznámení

6.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

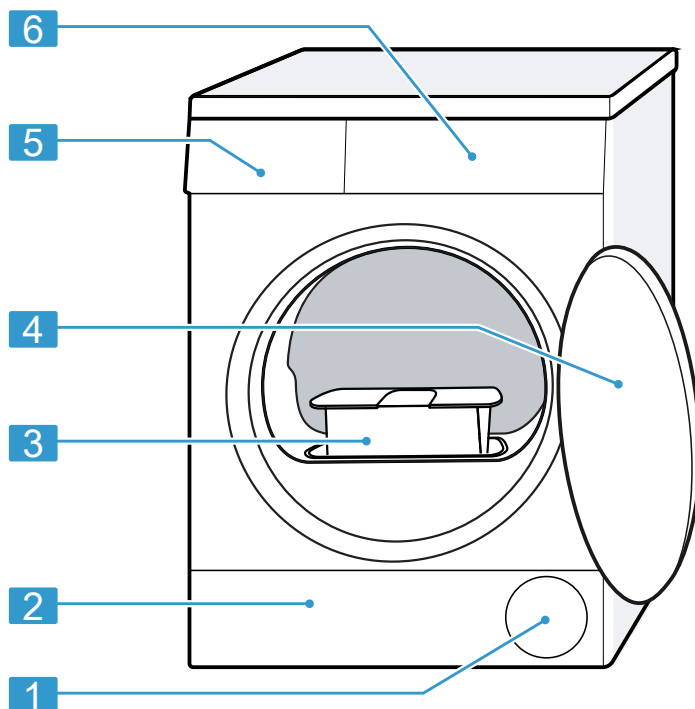


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

- | | |
|---|--|
| 1 | Větrací otvor |
| 2 | Krytka pro údržbu spodní části
→ <i>Strana 27</i> |
| 3 | Filtr na žmolky → <i>Strana 24</i> |

- | | |
|---|---|
| 4 | Dvířka → <i>Strana 23</i> |
| 5 | Nádržka na kondenzovanou vodu
→ <i>Strana 25</i> |
| 6 | Ovládací panel → <i>Strana 16</i> |

6.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

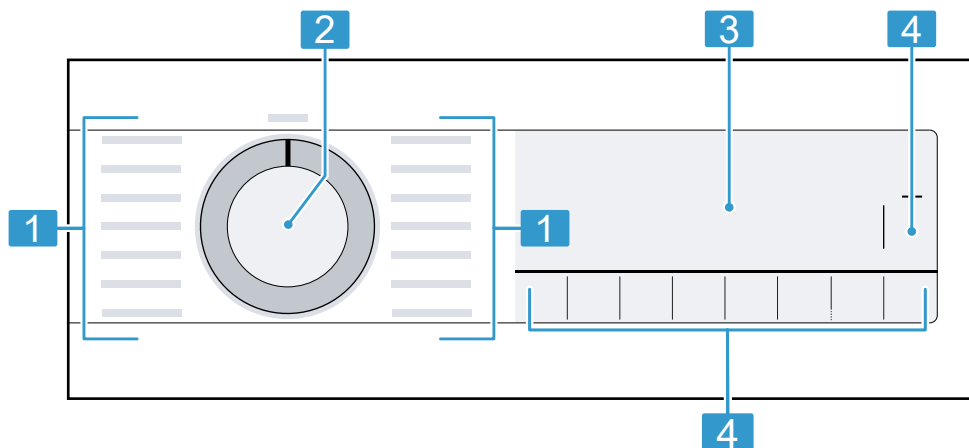

1 Programy → *Strana 19*

2 Volič programů → *Strana 22*


3 Displej → *Strana 16*

4 Tlačítka → *Strana 18*

7 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti 8:88, např. End.

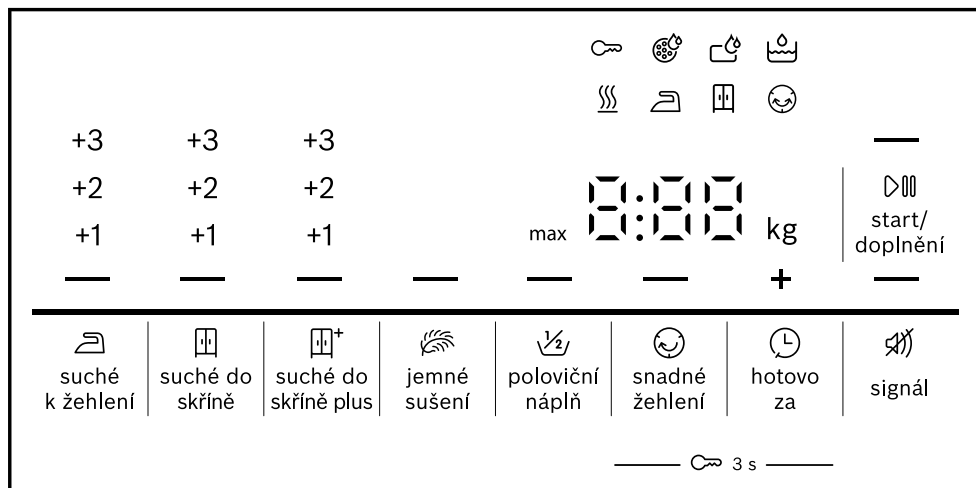

Příklad zobrazení na displeji

Displej	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
1:25	Je nastavený časový program. → <i>Strana 21</i>
8,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
+ 0:45 ¹	Čas skončení programu → <i>Strana 19</i>
	■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládání spotřebiče. → <i>Strana 26</i>
— (▶ start/doplnění)	Spuštění, zrušení nebo pozastavení ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
— (👉 suché k žehlení)	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>
— (📦 suché do skříně)	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>
— (📦+ suché do skříně plus)	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>
+1	Je aktivovaný přizpůsobený výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>
+2	

¹ Příklad

Displej	Popis
+3	
— (☺ snadné žehlení)	Je aktivované omezení pomačkání. → "Tlačítka", Strana 19
— (☼ jemné sušení)	Je aktivované šetrné sušení pro choulostivé textilie. → Strana 19
— 4kg (½ poloviční náplň)	Je aktivované poloviční množství prádla. → Strana 19
— (🔇 signál)	Je aktivované tiché sušení bez akustických signálů. → Strana 19
☰	Vyprázdněte a zasuněte nádržku na kondenzovanou vodu. → Strana 25
🌀	Vyčistěte filtr na žmolky. → Strana 24
☼	Vyčistěte spodní část. → Strana 27
Hot	Při procesu ochlazení prádlo v závislosti na stavu programu několik minut chladne při otáčení bubny, aby se zabránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek. Poznámka: Neměňte nastavený program.
	Stav programu: sušení
📄	Stav programu: výsledek sušení suché k žehlení
📦	Stav programu: výsledek sušení suché do skříně
😊	Stav programu: ochrana před zmačkáním
— (start/doplnění)	Stav programu: pauza
End	Stav programu: konec programu

8 Tlačítka

Tlačítko	Popis
▷ start/doplnění	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
∞ 3 s	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. → Strana 26
📦* suché do skříně plus	Při zvolení 📦* suché do skříně plus je aktivovaný výsledek sušení. → Strana 26 Při zvolení +1+1, +2+2 nebo +3+3 je výsledek sušení přizpůsobený. → Strana 26
📦 suché do skříně	Při zvolení 📦 suché do skříně je aktivovaný výsledek sušení. → Strana 26 Při zvolení +1+1, +2+2 nebo +3+3 je výsledek sušení přizpůsobený. → Strana 26

Tlačítko	Popis
 suché k žehlení	Při zvolení  suché k žehlení je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 26</i> Při zvolení +1+1, +2+2 nebo +3+3 je výsledek sušení přizpůsobený. → <i>Strana 26</i>
 snadné žehlení	Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.
 jemné sušení	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan. Doba trvání programu se prodlouží.
 hotovo za	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. Nastavení doby trvání programu pro časové programy. → <i>Strana 21</i>
 signál	Aktivujte nebo deaktivujte signály ovládání a upozorňující signály.
 poloviční náplň	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.

9 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

Poznámka: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ *"Značky pro údržbu na visačkách", Strana 22*

9.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → *Strana 26*. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Tip: Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
bavlna 	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky.	8,0

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
Eco 	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Energeticky úsporný program.	8,0
snadno udržovatelné 	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
mix 	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
 přikrývky	Sušení textilií, polštářů, prošívaných při- krývek nebo dek plněných syntetickými vlákny. Poznámka: Sušení jednotlivých velkých textilií, dek nebo polštářů.	2,5
jemné 	Sušení choulostivých textilií ze saténu, syntetických vláken a směsových tkanin.	2,0
 peří	Sušení textilií, přikrývek nebo peřin, na- plněných peřím. Poznámky ▪ Velké textilie, jako deky nebo spacáky, sušte jednotlivě. ▪ Po skončení programu textilie natřepete, aby se náplň rovnoměrně rozložila a uvolnila se vlhká místa. ▪ Pokud sušíte polštáře a polštář po skončení programu ještě není úplně suchý, usušte ho pomocí časového programu. → <i>Strana 21</i>	1,5
 Hygiena Plus	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Vhodný pro zvýšené hygienické nároky.	4,0
 sport/fitness	Sušení rychle schnoucích sportovních oděvů z funkčních vláken, mikroválka a syntetických vláken.	1,5
 košile/halenky	Sušení košil a halenek z bavlny, lnu, synte- tiky nebo směsových tkanin. Poznámka: Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
 rychlý 40'	Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.	2,0

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
 ručníky	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvážky.	6,0

9.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
vlna závěr 	Vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo textile s podílem vlny po praní načechrejte nebo před praním vyvětrejte.	0,5
čas. program teplý 	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.	3,0

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Tip: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 34*

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.	WTZ27410
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vydávat ho.	WTZ27400

	Použití	Objednací číslo
Koš na sušení vlny	Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek.	WMZ20600
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnému sifonu.	15000490
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vydávat ho.	WTZPW40D
Čisticí kartáček	Vyčistěte výměník tepla ve spodní části.	WZ20166

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bublen.

- Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olovené šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo z vlny, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny.

11.2 Značky pro údržbu na visačkách

Značka pro sušení

Symbol	Textilie
	Odolné textilie z bavlny. lnu, např. ručníky, povlečení, spodní prádlo
	Choulostivé textilie ze syntetiky, směsových tkanin, choulostivé textilie, např. funkční prádlo, košile
	Textilie z hedvábí, nylonu, neprodyšné a pogumované textilie, syntetické záclony nesušte v sušičce

12 Základní ovládání

12.1 Zapnutí spotřebiče

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 10*

- Nastavte volič programů na některý program.


12.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ *Strana 19*


2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu. → *Strana 18*
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

12.3 Otevření dvířek

1. Sáhnete pod dvířka a vytáhnete je.

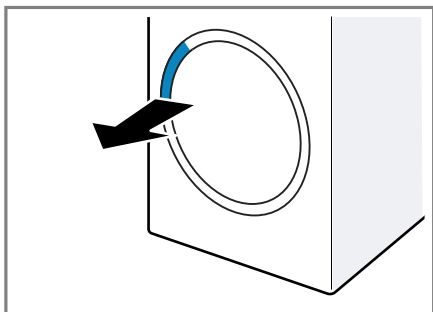

2. Otevřete dvířka.

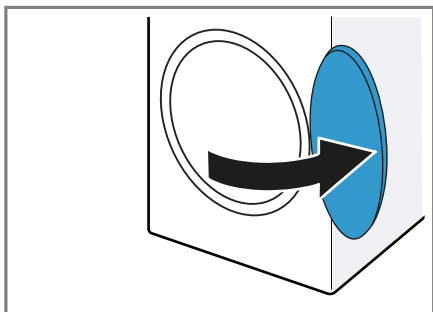

12.4 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-
mačkání, dodržujte maximální množ-
ství prádla pro programy. → *Strana 19*

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztríděné.
→ *Strana 22*
 - Buben je prázdný.
1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
 2. Vložte prádlo do bubnu.
 3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo při-
skřípnuté ve dvířkách.

12.5 Spuštění programu

Požadavky

- Je nastavený program.
→ *Strana 22*
- Dvířka jsou zavřená.
- ▶ Stiskněte **start/doplnění**.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

Poznámka: Když se na displeji zobrazí "Hot", spotřebič ochlazuje prádlo. Když "Hot" zhasne, je prádlo vychladlé.

12.6 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdykoli prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte **start/doplnění**.
Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka. → *Strana 18*
2. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Spusťte program. → *Strana 23*

12.7 Zrušení programu

1. Stiskněte **start/doplnění**.
2. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
3. Vyndejte prádlo. → *Strana 23*

12.8 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

12.9 Vypnutí spotřebiče

- ▶ Volič programů nastavte na **vypnuto**.

12.10 Filtr na žmolky

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.


Čištění filtru na žmolky

Když sušicí program skončí, nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, po skončení programu vyčistěte filtr na žmolky.


Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsáním způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
 - nebo se na displeji během probíhajícího provozu zobrazí: ☹.
1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
 2. Odstraňte žmolky z vnitřní strany dvířek.
 3. Dvoudílný filtr na žmolky postupně odstraňte.

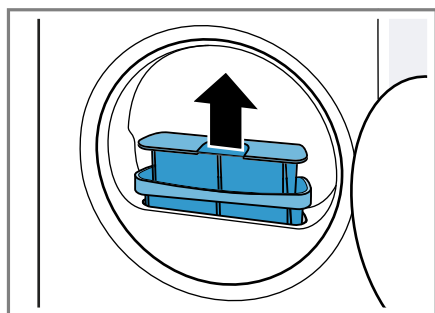


4. Otevřete oba filtry na žmolky ① a odstraňte žmolky ②.

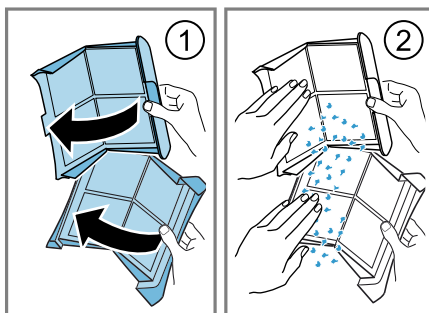


Žmolky vyhodte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty.

5. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

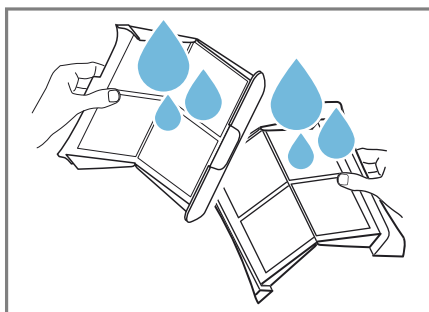


Poznámka: Abyste zabránili znečišťování odpadních vod mikroplasty, zachyťte vodu z čištění do nádoby, např. kbelíku. Po vyčištění přefiltrujte obsah nádoby např. přes filtr na kávu. Filtr na kávu vyhodte do domovního odpadu.

6. Oba filtry na žmolky zavřete a sestavte.

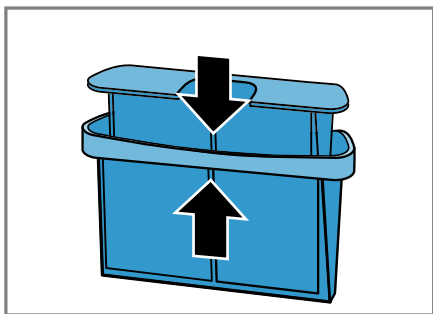

7. Nasad'te dvoudílný filtr na žmolky.

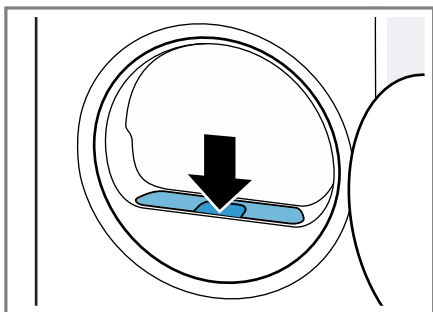

8. Zavřete dvířka.

12.11 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádrži montované z výroby.

Poznámka: Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.

→ *Strana 12*

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.

→ *"Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 25*


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušicí program skončí, nebo když se sušicí program pozastaví


s upozorněním na displeji, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
 - nebo se na displeji během pozastaveného provozu zobrazí: 𐀀 .
1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

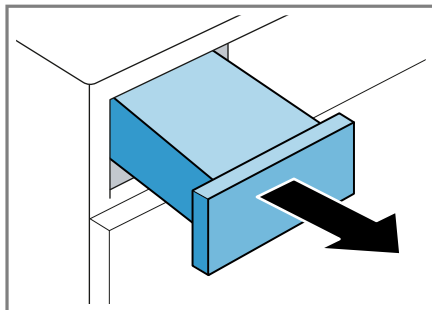

2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

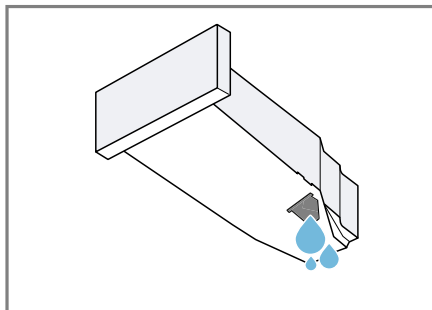


Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá. → *Strana 26*

3. Když se sušicí program pozastaví, spusťte program. → *Strana 23*

Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

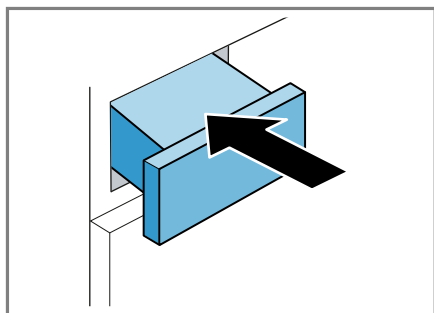

13 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Popis
☐ ⁺ suché do skříně plus	Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.
☐ suché do skříně	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
☐ suché k žehlení	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

13.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Stiskněte ☐ **suché do skříně**, ☐⁺ **suché do skříně plus** nebo ☐ **suché k žehlení**.
- ✓ Na displeji se zobrazí — (☐ suché do skříně), — (☐⁺ suché do skříně plus) nebo — (☐ suché k žehlení).

13.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Opakovaně stiskněte ☐ **suché do skříně**, ☐⁺ **suché do skříně plus** nebo ☐ **suché k žehlení** pro nastavení výsledku sušení od "+1" (suché) do "+3" (nejsušší).

14 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro **3 s**.
- ✓ Na displeji se zobrazí **3 s**.
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče a při výpadku proudu.

14.2 Deaktivace dětského zámku


Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro **↻ 3 s**.
Aby se probíhající program nepřerušil, musí být volič programů nastavený na výchozí program.
- ✓ **↻** na displeji zhasne.

15 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

15.1 Přehled základních nastavení

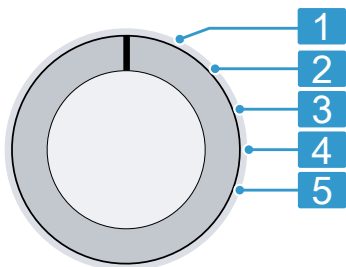

Volič programů s jednotlivými programy

- | | |
|----------|--|
| 1 | Žádné základní nastavení. |
| 2 | Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu:
0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý) |
| 3 | Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek:
0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý) |
| 5 | Zobrazení počtu spuštěných programů. |

15.2 Změna základních nastavení

1. Volič programů nastavte do polohy 1. → *Strana 27*

2. Stiskněte **suché k žehlení** a současně nastavte volič programů na pozici 2.
- ✓ Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.
3. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ *Strana 27*
4. Pro změnu hodnoty stiskněte **hotovo** za .
5. Pro uložení změny spotřebič vypněte.

16 Čištění a ošetřování

POZOR

Tvrdé, ostré nebo drsné předměty mohou poškodit spotřebič.

- ▶ K čištění nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drátěnku.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým hadrem.

16.1 Spodní část


V přístupné spodní části spotřebiče se nachází výměník tepla.

Otevření spodní části

Požadavky


- Nechali jste spotřebič 30 minut vychladnout.
- Dvířka spotřebiče jsou zavřena.

1. Otevřete servisní kryt.

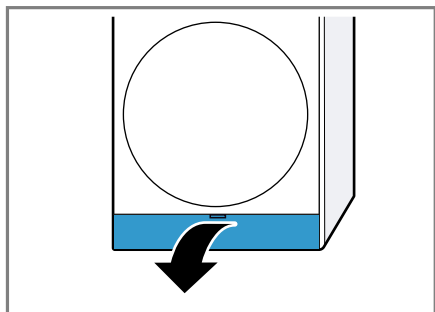


Když pod servisní kryt položíte hadr, zachytí se zbývající voda ze spodní části.

2. Otevřete páčku krytu výměníku tepla.

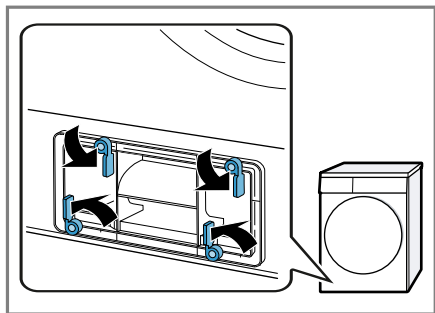

3. Vytáhněte kryt výměníku tepla za páčku.

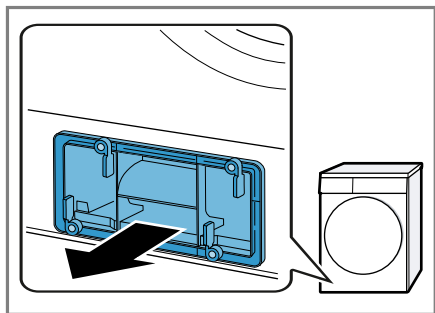

Čištění spodní části

Můžete odstranit viditelné nečistoty ve spodní části.

⚠ POZOR


Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany výměníku tepla mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- Nedotýkejte se lamel výměníku tepla.


Požadavek: Na displeji se během probíhajícího provozu zobrazí: .

1. Otevřete spodní část. → *Strana 27*
2. Kryt výměníku tepla vyčistěte daným čisticím kartáčem.

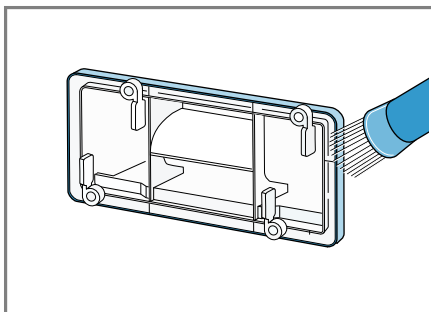


Odstraňte všechny nečistoty z těsnění.


3. Vodorovně vytáhněte vložku.

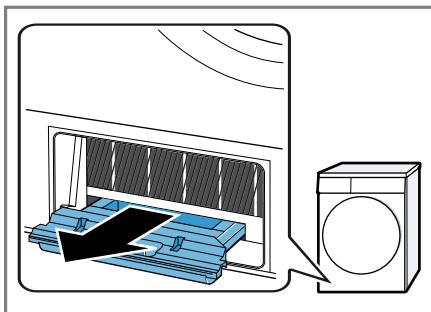

4. Vložku vyčistěte pod tekoucí vodou ① a osušte ②.

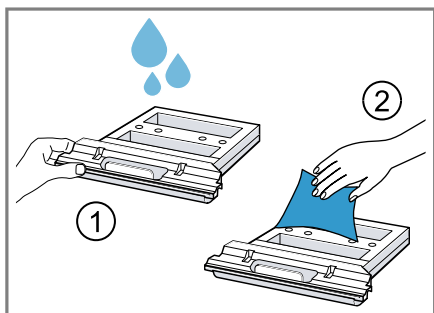


5. Lamely výměníku tepla opatrně vyčistěte shora dolů dodaným čistícím kartáčem nebo kartáčovým nástavcem vysavače.

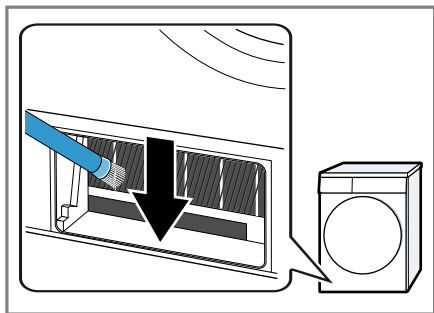


Dbejte na to, abyste přitom lamely nezdeformovali nebo nepoškodili.

6. Otvor vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem.

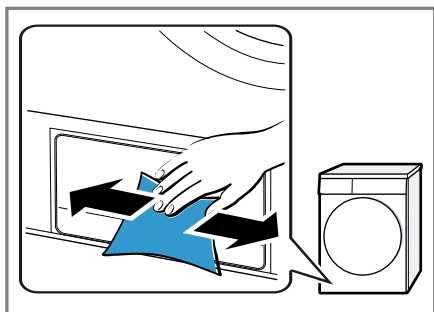

7. Zasuňte vložku vodorovně až nadoraz.

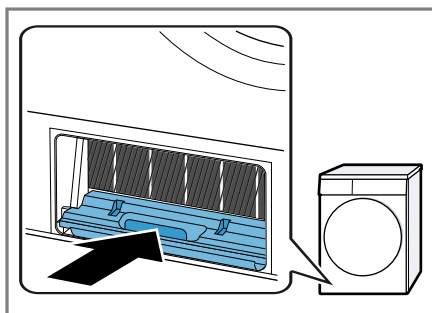


8. Zavřete spodní část. → *Strana 29*

Zavření spodní části


Požadavek: Spodní část je otevřená.

→ "Otevření spodní části", *Strana 27*


1. Nasadte kryt výměníku tepla za páčku.

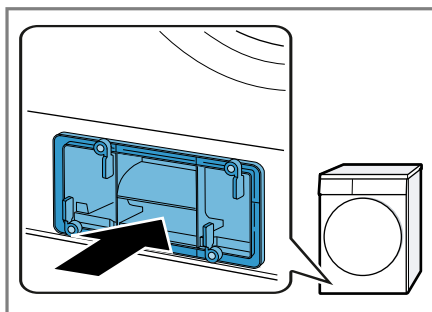

2. Zavřete páčku krytu výměníku tepla.

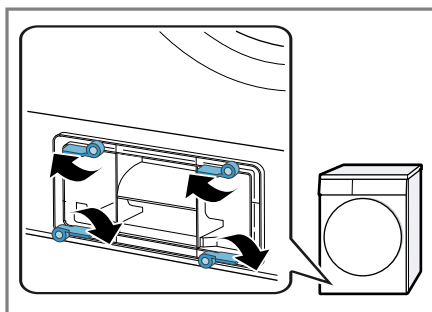

3. Zavřete servisní kryt.

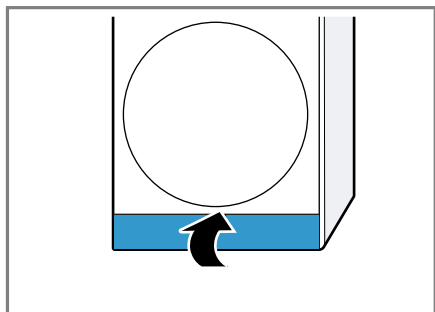

16.2 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývajících vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.


Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního

kamene, pracích prostředků a ošetrovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.
2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

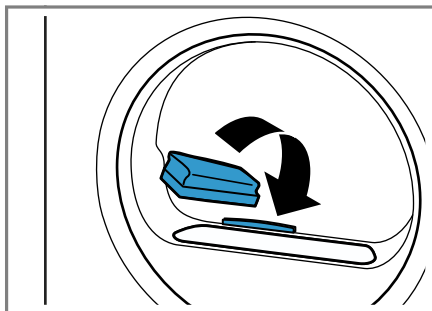

17 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká ▷ start/doplnění.	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte ▷ start/doplnění.
E:08 -10	Kritická funkční porucha. 1. Spotřebič znovu spustíte.

Závada	Příčina a řešení závady
E:08 -10	2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 34</i> Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.
 a program byl přeruš.	Nádržka na kondenzovanou vodu je plná. ▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 25</i> Odtoková hadice není správně připojená, je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 12</i> Odtoková hadice je ucpaná. ▶ Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou. Ve spodní části se nachází cizí předmět. 1. Otevřete spodní část. → <i>Strana 27</i> 2. Odstraňte cizí předměty. 3. Zavřete spodní část. → <i>Strana 29</i>
"Hot" a buben se otáčí.	Nejedná se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. Poznámka: Během procesu ochlazení neměňte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.
	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 24</i>
	Spodní část je znečištěná. ▶ Vyčistěte spodní část. → <i>Strana 27</i>
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. ▶ Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 26</i> Je aktivovaná funkce  hotovo za. ▶ Zkontrolujte, zda je aktivovaná  hotovo za. → <i>Strana 19</i>
Doba trvání programu se během sušení mění.	Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Není potřebné žádné jednání.
Příliš dlouhá doba sušení.	Spodní část je znečištěná. ▶ Vyčistěte spodní část. → <i>Strana 27</i> Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 24</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Příliš dlouhá doba sušení.	Teplota prostředí je nižší než 15 °C nebo vyšší než 30 °C. ► Zajistěte, aby teplota prostředí byla od 15 °C do 30 °C. Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná. ► Větrejte místo instalace spotřebiče. Větrací otvor spotřebiče je blokován. ► Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.
Bzučivé, svištivé nebo čerpací zvuky.	Nejedná se o závadu. Je aktivní kompresor, ventilátor kompresoru nebo čerpadlo kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.
Prádlo je příliš vlhké.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 21</i> Příliš velké množství prádla. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 19</i> Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nastavený výsledek sušení je nevhodný. ► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 26</i> Výsledek sušení není přizpůsobený. ► Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 26</i> Příliš malé množství prádla. ► Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 21</i> Senzor vlhkosti je znečištěný. ► Vyčistěte senzor vlhkosti. → <i>Strana 30</i> Spotřebič přerušil sušení kvůli plné nádržce na kondenzovanou vodu. ► Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 25</i>
Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 19</i> Nevhodné prádlo. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 19</i> ► Připravte prádlo. → <i>Strana 22</i> Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení.

Závada	Příčina a řešení závady
Pomačkání.	2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nemačkové textilie se sušily příliš dlouho. ► Změňte nebo upravte výsledek sušení. → <i>Strana 26</i> Není aktivované omezení pomačkání. ► Aktivujte omezení pomačkání. → <i>Strana 18</i>
Vytéká voda.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ► Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 14</i> Těsnění krytu výměníku tepla je znečištěné. ► Vyčistěte těsnění krytu výměníku tepla. Odtoková hadice není správně připojená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 12</i> Páka krytu výměníku tepla není správně zavřená. ► Zajistěte, aby byla páčka výměníku tepla správně zavřená. → <i>Strana 29</i>
Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojená odtoková hadice.	Nejedná se o závadu. V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání. Odtoková hadice není správně připojená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 12</i>
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce 1. Spotřebič znovu spusťte. 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 34</i> Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.

18 Přeprava, uskladnění a likvidace

18.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič se nesmí instalovat za zavíracími dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně proti spotřebiči, které brání úplnému otevření spotřebiče.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničíte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.
- 1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
- 2. Odpojte síťový kabel.
- 3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

19 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení o ekodesignu obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu minimálně 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Kromě toho získáte od našeho zákaznického servisu další skladovatelné originální náhradní díly relevantní pro funkčnost po dobu až 15 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh. Pro další informace se obraťte na náš zákaznický servis.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- pod dvířky bubnu,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

20 Hodnoty spotřeby

Program **Eco**® je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného

prádla. Tento program slouží pro vyhodnocení dodržování nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534. Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídavných funkcí.

Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstředování pračky 1000 ot/min.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba ener- gie (kWh/ cyklus)
bavlna  +  suché do skříňě plus	-3,0	8,0	1400	50	3:10	1,65
bavlna  +  suché do skříňě plus	-3,0	4,0	1400	50	2:16	1,04
bavlna  +  suché do skříňě plus	-3,0	8,0	1000	60	3:31	1,82
bavlna  +  suché do skříňě plus	-3,0	4,0	1000	60	2:28	1,15
bavlna  +  suché do skříňě plus	-3,0	8,0	800	70	3:51	2,00
bavlna  +  suché do skříňě plus	-3,0	4,0	800	70	2:41	1,26
bavlna  +  suché do skříňě	-1,5	8,0	1400	50	2:41	1,60
bavlna  +  suché do skříňě	-1,5	4,0	1400	50	1:59	0,90
bavlna  +  suché do skříňě	-1,5	8,0	1000	60	3:00	1,76
bavlna  +  suché do skříňě	-1,5	4,0	1000	60	2:10	1,01
bavlna  +  suché do skříňě	-1,5	8,0	800	70	3:19	1,93
bavlna  +  suché do skříňě	-1,5	4,0	800	70	2:21	1,12
Eco @	0,0	8,0	1400	50	2:30	1,29

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba ener- gie (kWh/ cyklus)
Eco @	0,0	4,0	1400	50	1:38	0,75
Eco @ ¹	0,0	8,0	1000	60	2:50	1,51
Eco @	0,0	4,0	1000	60	1:50	0,87
Eco @	0,0	8,0	800	70	3:10	1,73
Eco @	0,0	4,0	800	70	2:02	0,99
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	8,0	1400	50	1:56	0,99
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,0	1400	50	1:21	0,58
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	8,0	1000	60	2:17	1,17
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,0	1000	60	1:33	0,70
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	8,0	800	70	2:37	1,34
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,0	800	70	1:46	0,81
snadno udržovatelné  +  * suché do skříně plus	0,0	3,5	800	40	1:18	0,58
snadno udržovatelné  +  * suché do skříně plus	0,0	3,5	600	50	1:33	0,69
snadno udržovatelné  +  suché do skříně	2,0	3,5	800	40	1:09	0,53
snadno udržovatelné  +  suché do skříně	2,0	3,5	600	50	1:25	0,64
snadno udržovatelné  +  suché k žehlení	12,0	3,5	800	40	1:17	0,55

¹ Emise hluku při sušení činí 62 dB.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba ener- gie (kWh/ cyklus)
snadno udržovatelné ☞ + ☞ suché k žehlení	12,0	3,5	600	50	1:32	0,66
jemné ☞	0,0	2,0	-	-	1:04	0,49

21 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotře- biče	61,3 cm
Hloubka spotře- biče při za- vřených dvířkách	64,8 cm
Hloubka spotře- biče při otevřených dvíř- kách	109,6 cm
Hmotnost	48,7 kg
Maximální množ- ství prádla	8,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
☞ Minimální po- jistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	600 W
Teplota prostředí	■ Minimálně: 5 °C ■ Maximálně: 35 °C
Délka síťového kabelu	145 cm

Další informace k vašemu modelu na-
jdete na internetu na <https://>

eprel.ec.europa.eu/qr/2612154¹. Ta-
to webová adresa je propojena
odkazem s oficiální produktovou da-
tabází EU EPREL.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru Tato webová adresa je k dis-
pozici od 1. července 2025.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

[illegible]



Děkujeme, že jste zakoupili spotřebič Bosch!

Zaregistrujte svůj nový spotřebič v aplikaci MyBosch a využívejte různých předností:

- Odborná doporučení a rady pro váš spotřebič
- Možnosti prodloužení záruky
- Slevy na příslušenství a náhradní díly
- Dostupný digitální návod k použití a všechny údaje o spotřebiči
- Snadný přístup k servisu spotřebičů Bosch

Bezplatná a snadná registrace – také na mobilních zařízeních:

www.bosch-home.com/welcome



Potřebujete pomoc? Najdete ji zde.

Odborné poradenství k vašim spotřebičům Bosch, pomoc v případě problémů nebo oprava odborníkem Bosch.

Získejte všechny informace o všestranných možnostech, jak vás může Bosch podporovat:

www.bosch-home.com/service

Kontaktní údaje všech zemí viz příložený seznam servisů.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002076882 (060723)

CS