

HF 15M552
HF 15M562



POZOR!

**MIKROVLNNÁ ENERGIE
NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT!**
Opravu smí provádět pouze odborný servis.

(Toto upozornění vystřihněte a nalepte na zadní stranu mikrovlnné trouby.)

Návod k použití

HF 15M552

HF 15M562

Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování,

pročtete si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Získáte důležité informace o bezpečnosti provozu. Naučíte se rozeznávat jednotlivé součásti svého nového spotřebiče.

A krok za krokem vám ukážeme, jak se nastavuje.

Je to docela jednoduché.

V tabulkách najdete hodnoty nastavení pro řadu běžných pokrmů. Přípravu všech těchto pokrmů jsme vyzkoušeli ve svém kuchyňském studiu.

A kdyby se na mikrovlnné troubě někdy projevila porucha - najdete v návodu také informace, jak můžete sami drobné poruchy odstranit. Podrobný obsah vám pomůže v rychlé orientaci v textu.

A nyní vám už přejeme dobrou chuť.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 56 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz.

Obsah

Před vestavbou	5
Před připojením nového spotřebiče	5
Instalace a připojení	6
Bezpečnostní pokyny	6
Důležité informace	6
Bezpečnostní pokyny při použití mikrovln	7
Ovládací panel	10
Zápusťné otočné knoflíky	11
Príslušenstvo	11
Před prvním uvedením do provozu	12
Nastavení denního času	12
Mikrovlny	13
Nádobí	13
Mikrovlnné výkony	14
Nastavení výkonu	15
Tabulky a tipy	16
Poznámky k tabulkám	16
Rozmrazování	16
Rozmrazování, ohřívání nebo vaření mražených pokrmů	17
Ohřívání pokrmů	18
Vaření pokrmů	20
Tipy k mikrovlnám	21
Automatické programy	22
Nastavení programu	22
Programy na rozmrazování	23
Programy na vaření	24
Zkušební pokrm podle EN 60705	25

Obsah

Paměť	26
Uložení do paměti	26
Spuštění paměti	27
Změna trvání signálu	28
Čištění a ošetřování	28
Čisticí prostředky	28
Co dělat při závadě?	29
Servis	30
Technické údaje	31

Před připojením nového spotřebiče

Důležité bezpečnostní pokyny

Pročtěte si pečlivě tento návod k použití a montáži. Jen tak dokážete svůj nový spotřebič bezpečně a správně ovládat.

Tento návod k použití a montáži si dobře uschovejte. Pokud budete spotřebič předávat někomu dalšímu, přiložte také tento návod.

Před vestavbou

Ekologická likvidace



Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanovuje rámec pro odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů platný v celé Evropské unii.

Poškození při přepravě

Po vybalení spotřebič ihned přezkoušejte. Pokud zjistíte, že je poškozen, nesmíte ho zapojit.

Elektrické připojení

V případě, že je poškozen síťový kabel, smí jej vyměnit pouze odborník vyškolený výrobcem. Jen tak se vyhnete hrozícímu nebezpečí.

Instalace a připojení mikrovlnné trouby

Dbejte, prosím, na speciální montážní návod.

Instalace a připojení

Tento spotřebič je určen pouze pro domácnosti.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu.

Dbejte prosím, pokynů ze speciálního montážního návodu. Spotřebič může být vestavěn do horní skříně 60 cm široké (min. 30 cm hloubka a 85 cm nad podlahou).

Spotřebič je vybaven síťovým kabelem zakončeným zástrčkou a smí se připojit pouze do předpisově instalované zásuvky s ochranným kontaktem. Jištění daného obvodu musí být 10 A (automatický jistič L nebo B). Napětí v síti musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.

Přesun zásuvky nebo výměnu síťového přívodního kabelu smí provádět jen odborný elektrikář.

Nepoužívejte žádné několikanásobné zásuvky a prodlužovací kabely. Při přetížení může dojít k jejich vznícení.

Když zástrčka po vestavbě již není dostupná, musí být k dispozici odpojovací zařízení pro všechny póly s odstupem kontaktů min. 3 mm.

Důležité informace

Bezpečnostní pokyny



Tento spotřebič je určen pouze pro domácnosti.

Používejte ho výhradně k přípravě pokrmů.

Dospělí a děti nesmějí bez dozoru provozovat spotřebič






- když k tomu nemají tělesné nebo duševní dispozice
- nebo když jim ke správné a bezpečné obsluze chybí znalosti a zkušenosti.

Děti a mikrovlny



Děti smějí mikrovlnné spotřebiče používat jen v případě, že dostaly řádné poučení. Děti musejí umět tento spotřebič správně ovládat a uvědomovat si nebezpečí, na které se upozorňuje v návodu k použití.

Děti musí být při použití spotřebiče pod dohledem, aby spotřebič nepoužívaly ke hraní.

- Horký varný prostor**  Dvířka spotřebiče otvírejte opatrně. Můž z nich unikat horká pára. Nebezpečí popálení. Děti udržujte zásadně z dosahu spotřebiče.
V žádném případě neuchovávejte ve varném prostoru hořlavé předměty. Při zapnutí mikrovlnné trouby by se mohly vznítit. Nebezpečí požáru!
Když se ve varném prostoru objeví kouř, neotvírejte dvířka mikrovlnné trouby. Spotřebič vypněte. Vypněte pojistky. Nikdy nepřivírejte kabel spotřebiče do horkého spotřebiče. Izolace kabelu by se mohla začít tavit. Riziko zkratu.
- Dvířka spotřebiče a těsnění**  Pokud má spotřebič poškozená dvířka nebo těsnění dvířek v žádném případě ho neuvádějte do provozu. Mikrovlnná energie by se mohla šířit ven. Používejte spotřebič znovu tehdy, až je opraven.
- Okolí**  Nevystavujte mikrovlnnou troubu vysokým teplotám a vysoké vlhkosti. Riziko zkratu.
- Čištění**  Mikrovlnnou troubu čistěte pravidelně a odstraňujte zbytky jídla. Při nedostatečném čištění se může narušit její povrch a může časem zrezivět. Hrozí únik mikrovlnné energie do okolí!
- Opravy**  Při neodborně prováděných opravách se vystavujete nebezpečí úrazu el. proudem. Opravy směřjí provádět pouze servisní technici vyškolení výrobcem.
Když má spotřebič poruchu vytáhněte vidlici síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku. Zavolejte do servisu.
Nikdy neotvírejte plášť spotřebiče. Ten pracuje s vysokým napětím. Nebezpečí úrazu el. proudem!

Bezpečnostní pokyny při použití mikrovln

Mikrovlny využívejte výhradně k přípravě potravin. Jiné použití může být nebezpečné a může způsobit poškození spotřebiče. Například polštářky obsahující obiloviny se mohou při ohřívání v mikrovlnné troubě vznítit i po několika hodinách. Může dojít k požáru!

Příprava potravin

Děti směřjí mikrovlnné spotřebiče používat jen v případě, že byly řádně poučeny. Děti musejí umět tento spotřebič správně ovládat a uvědomovat si nebezpečí, na které se upozorňuje v návodu k použití.

Mikrovlnný výkon a čas



Nikdy nenastavujte příliš vysoký mikrovlnný výkon nebo příliš dlouhý čas. Potraviny se mohou vznítit. Spotřebič se může poškodit. Může dojít k požáru! Řiďte se podle údajů uvedených v návodu k použití.

Nádobí



V žádném případě nepoužívejte nádobí, které je pro mikrovlny nevhodné. Nádoby z porcelánu a z keramiky mohou mít v rukojetích a v pokličkách malé otvory. Za nimi se skrývá dutý prostor. Vlhkost, která do dutého prostoru pronikne, může způsobit prasknutí dané části. Hrozí poranění! Ohřáté pokrmu předávají teplo a nádoby mohou být horké. Hrozí popálení! Nádoby a příslušenství vytažte z mikrovlnné trouby jen s použitím chňapky.

Obaly




Nikdy neohřívejte pokrmu v obalech, které je mají udržovat teplé. Hrozí nebezpečí, že se vznítí! Nikdy neohřívejte bez dozoru potraviny v nádobách z plastu, z papíru nebo z jiných hořlavých materiálů. U potravin vzduchotěsně uzavřených může obal při ohřívání prasknout. Hrozí popálení! Řiďte se údaji na obalu. Pokrmu vytažte z mikrovlnné trouby vždy jen pomocí chňapky.

Nápoje





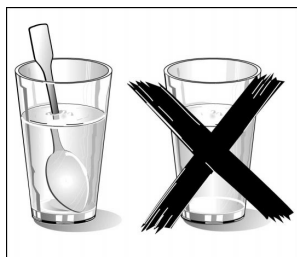


Při ohřívání tekutin může dojít k přehřátí. To znamená, že tekutina dosáhne teploty varu, aniž by z ní stoupaly typické bubliny. Již při nepatrném otřesu nádoby pak tekutina může prudce vyvřít nebo vystříknout. A můžete se popálit! Při ohřevu tekutin vložte proto vždy do nádoby lžičku. Tak zabráníte přehřátí tekutiny.




V žádném případě neohřívejte nápoje v pevně uzavřených nádobách. Mohou explodovat!

Nikdy nezahřívejte na příliš vysokou teplotu alkoholické nápoje. Mohou explodovat!

- Dětská výživa**  Dětskou výživu nikdy neohřívejte v uzavřených nádobách. Před ohříváním vždycky sundejte víčko s dudlíkem. Po ohřátí výživu dobře promíchejte a protřepete. Jen tak se teplota rovnoměrně rozloží. Dítěti hrozí popálení! Než budete výživu dítěti podávat, ještě jednou teplotu zkontrolujte.
- Potraviny se skořápkou nebo se slupkou**  Nikdy nevařte vajíčka ve skořápce. Neohřívejte natvrdo uvařená vejce. Mohou prudce prasknout. Totéž platí také pro plody moře v lasturách a krunýřích. Můžete se velmi snadno popálit!
Když připravujete volské oko, nebo vejce ve skle musíte předem propíchnout žloutek.

U potravin s pevnou skořápkou nebo se slupkou, např. u jablek, rajčat, brambor, klobás, může slupka prasknout. Před ohříváním proto skořáčku nebo slupku propíchněte.
- Sušení potravin**  V mikrovlnné troubě v žádném případě nesusťte potraviny. Hrozí vznícení!
- Potraviny s malým obsahem vody**  Nerozmrazujte a neohřívejte potraviny s malým obsahem vody, jako např. chléb, na vysoký výkon nebo příliš dlouho. Hrozí vznícení!
- Stolní olej**  V žádném případě nerozpalujte v mikrovlnné troubě stolní olej. Hrozí vznícení!

Ovládací panel

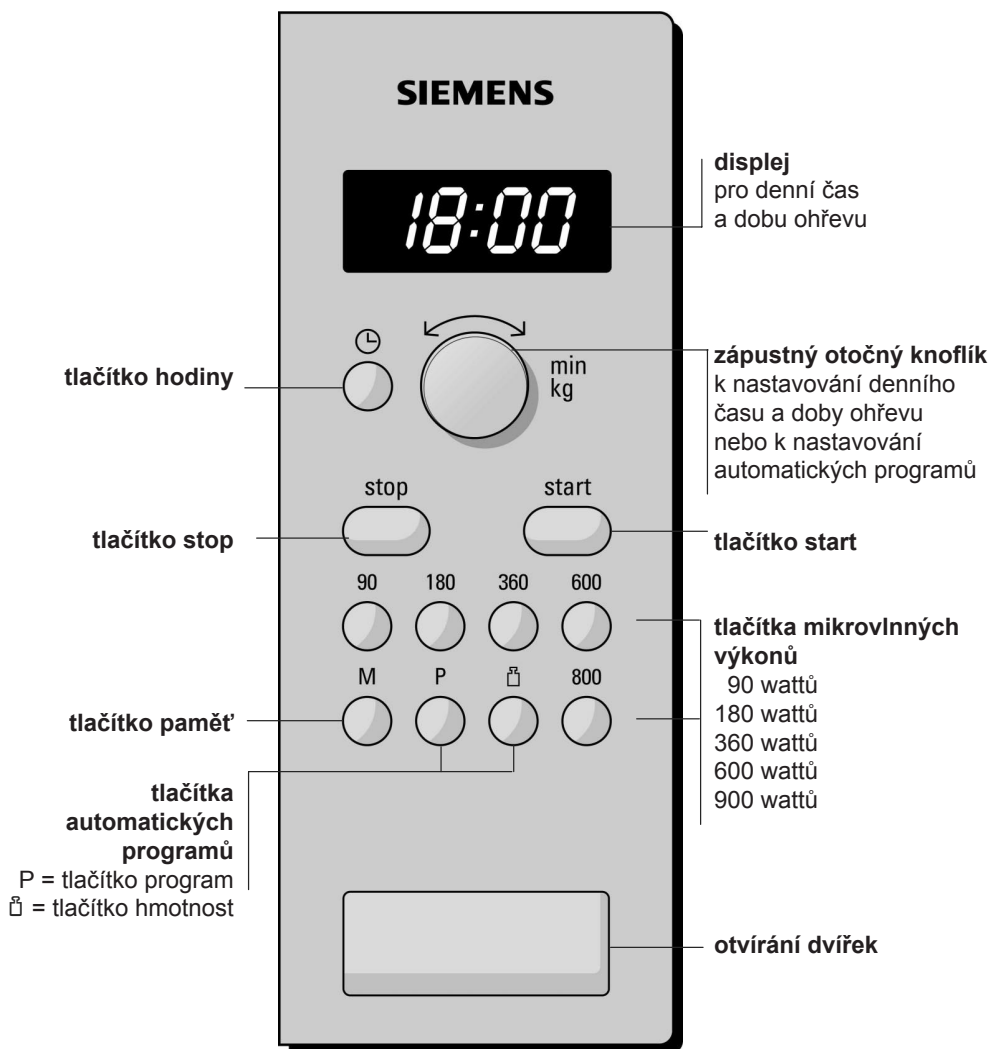

Zápustný otočný knoflík

Otočný knoflík lze v každé poloze zasunout. K zasunutí a vysunutí vždy knoflík stiskněte. Otočný knoflík můžete otáčet doprava nebo doleva.

Příslušenství

Otočný talíř

Otočný talíř se nasadí takto:

1. Do vybraní v ohřivacím prostoru vložte válečkový kroužek **a**.
2. Otočný talíř **b** nechte zaklapnout do pohonu **c** uprostřed dna ohřivacího prostoru.

Mikrovlnnou troubu používejte jen s nasazeným otočným talířem. Dbejte na to, aby správně zaklapl. Otočný talíř se může otáčet doleva nebo doprava.

Zvláštní příslušenství


Zvláštní příslušenství můžete zakoupit v servisu nebo u Vašeho prodejce. Uveďte, prosím, HZ číslo.

Nádoba na vaření v páře	HZ 86 D 000
-------------------------	-------------

Před prvním uvedením do provozu



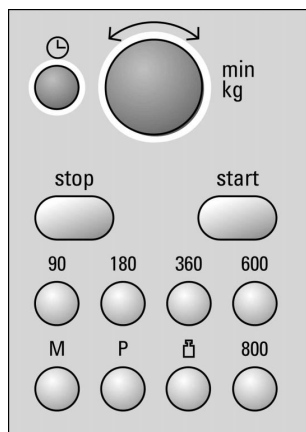

Nastavení denního času

K nastavení potřebujete tmavá tlačítka na obrázku.



Zakrytí denního času


Jakmile je spotřebič připojen do elektrické sítě, nebo po ukončení výpadku proudu se na displeji rozsvítí tři nuly.

1. Stiskněte tlačítko hodiny .
Na displeji se objeví údaj 12:00 a .
2. Otočným knoflíkem nastavte denní čas.
3. Stiskněte tlačítko hodiny .
Na displeji zhasne .

Aktuální denní čas je nastaven.

Nové nastavení denního času

Stiskněte tlačítko hodiny  a potom tlačítko stop. Ukazatel je tmavý.

Stiskněte tlačítko hodiny .
Na displeji se objeví 12:00. Nastavte denní čas, jak je popsáno v bodu 2 a 3.

Změna denního času, např. při přechodu z letního na zimní čas

Nastavte denní čas, jak je popsáno v bodě 1 až 3.

Mikrovlny

Mikrovlny se v potravinách promění na teplo. Mikrovlny jsou vhodné k rychlému rozmrazování, ohřívání, rozpouštění a k vaření.

Mikrovlny si hned také vyzkoušejte. Ohřejte například šálek vody na čaj.

Veźměte velký šálek bez zlatého nebo stříbrného dekoru a vložte do něj lžičku. Postavte šálek s vodou na otočný talíř.

1. Stiskněte tlačítko 800.
2. Otočným knoflíkem nastavte 1:30 min.
3. Stiskněte tlačítko start.

Po 1 minutě a 30 sekundách zazní akustický signál.

Voda je horká.

Zatímco budete pít čaj, přečtěte si ještě jednou bezpečnostní pokyny na začátku tohoto návodu k použití. Jsou totiž velmi důležité.

Nádobí

Vhodné nádobí

Do mikrovlnné trouby jsou vhodné nádoby odolné vysokým teplotám ze skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky nebo teplotně stálého plastu. Těmito materiály pronikají mikrovlny.

Můžete použít také přímo servírovací nádobí. Ušetříte si tak přemísťování pokrmů.

Nádoby se zlatým nebo stříbrným dekorem používejte jen v případě, pokud výrobce výslovně zaručuje, že jsou vhodné pro mikrovlny.

Nevhodné nádoby

Nevhodné jsou kovové nádoby.

Kov nepropouští mikrovlny. V uzavřených kovových nádobách zůstanou pokrmy studené.

Pozor! Kov - např. lžička ve sklenici - musí být vzdálená minimálně 2 cm od stěn ohřívacího prostoru a od vnitřní strany dvířek. Jiskry mohou zničit vnitřní skleněnou výplň dvířek.

Test vhodnosti nádobí

Mikrovlnný provoz nikdy nezapínejte bez pokrmů v ohřívacím prostoru.

Jedinou výjimku představuje následující test vhodnosti nádoby.

Pokud si nejste jisti, zda je nádoba vhodná pro použití v mikrovlnné troubě, proveďte tento test. Postavte do mikrovlnné trouby na 30 až 60 sekund prázdnou nádobu a zapněte ji na maximální výkon. Během ohřívání kontrolujte teplotu. Nádoba by měla zůstat studená nebo jen vlažná na dotek. Pokud je horká, nebo když z ní odletují jiskry, je nádoba nevhodná.

Mikrovlnné výkony


Mikrovlnný výkon	vhodný k
800 W	ohřevu tekutin
600 W	ohřevu a vaření pokrmů
360 W	vaření masa a ohřevu choulostivých pokrmů
180 W	rozmrazování a dalšímu vaření
90 W	rozmrazování choulostivých pokrmů

Poznámka

Mikrovlnný výkon 800 W můžete nastavit na 30 minut, výkon 600 W na 1 hodinu, ostatní stupně výkonu na 1 hodinu a 39 minut.

Nastavení výkonu

Příklad: 600 W

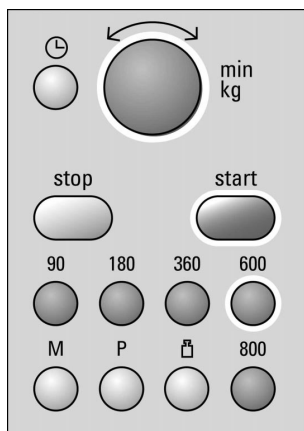

1. Stiskněte tlačítko požadovaného mikrovlnného výkonu. Na displeji se rozsvítí nastavený mikrovlnný výkon a objeví se údaj 1:00 min.
2. Otočným knoflíkem nastavte dobu ohřevu.
3. Stiskněte tlačítko start.

Doba ohřevu viditelně ubíhá.

Po uplynutí doby ohřevu

Zazní akustický signál. Otevřete dvířka mikrovlnné trouby nebo stiskněte stop. Na displeji se znovu objeví denní čas.

Změna doby ohřevu

Otočným knoflíkem změňte dobu ohřevu a znovu spusťte mikrovlnnou troubu.

Zastavení

Stiskněte jedno tlačítko stop nebo otevřete dvířka mikrovlnné trouby. Zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko start.

Vymazání

Stiskněte dvakrát tlačítko stop nebo otevřete dvířka mikrovlnné trouby a stiskněte jedno tlačítko stop.

Poznámka

Můžete také nejdříve nastavit dobu ohřevu a teprve potom mikrovlnný výkon.

Tabulky a tipy

Poznámky k tabulkám

V následujících tabulkách najdete hodně možností a hodnoty nastavení mikrovlnné trouby.

Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Jsou závislé na použitých nádobách, na kvalitě, teplotě a vlastnostech potravin.

V tabulkách jsou často uvedeny časové intervaly. Nastavte nejdříve kratší čas, a pokud to bude nutné, čas prodlužte. Je možné, že máte k dispozici jiná množství, než ta, která jsou uvedena v tabulkách. Pro tento případ existuje takovéto nepsané pravidlo:

dvojnásobné množství	-	téměř dvojnásobná doba ohřevu
poloviční množství	-	poloviční doba ohřevu

Nádoby postavte vždy na otočný talíř.

Rozmrazování

Mražené potraviny postavte v otevřené nádobě na otočný talíř.

Při rozmrazování masa, drůbeže nebo ryb se uvolňuje voda. Při obracení potravin tuto vodu slijte, ale v žádném případě ji nepoužívejte a dbejte na to, aby nepřišla do styku s jinými potravinami.

Potraviny během rozmrazování 1 - 2 × obraťte nebo zamíchejte. Velké kusy byste měli obrátit několikrát.

Rozmražené potraviny nechte ještě 10 - 20 minut odpočívat při pokojové teplotě, aby se v nich vyrovnala teplota.

U drůbeže můžete pak vyjmout vnitřnosti. Maso můžete dále zpracovávat i v případě, že nějaká malá část uvnitř zůstala ještě zmrzlá.

	Množství	Mikrovlinný výkon [W], Doba ohřevu [min]	Poznámky
Hovězí, vepřové, telecí maso v celku (s kostí nebo bez)	800 g	180 W, 15 min. + 90 W, 10 - 20 min.	
	1 000 g	180 W, 20 min. + 90 W, 15 - 25 min.	
	1 500 g	180 W, 30 min. + 90 W, 20 - 30 min.	
Kusy nebo plátky hovězího, vepřového, telecího masa	200 g	180 W, 2 min. + 90 W, 4 - 6 min.	Při obrácení od sebe jednotlivé porce oddělte.
	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 5 - 10 min.	
	800 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10 - 20 min.	
Mleté maso, míchané	200 g	90 W, 10 min.	Zmrazujte v co možná největší ploše. Během rozmrazování několikrát obraťte a rozmražené maso oddělte.
	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	
	800 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10 - 20 min.	
Drůbež, příp. porce drůbeže	600 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10 - 15 min.	
	1 200 g	180 W, 15 min. + 90 W, 20 - 25 min.	
Ryby, filety, rybí kotlety, plátky	400 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	Rozmražené části oddělte od sebe.
Zelenina, např. hrášek	300 g	180 W, 10 - 15 min.	
Ovoce, např. maliny	300 g	180 W, 7 - 10 min.	V průběhu opatrně zamíchejte a rozmražené části oddělte od sebe.
	500 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5 - 10 min.	
Máslo	125 g	180 W, 1 min. + 90 W, 2 - 3 min.	Obal úplně odstraňte
	250 g	180 W, 1 min. + 90 W, 3 - 4 min.	
Chléb, celý	500 g	180 W, 6 min. + 90 W, 5 - 10 min.	
	1 000 g	180 W, 12 min. + 90 W, 10 - 20 min.	
Koláč, suchý např. třený koláč	500 g	90 W, 10 - 15 min.	Kousky koláče oddělte od sebe. Jen pro koláče bez polevy, šlehačky nebo krému.
	750 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	
Koláč, šťavnatý např. ovocný, tvarohový koláč	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 15 - 20 min.	Jen pro koláče bez polevy, šlehačky nebo želatiny.
	750 g	180 W, 7 min. + 90 W, 15 - 20 min.	

Rozmrazování, ohřívání nebo vaření mražených pokrmů

Hotové pokrmy vyjměte z obalu. V nádobách vhodných do mikrovlnné trouby je ohřejte rychleji a rovnoměrněji. Různé součástí pokrmů se mohou ohřívát různě dlouhou dobu.

Nízké pokrmy se vaří rychleji než vysoké. Rozdělte proto pokrmy v nádobě na co největší plochu. Potraviny byste neměli vrstvit na sebe.

Pokrmy vždy přikrývejte. Pokud nemáte na nádobu vhodnou pokličku, použijte talíř nebo speciální fólii do mikrovlnné trouby.

Pokrmby byste měli během ohřevu 2 - 3 × zamíchat nebo obrátit.

Po ohřátí nechte pokrmy ještě 2 - 5 minut odpočinout, aby se v nich vyrovnala teplota.

Vlastní chuť pokrmů zůstane do značné míry zachována. Sůl a koření proto používejte raději s mírou.

	Množství	Mikrovlnný výkon [W], Doba ohřevu [min]	Poznámky
Menu, pokrmy na talíři, hotové pokrmy (2 - 3 složky)	300 - 400 g	600 W, 8 - 11 min.	
Polévky	400 g	600 W, 8 - 10 min.	
Jídlo z jednoho hrnce	500 g	600 W, 10 - 13 min.	
Maso s omáčkou, např. guláš	500 g	600 W, 12 - 17 min.	Při míchání oddělte od sebe kousky masa.
Ryby, např. rybí filety	400 g	600 W, 10 - 15 min.	Příp. přidejte vodu, citronovou šťávu nebo víno.
Nákypy, např. lasagne, cannelloni	450 g	600 W, 10 - 15 min.	
Přílohy, např. rýže, těstoviny	250 g 500 g	600 W, 2 - 5 min. 600 W, 14 - 17 min.	Přidejte trochu vody.
Zelenina, např. hrášek, brokolice, mrkev	300 g 600 g	600 W, 8 - 10 min. 600 W, 14 - 17 min.	Do nádoby přidejte trochu vody po dně.
Špenát	450 g	600 W, 11 - 16 min.	Vařte bez vody.

Ohřívání pokrmů

Hotové pokrmy vyjměte z obalu. V nádobách vhodných do mikrovlnné trouby se ohřejí rychleji a rovnoměrněji. Různé součásti pokrmů se mohou ohřívát různě dlouhou dobu.

Při ohřevu tekutiny vkládejte do nádoby vždy lžičku, abyste zabránili přehřátí vody. Při přehřátí dosáhne voda teploty varu, aniž by z ní stoupaly typické bubliny. Již při nepatrném otřesu nádoby se pak tekutina může prudce vyvařit nebo vystříknout. To může vést k poranění a popálení.

Pokrmby vždy přikrývejte. Pokud nemáte na nádobu vhodnou pokličku, použijte talíř nebo speciální fólii do mikrovlnné trouby.

Pokrmby byste měli během ohřevu několikrát zamíchat nebo obrátit. Sledujte teplotu.

Po ohřátí nechte pokrmy ještě 2 - 5 minut odpočinout, aby se v nich vyrovnala teplota.

	Množství	Mikrovlonný výkon [W], Doba ohřevu [min]	Poznámky
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2 - 3 složky)	350 - 500 g	600 W, 10 - 15 min.	
Nápoje	150 ml 300 ml 500 ml	900 W, 1 - 2 min. 900 W, 2 - 3 min. 900 W, 3 - 4 min.	Do nádoby vložte lžičku. Alkoholické nápoje nepřehřívejte. Během ohřívání kontrolujte.
Dětská výživa (např. v dětských lahvích)	50 ml 100 ml 200 ml	360 W, cca. ½ min. 360 W, cca 1 min. 360 W, cca 1½ min.	Bez dudlíku nebo víčka. Po zahřátí vždy dobře protřepejte. Bezpodmínečně zkontrolujte teplotu.
Polévka 1 šálek 2 šálky	200 g 400 g	600 W, 2 - 3 min. 600 W, 4 - 5 min.	
Maso v omáčce	500 g	600 W, 8 - 11 min.	Plátky masa oddělte od sebe.
Jídlo z jednoho hmce	400 g 800 g	600 W, 6 - 8 min. 600 W, 8 - 11 min.	
Zelenina 1 porce 2 porce	150 g 300 g	600 W, 2 - 3 min. 600 W, 3 - 5 min.	Přilijte trochu vody.

Vaření pokrmů

Nízké pokrmy se vaří rychleji než vysoké. Rozdělte proto pokrmy v nádobě na co největší plochu.

Pokrmy vařte vždy v uzavřených nádobách. Během vaření byste je měli míchat nebo obracet.

Vlastní chuť pokrmů zůstane do značné míry zachována. Sůl a koření proto používejte raději s mírou.

Po uvaření nechte pokrmy ještě 2 - 5 minut odpočinout, aby se v nich vyrovnala teplota.

	Množství	Mikrovlnný výkon [W], Doba ohřevu [min]	Poznámky
Mleté maso	750 g	600 W, 20 - 25 min.	Připravujte nejlépe v otevřené nádobě.
Celé kuře čerstvé bez vnitřností	1 200 g	600 W, 25 - 30 min.	Po uplynutí poloviny doby kuře obratte.
Rybí filety, čerstvé	400 g	600 W, 5 - 10 min.	
Zelenina, čerstvá	250 g 500 g	600 W, 5 - 10 min. 600 W, 10 - 15 min.	Zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky. Na každých 100 g zeleniny přidejte 1 - 2 lžičce vody.
Přílohy, např. brambory	250 g 500 g 750 g	600 W, 8 - 10 min. 600 W, 11 - 14 min. 600 W, 15 - 22 min.	Brambory nakrájejte na stejně velké kousky. Přidejte asi 1 cm vody a promíchejte.
Rýže	125 g 250 g	600 W, 5 - 7 min. + 180 W 12 - 15 min. 600 W, 6 - 8 min. + 180 W 15 - 18 min.	Přidejte dvakrát tolik vody co rýže.
Sladká jídla, např. pudink (instantní)	500 ml	600 W, 6 - 8 min.	Pudink během vaření promíchejte 2 - 3 × metlou.
Ovoce, kompot	500 g	600 W, 9 - 12 min.	

Tipy k mikrovlnám

Pro připravené množství pokrmu nenajdete v tabulce hodnoty nastavení.	Prodlužte nebo zkratzte dobu ohřevu podle následujícího nepsaného pravidla: dvojnásobné množství = dvojnásobná doba ohřevu poloviční množství = poloviční doba ohřevu
Pokrm příliš vyschl.	Příště nastavte kratší dobu ohřevu, nebo zvolte nižší mikrovlnný výkon. Pokrm přikryjte a přidejte víc vody.
Pokrm není po uplynutí na- staveného času ještě rozmražený, teplý nebo uvařený	Nastavte delší dobu. Větší množství a vyšší pokrmu potřebují víc času k ohřevu.
Po uplynutí doby vaření je pokrm na okraji přehřátý, ale uvnitř ještě není hotový.	Během vaření pokrm zamíchejte a příště nastavte nižší výkon a delší dobu ohřevu.
Po rozmrazení se drůbež nebo maso na povrchu už vaří, ale uvnitř ještě není jídlo rozmražené.	Příště zvolte nižší mikrovlnný výkon. Velké kusy masa během rozmrazování několikrát obraťte. Při rozmrazování masa, drůbeže nebo ryb se uvolňuje voda. Při obracení potravin tuto vodu slijte, ale v žádném případě ji nepoužívejte a dbejte na to, aby nepřišla do styku s jinými potravinami.
Poznámka	Na okénku ve dvířkách, na vnitřních stěnách a na dně mikrovlnné trouby se může tvořit kondenzát. To je normální. Funkce mikrovlnné trouby tím není negativně ovlivněna. Po ohřevu kondenzát otřete.


Automatické programy

Pomocí automatických programů můžete velmi jednoduše rozmrazovat potraviny a rychle a bez problémů připravovat pokrm.

Vaše mikrovlnná trouba disponuje 7 automatickými programy.

Pro každý program najdete vhodné potraviny a rozsah hmotnosti v tabulkách. V rámci tohoto rozsahu můžete nastavit jakoukoliv hmotnost.

Nastavení programu

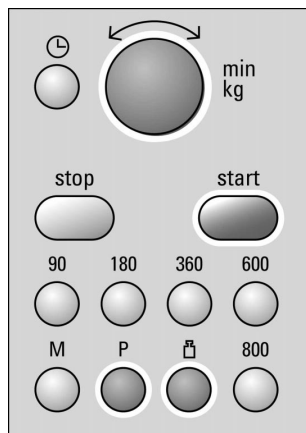

1. Stiskněte tlačítko „P“ tolikrát, dokud se neobjeví požadované číslo programu.

2. Stiskněte .
Na displeji se objeví P a navržená hmotnost.

3. Otočným knoflíkem nastavte hmotnost pokrmu.

4. Stiskněte tlačítko start.

Doba trvání programu viditelně ubíhá.

Po uplynutí doby programu

Zazní akustický signál. Mikrovlnná trouba se vypne. Stiskněte tlačítko stop nebo otevřete dvířka mikrovlnné trouby.

Zastavení

Stiskněte dvakrát tlačítko stop a znovu nastavte program.

Oprava

Otevřete dvířka mikrovlnné trouby. Po jejich zavření znovu stiskněte tlačítko start. Program běží dál.

Vymazání	Stiskněte dvakrát tlačítko stop.
Poznámky	U některých programů zazní po určité době akustický signál. Otevřete dvířka mikrovlnné trouby a pokrmu zamíchejte, případně obraťte maso nebo drůbež. Po zavření dvířek stiskněte znovu tlačítko start. Stisknutím tlačítka „P“ a můžete zjistit číslo programu a nastavenou hmotnost. Vyvolaná hodnota se objeví na 3 sekundy na displeji.
<hr/>	
Programy na rozmrazování	Pomocí 4 automatických programů můžete rozmrazovat maso, drůbež a chléb.
Příprava potravin	Rozmrazujte potraviny zmražené a skladované při -18 °C, rozložené co nejvíce do plochy a rozdělené na porce. Před rozmrazováním potraviny vždy vyjměte z obalu a zvažte. Hmotnost využijte k nastavení programu.
Nádoby	Položte potravinu na mělkou nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby, např. na skleněný nebo porcelánový talíř a nepřikrývejte ho.
Doba odpočinku	Rozmražené potraviny byste měli nechat 10 - 30 minut odpočívat, aby se vyrovnaly teploty. Velké kusy masa vyžadují delší dobu odpočinku než malé. Nízké kusy masa a mleté maso byste měli před dobou odpočinku od sebe oddělit. Potom můžete potraviny dále zpracovávat, i když je v silných kusech masa ještě určitá část vnitřku zmrzlá. U drůbeže můžete v této době vyjmout vnitřnosti.
Akustický signál	U některých programů zazní po určité době akustický signál. Otevřete dvířka mikrovlnné trouby a pokrmu zamíchejte, případně obraťte maso nebo drůbež. Po zavření dvířek stiskněte znovu tlačítko start.
Pozor	Při rozmrazování masa a drůbeže se uvolňuje voda. Při obracení potravin tuto vodu slijte, ale v žádném případě ji nepoužívejte a dbejte na to, aby nepřišla do styku s jinými potravinami.

	Číslo programu	Rozsah hmotnosti
Mleté maso	P 01	0,2 - 1,0 kg
Porce masa	P 02	0,2 - 1,0 kg
Kuře, porce kuřete	P 03	0,4 - 1,8 kg
Chléb	P 04	0,2 - 1,0 kg

Programy na vaření

Pomocí tří automatických programů můžete vařit rýži, brambory nebo zeleninu.

Nádoby

Potraviny vařte zásadně v nádobě vhodné do mikrovlnné trouby s pokličkou. Na rýži byste měli používat velkou, vysokou nádobu.

Příprava potravin

Potraviny zvažte. Tento údaj potřebujete k nastavení programu.

Rýže: Nepoužívejte rýži ve varných sáčcích. Podle údajů výrobce na obalu rýže přidejte potřebné množství vody. Obvykle je to dvakrát až třikrát více, než je hmotnost rýže.

Brambory: Na vařené brambory rozkrájejte syrové brambory na malé stejnoměrné kousky. Na 100 g brambor přidejte lžíci vody a trochu soli.

Čerstvá zelenina: Čerstvou očištěnou zeleninu zvažte. Zeleninu nakrájejte na malé, stejnoměrné kousky. Na 100 g zeleniny přidejte lžíci vody.

Akustický signál

Během programu zazní po určité době akustický signál. Zamíchejte pokrm.

Doba odpočinku

Po uplynutí programu pokrmy ještě jednou zamíchejte. Nechte ještě 5 - 10 minut odpočívat, aby se vyrovnaly teploty. Výsledky vaření závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.

	Číslo programu	Rozsah hmotnosti
Rýže	P 05	0,05 - 0,2 kg
Brambory	P 06	0,15 - 1,0 kg
Zelenina	P 07	0,15 - 1,0 kg

Zkušební pokrmy podle EN 60705

Kvalita a funkce mikrovlnných spotřebičů byla ověřena zkušebními institucemi u těchto pokrmů.

Vaření s mikrovlnným ohřevem

Jídlo	Výkon mikrovln W/doba trvání v min.	Poznámka
Mléko s vejci 565 g	180 W, 25 - 30 min. + 90 W, 20 - 25 min.	Forma z pyrexu 20 x 17 cm na otočném tanieri
Piškot	600 W, 8 - 10 min.	Forma z pyrexu Ø 22 cm na otočném talíři
Sekaná pečeně	600 W, 20 - 25 min.	Forma z pyrexu na otočném talíři

Rozmrazování v mikrovlnné troubě


Jídlo	Výkon mikrovln W/doba trvání v min.	Poznámka
Maso	180 W, 5 - 7 min. + 90 W, 10 - 15 min.	Forma z pyrexu Ø 22 cm na otočném talíři

Paměť

Pomocí paměti můžete sestavit svůj vlastní program. To má smysl v případě, že např. velmi často připravujete určitý pokrm. Použité nastavení můžete uložit do paměti a kdykoliv je znovu z paměti vyvolat.

Uložení do paměti

Příklad:
360 W, 25 minut

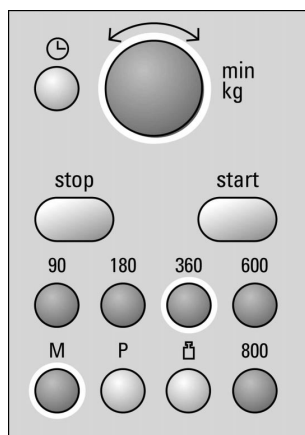

1. Stiskněte tlačítko „M“. Na displeji se objeví symbol „M“.
2. Stiskněte požadovaný mikrovlnný výkon. Na displeji se objeví symbol „M“, zvolený mikrovlnný výkon a údaj 1:00 min.
3. Otočným knoflíkem nastavte dobu.
4. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka „M“. Na displeji se znovu objeví denní čas.

Nastavení je uloženo do paměti.

Paměť můžete také uložit a ihned spustit. Netiskněte na závěr tlačítko „M“, nýbrž tlačítko start.


Poznámky

Několik různých mikrovlnných výkonů po sobě do paměti uložit nelze.

Automatické programy také nemůžete ukládat do paměti. Nové obsazení paměti:

Stiskněte tlačítko „M“. Objeví se stará nastavení. Nový program uložte tak, jak je popsáno v bodě 1 až 4.

Spuštění paměti

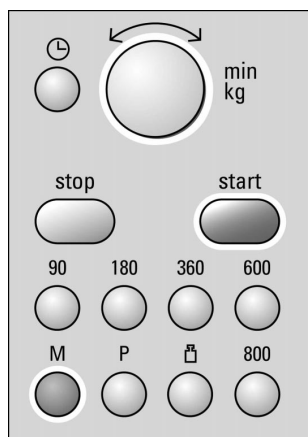

Program uložený do paměti můžete spustit velmi jednoduše. Postavte pokrm do mikrovlnné trouby. Zavřete dvířka.

1. Stiskněte tlačítko „M“.
Na displeji se objeví nastavení uložená do paměti.
2. Stiskněte tlačítko start.
Doba trvání ubíhá viditelně na displeji.

Po uplynutí doby

Zazní akustický signál. Mikrovlnná trouba se vypne. Otevřete dvířka mikrovlnné trouby nebo stiskněte tlačítko stop.

Zastavení

Otevřete dvířka mikrovlnné trouby. Po jejich zavření znovu stiskněte tlačítko start. Provoz pokračuje.

Smazání nastavení

Stiskněte dvakrát tlačítko stop nebo otevřete dvířka mikrovlnné trouby a stiskněte jednou tlačítko stop.

Změna trvání signálu

Jakmile se mikrovlnná trouby vypne, zazní akustický signál. Trvání akustického signálu můžete změnit.

Stiskněte přibližně na 6 sekund tlačítko start.

Nové trvání signálu se uloží. Na displeji se znovu objeví denní čas.

Možnosti:

trvání signálu krátké - 3 tóny

trvání signálu dlouhé - 30 tónů

Čištění a ošetřování



V žádném případě nepoužívejte k čištění vysokotlaké čističe nebo parní čističe! Hrozí zkrat!

Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky. Může se poškodit povrch spotřebiče. Pokud se takový prostředek dostane na přední stěnu spotřebiče, ihned jej setřete vodou.

Čisticí prostředky

Vnější plášť spotřebiče s nerezovou čelní stěnou

Mycí roztok, pak měkkým hadrem dosucha otřete. Vápenité stopy a skvrny od tuku, škrobu a bílkovin vždy ihned odstraňte. V servisu nebo v odborných prodejnách jsou k dostání speciální prostředky na čištění nerez.

Prohlubeň v ohřívacím prostoru

Vlhký hadr, protože pohonem otočného talíře by se neměla dovnitř spotřebiče dostat žádná voda.

Varný prostor

Horký mycí roztok nebo voda s octem, pak měkkým hadrem dobře osušte.

Nerezový varný prostor

Nepoužívejte speciální sprej na čištění pečicí trouby, žádné jiné agresivní čističe na pečicí trouby ani abrazivní čisticí prostředky. Nejsou vhodné ani drsné houbičky a drátěnky. Těmito prostředky se poškrábe povrch.

Otočný talíř a válečkový kroužek	Mycí roztok. kroužek Když budete znovu nasazovat otočný talíř, musí správně zaklapnout.
Okénko ve dvířkách	Čisticí prostředek na sklo.
Těsnění	Mycí roztok, pak měkkým hadrem otřete dosucha.

Co dělat při závadě?

Pokud se vyskytne nějaká porucha, může být její příčinou často jen maličkost. Než budete volat do servisu, řiďte se následujícími pokyny:

Závada	Možná příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	Vídlice síťového kabelu není v zásuvce.	Zasuňte vidlici do zásuvky.
	Výpadek proudu.	Zkontrolujte, zda funguje osvětlení v kuchyni.
	Vadný jistič.	Zkontrolujte v pojistkové skříni.
	Chyba v obsluze.	Vypněte jistič a za 10 sekund jej znovu zapněte.
Na displeji svítí tři nuly.	Výpadek proudu.	Nastavte znovu denní čas.
Spotřebič není v provozu. Na displeji svítí doba.	Nedopatřením došlo k manipulaci s otočným knoflíkem.	Stiskněte tlačítko stop.
	Po nastavení nebylo stisknuté tlačítko start.	Stiskněte tlačítko start nebo vymažte nastavení tlačítkem stop.
Mikrovlny nefungují.	Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zkontrolujte, zda dvířka neblokují zbytky pokrmů nebo cizí předmět.
	Není stisknuté tlačítko start.	Stiskněte tlačítko start.
Pokrm se pomaleji ohřívají než dosud.	Je nastaven příliš nízký mikrovlnný výkon.	Nastavte vyšší mikrovlnný výkon.
	V mikrovlnné troubě je větší množství pokrmu než jindy.	Dvojnásobné množství - dvojnásobný čas.
	Pokrm byly chladnější než jindy.	Pokrm během ohřevu zamíchejte nebo obraťte.
Otočný talíř vydává skřipavý nebo pisklavý zvuk.	V místech pohonu otočného talíře je nečistota nebo cizí předmět.	Vyčistěte prohlubeň a válečkový kroužek v ohřívacím prostoru.
Mikrovlnný provoz se aktivuje bez zjevného důvodu.	Mikrovlnný provoz má poruchu.	Pokud se tato porucha objeví znovu, zavolejte do servisu.

Opravy smějí provádět pouze servisní technici, vyškolení výrobce. Při neodborně prováděných opravách se vystavujete velkému nebezpečí.


Servis

Pokud váš spotřebič vyžaduje opravu, náš servis je vám k dispozici. Adresu a telefonní číslo nejbližšího servisu najdete v telefonním seznamu. Také uvedené centrální servisy vám sdělí, kde se v blízkosti vašeho bydliště nachází servisní středisko.

Číslo E-Nr. a FD-Nr.

V servisu uvádějte vždy číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.) svého spotřebiče. Typový štítek s těmito čísly najdete po otevření dvířek ohřívacího prostoru vpravo. Abyste v případě poruchy nemuseli čísla dlouho hledat, raději si údaje o svém spotřebiči hned zaznamenejte sem.

E-Nr.	FD
-------	----

Servis 	
--	--

Technické údaje

Vstupní napětí	AC 220 - 230 V, 50 Hz
Příkon	1 270 W
Maximální výstupní výkon	800 W
Frekvence mikrovln	2 450 MHz

Rozměry (v x š x h)	
- mikrovlnná trouba	28,0 x 45,3 x 32,0
- varný prostor	19,4 x 29,0 x 30,0 cm
Rám pro 60 vestavbu	38,2 x 59,4 x 2,0 cm
Rám pro 50 vestavbu	38,2 x 49,4 x 2,0 cm

Hmotnost	13,5 kg
Certifikace	ano
Znak CE	ano

Tento spotřebič odpovídá normě EN 55011, příp. CISPR 11. Je to výrobek ze skupiny 2, třídy B.

Skupina 2 znamená, že mikrovlny se produkují za účelem ohřevu potravin. Třída B znamená, že tento spotřebič je vhodný pro domácnosti.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpозději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástíky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provedením při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemísťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a požizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.siemens-home.com/cz.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



POZOR!

**MIKROVLNNÁ ENERGIA
NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT!**

Opravu môže vykonávať len odborný servis.

(Toto upozornenie vystrihnite a nalepte na zadnú stranu mikrovlnnej rúry.)

Návod na obsluhu

HF 15M552

HF 15M562

Aby vám varenie prinášalo rovnako veľkú radosť ako stolovanie,

prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Potom dokážete využiť všetky technické prednosti svojej novej mikrovlnnej rúry.

Získate dôležité informácie o bezpečnosti prevádzky, ak sa naučíte rozoznávať jednotlivé súčasti svojho nového spotrebiča.

Krok za krokom Vám ukážeme, ako sa nastavuje.

Je to celkom jednoduché.

V tabuľkách nájdete hodnoty nastavenia pre radu bežných pokrmov. Prípravu všetkých týchto pokrmov sme vyskúšali vo svojom kuchynskom štúdiu. V prípade, že by sa na mikrovlnnej rúre niekedy prejavila porucha - nájdete v návode tiež informácie, ako môžete sami malé poruchy odstrániť. Podrobný obsah Vám pomôže v rýchlej orientácii v texte.

A teraz Vám už prajeme dobrú chuť.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 56 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk.

Obsah

Pred pripojením nového spotrebiča	5
Pred zabudovaním	5
Inštalácia a pripojenie	6
Bezpečnostné pokyny	6
Dôležité informácie	6
Bezpečnostné pokyny pri použití mikrovln	7
Ovládací panel	10
Zápusťný otočný ovládač	11
Príslušenstvo	11
Pred prvým uvedením do prevádzky	12
Nastavenie denného času	12
Mikrovlny	13
Nádoby	13
Mikrovlnné výkony	14
Nastavenie výkonu	15
Tabuľky a tipy	16
Poznámky k tabuľkám	16
Rozmrazovanie	16
Rozmrazovanie, ohrievanie alebo varenie mrazených pokrmov	17
Ohrievanie pokrmov	18
Varenie pokrmov	20
Tipy ku mikrovlnám	21
Automatické programy	22
Nastavenie programu	22
Programy na rozmrazovanie	23
Programy na varenie	24
Skúšobné pokrmy podľa EN 60705	25

Obsah

Pamät'	26
Uloženie do pamäte	26
Spustenie pamäte	27
Zmena trvania signálu	28
Čistenie a ošetrovanie	28
Čistiace prostriedky	28
Čo robiť pri poruche?	29
Servis	30
Technické údaje	31

Pred pripojením nového spotrebiča

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si dôkladne tento návod na obsluhu a montáž. Iba tak dokážete svoj nový spotrebič bezpečne a správne ovládať.

Tento návod na obsluhu a montáž si dobre uschovajte. Ak budete spotrebič odovzdávať niekomu ďalšiemu, priložte tiež tento návod.

Pred zabudovaním

Ekologická likvidácia



Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o elektrických a elektronických doslúžilých spotrebičoch (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica určuje rámec pre odber a recykláciu doslúžilých spotrebičov platný v celej Európskej únii.

Poškodenie pri preprave

Po vybalení spotrebič ihneď preskúšajte. Ak zistíte, že je poškodený, nesmiete ho zapojiť.

Elektrické pripojenie

V prípade, že je poškodený sieťový kábel, môže ho vymeniť iba odborník vyškolený výrobcom. Iba tak sa vyhnete hroziacemu nebezpečenstvu.

Inštalácia a pripojenie mikrovlnnej rúry

Dbajte, prosím, na špeciálny montážny návod.

Inštalácia a pripojenie

Tento spotrebič je určený iba pre domácnosť.

Tento spotrebič je určený iba pre vstavanie.

Dbajte prosím na pokyny zo špeciálneho montážneho návodu. Spotrebič môže byť vstavaný do hornej skrine 60 cm širokej (min. 30 cm hĺbka a 85 cm nad podlahou).

Spotrebič je vybavený sieťovým káblom zakončeným zástrčkou a môže sa pripojiť iba do predpisovo inštalovanej zásuvky s ochranným kontaktom. Istenie daného obvodu musí byť 10 A (automatický istič L alebo B). Napätie v sieti musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča.

Presun zásuvky alebo výmenu sieťového prívodného káblu môže vykonávať iba odborný elektrikár. Nepoužívajte žiadne niekoľkonásobné zásuvky a predlžovacie káble. Pri preťažení môže dôjsť k ich vznieteniu.

Ak zástrčka po vstavaní už nie je dostupná, musí byť k dispozícii odpojovacie zariadenie pre všetky póly s odstupom kontaktov min. 3 mm.

Dôležité informácie

Bezpečnostné pokyny








Tento spotrebič je určený iba pre domácnosť. Používajte ho výhradne na prípravu pokrmov. Dospelí a deti nesmú bez dozoru prevádzkovať spotrebič

- ak k tomu nemajú telesné alebo duševné dispozície
- alebo ak im ku správnej a bezpečnej obsluhu chýbajú znalosti a skúsenosti.

Deti a mikrovlnné rúry



Deti môžu mikrovlnné spotrebiče používať iba v prípade, ak dostali riadne poučenie. Deti musia vedieť tento spotrebič správne ovládať a uvedomovať si nebezpečenstvo, na ktoré sa upozorňuje v návodu na použitie. Deti musia byť pri použití spotrebiča pod dohľadom, aby spotrebič nepoužívali na hranie.

- Horúci varný priestor**  Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Môže z nich unikáť horúca para. Nebezpečenstvo popálenia. Deti udržujte zásadne mimo dosah spotrebiča.
V žiadnom prípade neuchovávajte vo varnom priestore horľavé predmety. Pri zapnutí mikrovlnnej rúry by sa mohli vznietiť. Nebezpečenstvo požiaru!
Ak sa vo varnom priestore objaví dym, neotvárajte dvierka mikrovlnnej rúry. Spotrebič vypnite. Vypnite poistky. Nikdy neprivierajte kábel spotrebiča do horúceho spotrebiča. Izolácia káblu by sa mohla začať taviť. Riziko skratu.
- Dvierka spotrebiča a tesnenie**  Ak má spotrebič poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok v žiadnom prípade ho neuvádzajte do prevádzky. Mikrovlnná energia by sa mohla šíriť von. Používajte spotrebič znova vtedy, až je opravený.
- Okolie**  Nevystavujte mikrovlnnú rúru vysokým teplotám a vysokej vlhkosti. Riziko skratu.
- Čistenie**  Mikrovlnnú rúru čistite pravidelne a odstraňujte zvyšky jedla. Pri nedostatočnom čistení sa môže narušiť jej povrch a môže časom zhrdzavieť. Hrozí únik mikrovlnnej energie do okolia!
- Opravy**  Pri neodborne vykonávaných opravách sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu el. prúdom. Opravy môžu vykonávať iba servisní technici vyškolení výrobcom.
Ak má spotrebič poruchu vyťahnite vidlicu sieťového káblu zo zásuvky alebo vypnite poistku. Zavolajte do servisu.
Nikdy neotvárajte plášť spotrebiča. Ten pracuje s vysokým napätím. Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!

Bezpečnostné pokyny pri použití mikrovln

Mikrovlny využívajte výhradne na prípravu potravín. Iné použitie môže byť nebezpečné a môže spôsobiť poškodenie spotrebiča. Napríklad vankúše obsahujúce obilniny sa môžu pri ohrievaní v mikrovlnnej rúre vznietiť aj po niekoľkých hodinách. Môže dôjsť ku požiaru!

Príprava potravín

Deti môžu mikrovlnné spotrebiče používať iba v prípade, že boli riadne poučené. Deti musia vedieť tento spotrebič správne ovládať a uvedomovať si nebezpečenstvo, na ktoré sa upozorňuje v návode na obsluhu.

Mikrovlnný výkon a čas



Nikdy nenastavujte príliš vysoký mikrovlnný výkon alebo príliš dlhý čas. Potraviny sa môžu vznietiť. Spotrebič sa môže poškodiť. Môže dôjsť ku požiaru! Riadte sa podľa údajov uvedených v návode na obsluhu.

Nádoby



V žiadnom prípade nepoužívajte nádoby, ktoré sú pre mikrovlnné rúry nevhodné. Nádoby z porcelánu a z keramiky môžu mať v rukovätiach a v pokrievkach malé otvory. Za nimi sa skrýva dutý priestor. Vlhkosť, ktorá do dutého priestoru prenikne, môže spôsobiť prasknutie danej časti. Hrozí poranenie! Ohriate pokrmy dávajú teplo a nádoby môžu byť horúce. Hrozí popálenie! Nádoby a príslušenstvo vyťahujte z mikrovlnnej rúry iba s použitím chňapky.

Obaly




Nikdy neohrievajte pokrmy v obaloch, ktoré ich majú udržiavať teplé. Hrozí nebezpečenstvo, že sa vznietia! Nikdy neohrievajte bez dozoru potraviny v nádobách z plastu, z papiera alebo z iných horľavých materiálov. Pri potravinách vzduchotesne uzavretých môže obal pri ohrievaní prasknúť. Hrozí popálenie! Riadte sa údajmi na obale. Pokrmy vyťahujte z mikrovlnnej rúry vždy iba pomocou chňapky.

Nápoje





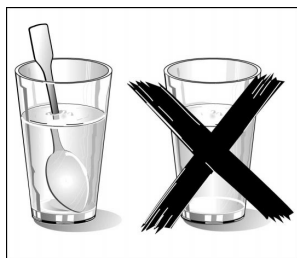


Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť ku prehriatiu. To znamená, že tekutina dosiahne teplotu varu, bez toho, aby z nej stúpali typické bubliny. Už pri nepatrnom otrase nádoby potom tekutina môže prudko vyvrieť alebo vystriechnúť. Môžete sa popáliť! Pri ohreve tekutín vložte preto vždy do nádoby lyžičku. Tak zabránite prehriatiu tekutiny.




V žiadnom prípade neohrievajte nápoje v pevne uzavretých nádobách. Môžu explodovať!

Nikdy nezahrievajte na príliš vysokú teplotu alkoholické nápoje. Môžu explodovať!

- Detská výživa**  Detskú výživu nikdy neohrievajte v uzavretých nádobách. Pred ohrievaním vždy zložte vrchnák s cumľom. Po ohriati výživu dobre premiešajte a pretrepte. Iba tak sa teplota rovnomerne rozloží. Dieťaťu hrozí popálenie! Prv ako budete výživu dieťaťu podávať, ešte raz teplotu skontrolujte.
- Potraviny so škrupinou alebo so šupkou**  Nikdy nevarujte vajička v škrupine. Neohrievajte natvrdo uvarené vajcia. Môžu prudko prasknúť. To platí tiež pre plody mora v lastúrach. Môžete sa veľmi ľahko popáliť! Keď pripravujete volské oko, alebo vajce v skle musíte dopredu prepichnúť žltok.
- Pri potravinách s pevnou škrupinou alebo so šupkou, napr. pri jablkách, paradajkách, zemiakoch, klobásach, môže šupka prasknúť. Pred ohrievaním preto škrupinu alebo šupku prepichnete.
- Sušenie potravín**  V mikrovlnnej rúre v žiadnom prípade nesušte potraviny. Hrozí vznietenie!
- Potraviny s malým obsahom vody**  Nerozmrazujte a neohrievajte potraviny s malým obsahom vody, ako napr. chlieb, na vysoký výkon alebo príliš dlho. Hrozí vznietenie!
- Stolový olej**  V žiadnom prípade nerozpaľujte v mikrovlnnej rúre stolový olej. Hrozí vznietenie!

Ovládací panel

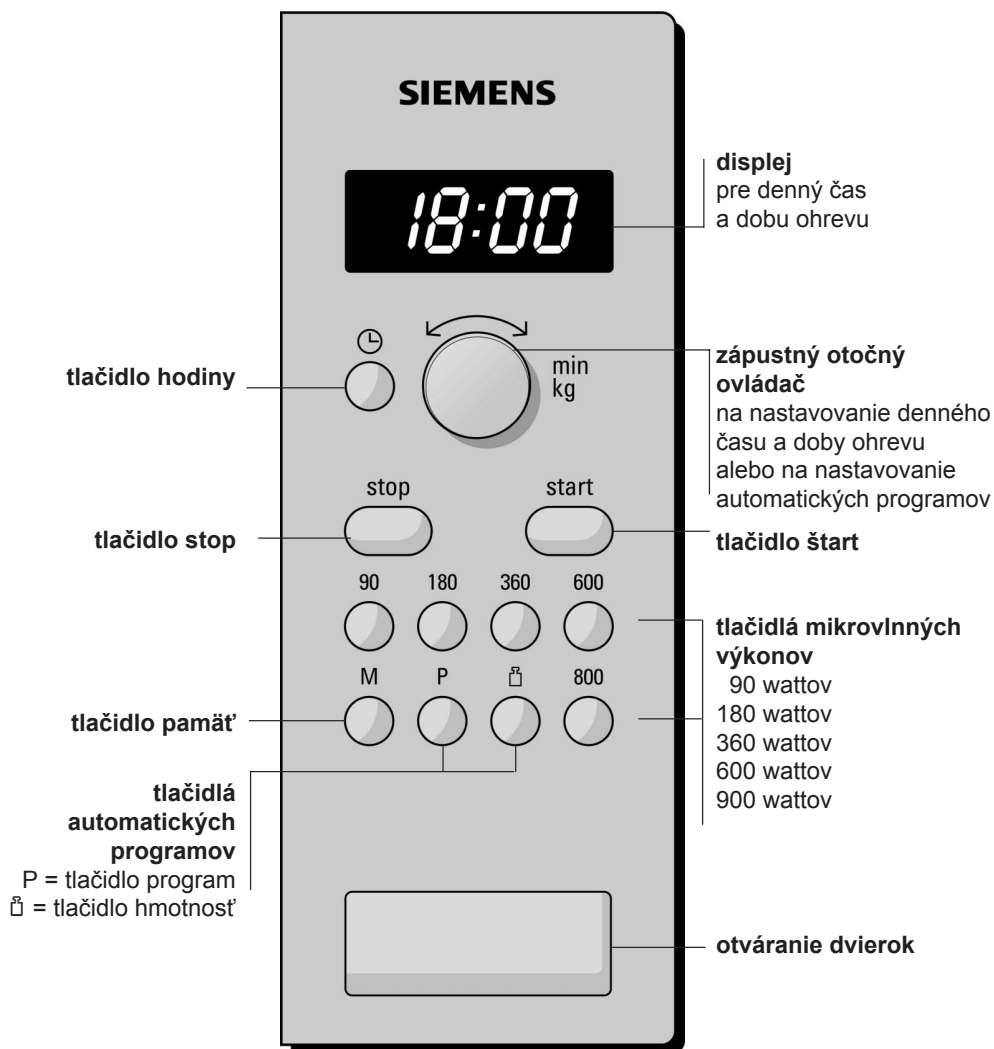

Zápustný otočný ovládač

Otočný ovládač je možné v každej polohe zasunúť. Na zasunutie a vysunutie zápustný ovládač vždy stlačte. Ovládač môžete otáčať doprava alebo doľava.

Príslušenstvo

Otočný tanier

Otočný tanier sa nasadí takto:

1. Do vybraní v ohrievacom priestore vložte valcový krúžok **a**.
2. Otočný tanier **b** nechajte zaklapnúť do pohonu **c** uprostred dna ohrievacieho priestoru.

Mikrovlnnú rúru používajte iba s nasadeným otočným tanierom. Dbajte na to, aby správne zaklapol. Otočný tanier sa môže otáčať doľava alebo doprava.

Zvláštne príslušenstvo


Zvláštne príslušenstvo si môžete zakúpiť v servise alebo u Vášho predajcu. Uveďte, prosím, HZ číslo.

Nádoba na varenie v pare	HZ 86 D 000
--------------------------	-------------

Pred prvým uvedením do prevádzky



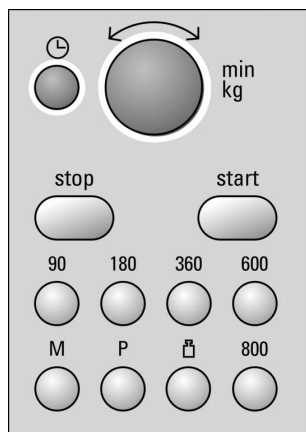

Nastavenie denného času

Na nastavenie potrebujete tmavé tlačidlá na obrázku.




Zakrytie denného času


Hneď ako je spotrebič pripojený do elektrickej siete, alebo po ukončení výpadku prúdu sa na displeji rozsvietia tri nuly.

1. Stlačte tlačidlo hodiny .
Na displeji sa objaví údaj 12:00 a .
2. Zápustným otočným ovládačom nastavte denný čas.
3. Stlačte tlačidlo hodiny .
Na displeji zhasne .

Aktuálny denný čas je nastavený.

Nové nastavenie denného času

Stlačte tlačidlo hodiny  a potom tlačidlo stop. Ukazovateľ je tmavý.

Stlačte tlačidlo hodiny . Na displeji sa objaví 12:00. Nastavte denný čas, ako je opísané v bode 2 a 3.

Zmena denného času, napr. pri prechode z letného na zimný čas

Nastavte denný čas, ako je opísané v bode 1 až 3.

Mikrovlny

Mikrovlny sa v potravinách premienia na teplo. Mikrovlny sú vhodné na rýchle rozmrazovanie, ohrievanie, rozpúšťanie a varenie.

Mikrovlny si hneď vyskúšajte. Ohrejte napríklad šálku vody na čaj.

Veźmite veľkú šálku bez zlatého alebo strieborného dekoru a vložte do nej lyžičku. Postavte šálku s vodou na otočný tanier.

1. Stlačte tlačidlo 800.
2. Otočným ovládačom nastavte 1:30 min.
3. Stlačte tlačidlo štart.

Po 1 minúte a 30 sekundách zaznie akustický signál. Voda je horúca.

Pokým budete piť čaj, prečítajte si ešte raz bezpečnostné pokyny na začiatku tohto návodu na obsluhu. Sú totiž veľmi dôležité.

Nádoby

Vhodné nádoby

Do mikrovlnnej rúry sú vhodné nádoby odolné vysokým teplotám zo skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky alebo teplotne stáleho plastu. Týmito materiálmi prenikajú mikrovlny.

Môžete použiť tiež priamo servírovacie nádoby. Ušetríte si tak premiestňovanie pokrmov.

Nádoby so zlatým alebo strieborným dekorom používajte iba v prípade, ak výrobca výslovne zaručuje, že sú vhodné pre mikrovlnné rúry.

Nevhodné nádoby

Nevhodné sú kovové nádoby.
Kov neprepúšťa mikrovlny. V uzavretých kovových nádobách ostanú pokrmy studené.
Pozor! Kov - napr. lyžička v pohári - musí byť vzdialená minimálne 2 cm od stien ohrievacieho priestoru a od vnútornej strany dvierok. Iskry môžu zničiť vnútornú sklenenú výplň dvierok.

Test vhodnosti nádob

Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte bez pokrmov v ohrievačom priestore.
Jedinú výnimku predstavuje nasledujúce test vhodnosti nádob.
Ak ste si nie istí, či je nádoba vhodná pre použitie v mikrovlnnej rúre, vykonajte tento test. Postavte do mikrovlnnej rúry na 30 až 60 sekúnd prázdnu nádobu a zapnite ju na maximálny výkon. Počas ohrievania kontrolujte teplotu. Nádoba by mala ostať studená alebo iba vlažná na dotyk. Ak je horúca, alebo ak z nej odletujú iskry, je nádoba nevhodná.

Mikrovlnné výkony


Mikrovlnný výkon	vhodný na
800 W	ohrev tekutín
600 W	ohrev a varenie pokrmov
360 W	varenie mäsa a ohrev citlivých pokrmov
180 W	rozmrazovanie a dlhšie varenie
90 W	rozmrazovanie citlivých pokrmov

Poznámka

Mikrovlnný výkon 800 W môžete nastaviť na 30 minút, výkon 600 W na 1 hodinu, ostatné stupne výkonu na 1 hodinu a 39 minút.

Nastavenie výkonu

Príklad: 600 W

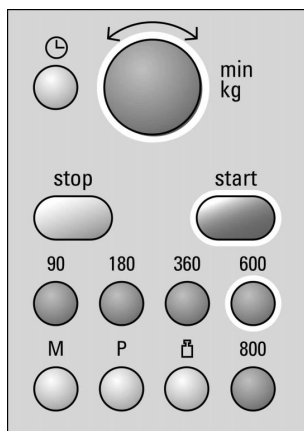

1. Stlačte tlačidlo požadovaného mikrovlnného výkonu. Na displeji sa rozsvieti nastavený mikrovlnný výkon a objaví sa údaj 1:00 min.
2. Otočným ovládačom nastavte dobu ohrevu.
3. Stlačte tlačidlo štart.

Doba ohrevu viditeľne ubieha.

Po uplynutí doby ohrevu

Zaznie akustický signál. Otvorte dvierka mikrovlnnej rúry alebo stlačte stop. Na displeji sa znova objaví denný čas.

Zmena doby ohrevu

Otočným ovládačom zmeňte dobu ohrevu a znova spustte mikrovlnnú rúru.

Zastavenie

Stlačte jedenkrát tlačidlo stop alebo otvorte dvierka mikrovlnnej rúry. Zavrite dvierka a znova stlačte tlačidlo štart.

Vymazanie

Stlačte dvakrát tlačidlo stop alebo otvorte dvierka mikrovlnnej rúry a stlačte jedenkrát tlačidlo stop.

Poznámka

Môžete tiež najskôr nastaviť dobu ohrevu a až potom mikrovlnný výkon.

Tabuľky a tipy

Poznámky k tabuľkám

V nasledujúcich tabuľkách nájdete viac možností a hodnoty nastavenia mikrovlnnej rúry.

Časové údaje v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Sú závislé na použitých nádobách, na kvalite, teplote a vlastnostiach potravín.

V tabuľkách sú často uvedené časové intervaly. Nastavte najskôr kratší čas, a ak to bude potrebné, čas predĺžte. Je možné, že máte k dispozícii iné množstvá ako tie, ktoré sú uvedené v tabuľkách. Pre tento prípad existuje toto nepísané pravidlo:

dvojnásobné množstvo	-	takmer dvojnásobná doba ohrevu
polovičné množstvo	-	polovičná doba ohrevu

Nádoby postavte vždy na otočný tanier.

Rozmrazovanie

Mrazené potraviny postavte v otvorenej nádobe na otočný tanier.

Pri rozmrazovaní mäsa, hydiny alebo rýb sa uvoľňuje voda. Pri obracaní potravín túto vodu zlejte, ale v žiadnom prípade ju nepoužívajte a dbajte na to, aby neprišla do styku s inými potravinami.

Potraviny počas rozmrazovania 1 - 2 × obráťte alebo zamiešajte. Veľké kusy by ste mali obrátiť niekoľkokrát.

Rozmrazené potraviny nechajte ešte 10 - 20 minút odstáť pri izbovej teplote, aby sa v nich vyrovnala teplota. Pri hydine môžete potom vybrať vnútornosti. Mäso môžete ďalej spracovávať aj v prípade, že nejaká malá časť vo vnútri ostala ešte zamrznutá.

	Množstvo	Mikrovlnný výkon [W], Doba ohrevu [min]	Poznámky
Hovädzie, bravčové, telacie mäso vcelku (s kosťou alebo bez)	800 g	180 W, 15 min. + 90 W, 10 - 20 min.	
	1 000 g	180 W, 20 min. + 90 W, 15 - 25 min.	
	1 500 g	180 W, 30 min. + 90 W, 20 - 30 min.	
Kusy alebo plátky hovädzieho, bravčového, telacieho mäsa	200 g	180 W, 2 min. + 90 W, 4 - 6 min.	Pri obracaní od seba jednotlivé porcie oddelte.
	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 5 - 10 min.	
	800 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10 - 20 min.	
Mleté mäso, miešané	200 g	90 W, 10 min.	Zmrazujte v čo najväčšej ploche. Počas rozmrazovania niekoľkokrát obráťte a rozmrazené mäso oddelte.
	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	
	800 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10 - 20 min.	
Hydina, príp. porcie hydiny	600 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10 - 15 min.	
	1 200 g	180 W, 15 min. + 90 W, 20 - 25 min.	
Ryby, filety, rybie kotlety, plátky	400 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	Rozmrazené časti oddelte od seba.
Zelenina, napr. hrášok	300 g	180 W, 10 - 15 min.	
Ovocie, napr. maliny	300 g	180 W, 7 - 10 min.	V priebehu opatrne zamiešajte a rozmrazené časti oddelte od seba.
	500 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5 - 10 min.	
Maslo	125 g	180 W, 1 min. + 90 W, 2 - 3 min.	Obal úplne odstráňte.
	250 g	180 W, 1 min. + 90 W, 3 - 4 min.	
Chlieb, celý	500 g	180 W, 6 min. + 90 W, 5 - 10 min.	
	1 000 g	180 W, 12 min. + 90 W, 10 - 20 min.	
Koláč, suchý napr. trený koláč	500 g	90 W, 10 - 15 min.	Kúsky koláča oddelte od seba. Iba pre koláče bez polevy, šľahačky alebo krému.
	750 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	
Koláč, šľavnatý napr. ovocný, tvarohový koláč	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 15 - 20 min.	Iba pre koláče bez polevy, šľahačky alebo želatíny.
	750 g	180 W, 7 min. + 90 W, 15 - 20 min.	

Rozmrazovanie, ohrievanie alebo varenie mrazených pokrmov

Hotové pokrmy vyberte z obalu. V nádobách vhodných do mikrovlnnej rúry ich ohrejte rýchlejšie a rovnomernejšie. Rôzne súčasti pokrmov sa môžu ohrievať rôzne dlhú dobu.

Nízke pokrmy sa varia rýchlejšie než vysoké. Rozdeľte preto pokrmy v nádobe na čo najväčšiu plochu. Potravinu by ste nemali vrstviť na seba.

Pokrmy vždy prikrývajte. Ak nemáte na nádobu vhodnú pokrievku, použite tanier alebo špeciálnu fóliu do mikrovlnnej rúry.

Pokrmy by ste mali počas ohrevu 2 - 3 × zamiešať alebo obrátiť.

Po ohriatí nechajte pokrmy ešte 2 - 5 minút odstáť, aby sa v nich vyrovnala teplota.

Vlastná chuť pokrmov ostane do značnej miery zachovaná .
Soľ a korenie preto používajte radšej s mierou.

	Množstvo	Mikrovlnný výkon [W], Doba ohrevu [min]	Poznámky
Menu, pokrmy na tanieri, hotové pokrmy (2 - 3 zložky)	300 - 400 g	600 W, 8 - 11 min.	
Polievky	400 g	600 W, 8 - 10 min.	
Jedlo z jedného hmca	500 g	600 W, 10 - 13 min.	
Mäso s omáčkou, napr. guláš	500 g	600 W, 12 - 17 min.	Pri miešaní oddelte od seba kúsky mäsa.
Ryby, napr. rybie filety	400 g	600 W, 10 - 15 min.	Príp. pridajte vodu, citrónovú šťavu alebo víno.
Nákypy, napr. lasagne, cannelloni	450 g	600 W, 10 - 15 min.	
Prílohy, napr. ryža, cestoviny	250 g 500 g	600 W, 2 - 5 min. 600 W, 14 - 17 min.	Pridajte trochu vody.
Zelenina, napr. hrášok, brokolica, mrkva	300 g 600 g	600 W, 8 - 10 min. 600 W, 14 - 17 min.	Do nádoby pridajte trochu vody po dne.
Špenát	450 g	600 W, 11 - 16 min.	Varte bez vody.

Ohrievanie pokrmov

Hotové pokrmy vyberte z obalu. V nádobách vhodných do mikrovlnnej rúry sa ohrejú rýchlejšie a rovnomernejšie. Rôzne súčasti pokrmov sa môžu ohrievať rôzne dlhú dobu.

Pri ohreve tekutiny vkladajte do nádoby vždy lyžičku, aby ste zabránili prehriatiu vody. Pri prehriatí dosiahne voda teplotu varu, bez toho, aby z nej stúpali typické bubliny. Už pri nepatrnom otrase nádoby sa tekutina môže prudko vyvariť alebo vystrieknuť. Môže dôjsť ku poraneniu a popáleniu.

Pokrmu vždy prikryvajte. Ak nemáte na nádobu vhodnú pokrievku, použite tanier alebo špeciálnu fóliu do mikrovlnnej rúry.

Pokrmu by ste mali počas ohrevu niekoľkokrát zamiešať alebo obrátiť. Sledujte teplotu.

Po ohriatí nechajte pokrmu ešte 2 - 5 minút odstáť, aby sa v nich vyrovnala teplota.

	Množstvo	Mikrovlnný výkon [W], Doba ohrevu [min]	Poznámky
Menu, pokrm na tanieri, hotový pokrm (2 - 3 zložky)	350 - 500 g	600 W, 10 - 15 min.	
Nápoje	150 ml 300 ml 500 ml	900 W, 1 - 2 min. 900 W, 2 - 3 min. 900 W, 3 - 4 min.	Do nádoby vložte lyžičku. Alkoholické nápoje nepredhrievajte. Počas ohrievania kontrolujte.
Detská výživa (napr. v detských fľaškách)	50 ml 100 ml 200 ml	360 W, cca. ½ min. 360 W, cca 1 min. 360 W, cca 1½ min.	Bez cumľa alebo vrchnáku. Po zahriatí vždy dobre pretrepte. Bezpodmienečne skontrolujte teplotu.
Polievka 1 šálka 2 šálky	200 g 400 g	600 W, 2 - 3 min. 600 W, 4 - 5 min.	
Mäso v omáčke	500 g	600 W, 8 - 11 min.	Plátky mäsa oddelte od seba.
Jedlo z jedného hmca	400 g 800 g	600 W, 6 - 8 min. 600 W, 8 - 11 min.	
Zelenina 1 porcia 2 porcie	150 g 300 g	600 W, 2 - 3 min. 600 W, 3 - 5 min.	Prilejte trochu vody.

Varenie pokrmov

Nízke pokrmy sa varia rýchlejšie než vysoké. Rozdeľte preto pokrmy v nádobe na čo najväčšiu plochu.

Pokrmy varte vždy v uzavretých nádobách. Počas varenia by ste ich mali miešať alebo obracať.

Vlastná chuť pokrmov ostane do značnej miery zachovaná. Soľ a korenie preto používajte radšej s mierou.

Po uvarení nechajte pokrmy ešte 2 - 5 minút odstáť, aby sa v nich vyrovnala teplota.

	Množstvo	Mikrovlnný výkon [W], Doba ohrevu [min]	Poznámky
Mleté mäso	750 g	600 W, 20 - 25 min.	Pripravujte najlepšie v otvorenej nádobe.
Celé kurča čerstvé bez vnútorností	1 200 g	600 W, 25 - 30 min.	Po uplynutí polovice doby kurča obráťte.
Rybie filety, čerstvé	400 g	600 W, 5 - 10 min.	
Zelenina, čerstvá	250 g 500 g	600 W, 5 - 10 min. 600 W, 10 - 15 min.	Zeleninu nakrájajte na rovnako veľké kúsky. Na každých 100 g zeleniny pridajte 1 - 2 lyžicu vody.
Prílohy, napr. zemiaky	250 g 500 g 750 g	600 W, 8 - 10 min. 600 W, 11 - 14 min. 600 W, 15 - 22 min.	Zemiaky nakrájajte na rovnako veľké kúsky. Pridajte asi 1 cm vody a premiešajte.
Ryža	125 g 250 g	600 W, 5 - 7 min. + 180 W 12 - 15 min. 600 W, 6 - 8 min. + 180 W 15 - 18 min.	Pridajte dvakrát toľko vody čo ryže.
Sladké jedlá, napr. puding (instantný)	500 ml	600 W, 6 - 8 min.	Puding počas varenia premiešajte 2 - 3 × metlou.
Ovocie, kompót	500 g	600 W, 9 - 12 min.	


Tipy ku mikrovlnám

Pre pripravené množstvo pokrmu nenájdete v tabuľke hodnoty nastavenia.	Predĺžte alebo skráťte dobu ohrevu podľa nasledujúceho nepísaného pravidla: dvojnásobné množstvo = dvojnásobná doba ohrevu polovičné množstvo = polovičná doba ohrevu
Pokrm príliš vyschol.	V budúcnosti nastavte kratšiu dobu ohrevu, alebo zvolte nižší mikrovlnný výkon. Pokrm prikryte a pridajte viac vody.
Pokrm nie je po uplynutí nastaveného času ešte rozmrazený, teplý alebo uvarený	Nastavte dlhšiu dobu. Väčšie množstvo a vyššie pokrmy potrebujú viac času na ohrev.
Po uplynutí doby varenia je pokrm na okraji prehriaty, ale vo vnútri ešte nie je hotový.	Počas varenia pokrm zamiešajte a v budúcnosti nastavte nižší výkon a dlhšiu dobu ohrevu.
Po rozmrazení sa hydina alebo mäso na povrchu už varí, ale vo vnútri ešte nie je jedlo rozmrazené.	V budúcnosti zvolte nižší mikrovlnný výkon. Veľké kusy mäsa počas rozmrazovania niekoľkokrát obráťte. Pri rozmrazovaní mäsa, hydiny alebo rýb sa uvoľňuje voda. Pri obracaní potravín túto vodu zlejte, ale v žiadnom prípade ju nepoužívajte a dbajte na to, aby neprišla do styku s inými potravinami.
Poznámka	Na okienku vo dvierkach, na vnútorných stenách a na dne mikrovlnnej rúry sa môže tvoriť kondenzát. To je normálne. Funkcia mikrovlnnej rúry tým nie je negatívne ovplyvnená. Po ohreve kondenzát utrite.

Automatické programy

Pomocou automatických programov môžete veľmi jednoducho rozmrazovať potraviny a rýchlo a bez problémov pripravovať pokrmy. Vaša mikrovlnná rúra disponuje 7 automatickými programami. Pre každý program nájdete vhodné potraviny a rozsah hmotnosti v tabuľkách. V rámci tohto rozsahu môžete nastaviť akúkoľvek hmotnosť.

Nastavenie programu

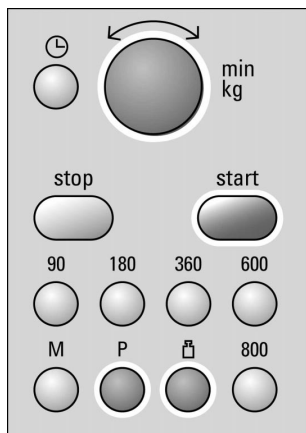

1. Stlačte tlačidlo „P“ toľkokrát, až sa neobjaví požadované číslo programu.
2. Stlačte . Na displeji sa objaví P a navrhnutá hmotnosť.
3. Otočným ovládačom nastavte hmotnosť pokrmu.
4. Stlačte tlačidlo štart.

Doba trvania programu viditeľne ubieha.

Po uplynutí doby programu

Zaznie akustický signál. Mikrovlnná rúra sa vypne. Stlačte tlačidlo stop alebo otvorte dverka mikrovlnnej rúry.

Zastavenie

Stlačte dvakrát tlačidlo stop a znova nastavte program.

Oprava

Otvorte dverka mikrovlnnej rúry. Po ich zavretí znova stlačte tlačidlo štart. Program beží naďalej.

Vymazanie	Stlačte dvakrát tlačidlo stop.
Poznámky	Pri niektorých programoch zaznie po určitej dobe akustický signál. Otvorte dvierka mikrovlnnej rúry a pokrmy zamiešajte, prípadne obráťte mäso alebo hydinu. Po zavretí dvierok stlačte znova tlačidlo štart. Stlačením tlačidla „P“ môžete zistiť číslo programu a nastavenú hmotnosť. Vyvolaná hodnota sa objaví na 3 sekundy na displeji.

Programy na rozmrazovanie

	Pomocou 4 automatických programov môžete rozmrazovať mäso, hydinu a chlieb.
Príprava potravín	Rozmrazujte potraviny zmrazené a skladované pri -18 °C, rozložené čo najviac na ploche a rozdelené na porcie. Pred rozmrazovaním potraviny vždy vyberte z obalu a zviažte. Hmotnosť využite na nastavenie programu.
Nádoby	Položte potravinu na nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry, napr. na sklenený alebo porcelánový tanier a neprikrývajte ho.
Doba odstátia	Rozmrazené potraviny by ste mali nechať 10 - 30 minút odstáť, aby sa vyrovnali teploty. Veľké kusy mäsa vyžadujú dlhšiu dobu odstátia ako malé. Nízke kusy mäsa a mleté mäso by ste mali pred dobou odstátia od seba oddeliť. Potom môžete potraviny ďalej spracovávať, aj keď je v hrubých kusoch mäsa ešte určitá časť vo vnútri zamrznutá. Pri hydine môžete v tejto dobe vybrať vnútornosti.
Akustický signál	Pri niektorých programoch zaznie po určitej dobe akustický signál. Otvorte dvierka mikrovlnnej rúry a pokrmy zamiešajte, prípadne obráťte mäso alebo hydinu. Po zavretí dvierok stlačte znova tlačidlo štart.
Pozor	Pri rozmrazovaní mäsa a hydiny sa uvoľňuje voda. Pri obracaní potravín túto vodu zlejte, ale v žiadnom prípade ju nepoužívajte a dbajte na to, aby neprišla do styku s inými potravinami.

	Číslo programu	Rozsah hmotnosti
Mleté mäso	P 01	0,2 - 1,0 kg
Porcie mäsa	P 02	0,2 - 1,0 kg
Kurča, porcie kurčatá	P 03	0,4 - 1,8 kg
Chlieb	P 04	0,2 - 1,0 kg

Programy na varenie

Pomocou troch automatických programov môžete variť ryžu, zemiaky alebo zeleninu.

Nádoby

Potraviny varte zásadne v nádobe vhodnej do mikrovlnnej rúry s pokrievkou. Na ryžu by ste mali používať veľkú, vysokú nádobu.

Príprava potravín

Potraviny odvážte. Tento údaj potrebujete na nastavenie programu.

Ryža: Nepoužívajte ryžu vo varných sáčkoch. Podľa údajov výrobcu na obale ryže pridajte potrebné množstvo vody. Obvykle je to dvakrát až trikrát viac, ako je hmotnosť ryže.

Zemiaky: Na varenie zemiakov rozkrájajte surové zemiaky na malé rovnaké kúsky. Na 100 g zemiakov pridajte lyžicu vody a trochu soli.

Čerstvá zelenina: Čerstvú očistenú zeleninu odvážte. Zeleninu nakrájajte na malé, rovnaké kúsky. Na 100 g zeleniny pridajte lyžicu vody.

Akustický signál

Počas programu zaznie po určitej dobe akustický signál. Zamiešajte pokrm.

Doba odstátia

Po uplynutí programu pokrm ešte raz zamiešajte.
Nechajte ešte 5 - 10 minút odstáť, aby sa vyrovnali teploty.
Výsledky varenia závisia na kvalite a vlastnostiach potravín.

	Číslo programu	Rozsah hmotnosti
Ryža	P 05	0,05 - 0,2 kg
Zemiaky	P 06	0,15 - 1,0 kg
Zelenina	P 07	0,15 - 1,0 kg

Skúšobné pokrmy podľa EN 60705

Kvalita a funkcia mikrovlnných spotrebičov bola overená
skúšobnými inštitúciami u týchto pokrmov.

Varenie s mikrovlnným ohrevom

Jedlo	Výkon mikrovln W/doba trvania v min.	Poznámka
Mlieko s vajcom 565 g	180 W, 25 - 30 min. + 90 W, 20 - 25 min.	Forma z pyrexu 20 x 17 cm na otočnom tanieri
Píškót	600 W, 8 - 10 min.	Forma z pyrexu Ø 22 cm na otočnom tanieri
Sekaná pečeň	600 W, 20 - 25 min.	Forma z pyrexu na otočnom tanieri

Rozmrazovanie v mikrovlnnej rúre


Jedlo	Výkon mikrovln W/doba trvania v min.	Poznámka
Mäso	180 W, 5 - 7 min. + 90 W, 10 - 15 min.	Forma z pyrexu Ø 22 cm na otočnom tanieri

Pamät'

Pomocou pamäte môžete zostaviť svoj vlastný program. To má význam v prípade, že napr. veľmi často pripravujete určitý pokrm. Použitie nastavenie môžete uložiť do pamäte a kedykoľvek ho znova z pamäte vyvolať.

Uloženie do pamäte

Príklad:
360 W, 25 minút

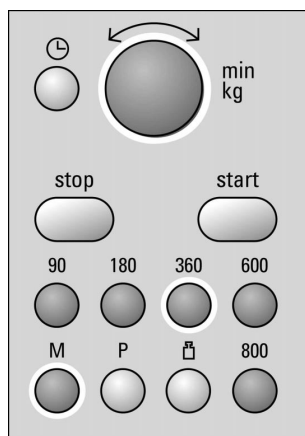

1. Stlačte tlačidlo „M“. Na displeji sa objaví symbol „M“.
2. Stlačte požadovaný mikrovlnný výkon. Na displeji sa objaví symbol „M“, zvolený mikrovlnný výkon a údaj 1:00 min.
3. Otočným ovládačom nastavte dobu.
4. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla „M“. Na displeji sa znova objaví denný čas.

Nastavenie je uložené do pamäte.

Pamäť môžete tiež uložiť a ihneď spustiť. Nestlačte na záver tlačidlo „M“, ale tlačidlo štart.

Poznámky


Niekoľko rôznych mikrovlnných výkonov za sebou do pamäte nie je možné uložiť.

Automatické programy tiež nemôžete ukladať do pamäte.

Nové obsadenie pamäte:

Stlačte tlačidlo „M“. Objaví sa staré nastavenie. Nový program uložte tak, ako je opísané v bode 1 až 4.

Spustenie pamäte

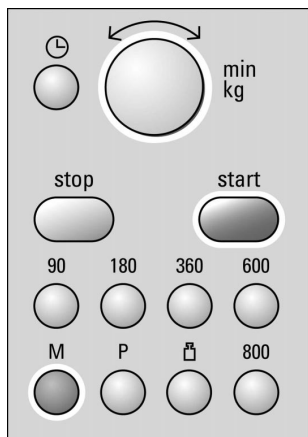

Program uložený do pamäte môžete spustiť veľmi jednoducho. Postavte pokrm do mikrovlnnej rúry. Zavrite dverka.

1. Stlačte tlačidlo „M“.
Na displeji sa objaví nastavenie uložené do pamäte.
2. Stlačte tlačidlo štart.
Doba trvania ubieha viditeľne na displeji.

Po uplynutí doby

Zaznie akustický signál. Mikrovlnná rúra sa vypne. Otvorte dverka mikrovlnnej rúry alebo stlačte tlačidlo stop.

Zastavenie

Otvorte dverka mikrovlnnej rúry. Po ich zavretí znova stlačte tlačidlo štart. Prevádzka pokračuje.

Zmazanie nastavenia

Stlačte dvakrát tlačidlo stop alebo otvorte dverka mikrovlnnej rúry a stlačte raz tlačidlo stop.

Zmena trvania signálu

Hneď ako sa mikrovlnná rúra vypne, zaznie akustický signál. Trvanie akustického signálu môžete zmeniť. Stlačte približne na 6 sekúnd tlačidlo štart. Nové trvanie signálu sa uloží. Na displeji sa znova objaví denný čas.
Možnosti:
trvanie signálu krátke - 3 tóny
trvanie signálu dlho - 30 tónov

Čistenie a ošetrovanie



V žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie vysokotlakové čističe alebo parné čističe! Hrozí skrat!

Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky. Môže sa poškodiť povrch spotrebiča. Ak sa taký prostriedok dostane na prednú stenu spotrebiča, ihneď ho zotrite vodou.

Čistiace prostriedky

Vonkajší plášť spotrebiča s nerezovou čelnou stenou	Umývací roztok, potom mäkkou utierkou dosucha utrite. Vápenité stopy a škrvny od tuku, škrobu a bielkovín vždy ihneď odstráňte. V servise alebo v odborných predajniach sú k dostaniu špeciálne prostriedky na čistenie nerezu.
Prehĺbenie v ohrievacom priestore	Vlhkú utierku, pretože pohonom otočného taniera by sa nemala do vnútra spotrebiča dostať žiadna voda.
Varný priestor	Horúci umývací roztok alebo voda s octom, potom mäkkou utierkou dobre osušte.
Nerezový varný priestor	Nepoužívajte špeciálny sprej na čistenie rúry na pečenie, žiadne iné agresívne čističe na rúry na pečenie ani abrazívne čistiace prostriedky. Nie sú vhodné ani drsné špongie a drôtenky. Týmito prostriedkami sa poškriabe povrch.

Otočný tanier a valcový krúžok	Umývací roztok. Keď budete znova nasadzovať krúžok, otočný tanier musí správne zaklapnúť.
Okienko vo dvierkach	Čistiaci prostriedok na sklo.
Tesnenie	Umývací roztok, potom mäkkou utierkou utrite dosucha.

Čo robiť pri poruche?

Ak sa vyskytne nejaká porucha, môže byť jej príčinou často iba maličkosť. Prv ako budete volať do servisu, riadte sa nasledujúcimi pokynmi:

Porucha	Možná príčina	Odstránenie
Spotrebič nefunguje.	Vidlica sieťového káblu nie je v zásuvke.	Zasuňte vidlicu do zásuvky.
	Výpadok prúdu.	Skontrolujte, či funguje osvetlenie v kuchyni.
	Chybný istič.	Skontrolujte v poistkovej skrini.
	Chyba v obsluhu.	Vypnite istič a za 10 sekúnd ho znova zapnite.
Na displeji svietia tri nuly.	Výpadok prúdu.	Nastavte znova denný čas.
Spotrebič nie je v prevádzke. Na displeji svieti doba.	Nedopatrením došlo ku manipulácii s otočným ovládačom.	Stlačte tlačidlo stop.
	Po nastavení nebolo stlačené tlačidlo štart.	Stlačte tlačidlo štart alebo vymažte nastavenie tlačidlom stop.
Mikrovlny nefungujú.	Dvierka nie sú úplne zavreté.	Skontrolujte, či dvierka neblokujú zvyšky pokrmov alebo cudzí predmet.
	Nie je stlačené tlačidlo štart.	Stlačte tlačidlo štart.
Pokrm sa pomalšie ohrievajú ako doposiaľ.	Je nastavený príliš nízky mikrovlnný výkon.	Nastavte vyšší mikrovlnný výkon.
	V mikrovlnnej rúre je väčšie množstvo pokrmu ako inokedy.	Dvojnásobne množstvo - dvojnásobný čas.
	Pokrm boli chladnejšie ako inokedy.	Pokrm počas ohrevu zamiešajte alebo obráťte.
Otočný tanier vydáva škripavý alebo piskľavý zvuk.	V miestach pohonu otočného taniera je nečistota alebo cudzí predmet.	Vyčistite prehĺbenie a valcový krúžok v ohrievacom priestore.
Mikrovlnná prevádzka sa aktivuje bez zjavného dôvodu.	Mikrovlnná prevádzka má poruchu.	Ak sa táto porucha objaví znova, zavolajte do servisu.

Opravy môžu vykonávať iba servisní technici, vyškolení výrobcom. Pri neodborne vykonávaných opravách sa vystavujete veľkému nebezpečenstvu.

Servis

Ak Váš spotrebič potrebuje opravu, náš servis je Vám k dispozícii. Adresu a telefónne číslo najbližšieho servisu nájdete v telefónnom zozname. Tiež uvedené centrálné servisy Vám uvedú, kde sa v blízkosti Vášho bydliska nachádza servisné stredisko.

Číslo E-nr a FD-Nr.

V servise uvádzajte vždy číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.) svojho spotrebiča. Typový štítok s týmito číslami nájdete po otvorení dvierok ohrievacieho priestoru vpravo.

Aby ste v prípade poruchy nemuseli čísla dlho hľadať, radšej si údaje o svojom spotrebiči hneď zaznamenajte sem.

E-Nr.	FD
-------	----

Servis 	
--	--

Technické údaje

Vstupné napätie	AC 220 - 230 V, 50 Hz
Príkonn	1 270 W
Maximálny výstupný výkon	800 W
Frekvencia mikrovln	2 450 MHz

Rozmery (v x š x h)

- mikrovlnná rúra	28,0 x 45,3 x 32,0
- varný priestor	19,4 x 29,0 x 30,0 cm
Rám pre 60 zabudovanie	38,2 x 59,4 x 2,0 cm
Rám pre 50 zabudovanie	38,2 x 49,4 x 2,0 cm

Hmotnosť	13,5 kg
Certifikácia	áno
Znak CE	áno

Tento spotrebič zodpovedá norme EN 55011, príp. CISPR 11.

Je to výrobok zo skupiny 2. triedy B.

Skupina 2 znamená, že mikrovlny sa produkujú za účelom ohrevu potravín. Trieda B znamená, že tento spotrebič je vhodný pre domácnosť.

Dovozca: **BSH domáci spotrebiče s.r.o.**
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.siemens-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.