

HK634200XB

Návod k použití

**Sklokeramická
indukční varná deska**

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejučinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Předajte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče.

Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.

Obsah

Bezpečnostní informace	2	Použití časovače	9
Pokyny k instalaci	4	Zapnutí funkce STOP+GO	9
Popis spotřebiče	6	Zablokování / odblokování ovládacího panelu	9
Provozní pokyny	7	Dětská pojistka	10
Zapnuto a vypnuto	7	Užitečné rady a tipy	10
Automatické vypnutí	8	Čištění a údržba	12
Nastavení teploty	8	Co dělat, když...	13
Automatický ohřev	8	Obalový materiál	14
Zapnutí a vypnutí funkce posílení výkonu	8		

Změny vyhrazeny



Bezpečnostní informace



Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem, i při případném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí dokonale seznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.

Všeobecné bezpečnostní informace



UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí. Spotřebič mohou používat jen v případě, že je sledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.

Dětská pojistka

- Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k zapnutému spotřebiči.



UPOZORNĚNÍ

Zapněte dětskou pojistku, aby malé děti nebo domácí zvířata nemohly spotřebič náhodně zapnout.

Bezpečnost při provozu

- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie.
- Po každém použití nastavte varné zóny do polohy "vypnuto".
- Nebezpečí popálení! Na varný povrch nedávejte kovové předměty jako příbory nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na vysokou teplotu.
- Uživatelé s kardiostimulátory se nesmějí horní částí těla přiblížit k zapnuté indukční varné zóně blíže než na 30 cm.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí požáru! Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit.

Správné používání spotřebiče

- Při vaření spotřebič vždy sledujte.
- Používejte ho jen k vaření v domácnosti.
- Nepoužívejte ho jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Nepokládejte vysoce hořlavé materiály, kapaliny nebo předměty, které by se mohly roztavit (z plastu nebo hliníku) na spotřebič nebo do jeho blízkosti, ani je na něm neskladujte.
- Při připojování spotřebiče do nejbližší sít'ové zásuvky buďte opatrní. Dbejte na to, aby se elektrické přírodní kabely nedotýkaly spotřebiče nebo horkého nádobí. Elektrické kabely nesmí být zamotané.

Rady k ochraně spotřebiče před poškozením

- Jestliže na sklokeramickou desku spadne nádobí nebo jiný předmět, může se povrch poškodit.
- Nádobí vyrobené z litiny, hliníkové slitiny nebo s poškozeným dnem mohou při posouvání po povrchu sklokeramickou desku poškrábat.
- Nenechávejte obsah hrnců a pánví vyvařit do sucha. Zabráňte tak poškození nádobí a sklokeramické desky.
- Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob.
- Žádnou část spotřebiče nezakrývejte alobalem.
- Nezakrývejte větrací otvor o velikosti 5 mm mezi pracovní deskou a přední částí dílu umístěného pod ní.



UPOZORNĚNÍ

Jestliže se na povrchu objeví prasklina, odpojte spotřebič od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.




Pokyny k instalaci



Před instalací si poznamenejte údaje z výrobního štítku:

- Označení modelu (Modell).....
- Číslo výrobku (Prod. Nr.)
- Sériové číslo (Ser. Nr.)

Výrobní štítek je umístěn na spodní části spotřebiče.

Modell HK634200X-B	Prod.Nr. 949 593 251 00
Typ 58 GAD D5 AU	220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
Made in Germany	Ser.Nr. 7,4 kW
AEG-ELECTROLUX	  

Bezpečnostní pokyny



UPOZORNĚNÍ

Jejich přečtení je bezpodmínečně nutné!

Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojte. V případě potřeby se obraťte na místní servisní středisko.

Tento spotřebič smí instalovat, připojit nebo opravovat jen autorizovaný servisní technik. Použijte výhradně originální náhradní díly.

Vestavné spotřebiče se smějí používat pouze po zabudování do vhodných vestavných modulů a pracovních ploch, které splňují příslušné normy.

Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je zakázána. Hrozí nebezpečí poranění a poškození spotřebiče.

Vždy dodržujte zákony, předpisy, směrnice a normy platné v zemi použití spotřebiče (bezpečnostní a recyklační předpisy, elektrické bezpečnostní normy)!

Dodržujte minimální vzdálenosti od dalších spotřebičů a nábytku!

Instalujte zabezpečení před úrazem elektrickým proudem, například při instalaci zásuvek přímo pod varnou desku je nutné umístit ochranné dno!

Oříznuté okraje pracovní desky izolujte před vlhkostí správným těsnicím prostředkem!

Izolujte spotřebič pomocí vhodného těsniva tak, aby mezi pracovní deskou a spotřebičem nebyla žádná mezera!

Chraňte spodní stranu spotřebiče před vlhkem a párou, např. z myčky nádobí nebo trouby!

Neinstalujte spotřebič v blízkosti dveří nebo pod okna! Při otevření dveří nebo oken byste mohli srazit horké nádoby z varné desky.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte přesně pokyny k elektrickému připojení.







- Svorka elektrické sítě je pod napětím.
- Odpojte svorku elektrické sítě od zdroje napětí.
- Proveďte správně instalaci tak, aby zajišťovala ochranu před úrazem elektrickým proudem.
- Volné a nesprávné spojení zástrčky se zásuvkou může mít za následek přehřátí svorky.

- Správné svorkové připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář.
- Použijte svěrku k odlehčení kabelu od tahu.
- Pro jednofázové nebo dvoufázové připojení použijte správný síťový kabel typu H05BB-F T max 90 °C (nebo vyšší).
- Poškozený síťový kabel vyměňte za speciální kabel (typ H05BB-F max. teplota 90 °C; nebo vyšší). Obratě se na místní servisní středisko.


Spotřebič musí mít elektrickou instalaci, která umožňuje odpojení všech pólů spotřebiče od sítě s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm.

Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), spouštěče uzemnění a stykače.

Montáž

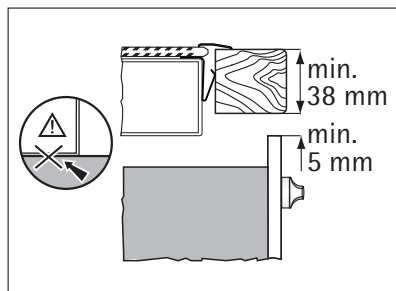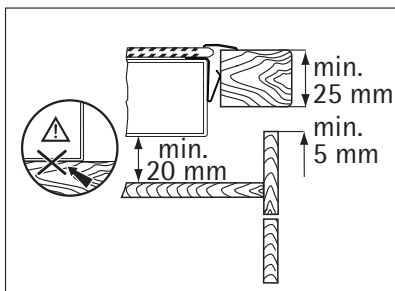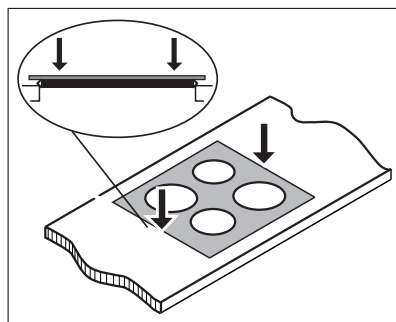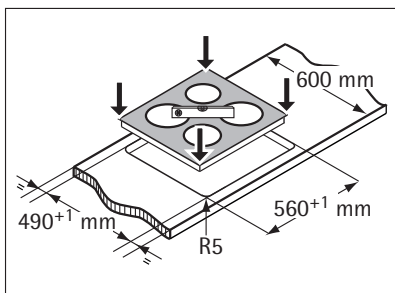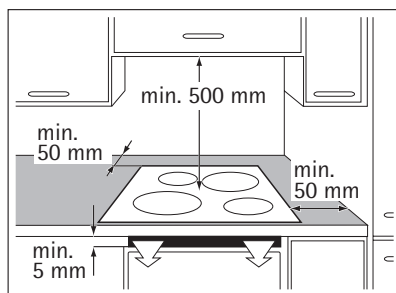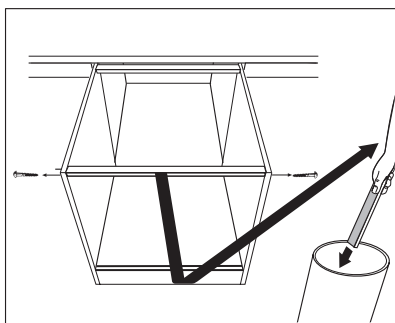


i Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor 5 mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem.

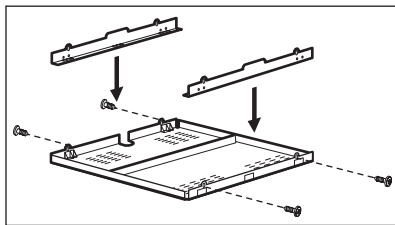


Popis spotřebiče

Uspořádání varné desky

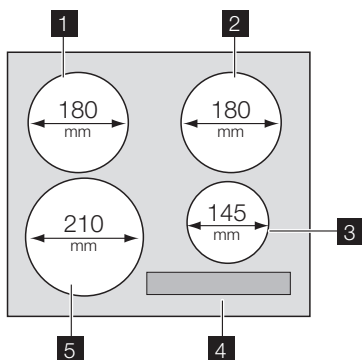

- 1** Indukční varná zóna 1800 W s funkcí výkonu 2800 W
- 2** Indukční varná zóna 1800 W s funkcí výkonu 2800 W
- 3** Indukční varná zóna 1400 W, s funkcí posílení výkonu 2500 W
- 4** Ovládací panel
- 5** Indukční varná zóna 2300 W s funkcí výkonu 3700 W

Uspořádání ovládacího panelu

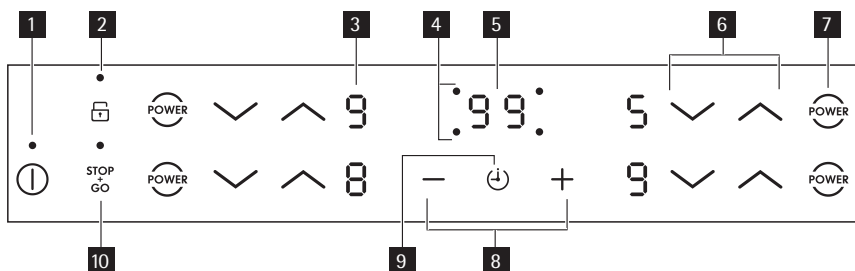

K ovládání spotřebiče používejte sensorová tlačítka. Displeje, kontrolky a zvukové signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.

	Senzorové tlačítko	Funkce
1	ⓘ	zapne a vypne varnou desku
2	🔒	zablokuje/odblokuje ovládací panel
3	displej nastavení teploty	ukazuje nastavení teploty
4	kontrolky časovače varných zón	ukazuje, pro kterou zónu je nastavený čas

	Senzorové tlačítko	Funkce
5	displej časovače	ukazuje čas v minutách
6	∧ / ∨	zvyšuje nebo snižuje tepelný výkon
7	POWER	zapíná funkci posílení výkonu
8	+ / -	zvyšuje nebo snižuje čas
9	🕒	vybírá varnou zónu
10	STOP + GO	zapne a vypne funkci STOP+GO

Displeje nastavení teploty

Displej	Popis
0	Varná zóna je vypnutá.
u	Funkce Uchovat teplé/ STOP+GO je aktivní
1 - 9 / 2 - 6	Varná zóna je zapnutá
A	Funkce automatického ohřevu je zapnutá
F	Indukční varná zóna nedetekuje varnou nádobu
E	Došlo k poruše
H	Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo)
L	Je nastaven zámek/dětská pojistka
P	Funkce posílení výkonu je zapnutá
-	Funkce automatického vypnutí je zapnutá

Ukazatel zbytkového tepla



UPOZORNĚNÍ

H Nebezpečí popálení zbytkovým teplem!

Indukční varné zóny vytvářejí teplo potřebné k vaření přímo ve dně varné nádoby. Sklokeramická varná deska se lehce ohřívá pouze zbytkovým teplem nádoby.

Provozní pokyny






Indukční varné zóny používejte s vhodnými nádobami.

Zapnuto a vypnuto



Stiskněte ① na 1 vteřinu k zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

Automatické vypnutí





Funkce automaticky vypne varnou desku, jestliže:

- jsou vypnuté všechny varné zóny ,
- po zapnutí varné desky nenastavíte varný stupeň,
- zakryjete senzorové tlačítko nějakým předmětem (např. nádobou, utěrkou) po dobu delší než 10 vteřin. Dokud předmět neodstraníte, bude znít zvukový signál.
- deska se příliš zahřeje (např. když se vyvaří obsah nádoby). Před novým použitím je nutné nechat varnou zónu vychladnout.
- použijete nevhodné nádoby. Na displeji se rozsvítí  a za 2 minuty se varná zóna automaticky vypne.
- nevypnete varnou zónu po určité době, nebo nezměníte varný stupeň. Po určité době se rozsvítí  a varná deska se vypne. Viz tabulku.

Čas automatického vypnutí







Nastavení teploty	  1 - 2	3 - 4	5	6 - 9
Vypne se po	6 hodinách	5 hodinách	4 hodinách	1,5 hodině

Nastavení teploty


Dotkněte se  ke zvýšení teploty. Dotkněte se  ke snížení teploty. Displej ukazuje nastavení teploty. Dotkněte se současně  a  k vypnutí.

Automatický ohřev





Pokud aktivujete funkci Automatický ohřev, můžete potřebné teploty dosáhnout za kratší dobu. Tato funkce nastaví na určitou dobu nejvyšší teplotu (viz obrázek) a pak ji sníží na požadované nastavení teploty. Nastavení funkce Automatický ohřev pro varnou zónu:

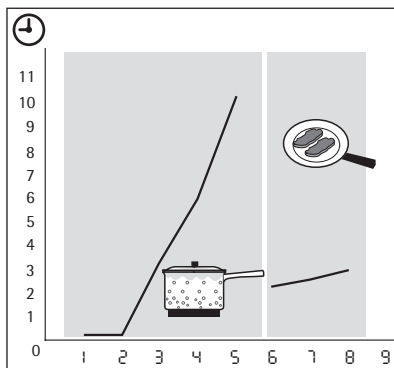1. Dotkněte se . Na displeji se zobrazí .
2. Ihned se dotkněte . Na displeji se zobrazí .
3. Ihned se opakovaně dotkněte , dokud se nezobrazí nastavení požadované teploty. Po 3 sekundách se na displeji zobrazí .

Pokud chcete funkci vypnout, dotkněte se .




Zapnutí a vypnutí funkce posílení výkonu

Funkce posílení výkonu dodá indukčním varným zónám více elektrické energie. Funkce posílení výkonu se zapíná maximálně na 10 minut. Pak se indukční varná zóna automaticky přepne zpět na nejvyšší varný stupeň. Funkci zapnete dotekem , rozsvítí se symbol . Funkci vypnete dotekem senzorového tlačítka  nebo .

Řízení výkonu

Řízení výkonu rozděluje výkon mezi dvě párové varné zóny (viz obrázek). Funkce posílení výkonu zvyšuje výkon na maximální úroveň pro jednu varnou zónu v páru a automaticky ho snižuje pro druhou varnou zónu v páru. Displej pro zónu se sníženým výkonem se mění.

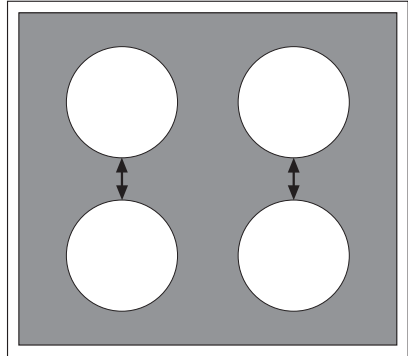

⌚ Použití časovače

Časovač se používá k nastavení doby zapnutí varné zóny při jednom vaření.

Časovač nastavte až po výběru varné zóny.

Teplotu můžete nastavit před nastavením časovače nebo až po nastavení.

- **Volba varné zóny:** dotkněte se opakovaně ⌚, až se rozsvítí kontrolka požadované varné zóny.
- **Zapnutí nebo změna časovače:** dotkněte se + nebo – časovače k nastavení času (00 - 99 minut). Když kontrolka varné zóny bliká pomaleji, odpočítává se čas.
- **Vypnutí časovače:** zvolte varnou zónu pomocí ⌚ a dotkněte se – k vypnutí časovače. Zbývající čas se bude odečítat zpět až do 00. Kontrolka varné zóny zhasne.
- **Zjištění zbývajících času:** zvolte varnou zónu pomocí ⌚. Kontrolka varné zóny bliká rychleji. Na displeji se ukazuje zbývající čas.


Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a 00 bliká. Varná zóna se vypne.

- **Vypnutí zvukového signálu:** dotkněte se ⌚

I když není zapnutá žádná varná zóna, můžete použít časovač jako minutku. Dotkněte se ⌚. Dotkněte se + or – k nastavení času. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a 00 bliká

^{STOP}_{+GO} Zapnutí funkce STOP+GO

Funkce ^{STOP}_{+GO} přepne všechny zapnuté varné zóny na nastavení pro uchování teploty.

- **Dotykem ^{STOP}_{+GO} spustíte** tuto funkci. Symbol  se rozsvítí.
- **Dotykem ^{STOP}_{+GO} vypnete** tuto funkci. Zapne se předtím zvolený varný stupeň.

^{STOP}_{+GO} nevypíná funkci časového spínače.


^{STOP}_{+GO} úplně zablokuje ovládací panel, ale ne sensorové tlačítko ①.

Zablokování / odblokování ovládacího panelu

Můžete zablokovat ovládací panel, ale ne ①. Zabráníte tak náhodné změně nastavení tepelného výkonu při vaření.

Dotkněte se symbolu  . Na 4 vteřiny se rozsvítí symbol  .

Časový spínač je stále zapnutý.




Dotkněte se symbolu  k vypnutí této funkce. Zapne se předtím zvolená teplota.

Když vypnete spotřebič, vypnete také tuto funkci.





Dětská pojistka

Tato funkce brání neúmyslnému použití varné desky.






Zapnutí dětské pojistky

- Zapněte varnou desku pomocí  . **Nenastavujte teplotu** .
- Dotkněte se  , až zazní zvukový signál. Symbol  se rozsvítí. Vypněte spotřebič.

Vypnutí dětské pojistky

- Zapněte varnou desku pomocí  .  se rozsvítí. Dotkněte se  , až zazní zvukový signál.  se rozsvítí
- Vypněte spotřebič.

Zrušení dětské pojistky pro jedno vaření

- Zapněte varnou desku pomocí  . Symbol  se rozsvítí.
- Dotkněte se  , až zazní zvukový signál. Symbol  se rozsvítí. **Do 10 vteřin nastavte teplotu.** Nyní můžete varnou desku použít. Když vypnete varnou desku pomocí  , dětská pojistka se znovu zapne.

Užitečné rady a tipy

Nádoby



- Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější.
- Nádoby ze smaltované oceli nebo s hliníkovým či měděným spodkem mohou na povrchu sklokeramické desky zanechávat barevné skvrny.

Nádoby pro indukční varné zóny



Při indukčním vaření vytváří silné elektromagnetické pole téměř okamžitě teplo uvnitř varné nádoby.

Materiály pro nádoby

- **vhodné:** litina, ocel, smaltovaná ocel, nerezová ocel, sendvičová dna nádob (označeno jako vhodné výrobcem).
- **nehodné:** hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán.

Nádoba je pro indukční varnou desku vhodná, jestliže

- se malé množství vody na indukční varné zóně nastavené na nejvyšší varný stupeň velmi rychle ohřeje,
- se ke dnu nádoby přitahuje magnet.



Dno nádoby musí být co nejrovnější a co nejtlustší.

Rozměry nádoby : indukční varné zóny se do určité míry automaticky přizpůsobí velikosti dna nádoby. Přesto musí mít magnetická část dna nádoby minimální průměr přibližně 3/4 velikosti varných zón.

Zvuky při vaření

Jestliže slyšíte

- praskání: dno nádoby je vyrobeno z různých materiálů (sendvičové dno).
- hvízdání: používáte jednu varnou zónu nebo několik varných zón na vysoký výkon a nádoby jsou vyrobeny z různých materiálů (sendvičové dno).
- hučení: používáte vysoký výkon.
- cvakání: dochází ke spínání elektrických přepínačů.
- syčení, bzuknutí: pracuje ventilátor.

Popsané zvuky jsou normální a neznamenají žádnou závadu.

Úspora energie



- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Nádobu postavte na varnou zónu, a teprve potom ji zapněte.

Příklady použití varné desky

Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

Nastavení teploty	Vhodné pro:	Čas	Tipy
1	Udržení teploty uvařeného jídla	podle potřeby	Jídlo zakryjte
1-2	Holandská omáčka, rozpouštění: másla, čokolády, želatiny	5—25 min	Občas zamíchejte
1-2	Zahuštění: nadýchané omelety, míchaná vejce	10—40 min	Vařte s pokličkou
2-3	Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových jídel	25—50 min	Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla během ohřívání občas zamíchejte
3-4	Podušení zeleniny, ryb, masa	20—45 min	Přidejte několik lžiček tekutiny
4-5	Vaření brambor v páře	20—60 min	Použijte max. 1/4 l vody na 750 g brambor
4-5	Vaření většího množství jídel, dušeného masa se zeleninou a polévek	60—150 min	Až 3 l vody a přísady

Na- stave- ní te- ploty	Vhodné pro:	Čas	Tipy
6-7	Šetrné smažení: plátků masa nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih	podle potřeb y	V polovině doby obraťte
7-8	Prudké smažení, pečenou bramborovou kaší, silné řízky, steaky	5—15 min	V polovině doby obraťte
9	Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků		

Funkce posílení výkonu je vhodná pro ohřívání velkého množství vody.

Varování k akrylamidu



Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení jídel do hněda (zejména u škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout.

Čištění a údržba

Spotřebič čistěte po každém použití.
Používejte vždy nádoby s čistým dnem.



UPOZORNĚNÍ

Ostré předměty a abrazivní čisticí prostředky mohou varnou desku poškodit. Z bezpečnostních důvodů **nečistěte** spotřebič parními nebo vysokotlakými čisticími přístroji.









Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce nemají vliv na funkci varné desky.

Odstranění nečistot:

- **Okamžitě odstraňte:** roztavený plast, plastovou folii a jídlo obsahující cukr. Použijte speciální škrabku na sklokeramiku. Škrabku přiložte šikmo ke sklokeramickému povrchu a posuňte ostří po povrchu desky.
 - **Vypněte spotřebič a nechte ho vychladnout** před čištěním: skvrn vodního kamene, vodových kroužků, tukových skvrn a kovově lesklého zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek na sklokeramiku nebo nerezovou ocel.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem s troškou čisticího prostředku.
- Pak **otřete spotřebič do sucha čistým hadříkem.**

Co dělat, když...

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nelze zapnout ani používat.	<ul style="list-style-type: none"> • Zapněte spotřebič znovu a do 10 sekund proveďte nastavení teploty. • Je zapnutý zámek tlačítek nebo dětská pojistka  . Vypněte tuto funkci. Viz část „Zablokování/odblokování ovládacího panelu“ a „Dětská pojistka“. • Je zapnutá funkce STOP+GO  . Vypněte tuto funkci. Viz část „Stop and go“. • Dotkli jste se 2 nebo více sensorových tlačítek současně. Dotkněte se pouze jednoho sensorového tlačítka. • Na ovládacím panelu je voda nebo skvrny od tuku. Vyčistěte ovládací panel.
Když je spotřebič vypnutý, zazní zvukový signál.	Zakryli jste jedno nebo více sensorových tlačítek. Odkryjte sensorová tlačítka.
Kontrolka zbytkového tepla se nerozsvítí.	Varná zóna byla zapnutá jen krátkou dobu, a není proto horká. Jestliže by měla být varná zóna horká, obraťte se na místní servis.
Funkce automatického ohřevu se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> • Na varné zóně je stále zbytkové teplo  . Nechte varnou zónu vychladnout. • Je nastavený nejvyšší tepelný výkon. Nejvyšší varný stupeň má stejný výkon jako funkce automatického ohřevu.
Zazní zvukový signál a spotřebič se zapne a zase vypne. Po pěti sekundách opět zazní zvukový signál.	Zakryli jste  . Odkryjte sensorové tlačítko.
Sensorová tlačítka se zahřívají.	Nádoba je příliš velká nebo jste ji postavili příliš blízko ovládacích prvků. Je-li nutné vařit ve velkých nádobách, postavte je na zadní varné zóny.
Displej se přepíná mezi dvěma varnými stupni.	Řízení výkonu snižuje výkon této varné zóny. Použijte varné zóny na druhé straně.
Rozsvítí se  .	<ul style="list-style-type: none"> • Funkce automatického vypnutí je zapnutá. Vypněte spotřebič a znovu jej zapněte. <p>Zareagovala ochrana proti přehřátí varné zóny. Vypněte varnou zónu a zapněte ji znovu.</p>
Rozsvítí se  .	<ul style="list-style-type: none"> • Nádoba není vhodná. Použijte vhodnou nádobu. • Na varné zóně není žádná nádoba. Na varnou zónu postavte nádobu. • Průměr dna nádoby je pro varnou zónu příliš malý. Použijte vhodnou nádobu (min. 120 mm) • Nádoba nezakrývá kříž. Zakryjte celý kříž.

Problém	Možná příčina a řešení
Rozsvítí se [E] a číslo.	Porucha spotřebiče. Spotřebič na chvíli odpojte z elektrické sítě. Vypojte pojistku v domácí elektroinstalaci. Opět připojte. Jestliže se [E] opět rozsvítí, obraťte se na místní servis.
Rozsvítí se [E4] .	Spotřebič je v chybovém stavu, protože se nádoba vyvařila do sucha, nebo jste použili nevhodnou nádobu. Zareagovala ochrana proti přehřátí varné zóny. Funkce automatického vypnutí je zapnutá. Vypněte spotřebič. Odstraňte horkou nádobu. Po přibližně 30 sekundách zapněte varnou zónu znovu. [E4] by mělo zmizet, ukazatel zbytkového tepla může svítit. Nechte nádobu vychladnout a přečtěte si část „Nádoby pro indukční varnou zónu“.

Pokud problém nemůžete vyřešit s pomocí výše uvedených pokynů sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na oddělení péče o zákazníky. Uvedte údaje z výrobního štítku, kód ze tří číslic a písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a chybové hlášení, které svítí.

V případě chyby v obsluze spotřebiče budete muset návštěvu technika z prodejněho servisu nebo prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Informace o zákaznickém servisu a záručních podmínkách jsou uvedeny v záruční příručce.

Obalový materiál



Obalové materiály neškodí životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Plastové díly jsou označeny značkami: >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál jako domácí odpad ve vhodném kontejneru v místě svého bydliště.

www.electrolux.com



www.aeg-electrolux.cz

892931787-B-032010