

EP 616HB21E
EP 616HB91E
EP 616PB81E



Návod k použití

EP 616HB21E


EP 616HB91E

EP 616PB81E


EP6..C.2..

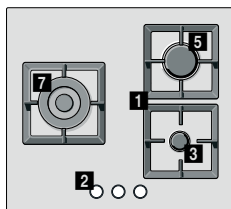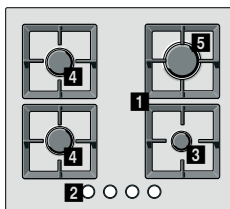EP6..P.1..
EP6..P.2..



EP6..P.8..

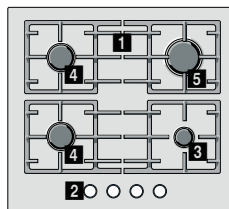


EP6..H.2..

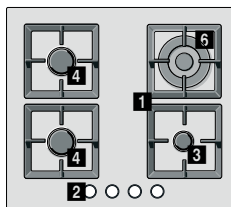


EP6..H.9..

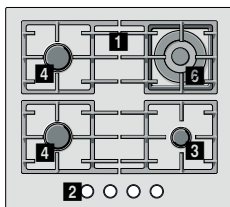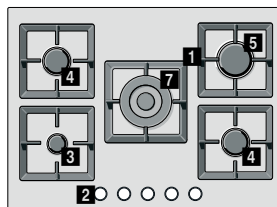EP7..Q.1..
EP7..Q.2..


EP7..Q.9..

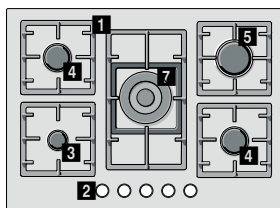


EP7..I.2..

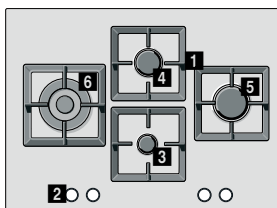

EP8..S.2..

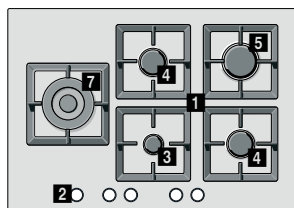

EP8..S.9..

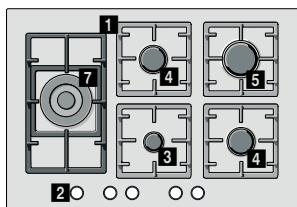

- 1** Rošty
- 2** Ovládací prvky
- 3** Pomocný hořák (až 1 kW)

- 4** Střední hořák (až 1,75 kW)
- 5** Velký hořák (až 3 kW)

- 6** Dvouokruhový Wok-hořák (až 3,3 kW)
- 7** Trojúhelníkový Wok-hořák (až 4 kW)

Obsah

Bezpečnostní pokyny	4
Váš nový spotřebič	6
Příslušenství	6
Plynové hořáky	8
Manuální zapnutí	8
Automatické zapnutí	9
Bezpečnostní systém	9
Vypnutí hořáku	9
Úrovně výkonu	9
Varování	10
Pokyny pro vaření	10
Varné nádobí	11
Vhodné varné nádobí	11
Pokyny pro používání	11
Čištění a údržba	12
Čištění	12
Údržba	13
Řešení problémů	14
Autorizovaný servis	15
Záruční podmínky	15
Použité spotřebiče a obaly	15
Ekologická likvidace odpadu	15

Další informace o produktech, příslušenství, náhradních dílech a službách naleznete na internetové stránce www.siemens-home.com/cz.

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si tento návod k obsluze, abyste docílili efektivního a bezpečného vaření s tímto spotřebičem.

Všechny operace související s instalací, regulací a přechodem na jiné typy plynu musí být prováděny oprávněnými technikami, musí respektovat příslušné předpisy, standardy a specifikace místních poskytovatelů plynu a elektrické energie. Při přechodu na jiný typ plynu vám doporučujeme obrátit se na centrum technické podpory.

Před instalací nové varné desky se ujistěte, že ji instalujete podle pokynů pro montáž.

Tento spotřebič musí být nainstalován na dostatečně odvětrávaném místě v souladu se stávajícími předpisy a pokyny pro ventilaci. Spotřebič nesmí být připojen na odtah zplodin z hoření.

Místo, kde bude spotřebič nainstalován, musí být vybaveno plně funkční ventilací v souladu s předpisy.

Tento spotřebič byl zkonstruován výhradně pro použití v domácnosti, nebo pro komerční nebo profesionální využití. Spotřebič nesmí být instalován na jachtách nebo v karavanech. Záruka bude platná pouze tehdy, budete-li spotřebič používat pro účel, pro jaký byl zkonstruován.

Nevystavujte spotřebič průvanu. Mohlo by dojít k uhašení plamenů.

Tento spotřebič je z výroby nastaven na typ plynu, který je uveden na typovém štítku. Pokud je nutné přestavení na jiný druh plynu, přečtěte si pokyny pro montáž.

Nezasahujte do částí uvnitř přístroje. V případě potřeby se obraťte na centrum technické podpory.

Návod na použití a instalaci uschovejte, abyste jej v případě změny majitele mohli předat spolu s přístrojem.

Nevyjímejte spotřebič z ochranného obalu, dokud nebude vestavěn na místo.

Pokud je spotřebič poškozen, nezapínejte jej. Obráťte se na centrum technické podpory.

Povrchy varných spotřebičů se během provozu zahřívají. Při používání těchto spotřebičů je proto zapotřebí opatrnosti. Zabraňte přístupu dětí ke spotřebiči.

Spotřebič je určen pouze k vaření, nepoužívejte jej k vytápění.

Přehřátý tuk a olej jsou lehce vznětlivé. Ohřívání tuky a oleje neopouštějte bez dozoru. Pokud se olej nebo tuk vznítí, nikdy nehaste oheň vodou. Nebezpečí popálení! Hrncem nebo pánev zakryjte poklicí, aby došlo k udušení plamene, a vypněte varnou desku.

V případě poruchy přerušete přívod plynu a elektrické energie. Pro opravy se obraťte na autorizovaný servis.

Pokud některým ovládacím prvkem nelze otáčet, nepoužívejte nadměrnou sílu. Obráťte se okamžitě na autorizovaný servis, který provede jeho opravu nebo výměnu.

Nádobí, které je poškozené, nemá správnou velikost, přesahuje přes okraj varné desky nebo které není správně umístěno, může způsobit vážné zranění. Řiďte se pokyny a varováními vztahujícími se k varným nádobám.

Dávejte pozor, aby při používání varné desky nedocházelo k průvanu nebo k rozlítí studených tekutin na desku, mohlo by dojít k prasknutí skleněného povrchu.

Nepoužívejte k čištění varné desky parní čističe. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Tento spotřebič spadá podle směrnice EN 30-1-1 pro plynové spotřebiče: vestavěné spotřebiče do třídy 3.

Pod tímto domácím spotřebičem ani v jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte korozivní chemikálie, tlakové hrnce, hořlavé materiály ani nepotravinové produkty.

Tento spotřebič nesmí používat lidé (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi s používáním elektrických spotřebičů, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba nepodal dostatečné instrukce k používání tohoto spotřebiče.

Spotřebič během provozu nenechávejte nikdy bez dozoru.

Obrázky v tomto návodu k použití jsou pouze ilustrační.


V případě nedodržení ustanovení uvedených v tomto návodu nenese výrobce žádnou záruku.

Váš nový spotřebič

Na straně 2 je uveden celkový pohled na váš nový spotřebič a výkony hořáků.

Příslušenství


V autorizovaném servisu lze zakoupit následující příslušenství:

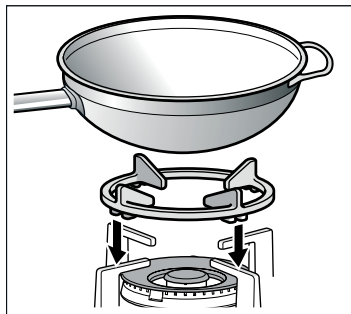

WOK - kroužek

Používá se výhradně s hořáky na wok a s nádobím s kruhovým dnem.


WOK - kroužek byste měli používat pro prodloužení životnosti spotřebiče.

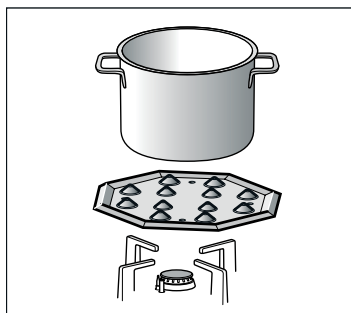

Plotna pro mírné vaření

Toto příslušenství bylo zkonstruováno tak, aby omezovalo úroveň tepla při nejnižším nastavení výkonu.

Umístěte příslušenství přímo na rošt tak, aby kužely směřovaly směrem vzhůru. Nikdy je nepokládejte přímo na hořák. Varnou nádobu umístěte do středu příslušenství.

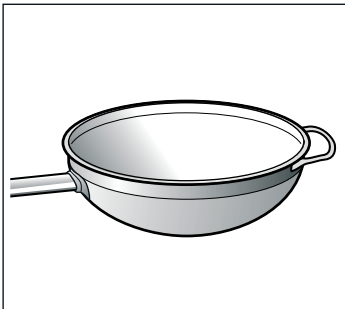

Pánev wok

Pánev wok umožňuje rovnoměrné šíření tepla, takže se pokrm vaří kratší dobu a vyžaduje méně oleje.

Při vaření s pánví wok vždy dodržujte pokyny výrobce.


Kódy

HZ298108	WOK - kroužek pro EP616HB21E, EP616HB91E: litina (3,3 kW)
HZ298105	Plotna pro mírné vaření
HZ298103	Pánev wok




Výrobce neodpovídá za škody, které vzniknou nepoužíváním nebo špatným používáním tohoto příslušenství.

Plynové hořáky

Podle těchto indikátorů poznáte, který ovládací prvek ovládá který hořák.

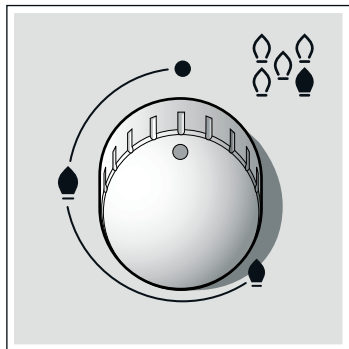

Aby spotřebič správně fungoval, je nezbytné zajistit, aby byly všechny části hořáků a roštů správně nainstalované.

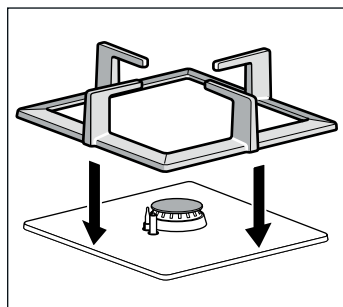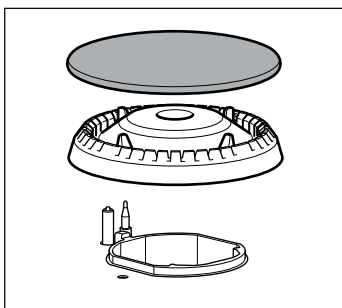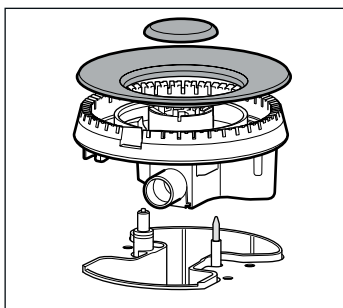

Manuální zapnutí

1. Stiskněte ovládací prvek požadovaného hořáku a otočte jím proti směru hodinových ručiček na požadované nastavení.
2. Použijte jakýkoliv zapalovač nebo jiný zdroj ohně (cigaretový zapalovač, zápalky apod.) a přiblížte jej k hořáku.

Automatické zapnutí

Pokud vaše varná deska umožňuje automatické zapnutí (zapalovací svíčky):

1. Stiskněte ovládací prvek požadovaného hořáku a otočte jím proti směru hodinových ručiček na nastavení maximálního výkonu. Zatímco je ovládací prvek stále stisknutý, bude u všech hořáků docházet k uvolňování jisker. Plamen bude zapálen.
2. Uvolněte ovládací prvek.
3. Otočte ovládacím prvkem na požadované nastavení.


Pokud nedojde k zapálení hořáku, otočte ovládací prvek do polohy „Vyp.“ a zopakujte výše uvedený postup. Tentokrát ovládací prvek přidržte stisknutý o něco déle (až 10 sekund).

⚠ Nebezpečí explozivního hoření!

Pokud po 15 sekundách nedojde k zapálení plamene, vypněte hořák a otevřete okno nebo dveře, které jsou v blízkosti spotřebiče. Počkejte alespoň jednu minutu, než se hořák znovu pokusíte zapálit.

Bezpečnostní systém

V závislosti na modelu může být vaše varná deska vybavena bezpečnostním systémem (termočlánek), který zabraňuje úniku plynu v případě náhodného zhasnutí plamene.

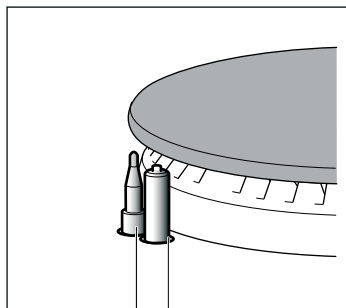

Termočlánek Zapalovací svíčka

Takto se ujistíte, že je toto zařízení aktivní:

1. Zapněte hořák obvyklým způsobem.
2. Po zapálení plamene neuvolňujte ovládací prvek, držte jej pevně stisknutý po dobu 4 sekund.

Vypnutí hořáku

Otočte odpovídajícím ovládacím prvkem po směru hodinových ručiček na nastavení 0.

Úrovně výkonu

Progresivní ovládací prvky můžete používat k řízení požadovaného výkonu od minimálního po maximální nastavení.

Nastavení	●	Ovládací prvek vypnutý
Vysoký plamen	🔥	Maximální kapacita nebo otvor a spuštěný elektrický ohřev
Nízký plamen	🔥	Minimální kapacita nebo otvor

Varování

Je-li hořák v provozu, je normální, pokud uslyšíte slabý pískavý zvuk.

Když hořák používáte poprvé, je běžné, když hořák zapáchá. Tato situace nepředstavuje nebezpečí ani poruchu. Pachy po čase zmizí.

Oranžově zbarvený plamen je normální. Bývá způsoben přítomností prachu ve vzduchu, rozlitými tekutinami apod.

Při používání tohoto plynového spotřebiče bude v kuchyni horko a vlhko. Proto musíte zajistit, aby byla kuchyň dobře odvětrávána: buď otevřete otvory pro přirozené větrání nebo nainstalujte ventilační systém (digestoř).

V případě intenzivního a dlouhodobého používání spotřebiče může být nutné zajistit dodatečnou ventilaci (například otevřené okno) nebo účinnější ventilaci (například zvýšení odtahu digestoře, je-li to možné).

Pokud dojde k náhodnému zhasnutí hořícího hořáku, vypněte ovládací prvek příslušného hořáku a minimálně následující minutu jej nezapalujte.

Několik sekund po vypnutí hořáku se ozve zvuk (bouchnutí). Nejedná se o závadu - znamená to, že bezpečnostní zařízení již není v provozu.

Snažte se hořák udržovat co nejčistší. Pokud jsou zapalovací svíčky špinavé, nebudou správně fungovat. Pravidelně je čistěte pomocí malého kartáče (ne drátěného). Mějte na paměti, že zapalovací svíčky nesmí být vystaveny silným nárazům.

Pokyny pro vaření

Hořák	Velmi vysoký - vysoký	Střední	Nizký
Hořák na wok	Vaření, pečení, dušení, toastování, Paelly, asijské pokrmy (wok).	Ohřívání a udržování teploty: předvažené a hotové pokrmy.	
Velký hořák	Řízky, bifteky, omelety, smažení	Rýže, bešamel ragú	Vaření v páře: ryby, zelenina.
Střední hořák	Brambory pečené v páře, čerstvá zelenina, dušená zelenina, těstoviny.	Ohřev hotových pokrmů a udržování teploty, příprava chutných pokrmů z hrnce.	
Pomocný hořák	Vaření: pokrmy v hrnci, rýžový puding, karamel	Rozmrazování a pomalé vaření: zelenina, ovoce a zmražené produkty	Rozpuštění: máslo, čokoláda, želé


Varné nádobí

Vhodné varné nádobí

Hořák	Minimální průměr nádoby	Maximální průměr nádoby
Hořák na wok	22 cm	30 cm
Velký hořák	22 cm	26 cm
Střední hořák	14 cm	20 cm
Pomocný hořák	12 cm	16 cm



Pokyny pro používání

Následující rady vám mají pomoci šetřit energii a zabránit poškození varného nádobí:

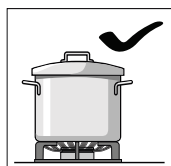



Používejte nádobí, které svou velikostí odpovídá jednotlivým hořákům.

Nepoužívejte malé nádobí na velkých hořácích. Plameny nesmí přesahovat boční stěny varných nádob.

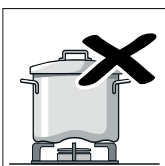
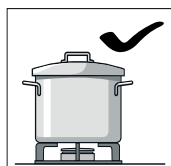


Nepoužívejte poškozené varné nádoby, které na varné desce nejsou umístěny rovně. Takovéto nádoby by se mohly převrhnout.

Používejte pouze varné nádoby s plochým silným dnem.

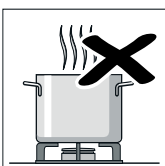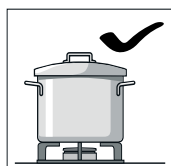


Nevaňte bez poklice nebo s částečně odklopenou poklicí, dochází tak ke ztrátám energie.

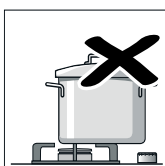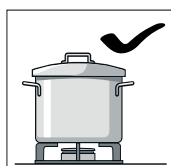


Varné nádoby vždy umístěte doprostřed nad hořák, ne na stranu. Jinak by mohlo dojít k jejich převržení.

Nepoužívejte nádoby o velkém průměru na hořácích v blízkosti ovládacích prvků. Mohlo by dojít k jejich poškození vysokou teplotou.

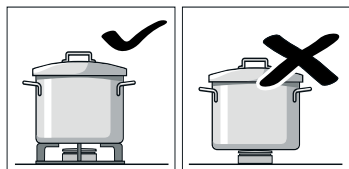


Varné nádoby pokládejte na rošty, nikdy je nepokládejte přímo na hořák.

Před použitím spotřebiče se ujistěte, zda jsou všechny rošty a kryty hořáků správně umístěné.

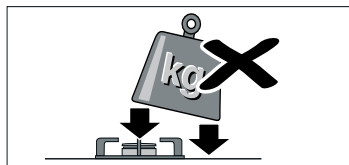

Varné nádoby na varnou desku pokládejte opatrně.

Nevystavujte varnou desku nárazům a nepokládejte na ni příliš těžké předměty.

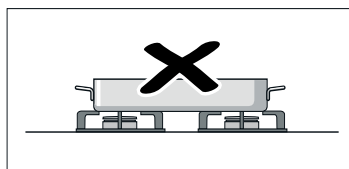

Nikdy nepoužívejte dva hořáky nebo zdroje tepla k ohřevu jediné varné nádoby.

Nepoužívejte pekáče, hliněné nádoby apod. po delší dobu při maximálním výkonu.

Čištění a údržba

Čištění

Jakmile spotřebič vychladne, vyčistěte jej pomocí houbičky a mýdlové vody.

Po každém použití vyčistěte povrch dílů příslušeného hořáku, jakmile vychladne. Pokud na varné desce zůstanou zbytky (přeteklé potraviny, kapky tuku apod.), přichytí se na povrch a jejich pozdější odstranění bude obtížnější, a to i když jsou nečistoty nepatrné. Je nutné vyčistit otvory a drážky, aby se plamen správně zapaloval.

Pohyb některých varných nádob může na roštích zanechat kovové stopy.

Hořáky a rošty umyjte mýdlovou vodou a vydrhněte je neodrátěným kartáčem.

Pokud jsou rošty vybaveny gumovými podpěrami, nezapomeňte vyčistit i ty. Podpěry by se mohly uvolnit a rošty by potom mohly poškrábat varnou desku.

Hořáky i rošty vždy důkladně osušte. Vodní kapky nebo mokré skvrny na varné desce při zahájení vaření by mohly poškodit smaltovanou vrstvu.

Po vyčištění a osušení hořáků se ujistěte, že jsou krytky hořáků správně nasazeny na rozdělovače plamene.

Pozor!

- Nepoužívejte parní čističe. Mohlo by dojít k poškození varné desky.
- Při odstraňování přeteklých potravin z povrchu varné desky nikdy nepoužívejte abrazivní produkty, ocelové škrabky, ostré předměty, nože apod.
- K čištění míst, kde skleněná deska navazuje na hořáky, kovové rámy nebo sklo/hliníkové panely, pokud je jimi spotřebič vybaven, nepoužívejte nože, škrabky ani jiné podobné předměty.

Údržba

Případné tekutiny vždy omyjte okamžitě po jejich rozlití. Zabráníte tak nalepení zbytků potravin na povrch varné desky a ušetříte si zbytečnou práci v budoucnosti.

Nikdy neposouvejte varné nádoby po skleněném povrchu, protože by tak mohlo dojít k jeho poškrábání. Snažte se také neupouštět na skleněný povrch těžké nebo ostré předměty. Žádnou část varné desky nevystavujte nárazům.

Zrnka písku, která se mohou uvolnit při čištění ovoce a zeleniny, můžou poškrábat skleněnou desku.

Pokud se na varnou desku rozlije rozpuštěný cukr nebo pokrmy s vysokým obsahem cukru, okamžitě je vyčistěte škrabkou na sklo.

Řešení problémů

Určitě závady je možné snadno odstranit. Než se obrátíte na autorizovaný servis, mějte na paměti následující rady:

Závada	Možná příčina	Řešení
Elektrický systém spotřebiče nefunguje.	Poškozená pojistka.	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříni a pokud je poškozená, vyměňte ji.
	Byl spuštěn automatický bezpečnostní vypínač nebo odpojovací zařízení.	Na hlavním ovládacím panelu zkontrolujte, zda byl spuštěn automatický bezpečnostní vypínač nebo odpojovací zařízení.
Funkce automatického zapalování nefunguje.	Mezi zapalovacími svíčkami a hořáky se nachází zbytky potravin nebo čistících prostředků.	Prostor mezi zapalovací svíčkou a hořákem je třeba vyčistit.
	Hořáky jsou vlhké.	Důkladně osušte krytky hořáků.
	Krytky hořáků nejsou správně umístěné.	Zkontrolujte, zda jsou krytky hořáků správně umístěné.
	Spotřebič není uzemněn, je špatně zapojen nebo je zemnicí vedení poškozené.	Obraťte se na elektrikáře.
Plamen hořáků není rovnoměrný.	Komponenty hořáku nejsou správně umístěné.	Zkontrolujte, zda jsou komponenty správně umístěné.
	Plynové vývody hořáku jsou zašpiněné.	Vyčistěte vývody plynu na hořáku.
Tok plynu není normální nebo je přívod plynu zcela přerušen.	Vedení plynu může být uzavřeno plynovými kohouty.	Otevřete všechny plynové kohouty.
	V případě plynu z plynové bomby zkontrolujte, zda není bomba prázdná.	Vyměňte plynovou bombu.
V kuchyni je cítit plyn.	Nechali jste otevřený plynový kohout.	Zavřete kohouty.
	Z uzavěru plynové bomby uniká plyn.	Zkontrolujte, zda není uzavěr poškozený.
Bezpečnostní ventily na jednom z hořáků nefungují.	Nedrželi jste ovládací prvek stisknutý dostatečně dlouho.	Jakmile je hořák zapálen, držte ovládací prvek stisknutý o několik sekund déle.
	Plynové vývody hořáku jsou zašpiněné.	Vyčistěte vývody plynu na hořáku.

Autorizovaný servis

Budete-li kontaktovat autorizovaný servis, sdělte pracovníkům číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče. Tyto informace naleznete na typovém štítku ve spodní části varné desky a na štítku v návodu k použití.

Kontaktní informace pro všechny země naleznete v příloženém seznamu provozoven zákaznického servisu.

Věřte zkušenostem výrobce - zaručujeme vám, že oprava vašeho domácího spotřebiče bude provedena zkušenými techniky, kteří budou používat výhradně originální náhradní díly.


Záruční podmínky

Byť je to nepravděpodobné, informujte nás prosím co nejdříve, pokud dojde k poškození spotřebiče nebo pokud spotřebič nebude splňovat vaše očekávání s ohledem na kvalitu. Záruka je platná pouze tehdy, pokud jste do spotřebiče nezasahovali a pokud jste jej nepoužívali nevhodným způsobem.

Záruční podmínky týkající se těchto spotřebičů jsou pevně stanoveny naším zástupcem v zemi, kde jste si spotřebič zakoupili. Podrobné informace získáte od prodejce. K uznání reklamace musí být předložen doklad o koupi.

Vyhrazujeme si právo na změny.

Použití spotřebiče a obaly

Pokud je na typovém štítku spotřebiče uveden symbol , mějte na paměti následující pokyny:

Ekologická likvidace odpadu

Rozbalte spotřebič a obaly zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí.

Obal vašeho spotřebiče byl vyroben výhradně z materiálů, které jsou zcela nezbytné, aby byla zaručena dostatečná ochrana při přepravě. Tyto materiály jsou 100% recyklovatelné a omezují tak dopad na životní prostředí. K péči o životní prostředí můžete přispět i sami, a to tak, že se budete řídit následujícími pokyny:

- Obal zlikvidujte v příslušné nádobě na recyklovatelný odpad.
- Než se zbavíte starého spotřebiče, nezapomeňte jej nejprve učinit nefunkčním. Obratě se na místní úřady, které vám poskytnou adresu nejbližšího recyklačního centra pro likvidaci vašeho spotřebiče.
- Nelijte použitý olej do dřezu. Shromažďujte jej v uzavíratelné nádobě a odneste jej na příslušné sběrné místo nebo, pokud to není možné, vyhodte jej do odpadků (skončí na řízené skládce; pravděpodobně se nejedná o nejlepší řešení, ale zabráníte tak kontaminaci spodní vody vašim olejem).

Tento spotřebič odpovídá evropské směrnici 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) (Waste electrical and electronic equipment - WEEE).









Montážní návod

EP 616HB21E


EP 616HB91E

EP 616PB81E



1

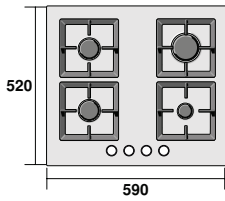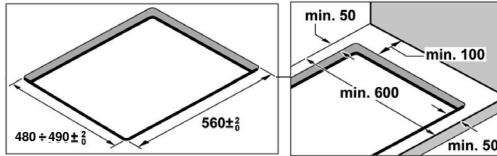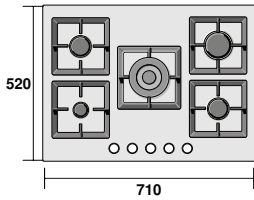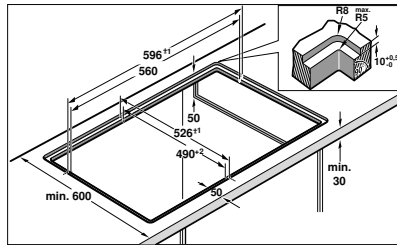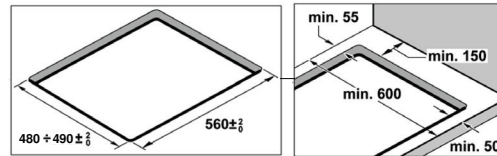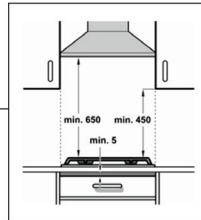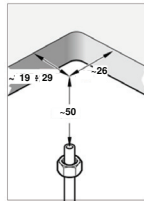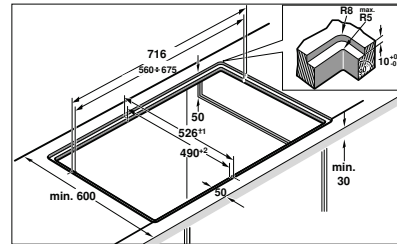**a****b****a****b**




2

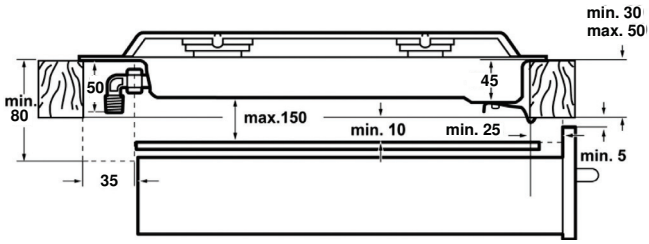


3a

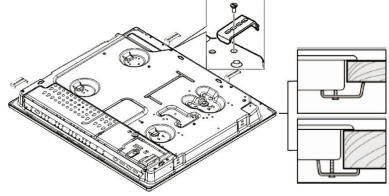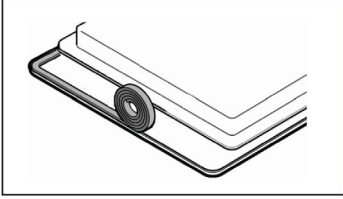


3b

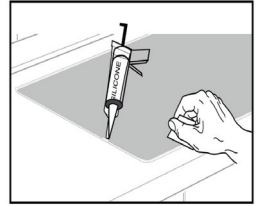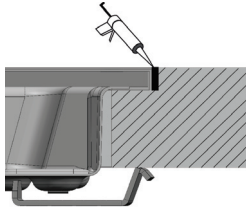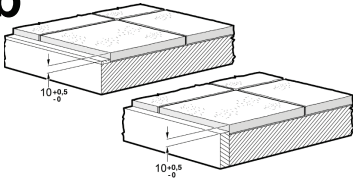


4


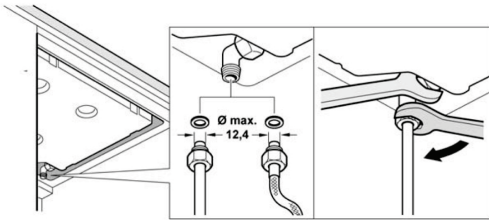


4a

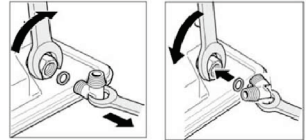

5

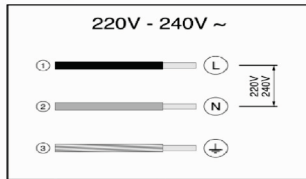

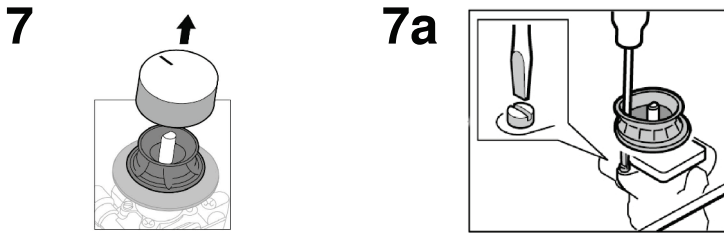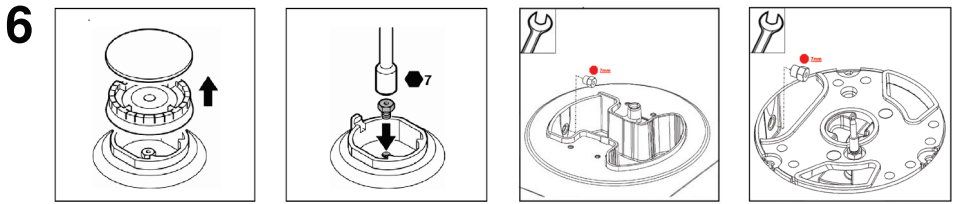

Bezpečnostní pokyny

Před instalací a používáním spotřebiče si přečtěte návod k použití.

Obrázky v tomto návodu slouží k ukázce.

Pokud nebudou dodrženy ustanovení této příručky, je výrobce zbaven veškeré odpovědnosti.

Všechny instalační, regulační a přestavovací práce na jiný druh plynu musí být provedeny autorizovaným odborníkem s dodržением všech současně platných nařízení a zákonných předpisů, stejně jako předpisů místního dodavatele elektřiny a plynu.

Na přestavovací práce na jiný druh plynu doporučujeme, zavolat zákaznický servis.

Před prováděním jakýchkoliv prací přerušete přívod plynu a elektřiny.

Tento spotřebič byl navržen výhradně k použití v domácnosti nikoliv ke komerčním účelům. Tento spotřebič nesmí být instalován na jachtách nebo v obytných přívěsech.

Záruka platí jen tehdy, pokud je spotřebič používán k účelům pro jaké byl zamýšlen.

Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda jsou místní podmínky (druh plynu a tlak plynu) a nastavení spotřebiče navzájem kompatibilní (viz tabulku I). Podmínky pro nastavení spotřebiče naleznete na etiketě nebo typovém štítku.

Tento spotřebič smí být instalován pouze na dostatečně větratelném místě a v souladu s platnými předpisy a směrnice týkajícími se ventilace. Spotřebič nesmí být připojen na komín nebo na jiné zařízení pro odvod spalin.

Síťový kabel musí být na vestavěném nábytku řádně připevněn, aby nepřišel do kontaktu s horkými částmi trouby nebo varné desky.

Elektrické spotřebiče musí být vždy uzemněny.

Neprovádějte žádné práce uvnitř spotřebiče. V případě potřeby, kontaktujte náš zákaznický servis.

Před montáží

Tento spotřebič odpovídá třídě 3 podle DIN EN 30-1-1 pro plynové spotřebiče: vestavěné spotřebiče. Nábytek nacházející se vedle spotřebiče musí být z nehořlavého materiálu.

Vrstvený materiál nábytku, rovněž i pojící tmel musí být žáruvzdorný.

Tento spotřebič nesmí být vestavěn nad chladničky, pračky, myčky nádobí ani další podobné spotřebiče.

Pokud instalujete varnou desku nad pečicí troubu, musí tato být vybavena nuceným větráním.

Zkontrolujte rozměry pečicí trouby ve Vaší instalační příručce.

Pokud bude instalován odsavač par, musí být umístěn v souladu s montážním návodem a vždy se zohledněním minimální vertikální vzdálenosti 650 mm od varné desky.

Příprava kuchyňského nábytku (obr. 1-2)

Podle požadovaného způsobu postupu vyřežte do pracovní desky otvor odpovídající velikosti: normální (a) nebo zarovnaná montáž (b).

Pro zarovnanou montáž:

- Všechny výřezy do pracovní desky musí být provedeny ve specializované prodejně.
- Místa řezu musí být čisté a přesné, poněvadž je na povrchu vidět řezná hrana. Stabilita nábytku musí být zajištěna i po dokončení výřezů.
- Používejte pouze speciální pracovní desky, které jsou odolné vůči teplotě a vodě (např. přírodní kámen nebo kachličky).
- Vestavěný nábytek musí být tepelně odolný až do 90 °C.

Pokud jde o elektrickou nebo smíšenou varnou desku (plynová a elektrická) a nenachází se pod ní pečicí trouba, namontujte mezidno z nehořlavého materiálu (např. z kovu nebo překližky) 10 mm pod dno varné desky. Tím se zamezí přístup k spodní části varné desky.

Pokud se jedná o plynovou varnou desku, doporučujeme, mezidno umístit ve stejné vzdálenosti od varné desky.

V případě dřevěné pracovní desky, potřete řeznou plochu speciálním tmelem, aby byla chráněna před absorpcí vlhkosti.

Montáž spotřebiče

A) Normální montáž (obr. 3a)

Podle modelu může být samolepicí těsnění umístěno již ve výrobě.

V žádném případě lepicí těsnění neodstraňujte, zabraňuje nasakování kapalin.

Pokud nebylo samolepicí těsnění umístěno již ve výrobě, nalepte jej na spodní okraj varné desky.

K připevnění spotřebiče na vestavěný nábytek:

1. Ze sáčku s příslušenstvím vyndejte svorky a přišroubujte je na uvedené pozice, tak aby se volně otáčely.
2. Vložte a vycentrujte varnou desku.
Přítlačte okraje, tak aby přiléhaly po celém obvodu.
3. Pootočte a pevně dotáhněte svorky. Pozice svorek je závislá na tloušťce pracovní desky.

B) Zarovnaná montáž (obr. 3b)

1. Proveďte normální montáž spotřebiče a ujistěte se, že je mezera na vnějším okraji stejná. Varná deska musí zůstat mírně pod pracovní deskou.

U kachličkových pracovních desek příp. podložte dosedací plochu podložkou, která je odolná vůči teplotě a vodě.

2. Zkontrolujte činnost a polohu spotřebiče.
3. Drážku mezi pracovní deskou a varnou deskou vyplňte běžným silikonovým tmelem v požadované barvě.

Upozornění: Pokud u pracovních desek z přírodního kamene použijete nevhodný silikon, mohou vzniknout zabarvení, které již nelze odstranit.

Vhodný silikon dostanete k zakoupení v našem zákaznickém servisu (číslo výrobku 310818).

Dbejte pokynů k použití výrobce.

4. Silikon rozetřete mýdlem navlhčenou stěrkou nebo prstem, ještě než se vytvoří vrstva.
5. Než spotřebič uvedete do provozu, nechte silikon uschnout.

Demontáž varné desky

Odpojte spotřebič od přívodu elektřiny a plynu. Povolte svorky a postupujte jako při montáži jen v opačném pořadí.

Připojení na přívod plynu (obr. 4)

Na konci vstupní trubky k plynové varné desce se nachází závit 1/2" (20,955 mm). Tento závit umožňuje:

- pevné připojení.
- připojení kovovou hadicí (délka min. 1 m - max. 3 m).

Mezi výstup sběrného potrubí a připojení plynu musí být umístěno dodané těsnění (034308).

Tato hadice nesmí přijít do kontaktu s pohyblivými částmi vestavěné jednotky (např. se zásuvkou) a nesmí být položena přes otvory, které by se mohly uzavřít.

U jakéhokoliv připojení na přívod plynu, se kolenem **nesmí hýbat ani jej přetáčet tak**, aby se dostalo ze své výrobní pozice.

Pro Francii: Vyměňte z výroby namontované koleno za koleno ze sáčku s příslušenstvím obr. 4a. Nezapomeňte nasadit těsnění.

Nebezpečí úniku plynu!

Po pracích v místě připojení vždy zkontrolujte těsnost.

Výrobce nenese odpovědnost za únik plynu na přípojném místě, se kterým bylo předtím manipulováno.

Elektrické připojení (obr. 5)

Zkontrolujte, jestli se napětí a jmenovitý výkon spotřebiče souhlasí s elektrickou instalací.

Varné desky jsou dodávány se síťovým kabelem se zástrčkou nebo bez zástrčky.

Musí být nainstalován všepólový dělicí spínač s odstupem kontaktů min. 3 mm (kromě připojení na volně přístupnou zásuvku).

Spotřebiče, které jsou vybaveny zástrčkou, mohou být připojeny pouze do uzemněné zásuvky nainstalované dle předpisů.

Spotřebič patří k typu „Y“: Přívodní kabel nesmí být vyměněn uživatelem, ale pouze zákaznickým servisem. Zohledněn musí být nejen typ kabelu, ale také minimální průřez.

Přestavení na jiný druh plynu

Pokud to dovolují platná ustanovení příslušné země, může být spotřebič upraven na jiný druh plynu (viz typový štítek).

K přestavení potřebné díly naleznete v dodané montážní sadě (podle modelu). Montážní sadu lze získat prostřednictvím zákaznického servisu. Musí být dodrženy následující kroky:

A) Výměna trysek (obr. 6):

1. Sejměte rošty, kryty hořáků a rozdělovač.
2. Vyměňte trysky pomocí klíče s číslem výrobku 340847 (pro dvojitý hořák a hořák s trojitým plamenem číslo výrobku 340808), viz tabulku II. Přitom dejte pozor na to, aby se trysky při vyšroubování nebo připevnění na hořák nezlomily. Proveďte, zda jsou zataženy až na doraz, aby bylo zajištěno dobré utěsnění. U těchto hořáků nemusí být provedeno nastavení primárního vzduchu.
3. Rozdělovače a víka hořáků nasadte na příslušné varné zóny. Kromě toho musí být správně nasazeny rošty do příslušných upevňovacích prvků.

B) Nastavení plynových kohoutků

1. Otočte ovládací knoflík na nejnižší stupeň.
2. Sejměte ovládací knoflíky plynových kohoutků, obr. 7. Uvidíte gumové těsnění knoflíků. Postačí, když těsnění zatlačíte pomocí šroubováku na stranu, abyste se dostali k nastavovacímu šroubu plynového kohoutku, obr. 7a. **Těsnění knoflíků nikdy nevyndávejte.**
3. Nastavte minimální přívod plynu tím, že bypass-šrouby zatáhnete pomocí plochého šroubováku. Podle druhu plynu, na který přestavujete (viz tabulku III), musíte provést příslušné kroky:
A: Bypass-šrouby zcela zatáhněte.
B: Bypass-šrouby otáčejte, dokud nebude plyn správně proudit z hořáků, to znamená, když nastavíte hořák z maximální na minimální pozici, plamen nezhasne ani nevyšlehně.
C: Bypass-šrouby musí být vyměněny autorizovaným odborníkem.
D: Na bypass-šroubech neprovádějte žádné změny.

Pokud se Vám nepodaří dostat k bypass-šroubům, vyndejte záchytnou nádobku na tuk, která je s varnou deskou sešroubována. Postupujte následovně:

1. Sundejte všechny rošty, víka hořáků, rozdělovače a ovládací knoflíky.
2. Uvolněte šrouby hořáků.
3. Pro opětnou montáž spotřebiče postupujte podle pokynů k demontáži v opačném pořadí. Aby byla zajištěna těsnost, musí být nasazena všechna těsnění knoflíků. Těsnění jsou pro bezchybný provoz spotřebiče nevyhnutelná, jelikož zabraňují proniknutí kapalin a nečistot do vnitřku spotřebiče.

Nikdy nedemontujte osu plynového kohoutku (obr. 8).

V případě závady, vyměňte kompletní plynový kohoutek.








Pozor!

Poznámka! Nakonec nalepte štítek s označením nového druhu plynu a umístěte jej vedle typového štítku.

ZEMĚPLÝNY		PŘESTAVENÍ PLYNU																																
<table border="1"> <tr> <td>...</td> <td>NL</td> </tr> <tr> <td>Il21.5BP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Průměr</td> <td>25-30</td> </tr> </table>	...	NL	Il21.5BP		Průměr	25-30	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AARDGAS G25/25 mbar</td> </tr> </table>			AARDGAS G25/25 mbar																								
...	NL																																	
Il21.5BP																																		
Průměr	25-30																																	
AARDGAS G25/25 mbar																																		
<table border="1"> <tr> <td>AT</td> <td>BEFR</td> <td>LUP1</td> <td>TIPT</td> <td>LV</td> </tr> <tr> <td>Il21.5BP</td> <td>Il2E1+3</td> <td>Il2E1+3</td> <td>Il2H+3</td> <td>Il2H</td> </tr> <tr> <td>Průměr</td> <td>20-25</td> <td>20-25</td> <td>20-30/37</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>Il21.5BP</td> <td>Il2E1+3</td> <td>Il2E1+3</td> <td>Il2H+3</td> <td>Il2H</td> </tr> <tr> <td>Průměr</td> <td>20-30</td> <td>20-30</td> <td>20-30/37</td> <td>20</td> </tr> </table>	AT	BEFR	LUP1	TIPT	LV	Il21.5BP	Il2E1+3	Il2E1+3	Il2H+3	Il2H	Průměr	20-25	20-25	20-30/37	20	Il21.5BP	Il2E1+3	Il2E1+3	Il2H+3	Il2H	Průměr	20-30	20-30	20-30/37	20	<p>G-20/20 mbar/ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / MAKASSI NATURGAS / MAKASSI NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/25-25/205 mbar/ AARDGAS / GAZ NATUREL/LIACO</p>			
AT	BEFR	LUP1	TIPT	LV																														
Il21.5BP	Il2E1+3	Il2E1+3	Il2H+3	Il2H																														
Průměr	20-25	20-25	20-30/37	20																														
...																														
Il21.5BP	Il2E1+3	Il2E1+3	Il2H+3	Il2H																														
Průměr	20-30	20-30	20-30/37	20																														
<table border="1"> <tr> <td>LUPEL</td> <td>BEFR</td> <td>TIPT</td> <td>LV</td> </tr> <tr> <td>Il2E</td> <td>Il2E1+3</td> <td>Il2H+3</td> <td>Il2H</td> </tr> <tr> <td>Průměr</td> <td>20</td> <td>20/25-28/30/37</td> <td>20-30/37</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>Il2E</td> <td>Il2E1+3</td> <td>Il2H+3</td> <td>Il2H</td> </tr> <tr> <td>Průměr</td> <td>20-30</td> <td>20-30</td> <td>20-30/37</td> </tr> </table>	LUPEL	BEFR	TIPT	LV	Il2E	Il2E1+3	Il2H+3	Il2H	Průměr	20	20/25-28/30/37	20-30/37	Il2E	Il2E1+3	Il2H+3	Il2H	Průměr	20-30	20-30	20-30/37	<p>G-20/20 mbar/ ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / MAKASSI NATURGAS / MAKASSI NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/25-25/205 mbar/ AARDGAS / GAZ NATUREL/LIACO</p>									
LUPEL	BEFR	TIPT	LV																															
Il2E	Il2E1+3	Il2H+3	Il2H																															
Průměr	20	20/25-28/30/37	20-30/37																															
...																															
Il2E	Il2E1+3	Il2H+3	Il2H																															
Průměr	20-30	20-30	20-30/37																															

MODEL	Typ	ΣQn (kW)	G20 (m3/h)	G25 (m3/h)	G30 (g/h)	G31 (g/h)	W	V~	Hz
CA274231NL	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP616HC21N	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP616QC21N	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP716QC21N	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPH616C91N	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPH616C91N	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPC716C91N	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
CA274231	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP612PB21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP616CB21E	HSE-T6F2V30	8,00	0,762	0,887	581	571	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP616PB21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP616PB21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP616PB81E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP618PB21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP716QB21E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP716QB91E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP718QB21E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPC616B81E	HSE-T6F2V30	8,00	0,762	0,887	581	571	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPC616B21E	HSE-T6F2V30	8,00	0,762	0,887	581	571	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPP612M91E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPP616B81E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPP616B21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPP616B91E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPP616M91E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPP618B91E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPP619B21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPP619M91E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPQ716B81E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPQ716B21E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPQ716B91E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPQ719B21E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
T62S15S1	HSE-T6F2V30	8,00	0,762	0,887	581	571	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
T62S26S1	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
T63R46S1	HSE-T7F4V3H	11,50	1,096	1,275	835	821	3 W	220-240V~	50/60 Hz
T63S46S1	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
T63S46S1	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP616HB21E	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP616HB91E	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
EP618HB21E	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPH616B21E	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
PPH616B81E	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
T62R36S1	HSE-T6F3W3H	7,80	0,743	0,865	566	557	3 W	220-240V~	50/60 Hz

II

	PLYN	mbar		Qn (Kw)	m3/h	g/h		Qr (kW)
	G20	20	72	1,00	0,095	-	27	≤ 0,33
	G20	25	68	1,00	0,095	-	27	≤ 0,33
	G25	20	80	1,00	0,111	-	27	≤ 0,33
	G25	25	77	1,00	0,111	-	27	≤ 0,33
	G30	29	50	1,00	-	73	27	≤ 0,33
	G30	50	43	1,00	-	73	24	≤ 0,33
	G31	37	50	1,00	-	71	27	≤ 0,33
	G20	20	97	1,75	0,167	-	30	≤ 0,35
	G20	25	91	1,75	0,167	-	30	≤ 0,35
	G25	20	100	1,75	0,194	-	30	≤ 0,35
	G25	25	98	1,75	0,194	-	30	≤ 0,35
	G30	29	67	1,75	-	127	30	≤ 0,41
	G30	50	58	1,75	-	127	26	≤ 0,41
	G31	37	67	1,75	-	125	30	≤ 0,41
	G20	20	130	3,00	0,286	-	39	≤ 0,50
	G20	25	121	3,00	0,286	-	39	≤ 0,50
	G25	20	128	3,00	0,333	-	39	≤ 0,50
	G25	25	128	3,00	0,333	-	39	≤ 0,50
	G30	29	85	3,00	-	218	39	≤ 0,60
	G30	50	80	3,00	-	218	33	≤ 0,60
	G31	37	85	3,00	-	214	39	≤ 0,60
	G20	20	135	3,30	0,314	-	55	≤ 1,55
	G20	25	125	3,30	0,314	-	55	≤ 1,55
	G25	25	138	3,30	0,366	-	55	≤ 1,55
	G30	29	91	3,30	-	240	55	≤ 1,55
	G31	37	91	3,30	-	236	55	≤ 1,55
	G20	20	150	4,00	0,381	-	55	≤ 1,55
	G20	25	141	4,00	0,381	-	55	≤ 1,55
	G25	20	160	4,00	0,443	-	55	≤ 1,55
	G25	25	151	4,00	0,443	-	55	≤ 1,55
	G30	29	100	4,00	-	290	55	≤ 1,55
	G30	50	91	4,00	-	290	53	≤ 1,55
	G31	37	100	4,00	-	285	55	≤ 1,55

III

	G20/20	G20/25	G25/20	G25/25	G30/29	G30/50	G31/37
G20/20		D	D	D	A	C	A
G20/25	D		D	D	A	C	A
G25/20	D	D		D	A	C	A
G25/25	D	D	D		A	C	A
G30/29	B	B	B	B		C	D
G30/50	C	C	C	C	C		C
G31/37	B	B	B	B	D	C	

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněně odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpозději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provedením při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a požizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.siemens-home.com/cz.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.


Návod na obsluhu

EP 616HB21E


EP 616HB91E

EP 616PB81E


EP6..C.2..

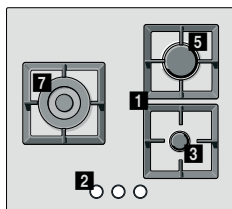


EP6..P.1..
EP6..P.2..

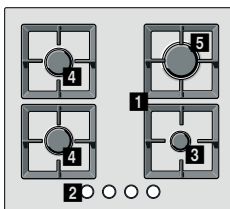


EP6..P.8..

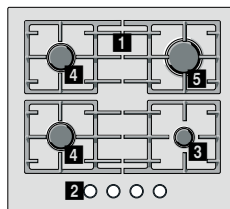


EP6..H.2..

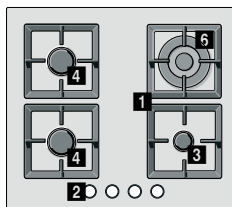


EP6..H.9..

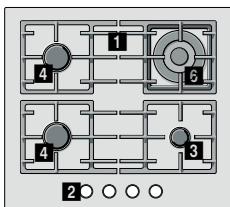


EP7..Q.1..
EP7..Q.2..

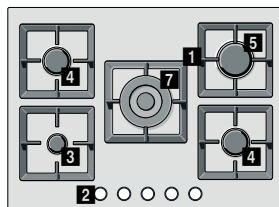


EP7..Q.9..

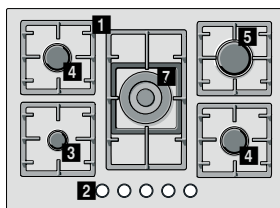


EP7..I.2..

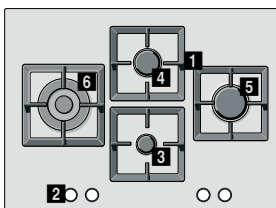

EP8..S.2..

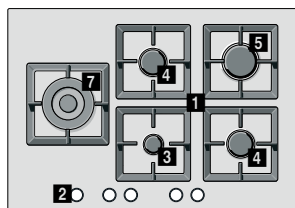

EP8..S.9..

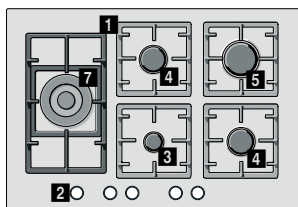

- 1** Rošty
- 2** Ovládacie prvky
- 3** Pomocný horák (až 1 kW)

- 4** Stredný horák (až 1,75 kW)
- 5** Veľký horák (až 3 kW)

- 6** Dvojokruhový Wok-horák (až 3,3 kW)
- 7** Trojokruhový Wok-horák (až 4 kW)

Obsah

Bezpečnostné pokyny	4
Váš nový spotrebič	6
Príslušenstvo	6
Plynové horáky	8
Manuálne zapnutie	8
Automatické zapnutie	9
Bezpečnostný systém	9
Vypnutie horáka	9
Úroveň výkonu	9
Varovanie	10
Pokyny na varenie	10
Varné nádoby	11
Vhodné varné nádoby	11
Pokyny na používanie	11
Čistenie a údržba	12
Čistenie	12
Údržba	13
Riešenie problémov	14
Autorizovaný servis	15
Záručné podmienky	15
Použitie spotrebiče a obaly	15
Ekologická likvidácia odpadu	15

Ďalšie informácie o produktoch, príslušenstve, náhradných dieloch a službách nájdete na internetovej stránke www.siemens-home.com/sk.

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si tento návod na obsluhu, aby ste docielili efektívne a bezpečné varenie s týmto spotrebičom.

Všetky operácie ktoré súvisia s inštaláciou, reguláciou a prechodom na iné typy plynu musia byť vykonávané oprávnenými technikmi, musia rešpektovať príslušné predpisy, štandardy a špecifikácie miestnych poskytovateľov plynu a elektrickej energie. Pri prechode na iný typ plynu vám odporúčame obrátiť sa na autorizovaný servis.

Pred inštaláciou nového varného panela sa uistite, že ho inštalujete podľa pokynov pre montáž. Tento spotrebič musí byť nainštalovaný na dostatočne odvetrávanom mieste v súlade s predpismi a pokynmi pre ventiláciu. Spotrebič nesmie byť pripojený na odťah splodín z horenia.

Miesto, kde bude spotrebič nainštalovaný, musí byť vybavené plne funkčnou ventiláciou v súlade s predpismi.

Tento spotrebič bol skonštruovaný výhradne pre použitie v domácnosti, alebo pre komerčné alebo profesionálne využitie. Spotrebič nesmie byť nainštalovaný na jachtách alebo v karavanoch. Záruka bude platná len vtedy, ak sa bude spotrebič používať pre účel, pre aký bol skonštruovaný.

Nevystavujte spotrebič prievanu. Mohlo by dôjsť k uhaseniu plameňov.

Tento spotrebič je z výroby nastavený na typ plynu, ktorý je uvedený na typovom štítku. Pokiaľ je potrebné prestavenie na iný druh plynu, prečítajte si pokyny pre montáž.

Nezasahujte do častí vo vnútri prístroja. V prípade potreby sa obráťte na autorizovaný servis.

Návod na obsluhu a inštaláciu uschovajte, aby ste ho v prípade zmeny majiteľa mohli predať spolu s prístrojom.

Nevyberajte spotrebič z ochranného obalu, pokiaľ nebude postavený na miesto.

Pokiaľ je spotrebič poškodený, nezapínajte ho. Obráťte sa na autorizovaný servis.

Povrchy varných spotrebičov sa počas prevádzky zahrievajú. Pri používaní týchto spotrebičov je preto potrebná opatrnosť. Zabráňte prístupu detí k spotrebiču.

Spotrebič je určený len na varenie, nepoužívajte ho na vykurovanie.

Prehriaty tuk a olej sú málo vznetlivé. Ohrievané tuky a oleje neponechávajte bez dozoru. Pokiaľ sa olej alebo tuk vznietí, nikdy nehaste oheň vodou. Nebezpečenstvo popálenia! Hrniec alebo panvicu zakryte pokrievkou, aby došlo k zaduseniu plameňa, a vypnite varný panel.

V prípade poruchy prerušte prívod plynu a elektrickej energie. Pre opravy sa obracajte na autorizovaný servis.

Pokiaľ niektorým ovládacím prvkom nie je možné otáčať, nepoužívajte nadmernú silu. Obráťte sa ihneď na autorizovaný servis, ktorý vykoná jeho opravu alebo výmenu.

Riad, ktorý je poškodený, nemá správnu veľkosť, presahuje cez okraj varného panela alebo ktorý nie je správne umiestnený, môže spôsobiť vážne zranenie. Riadte sa pokynmi a varovaniami vzťahujúcimi sa k varným nádobám.

Dávajte pozor, aby pri používaní varného panela nedochádzalo k prievanu alebo k rozliatiu studených tekutín na panel, mohlo by dôjsť k prasknutiu skleneného povrchu.

Nepoužívajte na čistenie varného panela parné čističe. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Tento spotrebič spadá podľa smernice EN 30-1-1 pre plynové spotrebiče: vstavané spotrebiče do triedy 3.

Pod týmto domácim spotrebičom ani v jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívajte korozívne chemikálie, tlakové hrnce, horľavé materiály ani nepotravinové produkty.

Tento spotrebič nesmú používať ľudia (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými vedomosťami a skúsenosťami s používaním elektrických spotrebičov, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospeléj osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ im táto osoba nepodalala dostatočné inštrukcie na používanie tohto spotrebiča.

Spotrebič počas prevádzky nenechávajte nikdy bez dozoru.

Obrázky v tomto návode na obsluhu sú iba ilustračné.


V prípade nedodržania ustanovení uvedených v tomto návode nenesie výrobca žiadnu záruku.

Váš nový spotrebič

Na strane 2 je uvedený celkový pohľad na váš nový spotrebič a výkony horákov.


Príslušenstvo

V autorizovanom servise si môžete kúpiť nasledujúce príslušenstvo:

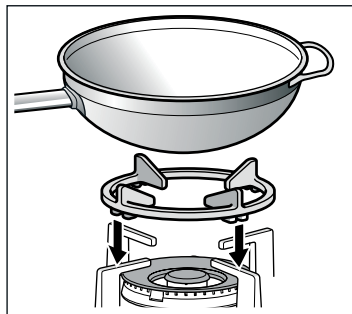


WOK - krúžok

Používa sa výhradne s horákmi na wok a s riadom s kruhovým dnom.
WOK -krúžok by ste mali používať na predĺženie životnosti spotrebiča.

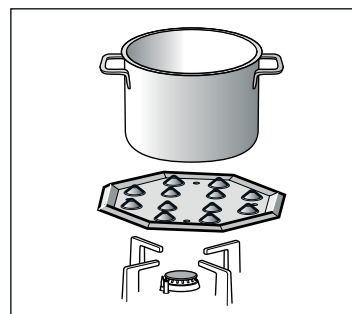

Platňa pre mierne varenie

Toto príslušenstvo bolo skonštruované tak, aby obmedzovalo úroveň tepla pri najnižšom nastavení výkonu.
Umiestnite príslušenstvo priamo na rošt tak, aby kužele smerovali smerom hore. Nikdy ich neukladajte priamo na horák.
Varnú nádobu umiestnite do stredu príslušenstva.

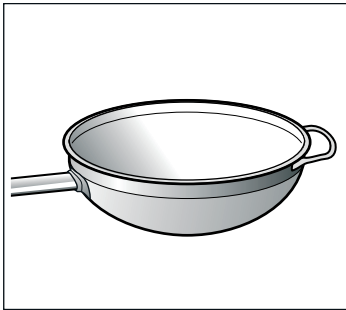

Panvica wok

Panvica wok umožňuje rovnomerné šírenie tepla, takže sa jedlo varí kratší čas a vyžaduje menej oleja.

Pri varení s panvicou wok vždy dodržiavajte pokyny výrobcu.


Kódy

HZ298108	WOK - krúžok pre EP616HB21E, EP616HB91E: liatina (3,3 kW)
HZ298105	Platňa pre mierne varenie
HZ298103	Panvica wok




Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nepoužívaním alebo zlým používaním tohto príslušenstva.

Plynové horáky

Podľa týchto indikátorov poznáte, ktorý ovládací prvok ovláda ktorý horák.

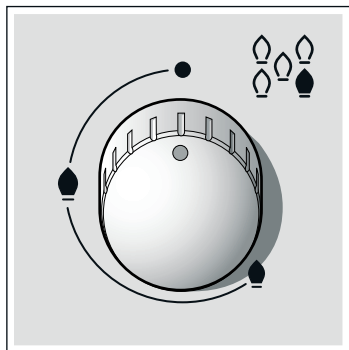

Aby spotrebič správne fungoval, je potrebné zaistiť, aby boli všetky časti horákov a roštov správne nainštalované.

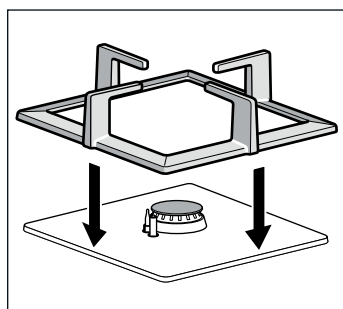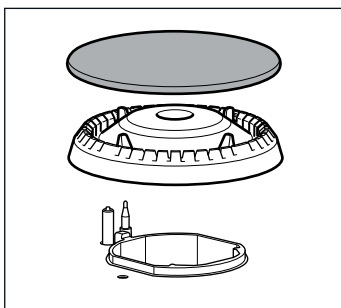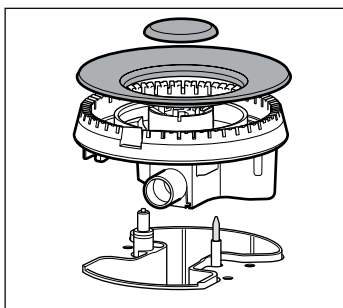

Manuálne zapnutie

1. Stlačte ovládací prvok požadovaného horáka a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek na požadované nastavenie.
2. Použite akýkoľvek zapaľovač alebo iný zdroj ohňa (cigaretový zapaľovač, zápalky a pod.) a priblížte ho k horáku.

Automatické zapnutie

Pokiaľ váš varný panel umožňuje automatické zapnutie (zapaľovacie sviečky):

1. Stlačte ovládací prvok požadovaného horáka a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek na nastavenie maximálneho výkonu. Zatiaľ čo je ovládací prvok stále stlačený, bude pri všetkých horákoch dochádzať k uvoľňovaniu iskier. Plameň sa zapáli.
2. Uvoľnite ovládací prvok.
3. Otočte ovládacím prvkom na požadované nastavenie


Pokiaľ nedôjde k zapáleniu horáka, otočte ovládací prvok do polohy „Vyp.“ a zopakujte vyššie uvedený postup. Tentokrát ovládací prvok pridržte stlačený niečo dlhšie (až 10 sekúnd).

⚠ Nebezpečenstvo explozívneho horenia!

Pokiaľ po 15 sekundách nedôjde k zapáleniu plameňa, vypnite horák a otvorte okno alebo dvere, ktoré sú v blízkosti spotrebiča. Počkajte aspoň jednu minútu, kým sa horák opäť pokúsite zapáliť.

Bezpečnostný systém

V závislosti od modelu môže byť váš varný panel vybavený bezpečnostným systémom (termočlánkom), ktorý zabráňuje úniku plynu v prípade náhodného zhasnutia plameňa.

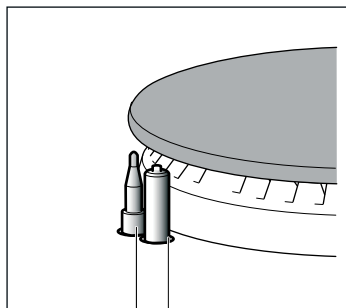

Termočlánok Zapaľovacia sviečka

Takto sa uistíte, že je toto zariadenie aktívne:

1. Zapnite horák zvyčajným spôsobom.
2. Po zapálení plameňa neuvoľňujte ovládací prvok, držte ho pevne stlačený počas 4 sekúnd.

Vypnutie horáka

Otočte zodpovedajúcim ovládacím prvkom v smere hodinových ručičiek na nastavenie 0.

Úroveň výkonu

Progresívne ovládacie prvky môžete používať na riadenie požadovaného výkonu od minimálneho po maximálne nastavenie.

Nastavenie	●	Ovládací prvok vypnutý
Vysoký plameň	🔥	Maximálna kapacita alebo otvor a spustený elektrický ohrev
Nízky plameň	🔥	Minimálna kapacita alebo otvor

Varovanie

Ak je horák v prevádzke, je normálne, pokiaľ budete počuť slabý pískavý zvuk.

Keď horák používate prvýkrát, je bežné, keď horák zapácha. Táto situácia nepredstavuje nebezpečenstvo ani poruchu. Pachy po čase zmiznú.

Oranžové zafarbenie plameňa je normálne, môže vzniknúť, pokiaľ je v okolí prach alebo v prípade pretekajúcej tekutiny a pod.

Pri používaní tohoto plynového spotrebiča bude v kuchyni horúco a vlhko. Preto musíte zaistiť, aby bola kuchyňa dobre odvetrávaná: buď otvárajte otvory pre prirodzené vetranie alebo nainštalujte ventilačný systém (digestor).

V prípade intenzívneho a dlhodobého používania spotrebiča môže byť potrebné zaistiť dostatočnú ventiláciu (napríklad otvorené okno) alebo účinnejšiu ventiláciu (napríklad zvýšenie odťahu digestora, ak je to možné).

Pokiaľ dôjde k náhodnému zhasnutiu horiaceho horáka, vypnite ovládací prvok príslušného horáka a minimálne nasledujúcu minútu ho nezapaľujte.

Niekoľko sekúnd po vypnutí horáka sa ozve zvuk (buchnutie). Nejedná sa o poruchu - znamená to, že bezpečnostné zariadenie už nie je v prevádzke.

Snažte sa horák udržiavať čo najčistejší. Pokiaľ sú zapaľovacie sviečky špinavé, nebudú správne fungovať. Pravidelne ich čistite pomocou malej kefky (nie drôtenej). Majte na pamäti, že zapaľovacie sviečky nesmú byť vystavené silným nárazom.

Pokyny na varenie

Horák	Veľmi vysoký - vysoký	Stredný	Nízky
Horák na wok	Varenie, pečenie, dusenie, toastovanie, Paelly, ázijské jedlo (wok).	Ohrievanie a udržiavanie teploty: predvarené a hotové jedlo.	
Veľký horák	Rezne, bifteky, omelety, vyprážanie	Ryža, bešamel ragú	Varenie na pare: ryby, zelenina.
Stredný horák	Zemiaky pečené na pare, čerstvá zelenina, dusená zelenina, cestoviny.	Ohrev hotového jedla a udržiavanie teploty, príprava chutného jedla z hrnca.	
Pomocný horák	Varenie: jedlo v hrnci, ryžový puding, karamel	Rozmrazovanie a pomalé varenie: zelenina, ovocie a mrazené produkty	Rozpúšťanie: maslo, čokoláda, želé


Varné nádoby

Vhodné varné nádoby

Horák	Minimálny priemer nádoby	Maximálny priemer nádoby
Horák na wok	22 cm	30 cm
Veľký horák	22 cm	26 cm
Stredný horák	14 cm	20 cm
Pomocný horák	12 cm	16 cm


Pokyny na používanie

Nasledujúce rady vám majú pomôcť šetriť energiou a zabrániť poškodeniu varných nádob:

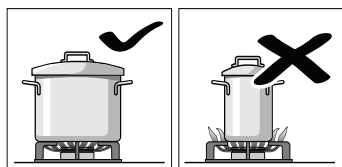


Používajte nádoby, ktoré svojou veľkosťou zodpovedajú jednotlivým horákom.

Nepoužívajte malé nádoby na veľkých horákoch. Plamene nemôžu presahovať bočné steny varných nádob.

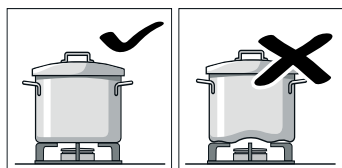


Nepoužívajte poškodené varné nádoby, ktoré na varnom paneli nie sú umiestnené rovno. Takéto nádoby by sa mohli prevrátiť.

Používajte iba varné nádoby s plochým hrubým dnom.

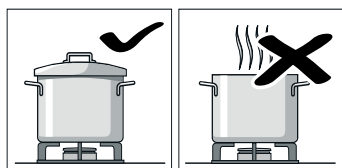


Nevarte bez pokrievky alebo s čiastočne odklopenou pokrievkou, dochádza tak k stratám energie.

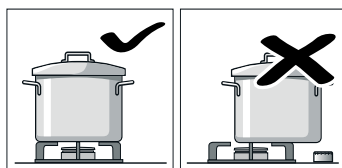


Varné nádoby vždy umiestnite do stredu nad horák, nie na stranu. Inak by mohlo dôjsť k ich prevráteniu.

Nepoužívajte nádoby s veľkým priemerom na horákoch v blízkosti ovládacích prvkov. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu vysokou teplotou.

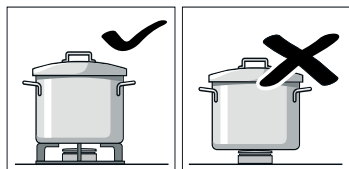


Varné nádoby ukladajte na rošty, nikdy ich neukladajte priamo na horák.

Pred použitím spotrebiča sa uistite, či sú všetky rošty a kryty horákov správne umiestnené.

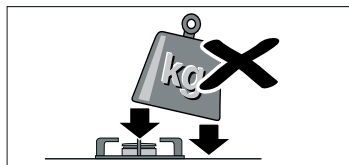

Varné nádoby na varný panel ukladajte opatrne.

Nevystavujte varný panel nárazom a neukladajte naň veľmi ťažké predmety.

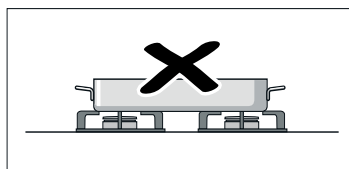

Nikdy nepoužívajte dva horáky alebo zdroje tepla na ohrev jednej varnej nádoby.

Nepoužívajte pekáče, hlinené nádoby a pod. dlhší čas pri maximálnom výkone.

Čistenie a údržba

Čistenie

Keď spotrebič vychladne, vyčistite ho pomocou špongie a mydlovej vody.

Po každom použití vyčistite povrch dielov príslušného horáka, keď vychladne. Pokiaľ na varnom paneli zostanú zvyšky (napečené potraviny, kvapky tuku a pod.), napečie sa na povrch a ich neskoršie odstránenie bude ťažšie, a to aj keď sú nečistoty malé. Je potrebné vyčistiť otvory a drážky, aby sa plameň správne zapáľoval.

Pohyb niektorých varných nádob môže na roštach zanechať kovové stopy.

Horáky a rošty umyte mydlovou vodou a vydrhnite ich nedrôtenou kefkou.

Pokiaľ sú rošty vybavené gumovými podperami, nezabudnite vyčistiť aj tie. Podpery by sa mohli uvoľniť a rošty by potom mohli poškriabať varný panel.

Horáky aj rošty vždy dôkladne osušte. Vodné kvapky alebo mokré škrvny na varnom paneli pri zahájení varenia by mohli poškodiť smaltovanú vrstvu.

Po vyčistení a vysušení horákov sa uistite, že sú krytky horákov správne nasadené na rozdeľovač plameňa.

Pozor!

- Nepoužívajte parné čističe. Mohlo by dôjsť k poškodeniu varného panela.
- Pri odstraňovaní napečeného jedla z povrchu varného panela nikdy nepoužívajte abrazívne produkty, oceľové škrabky, ostré predmety, nože a pod.
- Na čistenie miest, kde sklenená doska nadväzuje na horáky, kovové rámy alebo sklo/hliníkové panely, pokiaľ je nimi spotrebič vybavený, nepoužívajte nože, škrabky ani iné podobné predmety.

Údržba

Prípadné tekutiny vždy umyte hneď po ich rozliatí. Zabráňte tak nalepeniu zvyškov jedla na povrch varného panela a ušetríte si zbytočnú prácu v budúcnosti.

Nikdy neposúvajte varné nádoby po sklenenom povrchu, pretože by tak mohlo dôjsť k jeho poškrabaniu. Snažte sa aby vám nespadli na sklenený povrch ťažké alebo ostré predmety. Žiadnu časť varného panela nevystavujte nárazom.

Zrnká piesku, ktoré sa môžu uvoľniť pri čistení ovocia a zeleniny, môžu poškrabať sklenenú dosku. Pokiaľ sa na varný panel rozleje rozpúšťaný cukor alebo jedlo s vysokým obsahom cukru, hneď ho vyčistíte škrabkou na sklo.

Riešenie problémov

Poruchy je možné jednoducho odstrániť. Kým sa obrátite na autorizovaný servis, majte na pamäti nasledujúce rady:

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Elektrický systém spotrebiča nefunguje.	Poškodená poistka.	Skontrolujte poistku v poistkovej skrini a pokiaľ je poškodená, vymeňte ju.
	Bol spustený automatický bezpečnostný vypínač alebo odpájacie zariadenie.	Na hlavnom ovládacom paneli skontrolujte, či bol spustený automatický bezpečnostný vypínač alebo odpájacie zariadenie.
Funkcia automatického zapalovania nefunguje.	Medzi zapaľovacími sviečkami a horákmi sa nachádzajú zvyšky jedla alebo čistiacich prostriedkov.	Priestor medzi zapaľovacou sviečkou a horákom je potrebné vyčistiť.
	Horáky sú vlhké.	Dôkladne osušte krytky horákov.
	Krytky horákov nie sú správne umiestnené.	Skontrolujte, či sú krytky horákov správne umiestnené.
	Spotrebič nie je uzemnený, je nesprávne zapojený alebo je zemniace vedenie poškodené.	Obráťte sa na elektrikára.
Plameň horákov nie je rovnomerný.	Komponenty horáka nie sú správne umiestnené.	Skontrolujte, či sú komponenty správne umiestnené.
	Plynové vývody horáka sú špinavé.	Vyčistite vývody plynu na horáku.
Tok plynu nie je normálny alebo je prívod plynu úplne prerušený.	Vedenie plynu môže byť uzavreté plynovými kohútikmi.	Otvorte všetky plynové kohútiky.
	V prípade plynu z plynovej bomby skontrolujte, či nie je bomba prázdna.	Vymeňte plynovú bombu.
V kuchyni cítiť plyn.	Nechali ste otvorený plynový kohútik.	Zatvorte kohútik.
	Z uzáveru plynovej bomby uniká plyn.	Skontrolujte, či nie je uzáver poškodený.
Bezpečnostné ventily na jednom z horákov nefungujú.	Nedržali ste ovládací prvok stlačený dostatočne dlho.	Keď je horák zapálený, držte ovládací prvok stlačený o niekoľko sekúnd dlhšie.
	Plynové vývody horákov sú špinavé.	Vyčistite vývody plynu na horáku.

Autorizovaný servis

Ak budete kontaktovať autorizovaný servis, povedzte pracovníkom číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča. Tieto informácie nájdete na typovom štítku v spodnej časti varného panela a na štítku v návode na obsluhu.

Kontaktné informácie pre všetky krajiny nájdete v priloženom zozname prevádzok zákazníckeho servisu.

Verte skúsenostiam výrobcu - zaručujeme vám, že oprava vášho domáceho spotrebiča bude vykonaná skúsenými technikmi, ktorí budú používať výhradne originálne náhradné diely.


Záručné podmienky

Aj keď je to nepravdepodobné, informujte nás prosím čo najskôr, pokiaľ dôjde k poškodeniu spotrebiča alebo pokiaľ spotrebič nebude spĺňať vaše očakávanie s ohľadom na kvalitu. Záruka je platná len vtedy, pokiaľ ste do spotrebiča nezasahovali a pokiaľ ste ho nepoužívali nevhodným spôsobom.

Záručné podmienky týkajúce sa týchto spotrebičov sú pevne stanovené naším zástupcom v krajine, kde ste si spotrebič zakúpili. Podrobné informácie získate od predajcu. Na uznanie reklamácie musí byť predložený doklad o kúpe.

Vyhradzujeme si právo na zmeny.

Použitie spotrebiča a obaly

Pokiaľ je na typovom štítku spotrebiča uvedený symbol , majte na pamäti nasledujúce pokyny:

Ekologická likvidácia odpadu

Rozbaľte spotrebič a obaly zlikvidujte spôsobom ohľaduplným k životnému prostrediu.

Obal vášho spotrebiča bol vyrobený výhradne z materiálov, ktoré sú nevyhnutné, aby bola zaručená dostatočná ochrana pri preprave. Tieto materiály sú 100% recyklovateľné a obmedzujú tak dopad na životné prostredie. K starostlivosti o životné prostredie môžete prispieť aj sami, a to tak, že sa budete riadiť nasledujúcimi pokynmi:

- Obal zlikvidujte v príslušnej nádobe na recyklovateľný odpad.
- Kým sa zbavíte starého spotrebiča, nezabudnite ho najskôr znefunkčniť. Obráťte sa na miestne úrady, ktoré vám poskytnú adresu najbližšieho recyklačného centra pre likvidáciu vášho spotrebiča.
- Nelejte použitý olej do drezu. Zhromažďujte ho v uzatvárateľnej nádobe a odneste ho na príslušné zberné miesto alebo, pokiaľ to nie je možné, vyhoďte ho do odpadu (skončí na riadenej skládke; pravdepodobne sa nejedná o najlepšie riešenie, ale zabránite tak kontaminácii spodnej vody vašim olejom).

Tento spotrebič zodpovedá európskej smernici 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Waste electrical and electronic equipment - WEEE).









Montážny návod

EP 616HB21E


EP 616HB91E

EP 616PB81E



1

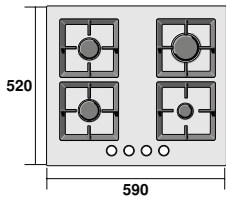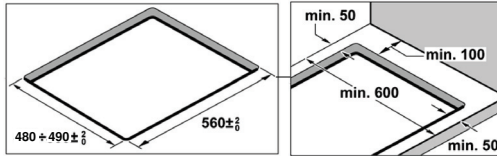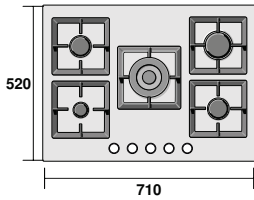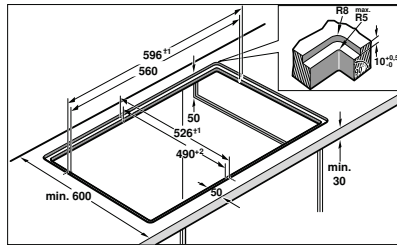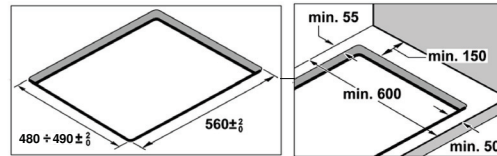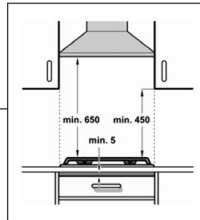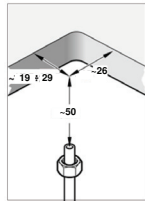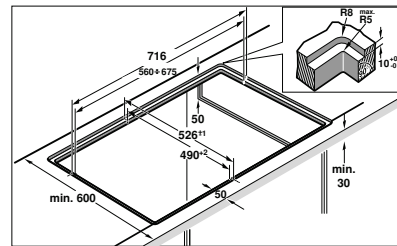**a****b****a****b**




2

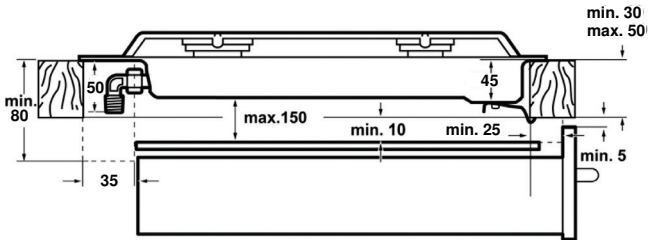


3a

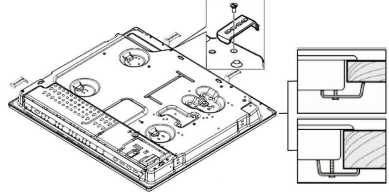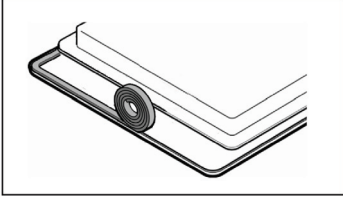


3b

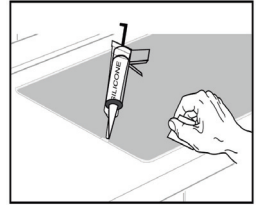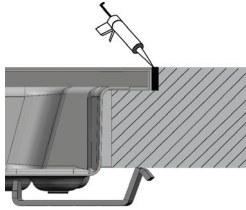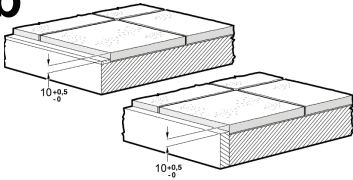


4


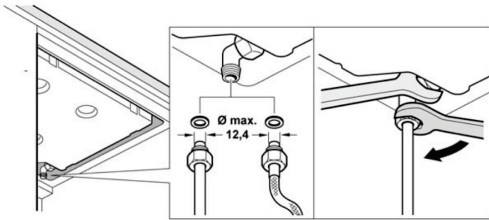


4a

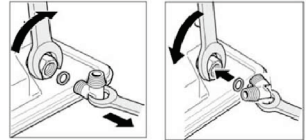

5

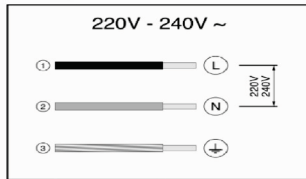

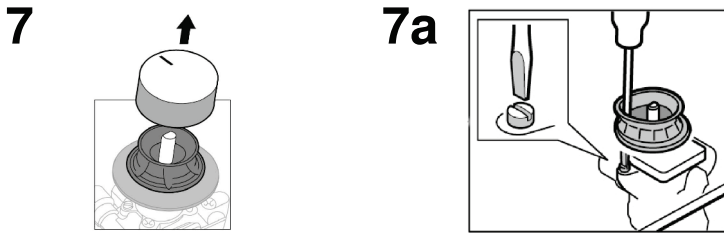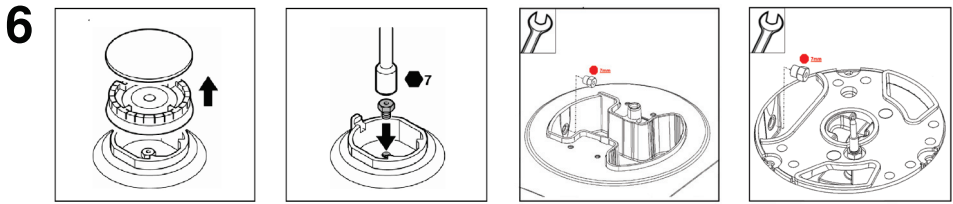

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu.

Obrázky v tomto návode slúžia na ukážku.

Pokiaľ nebudú dodržané ustanovenia tohto návodu, je výrobca zbavený všetkej zodpovednosti.

Všetky inštaláčnne, regulačné a prestavovacie práce na iný druh plynu musia byť vykonané autorizovaným odborníkom s dodržaním všetkých súčasne platných nariadení a zákonných postupov, rovnako ako predpisov miestneho dodávateľa elektriny a plynu.

Na prestavovacie práce na iný druh plynu odporúčame, zavolať zákaznícky servis.

Pred vykonaním akýchkoľvek prác prerušte prívod plynu a elektriny.

Tento spotrebič bol navrhnutý výhradne na použitie v domácnosti nie na komerčné účely. Tento spotrebič nesmie byť inštalovaný na jachtách alebo v obytných privesoch.

Záruka platí len vtedy, pokiaľ je spotrebič používaný na účely pre aké bol vyrobený.

Pred inštaláciou spotrebiča skontrolujte, či sú miestne podmienky (druh plynu a tlak plynu) a nastavenie spotrebiča navzájom kompatibilné (viď tabuľku I). Podmienky pre nastavenie spotrebiča nájdete na etikete alebo typovom štítku.

Tento spotrebič môže byť inštalovaný iba na dostatočne vetrateľnom mieste a v súlade s platnými predpismi a smernicami týkajúcich sa ventilácie. Spotrebič nesmie byť pripojený na komín alebo na iné zariadenie pre odvod spalín.

Sieťový kábel musí byť na vstavanom nábytku poriadne pripevnený, aby neprišiel do kontaktu s horúcimi časťami rúry alebo varného panela.

Elektrické spotrebiče musia byť vždy uzemnené.

Nevykonaвайте žiadne práce vo vnútri spotrebiča. V prípade potreby, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Pred montážou

Tento spotrebič zodpovedá triede 3 podľa DIN EN 30-1-1 pre plynové spotrebiče: vstavané spotrebiče.

Nábytok nachádzajúci sa vedľa spotrebiča musí byť z nehorľavého materiálu.

Vrstvený materiál nábytku, rovnako aj spájací tmel musí byť žiaruvzdorný.

Tento spotrebič nesmie byť vstavaný nad chladničky, pračky, umývačky riadu ani ďalšie podobné spotrebiče.

Pokiaľ inštalujete varný panel nad rúru na pečenie, musí byť rúra vybavená núteným vetraním.

Skontrolujte rozmery rúry na pečenie vo Vašom montážnom návode.

Pokiaľ bude inštalovaný odsávač pary, musí byť umiestnený v súlade s montážnym návodom a vždy so zohľadnením minimálnej vertikálnej vzdialenosti 650 mm od varného panela.

Príprava kuchynského nábytku (obr. 1-2)

Podľa požadovaného spôsobu postupu vyrežte do pracovnej dosky otvor zodpovedajúcej veľkosti: normálna (a) alebo zarovnaná montáž (b).

Pre zarovnanú montáž:

- Všetky výrezy do pracovnej dosky musia byť vykonané v špecializovanej predajni.
- Miesta rezu musia byť čisté a presné, pretože je na povrchu vidieť reznú hranu. Stabilita nábytku musí byť zaistená aj po ukončení výrezov.
- Používajte iba špeciálne pracovné dosky, ktoré sú odolné voči teplote a vode (napr. prírodný kameň alebo kachličky).
- Vstavaný nábytok musí byť tepelne odolný až do 90 °C.

Pokiaľ ide o elektrický alebo zmiešaný varný panel (plynový a elektrický) a nenachádza sa pod panelom rúra na pečenie, namontujte medzidno z nehorľavého materiálu (napr. z kovu alebo pleglejky) 10 mm pod dno varného panela. Tým sa zamedzí prístup k spodnej časti varného panela. Pokiaľ sa jedná o plynový varný panel, odporúčame, medzidno umiestiť v rovnakej vzdialenosti od varného panela.

V prípade drevenej pracovnej dosky, potrite reznú plochu špeciálnym tmelom, aby bola chránená pred absorpciou vlhkosti.

Montáž spotrebiča

A) Normálna montáž (obr. 3a)

Podľa modelu môže byť samolepiace tesnenie umiestnené už vo výrobe.

V žiadnom prípade lepiace tesnenie neodstraňujte, zabraňuje nasakovaniu kvapalín.

Pokiaľ nebolo samolepiace tesnenie umiestnené už vo výrobe, nalepte ho na spodný okraj varného panela. Na pripovenie spotrebiča na vstavaný nábytok:

1. Za sáčku s príslušenstvom vyberte svorky a priskrutkujte ich na uvedené pozície, tak aby sa voľne otáčali.
2. Vložte a vycentrujte varný panel.
Pritlačte okraje, tak aby priliehali po celom obvode.
3. Pootočte a pevne dotiahnite svorky. Pozícia svoriek je závislá na hrúbke pracovnej dosky.

B) Zarovnaná montáž (obr. 3b)

1. Vykonajte normálnu montáž spotrebiča a uistite sa, že je medzera na vonkajšom okraji rovnaká. Varný panel musí zostať mierne pod pracovnou doskou.
Pri kachličkových pracovných doskách príp. podložte dosadaciú plochú podložku, ktorá je odolná voči teplote a vode.
2. Skontrolujte činnosť a polohu spotrebiča.
3. Drážku medzi pracovnou doskou a varným panelom vyplňte bežným silikónovým tmelom v požadovanej farbe.
Upozornenie: Pokiaľ pri pracovných doskách z prírodného kameňa použijete nevhodný silikón, môžu vzniknúť zafarbenia, ktoré už nie je možné odstrániť.
Vhodný silikón si môžete zakúpiť v našom zákazníckom servise (číslo výrobku 310818).
Dodržiavajte pokyny na použitie od výrobcu.
4. Silikón rozotrite mydlom navlhčenou stierkou alebo prstom, ešte skôr ako sa vytvorí vrstva.
5. Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky, nechajte silikón vyschnúť.

Demontáž varného panela

Odpojte spotrebič od prívodu elektriny a plynu. Povoľte svorky a postupujte ako pri montáži len v opačnom poradí.

Pripojenie na prívod plynu (obr. 4)

Na konci vstupnej rúrky k plynovému varnému panelu sa nachádza závit 1/2" (20,955 mm).

Tento závit umožňuje:

- pevné pripojenie.
- pripojenie kovovou hadicou (dĺžka min. 1 m - max. 3 m).

Medzi výstup zberného potrubia a pripojenia plynu musí byť umiestnené dodané tesnenie (034308).

Táto hadica nesmie prísť do kontaktu s pohyblivými časťami vstavanej jednotky (napr. so šuplíkom) a nesmie byť položená cez otvory, ktoré by sa mohli uzatvoriť.

Pri akomkoľvek pripojení na prívod plynu, sa kolenom **nesmie hýbať ani ho pretáčať tak**, aby sa dostalo zo svojej výrobnéj pozície.

Pre Francúzsko: Vymeňte z výroby namontované koleno za koleno zo sáčku s príslušenstvom obr. 4a. Nezapodnajte nasadiť tesnenie.

Nebezpečenstvo úniku plynu!

Po prácach v mieste pripojenia vždy skontrolujte tesnosť.

Výrobca nenesie zodpovednosť za únik plynu na prípojnom mieste, s ktorým bolo predtým manipulované.

Elektrické pripojenie (obr. 5)

Skontrolujte, či napätie a menovitý výkon spotrebiča súhlasí s elektrickou inštaláciou.

Varné panely sú dodávané so sieťovým káblom so zástrčkou alebo bez zástrčky.

Musí byť nainštalovaný viacpólový deliaci spínač s odstupom kontaktov min. 3 mm (okrem pripojenia na voľne prístupnú zásuvku).

Spotrebiče, ktoré sú vybavené zástrčkou, môžu byť pripojené iba do uzemnenej zásuvky nainštalovanej podľa predpisov.

Spotrebič patrí k typu „Y“: Prívodný kábel nesmie byť vymenený užívateľom, ale iba zákaznickým servisom. Zohľadnený musí byť nie len typ kábla, ale taktiež minimálny prierez.

Prestavenie na iný druh plynu

Pokiaľ to dovoľujú platné ustanovenia príslušnej krajiny, môže byť spotrebič upravený na iný druh plynu (viď typový štítok). Na prestavenie potrebné diely nájdete v dodanej montážnej sade (podľa modelu). Montážnu sadu môžete získať prostredníctvom zákaznického servisu.

Musia byť dodržané nasledujúce kroky:

A) Výmena trysiek (obr. 6):

1. Zložte rošty, kryty horákov a rozdeľovač.
2. Vymeňte trysky pomocou kľúča s číslom výrobku 340847 (pre dvojitý horák a horák s trojitým plameňom číslo výrobku 340808), viď tabuľku II. Pritom dajte pozor na to, aby sa trysky pri vyskrutkovaní alebo pripavení na horák nezlomili.
Preverte, či sú zatiahnuté až na doraz, aby bolo zaistené dobré utesnenie. Pri týchto horákoch nemusí byť vykonané nastavenie primárneho vzduchu.
3. Rozdeľovače a veka horákov nasadte na príslušné varné zóny.
Okrem toho musia byť správne nasadené rošty do príslušných upevňovacích prvkov.

B) Nastavenie plynových kohútikov

1. Otočte ovládací volič na najnižší stupeň.
2. Zložte ovládacie voliče plynových kohútikov, obr. 7.
Uvidíte gumové tesnenie voličov. Postačí, keď tesnenie zatlačíte pomocou skrutkovača na stranu, aby ste sa dostali k nastavovacej skrutke plynového kohútika, obr. 7a. **Tesnenie voličov nikdy nevyberajte.**
3. Nastavte minimálny prívod plynu tým, že bypass-skrutky zatiahnete pomocou plochého skrutkovača. Podľa druhu plynu, na ktorý prestavujete (viď tabuľku III), musíte vykonať príslušné kroky:
A: Bypass-skrutky úplne zatiahnite.
B: Bypass-skrutky otáčajte, pokiaľ nebude plyn správne prúdiť z horákov, to znamená, keď nastavíte horák z maximálnej na minimálnu pozíciu, plameň nezhasne ani nevyšľahne.
C: Bypass-skrutky musia byť vymenené autorizovaným odborníkom.
D: Na bypass-skrutkách nevykonávajte žiadne zmeny.

Pokiaľ sa Vám nepodarí dostať k bypass-skrutkám, vyberte záchytnú nádobku na tuk, ktorá je s varným panelom zoskrutkovaná. Postupujte následovne:

1. Zložte všetky rošty, veka horákov, rozdeľovače a ovládacie voliče.
2. Uvoľnite skrutky horákov.
3. Pre opätovnú montáž spotrebiča postupujte podľa pokynov na demontáž v opačnom poradí.
Aby bola zaistená tesnosť, musia byť nasadené všetky tesnenia voličov.
Tesnenia sú pre bezchybnú prevádzku spotrebiča nevyhnutné, pretože zabraňujú preniknutiu kvapalín a nečistôt do vnútra spotrebiča.

Nikdy nedemontujte os plynového ventilu (obr. 8).

V prípade poruchy, vymeňte kompletný plynový ventil.

Pozor!

Poznámka! Nakoniec nalepte štítok s označením nového druhu plynu a umiestnite ho vedľa typového štítku.

KRAJINY/PLÝNY	PRESTAVENIE PLYNU	MODEL	Typ	ΣQn (kW)	G20 (m3/h)	G25 (m3/h)	G30 (g/h)	G31 (g/h)	W	V~	Hz																		
<table border="1"> <tr> <td>Číslo</td> <td>.....</td> <td>NL</td> </tr> <tr> <td>Číslo</td> <td>.....</td> <td>II21.5BP</td> </tr> <tr> <td>Prírodný</td> <td>25-30</td> <td></td> </tr> </table>	Číslo	NL	Číslo	II21.5BP	Prírodný	25-30		<table border="1"> <tr> <td>Číslo</td> <td>.....</td> <td>NL</td> </tr> <tr> <td>Číslo</td> <td>.....</td> <td>II21.5BP</td> </tr> <tr> <td>Prírodný</td> <td>25-30</td> <td></td> </tr> </table>	Číslo	NL	Číslo	II21.5BP	Prírodný	25-30		CA274231NL	HSE-TF4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz
	Číslo	NL																										
	Číslo	II21.5BP																										
	Prírodný	25-30																											
	Číslo	NL																										
	Číslo	II21.5BP																										
	Prírodný	25-30																											
			EP616HC21N	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			EP616PC21N	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			EP716QC21N	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			PPH616C91N	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			PPH616C91N	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			PPG716B91E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			CA274231	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			EP612PB21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			EP616CB21E	HSE-T6F2V30	8,00	0,762	0,887	581	571		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			EP616PB21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			EP616PB21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			EP616PB81E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			EP618PB21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
			EP716QB21E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821		0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																
		EP716QB91E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		EP718QB21E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPC616B21E	HSE-T6F2V30	8,00	0,762	0,887	581	571	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPC616B21E	HSE-T6F2V30	8,00	0,762	0,887	581	571	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPP612M91E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPP616B21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPP616B21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPP616B91E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPP616M91E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPP618B91E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPP619B21E	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPQ716M91E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPQ716B21E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPQ716B91E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPG718B91E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPG719B21E	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		T62S15S1	HSE-T6F2V30	8,00	0,762	0,887	581	571	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		T62S26S1	HSE-T6F4030	7,50	0,715	0,831	544	535	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		T63R46S1	HSE-T7F4V3H	11,50	1,096	1,275	835	821	3 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		T63S46S1	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		T63S46S1	HSE-T7F4V30	11,50	1,096	1,275	835	821	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		EP616HB21E	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		EP616HB91E	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		EP618HB21E	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPH616B21E	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPH616B91E	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		PPH616B81E	HSE-T6F3W30	7,80	0,743	0,865	566	557	0,8 W	220-240V~	50/60 Hz																		
		T62R36S1	HSE-T6F3W3H	7,80	0,743	0,865	566	557	3 W	220-240V~	50/60 Hz																		








	AT	BEFR	LUP/L	TIPT	LV
Číslo	II2E1+3	II2E1+3	II2E1+3	II2H+3	II2H
Prírodný	20-50	20-50	20-50	20-50	20
Číslo	SMF16SC21	SMF16SC21	SMF16SC21	SMF16SC21	SMF16SC21
Prírodný	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30

G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / MAGNANIU NATURGAS / MAGNANIU GAS NATURGAS / GAS NATURAL / GAS NATURGAS / GAS NATURAL / GAS NATURGAS / GAS NATURAL / GAS G-20/62-25/2025 mbar AARDGAS / GAZ NATURELLIACO
--

	LUP/L	BEFR	TIPT	LV
Číslo	II2E1+3	II2E1+3	II2H+3	II2H
Prírodný	20	20	20	20
Číslo	SMF16SC21	SMF16SC21	SMF16SC21	SMF16SC21
Prírodný	20-30	20-30	20-30	20-30

G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / MAGNANIU NATURGAS / MAGNANIU GAS NATURGAS / GAS NATURAL / GAS NATURGAS / GAS NATURAL / GAS NATURGAS / GAS NATURAL / GAS NATURGAS / GAS NATURAL / GAS NATURGAS / GAS NATURAL / GAS G-20/62-25/2025 mbar AARDGAS / GAZ NATURELLIACO
--

II

	PLYN	mbar		Qn (Kw)	m3/h	g/h		Qr (kW)
	G20	20	72	1,00	0,095	-	27	≤ 0,33
	G20	25	68	1,00	0,095	-	27	≤ 0,33
	G25	20	80	1,00	0,111	-	27	≤ 0,33
	G25	25	77	1,00	0,111	-	27	≤ 0,33
	G30	29	50	1,00	-	73	27	≤ 0,33
	G30	50	43	1,00	-	73	24	≤ 0,33
	G31	37	50	1,00	-	71	27	≤ 0,33
	G20	20	97	1,75	0,167	-	30	≤ 0,35
	G20	25	91	1,75	0,167	-	30	≤ 0,35
	G25	20	100	1,75	0,194	-	30	≤ 0,35
	G25	25	98	1,75	0,194	-	30	≤ 0,35
	G30	29	67	1,75	-	127	30	≤ 0,41
	G30	50	58	1,75	-	127	26	≤ 0,41
	G31	37	67	1,75	-	125	30	≤ 0,41
	G20	20	130	3,00	0,286	-	39	≤ 0,50
	G20	25	121	3,00	0,286	-	39	≤ 0,50
	G25	20	128	3,00	0,333	-	39	≤ 0,50
	G25	25	128	3,00	0,333	-	39	≤ 0,50
	G30	29	85	3,00	-	218	39	≤ 0,60
	G30	50	80	3,00	-	218	33	≤ 0,60
	G31	37	85	3,00	-	214	39	≤ 0,60
	G20	20	135	3,30	0,314	-	55	≤ 1,55
	G20	25	125	3,30	0,314	-	55	≤ 1,55
	G25	25	138	3,30	0,366	-	55	≤ 1,55
	G30	29	91	3,30	-	240	55	≤ 1,55
	G31	37	91	3,30	-	236	55	≤ 1,55
	G20	20	150	4,00	0,381	-	55	≤ 1,55
	G20	25	141	4,00	0,381	-	55	≤ 1,55
	G25	20	160	4,00	0,443	-	55	≤ 1,55
	G25	25	151	4,00	0,443	-	55	≤ 1,55
	G30	29	100	4,00	-	290	55	≤ 1,55
	G30	50	91	4,00	-	290	53	≤ 1,55
	G31	37	100	4,00	-	285	55	≤ 1,55

III

	G20/20	G20/25	G25/20	G25/25	G30/29	G30/50	G31/37
G20/20		D	D	D	A	C	A
G20/25	D		D	D	A	C	A
G25/20	D	D		D	A	C	A
G25/25	D	D	D		A	C	A
G30/29	B	B	B	B		C	D
G30/50	C	C	C	C	C		C
G31/37	B	B	B	B	D	C	

Informácie v prípade plynových dosiek pre domácnosť	zóna	Hodnota	Jednotka
Značka		Siemens	
Model		EP616HB21E	
Typ varnej dosky		plynová (tvrzené sklo)	
Počet plynových horákov		4	Ks
Energetická účinnosť na plynový horák	ľavá predná	61	%
	ľavá zadná	61	%
	pravá zadná	56	%
	pravá predná		
Energetická účinnosť plynovej varnej dosky		59,3	%

Tabuľka povinných informácií pre domácnosť: **(V zmysle ekodizajnu Nariadenia Komisie č 66/2014, čl.2.3.)**

Dovozca: **BSH domáci spotrebiče s.r.o.**
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.siemens-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

