


HK764400FB Vestavná varná deska

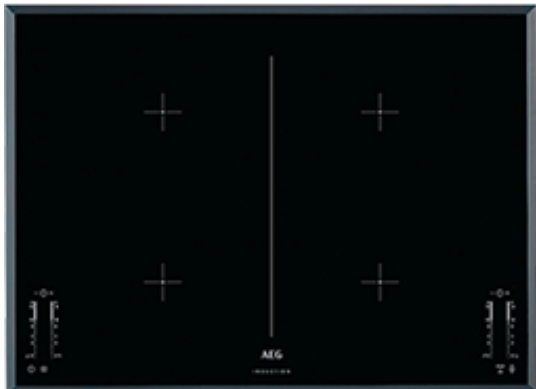

Varná plocha bez omezení

U této indukční varné desky se zóny automaticky přizpůsobí tvarům a rozměrům vašeho nádobí. Díky tomu se můžete těšit na rovnoměrné výsledky vaření bez ohledu na velikost či umístění pánve.

Přesné a pohodlné dotykové nastavení

Požadovaného nastavení snadno dosáhnete pouhým dotykem prstu. Systém DirectTouch vám umožní okamžitý přístup k ovládání varné desky.

Inteligentní využití zbytkového tepla

Časovač Ōko šetří energii tím, že během posledních minut vaření využívá zbytkové teplo varné desky.

Další benefity

- Funkce OptiHeat účinně optimalizuje využití energie
- Časovač CountUp přesně ukáže, jak dlouho se jídlo vaří

Specifikace

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Ovládání: dotykové
- Direct Control
- Pozice ovládání: vlevo a vpravo
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční , 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční , 2300/3200W/210mm
- Střední přední: Není , 0W/0mm
- Pravá přední: indukční , 2300/3200W/210mm
- Pravá zadní: Indukční , 2300/3200W/210mm
- Automatické rychlé zahřátí
- Funkce Stop+Go
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky: Automatické vypnutí
- Zvukový signál
- Přičítací časoměr CountUp
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí přchytek
- ProBox™
- Barva a provedení: Černá

Technické specifikace

- Typ ohřevu desky : Plně indukční
- Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 55x680x490
- Barva : Černá
- Instalace : Vestavěný spotřebič
- Typ rámečku : Zkosený - 4 strany
- Ovládání : Budgie Split 14 Step
- Typ výrobku : elektrická varná deska
- Materiál ovládacího panelu : Sklo
- Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí
- Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla), propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, vypnutí zvuku, Funkce STOP + POKRAČOVAT, ukazatel času
- Levá přední zóna : Indukční
- Levá zadní zóna : indukční
- Prostřední přední plotýnka : Není
- Prostřední zadní plotýnka : Není
- Pravá přední zóna : indukční
- Pravá zadní zóna : Indukční
- Levá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání
- Levá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání
- Střední zóna vpředu - ovládání : -
- Střední zóna vzadu - ovládání : -
- Pravá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání
- Pravá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání

Popis výrobku

Varná deska MaxiSense® se zónami, které se automaticky přizpůsobují tvarům vašeho nádobí

