


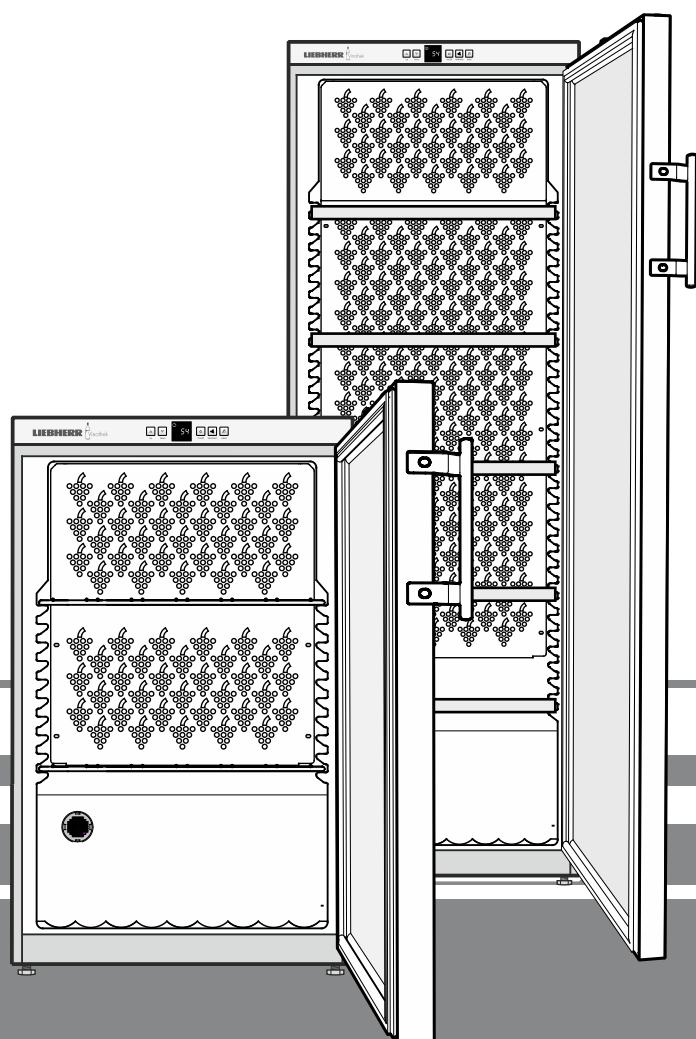

7083 593-01

WK

poznámky k likvidaci

Přístroj obsahuje hodnotné materiály, a je oddělené od netříděného komunálního odpadu zásobování Erfas- řešení. Likvidace vyřazených elektrických spotřebičů musí být profesionální a vhodným způsobem v souladu s platnými předpisy a zákony.



Nepoškodují starého spotřebiče Při likvidaci chladicího okruhu tak, aby se chladivo obsahoval, aby se zabránilo nekontrolovanému úniku (údaje na štítku) a olej.

- znehodnocovat zařízení.
- Vytáhnout zástrčku.
- pomocí propojovacího kabelu.




VAROVÁNÍ

Udušení balicím materiálem a fólií! Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem. Obalový materiál přivést k oficiálním sběrném místě.

klimatická třída

Třída klimatu ukazuje, při které při teplotě místnosti, může být zařízení provozováno, aby se dosáhlo plného výkonu chlazení.

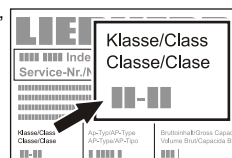

Řada klima je vytištěna na typovém štítku nahoru.

Pozici štítku je v kapitole **přístroj Popis** viděl.

klimatická třída	pokojeová teplota
SN	+ 10 ° C až 32 ° C
N	+ 16 ° C až 32 ° C
ST	+ 16 ° C až 38 ° C
T	+ 16 ° C až 43 ° C
SN-ST	+ 10 ° C až 38 ° C
SN-T	+ 10 ° C až 43 ° C

Jednotka nepracuje mimo stanovené pokojové teplotě!

ušetřit energii

- Vždy zajistit dobré větrání. Nezakrývejte ventilační otvory nebo mřížky.

- udržovat štěrby ventilátoru jasné.
- Nestanovují vedle sporáku, topení nebo podobného zařízení v přímém slunečním světle.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, z. Vzhledem k tomu, okolní teplotě.
- otevřít tak krátka, jak je to možné zařízení.

Usazený prach zvyšuje spotřebu energie:

- Chladicí jednotka a výměník tepla - kovová mřížka na zadní straně přístroje - jednou ročně, prachu.

přístroj Popis

Ovládací a kontrolní prvky

Vnitřní osvětlení (zářivka)


skladovací láhve rack

Filtr s aktivním uhlím


vyrovnávací nožky

náznak

Vložte krátký rez jen v nejvyšší poloze.

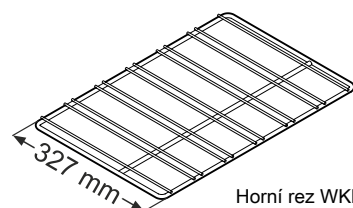

Horní rez WKB 1812

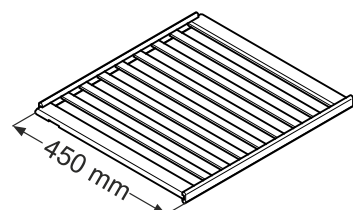

Horní rez WKB 3212 WKB 4212

Bezpečnost a varování

- Aby nedošlo ke zranění nebo poškození, by měla být jednotka vybalil dva lidé a nastavit.
- V případě poškození přístroj ihned - ještě před připojením - obraťte se na svého dodavatele.
- montáž a připojení k zajištění bezpečného provozu, spotřebič v souladu s pokyny.
- V případě poruchy přístroj odpojit od sítě. Vytáhnout zástrčku nebo vypnout nebo vyjměte pojistku.
- Netahejte za šňůru, ale konektor pro odpojení přístroje od elektrické sítě.
- Veškeré opravy a práce na přístroji pouze zákaznický servis, by mohlo být velmi nebezpečné pro uživatele může dojít. Totéž platí pro změnu síťového napájecího kabelu.
- Uvnitř zařízení neumožňuje nahý plamen ani jiné zdroje vznícení. Při transportu a čištění zařízení zajistí, že chladicí okruh není poškozen. V případě poškození zdroje zapálení v okolí a udržovat místnost dobře větraná.
- Sokl, zásuvky, dveře, atd. Nejsou board jako běhoun nebo zneužívání podpořit něco jiného.
- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby, které nemají dostatečné zkušenosti a nisse Kennt-, pokud se jednalo o osobu, která je zodpovědná za jejich bezpečnost použití zařízení učil nebo počáteční dozor. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s přístrojem.
- Vyhněte se delšímu kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými / mraženými potravinami. To může způsobit bolest, necitlivost a omrzliny. S prodlouženým kůži kontaktní záruky poskytnout. použít jako rukavice.
- Nekonzumují potraviny skladovány, mohou ren vedoucí k otravě jídlem.
- Neskladujte výbušné látky nebo spreje s hořlavými hnacími plyny takové. Jak je propan, butan, pentan atd spotřebiče. Mohlo by dojít k úniku plynu, zapálil elektrických součástí. Můžete identifikovat tyto spreje pomocí tištěných obsahu nebo symbolu plamene.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř spotřebiče.
- Nenechávejte klíče v uzamykatelné spotřebič v blízkosti spotřebiče nebo v dosahu dětí.
- Přístroj je určen pro vnitřní použití. Nejezděte se strojem Práce venku nebo ve vlhkých prostorách nebo v blízkosti stříkání vody.
- Zářivka do přístroje slouží k osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. Není vhodné pro osvětlení místnosti.

Rozsah spotřebiče


Přístroj je vhodný pouze pro uchovávání vína v domácím či podobném prostředí. To zahrnuje jeden. Vzhledem k tomu, využívání

- v osobních kuchyních, bed and breakfast,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízení,
- v gastronomii a podobné služby ve velkoobchodě.

Používejte přístroj výhradně v prostředí domácností. Jakékoliv jiné použití je nepřipustné. Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorní přípravky nebo podobnou směrnici zdravotnická zařízení 2007/47 / ES, z nichž látky a produkty. Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo znehodnocení. Dále přístroj není vhodný pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.

zřídít

- Vyhněte se umístění na přímém slunečním světle nebo v blízkosti sporáků, radiátorů a podobné.
- Půda na místě by měl být vodorovný a rovný. Nerovnosti v rovnováze přes nohy.
- **Nezakrývejte ventilační otvory nebo mřížky.**
- Místo instalace spotřebiče musí mít za 8g chladiva 600a plnicí množství R o objemu 1 m podle normy EN 378₃ mají, tak, že v případě úniku tvorby chladiva obvodu hořlavého plynu a směsi vzduchu v místnosti, kde je spotřebič. Údaj o množství chladiva jsou uvedeny na typovém štítku uvnitř spotřebiče.
- Spotřebič vždy instalujte přímo na zeď.

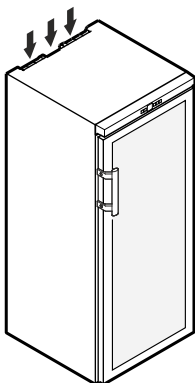


rozměry

WKB 1812 A = 890 mm B = 613 mm

C = 1172 mm

WKB 3212 A = 1350 mm B = 739 mm C = 1298 mm WKB 4212 A = 1650 mm B = 739 mm C = 1298 mm

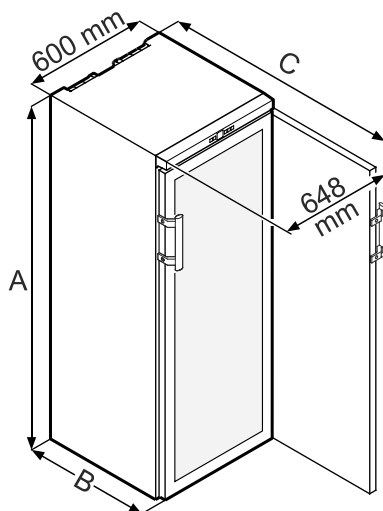

elektrické připojení

Pouze jednotka **střídavý proud** provozovat.


Přípustná napětí a frekvence je vytištěna na štítku nahoru. Pozici štítku je v kapitole **popis zařízení** vidět.

Zásuvka musí být řádně zabezpečena a elektricky uzemněna.


Spouštěcí proud pojistky musí být mezi 10 A a 16 A jsou.

Zásuvka nesmí být za zařízením a musí být snadno přístupná.

Nepřipojujte přístroj přes prodlužovací kabely nebo více zásuvek. Nepoužívají samostatné měniče (konverze DC na AC nebo tři fáze) nebo energeticky úsporné zástrčky. Loading riziko poškození pro elektroniku!

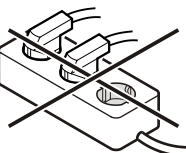

Ovládací a kontrolní prvky

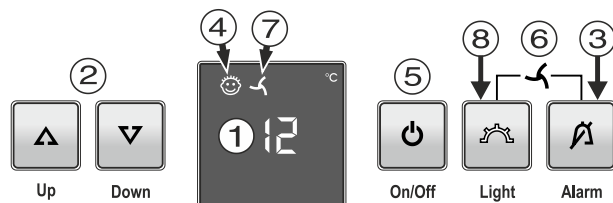

- 1 zobrazení teploty
- 2 nastavení teploty
- 3 Alarm tlačítko off
- 4 Dětské pojistky symbol aktivní
- 5 Na tlačítko zapnutí / vypnutí
- 6 Zástupce fan on / off
- 7 Symbol Prolistujte
- 8 On / Off osvětlení interiéru

zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí / vypnutí Tlačítko takže ukazatel teploty se rozsvítí.



On/Off

Off on / off Tlačítko po dobu 3 sekund, takže ukazatel teploty tmavý.

Nastavení teploty

Zvýšení teploty / tepleji

up- stiskněte tlačítko.



Up

snížení teploty / chladnější

dolů stiskněte tlačítko.

Down

- Prvním stiskem na displeji začne blikat.
- Změna nastavení teploty o dalších tlaků.
- přibližně 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka se elektronika automaticky přepne a zobrazí se skutečná teplota.

skladování vína

Pro dlouhodobé skladování vína se doporučuje teplota 10 ° C až 14 ° C.

Při těchto teplotách, které hovoří o vinného sklepa, který odpovídá, víno může zrát optimálně.

Následující pití teploty pro různé odrůdy vína doporučeno. červené víno + 14 ° C až 18 ° C

rosé + 10 ° C až 12 ° C

Bílé víno + 8 ° C až +12 ° C

Šampaňské, prosecco + 7 ° C až + 9 ° C


šampaňské + 5 ° C až 7 ° C

přepínač ventilátoru

Ventilátor v interiéru zajišťuje konstantní a to i vnitřní teplotu a příznivé pro skladování vína prostředí. Aktivací **přepínač ventilátoru** Vlhkost vzduchu se zvyšuje akčního nachmalig v zařízení, což je pozitivní účinek na dlouhodobé skladování.

Zvýšená vlhkost zabraňuje dlouhodobé vysychání korku.

přepínač alarm Tlačítko, poté dodatečně **světlu** Tlačítko. LED světla.

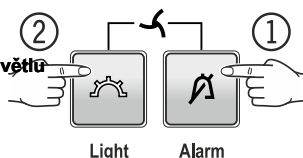

off alarm Tlačítko, poté dodatečně **světlu** Tlačítko. Zhasne.



náznak

Při nízké teplotě na instalaci zařízení, ventilátor může běžet s deaktivovaným funkce ventilátoru.

Dveře otevřené alarm

Je-li otevřen déle než 60 sekund, ozve se výstražný bzučák.

Když se dveře pro skladování musí být otevřeny delší zvukový alarm stisknutím tlačítka **poplach** otočte klíč do tichého režimu.




Alarm

Pokud jsou dveře zavřené, zvukový alarm je opět funkční.

teplotní alarm

Při nepřipustných teplotách uvnitř slyšitelné a zobrazení teploty bliká. Po delší výpadku napájení je TEM může být teplota stoupla v interiéru příliš vysoká. Po ukončení výpadku proudu, pokles teploty na displeji může být viděn.



- **Zvukový alarm stisknutím tlačítka poplach** Tlačítko pro ztlumení. Blikání displeje teploty se zastaví, jakmile teplota dosáhne nastavené hodnoty v interiéru.

teplotní alarm, když je přístroj vadný

Defekt v zařízení, je teplota v interiéru může stoupat příliš vysoká nebo příliš nízká klesat. Zvukový signál zazní i ukazatel teploty bliká.


Zobrazí-li se příliš vysoká (teplý) Teplota, nejprve zkontrolujte, zda dveře nejsou správně zavřené. Je-li teplota po 1 hodině nadále ohřát nachlazení nebo hodnota označuje kontaktní zákaznický servis.

- **Zvukový alarm stisknutím tlačítka poplach** Tlačítko pro ztlumení. Na displeji se zobrazí **F1**, došlo k závadě na přístroji. Obratě se na zákaznický servis v tomto případě.


doplňkové funkce

O režimu můžete nastavit dětskou pojistku a nastavit jas displeje. S Tion Kindersiche- můžete zabezpečit přístroj před nechtěným vypnutím.


Aktivovat rodičovskou kontrolu

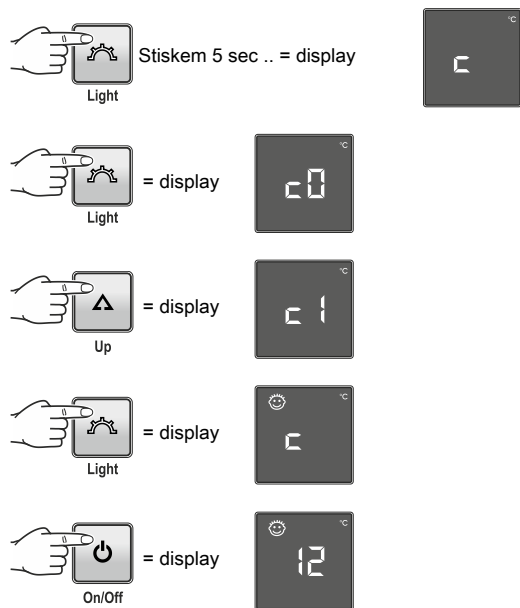

Deaktivovat bezpečnost dětí

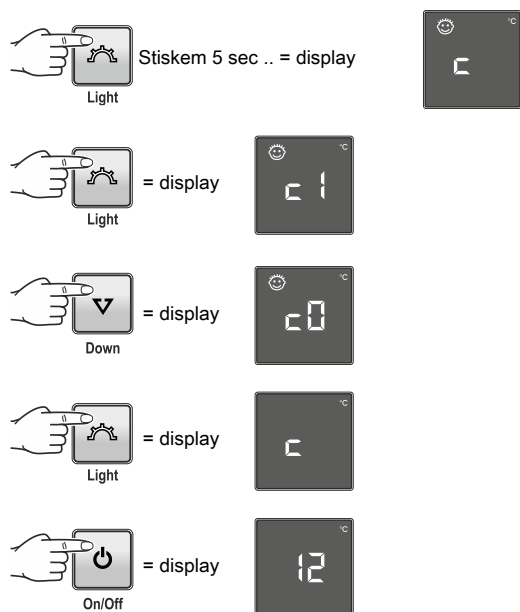


nastavení jasu displeje

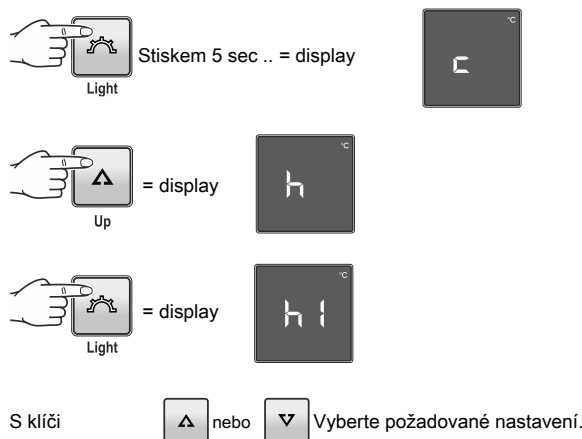

h1 = minimální svítivost

h5 = maximální jas

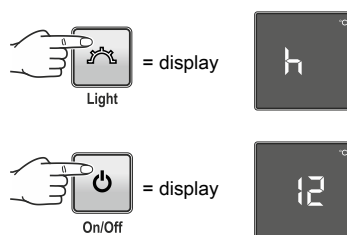

Souprava svítivosti se aktivuje po jedné minutě.

náznak

Při stisknutí klávesy se na displeji po dobu 1 minuty při maximálním světelnosti je osvětlen.


Když spotřebič nastavený Leuchkraft se nezobrazí, dokud nebude dosažena nastavená teplota uvnitř zařízení.

režim prezentace

Režim prezentace může být umožněno předložit zařízení na výstavách nebo v obchodech jako ve skutečném provozu.

Chladicí cyklus v tomto režimu je mimo provoz!

Je-li tento režim aktivován nehody, může být zakázán následující.

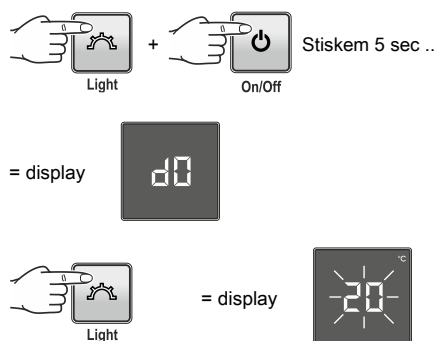

Spustí se chladicí jednotka. Ukazatel teploty bliká. Přístroj

je nyní v běžném provozním stavu.

Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení je vždy zapnuto při otevření dveří spotřebiče.


Pokud je interiér světlo musí svítit i při zavřených dveřích tlačítko **světlo** stiskněte tlačítko.




Výměna fluorescenční lampy Odpojte!

1 Kryt světla na


Vytáhněte levou stranou dolů. Pro tento účel jsou za předpokladu, že přední a zadní zářezy.

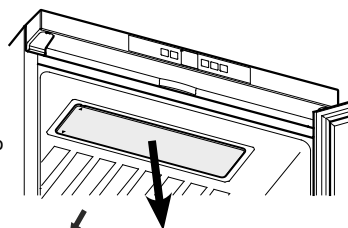


2 Kryt světla na levé straně klouzat.

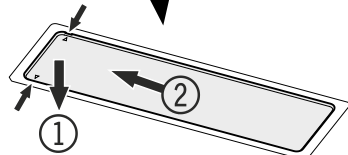

3 Light kryt zeštíhlí.

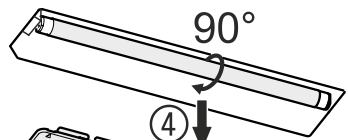

4 Zářivka 90 ° a zvedněte směrem dolů.

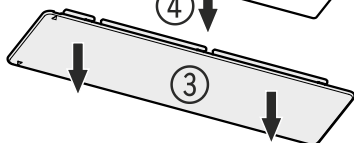

Vložte novou zářivku a otočit o 90 °. použijte kryt a posuňte doprava, až zaklapne.


Štítky

Přístroj je na místě na rez nápis označení součástí. Pak můžete nahrávat uložené v příslušném tématu vína.

Dodatečné etikety mohou být získány prostřednictvím svého specializovaného prodejce.


varianta 1

Snap držák štítků a příbalového letáku shora.

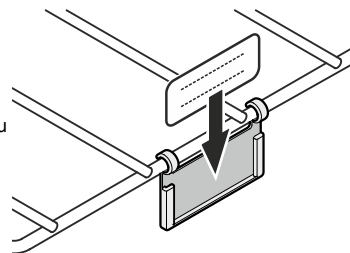

version 2

Držák štítků snap dál a posunutím štítkem.

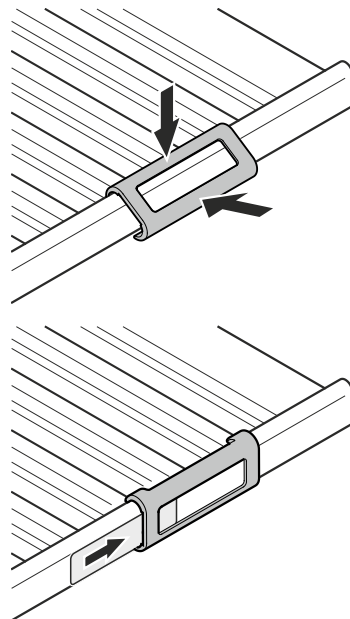


Výměna vzduchu s filtrem s aktivním uhlím

Vína i nadále zrát je závislá na okolních podmínkách; Takto má zásadní význam pro zachování kvality ovzduší. Doporučujeme vám nahradit roční FIL dopisy,, které lze objednat u svého prodejce.


vyměnit filtr

Vyjměte filtr pomocí rukojeti. Otočit o 90 stupňů doprava nebo doleva. Filtr lze vytáhnout.

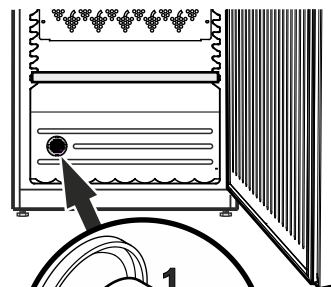


filtrační vložka

Vložte filtr s rukojetí ve svislé poloze. Otočit o 90 stupňů doleva nebo doprava, dokud nezapadne na své místo.

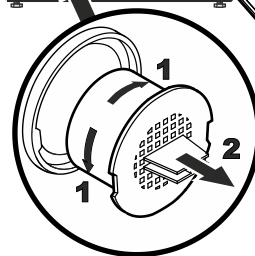

Počet lahví **WKB 1812**

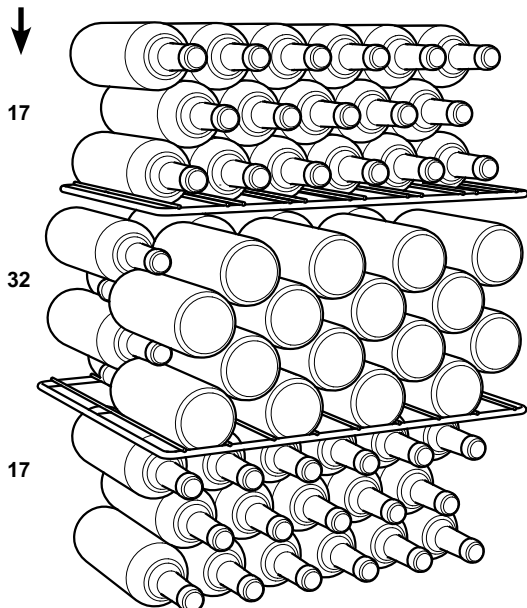

Celková láhev 66




Pozor

Maximální zatížení na místě je na ušlechtilé 45 kg.

WKB 3212

Počet lahví

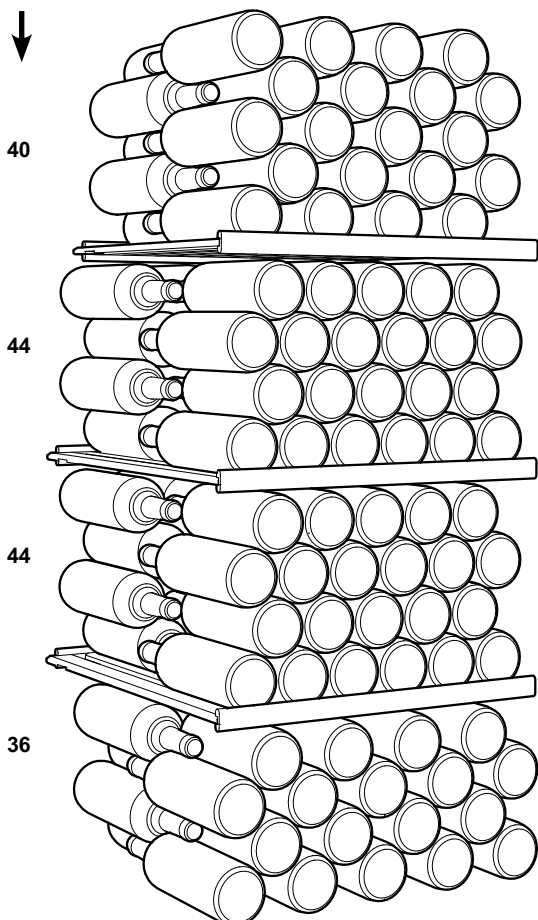


Celkem 164 lahví




Pozor

Maximální zatížení na místě je na rez do 60 kg.


WKB 4212

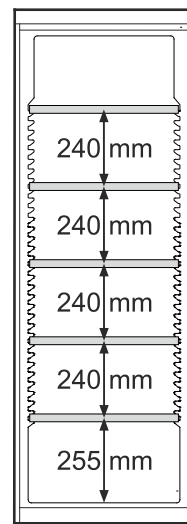

WKB 3212

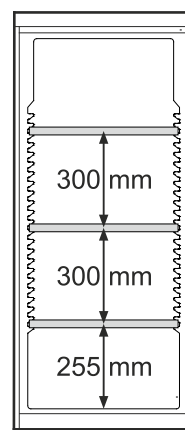


WKB 1812

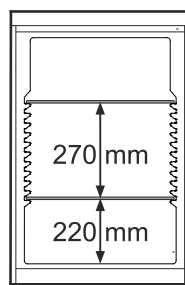

Zadané úložíště je možné pouze s tímto uspořádáním, rošty.

WKB 4212

Počet lahví

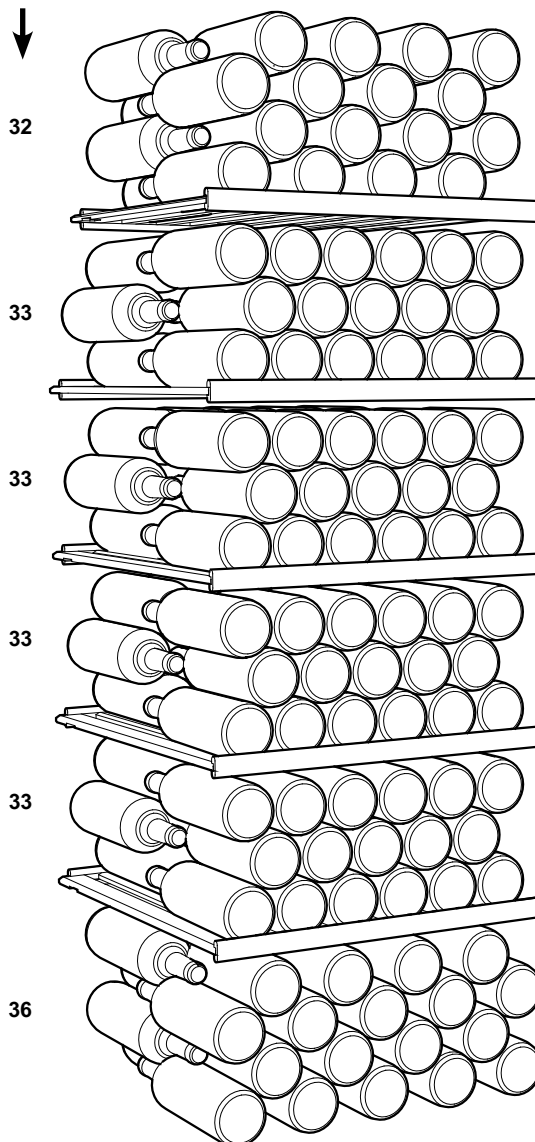

Celkem 200 lahví



Pozor



Maximální zatížení na místě je na rez do 60 kg.

Změna zavěšení dveří

Dveře se závěsy by měly být prováděny pouze školeným personálem.

Dvě osoby jsou nutné pro konverzi.

první Šroub od závěsu
Úhel dopadne níže.

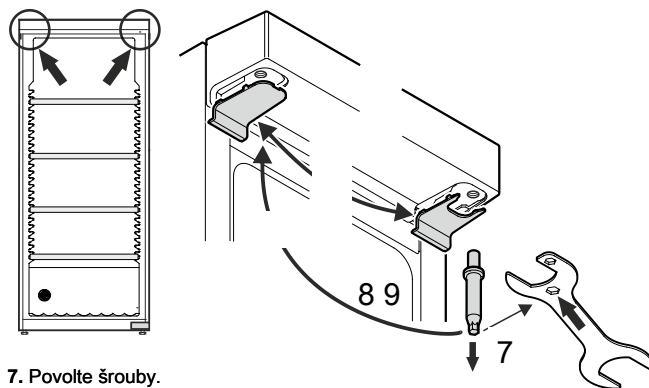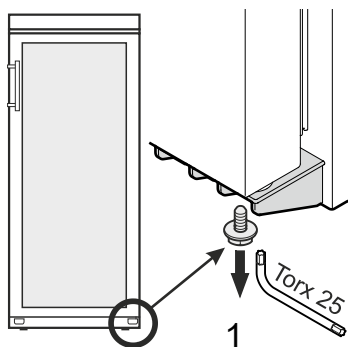

7. Povolte šrouby.
použijte klávesu k dispozici.

8. každý krytý kladen na opačné straně.

9. Šroub šrouby na druhé straně zase.


druhý Otevřete dvířka 45 stupňů a výtah.

důležitá poznámka


Zvedání a demontáži dvířek musí wíhtes
konat z důvodu vysokých rychlostech osoby
s modelem WKB 3212 a WKB 4212th

třetí Šrouby s prstu ze strany
stiskněte tlačítko nahoru.

4. Vytáhněte dvířka dopředu a dolů
klesat.


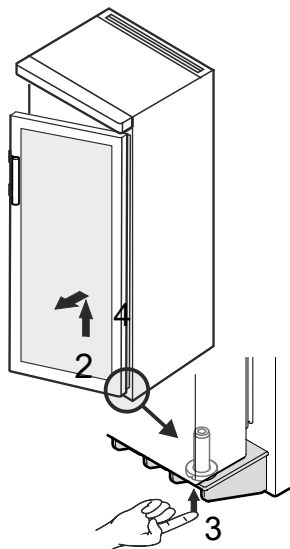


10. závěsový třmen
Odšroubovat.

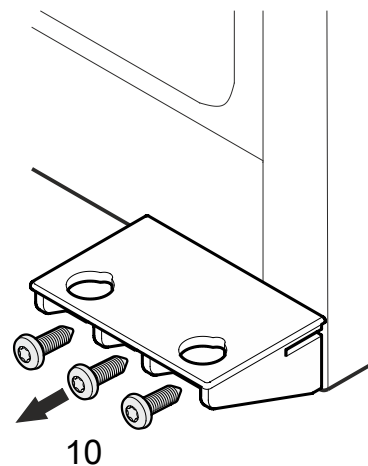


5. zavést zátku.



6. kliky dveří a zástrčka
implementovat druhou stranu.

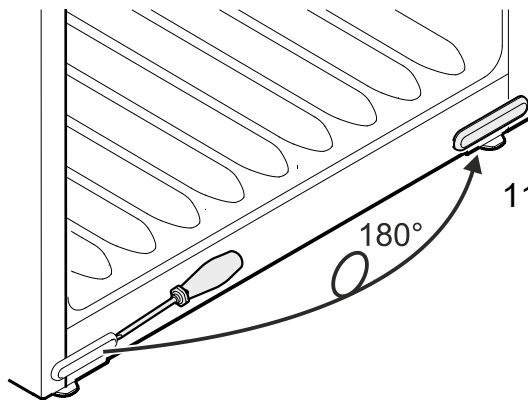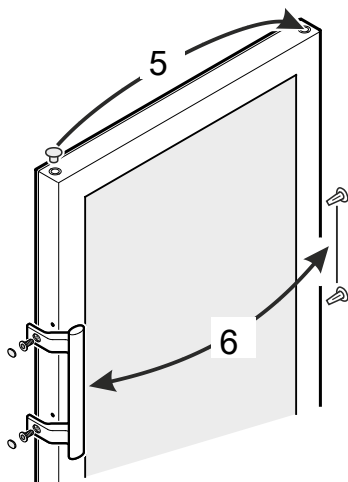

11. odstranit kryt, otočit o 180 ° a
Vložte druhou stranu znovu.

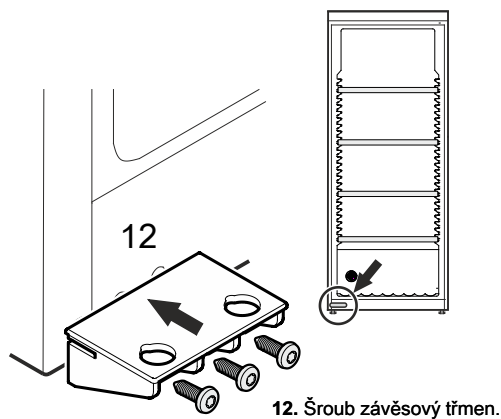

16. Šroub do šroubu
Šroub znovu.

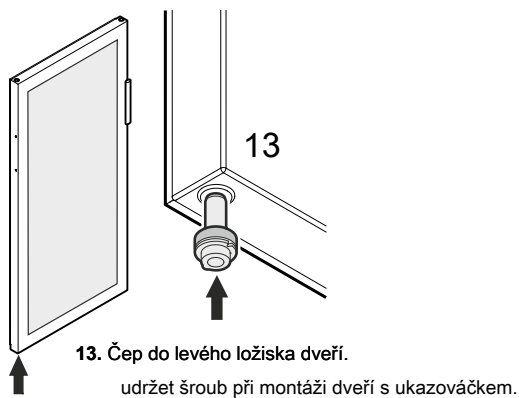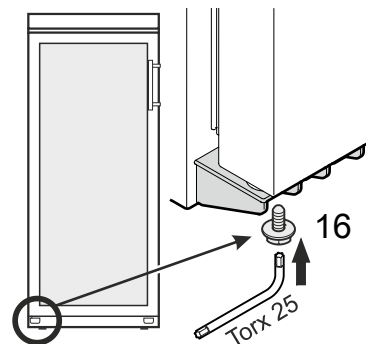


14. zobrazeny dveře jako na obrázku
umístit na horní čep a vést k nižší závěsového
třmenu.

důležitá poznámka

Dveře se musí konat osobou v důsledku vysoké
hmotnosti na 4212 modelu WKB 3212 a WKB.


15. Zvedněte dveře a otočit šroubem, na
Tato zapadá do otvoru v úhlu závěsu.

Dveře pomalu snižovat dolů. Spodní část
šroubu musí být správně usazen v otvoru
úhlu závěsu.

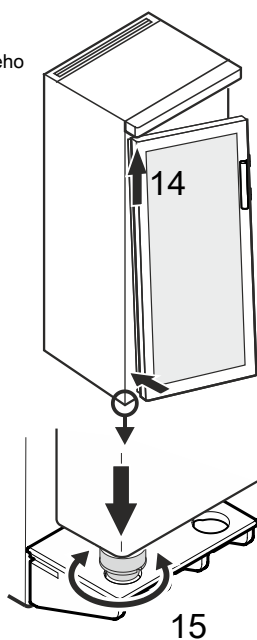

Nastavení bočního náklonu dveří

V případě, že dveře nejsou na úrovni nastavením sklonu.

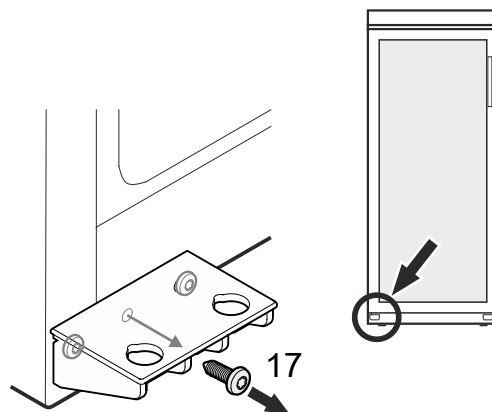

17. výrobní centrum šroub od úhlu závěsu
odšroubovat.
již není potřeba tento šroub.

18. Vyjměte šrouby a závěs držák
Přesunout na pravé nebo levé straně.
Utáhnout šrouby.

