



FABER

Návod k použití

Model
Pretty Isola ACT

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů, s důrazem na prvotřídní kvalitu.

K tomu, aby Váš odsavač dobře plnil svoji funkci, je třeba dodržet pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu. Zvláštní pozornost prosím věnujte následujícím čtyřem bodům, týkají se totiž záležitostí, ve kterých nejčastěji dochází k pochybení. Uvádíme je proto na tomto místě, přestože se s těmito informacemi setkáte znovu v příslušných kapitolách.

- Dbejte, aby odtahové potrubí bylo dostatečně dimenzované. Pro výrobky s výkonem do 250 m³/hod. postačí potrubí o průměru 100 mm (nebo ploché potrubí odpovídajícího průřezu), pro výkon 250 - 650 m³/hod. je nutné použít potrubí o průměru nejméně 125 mm (nebo odpovídající ploché potrubí), pro výkony nad 650 m³/hod. je nutné použít potrubí o průměru 150 mm (nebo odpovídající ploché potrubí). **Nedostatečně dimenzované, nebo příliš dlouhé (více jak 4m) a členité potrubí podstatně snižuje účinnost odsavače a zároveň zvyšuje jeho hlučnost.** U dlouhého potrubí je navíc větší nebezpečí kondenzace vodních par.
- Bude-li odsavač pracovat s vnějším odtahem (ne jako recirkulační), dbejte, aby byla instalována **zpětná klapka**.
- Ani u nejvýkonnějších výrobků nevzniká v sací zóně tak silné proudění vzduchu, které by dokázalo dokonale usměrnit a odsát veškerý parami nasycený vzduch nad varnou deskou. **Pokud pozorujete (například při silném varu vody v otevřené nádobě), že část par nebyla nasáta, nejedná se zpravidla o závalu.** Správně dimenzovaný a instalovaný odsavač totiž zajistí několikrát za hodinu kompletní výměnu vzduchu ve Vaší kuchyni, což postačuje k optimálnímu odvětrání při vaření. A pokud jej necháte pracovat ještě určitou dobu po ukončení vaření, dosáhnete dokonalého odstranění veškerých par a pachů.
- Odsavače par v provedení INOX jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 430 (ČSN 17040, DIN 1.4016).
- Nerezový povrch je ušlechtilý, ale velmi zranitelný. Vyvarujte se při čištění použití prostředků, které by jej mohly poškrábat. **Nikdy nepoužívejte prostředky obsahující agresivní látky, zejména chlór (Savo a pod.), které mohou zanechat na povrchu neodstranitelné skvrny.** Doporučujeme používat prostředky, které pro tento účel dodává výrobce. Věnujte zvýšenou pozornost kapitole v závěru tohoto návodu - **Údržba povrchu odsavače**.

Mnoho spokojenosti s novým pomocníkem ve Vaší domácnosti přeje

PROMTINVEST spol. s r.o.
zastoupení FABER pro ČR

OBSAH:

RADY A DOPORUČENÍ	3
TECHNICKÝ NÁKRES	4
SLOŽENÍ ODSAVAČE	5
POSTUP PŘI INSTALACI	6 - 9
OVLÁDÁNÍ	10
ÚDRŽBA	11 - 12

INSTALACE

- S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zřídí jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené neodbornou instalací, neodpovídající příslušným normám.
- Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi plynovou varnou deskou a odsavačem musí být 650 mm, mezi elektrickou varnou deskou a odsavačem 500 mm.
- Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku uvnitř odsavače.
- Napojte odsavač na potrubí o průměru 150 mm. Pro krátké, přímé potrubí (1 kolo) se připouští potrubí o vnitřním průměru 125 mm. Potrubí vedte nejkratší možnou cestou.

Pozor! Pro instalaci ve verzi s odvodem vzduchu mimo místnost nasadte na výstup zpětnou klapku FABER 150 (není součástí výbavy). Použití potrubí menšího průměru, než je uvedeno, dlouhé (více jak 4m) nebo členité potrubí má za následek podstatné snížení výkonu a zvýšení hluchosti přístroje. V takovém případě nemůže být uplatněna záruka na deklarované parametry.





- Nenapojte odsavač na kouřovody, které odvádí spaliny.
- V případě, že v místnosti se nacházejí kromě odsavače také zařízení s přímým spalováním, například plynové spotřebiče, je třeba zajistit dostatečné větrání místnosti. Správný a bezpečný provoz je zajištěn, pokud maximální podtlak v místnosti nepřesáhne 0,04 mBar, zabrání se tak zpětnému průniku zplodin z hoření do místnosti.

POUŽITÍ




- Odsavač je konstruován výlučně pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte odsavač k jiným účelům než k jakým je určen.
- Nenechávejte pod odsavačem volný oheň vysoké intenzity.
- Regulujte vždy oheň tak, aby nepřesahoval okraj dna použitého hrnce.
- Kontrolujte zařízení během vaření: přehřátý olej se může vznítit.
- Odsavač nesmějí používat děti či osoby neobeznámené s jeho správným používáním.

ÚDRŽBA


- Před začátkem jakékoliv údržbové operace vytáhněte přívodový kabel z elektrické sítě nebo přerušte přívod proudu vypínačem.
- Dodržujte včasnou a dostatečnou údržbu filtrů v závislosti na míře používání.
- Pro čištění povrchu odsavače nikdy nepoužívejte agresivní prostředky, zejména takové, které obsahují abrazivní složky, chlór nebo rozpouštědla.
- Doporučujeme používat prostředky, které pro tento účel dodává výrobce.

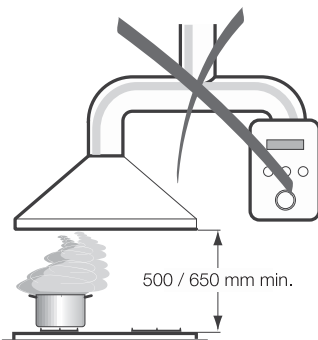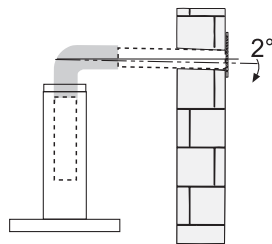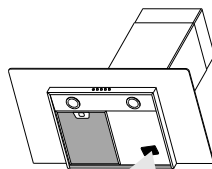

ROZMĚRY

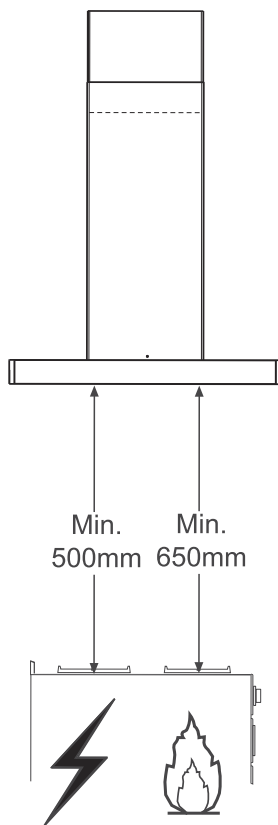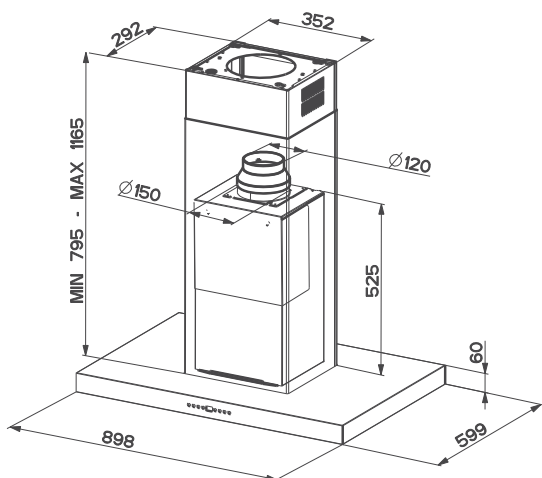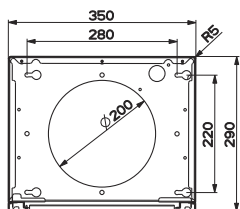

SLOŽENÍ ODSAVAČE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

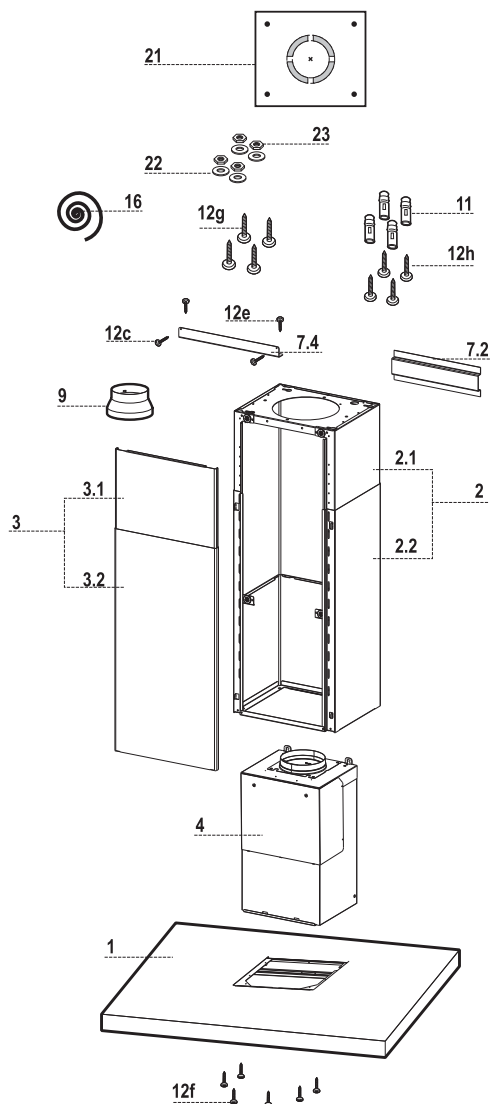

Pos. ks ČÁSTI VÝROBKU



- 1** 1 korpus (tělo) odsavače s ovládáním, osvětlením a tukovými filtry
- 2** 1 komín odsavače tvořený:
 - 2.1** 1 horní část
 - 2.2** 1 spodní část
- 3** 1 čelní panely komínu
 - 3.1** 1 horní část
 - 3.2** 1 spodní část
- 4** 1 motorová část
- 7.2** 1 výztuha
- 7.4** 1 vzpěra
- 9** 1 redukce 120/150 mm
- 16** 1 těsnicí páska

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 11** 4 hmoždinky průměr 10 mm
- 12f** 6 šrouby M3,5x9,5
- 12g** 4 šrouby M6x80
- 12h** 4 šrouby 5,2x70
- 12p** 4 šrouby M4x80
- 21** 1 montážní šablona
- 22** 4 podložky průměr 6,4 mm
- 23** 4 matice M6

DOKUMENTACE

- 1** návod k použití

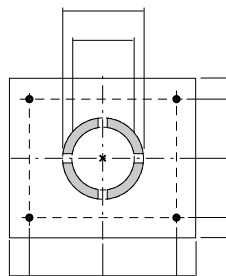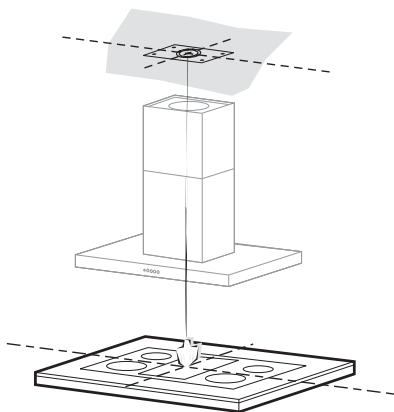NAVRTÁNÍ STROPU A UPEVNĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

NAVRTÁNÍ STROPU/RAMPY

- Za pomoci olovnice si naznačte na strop/rampu střed varné desky.
- Přiložte na strop/rampu šablonu pro vrtání **21** z přiloženého balení. Dbejte na to, aby její střed korespondoval s naznačeným středem varné desky a budoucí polohou korpusu odsavače.
- Vyznačte si středy otvorů dle šablony.
- Vyvrtajte vyznačené body:
 - do stropu z masivního betonu: podle hmoždinek do betonu
 - do stropu z cihel s pevným povrchem: průměr 10 mm
 - do stropu z dřevěných trámů: podle vrtů do dřeva
 - do nosné rampy: průměr 7 mm
 - průchod pro kabel el. připojení: průměr 10 mm
 - odvod vzduchu verze s vnějším odtahem: podle průměru použitého potrubí.

INSTALACE KOMÍNU

Při upevnění komínu na strop / rampu postupujeme takto:

- Sestavte obě části teleskopického komínu.
- Posunutím obou částí komínu nastavte jeho rozměr tak, aby po sestavení výrobku výška korpusu vyhovovala Vaším požadavkům a splňovala minimální bezpečnostní vzdálenost od varné desky.
- Nastavte obě části komínu tak, aby jedna dvojice šroubů byla v horní části drážky (viz obrázek)
- Dotáhněte všechny šrouby přiměřeným krutem.
- Přes spoj obou částí komínu nalepte po sejmutí ochranných pásek samolepící výztuhu **7.2**.

Takto připravený komín upevníme na připravené kotevní prvky. Postupujeme takto:





- Do kotevních míst zčásti zašroubujte šrouby, případně matice. Nedotahujte, ponechte dostatek místa pro sílu příruby komínu.
- Komín nasadte tak, že přes větší otvory v přírubě projdou hlavy šroubů nebo matky, poté posuňte komín doprava, aby se šrouby posunuly do drážek. Ihned poté šrouby utáhněte.
- Dbejte na to, aby uchycení komínu bylo dostatečně pevné a s rezervou odolalo nejen váze odsavače, ale i silám, které mohou vzniknout při bočním tlaku na spodní část výrobku.

PŘIPOJENÍ VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ

PROVOZ S VNĚJŠÍM ODTAHEM VZDUCHU:

Důležité upozornění. Aby Váš odsavač podával optimální výkon a pracoval tiše, je velmi důležité, aby byl připojen na potrubí, které má parametry odpovídající jeho výkonu. Potrubí, které klade odváděnému vzduchu velký odpor, může podstatným způsobem snížit výkon a zároveň zvýšit hlučnost výrobku.


- Na výstupní hrdlo ventilační jednotky nasadte zpětnou klapku Faber 150 mm (není součástí standardní výbavy).
- Na zpětnou klapku nasadte pevnou, nebo flexibilní trubku odtahového potrubí průměr 150 mm.

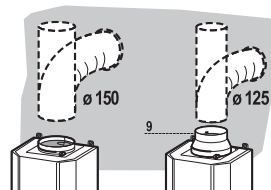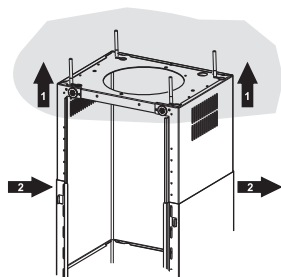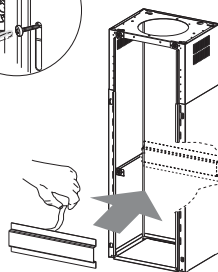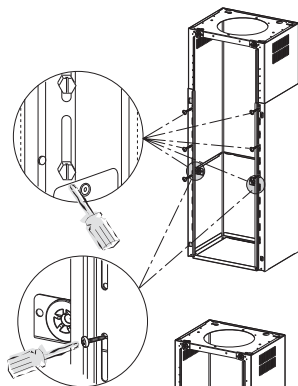

- Při krátkém potrubí (max. 1 koleno) se přípouští použít potrubí průměru 125 mm.
- V tomto případě použijte redukci **9**.
- Pro uchycení potrubí ke zpětné klapce použijte lepicí pásku. Kovová šroubovací spona může plastovou část zpětné klapky deformovat a způsobit její nefunkčnost.


KOMPLETACE MOTOROVÉ ČÁSTI A KORPUSU

- Vyjměte z korpusu odsavače tukové filtry.
- Odšroubujte čtyři šrouby v rozích korpusu a vyjměte kryt motoru.
- Sestavte korpus **1** a motorovou část pomocí šesti šroubů **12f** viz obrázek **1**.
- Usadte kabel do průchodky a upevněte jej pomocí příchytky **19** a jednoho šroubu **12f**.
- Propojte konektory obou částí viz obrázek **2** a **3**.
- Připevněte čtyřmi šrouby v rozích korpusu kryt motoru.

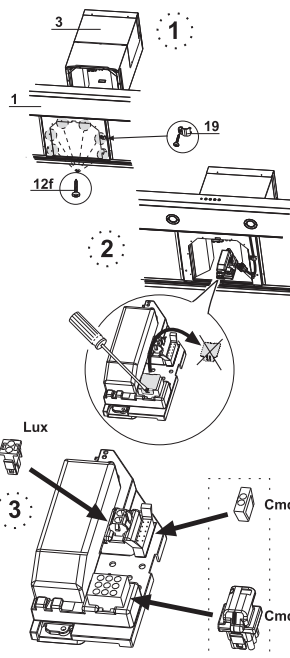

KOMPLETACE KOMÍNU A KORPUSU

- Na horní část komínu nalepíme samolepící těsnění **16**.
- Z korpusu sejmeme kazetové tukové filtry.
- Přiložíme korpus odsavače na komín.
- Upevníme jej 4 šrouby **12f**.
- Dvěma šrouby **12c** a dvěma šrouby **12f** upevníme ke komínu a motorové části příčku **7.4**.
- Sestavíme čelní panely komínu **3**.
- Čepy na horní části panelu zatlačíme do pryžových lůžek.
- Dolní část panelu lehce nadzvedneme, zasadíme do drážek a upevníme pohybem dolů.
- Nasadíme tukové filtry.

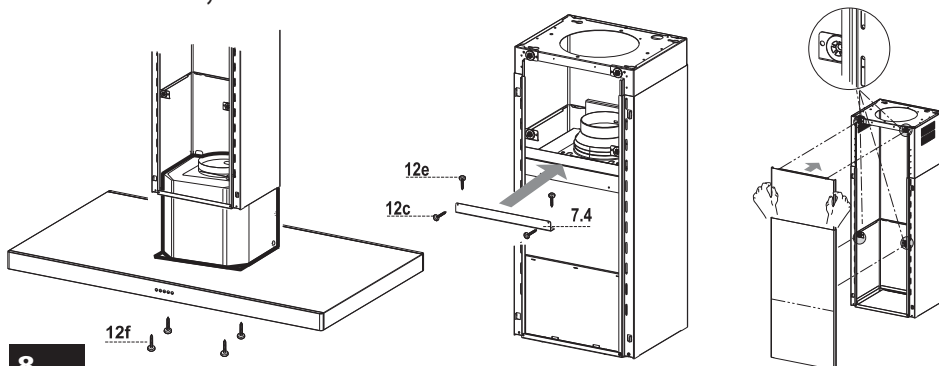

KALIBRACE SYSTÉMU „SILK ACT“ (AKTIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU)


Po instalaci odsavače nebo opětovném připojení odsavače k elektrické síti je nutno provést kalibraci systému aktivního potlačení hluku „SILK ACT“.

- Dle typu ovládacího panelu stiskněte tlačítko **C** na 5 vteřin.
- Na displeji se objeví symbol **An** a následně **Ca**.
- Kalibrace systému potrvá 40 vteřin, během této doby uslyšíte různé zvuky.

Pozor! Při kalibraci systému jsou testovány všechny funkce odsavače.

POKUD SYSTÉM AKTIVNÍHO POTLAČENÍ HLUKU „SILK ACT“ NEPRACUJE SPRÁVNĚ

- Můžete používat odsavač nadále při vypnutí systému SILK ACT. Postupujte následovně.
 - Vypněte motor i osvětlení
 - Stiskněte tlačítko **H** na 5 vteřin.
 - Na displeji objeví **An** a následně **dS** pro potvrzení deaktivace systému.
- Pro vyloučení nahodilé chyby systému, která může být způsobena vnějšími vlivy, doporučujeme systém znovu aktivovat (restartovat). Postupujte takto.
 - Znovu stiskněte tlačítko **H** na dobu 5 vteřin.
 - Na displeji objeví symbol **An** a následně **En** pro potvrzení restartu systému.
- V případě trvajících poruch volejte servis.

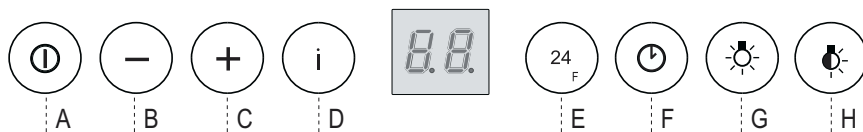ŘÍDÍCÍ PANEL S PŘEPÍNAČI


Tlačítko	Funkce	Displej
A	Zapnutí a vypnutí motoru.	Zobrazuje aktuální rychlost.
B	Snížení rychlosti	Zobrazuje aktuální rychlost.
C	Zvýšení rychlosti	Zobrazuje aktuální rychlost.
	Stisknutím tlačítka na 5 vteřin při vypnutém motoru a osvětlení aktivujeme kalibraci systému aktivního potlačení hluku SILK ACT (trvá cca 40 vteřin).	Zobrazí se An a potom Ca .
D	Stisknutím tlačítka aktivujeme intenzivní odsávání - nejvyšší rychlost z jakékoliv rychlosti, nebo ze stavu, kdy je motor vypnut. Funkce je časově limitována, po 10 minutách odsavač přepne zpět na rychlost, ze které byla funkce aktivována, nebo se vypne.	Zobrazí se symbol HI . Tečka v pravém dolním rohu bliká jednou za vteřinu
E	Stisknutím tlačítka aktivujeme "funkci 24". Odsavač pracuje na nejnižší rychlost 10 minut, poté se na 50 minut vypne. Tento cyklus se opakuje 24 hodin, potom se funkce automaticky ukončí.	Zobrazí se 24 . Tečka v pravém dolním rohu bliká.
	Po 100 hodinách provozu Vás signalizace upozorní, že je třeba umýt kovové tukové filtry.	Bliká FG
	Stisknutím tlačítka na 3 vteřiny upozornění (alarm) vynulujeme (resetujeme).	
	Je-li signalizace aktivována, po 200 hodinách provozu Vás upozorní, že je třeba vyměnit uhlíkové (pachové filtry).	Bliká FC
	Stisknutím tlačítka na 3 vteřiny upozornění (alarm) vynulujeme (resetujeme).	
Tlačítko	Funkce	Displej

- | | | |
|----------|---|---|
| F | <p>Stisknutím tlačítka je možné posunout vypnutí motoru o 30 minut.(tzv. doběh). Funkce je vhodná pro úplné odstranění zbytkových pachů a je ji možné aktivovat z kterékoliv rychlosti. Funkci je možné zrušit stisknutím tlačítka F nebo A.</p> <p>Stiskem tlačítka na 5 vteřin při vypnutém motoru a osvětlení se aktivuje / deaktivuje dálkové ovládání.</p> | <p>Zobrazuje střídavě zvolenou rychlost a čas, který zbývá do vypnutí. Tečka v pravém dolním rohu bliká.</p> <p>IR + tečka blikne dvakrát - aktivováno</p> <p>IR + tečka blikne jednou - deaktivováno</p> |
| G | Zapnutí / vypnutí osvětlení. | |
| H | <p>Zapnutí / vypnutí snížené intenzity osvětlení.</p> <p>Stiskem tlačítka na 5 vteřin při vypnutém motoru a osvětlení se vypne systém SILK ACT.</p> <p>Následným stiskem tlačítka na 5 vteřin se systém SILK ACT restartuje.</p> | <p>An a následně dS - systém deaktivován.</p> <p>An a následně En - systém restartován.</p> |


Pravidelná údržba zajistí bezvadný provoz a dobrou výkonnost. Zvláštní pozornost věnujte kovovým tukovým filtrům a při recirkulačním provozu též aktivním uhlíkovým filtrům.

KOVOVÉ TUKOVÉ FILTRY

Kovové tukové filtry je nutné čistit aspoň jednou za dva měsíce a nebo pokud se na display rozsvítí symbol **FG**. Tyto filtry jsou omyvatelné běžnými čistícími prostředky nebo v myčce, potřeba čištění se úměrně zvyšuje s frekvencí používání odsavače.

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ:

- Vyjměte kovové tukové filtry dle obrázku.
- Umyjte filtry vodou a běžným mycím prostředkem, nebo v myčce na nádobí.
- Před jejich zpětnou montáží je nechte řádně vysušit.
- Umístěte filtry zpět na své místo a uzavřete panely.

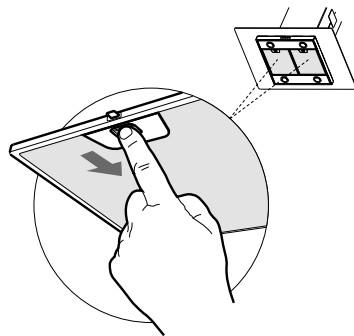

VYNULOVÁNÍ (RESET) SIGNÁLU ALARMU **FG**:

- Vypněte osvětlení a motor ventilační jednotky.
- Je-li aktivována funkce **24h**, vypněte ji.
- Stiskněte tlačítko **E** dokud signalizace alarmu nezasne.

OSVĚTLENÍ

Při poruše osvětlení volejte servis.

Upozornění:

Tento spotřebič je vybaven bílými LEDkami třídy 1M podle normy EN 6 0825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 standard. Maximální optický výkon 439 nm, 7uW.

Neřívejte se přímo do světla přes optiku (kukátko, lupu).

ÚDRŽBA POVRCHU ODSAVAČE

- První vyčištění a ošetření povrchu je třeba provést ihned po instalaci výrobku.
- Odsavač čistěte a ošetřujte pravidelně.
- Nepoužívejte příliš mokré hadříky či houby, ani proud vody.
- Nepoužívejte hrubé látky nebo prostředky, které by mohly povrch odsavače mechanicky poškodit.
- Na lakovaný povrch nepoužívejte ředidla ani alkoholy, protože by mohlo dojít k jeho zmatnění.
- Při čištění nerezového povrchu **nepoužívejte prostředky, které obsahují agresivní látky**, především chlór. **Můžete tím způsobit jeho nevratné poškození.** Nepoužívejte prostředky pro čištění vodovodních baterií a dřezů, obsahují agresivní složky, které vyžadují po užití důkladný oplach vodou. Nepoužívejte benzin, může zanechat na nerezovém povrchu duhové skvrny. Vhodnými prostředky jsou lihová čistidla, jemné saponáty nebo mýdlová voda.
- Po vyčištění odsavače je jeho povrch zbaven ochranných látek a mohou na něm ulpět chemické složky z čistících prostředků, které reagují i s kvalitním nerezovým materiálem.
- **Je proto třeba po každém vyčištění použít prostředek k ošetření ušlechtilé oceli.** Zabráníte tak možnému poškození výrobku, tvoření otisků prstů při doteku a usnadníte si podstatným způsobem jeho další údržbu.

Doporučujeme: Clin&Clin (čisticí a lešticí ubrousek), Würth (ošetřující sprej pro ušlechtilé oceli). Tyto prostředky jsou dodávány do sítě prodejců odsavačů Faber.

Důležité upozornění: Poškození povrchu výrobku nedodržením těchto pokynů nelze považovat za výrobní nebo technologickou vadu a nemůže být uznáno jako oprávněná reklamáce v rámci záruky.



Zastoupení pro Českou republiku:
PROMTINVEST spol. s r.o.
e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz
tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161