



Thinking of you
Electrolux



EKC6450AO

CS SPORÁK
SK SPORÁK

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE

2
31

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3. POPIS SPOTŘEBIČE	7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	7
5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ	8
6. VARNÁ DESKA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY	9
7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ	10
9. TROUBA - FUNKCE HODIN	13
10. TROUBA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY	14
11. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	24
12. CO DĚLAT, KDYŽ	27
13. INSTALACE	28

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

Navštívte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.RegisterElectrolux.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

-  Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
-  Všeobecné informace a rady
-  Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Děti mladší tří let nesmí být ponechány v blízkosti spotřebiče bez dozoru.
- Všechny obaly uschovujte z dosahu dětí.
- Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přiblížovaly. Přístupné části jsou horké.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.
- Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
- Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.

- Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou.
- Nepokládejte věci na varnou desku.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čištění skleněných dvírek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Při manipulaci s odkládací zásuvkou buďte opatrní. Může být horká.
- K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
- Je-li sklokeramický povrch desky prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- V pevné elektrické instalaci musí být začleněn prvek pro odpojení od sítě v souladu s platnými elektroinstalačními předpisy.
- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace



UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužijte.
- Řídte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.

- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy nosete ochranné rukavice.
- Netahejte spotřebič za držadlo.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných konstrukcí.

- Strany spotřebiče musí být umístěny vedle spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné výšky.
- Spotřebič neumísťujte na podstavec.
- Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod oknem. Zabráníte tak převržení horkého nádobí ze spotřebiče při otevřívání dveří či okna.



UPOZORNĚNÍ

Zajistěte instalaci stabilizačního prvku, který bude bránit převržení spotřebiče. Řidte se pokyny v části „Instalace“.

Připojení k elektrické síti



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikárem.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou sítovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a sítovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní středisko nebo elektrikáře.
- Sítové kabely se nesmí dotýkat dvířek spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.
- Sítovou zástrčku zapojte do sítové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat sítová zástrčka nadále dostupná.
- Pokud je sítová zásuvka uvolněná, nezapojte ji do ni sítovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemníci jističe a stykače.
- Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k rádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační

zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.

2.2 Použití spotřebiče



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí zranění, popálení či úrazu elektrickým proudem.

- Tento spotřebič používejte v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
- Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
- Spotřebič po každém použití vypněte.
- Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjmání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
- Pokud je spotřebič v provozu, buděte při otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění horkého vzduchu.
- Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
- Dvírka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
- Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
- Když je spotřebič v provozu, jeho dvírka mějte vždy zavřená.
- Na varné zóny nepokládejte příbory nebo pokličky. Byly by horké.
- Po použití nastavte varnou zónu do polohy „vypnuto“.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Pokud je povrch spotřebiče prasklý, okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem.



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

- Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji, držte plameny a ohřáté předměty mimo jejich dosah.
- Páry uvolňované velmi horkými oleji se mohou samovolně vznítit.
- Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin, může způsobit požár při nižších teplotách než olej, který se používá poprvé.

- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumístujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Při otvírání dvírek nesmí být v blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
- Dvírka spotřebiče otevřírejte opatrně. Používáte-li při přípravě jídla příslušenství obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem.
- Nepokoušejte se hasit oheň vodou. Odpojte spotřebič a plameny přikryjte víkem nebo hasicí rouškou.



UPOZORNĚNÍ

Hrozi nebezpečí poškození spotřebiče.

- Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
 - Nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo na dno spotřebiče.
 - Na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou fólii.
 - Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
 - po dokončení pečení nenechávejte vlhká jádra ve spotřebiči.
 - Při vkládání nebo vyjmání příslušenství buďte opatrní.
- Barevné změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče. Nejdříva se o závadu z hlediska ustanovení záruky.
- Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký plech. Ovocné šťávy mohou zanechat trvalé skvrny.
- Nepokládejte horké nádoby na ovládací panel.
- Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
- Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly varné nádoby či jiné předměty. Mohl by se poškodit jeho povrch.
- Nezapínejte varné zóny s prázdnými nádoba-mi nebo zcela bez nádob.
- Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii.
- Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo nádoby s poškozeným dnem mohou způsobit poškrábání sklokeramiky. Tyto předměty při přesouvání na varné desce vždy zdvihňte.

2.3 Čištění a údržba



UPOZORNĚNÍ

Hrozi nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
- Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Při vyjmání dvírek spotřebiče buďte opatrní. Dvírka jsou těžká!
- Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
- Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způsobit požár.
- Vycistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátičky, rozpuštědla nebo kovové předměty.
- Použijete-li sprej do trouby, říděte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.
- Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) nečistěte žádným druhem čisticího prostředku.

2.4 Vnitřní osvětlení

- V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětlení ní domácnosti.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od napájení.
- Používejte pouze žárovky se stejnými vlastnostmi.

2.5 Likvidace




UPOZORNĚNÍ

Hrozi nebezpečí úrazu či udušení.


- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhodte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

3. POPIS SPOTŘEBIČE

3.1 Celkový pohled

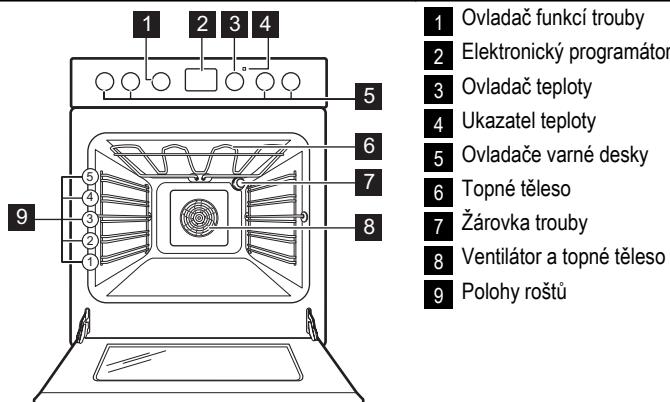

3.2 Uspořádání varné desky

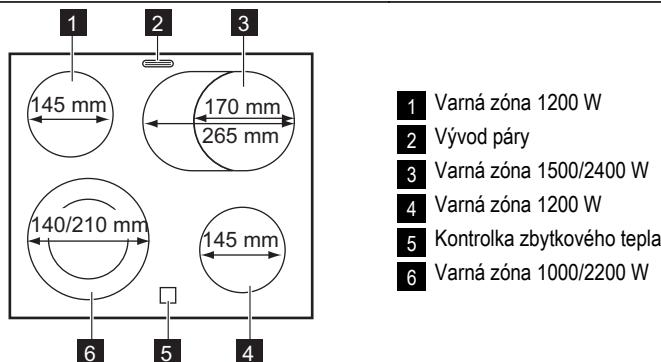

3.3 Příslušenství

- Rošt**
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně.
- Kombinovaný plech**
Na koláče a sušenky. K pečení moučních jídel a masa, nebo k zachycování tuku.

- Odnímatelné vysunovací drážky**
Zasunují se do nich rošty či plechy.
- Zásuvka**
Zásuvka je umístěna pod troubou.

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

4.1 První čištění

- Vyměte všechno příslušenství a vyjímatelné držáky (pokud jsou použity).
- Před prvním použitím spotřebič vycistěte.



Rídte se částí „Čištění a údržba“.


4.2 Nastavení času



Před provozem trouby musíte nastavit čas.

Po připojení spotřebiče k elektrické sítí nebo po výpadku elektrického proudu ukazatel Denního času bliká.

Stiskněte tlačítko + nebo - a nastavte správný čas.

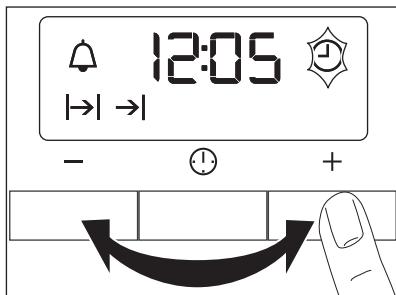

Asi po pěti sekundách blikání přestane a na displeji se zobrazí nastavený denní čas.



Ke změně času opětovně stiskněte **(1)**, dokud nezačne blikat ukazatel Denního času. Nesmíte zároveň nastavit funkci Trvání **I→I** či Ukončení **→I**.

Chcete-li spotřebič použít, zatlačte ovladač. Ovladač se vysune.

4.3 Předejhřátí

Předejhřátí prázdného spotřebiče ke spálení zbytkové mastnoty.

- Zvolte funkci **[]** a maximální teplotu.
 - Nechte spotřebič pracovat jednu hodinu.
 - Zvolte funkci **[]** a maximální teplotu.
 - Nechte spotřebič pracovat deset minut.
 - Zvolte funkci **[]** a maximální teplotu.
 - Nechte spotřebič pracovat deset minut.
- Příslušenství se může zahřát více než obvykle. Ze spotřebiče může vycházet zápach a kouř. To je normální jev. Zajistěte dostatečné větrání.

5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

před koncem vaření varnou zónou vypněte.

5.1 Nastavení teploty

Ovladač	Funkce
1	Uchovat teplé
0	Poloha Vypnuto
1-9	Nastavení teploty (1 = nejnižší nastavení teploty; 9 = nejvyšší nastavení teploty)

- Otočte volíčem na požadovanou teplotu.
- Vaření zastavíte otočením ovladače do polohy **0**.



Pomocí zbytkového tepla snižíte spotřebu energie. Přibližně 5–10 minut

5.2 Použití dvojité zóny



POZOR

Dvojitou zónu zapnete otočením ovladače po směru hodinových ručiček. Neotáčejte jím přes pozici vypnutí.

- Otočte ovladačem po směru hodinových ručiček do polohy **9**.
- Pomalu otáčejte ovladačem na symbol **()**, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Obě varné zóny jsou zapnuté.
- Potřebnou teplotu nastavíte dle pokynů v části „Nastavení teploty“.

5.3 Kontrolka zbytkového tepla

Kontrolka zbytkového tepla se rozsvítí, když je varná zóna horká.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení zbytkovým teplem.

6. VARNÁ DESKA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY



UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

6.1 Nádobí



- Dno nádoby musí být zcela rovné a co nejsilnější.
- Nádoby ze smaltované oceli nebo s hliníkovým či měděným spodkem mohou na povrchu sklokeramické desky zanechávat barevné skvrny.

- Nádobu postavte na varnou zónu, a teprve potom ji zapněte.
- Varnou zónu vypněte několik minut před koncem vaření, abyste využili zbytkového tepla.
- Dno nádoby musí být stejně velké jako příslušná varná zóna.

6.2 Úspora energie



- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.

6.3 Příklady použití spotřebiče pro přípravu jídel

Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

Nasta-vání teploty	Vhodné pro:	Čas	Tipy
§ 1	K uchování teploty již připraveného jídla	podle potřeby	Nádobu zakryjte pokličkou
1-2	Holandská omáčka, rozpouštění: másla, čokolády, želatiny	5–25 min	Čas od času zamíchejte
1-2	Zahuštění: nadýchané omelety, míchaná vejce	10–40 min	Vařte s pokličkou
2-3	Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových jídel	25–50 min	Přidejte alespoň dvakrát takovou množství vody než rýže, mléčná jídla během ohřívání občas zamíchejte.
3-4	Podušení zeleniny, ryb, masa	20–45 min	Přidejte několik lžic tekutiny
4-5	Vaření brambor v páře	20–60 min	Použijte max. ¼ l vody na 750 g brambor
4-5	Vaření většího množství jídel, dušeného masa se zeleninou a polévkou	60–150 min	Až 3 l vody a přípravky
6-7	Mírné smažení: plátků masa nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových krokett, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih	dle potřeby	V polovině doby obrat'te
7-8	Prudké smažení, pečená bramborová kaše, silné řízky, steaky	5–15 min	V polovině doby obrat'te

Nasta- vení teploty	Vhodné pro:	Čas	Tipy
9	Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, oprážení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků		

7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Spotřebič čistěte po každém použití.

Nádoby používejte vždy s čistou spodní stranou.



Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce nemají vliv na její funkci.

Odstranění nečistot:

1. – **Okamžitě odstraňte:** roztavený plast, plastovou folii nebo jídlo obsahující cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může spotřebič poškodit. Použijte speciální

škrabku na sklo. Škrabku přiložte šikmo ke skleněnému povrchu a posunujte ostře po povrchu desky.

- **Odstraňte po dostatečném vychladnutí spotřebiče:** skvrny od vodního kamene, vodové kroužky, tukové skvrny nebo kovově lesklé zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek na sklokeramiku nebo nerezovou ocel.
2. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem s malým množstvím mycího prostředku.
3. Nakonec spotřebič **otřete do sucha čistým hadříkem.**

8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

8.1 Chladicí ventilátor

Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče.

8.2 Zapnutí a vypnutí spotřebiče

1. Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou funkci.


2. Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu. Kontrolka teploty se rozsvítí, když se zvyšuje teplota uvnitř spotřebiče.
3. Pokud chcete spotřebič vypnout, otočte ovladač funkcí trouby a ovladač teploty do polohy vypnuto.

8.3 Funkce trouby


Funkce trouby	Použití
0	Poloha Vypnuto Spotřebič je vypnuty.

Funkce trouby	Použití
	Pravý horký vzduch K pečení masa nebo moučných jídel při stejně teplotě na několika roštech bez mísení vůní. Nastavte teplotu trouby o 20–40 °C nižší než při tradičním pečení.
	Konvenční ohřev K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby. Horní a dolní topné články pracují současně.
	Příprava pizzy K přípravě pizzy, slaného lotrinského nebo jiného koláče. Nastavte teplotu trouby o 20–40 °C nižší než při tradičním pečení.
	Turbo gril K pečení velkých kusů masa. Střídavě funguje topný článek grilu a ventilátor trouby, díky kterému horký vzduch cirkuluje okolo připravovaného jídla.
	Velkoplošný gril Ke grilování plochých kusů ve velkém množství. K opékání topínek. Pracuje topný článek plného grilu.
	Mírné pečení K pečení ve formách a k sušení potravin na jedné úrovni trouby při nízké teplotě.
	Rozmrazování K rozmrazování zmrazených jídel.
	Osvětlení trouby Zapne osvětlení trouby bez pečící funkce.

8.4 Instalace příslušenství trouby

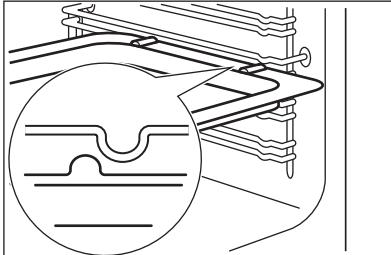

Hluboký plech a rošt mají po stranách přesahující okraje. Tyto okraje a tvar vodicích lišť slouží jako speciální zařízení bránící vyklouznutí nádobí.

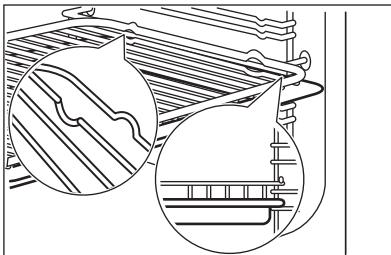


Společné vložení roštu a hlubokého plechu
Rošt položte na hluboký plech. Zasuňte hluboký plech do drážek na jedné z úrovní trouby.




Instalační pokyny pro vysunovací drážky si uschovejte pro budoucí použití.

8.5 Vysunovací drážky - vložení příslušenství trouby

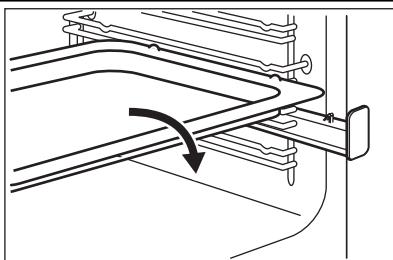


Vložte mělký nebo hluboký plech na pečení do vysunovacích drážek.

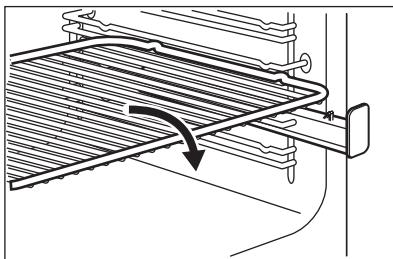

 Zvýšený okraj roštu funguje jako speciální zajištění proti sklouznutí nádobí.


8.6 Společné vložení roštu a hlubokého plechu na pečení

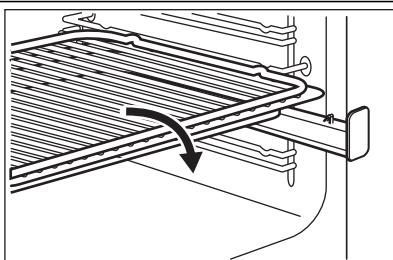

Rošt položte na hluboký plech na pečení. Rošt a hluboký plech na pečení umístěte na vysunovací drážky.

9. TROUBA - FUNKCE HODIN

9.1 Elektronický programátor

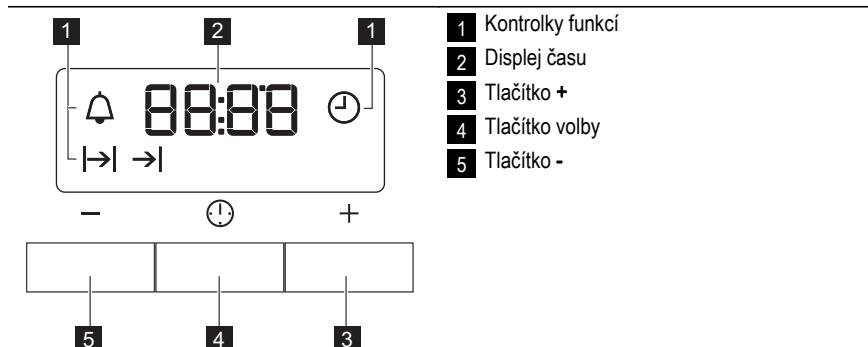


Funkce hodin	Použití
(⌚) Denní čas	K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
(🔔) Minutka	Odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
(→) Trvání	K nastavení potřebné délky provozu spotřebiče.
(→) Ukončení	K nastavení doby vypnutí spotřebiče.

i Funkci Trvání a Ukončení lze použít současně k nastavění doby, kdy se spotřebič zapne a poté opět vypne. Nejdříve nastavte funkci Trvání a poté Ukončení.

9.2 Nastavení funkcí hodin

- U funkce Trvání **|→|** a Ukončení **→|** nastavte funkci trouby a teplotu. Toto není nutné u funkce Minutka **🔔**.
- Opakovaně stiskněte tlačítko volby, dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce hodin.

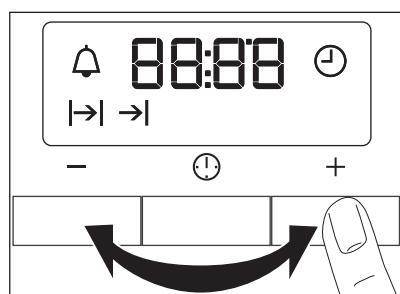

- Pomocí + nebo - nastavte potřebnou funkci hodin.

Na displeji se zobrazí ukazatel nastavené funkce hodin. Po uplynutí nastaveného času, začne ukazatel blikat a na dvě minuty zazní zvukový signál.

- i** U funkce Trvání **|→|** a Ukončení **→|** se spotřebič vypne automaticky.
- Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
 - Otočte ovladač funkcí trouby a ovladač teploty do polohy vypnuto.

9.3 Zrušení funkce hodin

- Opakováně stiskněte tlačítko voliče, dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce.

- Stiskněte a podržte tlačítko -.

Funkce hodin by měla zhasnout během několika sekund.

10. TROUBA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY



UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.



Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množství použitých příasad.



POZOR

Při pečení koláčů s vysokým obsahem vody použijte hluboký plech. Ovocné šťávy mohou způsobit trvalé skvrny na smaltu trouby.

10.1 Pečení moučných jídel

Všeobecné pokyny

- Nová trouba může pečit jinak, než jak jste byli zvyklí u starého spotřebiče. Svá obvyklá nastavení (teplotu, dobu pečení) a úrovně zasnutí plechu byste měli proto upravit podle doporučení uvedených v tabulkách.

- Při delším pečení můžete troubu vypnout asi 10 minut před koncem pečení, abyste využili zbytkového tepla.

Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v troubě během pečení zkrotit. Po ochlazení se opět vyrovnejí.

Jak používat tabulky pro pečení

- Doporučujeme vždy nejprve použít nižší teplotu.
- Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
- Při pečení moučníků na několika úrovních drážek může být doba pečení o 10-15 minut delší.
- Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nejprve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíly se během pečení vyrovnejí.

10.2 Tipy k pečení moučných jídel

Výsledek pečení	Možná příčina	Řešení
Spodek koláče je příliš světlý.	Nesprávná poloha roštu.	Položte koláč na nižší úroveň.
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Teplota trouby je příliš vysoká.	Při příštém pečení nastavte o něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Příliš krátká doba pečení.	Prodlužte dobu pečení. Dobu pečení není možné zkrátit nastavením vyšší teploty.
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Ve směsi je příliš mnoho tekutin.	Použijte méně tekutiny. Do držíte dobu tření těsta, zejména používáte-li kuchynského robota.
Koláč je příliš suchý.	Teplota trouby je příliš nízká.	Při příštém pečení nastavte vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.	Příliš dlouhá doba pečení.	Při příštém pečení nastavte kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.	Teplota trouby je příliš vysoká a doba pečení je příliš krátká.	Nastavte nižší teplotu pečení a prodlužte dobu pečení.

Výsledek pečení	Možná příčina	Řešení
Koláč hnědne nerovnoměrně.	Směs je nerovnoměrně rozložena.	Směs rovnoměrně rozložte na plech na pečení.
Koláč není při dané délce pečení hotový.	Teplota trouby je příliš nízká.	Při příštím pečení nastavte trochu vyšší teplotu trouby.

10.3 Mírné pečení



Tipy k funkci Mírné pečení:

- Tuto funkci použijte k pečení ve formách a k sušení potravin na jedné úrovni trouby při nízké teplotě.
- Najednou pečte pouze v jedné formě nebo plechu na pečení.
- Pokud chcete troubu předehřát, použijte .

Druh pečení	Teplota °C	Doba v minutách
Sušenky	180 – 190	10 - 20 ¹⁾
Těsto: Odpalované těsto	180 – 190	30 - 40 ¹⁾
Těsto: Křehké těsto	180 - 190	25 - 35 ¹⁾
Pusinky	80-100	120 - 150

1) Předehřejte troubu.

10.4 Pravý horký vzduch

Pečení na jedné úrovni

Pečení ve formě

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kulatý koláč nebo briška	2	150 - 160	50 - 70
Linecký koláč/biskupský chlebíček	1 - 2	140 - 160	50 - 90
Fatless sponge cake	3	150 - 160 ¹⁾	25 - 40
Dortový korpus – křehké těsto	2	170-180 ¹⁾	10 - 25
Dortový korpus – piškotové těsto	2	150 - 170	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø 20 cm, položené úhlopříčně)	2 - 3	160	60 - 90

1) Předehřejte troubu

Pečivo na plechu

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Drobenkový koláč (suchý)	3	150 - 160	20 - 40
Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) ¹⁾	3	150	35 - 55
Ovocné koláče z křehkého těsta	3	160 - 170	40 - 80

1) Použijte hluboký plech na pečení

Sušenky

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Sušenky z křehkého těsta	3	150 - 160	10 - 20
Short bread / Pastry Stripes	3	140	20 - 35
Sušenky z piškotového těsta	3	150 - 160	15 - 20
Sněhové pusinky	3	80 - 100	120 - 150
Makronky	3	100 - 120	30 - 50
Sušenky z kynutého těsta	3	150 - 160	20 - 40
Drobné pečivo z listového těsta	3	170 - 180 ¹⁾	20 - 30
Pečivo	3	160 ¹⁾	10 - 35
Small cakes (20 ks na plech)	3	150 ¹⁾	20 - 35

1) Předehřejte troubu

Tabulka pro nákupy a zapékání jídla

Jídlo	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Bagety zapečené s roztaženým sýrem	1	160 - 170 ¹⁾	15 - 30
Plněná zelenina	1	160 - 170	30 - 60

1) Předehřejte troubu

Pečení na více úrovních

Pečivo na plechu

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
	2 úrovňě		
Zákusky z listového těsta s krémem/banánky	2/4	160 - 180 ¹⁾	25 - 45
Koláč s drobenkou, suchý	2/4	150 - 160	30 - 45

1) Předehřejte troubu

Sušenky/small cakes/cukroví/pečivo

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
	2 úrovňě		
Sušenky z křehkého těsta	2/4	150 - 160	20 - 40
Máslové sušenky / Proužky těsta	2/4	140	25 - 45
Sušenky z piškotového těsta	2/4	160 - 170	25 - 40
Čajové pečivo z vajecného bílku, sněhové pusinky	2/4	80 - 100	130 - 170
Makronky	2/4	100 - 120	40 - 80
Sušenky z kynutého těsta	2/4	160 - 170	30 - 60
Drobné pečivo z listového těsta	2/4	170 - 180 ¹⁾	30 - 50
Pečivo	2/4	180 ¹⁾	25 - 40
Small cakes (20 ks na plech)	2/4	150 ¹⁾	20 - 40

1) Předehřejte troubu

10.5 Tradiční pečení na jedné úrovni

Pečení ve formě

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kulatý koláč nebo brioška	2	160 - 180	50 - 70
Linecký koláč/biskupský chlebíček	1 - 2	150 - 170	50 - 90

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Fatless sponge cake	3	170 1)	25 - 40
Dortový korpus – křehké těsto	2	190 - 210 1)	10 - 25
Dortový korpus – piškotové těsto	2	170 - 190	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø 20 cm, položené úhlopříčně)	1 - 2	180	60 - 90
Slaný koláč (např. Slaný lotrinský koláč)	1	180 - 220	35- 60
Tvarohový dort	1 - 2	160 - 180	60 - 90

1) Předehřejte troubu

Pečivo na plechu

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kynutá pletýnka/věnce	2	170 - 190	40 - 50
Vánoční štolka	2	160 - 180 1)	50 - 70
Chléb (žitný chléb):			
1. První část procesu pečení.	1 - 2	1. 230 1) 2. 160 - 180 1)	1. 20 2. 30 - 60
2. Druhá část procesu pečení.			
Zákusky z listového těsta s krémem/banánky	3	190 - 210 1)	20 - 35
Roláda	3	180 - 200 1)	10 - 20
Drobenkový koláč (suchý)	3	160 - 180	20 - 40
Mandlový koláč/koláč s cukrovou polevou	3	190 - 210 1)	20 - 30
Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) 2)	3	170	35 - 55
Ovocné koláče z křehkého těsta	3	170 - 190	40 - 60
Koláče s jemnou náplní (např. tvaroh, smetana, pudink)	3	160 - 180 1)	40 - 80
Pizza (s velkou náplní) 2)	1 - 2	190 - 210 1)	30 - 50

Druh pečení	Poloha roštů	Teplota °C	Čas v minutách
Pizza (tenká)	1 - 2	220 - 250 1)	15 - 25
Nekvašený chléb	1	230 - 250	10 - 15
Švýcarský jablečný koláč	1	210 - 230	35 - 50

1) Předehřejte troubu

2) Použijte hluboký plech na pečení

Sušenky

Druh pečení	Polohy roštů	Teplota °C	Čas v minutách
Sušenky z křehkého těsta	3	170 - 190	10 - 20
Short bread/ Pastry Stripes	3	160 1)	20 - 35
Sušenky z piškotového těsta	3	170 - 190	20 - 30
Sněhové pusinky	3	80 - 100	120- 150
Makronky	3	120 - 130	30 - 60
Sušenky z kynutého těsta	3	170 - 190	20 - 40
Drobné pečivo z listového těsta	3	190 - 210 1)	20 - 30
Pečivo	3	190 - 210 1)	10 - 55
Small cakes (20 ks na plech)	3 - 4	170 1)	20 - 30

1) Předehřejte troubu

Tabulka pro nákupy a zapékání jídla

Jídlo	Polohy roštů	Teplota °C	Čas v minutách
Zapečené těstoviny	1	180 - 200	45 - 60
Lasagne	1	180 - 200	35 - 50
Zapékání zelenina	1	180 - 200 1)	15 - 30
Bagety zapečené s roztaženým sýrem	1	200 - 220 1)	15 - 30
Sladké nákupy	1	180 - 200	40 - 60
Rybí nákupy	1	180 - 200	40 - 60
Plněná zelenina	1	180 - 200	40 - 60

1) Předehřejte troubu

10.6 Příprava pizzy

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Pizza (tenká) ¹⁾	1 - 2	200 - 230 ²⁾	10 - 20
Pizza (s velkou náplní) ¹⁾	1 - 2	180 - 200	20 - 35
Ovocné koláčky	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Špenátový koláč	1 - 2	160 - 180	45 - 60
Slaný lotrinský koláč	1 - 2	170 - 190	45 - 55
Švýcarský koláč	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Tvarohový dort	1 - 2	140 - 160	60 - 90
Jablečný koláč, s horní vrstvou	1 - 2	150 - 170	50 - 60
Zeleninový koláč	1 - 2	160 - 180	50 - 60
Nekvašený chléb	2 - 3	230 - 250 ²⁾	10 - 20
Listové těsto s náplní	2 - 3	160 - 180 ²⁾	45 - 55
Flammekuchen (alsaské jídlo podobné pizzze)	2 - 3	230 - 250 ²⁾	12 - 20
Pirohy (ruské pirohy s náplní)	2 - 3	180 - 200 ²⁾	15 - 25

1) Použijte hluboký plech na pečení

2) Předehřejte troubu

10.7 Pečení masa

Nádoba na pečení

- K pečení masa používejte žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce).
- Velké pečeně můžete pečit přímo v hlubokém plechu nebo na drátěném roštu nad hlubokým plechem (je li součástí příslušenství).

- Libové maso doporučujeme pečit v pekáči s poklicí. Maso bude šťavnatější.
- Všechny druhy masa, které by měly zhnědnout, nebo mít po upečení kůrčíčku, můžete pečit v pekáči bez pokličky.

10.8 Pečení masa pomocí tradičního pečení

Hovězí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Dušené maso	1-1,5 kg	1	200 - 230	105 - 150
Hovězí pečeně nebo filet: nepropečené	na cm tloušťky	1	230 - 250 ¹⁾	6 - 8

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Hovězí pečeně nebo filet: středně propečené	na cm tloušťky	1	220 - 230	8 - 10
Hovězí pečeně nebo filet: dobře propečené	na cm tloušťky	1	200 - 220	10 - 12

1) Předehřejte troubu

Vepřové

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Plec, krkvice, kýta v celku	1-1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Kotlety, žebírka	1-1,5 kg	1	180 - 190	60 - 90
Sekaná	750 g-1 kg	1	170 - 190	50 - 60
Vepřové koleno (předvařené)	750 g-1 kg	1	200 - 220	90 - 120

Telecí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Telecí pečeně ¹⁾	1 kg	1	210 - 220	90 - 120
Telecí koleno	1,5-2 kg	1	200 - 220	150 - 180

1) použijte uzavřenou pečící nádobu

Jehněčí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Jehněčí kýta, jehněčí pečeně	1-1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Jehněčí hřbet	1-1,5 kg	1	210 - 220	40 - 60

Zvěřina

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Zaječí hřbet, za-ječí kýty	až 1 kg	1	220 - 240 ¹⁾	30 - 40
Hřbet z vysoké zvěře	1,5-2 kg	1	210 - 220	35 - 40
Kýta z vysoké zvěře	1,5-2 kg	1	200 - 210	90 - 120

1) Předehřejte troubu

Drůbež

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kusy drůbeže	každý 200-250g	1	220 - 250	20 - 40
Půlka kuřete	každý 400-500 g	1	220 - 250	35 - 50
Kuře, brojler	1-1,5 kg	1	220 - 250	50 - 70
Kachna	1,5-2 kg	1	210 - 220	80 - 100
Husa	3,5-5 kg	1	200 - 210	150 - 180
Krůta	2,5-3,5 kg	1	200 - 210	120 - 180
Krůta	4-6 kg	1	180 - 200	180 - 240

Ryby

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Celá ryba	1-1,5 kg	1	210 - 220	40 - 70

10.9 Pečení masa s nastavením Turbo gril **Hovězí**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Hovězí pečeně nebo filet: nepropečené	na cm tloušťky	1	190 - 200 1)	5 - 6
Hovězí pečeně nebo filet: středně propečené	na cm tloušťky	1	180 - 190	6 - 8
Hovězí pečeně nebo filet: dobře propečené	na cm tloušťky	1	170 - 180	8 - 10

1) Předehřejte troubu

Vepřové

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Plec, krkvice, kýta v celku	1-1,5 kg	1	160 - 180	90 - 120
Kotlety, žebírka	1-1,5 kg	1	170 - 180	60 - 90
Sekaná	750 g-1 kg	1	160 - 170	50 - 60
Vepřové koleno (předvařené)	750 g-1 kg	1	150 - 170	90 - 120

Telcí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Telcí pečeně	1 kg	1	160 - 180	90 - 120

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Telecí koleno	1,5-2 kg	1	160 - 180	120 - 150

Jehněčí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Jehněčí kýta, jehněčí pečeně	1-1,5 kg	1	150 - 170	100 - 120
Jehněčí hřbet	1-1,5 kg	1	160 - 180	40 - 60

Drůbež

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kusy drůbeže	každý 200-250 g	1	200 - 220	30 - 50
Půlka kuřete	každý 400-500 g	1	190 - 210	35 - 50
Kůrč, brojler	1-1,5 kg	1	190 - 210	50 - 70
Kachna	1,5-2 kg	1	180 - 200	80 - 100
Husa	3,5-5 kg	1	160 - 180	120 - 180
Krůta	2,5-3,5 kg	1	160 - 180	120 - 150
Krůta	4-6 kg	1	140 - 160	150 - 240

10.10 Gril

Grilovací funkci používejte vždy s maximální teplotou.

- Do první úrovně drážek vždy zasuňte plech na zachycení šťávy.
- Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb. Grilovací oblast je nastavena do středu roštu




Vždy grilujte se zavřenými dvířky trouby.



Prázdnu troubu předehřejte po dobu pěti minut pomocí grilovací funkce.

- Rošt zasuňte do úrovně drážek uvedené v tabulce pro grilování.

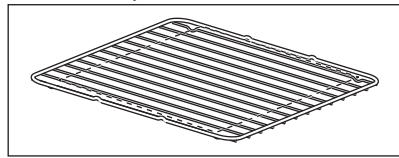**Grilování**

Typ grilovaných potravin	Poloha roštu	Teplota °C	Doba grilování v minutách	
			1. strana	2. strana
Burgers	4	max 1)	9 - 15	8 - 13
Vepřový plátek	4	max	10 - 12	6 - 10
Klobásy	4	max	10 - 12	6 - 8
Hovězí steak, telecí steak	4	max	7 - 10	6 - 8
Topinky	4 - 5	max 1)	1 - 4	1 - 4
Toasty s oblohou	4	max	6 - 8	-

1) Předehřejte troubu

10.11 Odmrazování

Potraviny rozbalte nebo zavlečte obalů. Potraviny položte na talíř.

Nezakrývejte je talířem ani miskou. Mohlo by tak dojít k prodloužení doby rozmrazování.
Použijte první polohu roštu trouby. Jedná se o spodní úroveň.

Jídlo	Doba rozmrazení v minutách	Následující doba rozmrazování v minutách	Poznámka
Kuře, 1000 g	100 - 140	20 - 30	Kuře položte na obrácený podšálek ve velkém talíři a v polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g	100 - 140	20 - 30	V polovině doby obraťte
Maso, 500 g	90 - 120	20 - 30	V polovině doby obraťte
Pstruh, 150 g	25 - 35	10 - 15	-
Jahody, 300 g	30 - 40	10 - 20	-
Máslo, 250 g	30 - 40	10 - 15	-
Smetana, 2 x 200 g	80 - 100	10 - 15	Smetanu lze snadno ušlehat, i když jsou v ní ne zcela rozmražené kousky
Dort, 1400 g	60	60	-

11. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

- Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku.
- K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek.
- Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Nečistoty se pak snadněji odstraňují a nepřipekají se.
- Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
- Vycistěte všechno příslušenství trouby po každém použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem.
- Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými

předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mohli byste zničit nepřilnavou úpravu.




Spotřebiče z nerezové oceli nebo hliníku

Dvířka trouby čistěte pouze vlhkou houbou. Osušte je měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky, kyseliny nebo abrazivní (pískové) prostředky, protože by mohly poškodit povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se stejnou opatrností.


11.1 Drážky roštů

Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vymout.

Vyjmutí drážek na rošty

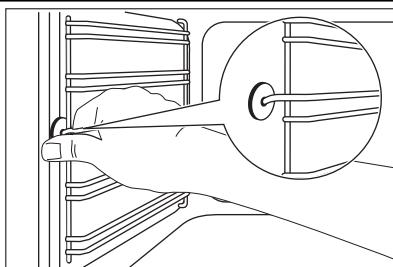

- Odtáhněte přední část drážek od stěny trouby.

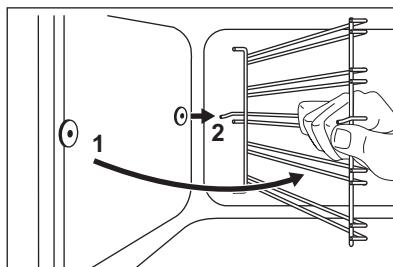

- Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od stěny trouby a vytáhněte je ven.

Instalace drážek na rošty

Drážky na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.



Platí pro vysunovací drážky:

Zarážky na vysunovacích drážkách musí směřovat dopředu!



POZOR

Ujistěte se, že delší upevňovací drát je vepředu. Konce obou drážek musí směřovat dozadu. Nesprávná instalace může poškodit smart trouby.



UPOZORNĚNÍ

Před čištěním skleněných panelů dvírek spotřebiče zkонтrolujte, zda už vychladly. Mohlo by dojít k prasknutí skla.




UPOZORNĚNÍ

Jestliže jsou skleněné panely poškozené nebo poškrábané, sklo je pak křehké a může prasknout. Skleněné panely je pak nutné vyměnit. Další informace získejte v místním servisním středisku.

11.2 Čištění dvírek trouby

Čištění si usnadněte, vysadíte-li dvírka.

Vysazení dvířek:

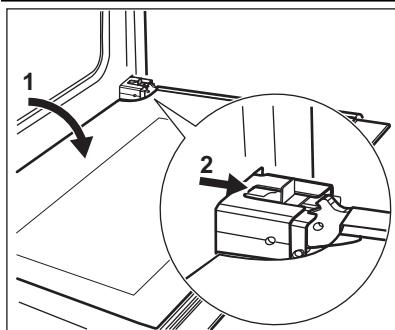

Po vyčištění dvířka trouby nasadte zpět opačným postupem. Ujistěte se, že při zasouvání dvířek uslyšíte klapnutí. V případě potřeby použijte sílu.

1. Otevřete plně dvířka.
2. Posunujte šoupátko, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Přivírejte dvířka, dokud se šoupátko nezajistí.
4. Odstraňte dvířka.





Dvířka odstraníte jejich vytažením směrem dopředu nejprve na jedné a poté na druhé straně.

11.3 Skleněné panely trouby



Sklo v dvířkách vašeho spotřebiče může být různého typu a tvaru dle příkladů na obrázcích. Počet skleněných panelů se může také lišit.

Vytažení a vyčištění skleněných panelů dvířek

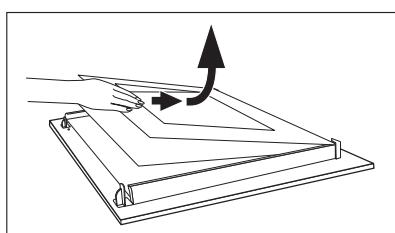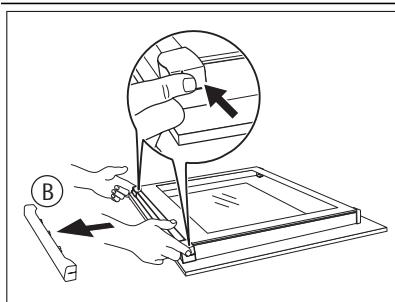

1. Uchopte okrajovou lištu na horní straně dvířek (B) na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.
2. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
3. Postupně uchopte skleněné panely na jejich horní straně a vytáhněte je nahoru z kolejniček.
4. Vyčistěte skleněné panely dvířek spotřebiče.

Panely vložíte stejným postupem jako výše, ale v opačném pořadí.



POZOR

Vyjmímatelné skleněné panely jsou na jedné straně označeny. Ujistěte se, že je toto značení v levém horním rohu.

11.4 Žárovka trouby



UPOZORNĚNÍ

Při výměně žárovky trouby buděte opatrní. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před výměnou žárovky trouby:

- Vypněte troubu.
- Vytáhněte pojistky v pojistkové skřínce nebo vypněte jistič.



Na dno trouby položte látku, abyste zabránili poškození žárovky a skleněného krytu.

Výměna žárovky trouby

1. Skleněný kryt žárovky se nachází na zadní straně vnitřku trouby.
Skleněným krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vycistěte.
3. Žárovku v troubě vyměňte za novou, žárovku vzdornou do teploty 300 °C.




Použijte žárovku stejného typu.

4. Nasaděte skleněný kryt.

11.5 Vysazení zásuvky

Zásuvku pod troubou lze při čištění vyjmout.

1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.

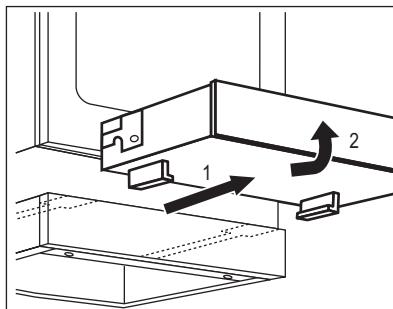**12. CO DĚLAT, KDYŽ...****UPOZORNĚNÍ**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Problém	Možná příčina	Řešení
Varná deska nefunguje	Není nastavený tepelný výkon	Nastavte tepelný výkon
Trouba nehřeje	Trouba není zapnutá	Zapněte troubu
Trouba nehřeje	Hodiny nejsou nastavené	Nastavte hodiny
Trouba nehřeje	Nejsou provedena nutná nastavení	Zkontrolujte nastavení

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nehřeje	Uvolněná pojistka v pojistkové skřínce (vybavený jistič)	Zkontrolujte pojistku (jistič). Jestliže pojistka (jistič) vypadne vícekrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikaře.
Žárovka trouby nesvítí	Žárovka trouby je vadná	Vyměňte žárovku trouby
Na jidle a uvnitř trouby se usazuje pára a kondenzát	Nechali jste jídlo v troubě příliš dlouho	Po upečení nenechávejte jídla v troubě déle než 15–20 minut
Na displeji se objeví „12.00“	Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu	Nastavte znovu čas
Kontrolka zbytkového tepla se nerozsvítí	Varná zóna byla zapnutá jen krátkou dobu a není tedy horší.	Jestliže varná zóna musí být horká, obraťte se na místní autorizovaný servis.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo na místní autorizované servisní středisko.	Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřní části trouby.	
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:		
Model (MOD.)	
Výrobní číslo (PNC)	
Sériové číslo (SN)	


13. INSTALACE



UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Rozměry	
Výška	847 - 867 mm
Šířka	596 mm
Hloubka	600 mm
Objem trouby	74 l
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz

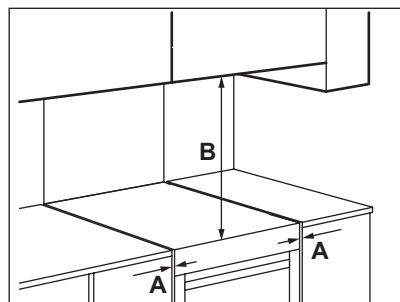

Minimální vzdálenosti


Rozměry	mm
A	2
B	685

13.1 Umístění spotřebiče

Tento volně stojící spotřebič můžete umístit s kučynskou skříňkou po jedné nebo po obou stranách nebo v rohu.

13.2 Vyrovnání

Pomocí seřiditelných nožiček na spodku spotřebiče nastavte výšku horní pracovní plochy do stejné úrovni s ostatními povrhy.

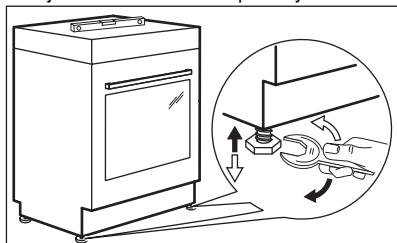

13.3 Ochrana proti překlopení



POZOR

Je nutné nainstalovat ochranu proti překlopení. Pokud ji nainstalujete, spotřebič se může překlopit. Váš spotřebič je označen symbolem uvedeným na obrázku (je-li použit), který vám instalaci ochrany proti překlopení připomene.




Ujistěte se, že jste ochranu proti překlopení nainstalovali ve správné výšce.

- Nastavte správnou výšku a umístění spotřebiče, než připojíte ochranu proti překlopení.
- Nainstalujte ochranu proti překlopení ve výšce 77 mm pod úrovní horní pracovní plochy a 49 mm od levé strany spotřebiče skrze kruhový otvor na konzoli (viz obrázek). Přišroubujte jej do pevného materiálu nebo použijte vhodnou oporu (zed).
- Tento otvor naleznete na levé straně zadní části spotřebiče (viz obrázek).

Nadzdvihněte předešek spotřebiče (1) a umístěte jej doprostřed prostoru v kuchyňské lince (2). Jestliže je prostor mezi pracovními plochami kuchyňské linky větší, než je šířka spotřebiče, pak musíte pro vystředění spotřebiče upravit postranní rozměr.

Přesvědčte se, že je plocha za spotřebičem hladká.

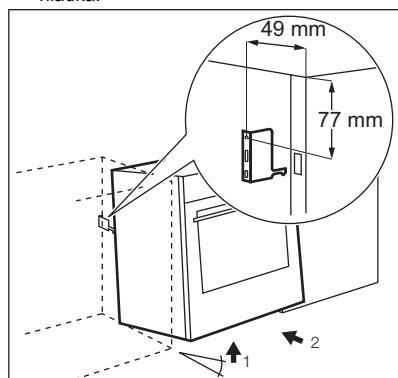

13.4 Elektrická instalace



Výrobce nenese odpovědnost za úrazy či škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole „Bezpečnostní informace“.

Spotřebič se dodává bez zástrčky a napájecího kabelu.

Vhodné typy kabelů: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem .

Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické

spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	32
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	33
3. POPIS VÝROBKU	36
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM	37
5. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	37
6. VARNÝ PANEL – UŽITOČNÉ RADY A TIPY	38
7. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE	39
8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	39
9. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE	42
10. RÚRA – UŽITOČNÉ RADY A TIPY	43
11. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE	53
12. ČO ROBIŤ, KEĎ...	56
13. INŠTALÁCIA	57

WE'RE THINKING OF YOU

Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebčí Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebčí sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com



Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.RegisterElectrolux.com



Do spotrebčí si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebny materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.

Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.



Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.



Všeobecné informácie a tipy



Environmentálne informácia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnej inštalácii a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahladiť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



VAROVANIE

Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len vtedy, ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom. Deti do troch rokov nesmú zostať v blízkosti spotrebiča bez dozoru.
- Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú horúce.
- Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju zapnúť.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu veľmi zohrievať. Nedotýkajte sa výhrevných telies.
- Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
- Varenie na varnom paneli s tukom alebo olejom bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

- Nikdy sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
- Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa môžu rozpláliť.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabáť povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na skladovanie. Môže byť horúca.
- Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť zasúvacích lišti a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích lišti zvolte opačný postup.
- Ak je sklokeramický povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu elektrickým prúdom.
- Dbajte, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom.
- Prostriedky na odpojenie musia byť zahrnuté v upevnenej kabelláži v súlade s pravidlami ohľadom kabeláže.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



VAROVANIE

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.

- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrni, pretože je ľahký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.

- Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
- Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené spotrebiče alebo zariadenia rovnakej výšky.
- Spotrebič neinštalujte na podstavec.
- Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod okno. Predídete tak zhodneniu horúceho kuchynského riadu zo spotrebiča pri otvorení dverí alebo okna.



VAROVANIE

Aby ste predišli prevrhnutiu spotrebiča, nezabudnite nainštalovať stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť „Inštalácia“.

Elektrické zapojenie



VAROVANIE

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej siete smie vykonáť výlučne kvalifikovaný elektrikár.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
- Nedovolte, aby sa sieťové káble dostali do kontaktu s dvierkami spotrebiča najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napäťom a neizolovaných časti treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický kábel je po inštalácii prístupný.
- Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete netahajte za napájací kábel. Vždy tiahajte za zástrčku napájacieho kábla.

- Použite iba správne izolačné zariadenia: ochranné ističe alebo pojistky (skrutkovacie pojistky treba vybrať z držiaka).
- Elektrická siet v domácnosti musí mať izolačné zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých polochoch. Vzdialenosť kontaktov izolačného zariadenia musí byť minimálne 3 mm.

2.2 Použitie



VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia, popálenín alebo zásahu elektrickým prúdom.

- Tento spotrebič používajte v domácom prostredí.
- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
- Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Po každom použití spotrebič vypnite.
- Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
- Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dverok postupujte opatrné. Môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu.
- Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dvierka netlačte.
- Na obsluhu spotrebiča nepoužívajte externý časovač ani samostatné diaľkové ovládanie.
- Dvierka musia byť zavreté vždy, keď je spotrebič v činnosti.
- Na varnú zónu nekladte príbor ani pokrievky. Môžu sa zohriat.
- Po použití varnú zónu vypnite.
- Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch.
- Ak je povrch spotrebiča popraskaný, ihned odpojte spotrebič z elektrickej siete. Predídete tak zásahu elektrickým prúdom.



VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

- Tuky a oleje môžu pri zohriati uvoľňovať horľavé výparы. Pri príprave jedla musia byť plame-

ne alebo horúce predmety v dostatočnej vzdialenosť od tukov a olejov.

- Výparы uvoľňované veľmi horúcim olejom môžu spôsobiť spontánne vznielenie.
- Použitý olej, ktorý môže obsahovať zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so spotrebičom nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
- Dvierka spotrebiča otvárajte opatrnne. Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.
- Oheň sa nepokúšajte zahasiť vodou. Spotrebič odpojte od elektrickej siete a plameň zakryte pokrievkou alebo hasiacou prikrývkou.



VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:
 - Nekladte nádoby na pečenie ani iné predmety priamo na dno spotrebiča.
 - Nekladte alobal priamo na dno spotrebiča.
 - Nelejte vodu priamo do horúceho spotrebiča.
 - Nenechávajte v rúre vlhký riad ani potraviny po ukončení prípravy jedla.
 - Pri vyberaní alebo nasadzovaní príslušenstva postupujte opatrnne.
- Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na funkciu spotrebiča. Nie je to nedostatok, na ktorý sa vzťahuje záruka.
- Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvurny, ktoré môžu byť trvalé.
- Horúci kuchynský riad nenechávajte na ovládacom paneli.
- Obsah kuchynského riadu nenechajte vyvŕiet.
- Dávajte pozor, aby na spotrebiči nespadli predmety alebo kuchynský riad. Mohlo by dojst' k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Varné zóny nikdy nepoužívajte s prázdnym kuchynským riadom ani bez riadu.
- Na spotrebič nekladte alobal.
- Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s poškodeným dnom môže spôsobiť poškrabanie

sklokeramiky. Pri premiestňovaní týchto predmetov po varnom povrchu ich vždy nadvihnite.

2.3 Ošetrovanie a čistenie



VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje riziko, že sklené panely môžu prasknúť.
- Ak sú sklenené panely poškodené, ihned ich nechajte vymeniť. Kontaktujte servisné stredisko.
- Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrnne. Dvierka sú ľahké!
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli opotrebeniu povrchového materiálu.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
- Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.
- Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.

2.4 Vnútorné osvetlenie

- Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ich na osvetlenie domácností.



VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od zdroja napájania.
- Používajte žiarovky s rovnakými technickými údajmi.

2.5 Likvidácia



VAROVANIE


Nebezpečenstvo poranenia alebo udušenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrezte elektrický napájací kábel a zlikvidujte ho.


- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebici.

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Celkový prehľad

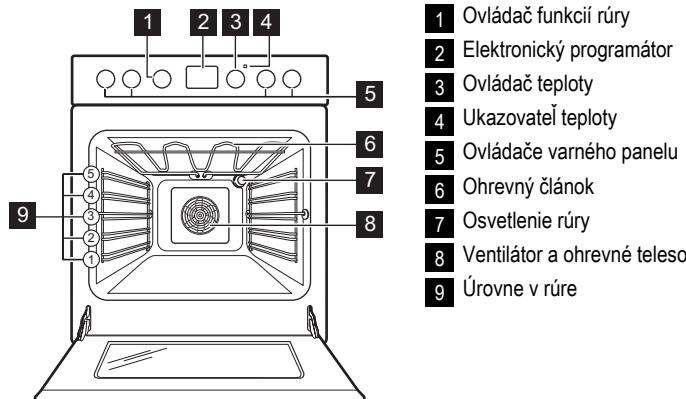

3.2 Rozloženie varného povrchu

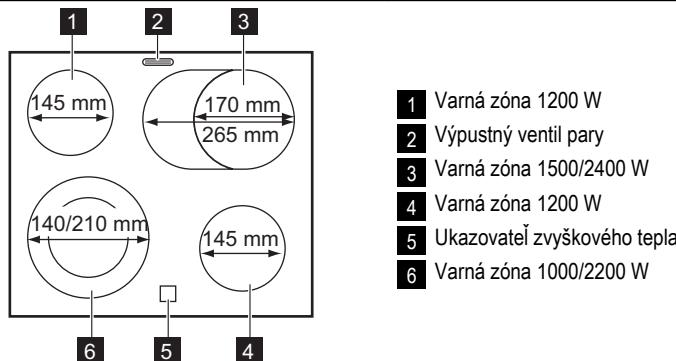

3.3 Príslušenstvo

• Rošt rúry

Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené pokrmy.

• Kombinovaný pekáč

Na koláče a sušienky. Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zahýtavanie tuku.

• Vyberateľné teleskopické lišty

Na uloženie rošťov alebo plechov.

• Zásuvka na odkladanie

Pod vnútorným priestorom rúry sa nachádza zásuvka na odkladanie.

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM



VAROVANIE

Pozrite si bezpečnostné kapitoly.

4.1 Prvé čistenie

- Vyberte všetko príslušenstvo a vyberateľné zasúvacie lišty (ak sú k dispozícii).
- Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.




Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.

4.2 Nastavenie času



Pred prvým použitím rúry je potrebné nastaviť čas.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete alebo po výpadku napájania bude blikáť ukazovateľ funkcie Čas.
Stláčaním tlačidla + alebo - nastavte správny čas.

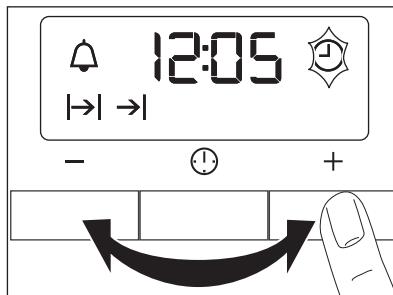

Približne po piatich sekundách prestane zobrazenie času blikáť a displej bude zobrazovať nastavený denný čas.



Ak chcete zmeniť nastavenie času, opakovane stláčajte tlačidlo (hourglass), až kým nezačne blikáť ukazovateľ funkcie Čas. Nesmiette pritom súčasne nastaviť funkciu Trvanie I→ alebo Koniec →I.

Ak chcete spotrebič používať, stlačte ovládač. Ovládač sa vysunie.

4.3 Prvé zohriatie rúry

Prázdnú rúru treba zohriať, aby sa vypálili zvyšky tuku.

- Nastavte funkciu a maximálnu teplotu.
- Spotrebič nechajte spustený jednu hodinu.
- Nastavte funkciu a maximálnu teplotu.
- Spotrebič nechajte spustený desať minút.
- Nastavte funkciu a maximálnu teplotu.
- Spotrebič nechajte spustený desať minút. Príslušenstvo sa môže zohriať viac než zvyčajne. Zo spotrebiča môže vychádzať zápach a dym. Je to normálne. Zabezpečte dostatočné ventilácie.

5. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



VAROVANIE

Pozrite si bezpečnostné kapitoly.

5.1 Varný stupeň

Ovládač	Funkcia
↓	Udržiavanie teploty
0	Poloha Vypnuté
1-9	Nastavenia varných stupňov (1 - najnižší ohrev; 9 - najvyšší ohrev)

- Otočným ovládačom nastavte potrebný varičný stupeň.
- Ak chcete prestať variť, otočte otočný ovládač do polohy 0.



Spotrebujte energiu znížene využitím zoštatkovaného tepla. Varnú zónu vypnite približne 5-10 minút pred skončením prípravy jedla.

5.2 Používanie dvojkruhovej varnej zóny



POZOR

Dvojkruhovú varnú zónu zapnite otočením otočného ovládača v smere hodinových rúčičiek. Nepretáčajte ho cez pozíciu zastavenia.

- Otočte ovládač v smere hodinových rúčičiek do polohy **9**.
- Pomaly otáčajte otočný ovládač na symbol , až kým nezaznie zacvaknutie.

Sú zapnuté oba varné okruhy.

- Informácie o potrebnom varnom stupni nájdete v časti „Varné stupne“.

5.3 Ukazovateľ zvyškového tepla

Ukazovateľ zvyškového tepla sa rozsvieti, keď je varná zóna horúca.



VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo popálenia zvyškovým teplom.

6. VARNÝ PANEL – UŽITOČNÉ RADY A TIPY



VAROVANIE

Pozrite si bezpečnostné kapitoly.

6.1 Kuchynský riad



- Dno kuchynského riadu musí byť hrubé a ploché.
- Kuchynský riad zo smaltovanej ocele s hliníkovým alebo medeným dnom môže spôsobiť zmenu sfarbenia na sklokeramickom povrchu.

- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred zapnutím.
- Varné zóny vypínajte pred uplynutím času varenia, aby ste využili zvyškové teplo.
- Dno varnej nádoby a zvolená varná zóna by mali byť rovnako veľké.

6.2 Úspora energie



- Na kuchynský riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.

6.3 Príklady použitia na varenie

Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.

Varný stupeň	Použitie:	Čas	Rady
§ 1	Uchováva teplotu pripraveného jedla	podľa potreby	Na riad položte pokrievku
1-2	Holandská omáčka, topenie: maslo, čokoláda, želatína	5 - 25 min	Z času na čas premiešajte
1-2	Zahustenie: kypré omelety, praženica	10 - 40 min	Varte s pokrievkou
2-3	Varenie ryže a jedál s mliečnym základom, prihrievanie hotových jedál	25 - 50 min	Pridajte aspoň dvakrát toľko tekutiny ako ryže, mliečne jedlá premiešajte
3-4	Dusenie zeleniny, rýb, mäsa	20 - 45 min	Pridajte niekoľko polievkových lyžíc tekutiny
4-5	Varenie zemiakov v pare	20 - 60 min	Použite max. 1/4 l vody na 750 g zemiakov

Varný stupeň	Použitie:	Čas	Rady
4-5	Varenie väčšieho množstva jedla, omáčok a polievok	60 - 150 min	Max. 3 l tekutiny plus prísady
6-7	Jemné vyprážanie: rezne, teľacie cor-don bleu, kotlety, mäsové guľky, klobásy, pečeň, zásmažka, vajíčka, lie-vance, šíšky	podľa potreby	Po uplynutí polovice času obráťte
7-8	Vyprážanie pri vyššej teplote, placky, steaky, rezne	5 - 15 min	Po uplynutí polovice času obráťte
9	Varenie veľkého množstva vody, varenie cestovín, opekanie mäsa (guláš, ragú), pru-dko vyprážané hranolčeky		

7. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE

Pozrite si bezpečnostné kapitoly.

Spotrebič vycistite po každom použití.

Dbajte na to, aby bola dolná časť kuchynského riadu vždy čistá.



Škrabance a tmavé škvry na sklokeramike neovplyvňujú funkčnosť spotrebiča.

Odstránenie nečistôt:

- **Okamžite odstráňte:** roztohený plast, plástovú fóliu a potraviny s obsahom cukru. V opačnom prípade môžu nečistoty po-

škodiť spotrebič. Na sklo použite špeciálnu škrabku. Škrabku priložte na sklenený povrch tak, aby bola naklonená vo vhodnom uhle, a posúvajte čepeľ po povrchu.

- **Odstráňte po dostatočnom vychladnutí spotrebiča:** usadeniny vodného kameňa, škvry od vody, mastné škvry a lesklé farebné kovové škvry. Použite špeciálny čistiaci prostriedok na sklokeramiku alebo nehrdzavejúcu oceľ.

2. Spotrebič vycistite vlhkou handričkou a malým množstvom umývacieho prostriedku.
3. Nakoniec čistou handrou **vytieraťte spotrebič dosucha.**

8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



VAROVANIE

Pozrite si bezpečnostné kapitoly.

8.1 Chladiaci ventilátor

Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, kým sa spotrebič ne-ochladi.

8.2 Zapnutie a vypnutie spotrebiča


1. Otočte ovládač funkcií rúry na príslušnú funkciu.

2. Otočte ovládač teploty na príslušnú teplotu. Ukazovateľ teploty svieti, kým sa teplota v spotrebiči zvyšuje.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač funkcie rúry a ovládač teploty do vypnutej polohy.


8.3 Funkcie rúry

Funkcia rúry na pečenie	Použitie
0 Poloha Vypnuté	Spotrebič je vypnutý.
 Skutočné teplovzdušné pečenie	Na pečenie mäsa alebo pečenie mäsa a múčnych pokrmov pri rovnakej teplote na viacerých roštoch bez prenosu vône. Teplotu v rúre nastavte o 20 – 40 °C nižšiu ako pri funkcií Tradičné pečenie.
 Tradičné pečenie	Na pečenie múčnych pokrmov a mäsa na jednej úrovni. Horné aj dolné ohrevné teleso pracujú súčasne.
 Pizza	Na prípravu pizze, slaného koláča alebo koláča. Teplotu v rúre nastavte o 20 – 40 °C nižšiu ako pri funkcií Tradičné pečenie.
 Turbo grilovanie	Na prípravu veľkých kusov mäsa. Striedavo pracuje ohrevné teleso grilu a ventilátor rúry, ktorý zabezpečuje cirkuláciu horúceho vzduchu okolo pokrmu.
 Rýchle grilovanie	Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvach. Na prípravu hrianok. Pracuje celé ohrevné teleso grilu.
 Ľahké pečenie	Na pečenie vo formách a sušenie na jednej úrovni rúry pri nízkej teplote.
 Rozmrazovanie	Na rozmrazenie zmrazených pokrmov.
 Osvetlenie v rúre	Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie pečenia.

8.4 Inštalovanie príslušenstva rúry

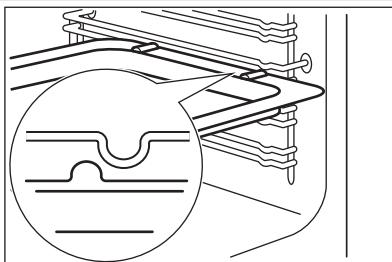

Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné okraje. Tieto okraje a tvar vodiacich lišť sú špeciálnym vybavením, ktoré má zabrániť sklznutiu varných nádob.

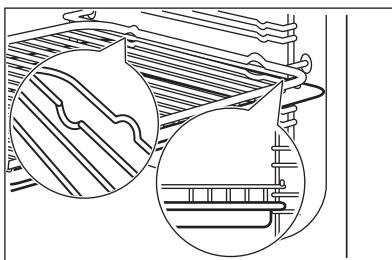


Inštalovanie roštu rúry spolu s hlbokým pekáčom
Rošt rúry položte na hlboký pekáč. Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty jednej z úrovni rúry.




Inštalačné pokyny pre teleskopické lišty
si uchovajte pre neskoršie použitie.

8.5 Teleskopické lišty – vkladanie príslušenstva rúry

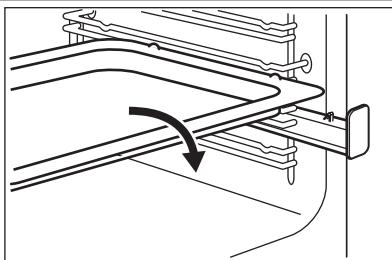


Plech na pečenie alebo pekáč položte na teleskopické lišty.

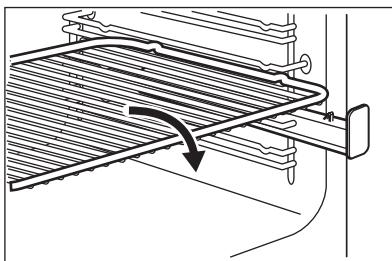

Vysoký okraj okolo roštu rúry je špeciálne zariadenie, ktoré zabráni zašmykňaniu kuchynského riadu.


8.6 Vloženie roštu rúry a pekáča súčasne

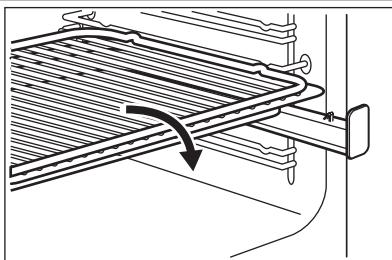

Rošt rúry položte na pekáč. Rošt rúry a pekáč položte na teleskopické lišty.

9. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE

9.1 Elektronický programátor

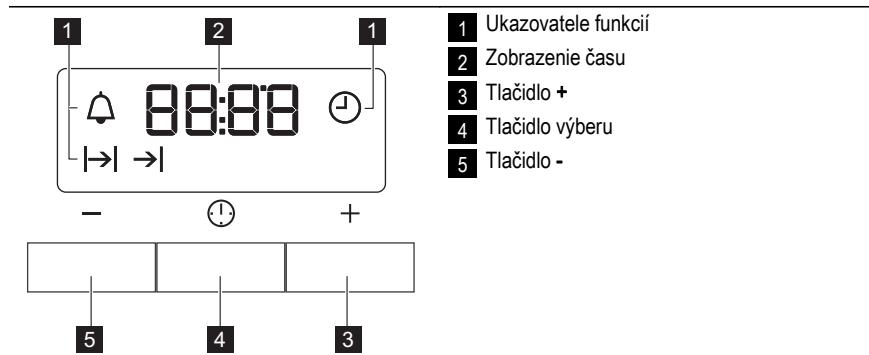


Časová funkcia	Použitie
(⌚)	Presný čas
Na nastavenie, zmenu alebo zistenie presného času.	
(🔔)	Kuchynský časomer
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia nemá vplyv na cinnosť rúry.	
→	Trvanie
Nastavenie, ako dlho má byť spotrebič spustený.	
→	Koniec
Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť.	

i Funkciu Trvanie a Koniec môžete použiť súčasne na nastavenie času, kedy sa má spotrebič zapnúť a potom vypnúť. Najskôr nastavte Trvanie, potom Koniec.

9.2 Nastavenie časových funkcií

- Pre funkcie Trvanie |→| a Koniec →| nastavte funkciu a teplotu rúry. Toto nie je potrebné v prípade kuchynského časomera 🔔 .
- Opäťovne stláčajte tlačidlo výberu, až kým nezačne blikáť požadovaný ukazovateľ časovej funkcie.

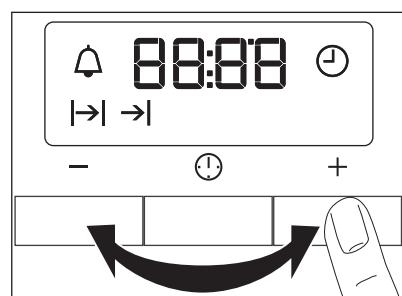

- Stlačením + alebo - nastavte požadovanú časovú funkciu.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ časovej funkcie, ktorú ste nastavili. Po uplynutí nastaveného času začne ukazovateľ blikáť a na dve minuty naznie zvukový signál.

- i** Pri funkciách Trvanie |→| a Koniec →| sa spotrebič automaticky vypne.
- Signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.
 - Otočný ovládač funkcií rúry a otočný ovládač teploty otočte do vypnutej polohy.

9.3 Zrušenie časových funkcií

- Opakovane stláčajte tlačidlo výberu, až kym nezačne blikat' ukazovateľ požadovanej funkcie.

- Stlačte a podržte tlačidlo -.

Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd vypne.

10. RÚRA – UŽITOČNÉ RADY A TIPY



VAROVANIE

Pozrite si bezpečnostné kapitoly.



Teplota a časy pečenia uvedené v tabuľke sú iba orientačné. Závisia od konkrétnego receptu, množstva a kvality použitých prísad.



POZOR

Na pečenie veľmi šťavnatých zákuskov použite hlboký plech na pečenie. Ovocné šťavy môžu spôsobiť trvalé škvurny na smalte.

10.1 Pečenie múčnych pokrmov

Všeobecné pokyny

- Vaša nová rúra na pečenie môže pri pečení fungovať inak ako spotrebčí, ktorý ste používali doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné nastavenia (teplota, doby prípravy jedla) a zároveň hodnotám v tabuľkách.

- Pri dlhších časoch pečenia môžete rúru vypnúť približne 10 minút pred skončením pečenia, aby ste využili zvyškové teplo.

Ked' zohrievate zmrazené jedlo, plechy v rúre sa môžu počas pečenia zdeformovať. Ked' plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.

Ako používať tabuľky pečenia

- Pri prvom pečení odporúčame použiť nižšiu teplotu.
- Ak nemáte k dispozícii informácie pre konkrétny recept, riadte sa pokynmi pre veľmi podobný pokrm.
- Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
- Koláče a pečivo sa pri rôznych výškach spočiatku neopečú rovnako dohned. V takomto prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely sa vyrovnajú počas pečenia.

10.2 Tipy na pečenie

Výsledok pečenia	Možná príčina	Riešenie
Koláč nie je v spodnej časti dostatočne prepečený.	Nesprávna úroveň rúre.	Koláč umiestnite nižšie.
Koláč je nízky (vlhký, mazlavý, pásy vody).	Teplota rúry je príliš vysoká.	Pri ďalšom pečení nastavte o niečo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky (vlhký, mazlavý, pásy vody).	Príliš krátky čas pečenia.	Nastavte dlhší čas pečenia. Čas pečenia nie je možné skrátiť zvýšením teploty pečenia.
Koláč je nízky (vlhký, mazlavý, pásy vody).	V ceste je príliš veľa tekutiny.	Použite menej tekutiny. Dodržiavajte časy miesenia, predovšetkým pri použíti kuchynských spotrebčíarov.
Koláč je príliš suchý.	Teplota rúry je príliš nízka.	Pri ďalšom pečení nastavte vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.	Príliš dlhý čas pečenia.	Pri ďalšom pečení nastavte kratší čas pečenia.

Výsledok pečenia	Možná príčina	Riešenie
Koláč zhnedol nerovnomerne.	Teplota v rúre je príliš vysoká a čas pečenia je príliš krátky.	Nastavte nižšiu teplotu pečenia v rúre a predlžte čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.	Zmes nie je rovnomerne rozložená.	Zmes cesta rozotrite po plechu rovnomerne.
Koláč sa za nastavený čas neupeče.	Teplota rúry je príliš nízka.	Pri ďalšom pečení nastavte o niečo vyššiu teplotu v rúre.

10.3 Lahlé pečenie



Rady týkajúce sa funkcie Lahlé pečenie:

- Táto funkcia slúži na pečenie vo formách a sušenie na jednej úrovni rúry pri nízkej teplote.
- Pečte naraz len v jednej forme alebo na jednom plechu.
- Ak chcete predhriat rúru, použite 

Druh pečiva	Teplota °C	Čas v minútach
Sušienky	180 – 190	10 - 20 ¹⁾
Cesto: odpalované	180 – 190	30 - 40 ¹⁾
Cesto: krehké	180 - 190	25 - 35 ¹⁾
snehové	80-100	120 - 150

¹⁾ Rúru predhrejte.

10.4 Teplovzdušné pečenie

Pečenie múčnych pokrmov na jednej úrovni

Pečivo vo formách

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bábalka alebo brioška	2	150 - 160	50 - 70
Koláč Madeira/ovocné koláče	1 - 2	140 - 160	50 - 90
Fatless sponge cake	3	150 - 160 ¹⁾	25 - 40
Korpus z krehkého cesta	2	170-180 ¹⁾	10 - 25
Korpus z piškotového cesta	2	150 - 170	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø20 cm umiestnené v uhlopriečke)	2 - 3	160	60 - 90

1) Rúru vopred predhriť

Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Suché koláče posypané mrveničkou (suché)	3	150 - 160	20 - 40
Ovocné koláče (z kysnutého/piškótového cesta) ¹⁾	3	150	35 - 55
Ovocné koláče z krehkého cesta	3	160 - 170	40 - 80

1) Použite hlboký pekáč

Sušienky

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Sušienky z krehkého cesta	3	150 - 160	10 - 20
Short bread / Pastry Stripes	3	140	20 - 35
Sušienky z piškótového cesta	3	150 - 160	15 - 20
Pečivo z bielka, snehové pusinky	3	80 - 100	120 - 150
Mandľové sušienky	3	100 - 120	30 - 50
Sušienky z kysnutého cesta	3	150 - 160	20 - 40
Pečivo z lístkového cesta	3	170 - 180 ¹⁾	20 - 30
Pečivo	3	160 ¹⁾	10 - 35
Small cakes (20 na plech)	3	150 ¹⁾	20 - 35

1) Rúru vopred predhriť

Tabuľka Nákupy a zapečené jedlá

Pokrm	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bagety obložené roztopeným syrom	1	160 - 170 ¹⁾	15 - 30
Plnená zelenina	1	160 - 170	30- 60

1) Rúru vopred predhriť

Viacúrovňové pečenie

Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
	2 úrovne		
Veterníky/Odpalovalné cesto	2/4	160 - 180 ¹⁾	25 - 45
Suchý koláč s mrveňičkou	2/4	150 - 160	30 - 45

¹⁾ Rúru vopred predhriť

Sušienky/small cakes/pečivo/žemličky

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
	2 úrovne		
Sušienky z krehkého cesta	2/4	150 - 160	20 - 40
Linecké koláčiky/ploché pečivo	2/4	140	25 - 45
Sušienky z piškotového cesta	2/4	160 - 170	25 - 40
Bielkové sušienky, snehové pusinky	2/4	80 - 100	130 - 170
Mandľové sušienky	2/4	100 - 120	40 - 80
Sušienky z kysnutého cesta	2/4	160 - 170	30 - 60
Pečivo z lístkového cesta	2/4	170 - 180 ¹⁾	30 - 50
Pečivo	2/4	180 ¹⁾	25 - 40
Small cakes (20 na plech)	2/4	150 ¹⁾	20 - 40

¹⁾ Rúru vopred predhriť

10.5 Tradičné pečenie na jednej úrovni □

Pečivo vo formách

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bábovka alebo brioška	2	160 - 180	50 - 70
Koláč Madeira/ovocné koláče	1 - 2	150 - 170	50 - 90
Fatless sponge cake	3	170 ¹⁾	25 - 40

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Korpus z krehkého cesta	2	190 - 210 ¹⁾	10 - 25
Korpus z piškotového cesta	2	170 - 190	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø20 cm umiestnené v uhlopriečke)	1 - 2	180	60 - 90
Slaný tortový koláč (napr. „kiš“ lorraine)	1	180 - 220	35- 60
Tvarohová torta/koláč	1 - 2	160 - 180	60 - 90

¹⁾ Rúru vopred predhriat

Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Pletenec/veniec z kysnutého cesta	2	170 - 190	40 - 50
Vianočka	2	160 - 180 ¹⁾	50 - 70
Chlieb (ražný chlieb):			
1. Prvá časť procesu pečenia.	1 - 2	1. 230 ¹⁾ 2. 160 - 180 ¹⁾	1. 20 2. 30 - 60
2. Druhá časť procesu pečenia.			
Veterníky/odpalované cesto	3	190 - 210 ¹⁾	20 - 35
Piškotová roláda	3	180 - 200 ¹⁾	10 - 20
Suché koláče posypané mrveničkou (suché)	3	160 - 180	20 - 40
Mandľový maslový koláč/cukrové koláče	3	190 - 210 ¹⁾	20 - 30
Ovocné koláče (z kysnutého/piškotového cesta) ²⁾	3	170	35 - 55
Ovocné koláče z krehkého cesta	3	170 - 190	40 - 60
Kysnutý koláč s jemnou plnkou (napr. tvarohovou, smotanovou, pudingovou)	3	160 - 180 ¹⁾	40 - 80
Pizza (s bohatým obložením) ²⁾	1 - 2	190 - 210 ¹⁾	30 - 50
Pizza (tenká)	1 - 2	220 - 250 ¹⁾	15 - 25

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Nízky nekysnutý chlieb	1	230 - 250	10 - 15
Švajčiarsky koláč Wähe	1	210 - 230	35 - 50

1) Rúru vopred predhriť

2) Použite hlboší pekáč

Sušienky

Druh pečenia	Úrovne v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Sušienky z krehkého cesta	3	170 - 190	10 - 20
Short bread/ Pastry Stripes	3	160 1)	20 - 35
Sušienky z piškotového cesta	3	170 - 190	20 - 30
Pečivo z bielka, snehové pusinky	3	80 - 100	120- 150
Mandľové sušienky	3	120 - 130	30 - 60
Sušienky z kysnutého cesta	3	170 - 190	20 - 40
Pečivo z lístkového cesta	3	190 - 210 1)	20 - 30
Pečivo	3	190 - 210 1)	10 - 55
Small cakes (20 na plech)	3 - 4	170 1)	20 - 30

1) Rúru vopred predhriť

Tabuľka Nákupy a zapečené jedlá

Pokrm	Úrovne v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Cestovinový nákyp	1	180 - 200	45 - 60
Lasagne	1	180 - 200	35 - 50
Gratinovaná zelenina	1	180 - 200 1)	15 - 30
Bagety obložené roztopeným syrom	1	200 - 220 1)	15 - 30
Sladké nákupy	1	180 - 200	40 - 60
Zapečené ryby	1	180 - 200	40 - 60
Plnená zelenina	1	180 - 200	40 - 60

1) Rúru vopred predhriť

10.6 Pizza

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pizza (tenká) ¹⁾	1 - 2	200 - 230 ²⁾	10 - 20
Pizza (s bohatým obložením) ¹⁾	1 - 2	180 - 200	20 - 35
Wähe (CH)	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Špenátový koláč	1 - 2	160 - 180	45 - 60
Quiche Lorraine (slaný lotrinský koláč)	1 - 2	170 - 190	45 - 55
Švajčiarska torta	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Tvarohová torta/koláč	1 - 2	140 - 160	60 - 90
Jablkový koláč, obložený	1 - 2	150 - 170	50 - 60
Zeleninový koláč	1 - 2	160 - 180	50 - 60
Nízky nekysnutý chlieb	2 - 3	230 - 250 ²⁾	10 - 20
Koláč z lístkového cesta	2 - 3	160 - 180 ²⁾	45 - 55
Nemecký slaný koláč Flammekuchen	2 - 3	230 - 250 ²⁾	12 - 20
Pirohy (ruská verzia calzone)	2 - 3	180 - 200 ²⁾	15 - 25

1) Použite hlboký pekáč

2) Rúru vopred predhriať

10.7 Pečenie mäsa

Riad na pečenie mäsa

- Na pečenie používajte teplovzdorný riad určený do rúry (pozrite si pokyny od výrobcu).
- Veľké kusy mäsa môžete pečieť priamo v hlbokom pekáči alebo na drôtenom rošte umiest-

nenom nad hlbokým pekáčom (ak je k dispozícii).

- Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Tako zostane mäso šťavnatejšie.
- Všetky druhy mäsa, ktoré majú zhnednúť alebo získať kôrku, možno pečieť v pekáči bez pokrievky.

10.8 Pečenie mäsa s funkciou Tradičné pečenie

Hovädzie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Dusené mäso v pekáči	1 - 1,5 kg	1	200 - 230	105 - 150
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: neprepečené	na cm hrúbky	1	230 - 250 ¹⁾	6 - 8

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: stredne prepečené	na cm hrúbky	1	220 - 230	8 - 10
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: prepečené	na cm hrúbky	1	200 - 220	10 - 12

1) Rúru vopred predhriť

Bravčové

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Pliecko, krkovička, stehno	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Kotleta, rebierka	1 – 1,5 kg	1	180 - 190	60 - 90
Sekaná	750 g – 1 kg	1	170 - 190	50 - 60
Bravčové koleno (predvarené)	750 g – 1 kg	1	200 - 220	90 - 120

Telacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Telacie pečené ¹⁾	1 kg	1	210 - 220	90 - 120
Telacie koleno	1,5 – 2 kg	1	200 - 220	150 - 180

1) použite pekáč zakrytý pokrievkou

Jahňacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Jahňacie stehno, pečené jahňacie	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Jahňaci chrbát	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	40 - 60

Divina

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Zajačí chrbát, zajačie stehno	až do 1 kg	1	220 - 240 ¹⁾	30 - 40
Srnčí chrbát	1,5 – 2 kg	1	210 - 220	35 - 40
Srnčie stehno	1,5 – 2 kg	1	200 - 210	90 - 120

1) Rúru vopred predhriť

Hydina

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Kúsky hydiny	200 – 250 g kus	1	220 - 250	20 - 40

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Polovica kurčaťa	400 - 500 g kus	1	220 - 250	35 - 50
Kurčatá, vykŕme- né	1 - 1,5 kg	1	220 - 250	50 - 70
Kačka	1,5 - 2 kg	1	210 - 220	80 - 100
Hus	3,5 - 5 kg	1	200 - 210	150 - 180
Morka	2,5 - 3,5 kg	1	200 - 210	120 - 180
Morka	4 - 6 kg	1	180 - 200	180 - 240

Ryby

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Celá ryba	1 - 1,5 kg	1	210 - 220	40 - 70

10.9 Pečenie mäsa s Turbo grilom **Hovädzie mäso**

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pečené hovä- dzie alebo hovä- dzie filé: nepre- pečené	na cm hrúbky	1	190 - 200 1)	5 - 6
Pečené hovä- dzie alebo hovä- dzie filé: stredne prepečené	na cm hrúbky	1	180 - 190	6 - 8
Pečené hovä- dzie alebo hovä- dzie filé: prepe- čené	na cm hrúbky	1	170 - 180	8 - 10

1) Rúru vopred predhriať

Bravčové

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pliecko, krkovič- ka, stehno	1 - 1,5 kg	1	160 - 180	90 - 120
Kotleta, rebierka	1 - 1,5 kg	1	170 - 180	60 - 90
Sekaná	750 g - 1 kg	1	160 - 170	50 - 60
Bravčové koleno (predvarené)	750 g - 1 kg	1	150 - 170	90 - 120

Telacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pečené telacie	1 kg	1	160 - 180	90 - 120

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Telacie koleno	1,5 – 2 kg	1	160 - 180	120 - 150

Jahňacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Jahňacie stehno, pečené jahňacie	1 – 1,5 kg	1	150 - 170	100 - 120
Jahňaci chrbát	1 – 1,5 kg	1	160 - 180	40 - 60

Hydina

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Kúsky hydiny	200 – 250 g kus	1	200 - 220	30 - 50
Polovica kurčaťa	400 – 500 g kus	1	190 - 210	35 - 50
Kurčatá, vykŕme- né	1 – 1,5 kg	1	190 - 210	50 - 70
Kačka	1,5 – 2 kg	1	180 - 200	80 - 100
Hus	3,5 – 5 kg	1	160 - 180	120 - 180
Morka	2,5 – 3,5 kg	1	160 - 180	120 - 150
Morka	4 – 6 kg	1	140 - 160	150 - 240

10.10 Grilovanie

Funkciu grilovania používajte vždy s maximálnou teplotou




Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach rúry



Prázdnú rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií grilu 5 minút.

- Rošt zasuňte do roviny odporúčanej v tabuľke grilovania.

- Pekáč vždy zasuňte do prvej roviny rúry, aby zachytával tuk.
- Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ryby. Oblasť grilovania sa nachádza v strednej časti roviny rúry

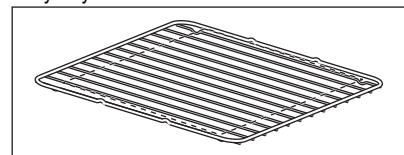**Grilovanie**

Druhy jedál na grilovanie	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas grilovania v min.	
			1. strana	2. strana
Burgers	4	max. 1)	9 - 15	8 - 13
Bravčové filé	4	max.	10 - 12	6 - 10
Klobásy	4	max.	10 - 12	6 - 8
Hovädzia a teľacie steaky	4	max.	7 - 10	6 - 8
Hriankы	4 - 5	max. 1)	1 - 4	1 - 4
Obložené hriankы	4	max.	6 - 8	-

1) Rúru vopred predhriť

10.11 Rozmrazovanie

Z pokrmu odstráňte obal. Pokrm položte na tanier.

Nezakrývajte ho taniermi ani miskami. Mohlo by dôjsť k predĺženiu času rozmrazovania.

Použite prvú úroveň v rúre. Tú úplne dole.

Pokrm	Čas rozmrazenia v min.	Ďalšia doba rozmrazenia v min.	Poznámka
Kurča, 1 000 g	100 - 140	20 - 30	Kurča položte na obrátenom tanieriku do veľkého taniera a v polovici času rozmrazenia otočte
Mäso, 1 000 g	100 - 140	20 - 30	Po uplynutí polovice času obráťte
Mäso, 500 g	90 - 120	20 - 30	Po uplynutí polovice času obráťte
Pstruh, 150 g	25 - 35	10 - 15	-
Jahody, 300 g	30 - 40	10 - 20	-
Maslo, 250 g	30 - 40	10 - 15	-
Smotana, 2 x 200 g	80 - 100	10 - 15	Smotana sa dá výborne vyšľahať, aj keď je čiastočne zamrznutá
Torta, 1 400 g	60	60	-

11. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE

Pozrite si bezpečnostné kapitoly.

- Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou utierkou namočenou v teplej vode s prípadom čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok
- Vnútorný priestor rúry na pečenie vycistite po každom použití. Jednoduchšie tak odstráňte nečistoty, ktoré sa nepripália.
- Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čističom na rúry na pečenie.
- Po každom použití vycistite všetko príslušenstvo rúry a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú tkaninu namočenú v teplej vode s prípadom čistiaceho prostriedku.

- Ak máte príslušenstvo s nelepivým povrhom, nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrými predmetmi ani v umývačke riadu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nelepivej vrstvy.




Antikorové alebo hliníkové spotrebiče

Dvierka rúry čistite iba vlhkou špongiou. Vysuňte ich mäkkou handičkou. Nikdy nepoužívajte ocelové drôtenky, kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch rúry. Pri čistení ovládacieho panelu dodržiavajte rovnaké ochranné opatrenia.


11.1 Zasúvacie lišty

Ak chcete vycistiť bočné steny, môžete vybrať zasúvacie lišty.

Vyberanie zasúvacích líšt

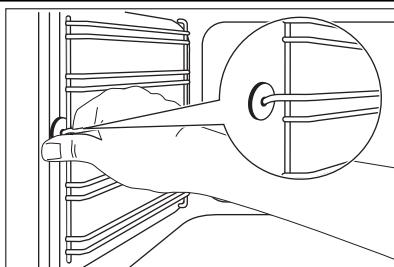

- Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od bočnej steny.

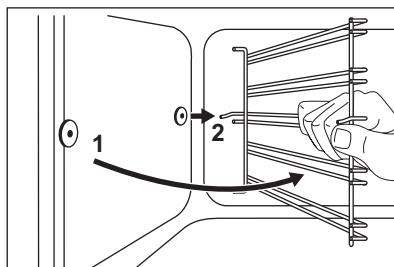

- Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej steny a líšty vyberte.

Montáž zasúvacích líšt

Pri montáži zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.



Platí pre teleskopické líšty:

Upevňovacie kolíky na teleskopických lístach musia smerovať dopredu.



POZOR

Dbajte na to, aby bol dlhší upevňovací drôt vpred. Konce dvoch drôtov musia smerovať dozadu. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie smaltu.



VAROVANIE

Pred čistením skiel dvierok sa uistite, že sú sklenené tabule vychladnuté. Hrozí riziko, že sklenené tabule môžu prasknúť.




VAROVANIE

Ak sú sklenené tabule dvierok poškodené alebo poškriabané, sklo zoslabne a môže prasknúť. Aby ste predišli ich prasknutiu, vymeňte ich. Bližšie informácie vám poskytne miestne servisné stredisko.

11.2 Čistenie dvierok rúry

Čistenie si zjednodušíte, keď dvierka zvesíte.

Demontáž dvierok:

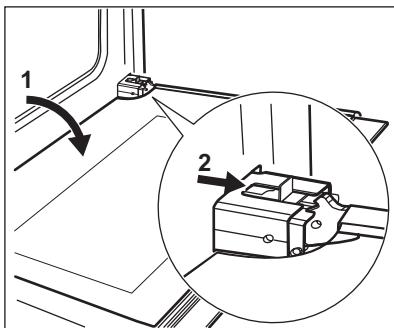

1. Dvierka úplne otvorte.
2. Posuvný prvk posúvajte, až kým nezaznie cvaknutie.
3. Zatvárajte dverka, až kým sa posuvný prvak nezaistí.
4. Vyberte dvere.



Pri demontáži dvierok ich najprv potiahnite smerom von na jednej strane a potom na druhej.



Po dokončení čistenia nasadte dviera rúry. Pri inštalácii zvoľte opačný postup. Pri nasadzovaní dvierok sa uistite, že zaznelo cvaknutie. Ak je to potrebné, použite silu.

11.3 Sklené panely rúry



Typ a tvar skiel vo dvierkach na vašom výrobku sa môžu lísiť od príkladov znázornených na obrázkoch. Rozdiel môže byť aj v počte skiel.

Odstránenie a čistenie skiel dvierok

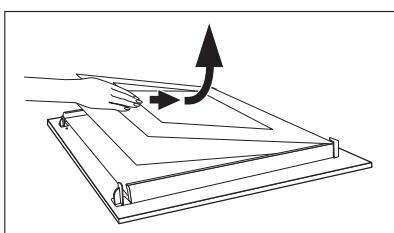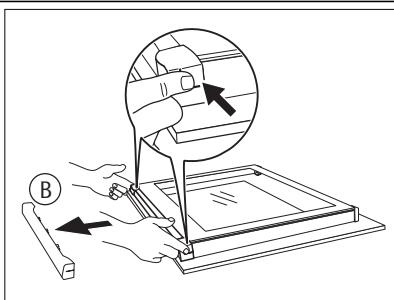

Pri inštalácii sklených panelov zvoľte opačný postup.



POZOR

Odnímateľné sklené panely majú na jednej strane označenie. Skontrolujte, či je toto označenie v ľavom hornom rohu.

1. Uchopte rámov dvierok (B) na hornom okraji dvierok po oboch stranach a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.
2. Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.
3. Sklené panely dvierok uchopte na ich hornej hrane a po jednom ich vytiahnite smerom nahor z vodiacich lišti.
4. Sklené panely dvierok vyčistite.

11.4 Osvetlenie rúry



VAROVANIE

Pri výmene žiarovky osvetlenia budete opatrní. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Pred výmenou žiarovky v osvetlení rúry:

- Vypnite rúru.
- Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo vypnite elektrický istič.



Položte na dno rúry handru, aby ste zabránili poškodeniu osvetlenia rúry a skleneného krytu.

Výmena žiarovky osvetlenia rúry

1. Sklenený kryt žiarovky sa nachádza v zadnej časti rúry.
Otočte sklenený kryt dolava a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Žiarovku osvetlenia rúry vymenťte za vhodnú žiarovku s tepelnou odolnosťou do 300 °C.




Použite ten istý druh žiarovky osvetlenia rúry.

4. Nainštalujte sklenený kryt.

11.5 Vybratie zásuvky

Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri čistení vybrať.

1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.

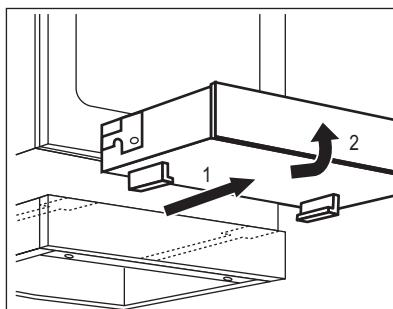**12. ČO ROBIŤ, KEĎ...****VAROVANIE**

Pozrite si bezpečnostné kapitoly.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Varná doska nefunguje	Nie je nastavený varný stupeň	Nastavte varný stupeň
Rúra nehreje	Rúra nie je zapnutá	Zapnite rúru
Rúra nehreje	Nie je nastavený časomer	Nastavte časomer
Rúra nehreje	Nie sú nastavené potrebné nastavenia	Skontrolujte nastavenia

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nehreje	Vyhodila sa poistka v poistkovej skrinke	Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vyhodi viackrát, opravu zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
Nesvieti osvetlenie rúry	Žiarovka je vypálená	Vymeňte žiarovku osvetlenia rúry.
Vo vnútri rúry a na jedlách sa zráža para a vytvára sa skondenzovaná voda.	Jedlá ste nechali v rúre príliš dlho	Po ukončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15 – 20 minút
Na displeji sa zobrazuje „12.00“	Výpadok elektrického prúdu	Znova nastavte presný čas
Ukazovateľ zvyškového tepla sa nerozsvietí	Varná zóna ešte nie je horúca, pretože bola zapnutá iba krátko.	Ak by varná zóna mala byť horúca, obráťte sa na servisné stredisko.
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko. Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Typový štítok sa		nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:		
Model (MOD.)	
Číslo produktu (PNC)	
Sériové číslo (S. N.)	


13. INŠTALÁCIA



VAROVANIE

Pozrite si bezpečnostné kapitoly.

Rozmery	
Výška	847 - 867 mm
Šírka	596 mm
Hĺbka	600 mm
Objem rúry	74 l
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz

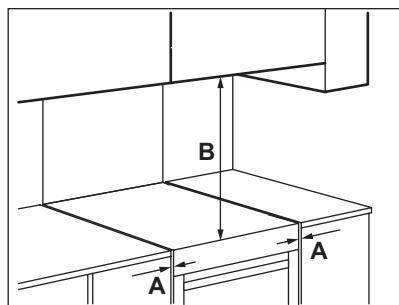

Minimálne vzdialenosť


Rozmery	mm
A	2
B	685

13.1 Umiestnenie spotrebiča

Vás voľne stojaci spotrebič môžete nainštalovať so skrinkami na jednej alebo po oboch stranach a do rohu.

13.2 Vyrovanie do vodorovnej polohy

Na vyrovnanie vrchnej plochy spotrebiča do vodorovnej polohy a v súlade s okolitými povrchmi použite malé nožičky v spodnej časti spotrebiča.

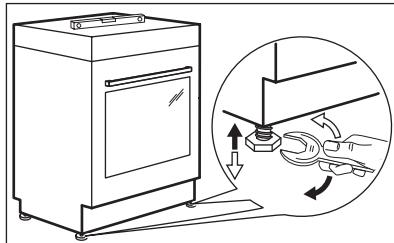


13.3 Ochrana proti prevráteniu



POZOR

Je potrebné nainštalovať ochranu proti prevráteniu. Ak ju nenainštalujete, spotrebič sa môže prevrátiť.

Váš spotrebič je označený symbolom uvedený na obrázku (niektoré modely), ktorý vás upozorňuje na inštaláciu ochrany proti prevráteniu.

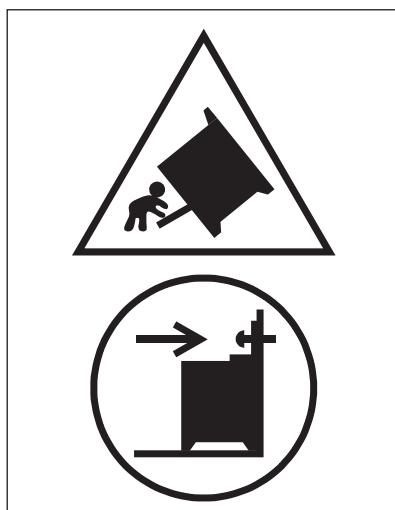


Dbajte na to, aby ste ochranu proti prevráteniu nainštalovali do správnej výšky.

- Pred pripojením ochrany proti prevráteniu nastavte spotrebič do správnej výšky a polohy.
- Ochrannu proti prevráteniu nainštalujte 77 mm pod horným povrchom spotrebiča a 49 mm od ľavej strany spotrebiča do kruhového otvoru na konzole (pozri obrázok). Priskrutkujte ju k pevnému materiálu alebo použite vhodnú výstuž (stenu).
- Otvor nájdete na ľavej strane v zadnej časti spotrebiča (pozri obr.).

Nadvhynite prednú časť spotrebiča (1) a spotrebič zasuňte do stredu priestoru medzi skrinkami (2). Ak je priestor medzi skrinkami väčší ako je šírka spotrebiča, musíte upraviť bočnú vzdialenosť tak, aby bol spotrebič vycentrovaný.

Uistite sa, že je povrch za spotrebičom hladký.

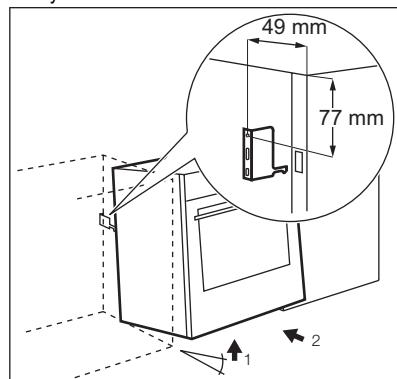

13.4 Elektrická inštalácia



Výrobca nezodpovedá za škody v prípade nedodržania bezpečnostných pokynov uvedených v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.

Tento spotrebič sa dodáva bez zástrčky alebo bez prívodného elektrického kábla.

Vhodné druhy kálov: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických

spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.electrolux.com/shop



CE

892950815-B-342013