



Thinking of you
Electrolux



EDH3284PDW

CS BUBNOVÁ SUŠIČKA

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
2. POPIS SPOTŘEBIČE	5
3. OVLÁDACÍ PANEL	5
4. TABULKA PROGRAMŮ	6
5. FUNKCE	7
6. NASTAVENÍ	8
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ	9
8. TIPY A RADY	10
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	13
11. TECHNICKÉ ÚDAJE	14

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.



Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.



Všeobecné informace a rady



Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovali.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujete spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplotě a čistá.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo nad 35 °C.
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.

- Spotřebič vždy přesunujte ve vzpřímené poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče).
- Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících plyny nebo jiná paliva.
- Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtěte (viz instalační leták).
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je zcela vyrovnaný. Jestliže ne, seříďte nožičky podle potřeby.

Připojení k elektrické síti



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést autorizované servisní středisko.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřými rukama.
- Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi EEC.

1.3 Použití spotřebiče



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru, výbuchu, zá-
sahu elektrickým proudem nebo poško-
zení spotřebiče.

- Tento spotřebič používejte pouze v domác-
nosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebi-
če.
- Závěrečná část sušicího programu probíhá
bez ohřevu (ochlazovací cyklus), čímž se za-
brání poškození prádla.

Pokud spotřebič zastavíte před dokončením
sušicího cyklu, okamžitě prádlo vyjměte a roz-
prostřete jej, aby se mohlo rozptýlit teplo.

- Pokud používáte aviváž či podobné výrobky,
dodržujte pokyny uvedené na jejich balení.
- Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po
každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- Setřete vlákna, která se nahromadila kolem
spotřebiče.
- Nesušte poškozené kusy oblečení, které ob-
sahují vycpávky nebo výplně.
- Nesušte předměty z pěnové pryže (latexové
pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny,
oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či po-
lštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Před sušením prádla znečištěného látkami ja-
ko jedlý olej, aceton, benzín, petrolej, odstra-
ňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače
vosku je nutné je nejprve vyprat v horké vodě
s velkým množstvím pracího prostředku.
- Nesušte ve spotřebiči prádlo, k jehož čištění
jste použili průmyslové chemikálie.
- Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů nezú-
staly plynové zapalovače nebo sirky.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bub-
nové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách
oděvů.

- Nevyprané prádlo ve spotřebiči nesusušte.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňo-
vače skvrn, před spuštěním sušičky proveďte
dodatečný cyklus máchání.
- Kondenzovanou vodu nepijte ani ji nepouží-
vejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům
způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka si nesesedějte, ani si na ně
nestoupejte.
- Dodržujte maximální náplň 8 kg (viz část „Ta-
bulka programů“).
- Promočené oděvy v bubnové sušičce nesu-
šte.

1.4 Čištění a údržba



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poranění nebo poško-
zení spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zá-
suvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody
nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předmě-
ty.

1.5 Likvidace



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhodte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

Kompresor




UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubno-
vých sušiček naplněn speciálním prostředkem
bez fluoro- chloro- halogenovaných uhlovodí-
ků. Systém musí zůstat těsný. Poškození sy-
stému může vést k úniku.

2. POPIS SPOTŘEBIČE

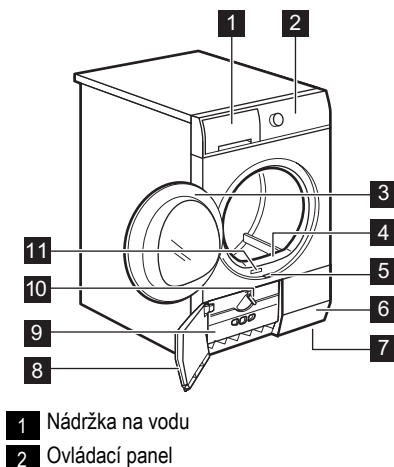


- 3 Plnicí dvířka
- 4 Hlavní filtr
- 5 Tlačítko k otevírání dvířek výměníku tepla
- 6 Otvory pro proudění vzduchu
- 7 Seřiditelné nožičky
- 8 Dvířka výměníku tepla
- 9 Kryt výměníku tepla
- 10 Jističí knoflík krytu výměníku tepla
- 11 Typový štítek



Plnicí dvířka může uživatel namontovat na protilehlé straně. Lze tak usnadnit vkládání a vyjímání prádla, pokud při instalaci spotřebiče existují prostorová omezení (viz samostatný leták).

3. OVLÁDACÍ PANEL

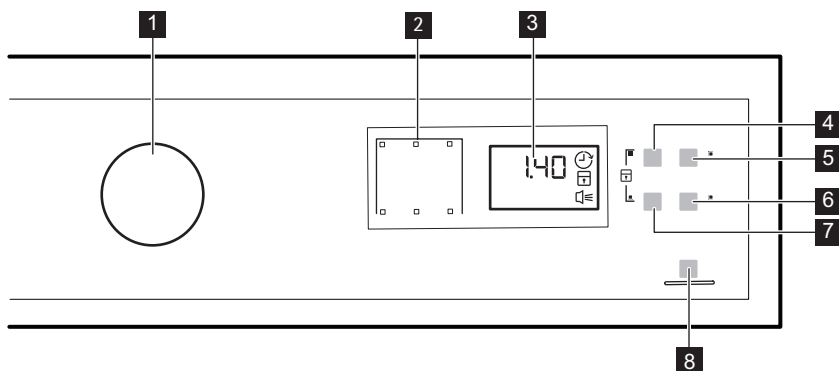

- 1 Voleč programů a vypínač
- 2 Kontrolky
- 3 Displej
- 4 Dotykové tlačítko Čas
- 5 Dotykové tlačítko Odložit
- 6 Dotykové tlačítko Signál
- 7 Dotykové tlačítko Proti pomačkání

- 8 Dotykové tlačítko Start/Pauza



Dotyková tlačítka stiskněte dotykem prstu v oblasti se symbolem nebo názvem funkce. Při používání ovládacího panelu nenoste rukavice. Dbejte na to, aby byl ovládací panel vždy čistý a suchý.

Ukazatele	Popis
	Fáze sušení.

Ukazatele	Popis
	Chladicí fáze.
	Fáze ochrany proti zmačkání.
	Kondenzátor.
	Nádržka na vodu.
	Filtr.
	Odložený start.
	Dětská pojistka.
	Zvuková signalizace.
2.00	Délka programu.
10'-2.00	Délka časovaného sušení.
30'-20h	Délka odloženého startu.

4. TABULKA PROGRAMŮ

Programy	Typ náplně / Náplň (max.) ¹⁾ / Značka tkaniny
Bavlna	
 Extra suché	Stupeň sušení: extra suchý. / 8 kg /  
 Velmi suché	Stupeň sušení: velmi suchý. / 8 kg /  
 Suché do skříně ²⁾³⁾	Stupeň sušení: sušení k uložení. / 8 kg /  
 Suché k žehlení ²⁾	Stupeň sušení: vhodné k žehlení. / 8 kg /  
Syntetické	
 Extra suché	Stupeň sušení: extra suchý. / 3,5 kg /   
 Suché do skříně ²⁾	Stupeň sušení: sušení k uložení. / 3,5 kg /   
 Suché k žehlení	Stupeň sušení: vhodné k žehlení. / 3,5 kg /   
 Sportovní oblečení	Sportovní oblečení, lehké a slabé tkaniny, mikrovláknó a polyester, které se nežehlí. / 2 kg /   
 Doba sušení	S tímto programem můžete použít funkci Čas a nastavit délku programu. / 8 kg /   
 Osvěžení	K osvěžení uložených tkanin. / 1 kg
 Lana Refresh	Osvěžení vlněných tkanin. Vlněné oděvy jsou pak měkké a příjemné. Oděvy vyjměte okamžitě po dokončení programu. / 1 kg
 Velmi jemné	Jemné prádlo. / 3 kg /   

Programy	Typ náplně / Náplň (max.) ¹⁾ / Značka tkaniny
 Příkrývka	K sušení jedné či dvou prošívaných příkrývek a povlaků na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). / 3 kg /   
 Snadné žehlení	Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Po dokončení programu prádlo okamžitě vyjměte a rozložte na věšák. / 1 kg (nebo 5 košil) /   

1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

2) **Pouze pro zkušební:** Standardní programy pro zkušební dle normy EN 61121.

3) V souladu s nařízením 932/2012 program „Sušení k uložení“ odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o nejúspornější program.

5. FUNKCE

5.1 Čas

Tuto funkci lze použít pouze spolu s programem Doba sušení. Můžete nastavit délku programu 10 minut až 2 hodiny. Nastavení délky odpovídá množství prádla ve spotřebiči.

U menšího množství prádla nebo jeho jediného kusu doporučujeme nastavit krátkou délku.

5.2 Proti pomačkání

Prodlouží standardní fázi proti zmačkání (délkou 30 minut) na konci sušicího cyklu o dalších 60 minut. Tato funkce zabraňuje pomačkání prádla. Prádlo můžete během fáze proti pomačkání vyjmout.

5.3 Signál

Po zapnutí této funkce uslyšíte zvukovou signalizaci při nebo na:

- konci cyklu
- začátku a konci fáze ochrany proti zmačkání
- přerušení cyklu

Zvuková signalizace je podle výchozího nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí či vypnutí zvuků.



Funkci Signál lze zapnout u všech programů.


Programy ¹⁾			
Bavlna tkaniny			
 Extra suché		•	•
 Velmi suché		•	•
 Suché do skříně		•	•
 Suché k žehlení		•	•
Syntetika tkaniny			
 Extra suché		•	•
 Suché do skříně ²⁾		•	•
 Suché k žehlení		•	•

Programy ¹⁾			
 Sportovní oblečení		•	•
 Doba sušení	•	•	•
 Osvěžení		•	•
 Lana Refresh	• ²⁾		•
 Velmi jemné		•	•
 Přikrývka			•
 Snadné žehlení		•	•

1) Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknutím příslušného dotykového tlačítka.

2) Pouze se sušákem

6. NASTAVENÍ

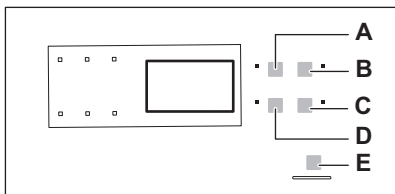

- A) Dotykové tlačítko  Čas
 B) Dotykové tlačítko  Odložit
 C) Dotykové tlačítko  Signál
 D) Dotykové tlačítko  Proti pomačkání
 E) Dotykové tlačítko  Start/Pauza

6.1 Funkce dětské pojistky

Tato funkce brání dětem hrát si se spotřebiče během probíhajícího programu. Volič programů a dotyková tlačítka jsou zablokovaná. Odblokování je pouze vypínač .

Zapnutí funkce dětské pojistky

- Otočte voličem programů na libovolný program.
- Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka (A) a (D), dokud se nezobrazí ukazatel dětské pojistky.
 - Funkci dětské pojistky lze během probíhajícího programu vypnout. Stiskněte a pod-

ržte stejná dotyková tlačítka, dokud se ukazatel dětské pojistky nepřestane zobrazovat.

6.2 Tvrdost vody a vodivost

Tvrdost vody se liší místo od místa. Tvrdost vody má vliv na vodivost vody a na funkci snímače vodivosti ve spotřebiči. Pokud znáte hodnotu vodivosti vody, můžete nastavením snímače dosáhnout lepších výsledků sušení.

Nastavení snímače vodivosti

- Otočte voličem programů na libovolný program.
- Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka (A) a (B), dokud se nezobrazí jeden z těchto ukazatelů:
 -  (nízká vodivost <300 µS/cm)
 -  (střední vodivost 300—600 µS/cm)
 -  (vysoká vodivost >600 µS/cm)
- Opakovaně stiskněte dotykové tlačítko (E), dokud se nezobrazí ukazatel správného stupně.
- Nastavení potvrdíte současným stisknutím a podržením dotykových tlačítek (A) a (B) na přibližně dvě sekundy.

7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



Před prvním použitím spotřebiče proveďte následující úkony:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.
- Spustíte krátký program (např. 30 minut) s vlhkým prádlem.



Na začátku sušicího cyklu (3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Je to kvůli spuštění kompresoru, což je běžné u kompresorem poháněných spotřebičů, jako jsou: chladničky, mrazničky.

7.1 Spuštění programu bez odloženého startu

1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.
2. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.
 - Na displeji se zobrazí délka programu.
3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza a program se spustí.



POZOR

Při zavírání dvířek se ujistěte, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.

7.2 Spuštění programu s odloženým startem

1. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná prodleva.
 - Spuštění programu můžete odložit o nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin.
3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza a odpočet se spustí. Na displeji se zobrazí odpočet do odloženého startu.
 - Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program.

7.3 Změna programu

1. Otočte voličem programů do polohy VYP ①

2. Nastavte program.

7.4 Na konci programu

Když je program dokončen:

- Zazní přerušovaný zvukový signál.
- Ukazatel bliká.
- Zobrazí se ukazatel .
- Kontrolka Start/Pauza svítí.

Spotřebič bude pokračovat v chodu s fází ochrany proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut.

Fáze ochrany proti zmačkání odstraňuje zmačkání vašeho prádla.

Prádlo lze odebrat před dokončením fáze ochrany proti zmačkání. Pro lepší výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem ne po dokončení této fáze.

Po dokončení fáze ochrany proti zmačkání:

- Ukazatel se zobrazuje, ale neblinká.
- Ukazatel se přestane zobrazovat.
- Kontrolka Start/Pauza zhasne.

1. Otočte voličem programů do polohy VYP ①.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyměňte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.



Po dokončení programu vždy vyčistěte filtr a vyprázdněte nádržku na vodu.

7.5 Funkce automatického pohotovostního režimu

Aby se snížila spotřeba energie, tato funkce vypne automaticky spotřebič:

- Po pěti minutách, když nespustíte žádný program.
- Po pěti minutách po dokončení programu.

8. TIPY A RADY


8.1 Příprava prádla

- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky a polštáře.
- Nenechte pásy a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.
- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Pokud má oblečení vnitřní bavlněnou vrstvu, obraťte jej vnitřní stranou navrch. Vždy se ujistěte, že je bavlněná vrstva navrch.
- Doporučujeme zvolit správný program vhodný pro typ tkaniny ve spotřebiči.
- Výrazně barevné tkaniny nedávejte do spotřebiče spolu s tkaninami světlých barev. Výrazné barvy mohou pouštět.
- U bavlněných žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Ujistěte se, že hmotnost prádla nepřesahuje maximální hodnoty uvedené v tabulce programů.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Viz etikety oděvů.


Etiketa oděvu	Popis
	Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce.
	Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce. Nastavte program se standardní teplotou.
	Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce. Nastavte program s nízkou teplotou.
	Prádlo nevhodné k sušení v bubnové sušičce.

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


9.1 Čištění filtru

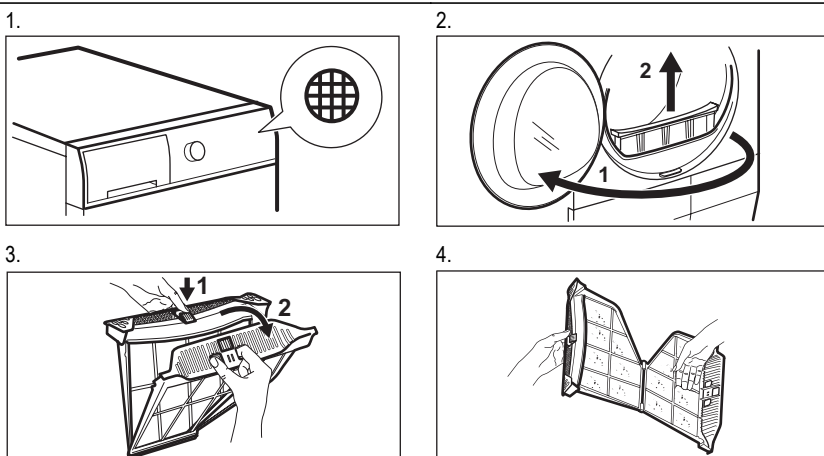

5.

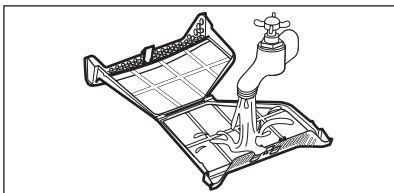


6.

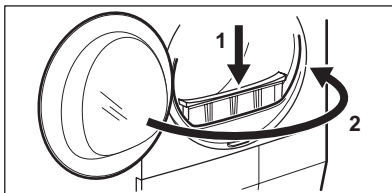


9.2 Vypouštění nádržky na vodu


1.

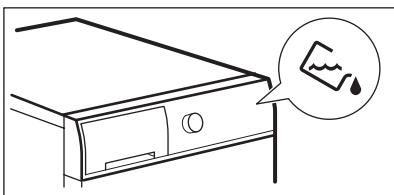


2.

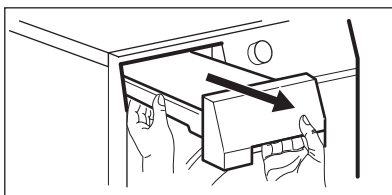

3.

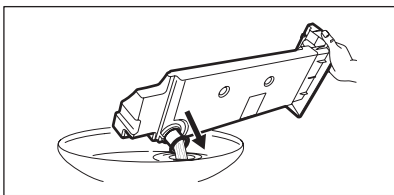

4.

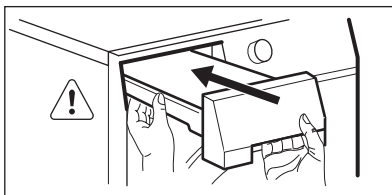


Vodu z nádržky můžete použít jako destilovanou vodu (např. pro žehlení s párou). Před použitím z vody odstraňte pomocí filtru nečistoty.

9.3 Čištění kondenzátoru




Četnost čištění filtrů závisí na druhu prádla a jeho množství. Pokud sušíte maximální náplně, čistěte filtry po každých třech cyklech.


1.

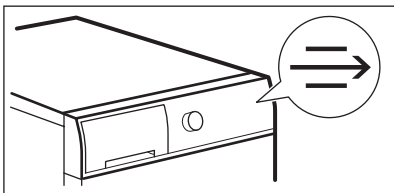


2.

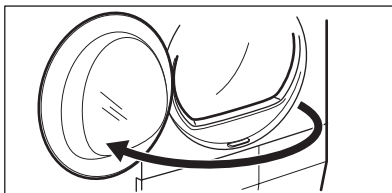


3.

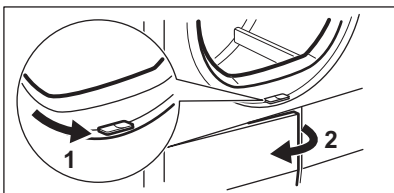


4.

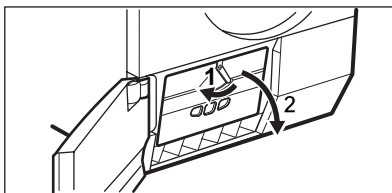


5.

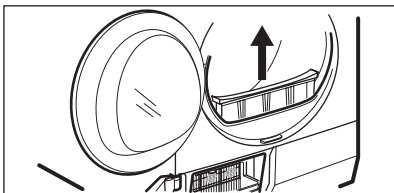


6.

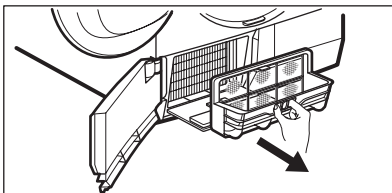


7.

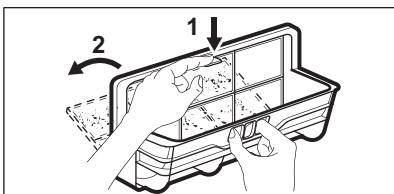


8.

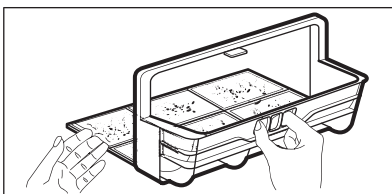


9.

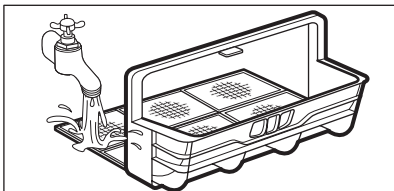


10.

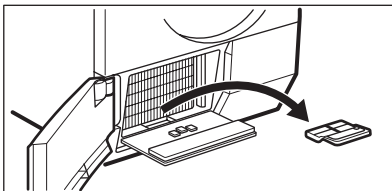


11.

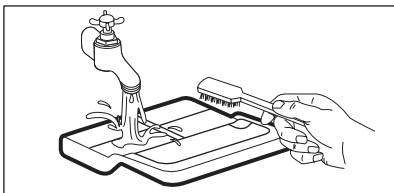


12¹⁾.

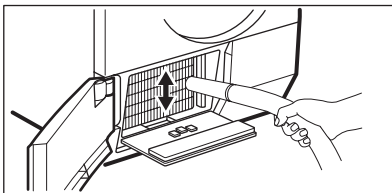


13.

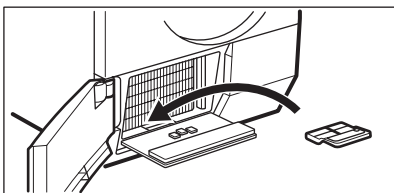


14.

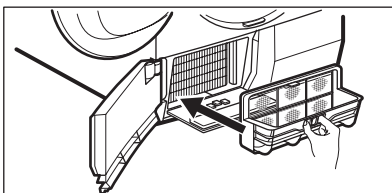

15.

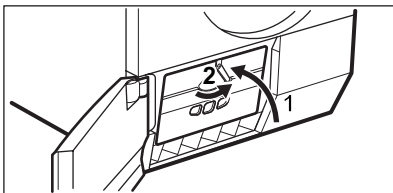

16.

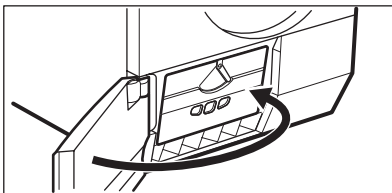

1) V případě potřeby jednou za šest měsíců odstraňte vlákna z přihrádky výměníku tepla. Můžete použít vysavač.

9.4 Čištění bubnu

Vyčistěte buben vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla.

Vysušte buben měkkým hadrem.

9.5 Čištění vnějších ploch

Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte

prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla.

Osušte spotřebič měkkým hadrem.

9.6 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

10.1

Problém	Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.	Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
	Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Nespustil se program.	Stiskněte Start/Pauza.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.	Zkontrolujte správnou instalaci filtru.
	Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič přerušil chod.	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu prázdná. Stisknutím tlačítka Start/Pauza program opět spustíte.
Na displeji se zobrazí dlouhá délka programu. ¹⁾	Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá délce programu.
	Přesvědčte se, že je filtr čistý.
	Prádlo je příliš mokré. Prádlo znovu odstředte v pračce.

Problém	Možné řešení
	Ujistěte se, že teplota v místnosti není příliš vysoká.
Na displeji se zobrazí krátká délka programu.	Zvolte program Doba sušení nebo Extra suché.
Na displeji se zobrazí Err .	Pokud chcete nastavit nový program, spotřebič vypněte a zapněte.
	Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné pro zvolený program.
Na displeji se zobrazí E51 .	Vypněte a zapněte spotřebič. Spusťte nový program. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na servisní středisko.

¹⁾ Po maximálně pěti hodinách se program automaticky ukončí.

10.2 Pokud nejsou výsledky sušení uspokojivé

- Byl zvolen nesprávný program.
- Filtr je ucpaný.
- Kondenzátor je ucpaný.

- Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
- Buben je znečištěný.
- Nesprávné nastavení snímače vodivosti.
- Otvory pro proudění vzduchu jsou ucpané.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (mm)	Šířka / Výška / Hloubka	600 / 850 – 865 / 600
Max. hloubka (s otevřenými dvířky spotřebiče)		1090 mm
Max. šířka (s otevřenými dvířky spotřebiče)		950 mm
Připojení k elektrické síti	Napětí	230 V
	Frekvence	50 Hz
	Pojistka	4 A
	Celkový příkon	900 W
Objem bubnu		118 l
Hmotnost spotřebiče		50 kg
Prádlo: max. hmotnost		8 kg
Typ použití		Domácnost
Okolní teplota	Min.	5 °C
	Max.	35 °C
Spotřeba energie ¹⁾	kWh/cyklus	2,24 kWh
Roční spotřeba energie ²⁾		265 kWh

Třída energetické účinnosti		A+
Příkon	Režim zapnuto	0,48 W
	Režim vypnuto	0,48 W

- 1) V souladu s normou EN 61121. 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.
- 2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušících cyklů standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou zátěží. Skutečná spotřeba energie za cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).

12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem .

Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické

spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

