

***Brandt***

NÁVOD K OBSLUZE

**Mikrovlnná trouba  
ME 1055 | ME 1255**

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt.

Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci kuchyňských zařízení. Jistě se brzy sami přesvědčíte, že dokonalé tvary a moderní vzhled Vaší mikrovlnné trouby Brandt výborně doplňují vybavení Vaší kuchyně. Mikrovlnné trouby Brandt jsou snadno ovladatelné a spolehlivé.

Brandt vyrábí i další spotřebiče pro Vaši domácnost, jako jsou např. varné desky, trouby, digestoře, vestavné myčky nádobí a lednice. K Vaší troubě existují odpovídající modely těchto výrobků. Vynaložili jsme největší možné úsilí, abychom uspokojili Vaše požadavky. V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o další informace je Vám k dispozici naše zákaznické oddělení. (Bližší informace na zadní straně návodu.)

Brandt vždy stál v čele vývoje nových produktů a snaží se usnadnit každodenní život tím, že dodává na trh stále výkonnější výrobky. Výrobky Brandt se vyznačují snadným použitím, jsou atraktivní, spolehlivé a šetrné k životnímu prostředí.

*Váš Brandt*

## OBSAH

DŮLEŽITÉ POKYNY .....	4
Bezpečnostní pokyny .....	4
Princip přípravy .....	5
INSTALACE SPOTŘEBIČE .....	6
Před připojením .....	6
Elektrické připojení .....	6
Vestavba .....	7
POPIS SPOTŘEBIČE .....	8
Popis spotřebiče .....	8
Příslušenství .....	9
Ovládací panel .....	10
Voliče a symboly .....	11
Displej .....	12
POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY .....	13
Nastavení a změna času .....	13
Zastavení otáčení talíře .....	13
Programování .....	14
Použití jednotlivých výkonů .....	14
Funkce mikrovlny .....	15
Rychlý mikrovlnný ohřev .....	15
Ohřev ve dvou patrech .....	16
Udržování v teple .....	16
Autoprogram .....	16
Průvodce autoprogramem .....	17
Rozmrazování .....	19
Funkce SPEED DEFROST .....	20
Průvodce rozmrazováním .....	21
Funkce GRIL .....	22
Průvodce použitím grilu .....	22
Funkce Mikrovlny + Gril .....	23
Průvodce funkcí gril + mikrovlny .....	23
Funkce pečení .....	24
Průvodce funkcí pečení .....	25
Pečení + Mikrovlny .....	26
Průvodce programem pečení s mikrovlnným ohřevem .....	27
Paměť M1/ M2 / M3 .....	27
Dětská pojistka .....	28
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	29
Čištění .....	29
Čištění nerezových části spotřebiče .....	29
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH POTÍŽÍ .....	30
Vaše trouba nefunguje správně .....	30
EKOLOGIE .....	31
Ekologicky vhodná likvidace .....	31
Ochrana životního prostředí .....	31

**Důležité upozornění**

Uchovejte si tento návod pro další použití. V případě odprodeje spotřebiče dalšímu uživateli zajistěte, aby nový majitel obdržel také tento návod k obsluze. Seznamte se s návodem k obsluze ještě před instalací a prvním použitím. Tento návod byl vytvořen pro zajištění vaší bezpečnosti a vašich blízkých.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití jako rozmrazování, ohřívání nebo vaření jídla. Výrobce nenese odpovědnost za závady vzniklé nevhodným používáním spotřebiče.
- Ujistěte se, že nádoby, které používáte je vhodné také pro použití v mikrovlnných troubách.
- Abyste se vyhnuli poškození Vaší mikrovlnné trouby, nenechte ji nikdy běžet prázdnou nebo bez otočného talíře.
- Nikdy nemanipulujte s uzavíracím systémem Vaší mikrovlnné trouby; může to způsobit poškození, které by vyžadovalo opravu oprávněného technika.
- Pro zajištění správné funkčnosti je třeba pravidelně kontrolovat těsnění a rám dvířek. V případě poškození těchto částí spotřebič dál nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat autorizovaným servisem.
- Při ohřívání pokrmů v plastových nebo papírových nádobách kontrolujte přípravu, protože tyto nádoby mohou být způsobit vznícení.
- U mikrovlnného ohřevu není vhodné používat kovové předměty, vidličky, lžíce, nože, kovové drátky nebo svorky na sáčcích s jídlem.
- Při vyjímání pokrmů z trouby doporučujeme použít kuchyňské rukavice. Některé nádoby absorbují teplo potravin, a proto jsou velmi horké.
- Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v zcela uzavřených nádobách, mohou explodovat.
- Ohřívání, vaření nebo smažení vajíček v mikrovlnné troubě je zakázané. Může dojít k jejich roztržení, což může způsobit znečištění, popálení nebo nenapravitelné škody.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může způsobit okamžité a/nebo zpožděné bublání, proto dbejte opatrnosti při jejich vyjímání.
- Při ohřívání malého množství (jeden párek, rohlík apod.) umístěte sklenici s vodou vedle jídla.
- Příliš dlouhá doba ohřevu může vysušovat nebo i spálit jídlo. Abyste se vyhnuli takovým případům, nikdy nepoužívejte stejná časová nastavení jako u tradiční trouby.
- Pokud se objeví kouř, nechte dvířka trouby zavřená a odpojte spotřebič z elektřiny nebo jej vypněte.

## PRINCIP PŘÍPRAVY


Pro mikrovlnný ohřev jsou používány elektromagnetické vlny, které se obvykle vyskytují v přírodě ve formě radioelektrických vln, světla nebo infračervených paprsků. Běžná frekvence je 2450 MHz.

Jejich charakteristika:

- Jsou odrážené kovem
- Pronikají dalšími materiály
- Jsou absorbovány vodou, tukem a molekulami cukru

Při vystavení potravin mikrovlnám se jejich molekuly začnou rychle pohybovat, což způsobuje ohřev.

Hloubka průniku mikrovln do potravin je cca 2,5 cm; v případě, že je pokrm tlustší jádro pokrmu je ohříváno díky vodivosti, jako při tradiční přípravě.

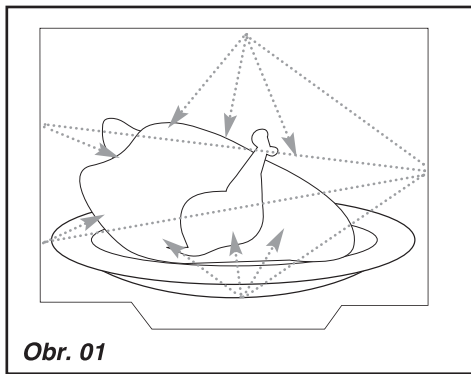

Obr. 01

## EKOLOGICKÝ VHDNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál jednoduše neodhodte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětovnému využití.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály těchto spotřebičů jsou recyklovatelné. Proto je odevzdejte k recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Uložte je do veřejných kontejnerů, které jsou k tomuto účelu určeny.

Váš spotřebič rovněž obsahuje velké množství recyklovatelných materiálů.



Uvedený symbol recyklace udává, že tento výrobek nepatří do komunálního odpadu. Recyklace elektrických spotřebičů zajišťovaná výrobcem je realizována za optimálních podmínek v souladu se směrnicí evropských norem 2002/96/CE o odpadech z elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o sběrných místech pro recyklaci použitých spotřebičů zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Děkujeme vám za vaši spolupráci při ochraně životního prostředí.

## PŘED PŘIPOJENÍM



### Upozornění

Ujistěte se, že spotřebič nebyl během převozu poškozen (deformované těsnění nebo dvířka, atd....). V případě, že zpozorujete jakékoli poškození ihned kontaktujte vašeho prodejce.

## ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Ujistěte se, že:




- Vaše elektrická instalace poskytuje postačující elektrické napětí.
- Pokud zjistíte snížené napětí, poraďte se s odborníkem.
- Elektrické dráty jsou v dobré kondici.
- Průměr el. drátů musí odpovídat požadavkům instalace.
- Vaše instalace je chráněna 16A tepelnou pojistkou.

V případě pochybností poraďte se s odborníkem.

Elektronické připojení je třeba provést před umístěním spotřebiče do niky.

Správným zabudováním musí být zajištěna bezpečnost. Během instalace a údržby musí být přístroj vypnutý a odpojený z elektřiny.

Elektrická instalace a připojení musí být připraveny před vložením trouby do vestavby.

Trouba musí být připojena schváleným třížilovým kabelem (fáze, nula a  ochranný vodič) s vodiči o průřezu 1,5 mm<sup>2</sup>. Ten je zakončen jednofázovou zástrčkou se 3 kontakty (fáze, nula a  ochranný) a přes ni připojen k jednofázové střídavé síti 220-240 V. Pokud není trouba připojena přes zásuvku, je nutno ji připojit přes vypínač, odpojovací všechny póly, se vzdáleností kontaktů při vypnutí min. 3 mm. Ochranný vodič (zeleno-žlutý) musí být připojen ke svorce  na troubě a k uzemňovací svorce vypínače.

Pokud je trouba připojena přes zásuvku, musí být tato zásuvka přístupná i po montáži trouby do vestavby.

Nulovací vodič (modrý) trouby musí být připojen k nulovacímu vodiči sítě.




### Upozornění!

Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku špatného připojení dovozce nenese zodpovědnost. V případě zjištění poruchy vypněte spotřebič nebo odpojte kabel ze sítě.


## VESTAVBA

Troubu lze instalovat pod pracovní deskou nebo do svisle do sloupce podle rozměrů pro vestavbu (viz. obr. 2).

Po přesunutí spotřebiče z chladného prostředí přístroj ihned nezapojujte, protože kondenzace může způsobit poruchu.

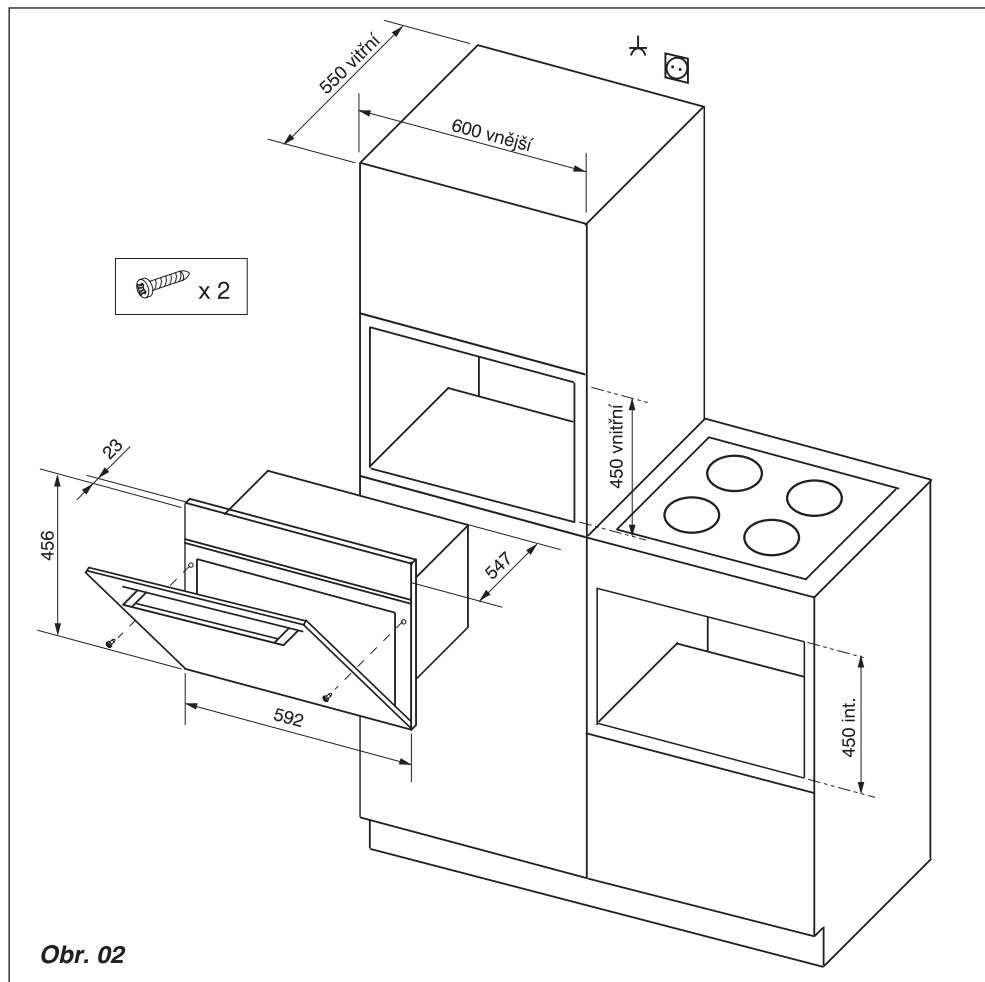

## POPIS SPOTŘEBIČE

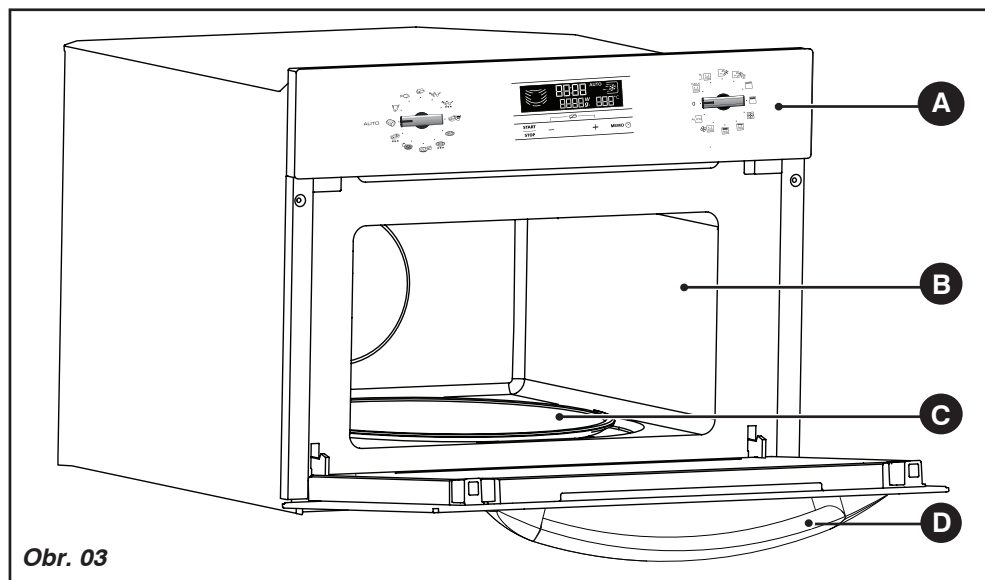

Obr. 03

- A) Ovládací panel
- B) Vnitřní prostor
- C) Otočný talíř
- D) Madlo

**Otočný talíř**

Umožňuje ohřívání jídla bez nutnosti další obsluhy.

Otáčí se v obou směrech. V případě, že se neotáčí, zkontrolujte zda všechny součásti jsou správně umístěné.

Neotáčejte jej ručně, můžete tím poškodit hnací systém.

Může být použit jako nádobi. Při jeho vyjímání použijte přístupové zóny.


**Ovládač**

Pohání otočný talíř (obr.04)

**Kolečka podstavce**

Kolečka musí být namontována ve správném směru (Obr.04). V případě problému s otá-

čením ujistěte se, že mezi kolečky není jiný nežádoucí materiál.

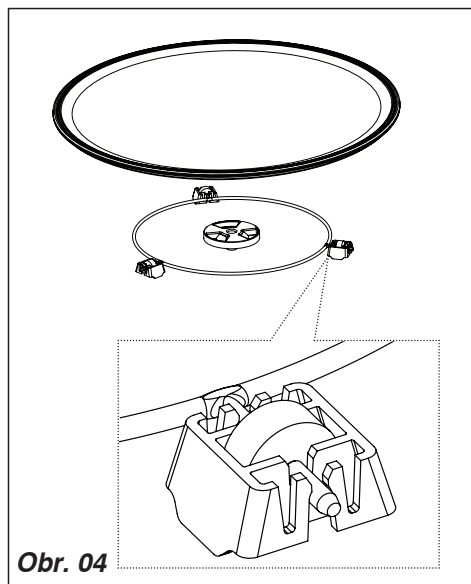

Obr. 04



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Rošt

Je vhodný pro toastování, pečení a grilování. Tento rošt nesmí být v žádném případě použit, stejně jako i další kovové nádoby, při mikrovlnném ohřevu, kombinaci grilu + mikrovlnného ohřevu nebo ventilátoru a mikrovlnného ohřevu.

- Nicméně pro ohřátí můžete použít hliníkovou krabičku pokud ji odizolujete od roštu talířem.


### Boční lišty (obr.06)

2 boční lišty umožňují použití roštu ve třech patrech.


Zvolte si jednu ze tří pozic podle způsobu přípravy a typu pokrmu (obr. 07/08).

Pro funkci **Gril nebo Gril + Mikrovlny** použijte rošt na 1 patře pro silné potraviny a 3 patro pro tenčí, např. klobásy.


Při použití **funkce pečení nebo pečení + mikrovlny** vložte pokrm na patro 1 nebo 2 podle velikosti nádoby.

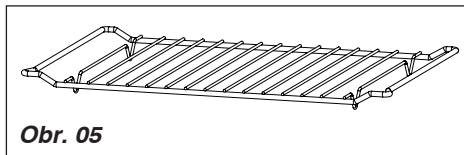


Obr. 05

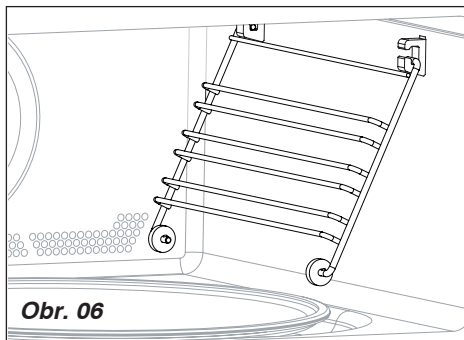

Obr. 06

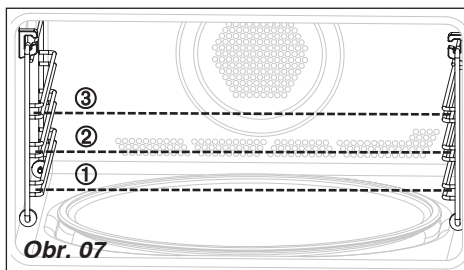


Obr. 07

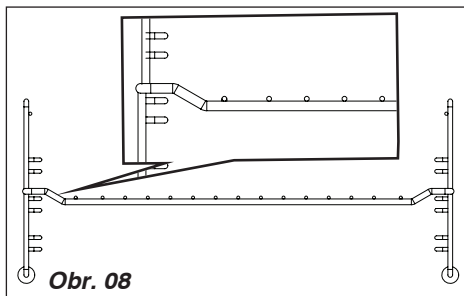

Obr. 08


## OVLÁDACÍ PANEĽ

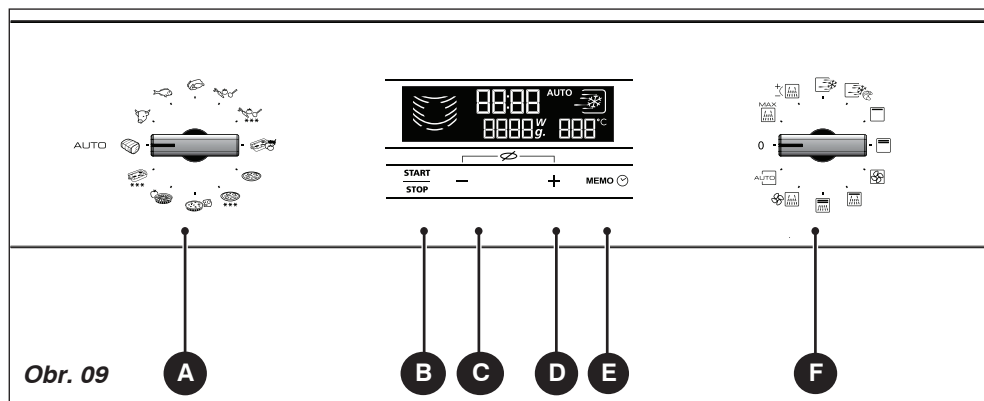


Obr. 09

- A)** Volič Autoprogramu – umožňuje zvolit automatickou funkci přípravy a druh jídla
- B)** Tlačítko START/STOP – umožňuje spustit program, pozastavit nebo ukončit program v jeho průběhu
- C a D)** Tlačítka „-/+“ - umožňují nastavit čas, délku programu, váhu pokrmu, zaznamenat program a teplotu u programů s využitím ventilátoru (pečení). Přidržením tlačítek současně zastavíte otáčení talíře, což vám umožní použít i větší nádoby.
- E)** Tlačítko MEMO – umožňuje spustit zaznamenaný a uložený program. Pokud přidržíte tlačítko na pět sekund získáte přístup k nastavení ČASU.
- F)** Volič funkcí – umožňuje zvolit požadovaný program.

**VOLIČE A SYMBOLY**

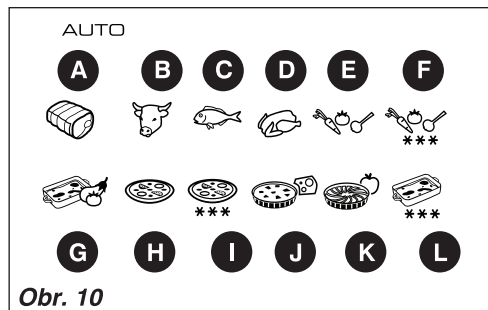

VOLIČ AUTOPROGRAMU

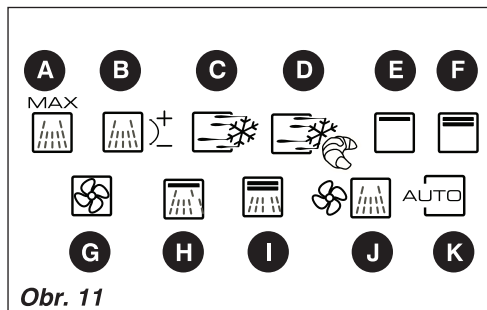


VOLIČ FUNKCÍ

- A** VEPŘEOVÉ, TELECÍ, KRŮTÍ
- B** HOVĚZÍ
- C** RYBY
- D** DRŮBEŽÍ
- E** ZELENINA
- F** MRAŽENÁ ZELENINA
- G** ČERSTVÁ PŘIPRAVENÁ JÍDLA
- H** PIZZA
- I** MRAŽENÁ PIZZA
- J** ČERSTVÝ QUICHE (slaný koláč)
- K** ČERSTVÝ KOLÁČ
- L** MRAŽENÁ PŘIPRAVENÁ JÍDLA

- A** 1000 W PŘÍKON MIKROVLNY
- B** MIKROVLNY
- C** SPEED DEFROST (rychlé rozmrazování)
- D** SPEED DEFROST PEČIVO/CHLEBA
- E** SPODNÍ GRIL
- F** HORNÍ GRIL
- G** PEČENÍ (ohřev s ventilátorem)
- H** MIKROVLNY + SPODNÍ GRIL
- I** MIKROVLNY + HORNÍ GRIL
- J** OHŘEV + MIKROVLNY
- K** AUTOPROGRAMY

## DISPLEJ

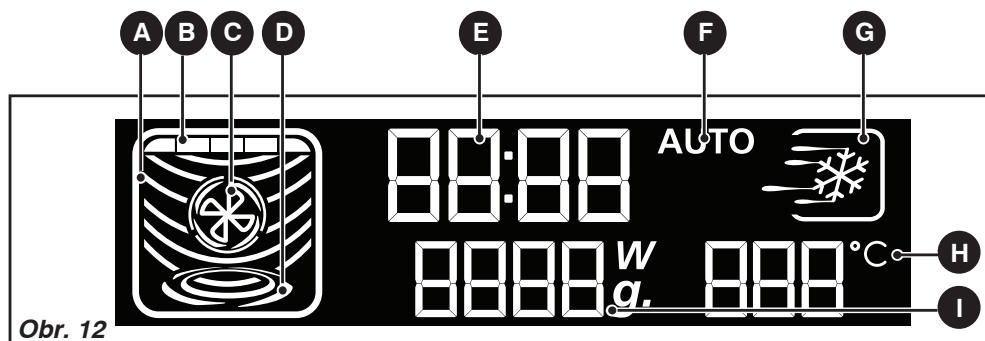

Během programování vás provází různými nastaveními:



Čas, délka programu, mikrovlnný výkon (Watt), váha pokrmu (gramy), zastavení otáčení talíře, Automatické programy

Zobrazení symbolů podle zvolené funkce:

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>A</b> MIKROVLŇNÝ             | <b>F</b> AUTOPROGRAMY     |
| <b>B</b> GRIL                   | <b>G</b> SPEED DEFROST    |
| <b>C</b> OHŘEV                  | <b>H</b> TEPLOTA OHŘEVU   |
| <b>D</b> OTOČNÝ TALÍŘ           | <b>I</b> VÝKON MIKROVLŇNÝ |
| <b>E</b> ČAS/NAPROGRAMOVANÝ ČAS | VÁHA POKRMU               |
|                                 | PAMĚŤ 1/2/3               |
|                                 | DĚTSKÁ POJISTKA           |





### ČASOVAČ

Můžete naprogramovat také časovač

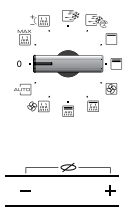Programování	Displej
 <p>Otočte volič do pozice 0</p> <p>Stiskněte tlačítko +/- pro nastavení požadovaného času, např. 10 min</p> <p>Potvrďte volbu stisknutím tlačítka START/STOP.</p> <p>Přístroj začne odpočítávat čas.</p> <p>Odpočítávání je ukončeno zvukovým signálem – 3 pípnutí.</p> <p>Pro zrušení časovače přidržte tlačítko START/STOP na 2 sekundy.</p> <p><b>START</b> <b>STOP</b></p>	

## NASTAVENÍ A ZMĚNA ČASU

Po připojení spotřebiče nebo po delším přerušení proudu bude na displeji problíkávat údaj 12:00.

Nastavení času	Displej
 <p>Stiskněte tlačítko +/- pro nastavení času, např. 6:30 Potvrďte stisknutím tlačítka MEMO. Správné nastavení bude potvrzeno pípnutím.</p>	
Změna času	Displej
 <p>Stiskněte a přidržte tlačítko MEMO na 5 sekund. Zobrazený časový údaj problíkává. Nastavte nový čas (např. 7:30) pomocí tlačítek +/-. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka MEMO. Správné nastavení bude potvrzeno pípnutím.</p>	



### Poznámka



Pokud nepotvrdíte nastavení tlačítkem MEMO, čas nebude nastaven. Příklad je vybaven funkcí paměti, takže čas bude zobrazen po dobu jednoho dne i v případě vypnutí proudu.

## ZASTAVENÍ OTÁČENÍ TALÍŘE

V případě, že použijete větší nádobu nebo jiných rozměrů můžete zastavit otáčení talíře před nebo během programu.

### Poznámka

Otáčení talíře není možno vypnout při funkci automatického odmrazování.

Programování	Displej
 <p>Stiskněte současně tlačítka + a -; symbol talíře se změní. Pro zrušení této funkce zopakujte stejný postup.</p>	

## PROGRAMOVÁNÍ

Váš přístroj je vestavěný a na displeji je zobrazen aktuální čas. Pomocí madla otevřete dvířka. Umístíte dovnitř pokrm a dvířka zavřete. Pokud dvířka nejsou správně dovřená přístroj nebude fungovat.

Otevření dvířek během přípravy nezpůsobí zrušení programu, pouze jej pozastaví. Pro restartování dvířka opět zavřete a stiskněte tlačítko START/STOP.



Pokud se nastavený program nespustí ani po minutě, budete upozorněni 3krát pípnutím a vyzváni ke spuštění programu nebo k změně nastavení. V případě, že po minutě neupřesníte nastavení, bude toto zrušeno.

Pro přerušení programu stiskněte tlačítko START/STOP při zavřených dvířkách.

Program zrušíte otevřením dvířek a stisknutím tlačítka START/STOP nebo přidržením tlačítka STOP na 2 sekundy při zavřených dvířkách.

**Pro nastavení dalšího programu po ukončení prvního je nutno otevřít a zavřít dvířka.**



Konec programu je vždy doprovázen audio signálem (trouba 3krát pípne) a na displeji se zobrazí aktuální čas.

V případě, že jsou dvířka po delší dobu otevřená světlo se vypne automaticky po 10 minutách.

















Pro zamezení vlhkosti přístroj je vybaven funkcí ventilátoru. Ventilátor pokračuje chodem po ukončení programu. Zastaví se automaticky.

## POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH VÝKONŮ

VÝKON	POUŽITÍ
1000 W / 900 W	Rychlé ohřátí nápojů, vody a pokrmů obsahujících velké množství tekutin. Vaření pokrmů s velkým obsahem vody (polévky, omáčky, rajčata...).
800 W / 700 W	Příprava čerstvé nebo zmražené zeleniny.
600 W	Rozpouštění čokolády.
500 W	Příprava ryb a mořských plodů. Ohřívání ve dvou patrech. Vaření fazolí při nízkém výkonu. Ohřívání nebo příprava jemných potravin na bázi vajčinek.
400 W / 300 W	Příprava mléčných produktů, džemů při nízké teplotě.
200 W	Ruční rozmrazování . zjemnění másla, zmrzliny.
100 W	Rozmrazení těstovin s krémovou omáčkou.

**Výkon mikrovln: 1000 W**

## FUNKCE MIKROVLNŮ




Okamžité nastavení výkonu 1000W		Displej
   <b>START</b> <b>STOP</b>	<p>Otočte voličem funkcí do pozice MAX VÝKONU MIKROVLN. Rozsvítí se displej, na displeji se zobrazí 1000 W.</p> <p>Časový údaj začne problikávat.</p> <p>Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení délky programu, např. 10 minut.</p> <p>Potvrďte volbu stisknutím tlačítka START/STOP. Trouba se zapne a spustí se nastavený program.</p>	   
Programování pomocí nastavení výkonu		Displej
   <b>START</b> <b>STOP</b>   <b>START</b> <b>STOP</b>	<p>Otočte voličem funkcí do pozice VARIABILNÍ NASTAVENÍ MIKROVLN. Na displeji bude problikávat Max. výkon 1000 W.</p> <p>Stiskněte tlačítko +/- pro snížení výkonu, např. na 500 W. potvrďte nastavení stisknutím tlačítka START/STOP; začne problikávat hodinový údaj.</p> <p>Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení délky programu, např. 10 minut.</p> <p>Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka START/STOP. Trouba se zapne a spustí se nastavený program.</p>	    



## Poznámka

Pokud otevřete dvířka během přípravy, trouba se zastaví a na displeji bude problikávat zbývající čas. Pro pokračování v programu zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START/STOP. Délku cyklu můžete kdykoli přizpůsobit pomocí tlačítek + nebo -.

## RYCHLÝ MIKROVLNNÝ OHŘEV

Express program		Displej
  <b>START</b> <b>STOP</b>	<p>Otočte voličem funkcí do výchozí pozice a poté přidržte tlačítko START/STOP po dobu jedné sekundy pro nastavení rychlého 15 sekundového programu.</p> <p>Mikrovlny budou pracovat na max. výkon 1000 W. Trouba se zapne a spustí se nastavený program.</p> <p>Rychlý program můžete nastavit až na dobu 2 min 30 sekund. Po 1 minutě po každém stisknutí tlačítka START/STOP nastavíte dalších 15 sekund. Poté po 30 sekundách můžete nastavit čas až na 2 min 30 sekund.</p>	  



## Poznámka

Po spuštění můžete změnit dobu programu stisknutím tlačítka + nebo – až na 2 min,30 s.

## OHŘÍVÁNÍ VE DVOU PATRECH

Při použití mikrovlnného ohřevu s výkonem 500 W můžete ohřát 2 jídla najednou. Umístěte jeden pokrm na otočný talíř a druhý na rošt do 3 patra.



### Doporučení

Přikryjte talíře plastovým krytem pro použití v mikrovlnné troubě nebo jiným talířem. Níže je uvedena doba ohřátí chlazených nebo potravin uchovávaných v pokojové teplotě.

Typ potraviny	Množství	Doba přípravy
Pokrmů rovnoměrné konzistence, jako šťouchané brambory, hrášek, celer, atd.	2 talíře po 200 g	4 – 6 minut
Pokrmů nerovnoměrné konzistence, např. dušené maso, ravioli	2 talíře po 300 g	6 – 8 minut

## UDRŽOVÁNÍ V TEPLE

Pokud necháte pokrm v mikrovlnné troubě po ukončení mikrovlnného ohřevu bez otevření dvířek, automaticky se po minutě spustí funkce „Udržování v teple“. Po 15 minutách trouba ukončí program ohřívání a upozorní 3krát pípnutím.

## AUTOPROGRAM

U automatického programu je způsob přípravy a doba již nastavená a spustí se podle zvoleného druhu pokrmu a váhy. AUTOPROGRAM vám nabízí 9 různých způsobů přípravy.

VEPŘOVÉ, TELECÍ, KRŮTÍ


HOVĚZÍ

RYBY

DRŮBEŽÍ

ZELENINA

MRAŽENÁ ZELENINA

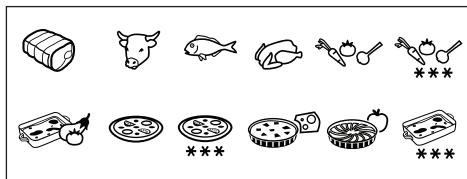

ČERSTVÁ PŘIPRAVENÁ JÍDLA

PIZZA

MRAŽENÁ PIZZA

ČERSTVÝ QUICHE (slaný koláč)





ČERSTVÝ KOLÁČ

MRAŽENÁ PŘIPRAVENÁ JÍDLA

Nastavení automatické doby přípravy pomocí zadání váhy		Displej
	Otočte funkcí do pozice AUTO. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol.	
	Otočte voličem AUTOPROGRAMU pro výběr požadovaného typu jídla, např. ryba.	
	Na displeji bude problikávat údaj hmotnosti 100 g. Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení požadované váhy, např. 150 g. Potvrďte stisknutím tlačítka START/STOP.	
	Potřebný čas přípravy je ihned automaticky vyhodnocen, např. 2 min 30 sekund. délka cyklu je zobrazena na displeji. Spustí se program.	



## PRŮVODCE AUTOPROGRAMEM









<p>VEPŘOVÉ TELECÍ KRŮTÍ</p>  <p>HOVĚZÍ</p> 	<p>Tento program umožňuje připravovat a opékat pečení o hmotnosti 500 – 2000g. Příprava je prováděná ohřevem ventilátorem + mikrovlnným ohřevem. Použijte nádobu vhodnou do mikrovlnných trub, která je teplovzdorná, přednostně hliněnou (menší zašpinění než u skleněných nádob). Pokud je to možné, odstraňte z masa tučné kusy pro zamezení loudění ostřikování. Lepších výsledků dosáhnete s tence nakrojenými plátky. Maso vyjměte 1 hodinu před vložením do trouby, aby získalo pokojovou teplotu. Umístěte pokrm na 2 patře. Pro zjemnění masa zabalte jej po přípravě do alobalu a nechte dojít 10 minut.</p>
<p>RYBY</p> 	<p>Tento program umožňuje připravovat a opékat ryby o hmotnosti 100 – 1000g. V mikrovlnné troubě můžete připravovat všechny druhy ryb, pouze dbejte aby byly čerstvé. Pečení probíhá pomocí mikrovln. Můžete připravovat rybí filé, plátky nebo i celé ryby (v tomto případě je nakrojte pro získání lepšího výsledku) . Umístěte rybu na kulatou nebo oválnou nádobu pro mikrovlnné použití, přidejte 2 až 3 lžice vody, citrónové šťávy nebo bílého vína a přikryjte víkem; po ukončení přípravy ještě okořeňte. Nádobu s rybou umístěte na otočný talíř.</p>
<p>DRŮBEŽ</p> 	<p>Tento program umožňuje připravovat a opékat celé kuře nebo jen části o hmotnosti 500 – 2000g. Pro pečení je využitý mikrovlnný ohřev + ohřev s ventilátorem nebo gril. Použijte nádobu vhodnou do mikrovlnných trub, která je teplovzdorná, přednostně hliněnou ( menší zašpinění než u skleněných nádob). Kuřecí stehno můžete umístit přímo na skleněný hluboký tác. Před pečením propíchněte kůži pro zamezení stříkání. Ochuťte maso olejem, solí a pepřem a podle potřeby okořeňte. Celé kuře: umístěte pokrm na 1 patro. Kuřecí stehna: do 900 g umístěte na 2 patro. Po ukončení přípravy nechte pokrm dojít v troubě ještě 5 minut.</p>

## HH (HEAT &amp; HOLD)

Pokud se na displeji zobrazí hlášení HH (Heat & Hold) znamená to, že pokrm je udržován v teple. Pokud po ukončení přípravy neotevřete dvířka do 2 min spustí se automatická funkce pro udržování teploty pokrmu.


Tato funkce bude pokračovat v ohřevu během 15 min na 150 W. Po ukončení přípravy bude ještě 5 min pracovat ventilátor.

## PRŮVODCE AUTOPROGRAMEM

<p>ČERSTVÁ ZELENINA</p>  <p>MRAŽENÁ ZELENINA</p> 	<p>Tento program umožňuje připravovat zeleninu o hmotnosti 100 – 1000g.</p> <p>Pro přípravu je využitý mikrovlnný program.</p> <p>Zvolte čerstvou zeleninu a před vařením přidejte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u zeleniny do 200g 2 lžice vody</li> <li>- u zeleniny do 500g 0,5 dl vody</li> <li>- u zeleniny do 1000g 1 dl vody</li> </ul> <p>Použijte rozměrově odpovídající nádobu a pokrývku (pouze ne v případě přípravy hub). Umístěte nádobu na otočném talíři.</p> <p>Po ukončení přípravy vyčkejte několik minut před servírováním.</p>
<p>ČERSTVÁ HOTOVÁ JÍDLA</p>  <p>MRAŽENÁ HOTOVÁ JÍDLA</p> 	<p>Tento program umožňuje ohřát hotová jídla (lasagne, opékané brambory, gratinovaná ryba, atd.) o hmotnosti 100 – 1000g.</p> <p>Pro přípravu je použitý mikrovlnný ohřev.</p> <p>Vyjměte pokrmy z jejich obalů a vložte do teplovzdušné nádoby o odpovídající velikosti. Pro lepší výsledky přikryjte nádobu mikrovlnným plastovým krytem nebo otočeným talířem.</p> <p>Umístěte nádobu s pokrmem na otočný talíř. Před servírováním nechte pokrm odstát na 2 minuty.</p>
<p>PIZZA ČERSTVÁ</p>  <p>PIZZA MRAŽENÁ</p> 	<p>Vyjměte pizzu z obalu a umístěte ji přímo na 2 patro.</p> <p>Uváděná váha by měla odpovídat aktuální váze pizzy.</p> <p>Funkce ČERSTVÁ PIZZA je určena pro pizzu o hmotnosti 100g až 750g.</p> <p>Příprava čerstvé pizzy probíhá pomocí mikrovln a ohřevu.</p> <p>Funkce MRAŽENÁ PIZZA je určena pro pizzu o hmotnosti 100g až 700g.</p>
<p>ČERSTVÝ KOLÁČ</p> 	<p>Tato funkce vám umožňuje připravit a péct čerstvé koláče o průměru od 27 do 30 cm.</p> <p>Příprava probíhá pomocí mikrovln a ohřevu.</p> <p>Použijte teplovzdušnou formu.</p> <p>Pokud ohříváte korpus jako polotovar neodstraňujte pergamen.</p> <p>Odkrojte vyčnívající kusy papíru podél obvodu nádoby.</p> <p>Umístěte formu na rošt ve 2 patře.</p> <p>Tip: nepoužívejte kovové formy.</p>
<p>ČERSTVÝ QUICHE (slaný koláč)</p> 	<p>Tato funkce vám umožňuje připravit a péct čerstvý Quiche o průměru 27 až 30 cm.</p> <p>Příprava probíhá pomocí mikrovln a ohřevu.</p> <p>Použijte teplovzdušnou formu.</p> <p>Pokud ohříváte korpus jako polotovar neodstraňujte pergamen.</p> <p>Odkrojte vyčnívající kusy papíru podél obvodu nádoby.</p> <p>Umístěte formu na rošt ve 2 patře.</p> <p>Tip: nepoužívejte kovové formy.</p> <p>Quich začněte připravovat ihned jakmile náplň vložíte na korpus. Nikdy nenechte korpus nasáknout nádivkou, protože se nepropeče správně.</p>

## ROZMRAZOVÁNÍ

Díky mikrovlnné troubě ušetříte při rozmrazování zmrazené zeleniny spoustu času.

Pro rozmrazování jídla použijte program SPEED DEFROST  nebo funkci MIKROVLNLY s nastaveným výkonem 200 W (rozmrazování).

### Poznámka

Malé kusy masa a ryb mohou být připravené ihned po rozmrazování. Větší kusy jako pečeně nebo celé ryby budou stále jemně zmrazené na konci programu rozmrazování.

Doporučujeme nechat je odstát na stejně dlouhou dobu, po jakou byly rozmrazované.

Pokrmu pokryté krystalky ledu vyžadují delší dobu rozmrazování. V tomto případě můžete nastavit delší dobu pro rozmrazování.

### Doporučení

Doba rozmrazování závisí na typu spotřebiče. zároveň je závislá od tvaru, velikosti, počáteční teploty a kvality potravin.

Ve většině případů je třeba potraviny vyjmout z jejich obalu. Nezapomeňte vyjmout také kovovou svorku z obalu.

V polovině přípravy je třeba potraviny promíchat, obrátit nebo oddělit, pokud se potraviny k sobě zmrazily.

Pokud rozmrazujete velké kusy masa nebo ryb, které by blokovaly činnost otočného talíře, doporučujeme aktivovat funkci VYPNUTÍ OTÁČENÍ TALÍŘE. V případě použití této funkce nezapomeňte potraviny často promíchat.

Maso a ryby rozmrazujte položené na dnem vzhůru otočeném podšálku umístěném na talíři. Umožní to stékání šťávy. V případě, že zůstane v kontaktu s potravinou bude se přehřívat. Nikdy znovu nezmrazujte jednou uvařené potraviny.

### Délka programu rozmrazování

Délka programu rozmrazování je nastavená pro potraviny zmrazené na  $-18^{\circ}\text{C}$ . Toto udává délku požadované doby rozmrazování, nicméně ta se může lišit podle tloušťky, tvaru, velikosti a vbalení potraviny.

### Výběr programu

Máte možnost výběru ze dvou automatických programů rozmrazování:



Rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny, hotových pokrmů.









Rozmrazování chleba a pečiva



Zvolte funkci mikrovln s výkonem 200W (výkon pro rozmrazování) pokud chcete rozmrazit množství, které není zahrnuto v automatickém programu SPEED DEFROST. Zadejte požadovaný čas rozmrazování. Pro odhad požadované doby rozmrazování si prohlédněte níže uvedenou tabulku.

## FUNKCE SPEED DEFROST

Vyberte typ a množství rozmrazované potraviny, automatický program nastaví požadovaný čas rozmrazování.

SPEED DEFROST		Displej
    <b>START</b> <b>STOP</b>	<p>Otočte voličem funkcí a vyberte SPEED DEFROST. Rozsvítí se odpovídající symbol.</p> <p>Na displeji se zobrazí údaj 50g.</p> <p>Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení požadované váhy. Potvrďte nastavení tlačítkem START/STOP.</p> <p>Požadovaný čas rozmrazování je kalkulován automaticky (např. 6 min 30 sekund).</p> <p>Na displeji se zobrazí čas rozmrazování.</p> <p>Program se spustí.</p>	   



### Poznámky

Stejně postupujte při rozmrazování chleba a pečiva s funkcí Speed Defrost.



Doba rozmrazování je automaticky nastavená na základě váhy potraviny.

Může být závislá od počáteční teploty potraviny (doba je kalkulována pro potraviny zmrazené na -18°C).

U potravin o váze 350g (kromě pečiva a chleba) uslyšíte v polovině pípnutí, které vás upozorňuje, abyste obrátili potravinu pro lepší výsledek, na displeji se zobrazí pokyn **turn**.

Po obrácení potraviny zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START/STOP pro pokračování programu rozmrazování.

U funkce Speed Defrost není možné změnit dobu rozmrazování.

Pro zaručení perfektního výsledku nelze u funkce Speed Defrost použít **ZASTAVENÍ OTÁČENÍ TALÍŘE**.

Pro potraviny, které nejsou uvedené u programu Speed Defrost použijte mikrovlnný ohřev s výkonem 200W. doporučenou dobu pro rozmrazování najdete v tabulce.

**PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM****Rozmrazování pečiva**

Potravina	Množství	Doba	Doporučení
Listové pečivo nebo s kůrkou	400g	1-3 min	Položte na potravinářský papír a obraťte v polovině rozmrazování

**Rozmrazování korýšů**

Potravina	Množství	Doba	Doporučení
Hřebenatky, lastury	500g	5-7 min	Umístěte na talíři, otočte v polovině přípravy
Loupané krevety	100g	1-2 min	
Celé růžové krevetky	200g	2-4 min	
Langusty	500g	6-8 min	

**Rozmrazování ryby, masa a zeleniny**

Potravina	Množství	Doba
Ryby: celé/filé/steaky	100g	1-2 min
	200g	3-5 min
	400g	5-7 min
	500g	7-9 min
	750g	12-14 min
	1000g	17-19 min
Krůtí/ vepřové/ telecí/ hovězí/ drůbeží Restované/ na plátky/ v kusech	100g	1-2 min
	200g	3-5 min
	400g	5-7 min
	500g	7-9 min
	750g	12-14 min
	1000g	17-19 min
	1250g	23-25 min
	1500g	28-30 min
	1750g	34-36 min
2000g	39-41 min	
Květák/brokolice/mrkev/houby/zeleninový mix	500g	7-9 min
	700g	12-14 min
	1000g	17-19 min

**Rozmrazování ovoce**

Potravina	Množství	Doba
Jahody	250g	7-9 min
Maliny/višně/ Angrešt/ borůvky/ rybíz	250g	6-8 min
	250g	5-7 min

## FUNKCE GRIL

Tato funkce vám umožňuje připravit a opékat potraviny, např. gratinované potraviny a masa. Můžete ji použít před nebo po přípravě, podle receptu.



### Poznámka:






Při použití grilu mohou být části trouby velmi horké. Doporučujeme proto držet děti z dosahu spotřebiče.

Při použití kombinovaného způsobu přípravy trouba generuje více tepla, proto doporučujeme, aby děti používaly přístroj pouze pod dohledem rodičů.

Při použití funkce grilu vždy vyjímejte nádoby pomocí kuchyňských rukavic nebo jiné látky.

Můžete použít 2 nastavení grilu: SPODNÍ GRIL a HORNÍ GRIL

Standardně doporučujeme používat horní gril, který umožňuje propékat dozlatova maso nebo ryby. Spodní gril doporučujeme použít s funkcí mikrovln pro zhnědnutí nebo propečení křehkých potravin. Umístění roštu přizpůsobte výšce nádoby nebo potraviny.

Nastavení funkce GRIL	Displej
 <p>Otočte voličem funkcí do pozice GRIL, např. horní gril. Na displeji se rozsvítí symbol grilu.</p> <p>Hodinový údaj bude problikávat.</p>  <p>Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení doby, např. 10 min.</p> <p><b>START</b> <b>STOP</b></p> <p>Potvrďte volbu stisknutím tlačítka START/STOP. Trouba se zapne a spustí se program.</p>	  



### Poznámky

Dobu přípravy můžete kdykoli změnit pomocí tlačítek + nebo -.











## PRŮVODCE POUŽITÍM GRILU

Umístěte potraviny na roštu ve 3 patře. Během programu pokrm obraťte.

Potraviny	Množství	Doba
Vepřové klobásky, jitrnice	4-6 ks	22-30 min
Vepřové kotlety	4 ks	27-32 min
Jehněčí kotlety	4 ks	15-17 min
Hovězí žebra	800 g	23-25 min
Uzená slanina	4-6 plátků	18-25 min

**FUNKCE MIKROVLNY + GRIL**

Tato funkce vám umožňuje současné použití GRILu a MIKROVLN, což zrychluje přípravu potravin. Můžete použít kterékoli patro a mikrovlnný ohřev až do 700W.

Program GRIL + MIKROVLNY		Displej
	<p>Otočte voličem funkcí a vyberte SPODNÍ GRIL nebo HORNÍ GRIL + MIKROVLNY. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol a max možný výkon mikrovln 700W.</p>	
 	<p>Pomocí tlačítek + nebo – můžete nastavit požadovaný výkon, např. 500g. Potvrďte nastavení výkonu tlačítkem START/STOP. Hodinový údaj bliká na displeji.</p>	 
 	<p>Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení doby přípravy, např. 10 min. Potvrďte stisknutím tlačítka START/STOP. Trouba se zapne a spustí se program.</p>	 

**Poznámky**

Délku lze kdykoli upravit pomocí tlačítek + nebo -.

**PRŮVODCE POUŽITÍM FUNKCE GRILL + MIKROVLNY**

Použijte varnou nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev, přednostně hliněnou.

Vložte pokrm do nádoby a umístěte na roštu na 1 patře. Otočte potraviny v polovině přípravy.









Pokud je to možné připravte pečení bez tučných vrstev pro zamezení loudění a vystřikování mastnoty.

Pro zjemnění nechte maso zabalené v alobalu odležet po dobu 10 minut.

Potraviny	Množství	Program	Doba
Jehněčí plecko (s kostí a svázané)	1300g	200 W + GL 3	40-45 min
Vykostěný steak	800g	200 W + GL 3	18-23 min
Kuře, perlička	1200g	500 W + GL 3	25-27 min
Pečená krůta	800g	300 W + GL 3	27-32 min
Vepřová pečeně	1000g	300 W + GL 3	35-40 min
Telecí pečeně	1200g	300 W + GL 2	50-55 min

## FUNKCE PEČENÍ

Tato funkce umožňuje péct potraviny jako v tradiční troubě.

Programování funkce PEČENÍ /OHŘEVU	Displej
	
	 
	 

### Poznámky

Dobu přípravy můžete kdykoli změnit pomocí tlačítek +/-.

Na displeji bude proklikávat údaj „°C“ tak dlouho, dokud trouba nedosáhne požadované teploty.

Nechte troubu předehřát stejně jako klasickou.

### Upozornění:

**Nikdy nepředhřívejte troubu při použití funkce PEČENÍ + MIKROVLNY. Může to způsobit poškození spotřebiče.**

### Doporučení

Teplota může být nastavená postupně po 10°C, od 50°C do 250°C.

Doba pečení je v rozsahu od 0 do 90 minut.

Doporučujeme nastavit minimální dobu a podle potřeby přidat podle zbarvení potraviny.

Vždy použijte rošt na 1 nebo 2 patře. Pomůže to optimalizovat distribuci tepla a kvalitu pečení.

Použijte teplovzdušné nádoby.

Při vyjímání pokrmu chraňte ruce použitím kuchyňských rukavic nebo jiné látky.

Pokud chcete po použití funkce pečení rozmrazit nějaký pokrm, doporučujeme pro lepší výsledek troubu nechat nejdříve vychladnout.



## PRŮVODCE FUNKCI PEČENÍ

Potraviny	Teplota °C	Patro pro umístění	Doba
<b>MASO</b>			
Vepřová pečeně (1 kg)	160	rošt - 2 patro	90 min
Telecí pečeně (1 kg)	180	rošt - 2 patro	70-75 min
Hovězí pečeně (1 kg)	220	rošt - 2 patro	38-40 min
Jehněčí (stehno, plecko, 1,5 kg)	180	nádoba - 2 patro	50-60 min
Drůbež (1,2 kg)	180	rošt - 2 patro	70-75 min
Velká drůbež	230	rošt - 2 patro	90-120 min
Králík		nádoba - 2 patro	40-45 min
<b>RYBY (1,2 kg)</b>			
Celé (losos, treska)	180	Nádoba - 2 patro	35-45 min
<b>ZELENINA</b>			
Zapékané brambory	180	Rošt - 2 patro	50-55 min
Lasagne	180	Rošt - 2 patro	40-45 min
Plněná rajčata	180	Rošt - 2 patro	45-55 min
<b>PEČIVO</b>			
Koláč	150	Rošt - 2 patro	35-45 min
Řezy	150	Rošt - 1 patro	35-45 min
Roláda	150	Nádoba - 2 patro	20-25 min
Dort	160	Rošt - 2 patro	40-50 min
Cukroví	180	Nádoba - 2 patro	18-22 min
Sušenky	160	Nádoba - 2 patro	20-25 min
Krém	160	Rošt - 2 patro, vodní lázeň	35-45 min
Čajové pečivo	170	Nádoba - 2 patro	20-30 min
Piškotové těsto	170	Rošt - 2 patro	40-50 min
Tvarohový dort	170	Rošt - 1 patro, forma o průměru 26 cm	65-75 min
Bábovka	180	Rošt - 1 patro, forma	45-50 min
Odpalované těsto	180	Nádoba - 2 patro	35-40 min, podle velikosti
Short crust tart	200	Rošt - 2 patro	40-45 min
Flaky crust tart	250	Rošt - 2 patro	30-40 min
<b>OSTATNÍ</b>			
Masová roláda (1 kg)	190	Rošt - 1 patro	90 min
Slané těsto	170	Rošt - 2 patro, 20cm forma	55-65 min
Dušené pokrmy (ragú)	160	Rošt - 1 patro, podle velikosti	90-180 min
Chleba (z 500g mouky)	220	Rošt - 2 patro	25-30 min












## PEČENÍ + MIKROVLNY

Kombinace pečení s mikrovlnným ohřevem vám ušetří čas.

U tohoto typu programu můžete použít následující výkon mikrovln: 100-200-300-400-500 W.

Teplota přípravy může být nastavená po 10°C od 50°C do 250°C.

Dobu přípravy můžete nastavit od 0 do 60 minut.

Nastavení programu PEČENÍ + MIKROVLNY		Displej
	<p>Otočte voličem funkcí do pozice PEČENÍ + MIKROVLNY. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol a bude problikávat max výkon 500 W.</p>	 
	<p>Stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení výkonu, např. 300 W. potvrďte nastavení stisknutím tlačítka START/STOP; na displeji bude problikávat teplota (200°C).</p>	 
	<p>Stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení teploty, např 180°C. potvrďte teplotu stisknutím tlačítka START/STOP; na displeji začne problikávat časový údaj.</p>	 
	<p>Stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení doby přípravy, např. 40 minut. Potvrďte stisknutím tlačítka START/STOP. Trouba se zapne a program se spustí.</p>	

### Poznámky

Dobu přípravy můžete kdykoli změnit pomocí tlačítek + nebo -.

Na displeji bude problikávat údaj „°C“ tak dlouho, dokud trouba nedosáhne požadované teploty.

Po dosažení požadované teploty trouba vydá 3x pípnutí a na displeji přestane blikat údaj „°C“. Při použití programu PEČENÍ můžete troubu předehřát stejně jako klasickou troubou.

### Upozornění

Nikdy nepředhřívejte troubu při použití funkce PEČENÍ + MIKROVLNY. Může to způsobit poškození spotřebiče.

### Doporučení

Při použití programu Pečení + mikrovlnného ohřevu nepoužívejte kovové nádoby a předměty.

### Pečení ve dvou patrech

Pro současné pečení 800g telecí pečeně a 800g brambor nastavte přístroj následovně: 55 min na 170°C, mikrovlnný výkon na 300 W.

Doporučujeme, abyste vložili brambory na otočný talíř a pečení na rošt do 3 patra.

## PRŮVODCE PROGRAMEM PEČENÍ S MIKROVLNNÝM OHŘEVEM




Použijte teplovzdorné nádoby, které jsou vhodné pro mikrovlnný ohřev.

Pokud je to možné odstraňte z pečeně tučné kusy, které by mohly způsobit loudnění a prskání. Po ukončení přípravy nechte maso zabalené vlobalu odležet na 10 min. Zjemní se tím struktura masa, bude šťavnatější.

Potraviny	Množství	Program MIKROVLNNÝ + PEČENÍ	Doba (min)	Doporučení
Plecko (na kosti)	1300g	200 W + 200°C	32-37	V nádobě na roštu, 2 patro
Vykostěný steak	800g	200 W + 200°C	23-37	V nádobě na roštu, 2 patro
Kuře, perlička	1200g	200 W + 200°C	35-40	V nádobě na roštu, 1 patro
Krůtí pečeně	800g	300 W + 180°C	32-37	V nádobě na roštu, 2 patro
Vepřová pečeně	1200g	300 W + 180°C	47-52	V nádobě na roštu, 2 patro
Telecí pečeně	1000g	300 W + 180°C	37-42	V nádobě na roštu, 2 patro

## PAMĚŤ M1/ M2 / M3

Funkce paměti vám umožní uložit si až 3 nejčastěji používané způsoby přípravy, takže je budete mít kdykoli rychle k dispozici.

Nastavení PAMĚTI		Displej
MEMO ☺	Zpřístupněte funkci PAMĚŤ pomocí tlačítka MEMO. Na displeji začne problikávat M1. (pro přepnutí do paměti M2, M3 použijte opět tlačítko MEMO).  Vložte požadovaný program přípravy.	
MEMO ☺	Místo potvrzení tlačítkem START/STOP přidržte tlačítko MEMO na 1 sekundu. M1 (M2 nebo M3) se zobrazí na displeji a trouba potvrdí nastavení pípnutím.	
Použití uložených programů přípravy		Displej
MEMO ☺	Stisknete tlačítko MEMO+ na displeji se zobrazí M1.  Zvolte program M2 nebo M3 a znovu potvrďte tlačítkem MEMO.	
START STOP	Zaznamenaný program je zobrazen na displeji. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka START/STOP. Trouba se zapne a spustí se program.	




### Poznámky

Opakujte stejný postup pro zrušení a nahrazení jiným programem. Program paměť můžete použít pro zaznamenání všech programů kromě AUTOPROGRAMU.

**DĚTSKÁ POJISTKA**

Pro zabezpečení ovládacího panelu před dětmi můžete použít Dětskou pojistku.

<b>Nastavení Dětské pojistky</b>		<b>Displej</b>
<b>START</b> <b>STOP</b>	Otevřete dvířka a přidržte tlačítko STOP na několik sekund dokud se na displeji nezobrazí symbol klíče. Nastavení je potvrzeno 2krát pípnutím.	
<b>START</b> <b>STOP</b>	Od tohoto momentu nebude žádný program k dispozici. Pro zrušení postupujte stejně. Přidržte tlačítko START na několik sekund. Symbol klíče zmizí.	

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Doporučujeme pravidelné čištění vnitřní i vnější strany trouby. Pro čištění použijte vlhký hadřík

nebo houbičku. Pokud nebudete přístroj pravidelně čistit jeho povrch se zanes, poškodí a může být původcem případného nebezpečí. Pokud jsou dvířka nebo závěsy dveří zničené přístroj dál nepoužívejte, ale nechte jej opravit autorizovaným servisem. Přístroj nečistěte pomocí páry.



Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo na bázi alkoholu či ředidla; mohou přístroj poškodit.

V případě, že mikrovlnná trouba zapáchá povařte v ní na 2 min vodu s citrónovou šťávou a octem. Vyčistěte trochou čistícího prostředku.

Pro vyčištění stropu vnitřního prostoru sklopte gril (obr. 13).

Vyjměte gril stisknutím pružiny vlevo nahoře (obr. 14).

Pro usnadnění čištění můžete vyjmout talíř. Pokud vyjmete poháněcí systém, dbejte, aby se voda nedostala do motoru. Nezapomeňte umístit zpět poháněcí systém, kolečka a otočný talíř.

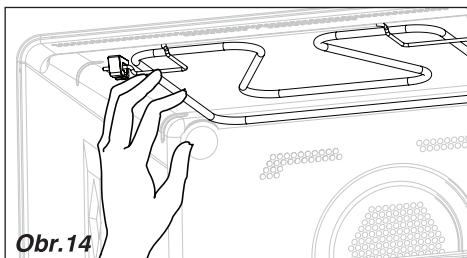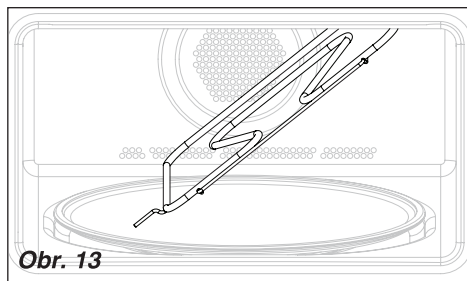

## ČIŠTĚNÍ NEREZOVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE


K čištění Vašich spotřebičů doporučujeme používat prostředky zn. **CLEARIT**, za jejichž kvalitu ručíme. Objednat je můžete na [www.elmax.cz](http://www.elmax.cz) nebo u Vašeho prodejce spotřebičů BRANDT. Za použití prostředků jiných značek výrobce neručí.



Je zakázáno používat agresivní čisticí prostředky, např. lešticí přípravky na čištění automobilů, drátěnky, tvrdé kartáče, houbičky s drsným povrchem, prostředky obsahujících abrazivní částice nebo rozpouštědla atp. Použitím těchto prostředků může dojít ke korozi nebo poškození povrchové úpravy spotřebičů. Případné škody způsobené těmito prostředky nebudou uznány jako předmět reklamace v záruční lhůtě.

## VAŠE TROUBA NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

Pokud máte pochybnosti, zda-li spotřebič funguje správně, neznamená to vždy, že je poškozen. V každém případě zkontrolujte následující:


Zjistili jste, že...	Co je třeba udělat
Displej odpočítává čas, ale trouba nepracuje (talíř se neotáčí a jídlo se neohřívá). Na displeji problikává Time/Demo.	Váš spotřebič pracuje v režimu <b>DEMON-STRACE</b> . Stiskněte současně na 5 sekund tlačítka +/- a <b>START/STOP</b> .
Trouba se nespustí.	Zkontrolujte elektrické připojení trouby. Ujistěte se, že dvířka dveří jsou pevně zavřená. Ujistěte se, zda není aktivována dětská pojistka  .
Trouba je hlučná i po ukončení programu.	Pro odstranění zbytkové vody je váš spotřebič vybaven ventilačním systémem. Ventilátor pracuje ještě 15 min i po ukončení přípravy.
Trouba je hlučná. Talíř se neotáčí.	Očistěte kolečka a prostor pod talířem. Ujistěte se, že kolečka jsou ve správné pozici.
Na okně dvířek je pára.	Otřete kondenzaci houbičkou.
Pokrm není při použití mikrovln ohřán.	Ujistěte se, zda nádoba je vhodná pro mikrovlnný ohřev a výkon mikrovln je dostatečný.
Slabý kouř vychází z grilu na začátku programu.	Před každým použitím odstraňte veškeré zbytky jídla z topného tělesa.
Přístroj znečišťuje stěny.	Průběžně přístroj čistěte: odstraňte mastnotu, zbytky jídla...Odstraňte jakékoli kovové materiály ze stěn trouby. Nikdy nepoužívejte kovové nádoby.

## **EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE**

Obalový materiál jednoduše neodhodte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětovnému zužitkování.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Recyklace spotřebičů organizovaná sběrným místem bude tak provedena v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického vybavení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

***Brandt***

Výhradní dovozce:  
ELMAX STORE a.s.  
Horní Těrlicko 777  
735 42 TĚRLICKO  
tel.: 599 529 262

**CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU**  
**tel.: 599 529 251, 254**