


STRUČNÉ POKYNY

AEG
perfekt in form und funktion

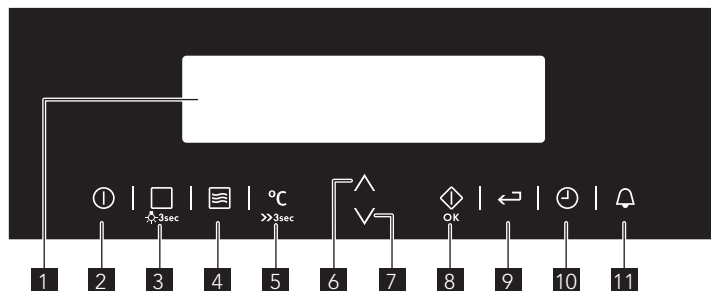

Senzorové tlačítko

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Displej | 6. Klávesa Nahoru |
| 2. Zap/Vyp | 7. Klávesa Dolů |
| 3. Nabídka Pečicí funkce
nebo Podporované
vaření | 8. OK/Rychlý start -
mikrovlny |
| 4. Mikrovlnná funkce | 9. Tlačítko Domů |
| 5. Volba teploty | 10. Časové a další funkce |
| | 11. Minutka |

① Zap/Vyp

Jedno stisknutí - zapne spotřebič.

□ Pečicí funkce Podporované vaření

Jedním či dvojím stisknutím - zapnete pečicí funkci nebo funkci Podporované vaření. Stisknutím a podržením na tři sekundy – zapnete nebo vypnete osvětlení trouby.

°C >>3sec rychlé zahřátí

Jedním stisknutím - zkontroluje teplotu za chodu spotřebiče. Stisknutím a podržením na tři sekundy zapnete či vypnete funkci rychlého zahřátí.

☞ Mikrovlnná funkce

Jedním stisknutím - zapnete mikrovlnnou funkci. Také jej lze použít po vypnutí spotřebiče.

◇ OK OK/Rychlý start - mikrovlny


Jedním stisknutím - zapnete rychlé spuštění mikrovlnné funkce. Pokud jej stisknete během chodu mikrovlnné trouby, zvýšíte tím čas o 30 sekund.

← Tlačítko Domů

Jedním stisknutím - se vrátíte v nabídce o jednu úroveň zpět. Stisknutím a podržením na tři sekundy zobrazíte hlavní nabídku.

□ Pečicí funkce

① □ Stiskněte jednou

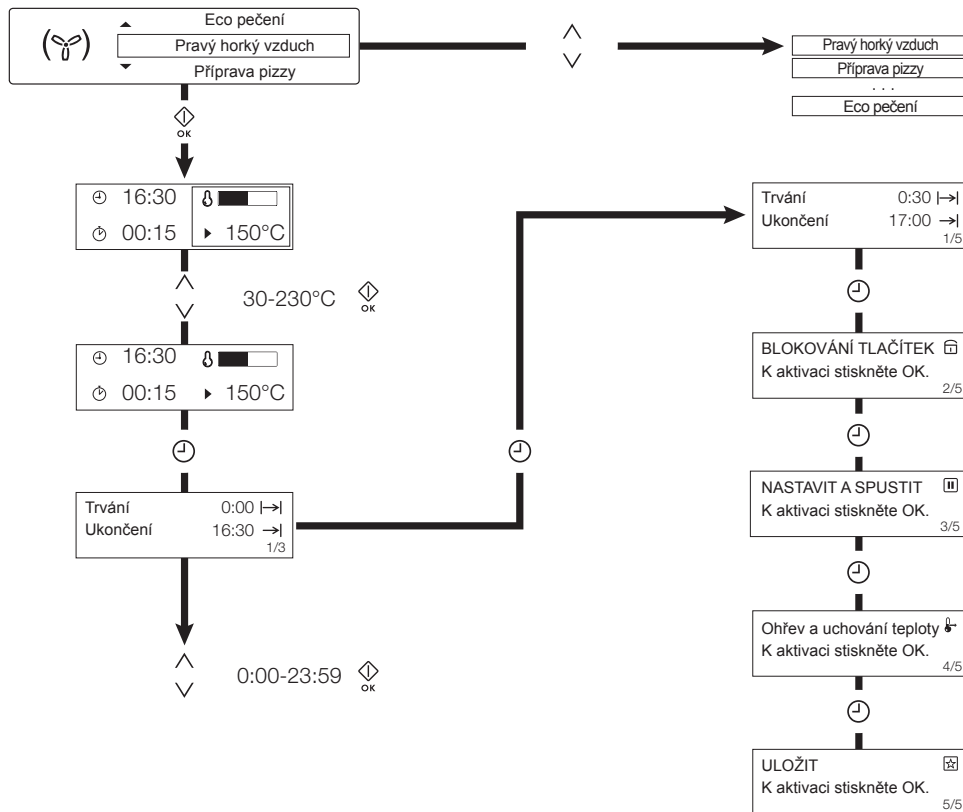

Kombinovaná mikrovlnná trouba


Pečicí funkce

- Pravý horký vzduch
- Příprava pizzy
- Nizkoteplotní pečení
- Konvenční ohřev
- Mražené potraviny
- Turbo gril
- Velkoplošný gril
- Gril
- Uchovat teplotu
- Rozmrazování
- Spodní ohřev
- Kynutí těsta
- Pečení chleba
- Gratinované pokrmy
- Zavařování
- Sušení
- Ohřev talířů
- Eco pečení

☐ Podporované vaření

☐

Stiskněte dvakrát

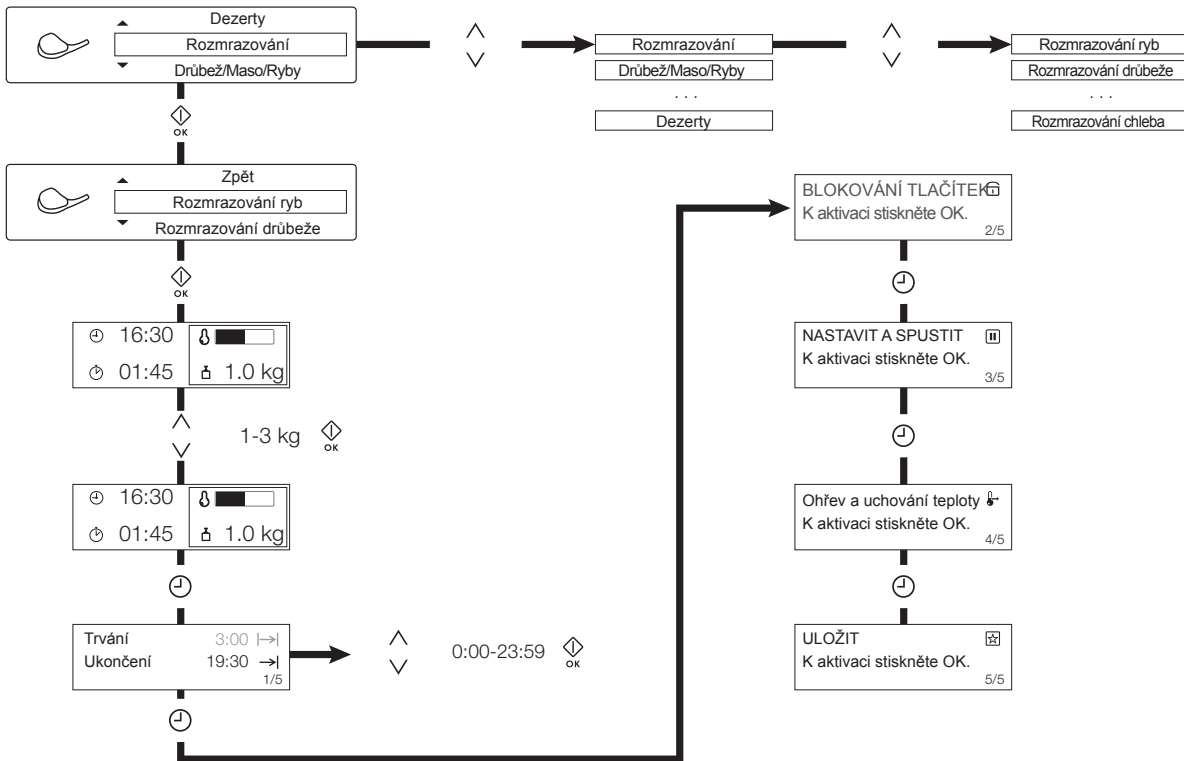

□ Podporované vaření

Kombinovaná mikrovlnná trouba

Rozmrazování

Rozmrazování ryb
Rozmrazování drůbeže
Rozmrazování masa
Rozmrazování chleba

Vaření/Tavení

Čerstvá zelenina
Mražená zelenina
Dušené cibulky
Brambory ve slupce
Rýže
Rozpouštění čokolády
Rozpouštění másla

Drůbež/Maso/Ryby

Kuřecí křídla
Kuře, dvě půlky
Rolky z mořského jazyka
Sekaná s bylinkami
Rybí filé na smetaně
Kuřecí stehna
Kohout na víně
Jehněčí kýta

Telecí ossobuco
Losos vařený v páře
Rybí filé
Mražené rybí filé
Králičí na hořčici
Králík
Peč. kachna na pomerančích
Plněné kuře
Telecí koleno
Kančí maso
Celé kuře
Dušené hovězí
Pečená zvěřina
Jehněčí pečeně
Vepřová pečeně
Telecí pečeně
Celá kachna
Celá husa
Celá krůta

Koláč/Dušení/Zapékání

Plněné houby
Plněná rajčata
Špecle se zeleninou
Zapék. brambory s cuketou
Zapékání sýr
Dušený pórek se zeleninou

Plněné cannelloni
Zapečené brambory
Sušenky
Brownies - čok. sušenky
Máslový pletenec
Mrkvový koláč
Pudinkový koláč
Tvarohové pečivo
Farmářský chléb
Citronový koláč
Muffin
Cibulový koláč
Zapečené těstoviny
Pizza
Slaný lotrinský koláč
Kulatý koláč
Sladký koláč
Bílý chléb
Vánočka
Mandlový koláč
Mražený jablečný závin
Bagety/kaiserky
Mražené bagety/kaiserky
Dušené hovězí se zeleninou
Tvarohový koláč
Hranolky
Ovocný koláč
Ovocný dort
Opečená bramborová kaše

Lasagne
Mražené lasagne/cannelloni
Moussaka
Americká mražená pizza
Chlazená pizza
Mražená pizza
Mražená pizza snack
Pirohy
Koláč Savarin
Koláč s drobenkou
Švédský koláč
Amer. brambory, krokety
Babiččin jablečný koláč
Fr. Knedlíky
Slavnostní švédská pečeně

Dezerty

Meruňkový krém
Broskve s Amaretto