

Návod k použití

MSM 6B...

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a ne pro komerční účely.

Spotřebič používejte pro zpracování takových množství a v takových časech, které jsou běžné pro domácnost.

Popis spotřebiče

Otevřete prosím stránku s obrázky.

1 Základní spotřebič

2 Zapínací tlačítko

Ponorný mixér je zapnutý, pokud je stisknuto zapínací tlačítko.

3 Mixovací noha

Nasaďte a zajistěte mixovací nohu.

 Pouze u některých modelů.

4 Univerzální drtič

(oddělený návod k použití)

Pokud není univerzální drtič obsažen v rozsahu dodávky, můžete si jej objednat prostřednictvím zákaznické služby (obj. číslo: 640698 nebo 640686).

Bezpečnostní pokyny

 **Nebezpečí poranění**
Nebezpečí úrazu elektr. proudem!

Spotřebič připojte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku. Spotřebič používejte jen tehdy, když není poškozený kabel ani spotřebič.

Děti držte z dosahu spotřebiče. Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

Osoby (též děti) nesmějí provozovat spotřebič bez dozoru zodpovědné osoby, pokud nejsou tělesně a duševně schopné, nebo nemají vědomosti a zkušenosti k správnému a bezpečnému ovládání spotřebiče. Zástrčku vytáhněte po každém použití, před čištěním, odchodem z místnosti, a v případě závady.

Síťový kabel netahejte přes ostré hrany nebo horké plochy.

Aby se zabránilo nebezpečí, smí výměnu poškozeného síťového kabelu a opravy spotřebiče provádět pouze výrobce nebo jeho servisní služba anebo kvalifikovaný personál.

Ponorný mixér nikdy neobsluhujte s mokřýma rukama, ani jej nepouštějte naprázdno.

Ponorný mixér provozujte pouze s originálním příslušenstvím. Dejte pozor během zpracovávání horkých tekutin. Tekutiny mohou během zpracování vystříknout. Mixér nikdy neponořujte do tekutiny nad spojovací místo mixovací nohy- základního spotřebiče.

 **Nebezpečí poranění ostrými noži/rotujícím pohonem**

Nikdy nesahejte na nůž mixovací nohy. Nůž mixovací nohy nikdy nečistěte holýma rukama.

Používejte kartáč.

Důležité!

Mixovací nohu nasazujte a odnímejte pouze tehdy, pokud je spotřebič v nečinném stavu.

Využití

K mixování majonéz, omáček, mixovaných nápojů, dětské výživy a ke krájení cibule, zmrzliny, vařeného ovoce a zeleniny.

K mixování polévek.

 Ponorný mixér není vhodný k přípravě bramborového pyré.

- Síťový kabel zcela odviňte.
- Mixovací nohu (3) nasaďte na základní spotřebič (1) a otočte v protisměru hodinových ručiček.
- Zasuňte síťovou zástrčku.
- Do mixovací nádoby vložte potraviny.
- Ponorný mixér a nádobu pevně přidržte. Aby se zabránilo vystřikování mixovaných potravin, stiskněte zapínací tlačítko (2) až tehdy, když je mixovací noha ponořená v nádobě s potravinami.

 Ponorný mixér vypněte ještě předtím, než jej vyjměte z mixovací nádoby s potravinami.

Tip: K drcení ledu, 2-3 kostky ledu vložte do umělohmotné nádoby, ponorný mixér držte v nádobě, zapněte a následně zatlačte na kostky ledu.

Po použití/Čištění

Pozor!

Základní spotřebič nikdy neponořujte do vody a nemyjte jej v myčce na nádobí.

Nepoužívejte parní čističe!

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Základní spotřebič utřete vlhkou utěrkou a poté jej vysušte.
- Mixovací nádobu můžete mýt v myčce na nádobí.
- Mixovací nohu umyjte v myčce na nádobí nebo ji vyčistěte pomocí kartáče.
- Mixovací nohu nechte vysušit ve svislé poloze (nožem směrem nahoru), tak aby mohla vytéct vniknutá voda.



Během zpracovávání např. červeného zelí mohou na umělohmotných částech vznikat zabarvení, které lze jednoduše odstranit s pár kapkami jedlého oleje.

Pokyny k likvidaci



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

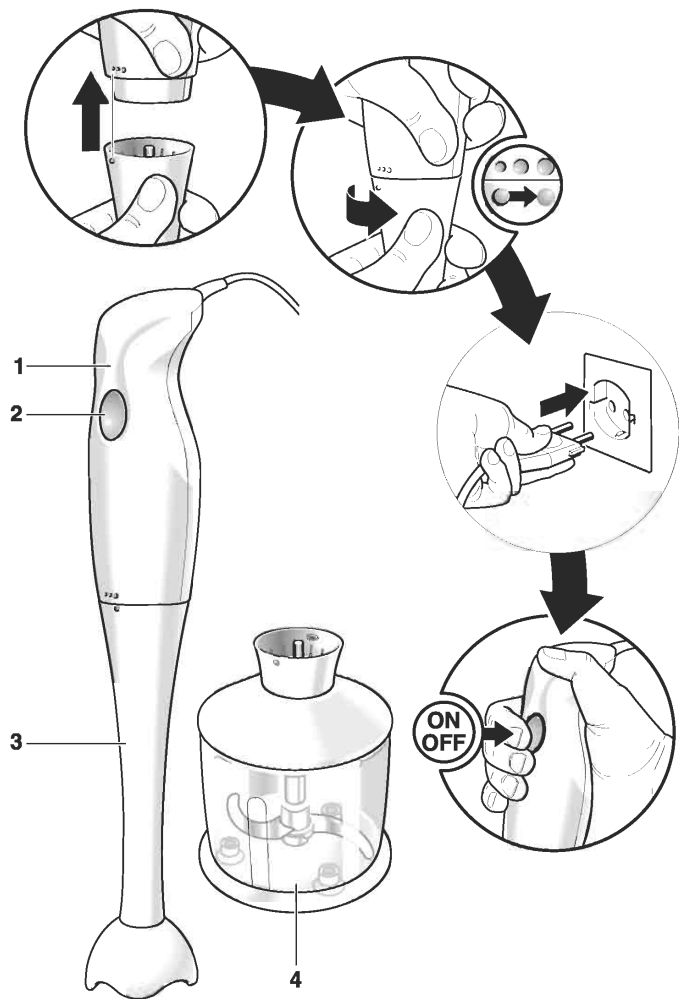
Tato směrnice stanovuje rámec pro odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů platný v celé Evropské unii.

O aktuálních způsobech likvidace se informujte u specializovaného prodejce nebo na obecních úřadech.

Záruční podmínky

Pro tento spotřebič platí záruční podmínky, které byly vydané našim zastoupením v zemi, ve které byl spotřebič zakoupen. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo přímo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Záruční podmínky pro Česko a adresy naleznete na posledních stranách tohoto návodu.

Kromě toho naleznete záruční podmínky také na internetu, na uvedené webové adrese. K uplatnění záručního servisu musíte předložit doklad o zakoupení.



Toto příslušenství je určeno pro ponorný mixér MSM6B.. Dodržujte návod k použití tohoto mixéru. Návod k použití prosím dobře uschovejte. Při předání spotřebiče další osobě, přiložte prosím také návod k použití. Z důvodu různých modelů je možné, že Vaše sada nebude obsahovat všechny díly příslušenství. Tyto dostanete k zakoupení také jednotlivě u prodejce nebo v zákaznickém servisu.

Univerzální drtič

Prosím, otevřete zadní stranu s obrázky.

Obrázek 1

- 1 Univerzální drtič
- 2 Nůž
- 3 Nástavec
- 4 Víko

Bezpečnostní pokyny

⚠ **Nebezpečí poranění ostrým nožem/rotujícím pohonem!**

Nikdy nesahejte na nůž univerzálního drtiče. Nůž drtiče nikdy nečistěte holýma rukama.

Používejte kartáč. Nůž drtiče uchopujte pouze za umělohmotnou rukojeť.

Důležité!

Nástavec univerzálního drtiče nasazujte a odnímejte, pouze pokud je spotřebič v nečinném stavu.

Využití

K drcení masa, tvrdého sýru, cibule, koření, česneku, ovoce, zeleniny, oříšků, mandlí (viz tabulku, **obrázek 4**).

Pozor!

Před drcením masa odstraňte chrupavky, kosti a šlachy.

Univerzální drtič není vhodný k drcení příliš tvrdých potravin (kávová zrna, ředkvička, muškátový ořech) a zmražených potravin (ovoce atd.).

Obrázek 2

- Univerzální drtič **1** umístěte na hladkou a čistou pracovní plochu a zatlačte.
- Nasadte nůž **2**.
- Vložte potraviny.
- Nástavec **3** nasadte na univerzální drtič a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte, že zapadnul.
- Základní spotřebič nasadte na nástavec **3** a otočte ve směru hodinových ručiček.
- Základní část spotřebiče a univerzální drtič pevně přidržte a spotřebič zapněte.
- Víko **4** pro uchování zpracovávaných potravin nasadte na univerzální drtič (**Obrázek 3**).

Po použití / Čištění

Pozor!

*Nástavec **3** univerzálního drtiče nikdy neponořujte do vody a nikdy jej nemýjte v myčce na nádobí.*

- Vyměte základní část spotřebiče z nástavce **3**.
- Nástavec **3** otočte v protisměru hodinových ručiček a vyjměte jej z univerzálního drtiče **1**.
- Nůž uchopte za umělohmotnou část a vyjměte.
- Univerzální drtič a nůž můžete mýt v myčce na nádobí.
- Nástavec utřete pouze vlhkou utěrkou.

Metlička na sních

Prosím, otevřete zadní stranu s obrázky.

Obrázek 5

- 5** Výstupek pohonu
- 6** Metlička na sních

Důležité!

Výstupek pohonu s metličkou na sních nasazujte a odnímejte, pouze pokud je spotřebič v nečinném stavu.

Využití

K ušlehání šlehačky, sněhu z bílků a mléčné pěny (studené mléko, max. 8 °C)

Obrázek 6

- Nástavec k pohonu nasadíte na základní spotřebič a otočíte v protisměru hodinových ručiček.
- Metličku na sníh zasuníte do nástavce pohonu a zajistíte.
- Do nádoby k mixování vložte potraviny.
- Základní spotřebič a mixovací nádobu pevně přidržíte a stisknete zapínací tlačítko.

Po použití / Čištění

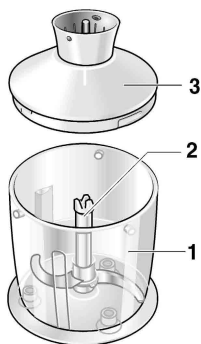
- Metličku na sníh odejměte z nástavce pohonu.
- Metličku na sníh můžete mýt v myčce na nádobí, výstupek pohonu utřete pouze vlhkou utěrkou.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 56 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

Při manipulaci se sekacími čepelími je potřebná opatrnost, zejména při vyjímání čepele z misky, při vyprazdňování a v průběhu čištění.

Změny jsou vyhrazeny.




1

4



3

2

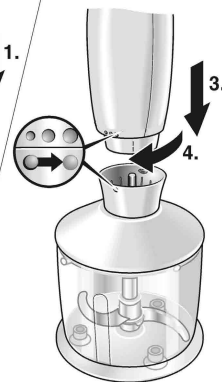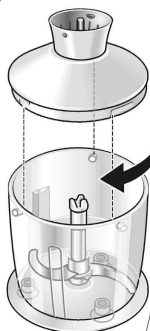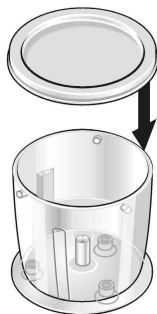1

2**3**

4			
	(1 cm)	100 g	10 – 20 s
	(2 cm)	150 g	5 s
		100 g	10s
		15 g	20 – 30 s
		20 x	15 s
		100 g	15 s
		100 g	20 s
		100 g	30 – 40 s

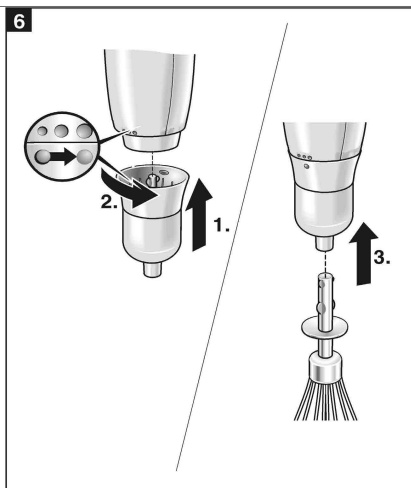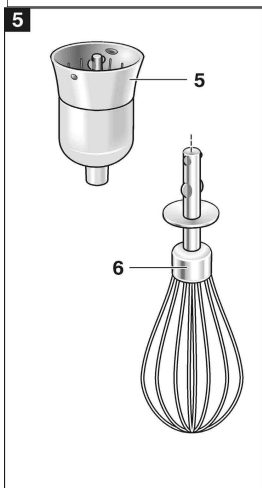

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněního záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástíky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (**konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž**), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemísťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchovce, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériové vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejší reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerem bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Návod na obsluhu

MSM 6B...

Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a nie pre komerčné účely.

Spotrebič používajte pre spracovanie takého množstva a v takých časoch, ktoré sú bežné pre domácnosť.

Popis spotrebiča

Otvorte prosím stránku s obrázkami.

1 Základný spotrebič

2 Zapínacie tlačidlo

Ponorný mixér je zapnutý, pokiaľ je stlačené zapínacie tlačidlo.

3 Mixovacia noha

Nasadte a zaistite mixovaciu nohu.

 *Iba pri niektorých modeloch.*

4 Univerzálny drvič

(oddelený návod na obsluhu)

Pokiaľ nie je univerzálny drvič obsiahnutý v rozsahu dodávky, môžete si ho objednať prostredníctvom zákazníckej služby (obj. číslo: 640698 alebo 640686).

Bezpečnostné pokyny

 **Nebezpečenstvo poranenia**
Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!

Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na typovom štítku. Spotrebič používajte len vtedy, keď nie je poškodený kábel ani spotrebič.

Deti držte z dosahu spotrebiča. Dohliadnite na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Osoby (tiež deti) nesmú prevádzkovať spotrebič bez dozoru zodpovednej osoby, pokiaľ nie sú telesne a duševne schopné, alebo nemajú vedomosti a skúsenosti k správne a bezpečnému ovládaniu spotrebiča. Zástrčku vyťahujte po každom použití, pred čistením, odchodom z miestnosti, a v prípade poruchy.

Sieťový kábel neťahajte cez ostré hrany alebo horúce plochy.

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, môže výmenu poškodeného sieťového káblu a opravy spotrebiča vykonávať iba výrobca alebo jeho servisná služba alebo kvalifikovaný personál.

Ponorný mixér nikdy neobsluhujte s mokrymi rukami, ani ho nepúšťajte naprázdno.

Ponorný mixér prevádzkujte iba s originálnym príslušenstvom. Dajte pozor počas spracovania horúcich tekutín. Tekutiny môžu počas spracovania vystreknuť. Mixér nikdy neponárajte do tekutiny nad spojovacie miesto mixovacej nohy - základného spotrebiča.

 **Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi/rotujúcim pohonom**

Nikdy nesiahajte na nôž mixovacej nohy. Nôž mixovacej nohy nikdy nečistite holými rukami.

Používajte kefu.

Dôležité!

Mixovaciu nohu nasadzujte a odoberajte iba vtedy, pokiaľ je spotrebič vypnutý.

Použitie

Na mixovanie majonéz, omáčok, mixovaných nápojov, detskej výživy a na krájanie cibule, zmrzliny, vareného ovocia a zeleniny.

Na mixovanie polievok.

-  Ponorný mixér nie je vhodný na prípravu zemiakovej kaše.
- Sieťový kábel úplne odviňte.
- Mixovaciu nohu (3) nasadte na základný spotrebič (1) a otočte v protismere hodinových ručičiek.
- Zasuňte sieťovú zástrčku.
- Do mixovacej nádoby vložte potraviny.
- Ponorný mixér a nádobu pevne pridržte. Aby sa zabránilo vystrekovaniu mixovaných potravín, stlačte zapínacie tlačidlo (2) až vtedy, keď je mixovacia noha ponorená v nádobu s potravinami.
-  Ponorný mixér vypnite ešte predtým, ako ho vyberiete z mixovacej nádoby s potravinami.

Tip: Na drvenie ľadu, 2-3 kocky ľadu vložte do umelohmotnej nádoby, ponorný mixér držte v nádobu, zapnite a následne zatlačte na kocky ľadu.

Po použití/Čistenie

Pozor!

Základný spotrebič nikdy neponárajte do vody a neumývajte ho v umývačke riadu.

Nepoužívajte parné čističe!

- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Základný spotrebič utrite vlhkou utierkou a potom ho vysušte.
- Mixovaciu nádobu môžete umývať v umývačke riadu.
- Mixovaciu nohu umyte v umývačke riadu alebo ju vyčistíte pomocou kefy.
- Mixovaciu nohu nechajte vysušiť vo zvislej polohe (nožom smerom hore), tak aby mohla vytiecť vniknutá voda.



Počas spracovania napr. červenej kapusty môžu na umelohmotných častiach vznikať zafarbenia, ktoré môžete jednoducho odstrániť s malým množstvom jedlého oleja.

Pokyny na likvidáciu



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o elektrických a elektronických starých spotrebičoch (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

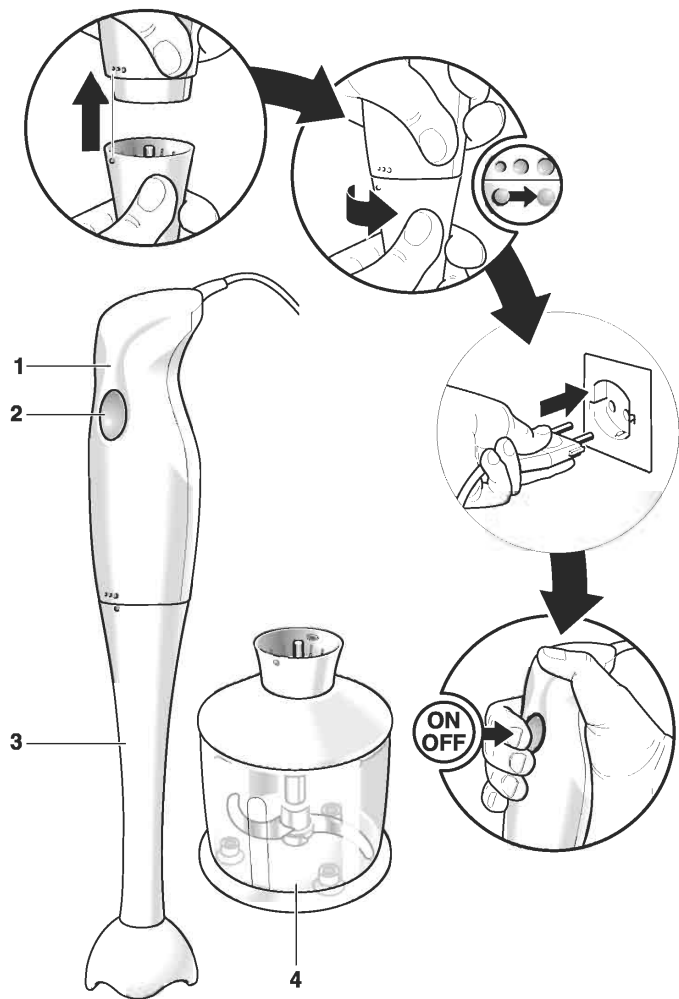
Táto smernica ustanovuje rámec pre odber a recykláciu starých spotrebičov platný v celej EÚ.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u špecializovaného predajcu alebo na obecnych úradoch.

Záručné podmienky

Pre tento spotrebič platia záručné podmienky, ktoré boli vydané naším zastúpením v krajine, v ktorej bol spotrebič zakúpený. Uplatniť záruku môže spotrebiteľ v autorizovanom servise alebo priamo v predajni, kde bol spotrebič zakúpený. Záručné podmienky pre Slovensko a adresy nájdete na posledných stranách tohto návodu.

Okrem toho nájdete záručné podmienky tiež na internete, na uvedenej webovej adrese. Pre uplatnenie záručného servisu musíte predložiť doklad o zakúpení.



Toto príslušenstvo je určené pre ponorný mixér MSM6B.. Dodržiavajte návod na obsluhu tohto mixéra. Návod na obsluhu prosím dobre uschovajte. Pri predaní spotrebiča ďalšej osobe, priložte prosím taktiež návod na obsluhu. Z dôvodu rôznych modelov je možné, že Vaša sada nebude obsahovať všetky diely príslušenstva. Tieto si môžete zakúpiť taktiež jednotlivo u predajcu alebo v zákazníckom servise.

Univerzálny drvič

Prosím, otvorte zadnú stranu s obrázkami.

Obrázok 1

- 1 Univerzálny drvič
- 2 Nôž
- 3 Nástavec
- 4 Veko

Bezpečnostné pokyny

⚠ Nebezpečenstvo poranenia ostrým nožom/rotujúcim pohonom!

Nikdy nesiahajte na nôž univerzálného drviča. Nôž drviča nikdy nečistíte holými rukami.

Používajte kefu. Nôž drviča uchopte iba za umelohmotnú rukoväť.

Dôležité!

Nástavec univerzálného drviča nasadzujte a odoberajte, iba pokiaľ je spotrebič vypnutý.

Použitie

Na drvenie mäsa, tvrdého syra, cibule, korenia, cesnaku, ovocia, zeleniny, orieškov, mandlí (viď tabuľku, **obrázok 4**).

Pozor!

Pred drvením mäsa odstráňte chrupavky, kosti a šľachy.

Univerzálny drvič nie je vhodný na drvenie veľmi tvrdých potravín (kávové zrná, reďkovka, muškátový orech) a zmrazených potravín (ovocie atď.).

Obrázok 2

- Univerzálny drvič **1** umiestnite na hladkú a čistú pracovnú plochu a zatlačte.
- Nasadte nôž **2**.
- Vložte potraviny.
- Nástavec **3** nasadte na univerzálny drvič a otočte v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebudete počuť, že zapadol.
- Základný spotrebič nasadte na nástavec **3** a otočte v smere hodinových ručičiek.
- Základná časť spotrebiča a univerzálny drvič pevne pridržte a spotrebič zapnite.
- Veko **4** pre uchovanie spracovaných potravín nasadte na univerzálny drvič (**Obrázok 3**).

Po použití / Čistenie

Pozor!

*Nástavec **3** univerzálného drviča nikdy neponárajte do vody a nikdy ho neumývajte v umývačke riadu.*

- Vyberte základnú časť spotrebiča z nástavca **3**.
- Nástavec **3** otočte v protismere hodinových ručičiek a vyberte ho z univerzálného drviča **1**.
- Nôž uchopte za umelohmotnú časť a vyberte.
- Univerzálny drvič a nôž môžete umývať v umývačke riadu.
- Nástavec utrite iba vlhkou utierkou.

Metlička na sneh

Prosím, otvorte zadnú stranu s obrázkami.

Obrázok 5

- 5** Výstupok pohonu
- 6** Metlička na sneh

Dôležité!

Výstupok pohonu s metličkou na sneh nasadzujte a odoberajte, iba pokiaľ je spotrebič vypnutý.

Použitie

Ma vyšľahanie šľahačky, snehu z bielka a mliečnej peny (studené mlieko, max. 8 °C)

Obrázok 6

- Nástavec k pohonu nasadíte na základný spotrebič a otočíte v protismere hodinových ručičiek.
- Metličku na sneh zasuniete do nástavca pohonu a zaistíte.
- Do nádoby na mixovanie vložte potraviny.
- Základný spotrebič a mixovaciu nádobu pevne pridržíte a stlačíte zapínacie tlačidlo.

Po použití / Čistenie

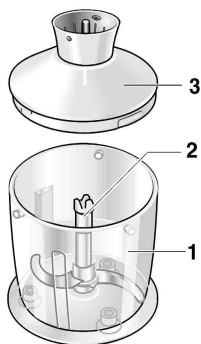
- Metličku na sneh odoberte z nástavca pohonu.
- Metličku na sneh môžete umývať v umývačke riadu, výstupok pohonu utrite iba vlhkou utierkou.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 56 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.


Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk.

Je potrebná opatrnosť pri manipulácii so sekacími čepeľami, osobitne keď sa čepeľ vyberá z misky, pri vyprázdňovaní a počas čistenia.

Zmeny sú vyhradené.

1




4





3

2

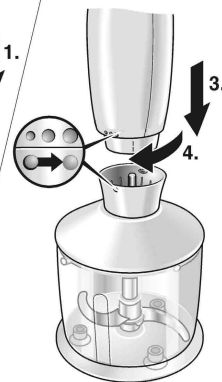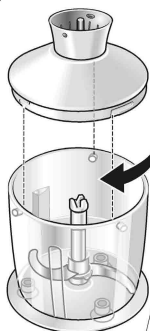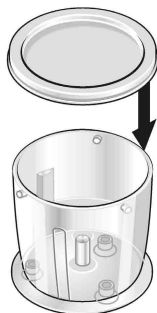1

2**3**

4			
	 (1 cm)	100 g	10 – 20 s
	 (2 cm)	150 g	5 s
		100 g	10s
		15 g	20 – 30 s
		20 x 	15 s
		100 g	15 s
		100 g	20 s
		100 g	30 – 40 s

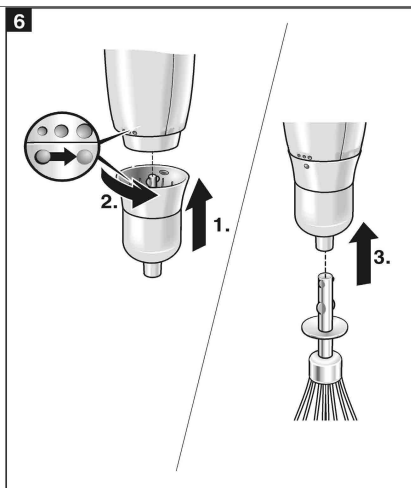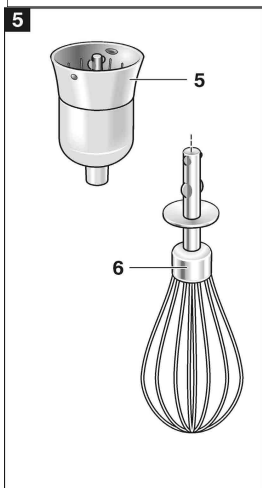

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy **BSH** domáci spotrebiče s.r.o.**2 roky**záruka od výrobcu
na všetky spotrebičeDovozca: **BSH domáci spotrebiče s.r.o.**

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberní odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Prijem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

