

AMW 832

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 836

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

 **Whirlpool**


SENSING THE DIFFERENCE




INSTALACE



INSTALACE SPOTŘEBIČE

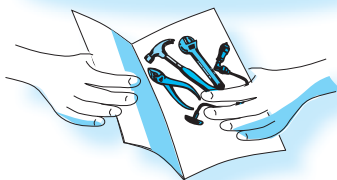


PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými příloženými instalačními pokyny.

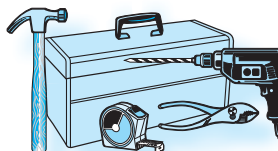

PŘED PŘIPOJENÍM

ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

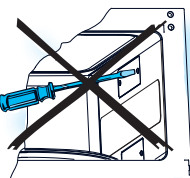

PŘED INSTALACÍ TROUBY SE PŘESVĚDČTE, že je prázdná.

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

TROUBU NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Přívodní síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ KABEL:



JESTLIŽE JE NAPÁJECÍ KABEL PŘÍLIŠ KRÁTKÝ, požádejte oprávněného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti mikrovlnné trouby.

PO PŘIPOJENÍ

TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, JSOU-LI dvířka správně zavřená.

UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

PŘI PRVNÍM ZAPNUTÍ TROUBY BUDETE POŽÁDÁNÍ o nastavení jazyka a aktuálního času. Řiďte se pokyny v části "Změna nastavení" v tomto návodu k použití. Po provedení těchto dvou kroků je spotřebič připraven k použití.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ TROUBY NĚCO VZŇALO, NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přírodní síťový kabel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE. Mohlo by dojít k požáru.

NENECHÁVEJTE TROUBU BEZ DOZORU, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

NEPOUŽÍVEJTE v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

NEDOVLTE DĚTEM používat tento spotřebič bez dohledu dospělých; mohou ho používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat spotřebič bezpečně a chápaly možná nebezpečí způsobená nesprávným použitím.

TENTO SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ POUŽÍVAT OSOBY (ani děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

VAROVÁNÍ!

PŘI POUŽITÍ SE PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI TROUBY ZAHŘÍVAJÍ na vysokou teplotu, malé děti se proto nesmějí ke spotřebiči přibližovat.

MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření, nebo by nádoby mohly vybuchnout.



JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ POŠKOZENO TĚSNĚNÍ dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.





DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ



VŠEOBECNÉ ÚDAJE

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCÍMU POUŽITÍ.

MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.

JESTLIŽE SE CVIČÍTE v ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování žádných předmětů.

DRÁTĚNÉ UZÁVĚRY z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.



FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



ABYSTE SE NEPOPÁLILI, používejte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské chňapky.

TEKUTINY

NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA. Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

VŽDY SI vyhledejte v mikrovlnné kuchačce podrobné údaje. Doporučujeme zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

PO OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.



Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

ZASUNOVACÍ OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

OVLADAČE TĚTO TROUBY jsou při dodání z výroby v jedné rovině s tlačítky panelu.

Po stisknutí se ovladače vysunou a umožní volbu různých funkcí. Při provozu nemusí být z ovládacího panelu vysunuté.

Po nastavení je zasuněte zpět do panelu a pokračujte ve vaření.





PŘÍSLUŠENSTVÍ



VŠEOBECNÉ ÚDAJE

NA TRHU JE mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.



KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.


To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.

POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBÍ dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



☞ Držák otočného talíře nasadte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadáající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.



☞ Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.


MŘÍŽKA

VYSOKOU MŘÍŽKU POUŽÍVEJTE při grilování s funkcemi grilu.



DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K VYTAŽENÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP z trouby vždy používejte speciální držák talíře Crisp.



TALÍŘ CRISP

JÍDLO POLOŽTE ROVNOU NA TALÍŘ CRISP.

Talíř Crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.



NA TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE

ŽÁDNÉ NÁDOBÍ, protože talíř se rychle rozpálí a může nádobí poškodit.


TALÍŘ CRISP můžete před použitím předeht (max. 3 min.). Při předehtování talíře Crisp vždy použijte funkci Crisp.

PAŘÁK

PAŘÁK SE SÍTEM POUŽÍVEJTE pro potraviny jako ryby, zeleninu a brambory.

PAŘÁK BEZ SÍTA POUŽÍVEJTE pro potraviny jako rýže, těstoviny a bílé fazole.


PAŘÁK VŽDY POLOŽTE na skleněný otočný talíř.

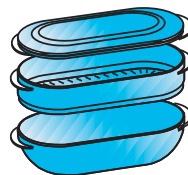

POKLIČKA

POKLIČKA se používá k zakrytí jídla pouze při vaření a ohřívání mikrovlnami; zabraňuje vystříknutí pokrmu, udržuje jeho vlhkost a zkracuje dobu přípravy.

POKLIČKU POUŽÍVEJTE pro dvouúrovňové ohřívání.





POJISTKA ZAPNUTÍ



TATO FUNKCE SE ZAPNE MINUTU PO přepnutí trouby do pohotovostního stavu.



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby.



ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK



- 1 **STISKNĚTE SOUČASNĚ TLAČÍTKO ZPĚT A OK** a podržte, až zazní dvě pípnutí (3 vteřiny).


TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE, chcete-li zabránit dětem v používání trouby bez dozoru.

KDYŽ JE ZABLOKOVÁNÍ ZAPNUTÉ, nelze použít žádné tlačítko.

UVĚDOMTE SI PROSÍM: Tato tlačítka fungují jen tehdy, je-li trouba vypnutá.

PŘED NÁVRATEM K PŘEDCHOZÍMU ZOBRAZENÍ se zobrazí na 3 vteřiny potvrzující zpráva.

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK ODSTRANÍTE stejným postupem jako při zapnutí.

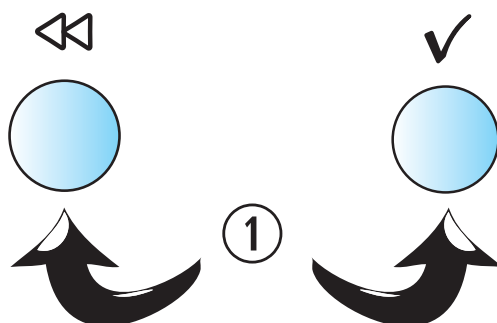



STUPEŇ VAŘENÍ (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)




FUNKCE STUPEŇ VAŘENÍ (DONENESS) je k dispozici u většiny automatických funkcí. Při použití této funkce můžete sami nastavit konečný výsledek vaření pomocí funkce Stupeň vaření. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty ve srovnání se standardním nastavením.

Při použití jedné z těchto funkcí trouba zvolí výchozí standardní nastavení. Tímto nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků. Ale pokud se stane, že vám ohřáté jídlo bude připadat příliš horké k okamžitému podávání, můžete příště teplotu snadno upravit ještě před zapnutím funkce.

Úpravu provedete hned před stisknutím tlačítka START VOLBOU STUPNĚ vaření pomocí tlačítek Nahoru a Dolů.

STUPEŇ VAŘENÍ	
STUPEŇ	ÚČINEK
VYSOKÝ	NEJVYŠŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.
NORMÁLNÍ	VÝCHOZÍ STANDARDNÍ NASTAVENÍ
NÍZKÝ	NEJNIŽŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA

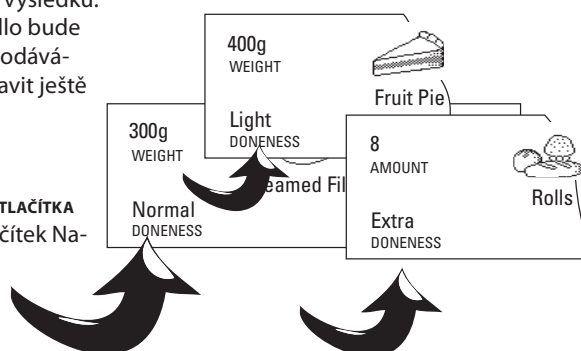


ZPRÁVY



Při použití některé z automatických funkcí se trouba může zastavit a vyzvat vás k nějaké činnosti, nebo výběru příslušenství.

KDYŽ SE OBJEVÍ ZPRÁVA

- 🔵 Otevřete dvířka (je-li to nutné)
- 🔵 Provedte pokyn (je-li to nutné)
- 🔵 Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

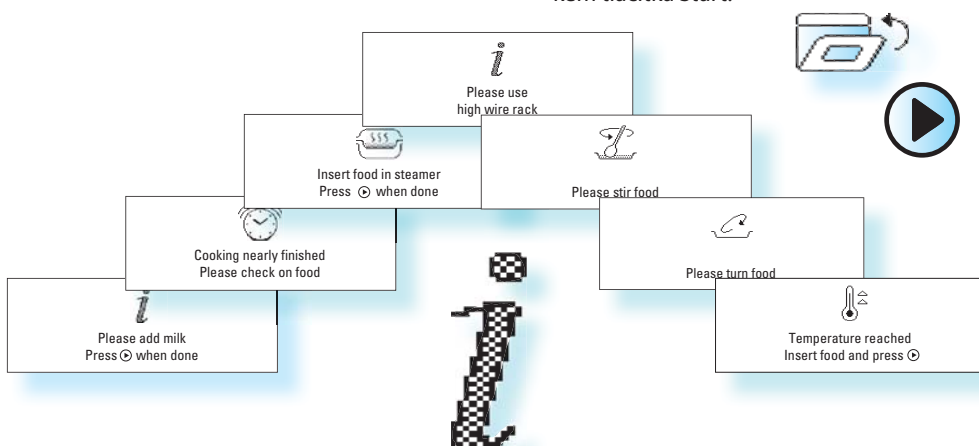



CHLAZENÍ



Po SKONČENÍ ZVOLENÉ FUNKCE se trouba může automaticky ochlazovat. To je normální jev. Po ochlazení se trouba automaticky vypne.

CHLAZENÍ můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.



ZKRATKY




TROUBA AUTOMATICKY SESTAVÍ seznam vašich oblíbených zkratk, aby bylo používání co nejjednodušší.

KDYŽ ZAČNETE TROUBU používat, seznam se skládá z 10 prázdných polí pro zkratky. Postupným používáním trouby se seznam zaplní zkratkami k nejčastěji používaným funkcím.

KDYŽ ZADÁTE NABÍDKU ZKRATEK, zvolí se nejčastěji používaná funkce a bude zařazena jako zkratka č. 1.

POZNÁMKA: pořadí funkcí v nabídce zkratk se bude automaticky měnit podle způsobu vašeho vaření.



- 1** OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ, až se zobrazí Shorcut (zkratka).
- 2** POUŽIJTE NASTAVOVACÍ OVLADAČ k volbě oblíbené zkratky. Předběžně se vybere nejčastěji používaná funkce.
- 3** STISKNĚTE TLAČÍTKO OK k potvrzení volby.
- 4** POUŽIJTE NASTAVOVACÍ OVLADAČ / TLAČÍTKO OK k potřebnému nastavení.
- 5** STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

ZAP/VYP

SPOTŘEBIČ SE ZAPÍNÁ NEBO VYPÍNÁ pomocí tlačítka Zap/Vyp, nebo stačí otočit přepínačem funkcí.


Po ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE fungují všechna tlačítka a ovladače normálně a 24hodinový formát hodin se nezobrazuje.

Po VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE žádné tlačítko ani nastavovací ovladač nereaguje. Zobrazuje se 24hodinový formát hodin.

POZNÁMKA: Trouba se může chovat jinak, než je uvedeno výše v závislosti na tom, zda je funkce ECO zapnutá nebo vypnutá (podrobnosti v části ECO).

POPISY V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ předpokládají, že je trouba ZAPNUTÁ.

ZMĚNA NASTAVENÍ

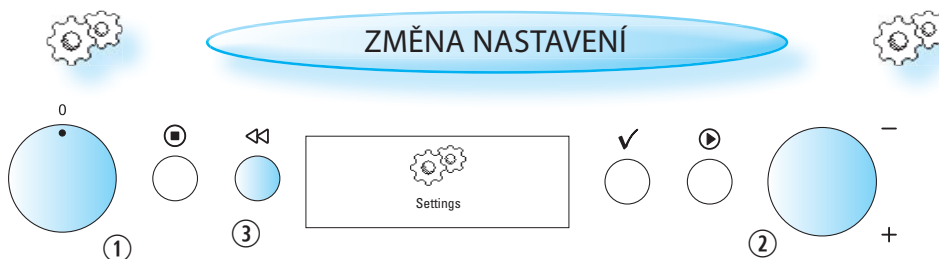


- 1 **OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ** k zobrazení funkce Setting (nastavení).
- 2 **POUŽIJTE NASTAVOVACÍ OVLADAČ** k výběru jednoho z následujících nastavení k seřízení.
- 3 **PO SEŘÍZENÍ STISKNĚTE TLAČÍTKO ZPĚT K UKONČENÍ** funkce nastavení.

KDYŽ JE SPOTŘEBIČ PŘIPOJEN K SÍTI POPRVÉ, požádá vás o nastavení jazyka a 24hodinového formátu hodin.

PO VÝPADKU PROUDU začnou hodiny blikat a je nutné je znovu nastavit.

TATO TROUBA JE VYBAVENA mnoha funkcemi, které můžete nastavit podle svého přání.


JAZYK

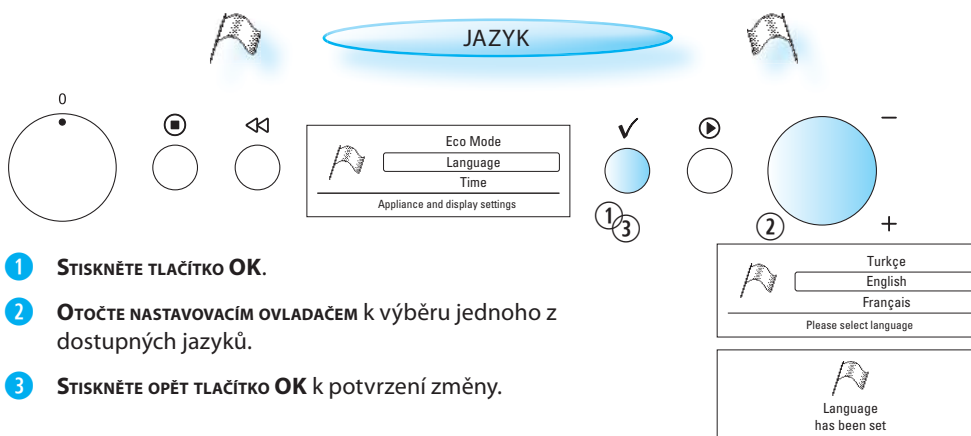

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k výběru jednoho z dostupných jazyků.
- 3 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK** k potvrzení změny.




ZMĚNA NASTAVENÍ

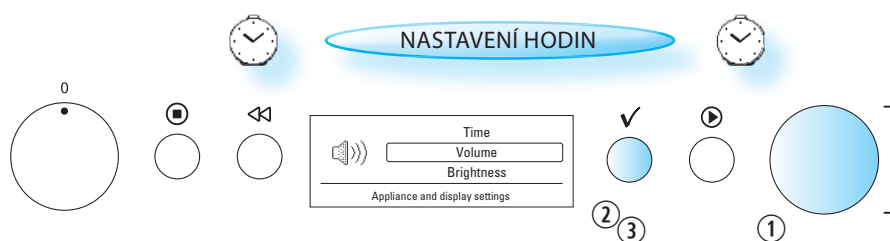


- 1 **OTÁČEJTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM**, až se zobrazí Time (čas).
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK**. (číslíce blikají).
- 3 **OTÁČEJTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** nastavení 24hodinového formátu hodin.
- 4 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK** k potvrzení změny.


HODINY JSOU NAŘÍZENÉ A JSOU V CHODU.

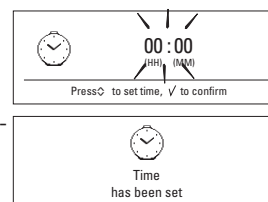


NASTAVENÍ ZVUKU


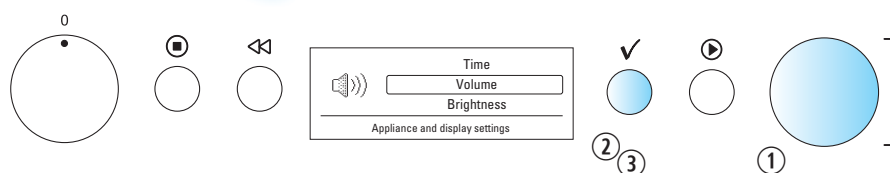


- 1 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM**, až se zobrazí Volume (hlasitost).
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK**.
- 3 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení hlasitosti na velkou, střední, nízkou a k vypnutí zvuku.
- 4 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK** k potvrzení změny.

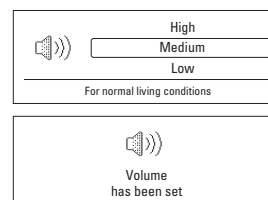


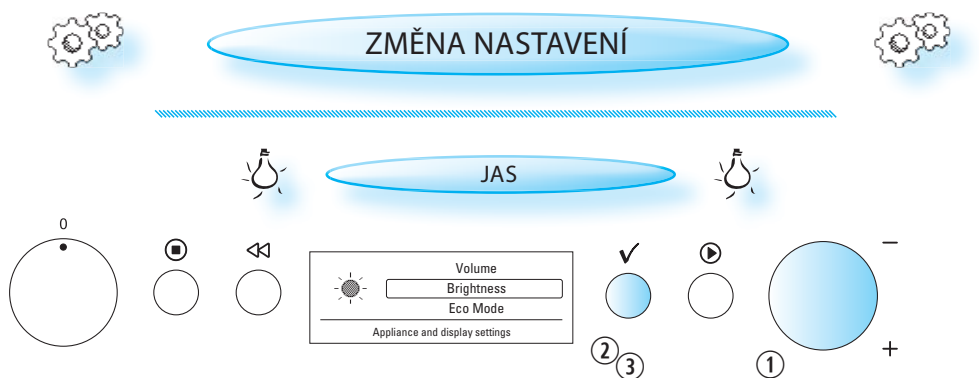

- 1 **OTÁČEJTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM, až se zobrazí Brightness (Jas).**
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 3 **OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE nastavte požadovaný stupeň jasu.**
- 4 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK k potvrzení volby.**

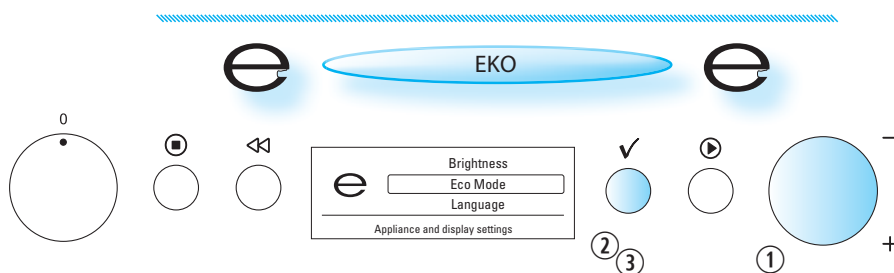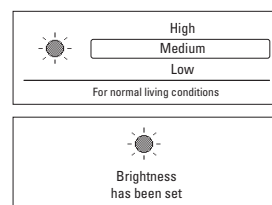

- 1 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM, až se zobrazí Eco Mode (režim Eko).**
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 3 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k zapnutí nebo vypnutí režimu Eko.**
- 4 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK k potvrzení změny.**

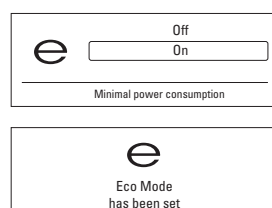

KDYŽ JE ECO ZAPNUTÉ, displej se po chvíli automaticky vypne k úspoře energie. Po stisknutí libovolného tlačítka nebo po otevření dvířek se automaticky opět rozsvítí.


KDYŽ JE NASTAVENO VYPNUTÍ OFF, displej se nevypne a hodiny ve 24hodinovém formátu budou stále vidět.



ZMĚNA NASTAVENÍ





BĚHEM VAŘENÍ



Po spuštění vaření:

Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každé stisknutí prodlouží čas o 30 vteřin. Dobu můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.

OTÁČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE můžete přepínat mezi parametry a vybrat ten, který si přejete změnit.

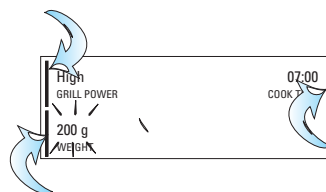


STISKNUTÍM TLAČÍTKA **OK** ho vyberete a můžete ho změnit (bliká).


Otočte nastavovacím ovladačem ke změně nastavení.

STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO **OK** k potvrzení volby. Trouba pokračuje automaticky s novým nastavením.



STISKNUTÍM TLAČÍTKA **ZPĚT** se můžete vrátit přímo k poslednímu změněnému parametru.





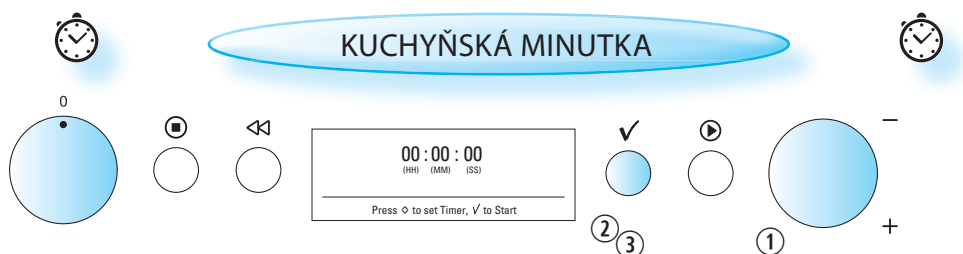

- 1 **VYPNĚTE TROUBU** otočením přepínače funkcí do nulové polohy, nebo stisknutím tlačítka Zap/Vyp.
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 3 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení požadovaného času na minutce.
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** ke spuštění odpočítávání nastaveného času.

TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

TUTO FUNKCI MŮŽETE POUŽÍT, JEN když je trouba vypnutá nebo v pohotovostním režimu.



Po UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY zazní zvukový signál.



STISKNUTÍM TLAČÍTKA STOP před uplynutím nastaveného času se minutka vypne.



VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI



- 1 **OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ** k zobrazení funkce Microwave (Mikrovlny).
- 2 **OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE** nastavte čas vaření.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby nastavení.
- 4 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**



TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.





VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI



STUPEŇ VÝKONU

POUZE MIKROVLNY	
VÝKON	VHODNÉ PRO:
900 W	OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	PŘÍPRAVA ZELENINY , masa apod.
650 W	PEČENÍ ryb.
500 W	ŠETRŇJŠÍ PŘÍPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení dušeného masa se zeleninou.
350 W	DUŠENÍ MASA , rozpouštění másla a čokolády.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ . Změknutí másla, sýrů.
90 W	ZMĚKNUTÍ zmrzliny.
0 W	POUZE S POUŽITÍM časovače.

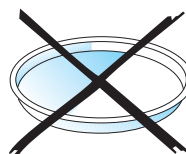
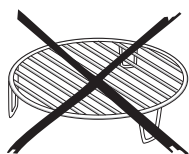





- 1** **STISKNUTÍM TLAČÍTKA START** se trouba automaticky zapne na plný výkon mikrovln a s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin.


TATO FUNKCE RYCHLÉHO STARTU SE POUŽÍVÁ k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

TUTO FUNKCI MŮŽETE POUŽÍT, JEN když je trouba vypnutá nebo v pohotovostním režimu, a přepínač funkcí je v poloze Mikrovlny.

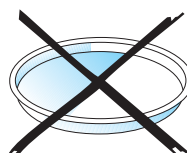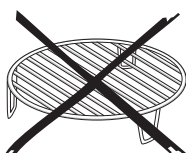

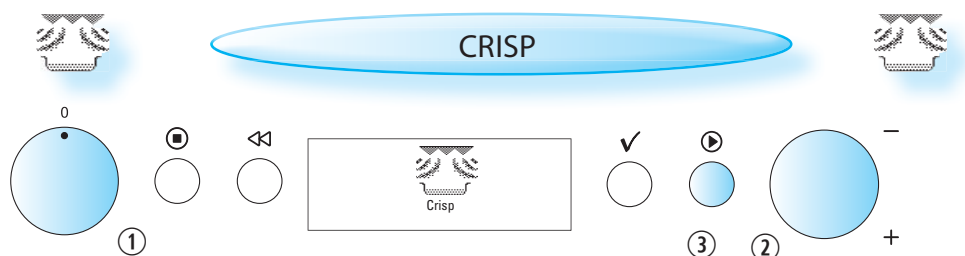

- 1** OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ k zobrazení funkce Crisp.
- 2** OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE nastavte čas vaření.
- 3** STISKNĚTE TLAČÍTKO START.



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

TROUBA AUTOMATICKY reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř Crisp. Talíř Crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

OVĚŘTE SI, zda je talíř Crisp správně položený uprostřed skleněného otočného talíře.




TROUBA A TALÍŘ CRISP se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.



HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE na plochu, která nesnáší vysoké teploty.


BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE topného článku.

PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP VŽDY POUŽÍVEJTE KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY nebo přiložený speciální držák Crisp.

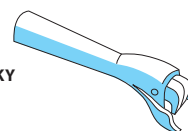

POUŽÍVEJTE JEN talíř Crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře Crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.

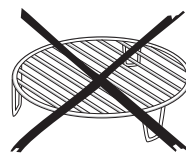

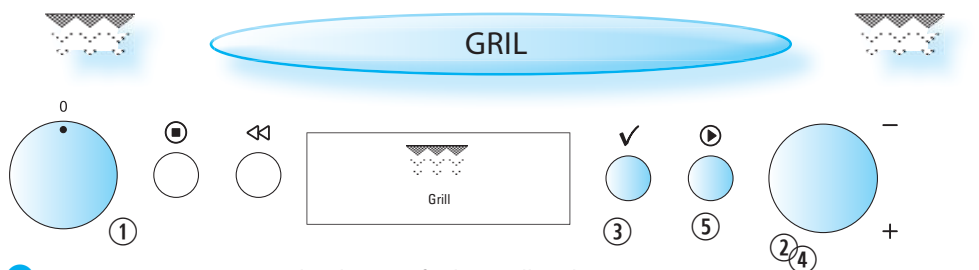

- 1 **OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ** k zobrazení funkce Grill (gril).
- 2 **OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE** nastavte čas vaření.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby nastavení.
- 4 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení stupně výkonu Grilu.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**


TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K RYCHLÉMU ZHNĚDNUTÍ JÍDLA.
POTRAVINY JAKO SÝR, TOASTY, STEAKY A PÁRKY položte na mřížku.


PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.
PŘI GRIOVÁNÍ nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.

VOLBA STUPNĚ VÝKONU

PŘEDEHŘEJTE GRIL na 3-5 minut na vysoký stupeň výkonu.

GRIL	
VHODNÉ PRO:	VÝKON
SÝROVÉ TOASTY, rybí filety a hamburgery	VYSOKÝ
UZENINY a grilovaný rožeň	STŘEDNÍ
LEHKÉ OSMÁŽENÍ povrchu jídla	NÍZKÝ

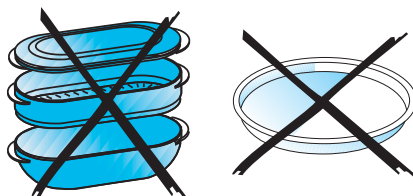

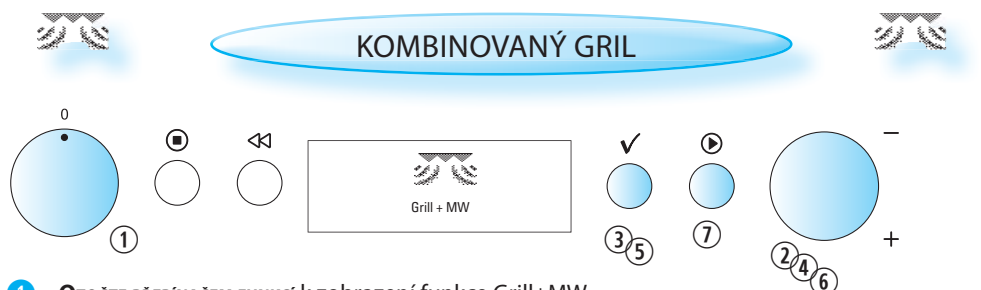

- 1 OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ k zobrazení funkce Grill+MW.
- 2 OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE nastavte čas vaření.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO OK k potvrzení volby nastavení.
- 4 OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení stupně výkonu Grilu.
- 5 STISKNĚTE TLAČÍTKO OK k potvrzení volby nastavení.
- 6 OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.
- 7 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

Low GRILL POWER		07:00 COOK TIME
650 W POWER	Grill + MW	19:07 END TIME


TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě lasagní, ryb a zapékaných brambor.


VOLBA STUPNĚ VÝKONU

MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VÝKONOVÝ STUPEŇ MIKROVLN při použití kombinovaného grilu je omezen již nastavením při výrobě.

JÍDLO POLOŽTE na mřížku nebo otočný skleněný talíř.

KOMBINOVANÝ GRIL		
VHODNÉ PRO:	VÝKON GRILU	MIKROVLNNÝ VÝKON
LASAGNE	STŘEDNÍ	350 - 500 W
ZAPEČENÉ BRAMBORY	STŘEDNÍ	500 - 650 W
ZAPÉKANÁ RYBA SE ZELENINOU	VYSOKÝ	350 - 500 W
PEČENÁ JABLKA	STŘEDNÍ	160 - 350 W
MRAŽENÉ ZAPÉKANÉ JÍDLO	VYSOKÝ	160 - 350 W

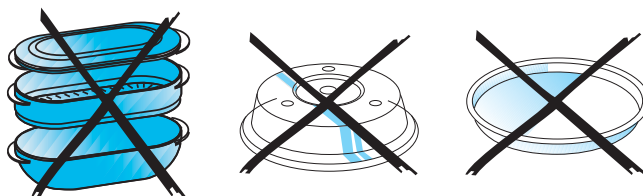

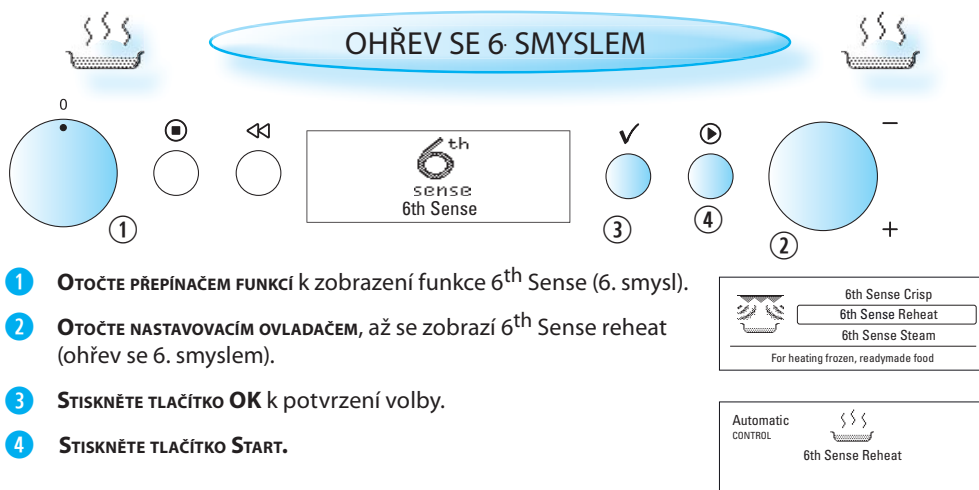

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel, nebo hoto-
vých jídel s pokojovou teplotou.

JÍDLO VKLÁDEJTE DO TROUBY na talíři nebo v míse, které jsou vhodné do mikrovlnné trouby.

PROGRAM BY SE NEMĚL přerušovat.

ČISTÁ VÁHA musí být při použití této funkce 250 - 600 g. Jestliže má jídlo jinou váhu, pou-
žijte k dosažení lepšího výsledku funkci s ručním nastavením.

PŘED POUŽITÍM TÉTO FUNKCE ZKONTROLUJTE, zda má trouba pokojovou teplotu, abyste dosáh-
li lepších výsledků.

JESTLIŽE UKLÁDÁTE jídlo do chladničky nebo při-
pravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a




hutnější kousky po ob-
vodu talíře a tenčí
nebo méně hutné
kousky dejte do-
prostřed.

TENKÉ PLÁTKY masa položte na sebe nebo
je proložte.

SILNĚJŠÍ PLÁTKY jako např. sekanou pečení nebo
párky, položte těsně vedle sebe.

NECHÁTE-LI JÍDLO 1-2 MINUTY
dojít, vždy dosáhnete lep-
šího výsledku, zejména u
mražených jídel.



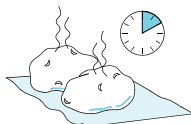


S TOUTO FUNKCÍ VŽDY JÍDLO ZAKRYJTE.

JESTLIŽE JE JÍDLO ZABALENÉ TAK, že má již pokličku,
nařízněte na 2-3 místech obal, aby mohl při
ohřívání unikat nadbytečný tlak.



PLASTOVOU FÓLIÍ nařízně-
te nebo propíchněte vid-
ličkou, aby se uvolnil tlak a
obal nepraskl tlakem vznik-
lé páry.

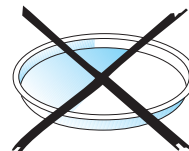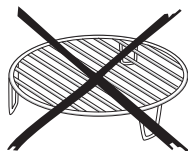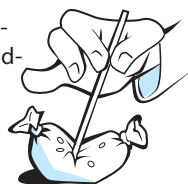



ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM



POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ruční nastavení s výkonem 160 W.

JÍDLO PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

MRAŽENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČČÍCH, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

TVAR OBALU ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

JAKMILE JÍDLO TROCHU POVOLÍ, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU OHŘÍVAT (např. kuřecí stehna a konce křídlek), zakryjte je hliníkovou fólií.



VELKÉ KUSY uprostřed rozmrazování obraťte.

VAŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

DOPORUČUJEME nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

NECHÁTE-LI JÍDLO PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.






- 1 **OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ** k zobrazení funkce Jet Defrost.
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k výběru kategorie potravin.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby.
- 4 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení váhy.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

200g AMOUNT		15:00 COOK TIME
	Defrosting	19:15 END TIME

FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZOVÁNÍ Jet Defrost použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba.
Tuto funkci Jet Defrost používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 3,0 kg.
JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE na skleněný otočný talíř.

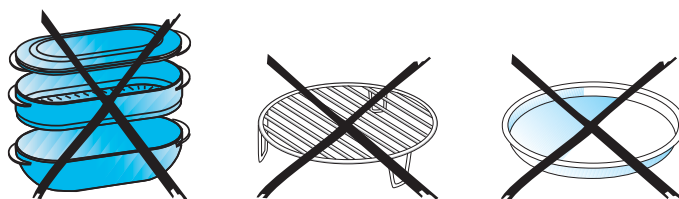



RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ



VÁHA

U TÉTO FUNKCE musí trouba zjistit čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazení.





JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA: Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.


ZMRAZENÉ POTRAVINY:

MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLITU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLITU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.



JÍDLO		TIPY
	MASO (100 g - 2,0 kg)	MLETÉ MASO,, kotlety, steaky, nebo pečeně. OBRAŤTE JÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.
	DRŮBEŽ (100 g - 3,0 kg)	CELÉ KUŘE, kousky nebo řízky. OBRAŤTE JÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.
	RYBA (100 g - 2,0 kg)	CELÉ RYBY, řízky nebo filé. OBRAŤTE JÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.
	ZELENINA (100 g - 2,0 kg)	MÍCHANÁ ZELENINA, hrášek, brokolice apod. OBRAŤTE JÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.
	CHLÉB (100 g - 2,0 kg)	BOCHNÍK, housky nebo rohlíky. OBRAŤTE JÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.		

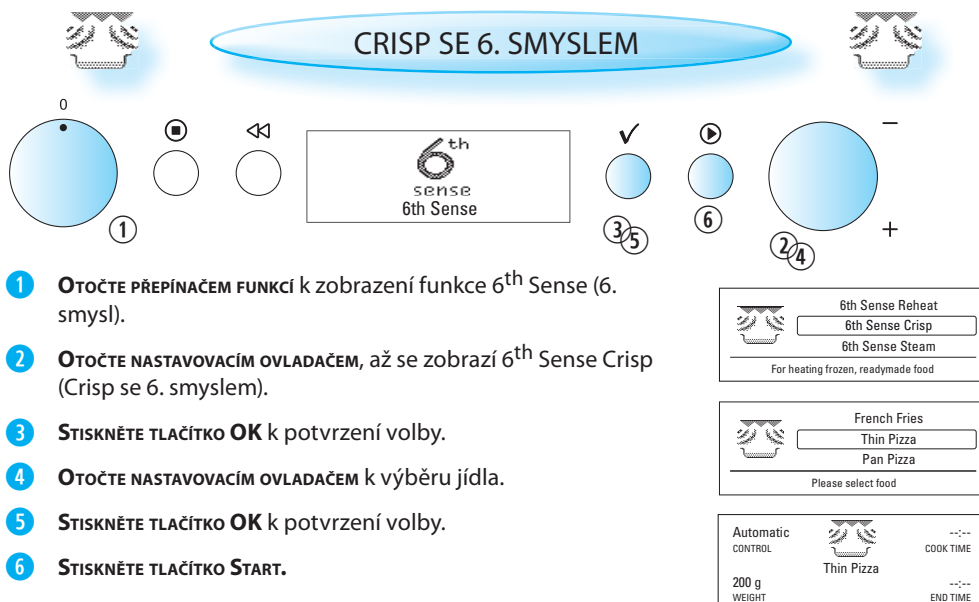

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k rychlému ohřevu jídla ze zmrazeného stavu na podávací teplotu.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO OSMÁHNUTÍ SE POUŽÍVÁ POUZE pro zmrazená hotová jídla.

Používejte jen talíř Crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře Crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.


Na talíř Crisp nepokládejte žádné nádoby nebo potraviny v obalech.
Na talíř Crisp patří pouze jídlo.



CRISP SE 6. SMYSLEM




JÍDLO		TIPY
	HŘANOLKY (300 - 600 g)	HŘANOLKY ROZLOŽTE do rovnoměrné vrstvy na talíř Crisp. Můžete je osolit podle chuti. ZAMÍCHEJTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
	PIZZA , slabé těsto (250 - 500 g)	PRO PIZZY se slabým těstem.
	PIZZA , silné těsto (300 - 800 g)	PRO PIZZY se silnou kůrkou.
	KUŘECÍ KŘIDÝLKA (300 g - 600 g)	PRO KUŘECÍ NUGETY talíř Crisp potřete olejem a pečte s funkcí pro konečný stupeň vaření nastavenou na Nízký. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů pro funkci Crisp s ručním nastavením.		

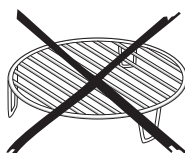



- 1 **OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ** k zobrazení funkce 6th Sense (6. smysl).
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM**, až se zobrazí 6th Sense Steam (Vaření v páře se 6. smyslem).
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby.
- 4 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení doby vaření.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zeleniny, ryb, rýže a těstovin.

FUNKCE MÁ 2 FÁZE.

- 🌀 V první fázi se jídlo rychle uvede na teplotu varu.
- 🌀 V druhé fázi se automaticky udržuje na mírném varu, aby se jídlo nepřevařilo.

PAŘÁK JE určený pouze k používání s mikrovlnami.

NIKDY HO NEPOUŽÍVEJTE S JINOU FUNKCÍ.

POUŽITÍ PAŘÁKU s jinou funkcí by pařák poškodilo.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

PAŘÁK VŽDY POLOŽTE na skleněný otočný talíř.



VAŘENÍ V PÁŘE SE 6. SMYSLEM



POKLIČKA

JÍDLO VŽDY PŘIKRYJTE POKLIČKOU. Před použitím nádoby i pokličky si ověřte, zda jsou vhodné do mikrovlnné trouby. Jestliže nemáte vhodnou pokličku, můžete nádobu zakrýt i talířem. Talíř položte na nádobu dnem dolů.

K ZAKRÝVÁNÍ NEPOUŽÍVEJTE plastové nebo hliníkové obaly.



VAŘENÍ ZELENINY

ZELENINU POLOŽTE na síto.

Do spodní části přilijte 100 ml vody.

Zakryjte pokličkou a nastavte čas.

MĚKKÁ ZELENINA jako brokolice a pórek vyžadují 2-3 minuty vaření.

TVRDŠÍ ZELENINA jako mrkev a brambory vyžadují 4-5 minut vaření.




NÁDOBY

NÁDOBY NAPLŇUJE pouze do poloviny. Chcete-li vařit velké množství, vyberte tak velkou nádobu, aby mohla být naplněná jen do poloviny. Nesmí dojít k přetečení.

VAŘENÍ RÝŽE



PŘI VAŘENÍ SE ŘÍDTE POKYNY UVEDENÝMI NA OBALU k době vaření, množství vody a rýže.

PŘÍSADY VLOŽTE DO SPODNÍ ČÁSTI, zakryjte pokličkou a nastavte čas.

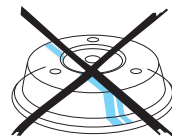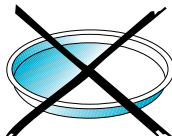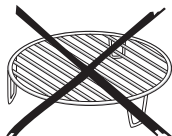



- 1 **OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ** k zobrazení funkce Soften/Melt (Změknutí/rozpouštění).
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k výběru funkce.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby.
- 4 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k výběru jídla.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby.
- 6 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení váhy/množství.
- 7 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**






TUTO FUNKCI SOFTEN/MELT POUŽÍVEJTE ke změknutí potravin nebo ke snadnějšímu rozpouštění bez vystřikování šťávy.




ZMĚKNUTÍ / ROZPOUŠTĚNÍ






	JÍDLO	TIPY
	MÁSLO (50 g - 250 g)	OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve. ZAMÍCHEJTE TAKÉ po změknutí.
	MARGARÍN (50 g - 250 g)	OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve. ZAMÍCHEJTE TAKÉ po změknutí.
	ZMRZLINA (0,5 l - 2,0 l)	OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve. RYCHLE podávejte, aby se příliš nerozpustila.
	ČOKOLÁDA (50 g - 250 g)	NALÁMEJTE na menší kousky. ZAMÍCHEJTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve. ZAMÍCHEJTE TAKÉ po rozpuštění. UVĚDOMTE SI PROSÍM: Čokoláda s vysokým obsahem kakaa vyžaduje vysoký stupeň vaření.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".		

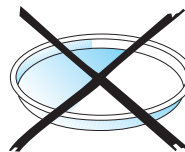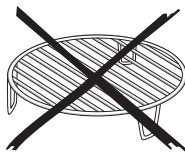

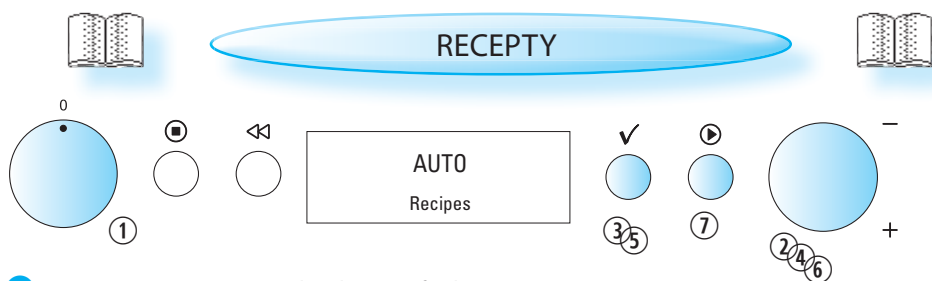

- 1 **OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ** k zobrazení funkce Recipes (recepty).
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k výběru jednoho z receptů.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby.
- 4 **POUŽIJTE TLAČÍTKO OK / NASTAVOVACÍ OVLADAČ** k výběru a provedení potřebných nastavení.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**



FUNKCI RECIPES POUŽÍVEJTE k rychlému nalezení oblíbeného receptu.



RECEPTY



JÍDLO		MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	TIPY
 BRAMBORY	VAŘENÉ	300 G - 1 KG	SPODEK PAŘÁKU A POKLIČKA	NASYPTE na dno pařáku a přilijte 100 ml vody. Zakryjte pokličkou.
	PEČENÉ	200 G - 1 KG	ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHDNÁ PRO MIKROVLNY NA OTOČNÉM TALÍŘI	OMYJTE a propíchejte vidličkou. Obrátte jídlo, když vás k tomu trouba vyzve.
	ZAPÉKANÉ	4 - 10 PORCÍ	ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHDNÁ PRO MIKROVLNY NA OTOČNÉM TALÍŘI	NAKRÁJEJTE RAJČATA NA PLÁTKY a proložte je cibulí. Osolte, opepřete, přidejte česnek a přelijte smetanou. Vše posypte sýrem.
	ZMRAZENÉ	HRANOLKY	300 G - 600 G	OSOLTE.
	AMERICKÉ BRAMBORY	300 G - 800 G	TALÍŘ CRISP	OLOUPEJTE a nakrájejte na klínky. Ochutíte, lehce potřete olejem talíř Crisp a nahoře pokapte olejem. Zamíchejte, když vás k tomu trouba vyzve.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".				



RECEPTY



JÍDLO		MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	TIPY
 MASO	ŽEBÍRKA	700 g - 1,2 kg	Talíř Crisp	OPEPŘETE a položte na talíř Crisp.
	ROSTĚNÁ	2 - 6 kusů	VYSOKÁ MŘÍŽKA NA OTOČNÉM TALÍŘI	Po PŘEDEHŘÁTÍ GRILU vložte maso. Obrátte jídlo, když vás k tomu trouba vyzve. Ochutte.
	JEHNĚČÍ KOTLETA	2 - 8 kusů		
	KLOBÁSA	(200 g - 800 g)	Talíř Crisp	Talíř Crisp lehce pomastěte. Obrátte jídlo, když vás k tomu trouba vyzve.
	(VAŘENÉ) PÁREK V ROHLÍKU	4 - 8 kusů	SPODEK PAŘÁKU BEZ POKLIČKY	POLOŽTE na dno pařáku a zalijte vodou.
	(ZMRAZENÉ) HAMBURGERY	100 g - 500 g	Talíř Crisp	Talíř Crisp lehce pomastěte. Po přehřátí na něj položte maso. Obrátte jídlo, když vás k tomu trouba vyzve.
	SLANINA	50 g - 150 g		POLOŽTE NA přehřátý talíř Crisp a obraťte, když vás k tomu trouba vyzve.
	SEKANÁ	4 - 8 porcí	ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNÝ NA OTOČNÉM TALÍŘI	SMÍCHEJTE si oblíbené maso na sekanou a vytvarujte do bochníku.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".				



RECEPTY



JÍDLO		MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	TIPY	
 DRŮBEŽ	KUŘE	FILETY (V PÁŘE)	300 G - 800 G	PAŘÁK	OCHUŤTE a položte na síto pařáku. Na dno přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou.
		ŘÍZKY (SMAŽENÉ)	300 G - 1 KG	TALÍŘ CRISP	TALÍŘ CRISP lehce pomastěte. Ochuťte a dejte na předehřátý talíř Crisp. Obratě jídlo, když vás k tomu trouba vyzve.
		RYBÍ KOUSKY	400 G - 1,2 KG		KAŽDÝ KUS OCHUŤTE a položte na talíř Crisp s kůží směrem nahoru.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".					



RECEPTY



JÍDLO			MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	TIPY
 RYBY	CELÁ RYBA	PEČENÁ	600 g - 1,2 kg	ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNÝ NA OTOČNÉM TALÍŘI	OCHUŤTE a potřete máslem.
		VÁŘENÉ	600 g - 1,2 kg	NÁDOBA VHODNÁ DO MIKROVLNNÉ TROUBY S POKLIČKOU NEBO PLASTOVOU FÓLIÍ	OCHUŤTE a přilijte 100 ml rybího vývaru. Vařte zakryté.
	FILETY (V PÁŘE)		300 g - 800 g	PAŘÁK	OCHUŤTE a položte na síto pařáku. Na dno přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou.
	KOTLETY	SMAŽENÉ	300 g - 800 g	TALÍŘ CRISP	TALÍŘ CRISP lehce pomas- títe. Ochuťte a dejte na předehřátý talíř Crisp. Obrátte jídlo, když vás k tomu trouba vyzve.
		PÁRA	300 g - 800 g	PAŘÁK	OCHUŤTE a položte na síto pařáku. Na dno přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou.
	(ZMRAZENÉ)	ZAPÉKANÉ	600 g - 1,2 kg	ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNÝ NA OTOČNÉM TALÍŘI	
		OBALOVANÉ FILETY	200 g - 600 g	TALÍŘ CRISP	TALÍŘ CRISP lehce vymas- títe. Po předehřátí na něj položte filety. Obrátte jídlo, když vás k tomu trouba vyzve.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".



RECEPTY



JÍDLO			MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	TIPY
 ZELENINA	(ZMRAZENÁ)	ZELENINA	300 G - 800 G	PAŘÁK	POLOŽTE NA SÍTO PAŘÁKU. Na dno přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou.
	MRKVE		200 G - 500 G		
	(ZELENÉ)	FAZOLE	200 G - 500 G	SPODEK PAŘÁKU A POKLIČKA.	NASYPTÉ na dno pařáku a přilijte 100 ml vody. Zakryjte pokličkou.
	BROKOLICE		200 G - 500 G	PAŘÁK	POLOŽTE NA SÍTO PAŘÁKU. Na dno přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou.
	KVĚTÁK		200 G - 500 G		
	(ZMRAZENÝ)	ZAPÉKANÝ	400 G - 800 G	ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNY NA OTOČNÉM TALÍŘI.	
	PAPRIKY	PÁRA	200 G - 500 G	PAŘÁK	POLOŽTE NA SÍTO PAŘÁKU. Na dno přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou.
		SMAŽENÉ	200 G - 500 G	TALÍŘ CRISP	TALÍŘ CRISP potřete lehce olejem. Předehřejte talíř Crisp a dejte na něj papriky nakrájené na kousky. Ochuťte a pokapte olejem. Zamíchejte jídlo, když vás k tomu trouba vyzve.
	LILEK		300 G - 800 G		NAKRÁJEJTE NA POLOVINY, posolte a nechte chvíli stát. Talíř Crisp lehce potřete olejem a po předehřátí na něj dejte lilky. Obrátte jídlo, když vás k tomu trouba vyzve.
	DÝNĚ	PÁRA	200 G - 500 G	PAŘÁK	POLOŽTE NA SÍTO PAŘÁKU. Na dno přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou.
	KUKUŘIČNÝ KLAS		300 G - 1 KG		
	RAJČATA		300 G - 800 G	ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNY NA NÍŽKÉ MŘÍŽCE.	NAKRÁJEJTE NA POLOVINY, ochuťte a posypte sýrem.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".



RECEPTY



JÍDLO		MNOŽSTVÍ		PŘÍSLUŠENSTVÍ	TIPY
 TĚSTOVINY	TĚSTOVINY		1 - 4 PORCE	SPODEK PAŘÁKU A POKLIČKA.	NASTAVTE DOPORUČENOU dobu vaření pro těstoviny. Do spodku pařáku nalijte vodu. Zakryjte pokličkou. Když vás trouba vyzve, přidejte těstoviny a vařte zakryté.
	LASAGNE	DOMÁCÍ	4 - 10 PORCÍ	ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNY NA OTOČNÉM TALÍŘI.	PŘIPRAVTE SVŮJ OBLÍBENÝ recept, nebo postupujte podle pokynů na obalu lasagní.
		ZMRAZENÉ	400 G - 1 KG	ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNY NA OTOČNÉM TALÍŘI.	
 RÝŽE	VAŘENÁ	RÝŽE	100 ML - 400 ML	SPODEK PAŘÁKU A POKLIČKA.	NASTAVTE DOPORUČENOU dobu vaření pro rýži. Do spodní části nalijte vodu, nasype rýži a zakryjte pokličkou.
	KAŠE	RÝŽOVÁ	2 - 4 PORCE		Do SPODKU PAŘÁKU nasype rýži a nalijte vodu. Zakryjte pokličkou. Když vás trouba vyzve, přilijte mléko a pokračujte ve vaření.
			OVESNÁ	1 - 2 PORCE	TALÍŘ VHODNÝ DO MIKROVLNNÉ TROUBY BEZ POKLIČKY.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".					



RECEPTY



JÍDLO		MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	TIPY	
 PIZZA / KOLÁČ	PIZZA	DOMÁCÍ	1 DÁVKA	TALÍŘ CRISP	PŘIPRAVTE SVŮJ OBLÍBENÝ recept (těsto se 150 ml vody) a dejte pizzu na talíř Crisp.
		SLABÁ (MRAŽENÁ)	250 G - 500 G	TALÍŘ CRISP	ODSTRAŇTE obal
		SILNÁ (MRAŽENÁ)	300 G - 800 G		
	CHLAZENÁ	200 G - 500 G	POLOŽTE PIZZU na předehřátý talíř Crisp.		
	KOLÁČ	LORRAINE	1 DÁVKA		
		(ZMRAZENÝ)	(200 G - 800 G)		ODSTRAŇTE obal

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".



RECEPTY



JÍDLO			MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	TIPY
 CHLÉB / KOLÁČE	ŽEMLE	PLNĚNÉ	4 - 6 KUSŮ	TALÍŘ CRISP	ODSTRAŇTE obal. Vložte do předehřáté trouby.
	ČAJOVÉ KOLÁČKY		1 DÁVKA		VYTVARUJTE jeden kus nebo malé kousky a položte na vymaštěný talíř Crisp.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".



RECEPTY



JÍDLO			MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	TIPY
 SVAČINA	KUKURICE		90 - 100g	SÁČEK POLOŽTE na otočný talíř. Vždy připravujte jen jeden sáček.	
	PRAŽENÉ OŘÍSKY		50 g - 200 g	TALÍŘ CRISP	OŘÍSKY nasype na přehřátý talíř Crisp. Zamíchejte, když vás k tomu trouba vyzve.
	KUŘE	KUŘECÍ KŘIDÝLKA	300 g - 600 g		
		NUGETY (ZMRAZENÉ)	250 g - 600 g		NUGETY dejte na přehřátý talíř Crisp. Obratě, když vás k tomu trouba vyzve.
 DEZERT	OVOCNÝ KOLÁČ	DOMÁCÍ	1 DÁVKA		TALÍŘ CRISP
		ZMRAZENÝ	300 g - 800 g	ODSTRANĚTE obal.	
	PEČENÁ JABLKA		4 - 8 KUSŮ	ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNY NA OTOČNÉM TALÍŘI.	ODSTRANĚTE JADERNÍK a naplňte marcipánem nebo skořicí, cukrem a máslem.
	KARAMELOVÝ KRÉM		2 - 6 PORCÍ	ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNY A TALÍŘ CRISP.	PRO 4 PORCE smíchejte 4 vaječné žloutky, 75 ml cukru a 1 lžičku vanilky. Zahřejte 200 ml smetany + 150 ml mléka na 3-3½ minuty s funkcí Jet power a vmíchejte do vajec. Hotovou směs rozlijte do misek. Do talíře Crisp nalijte 500 ml vody, a když se ozve pípnutí, postavte misky do vody. Po vychladnutí posypte cukrem a nechte ho rozpustit na plynovém hořáku.
	OVOCNÝ KOMPOT		300 g - 800 ML	PAŘÁK	POLOŽTE NA SÍTO PAŘÁKU. Na dno přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou.


U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

ČISTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU, která je obvykle nutná.

NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT čistou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace.

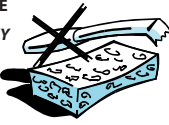

NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ KOVOVÉ HOUBÍČKY, ČISTICÍ PROSTŘEDKY S DRSNÝMI ČÁSTICEMI, KOVOVÉ DRÁTĚNKY, HADŘÍKY S ČISTICÍ DRTÍ APOD., KTERÉ  **mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek. NIKDY jej nestříkejte přímo na troubu.**

V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.



KONSTRUKCE TÉTO TROUBY umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.



NEZAPÍNEJTE mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K ČISTĚNÍ vnitřních ploch zásuvky, vnitřní i vnější části dvířek a jejich rámu používejte jemný čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.



ODSTRAŇUJTE MASTNÉ USAZENINY nebo zbytky jídel kolem dvířek.

V PŘÍPADĚ ODOBNÝCH SKVRN nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.



MIKROVLNNOU TROUBU nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.


NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBĚ se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.

TOPNÝ ČLÁNEK GRILU není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby nad ním musíte omývat pravidelně. Otírejte ji houbou namočenou do teplé vody s mycím prostředkem. Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VHODNÉ DO MYČKY


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

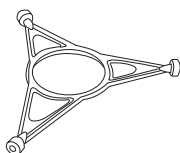


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ




DRŽÁK TALÍŘE CRISP

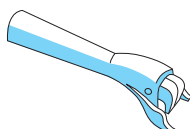


ROŠT



PAŘÁK

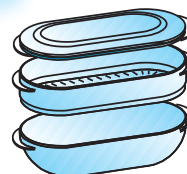

VÍKO



NEVHODNÉ DO MYČKY

TALÍŘ CRISP omývejte ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čisticím prostředkem.

PŘED ČIŠTĚNÍM VŽDY nechte talíř Crisp vychladnout.



NENAMÁČEJTE nebo neoplachujte talíř Crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.



NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNKY. Mohly by povrch talíře poškrábat.



JAK ODSTRANIT PORUCHU

POKUD TROUBA NEFUNGUJE, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ❖ Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazené na svém místě.
- ❖ Zástrčka je správně zasunutá do síťové zásuvky.
- ❖ Dvířka jsou správně zavřená.
- ❖ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- ❖ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ❖ Počkejte asi deset minut, a pak troubu znovu zapněte.
- ❖ Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

PŘEDEJDETE tím zbytečným servisním zásahům, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte sériové číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.



POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT za originální napájecí kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ VYŠKOLENÝ SERVISNÍ TECHNIK. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ KRYTY.



ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU

V SOULADU S NORMOU IEC 60705

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibliž. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 g	12 - 13 min.	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min.	750 W	Pyrex 3.838
13,3	500 g	10 min	160 W	

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI	230 V/50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	2800 W
POJISTKA	16 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	900 W
GRIL	1600 W
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	455 x 595 x 560
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	210 x 450 x 420

Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing.

Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing.

Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JAK DOKLÁDÁ RECYKLAČNÍ SYMBOL, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Balicí materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) uschovejte jakožto možný zdroj nebezpečí z dosahu dětí.



TENTO SPOTŘEBIČ je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak došlo nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

SYMBOL na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.



PŘI JEHO LIKVIDACI se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE o zpracování, rekuperci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

PŘED LIKVIDACÍ odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.



5 0 1 9 - 3 2 1 - 0 1 4 1 2



© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved. Made in Sweden.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.