

Návod k použití

WS 12G160BY

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.com/cz nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.



Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.



Obsah

Před praním

■ Použití k určenému účelu	4
■ Bezpečnostní pokyny	5
■ Ochrana životního prostředí	7
■ Seznámení se se spotřebičem	8
■ Násypka na prací prostředky	9
■ Ovládací/indikační prvky	10
■ Nejdůležitější ve zkratce	11

Obsluha spotřebiče

■ Praní	12
■ Přehled programů	20
■ Signál	23
■ Hodnoty spotřeby	24
■ Senzorika – tak inteligentní je Vaše pračka	26

Čistění a údržba

■ Ošetřování a údržba	27
■ Upozornění na displeji	31
■ Co dělat v případě poruchy?	32
■ zákaznický servis	34

Instalace spotřebiče

■ Rozsah dodávky	35
■ Instalace	37
■ Odstranění přepravních pojistek	39
■ přípojka vody	41
■ Vyrovnání	44
■ Připojení k elektrické síti	45
■ Před 1. praním	46
■ Převrácení, např. při stěhování	47

Rejstřík

48

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.
Obrázky jsou ilustrační, odchylky jsou možné!



Použití k určenému účelu

- Výhradně k použití v domácnosti.
 - Pračka je vhodná k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní v pracím roztoku.
 - Pro provoz se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetrovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.
 - Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetrovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
 - Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí pračku obsluhovat pouze **pod dozorem** nebo poté, co **byly poučeny** zodpovědnou osobou.
 - Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.
- Přečtěte si návod k obsluze a k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a postupujte podle nich.
Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.



Bezpečnostní pokyny

⚠ Varování!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.

- Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.
- Zastrčte/vytáhněte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.

⚠ Varování!

Nebezpečí pro děti!

- Nenechejte děti bez dozoru u pračky.
- Děti si nesmí hrát s pračkou.
- Děti se mohou ve spotřebiči zavřít a dostat do nebezpečí ohrožení života.
U spotřebičů, které dosloužily:
 - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 - Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.
 - Zničte zámek dvířek.
- Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Při hraní se děti mohou do obalů/fólií a částí obalů zamotat nebo je přetáhnout přes hlavu a udusit se.
Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.
- Při praní s vysokými teplotami je sklo dvířek horké.
Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých dvířek.
- Prací a ošetrovací prostředky mohou při konzumaci způsobit otravu, příp. při kontaktu způsobit podráždění očí/pokožky.
Uchovávejte prací a ošetrovací prostředky nepřístupné dětem.

⚠ Varování!

Nebezpečí výbuchu!

Kusy prádla předem ošetřené čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovačem skvrn nebo pracím benzínem, mohou po vložení způsobit výbuch.

Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

⚠ Pozor!

Nebezpečí opaření!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření. Nechejte prací roztok vychladnout.

⚠ Pozor!

Nebezpečí poškození spotřebiče!

– Může se zlomit krycí deska!

Nestoupejte na pračku.

– Otevřená dvířka plnicího otvoru se mohou ulomit nebo se pračka může převrhnout.

Neopírejte se o otevřená dvířka.

⚠ Pozor!

Nebezpečí při sáhnutí do/uchopení rotujícího bubnu!

Při sáhnutí do točícího se bubnu si můžete poranit ruce.

Nesahejte do točícího se bubnu. Počkejte, až se buben přestane točit.

⚠ Pozor!

Nebezpečí při kontaktu s tekutými pracími/ošetřovacími prostředky!

Při otevírání násypky na prací prostředky za provozu může prací/ošetřovací prostředek vystříknout.

Pozor při otevření přihrádky na prací prostředek.

Při kontaktu s očima/pokožkou je důkladně vypláchněte/opláchněte.

Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.



Ochrana životního prostředí

Obal/Starý spotřebič



Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).


Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.

Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- **Režim šetření energie:** Osvětlení indikačního pole po několika minutách zhasne, bliká  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko. Režim úspory energie se neaktivuje, když běží program.
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.





Seznámení se se spotřebičem

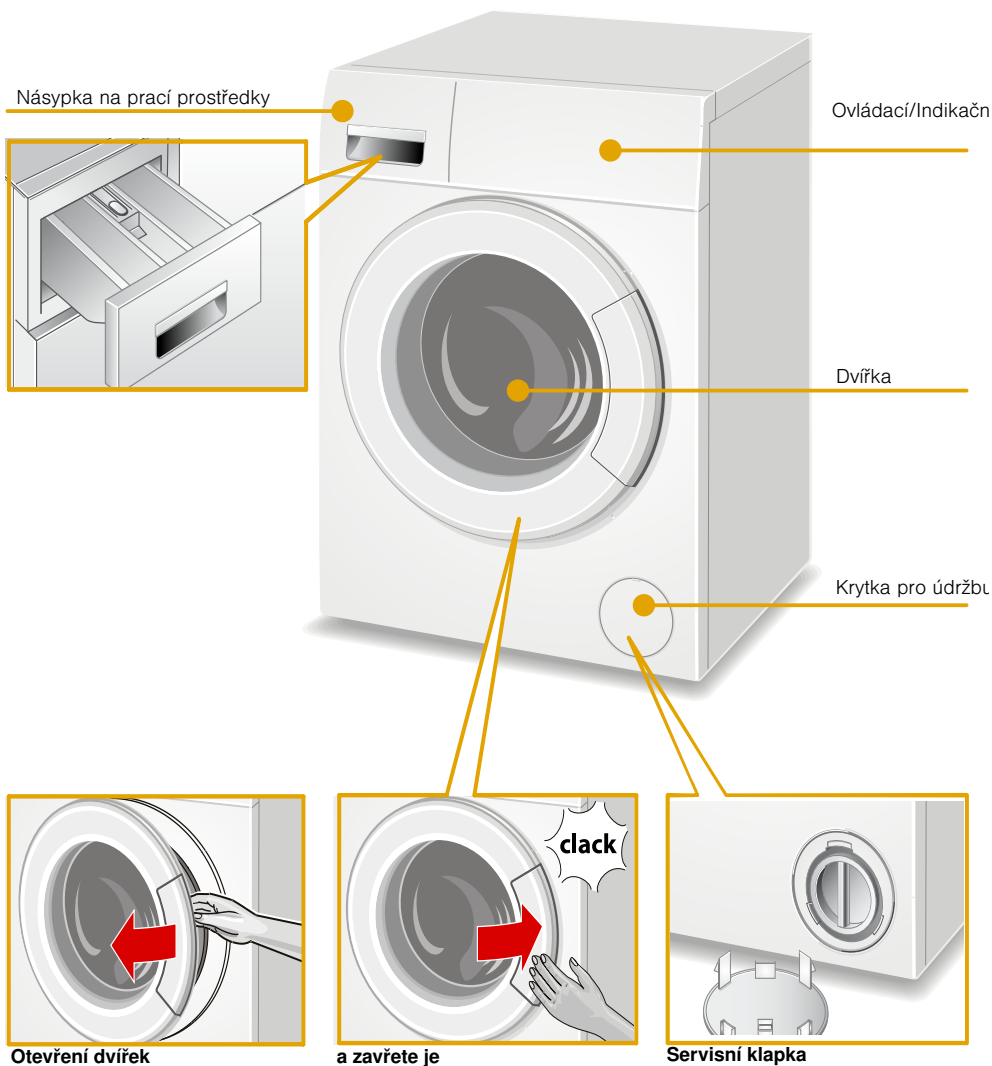




Násypka na prací prostředky

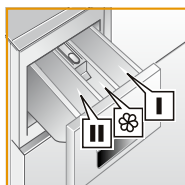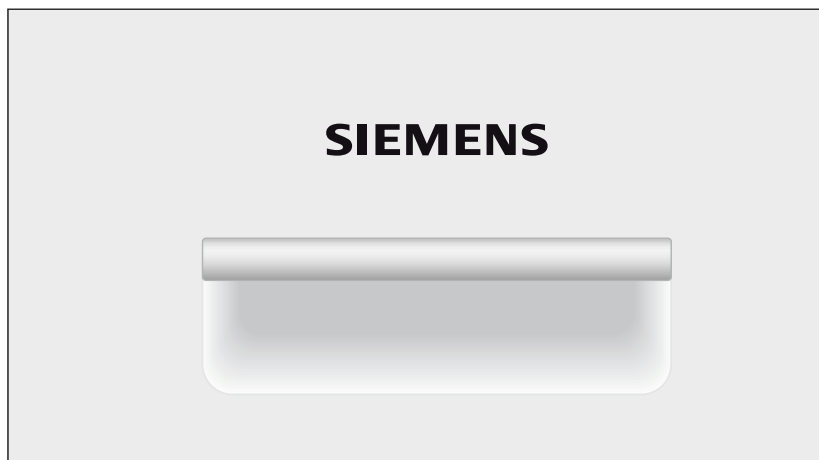

Komora I	prací prostředek pro předpírku
Komora ⌘	aviváž, škrob; nepřekračujte max
Komora II	prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač, bělicí prostředek, sůl na skvrny



Ovládací/indikační prvky

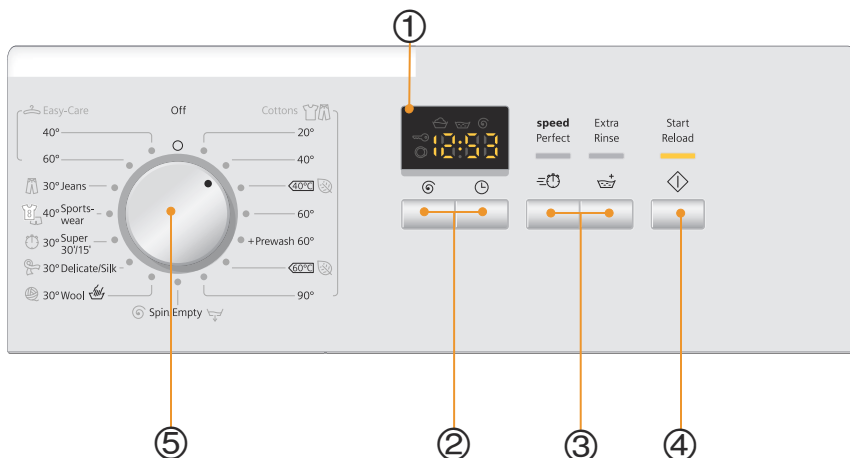

① Displej pro nastavení a informace.

V indikačním poli	Nastavení	Popis
--- 1200* ot/min	Rychlost odstřeďování	Volba otáček odstřeďování (* podle modelu) nebo --- (Stop máchání = bez konečného odstřeďování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě).
1-24 (h)	Doba skončení	po skončení programu...hod.
5.0* (kg)	Naplnění	Maximální náklad: (* podle programu)
End	Zobrazení stavu	Zobrazení k průběhu programu: praní, máchání, odstřeďování, doba trvání event. ukončení programu
		Otevření dvírek, přidání prádla → Strana 17
		Dětská pojistka → Strana 17

Změňte nastavení zvoleného programu a zvolte možnosti programu:

② Zvolte a změňte tlačítka (Odstřeďení) a dobu (Hotovo za).


③ Pro doplňkové možnosti zvolte tlačítka **speedPerfect** a **Extra Rinse** (voda plus).

④ Spuštění pracího programu. Zvolte tlačítko **Start/Reload** (Start/Doplnění) ke spuštění, přerušení a zrušení programu (např. přidání prádla).

⑤ Zvolte program. Lze jím otáčet v obou směrech. Chcete-li pračku vypnout, nastavte volič programu na **Off** (Vyp.).



Nejdůležitější ve zkratce

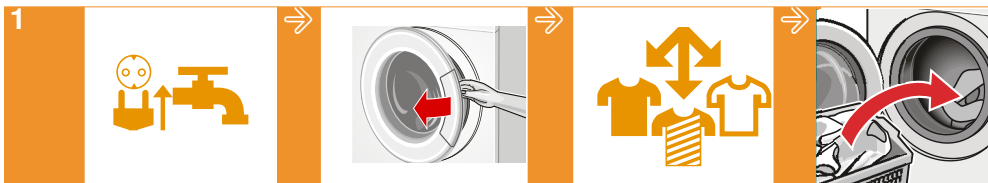

1
Zapojte síťovou zástrčku.
Otevřete vodovodní kohoutek.

Otevřete dvířka.

Roztříděte prádlo.

Prádlo
Vložení prádla



2
Zavřete dvířka.

Příp. změňte nastavení zvoleného programu
a zvolte možnosti.

Zvolte **Start/**
Reload
(Start/Doplnění).



3
Konec programu

K vypnutí nastavte volič programu
na **Off** (Vyp.).

Zavřete přívod
vody (u modelů
bez Aquastop).



Praní

- i** – Pračku **odborně nainstalujte a připojte** od → *Strana 37.*
- Před 1. praním perte jednou **bez** prádla. → *Strana 46*

1. Příprava prádla



Třídění prádla podle:

- druhu tkaniny / druhu vláken,
- barvy.
- Zašpinění
- dodržování pokynů výrobce pro ošetřování.
- Údajů pro ošetřování prádla na etiketách:



Vyvářka 95 °C, 90 °C



Barevné prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C



Nemačkávané prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C



Jemné prádlo 40 °C, 30 °C



Ručně a v pračce prané hedvábí a vlna praná za studena, 40 °C, 30 °C



neperte prádlo v pračce

Šetření prádla a pračky:

- i** – Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřovacích a čistících prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
- Čistící prostředky a prostředky k předběžné úpravě prádla (např. přípravky proti skvrnám, předpírkové spreje, ...) se nesmí dostat do kontaktu s povrchy pračky. Případné zbytky spreje a jiné zbytky/kapky okamžitě otřete vlhkým hadrem.
- Vyprázdněte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové předměty (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.
- Choulostivé prádlo (punčochy, podprsenky s ramínky atd.) perte v síťce/sáčku.
- Zavřete zipy, zapněte knoflíky na povlečení.
- Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové žabky nebo je zavažte do sítě/sáčku.
- Nové prádlo perte zvlášť.



2. Příprava spotřebiče




Zapojte síťovou zástrčku.

Otevřete vodovodní kohoutek.

3. Volba programu Vložení prádla do bubnu

1. Otevřete dvířka.

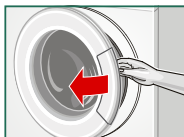

2. Zkontrolujte, zda je buben úplně prázdný. Příp. ho vyprázdněte.



3. Nastavte volič programu na požadovaný prací program. Dodržujte max. množství prádla na displeji.

4. Vložte prádlo.



i Vložte předtříděné prádlo v rozprostřeném stavu. Smíchejte velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. Jednotlivé kusy prádla mohou vést k nevyváženosti.

4. Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

Prací prostředky

■ Volba správného pracího prostředku

Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a ošetřování prádla je rozhodující značka pro ošetřování. → také www.sartex.ch

Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetřovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

– **Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači**

hodí se pro bílé prádlo ze lnu nebo bavlny s možností vyvářky

program: bavlna / studená – max. 90 °C

– **Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů**

hodí se pro barevné prádlo ze lnu nebo bavlny

program: bavlna / studená – max. 60 °C

– **Prací prostředky na barevné/jemné prádlo bez optických zjasňovačů**

hodí se pro barevné prádlo ze snadno ošetřovatelných vláken, syntetických vláken

program: nemačkové prádlo / studená – max. 60 °C

– **Prací prostředky na jemné prádlo**

hodí se pro choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskózu

program: jemné/hedvábí / studená – max. 40 °C

– **Prací prostředky na vlnu**

hodí se pro vlnu


program: vlna (Wool) / studená – max. 40 °C

■ Úspora energie a pracích prostředků

Při mírně a normálně zašpiněném prádle můžete šetřit energii (snížením teploty praní) a prací prostředky.

Úspora

Snížená teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování

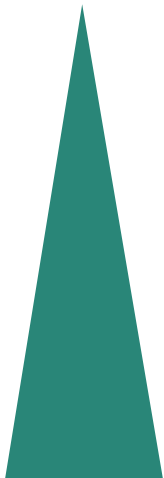

Teplota podle visáčky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování / silné zašpinění

Zašpinění/upozornění

Mírné

Nejsou patrné zašpinění a skvrny. z oděvů je cítit tělesný pach, např.:

- lehké letní/sportovní oděvy (nošené několik hodin)
- trika, košile, halenky (nošené až 1 den)
- povlečení a ručníky pro hosty (používané 1 den)

Normální

Viditelné zašpinění / nebo viditelné skvrny, např.:

- trika, košile, halenky (propocené, několikrát nošené)
- ručníky, povlečení (používané až 1 týden)

Silné


Jasně viditelné zašpinění a/nebo skvrny, např. utěrky, dětské prádlo, pracovní oděvy

Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
 2. Dávkování do komory podle
 - Znečištění,
 - tvrdosti vody; informace získáte u vodáren,
 - údaje výrobce.
- i** – Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřujících a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce a upozornění. → *Strana 9*
- Viskózní aviváže a apreturní přípravky zřed'te trochou vody. Zabraňuje ucpání!
 - Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádoby a položte do bubnu.

5. Individuální nastavení

- i** Nepřiskřípněte prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.

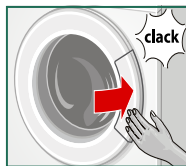

Zavřete dvířka.

Můžete zobrazená přednastavení použít nebo zvolený program změnou přednastavení nebo volbou přidavných možností optimálně přizpůsobit množství prádla.

- i** Po vypnutí nezůstanou možnosti zachovány a v závislosti na postupu programu je lze navolit, příp. zrušit nebo změnit.

Změna přednastavení

- **Spin** (Odstředění):

ke změně zobrazených otáček odstředování nebo pro volbu - - (Stop máchání = bez konečného odstředování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě). Maximální otáčky odstředění jsou závislé na programu a modelu.

- **Hotovo za**:

Ke zpoždění doby Hotovo za (Konec programu).

- i** Při zvolení programu se zobrazí příslušná doba trvání programu. Doba trvání programu bude za chodu programu automaticky přizpůsobená, pokud je např. z důvodu změny nastavení možností nutná změna doby trvání programu.

Před spuštěním programu lze konec programu předvolit v hodin. krocích až maximálně 24h (24 hod).

Po spuštění bude zobrazena předvolená a odpočítávaná doba, např. **8:00** h, až začne prací program. Potom se zobrazí doba trvání programu, např. **2:30**h (h=hod).

Předvolenou dobu lze po spuštění programu následovně změnit:

1. Zvolte **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Zvolte tlačítko **Hotovo za** a změňte dobu Hotovo za.
3. Zvolte **Start/Reload** (Start/Doplnění).

Zvolte možnosti

- **speedPerfect**:

Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu. Dodržujte uvedené max. množství prádla.

- **Extra Rinse** (Voda plus):

Větší množství vody a přidavný máchací proces, prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro další zlepšení výsledku máchání.

6. Start programu

Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Indikační kontrolka svítí.

7. Během programu

■ Dětská pojistka

K zajištění pračky proti nechtěným změnám nastavených funkcí, lze aktivovat dětskou pojistku.

Aktivování/deaktivování: Stiskněte cca 5 s tlačítko  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Na displeji se zobrazí symbol .

-  Dětská pojistka může zůstat aktivní až do příštího spuštění programu i po vypnutí pračky. Před spuštěním programu potom dětskou pojistku deaktivujte a event. ji po spuštění programu opět aktivujte.

■ Přidání prádla

Po spuštění programu lze v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo.

Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Pračka přezkouší, zda je doplnění prádla možné.

 +  blikají →: přidání není možné. Počkejte, dokud se nerozsvítí  + **YES** (ca. 1 min).

-  Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokovaná a přidání prádla není možné.

 → Přidání není možné.

K pokračování programu zvolte tlačítko  **Start/Reload** (Start/Doplnění).

Svíí  + **YES** → přidání možné.

-  – Dvířka otevírejte, teprve když svítí **oba** symboly  + **YES**.
– Nenechte dvířka plnicího otvoru delší dobu otevřená – z prádla by mohla vytéct voda.

■ Změna programu

Bude-li omylem spuštěn nesprávný program.

1. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Zvolte jiný program.
3. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Nový program začne od začátku.

■ Přerušení programu

U programů s vysokou teplotou:

1. Zvolte  Start/**Reload** (Start/Doplnění).
2. Nechte prádlo vychladnout: Zvolte  (máchání).
3. Zvolte  **Start**/Reload (Start/Doplnění).

U programů s nízkou teplotou:

1. Zvolte  Start/**Reload** (Start/Doplnění).
2. Zvolte   **Spin/Empty** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpat: nastavte otáčky odstředění na - - -).
3. Zvolte  **Start**/Reload (Start/Doplnění).


■ Konec programu při stop po máchání

1. Zvolte   **Spin/Empty** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpat: nastavte otáčky odstředění na - - -).
2. Zvolte  **Start**/Reload (Start/Doplnění).

8. Konec programu



Na indikačním poli se zobrazí **End** (konec).

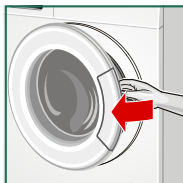

1. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.



- Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo. Při dalším praní by se mohlo srazit nebo obarvit.
- Odstraňte z bubnu a pryžové manžety případné předměty – nebezpečí koroze.
- Dvířka a násypku nechte otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.



Před vypnutím:



- Vyndejte vždy prádlo.
 - Počkejte vždy až na konec programu, protože jinak může být spotřebič ještě zablokovaný. Potom spotřebič zapněte a počkejte na odblokování.
2. Volič programů nastavte na **Off** (Vyp.). Spotřebič je vypnutý.
 3. Zavřete přívod vody.



U modelů s Aquastop není nutné. → Strana 35



Přehled programů



Přednastavení programů jsou **silněji** zvýrazněná.

Program/Druh prádla	Možnosti/Pokyny
Název programu <i>Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.</i>	<i>Max. náplň</i> <i>*Redukovaná náplň při možnosti speedPerfect</i> <i>volitelná teplota ve °C</i> <i>volitelné otáčky odstředění v ot./min, max. otáčky odstředění jsou závislé na modelu</i> <i>možné možnosti</i>
Cottons (Vyvářka) Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvářky +Prewash (Předpírka) Pro silně znečištěné prádlo. Prací prostředek rozdělte do komor I a II.	max. 5 kg/3 kg* 20 - 40 - 60 - 90 °C --- ... 1200 ot/min ,
Easy-Care (Nemačkové prádlo) Textilie ze syntetických nebo směsových tkanin	max. 2,5 kg 40 - 60 °C --- ... 1200 ot/min ,
Jeans (Džíny) Tmavé textilie z džínoviny/denimu;	max. 2 kg 30 °C --- ... 800 ot/min ,
Sportswear (Sportovní oděvy) Textilie z mikrovláken pro sport a volný čas; Prádlo nesmí být ošetřeno/se nesmí ošetřovat aviváží. Před praním důkladně vyčistěte přihrádku na prací prostředek (všechny komory) od zbytků aviváže.	max. 2 kg 40 °C --- ... 800 ot/min ,



Přednastavení programů jsou **silněji** zvýrazněná.

Program/Druh prádla	Možnosti/Pokyny
 Super 30'/15' (Krátký 30'/15') Extra krátký program cca 30 minut, vhodný pro lehce znečištěné malé množství prádla.  kratší doba trvání programu (cca 15 min.) při funkci  speedPerfect	max. 3 kg/1 kg* 30 °C --- ... 800 ot/min 
 Delicate /Silk (Jemné prádlo/Hedvábí) Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, hedvábné šály).  Používejte prací prostředky pro jemné prádlo a/nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.	max. 2 kg 30 °C --- ... 600 ot/min  
 Wool (Vlna) Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku).  Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce.  Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.	max. 2 kg 30 °C --- ... 800 ot/min -
 Spin/ (Odstředění) Odstřeďování navíc s volitelnou rychlostí odstřeďování Empty (Odčerpání) Odčerpání máchací vody  Odčerpání máchací vody bez extra odstředění při --- (Stop máchání = bez konečného odstřeďování)	- - --- ... 1200 ot/min -

Škrobení

- i** Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.
Ve všech pracích programech je možné škrobení s tekutým škrobem. Nadávkuje škrob podle údajů výrobce do komory  (příp. ji předtím vyčistěte).

Barvení/odbarvování

Barvení pouze v běžném rozsahu domácnosti. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku!
Neodbarvujte v pračce prádlo!


Namáčení

Dejte podle údajů výrobce do komory **II** namáčecí prostředek/ prací prostředek. Nastavte volič programu na  **Cottons 30 °C** (Vyvářka 30 °C) a zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Po cca 10 minutách zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Po požadované době namáčení zvolte opětovně  **Start/Reload** (Start/Doplnění) , když se má v programu pokračovat nebo program změnit.

- i** Vložte prádlo stejné barvy. Není nutné přidávat žádný další prací prostředek, protože se k praní použije namáčecí roztok.

Nastavení hlasitosti akustického signálu

1. Aktivace režimu nastavení hlasitosti signálů

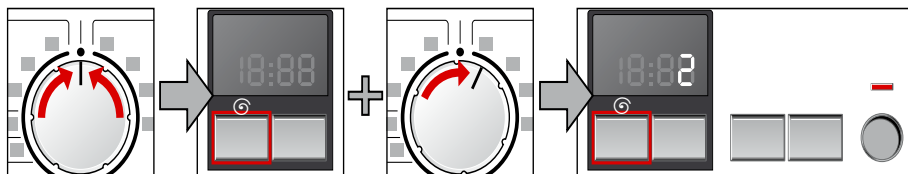


Nastavte na **Off** (Vyp.)

Držte stisknuté tlačítko + otočte o jednu polohu směrem doprava

Držte stisknuté dalších cca 5 s, dokud se nerozsvítí zobrazení. Režim nastavení je aktivovaný.


2. a) Nastavení hlasitosti pro **signály tlačítek** (v závislosti na modelu)

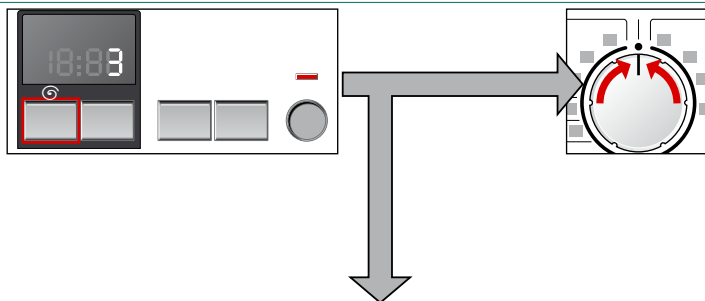

stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost

Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálů nastavte na **Off** (Vyp.)

2. b) Nastavení hlasitosti pro **Odkazové signály**

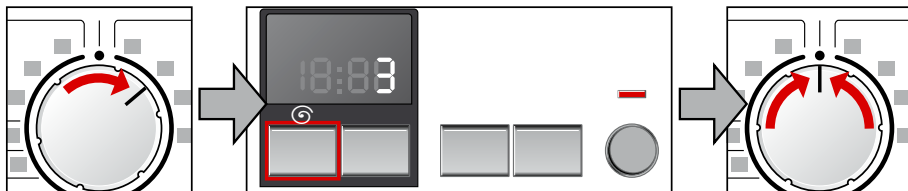

otočte o jednu polohu směrem doprava

stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost

Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálů nastavte na **Off** (Vyp.)



Hodnoty spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů

(přibližné údaje)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Cottons (Vyvářka) 20 °C	5 kg	0,28 kWh	60 l	2 1/4 h
Cottons (Vyvářka) 40 °C	5 kg	0,64 kWh	60 l	2 1/2 h
Cottons (Vyvářka) 60 °C	5 kg	0,16 kWh	60 l	2 1/2 h
Cottons (Vyvářka) 90 °C	5 kg	1,26 kWh	60 l	2 h
Easy-care (snadno udržovatelné) 40 °C	2,5 kg	0,60 kWh	53 l	1 3/4 h
Delicate/silk (jemné) 30 °C	2 kg	0,26 kWh	51 l	3/4 h
Wool (vlna) 30 °C	2 kg	0,20 kWh	35 l	1 h

Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WS12G ...	WS10G ...	WS08G ...
	max. 1200 ot/min	max. 1000 ot/min	max. 800 ot/min
Cottons (Vyvářka)	58 %	68 %	80 %
Easy-care (snadno udržovatelné)	40 %	40 %	40 %
Delicate/silk (jemné)	30 %	30 %	30 %
Wool (vlna)	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Program Cottons (Vyvářka) 	5 kg	4 h
Program Cottons (Vyvářka) 	2,5 kg	4 h
Program Cottons (Vyvářka) 	2,5 kg	2 1/2 h

Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).

Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.



Senzorika – tak inteligentní je Vaše pračka

Množstevní automatika

Podle druhu prádla a náplně přizpůsobí množstevní automatika spotřebu vody a dobu praní optimálně pro každý program.

Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla


Automatický systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla detekuje nevyváženost a opakovaným náběhem odstředování zajišťuje rovnoměrné rozložení prádla.

V případě velmi nerovnoměrného rozložení prádla se z bezpečnostních důvodů sníží rychlost odstředování nebo se odstředování neprovede.

- i** Dejte do bubnu malé a velké kusy prádla. *Poruchy, co je nutno dělat?* → *Strana 32*

VoltMonitor (kontrola napětí)

Automatický systém kontroly napětí detekuje nepřijatelná podkročení napětí. Program se zastaví.

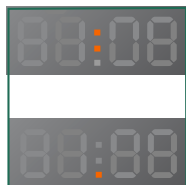

- i** Pokaždé, když dojde k podpětí sítě, bliká v indikačním poli dvojtečka ⌚ ukazatele (Hotovo za).
Když je napájecí napětí opět stabilní, program běží dále.
Dvojtečka ⌚ ukazatele (Hotovo za) již neblíká.
Pokud přerušení způsobí prodloužení doby programu, bliká v ukazateli bod.
Systém kontroly napětí bude aktivován, když se program spustí.
- i** Při výpadku napětí v síti bude prací proces přerušen. Po obnovení napájení pokračuje program dále.



Ošetřování a údržba

⚠ Varování!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.

Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

⚠ Pozor!

Nebezpečí vlivem požáru a výbuchu!

Při použití čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticí benzin v pračce se mohou poškodit součásti a vznikat jedovaté páry.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

⚠ Pozor!

Pračka se může poškodit!

Při použití čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticí benzin na pračce nebo na stěnách pračky se mohou poškodit povrchy.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Plášť pračky / ovládací panel

- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku.
- Otřete měkkým, vlhkým hadříkem.
- Čištění proudem vody je zakázáno.

Prací buben


Používejte bezchlorové čisticí prostředky, žádnou ocelovou vlnu.

Odvápnění


Při správném dávkování pracího prostředku není nutné. Pokud však ano, postupujte podle údajů výrobce odvápňovacího prostředku. Vhodné odstraňovače vodního kamene si můžete koupit v zákaznickém servisu. → *Strana 34*

Čistění zásuvky na prací prostředky

Pokud jsou zde zbytky pracího prostředku nebo aviváže:

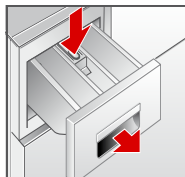

1. Vytáhněte přihrádku, stlačte dolů vložku, přihrádku úplně vyndejte.

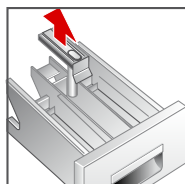

2. Vyjměte vložku: Prstem ji vytlačte zdola nahoru.
3. Vyplachovací misku a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je.
4. Nasadte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasadte na vodičí čep).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.



Nechejte přihrádku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Ucpané čerpadlo



Zavřete vodovodní kohoutek, aby nepřitékala další voda, která by se musela vypustit přes čerpadlo pracího roztoku.




Varování!


Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký. Při kontaktu s horkým pracím roztokem může dojít k opaření.


Nechejte prací roztok vychladnout.

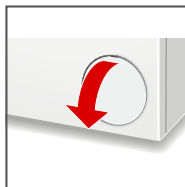


1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Otevřete a sundejte servisní záklopku.
3. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla tak, až začne vytékat voda. Nechejte prací roztok odtéct do vhodné nádoby.

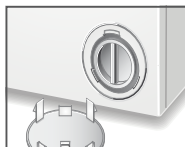

Upozornění: Může vytéct zbytková voda.

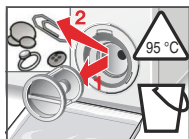

4. Odšroubujte opatrně víko čerpadla a vyčistěte vnitřní prostor, závit víka čerpadla a těleso čerpadla (oběžným kolem čerpadla pracovního roztoku se musí nechat otáčet).

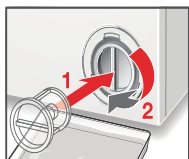

5. Krytku čerpadla nasadíte zpět a zašroubujete. Držadlo musí být svisle.
6. Uzavřete servisní klapku.

i Aby se zabránilo tomu, že při příštím praní odečte nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 litr vody a spusťte program  **Spin/Empty** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpát: nastavte otáčky odstředění na - - -).

Ucpaná odtoková hadice na sifonu

1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Upozornění: Může vytéct zbytková voda!




2. Uvolněte hadicovou sponu, odtokovou hadici opatrně stáhněte.
3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.
4. Nasadte opět odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.

Ucpané sítko v přívodu vody

K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:


1. Zavřete přívod vody!
2. Zvolte libovolný program (kromě  **Spin/Empty** (Odstředění/Odčerpání)).
3. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Volič programů nastavte na **Off** (Vyp.). Spotřebič je vypnutý. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
5. Čistění sítka:

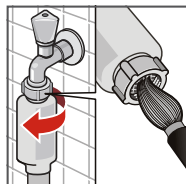

Odpojte hadici od přívodu vody.
Vyčistěte sítko malým kartáčkem.

A/nebo u modelů Standard:

Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče.

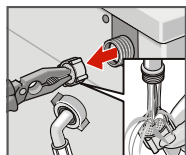

Vyndejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.

6. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.



Upozornění na displeji

Ukazatel	Příčina/odstranění
	Uzavřete správně vkladací dvířka; event. je přivřeno prádlo.
E:17	Otevřete úplně vodovodní kohoutek, přelomená/sevřená přívodní hadice; vyčistěte sítko <i>od</i> → <i>Strana 30</i> , příliš nízký tlak vody.
E:18	Ucpané čerpadlo pracího roztoku; vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 28</i> Ucpaná odtoková hadice/odpadní trubka; vyčistěte odtokovou hadici na sifonu . → <i>Strana 29</i>
E:23	Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte servisní službu! → <i>Strana 34</i>
	Je aktivovaná dětská pojistka, deaktivujte → <i>Strana 17</i>
:	Příliš nízké síťové napětí → <i>Strana 26</i>
.	Podpětí při pracím programu. Program se prodlouží. → <i>Strana 26</i>
Jiné indikace	Spotřebič vypněte, počkejte 5 sekund a znovu zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu → <i>Strana 34</i> .

Poruchy	Příčina/odstranění
Vytéká voda.	– Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici. – Dotáhněte závit přívodní hadice.
Nenatéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	– Je navoleno  Start/Reload (Start/Doplnění)? – Je otevřený přívod vody? – Není příp. ucpané sítko? Vyčistěte sítko. → <i>Strana 30</i> – Není zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice?
Dvířka nelze otevřít.	– Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? Počkejte cca 2 min. – Nezvolili jste - - - (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)?
Program se nespustí.	– Je navoleno  Start/Reload (Start/Doplnění) nebo čas  (Hodnoto za)? – Jsou zavřená dvířka? – Je aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte ji. → <i>Strana 17</i>
Prací roztok se neodčerpává.	– Nezvolili jste - - - (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? – Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 28</i> – Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
V bubnu není vidět voda.	Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast.
Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je mokré / příliš vlhké.	– Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla. – Nezvolili jste příliš nízké otáčky?
Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.	– Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Může to vést ke změnám doby trvání programu v indikačním poli.
Zbytková voda v komoře pro ošetřovací prostředky.	– Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetřovacího prostředku. – Příp. vyčistěte vložku.
Opakovaný náběh odstředování.	Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
Zápach v pračce.	Proveďte program  Cottons 90 °C (Vytávka 90 °C) bez prádla. K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek.
Bliká indikace stavu  . Příp. z násypky na prací prostředky vytéká pěna.	Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s ½ litrem vody a dejte do manuální dávkovací komory II. (<i>Ne u outdoorových, sportovních/fitness a péřových textilií!</i>) Při příštím praní snižte dávkování pracího prostředku.

Poruchy	Příčina/odstranění
Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování.	– Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy? Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 44</i> – Jsou nožičky spotřebiče zajištěné? Zajistěte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 44</i> – Jsou odstraněné přepravní pojistky? Odstraňte přepravní pojistky. → <i>Strana 39</i>
V indikačním poli bliká dvojtečka  ukazatele (Hotovo) :.	Příliš nízké síťové napětí → <i>Strana 26</i>
Bliká tečka (.).	Podpětí způsobilo prodloužení pracího programu. → <i>Strana 26</i>
Displej/kontrolky během provozu nefungují.	– Výpadek elektrického proudu? – Zareagovaly pojistky? Zapněte/vyměňte pojistky. – Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu. → <i>Strana 34</i>
Zbytky pracího prostředku na prádle.	– Bezfosfátové prací prostředky ojedinele obsahují částice nerozpustné ve vodě. – Prádlo po praní vykartáčujte.
Při přidávání se na displeji zobrazí  .	– Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka. – K pokračování programu zvolte  Start/Reload (Start/Doplnění).
Ve stavu přidání prádla bliká v indikačním poli  +  a tlačítko  Start/Reload (Start/Doplnění).	Nelze přidávat prádlo. Počkejte, až se rozsvítí  + YES (cca 1 min.).
Nemůžete-li poruchu odstranit sami (vypnutí/zapnutí) nebo je-li nutná oprava:	
– Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. – Zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu. → <i>Strana 34</i>	



zákaznický servis

Pokud nemůžete poruchu odstranit sami *Co dělat v případě poruchy?* → *Strana 32* Obráťte se prosím na naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____ FD _____

Číselné označení výrobku Výrobní číslo

Tyto údaje najdete: na vnitřní straně dvířek plnicího otvoru */otevřené servisní klapce * a zadní straně spotřebiče.
* V závislosti na modelu


Důvěřujte kompetenci výrobce.

Obráťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky a s originálními náhradními díly.



Rozsah dodávky

podle modelu:

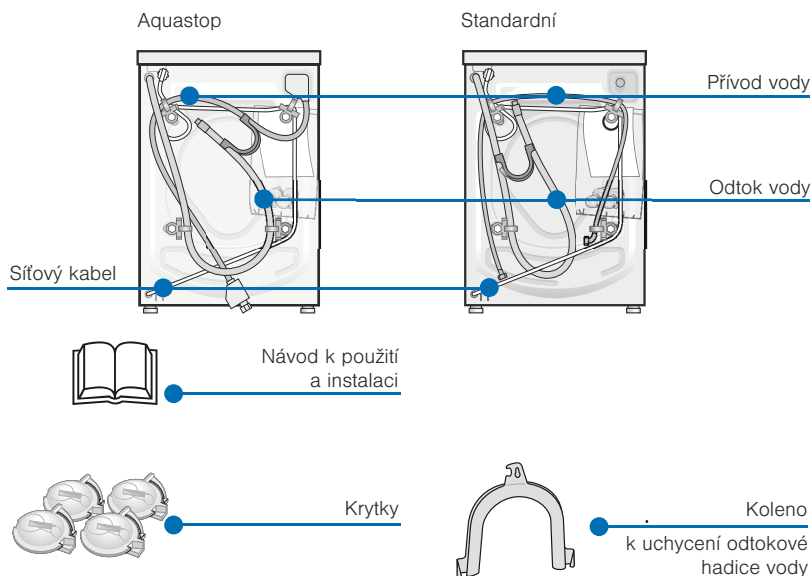


Při připojení odtokové hadice vody na sifon se navíc potřebuje:

1 hadicová spona $\varnothing$ 24–40 mm (specializovaná prodejna) k připojení na sifon. *Přípojka vody* → Strana 41

Užitečné nářadí:

- Vodováha k vyrovnání → Strana 44
- Klíč na šrouby
s otvorem klíče 13 (SW13): k vyšroubování přepravních pojistek a
s otvorem klíče 17 (SW17): ke srovnání nožek spotřebiče. → Strana 44

Délky hadic a přírodních kabelů

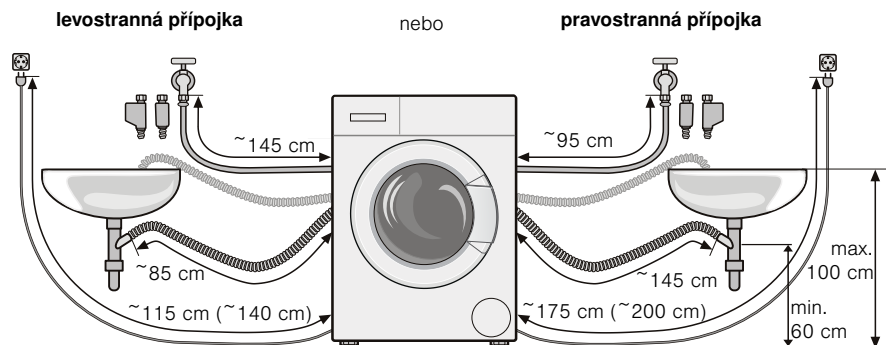

i Při použití držáků hadice se zkrátí možné délky hadic!

K dostání u specializovaných obchodníků/v zákaznickém servisu:

- Prodloužení pro Aqua-Stop, příp. přírodní hadici studené vody (cca 2,50 m).
Objednací čís. WMZ2380
- Delší přírodní hadice (cca 2,20 m) pro model Standard.

Technické údaje

Rozměry (šířka x hloubka x výška)	60 x 40 x 84,8 cm
Hmotnost	65 kg
Síťová přípojka	jmenovité napětí 220–240 V, 50 Hz Jmenovitý proud 10 A Jmenovitý výkon 2300 W
Vodní tlak	100–1000 kPa (1–10 bar)
Příkon ve vypnutém stavu:	0,13 W
Příkon v pohotovostním režimu (nevypnutém stavu):	1,60 W



Instalace

i Vlhkost v bubnu je podmíněná výstupní kontrolou.

Bezpečná instalace

⚠ Varování!

Nebezpečí poranění!

- Pračka má velkou hmotnost - pozor/nebezpečí při nadzdvihnutí.
- Při nadzdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění.
Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.

⚠ Pozor!

Nebezpečí zakopnutí!

Při nesprávném vedení hadic a síťových kabelů hrozí nebezpečí zakopnutí a poranění.

Hadice a kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí o ně.

⚠ Pozor!

Pračka se může poškodit!

- Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.
Neinstalujte pračku v prostorech ohrožených mrazem a/nebo venku.
- Při nadzdvihnutí pračky za vyčnívající konstrukční součásti (např. dvířka plnicího otvoru) se mohou součásti ulomit a poškodit pračku.
Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.



- Dodatečně ke zde uvedeným pokynům mohou platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrorozvodných závodů.
- V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

Plocha pro instalaci

- i Důležitá je stabilita, aby pračka neputovala!
 - Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
 - Nevhodné jsou měkké podlahy / podlahové krytiny.

Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem

⚠ **Varování!**

Pračka se může poškodit!!

Pračka může při odstředování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout.

Nožky pračky bezpodmínečně upevněte příloškami.

Příložky: Objednací čís. WX 975600

- i U dřevěných trámových stropů:
 - Postavte pračku pokud možno do rohu místnosti.
 - Našroubujte na podlahu dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), odolnou proti vodě.



Odstranění přepravních pojistek

Pozor!

Pračka se může poškodit!

Neodstraněné přepravní pojistky mohou při provozu pračky poškodit např. buben.


Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte a uschovejte všechny 4 přepravní pojistky.

Pozor!


Pračka se může poškodit!

Aby se při pozdější přepravě zabránilo přepravnímu poškození, před přepravou bezpodmínečně opět namontujte přepravní pojistky.


Uschovejte šroub a pouzdro sešroubované.

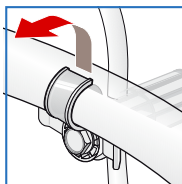


1. Hadice vyjměte z držáků.

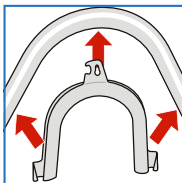


2. Vyndejte hadice z kolena a koleno sundejte.

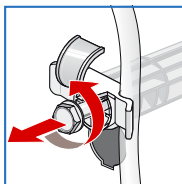



3. Vyšroubujte a odstraňte všechny 4 šrouby přepravních pojistek.

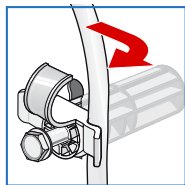

4. Vyndejte z držáků síťový kabel. Odstraňte objímky.

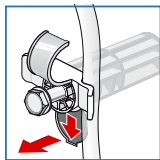

5. Nasad'te krytky.

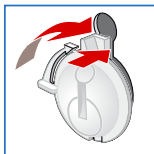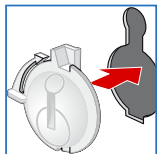



přípojka vody

⚠ Varování!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu součástí pod napětím s vodou je nebezpečí ohrožení života.

Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).



- Aby se zabránilo netěsnostem nebo škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!
- Pračku provozujte pouze se studenou pitnou vodou.
- Nepřipojujte pračku k baterii beztlakého bojleru.
- Použijte pouze dodanou nebo v autorizované specializované prodejně zakoupenou přívodní hadici, žádnou použitou hadici!
- V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

Přívod vody



Přívodní hadici vody nepřelamujte, nemačkejte, neprovádějte změny nebo neprořízněte (není již zaručena pevnost).

Optimální tlak vody v potrubní síti: 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Při otevřeném přívodu vody protéká minimálně 8 l/min.
- Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.

1. Připojte přívodní hadici vody.





⚠ Varování!


Lze poškodit závitý šroubení!!

Pokud šroubení utáhnete náradím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.

Šroubení utáhněte pouze rukou.

na vodovodní kohoutek ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm):

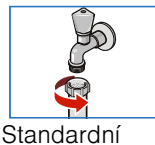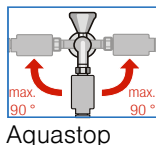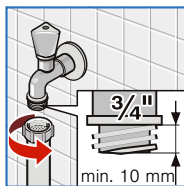

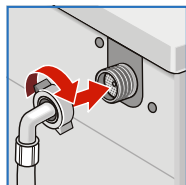

na spotřebič:
pro model Standard



2. Otevřete opatrně vodovodní kohoutek a zkontrolujte přítom
těsnost připojovacích míst.

i Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.

Odtok vody

- i**
- Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.
 - Výškový rozdíl mezi plochou pro postavení a odtokem: min. 60 – max. 100 cm

Odtok do umyvadla

⚠ Varování!

Možnost škod způsobených vodou!!

Když zavěšená odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne z umývadla, může vytékající voda způsobit škody.
Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.



⚠ Pozor!

Spotřebič se může poškodit!

Když je konec odtokové hadice ponořen do odčerpávané vody, může se voda zpětně nasát do spotřebiče!

- Odtok umývadla nesmí uzavírat uzavírací zátku.
- Při odčerpání zkontrolujte, zda voda dostatečně rychle odtéká.
- Konec odtokové hadice vody nesmí být ponořen do odčerpávané vody!

Položení odtokové hadice:

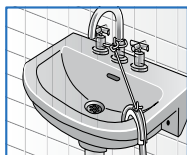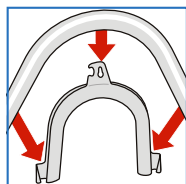

Odtok do sifonu


⚠ Varování!

Možnost škod způsobených vodou!!

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne ze sifonové přípojky, může vytékající voda způsobit škody.

Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou, $\varnothing$ 24–40 mm (specializovaná prodejna).

Připojení

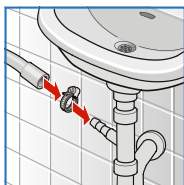

Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálku


⚠ Varování!

Možnost škod způsobených vodou!!

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne z plastové trubky, může vytékající voda způsobit škody.

Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.


Připojení

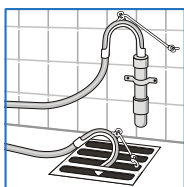



Vyrovnání

1. Klíčem na šrouby povolte ve směru pohybu hodinových ručiček přítlučnou matici.

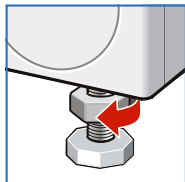


2. Vyrovnání pračky zkontrolujte pomocí vodováhy, příp. upravte. Výšku lze nastavit otáčením nožiček spotřebiče.



- i** Všechny čtyři nožičky musí pevně stát na podlaze.
Pračka se nesmí viklat!

3. Pojistnou matici utáhněte proti plášti.
Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

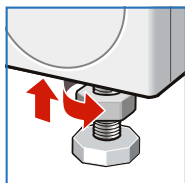

- i**
- Pojistné matice všech čtyřech nožiček spotřebiče musí být pevně utažené proti plášti!
 - Nesprávné vyrovnání může mít za následek velkou hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky!



Připojení k elektrické síti

Elektrická bezpečnost

Varování!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.

- Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.
- Zastrčte/vytáhněte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.
- Nikdy nevytahujte síťovou zástrčku za provozu.
- Připojení pračky je možné pouze na střídavý proud, přes předpisově nainstalovanou zásuvku s ochranným kontaktem.
- Síťové napětí a napěťové údaje na pračce (štítek spotřebiče) musí být shodné.
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

Zajistěte, aby:

- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Průřez kabelu musí být dostatečný.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (je-li nutná) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u servisní služby.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kabely.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem .
Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.
- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.



Před 1. praním

Pračka byla před opuštěním závodu důkladně přezkoušena. Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního praní, nechte poprvé proběhnout prací cyklus **bez** prádla.

- i** Pračka musí být odborně nainstalována a připojena podle kapitoly, *Instalace od → Strana 37*.
 1. Zkontrolujte pračku.
- i** Poškozenou pračku neuvádějte do provozu. Kontaktujte servisní službu. → *Strana 34*
 2. Zapojte síťovou zástrčku.
 3. Otevřete vodovodní kohoutek.
 4. Zapněte spotřebič.
 5. Zavřete dvířka (Nevkládejte prádlo!).
 6. Zvolte program  **Cottons 90 °C** (Vytvářka 90 °C).
 7. Otevřete násypku na prací prostředky.
 8. Nalijte cca 1 l vody do komory **II**.
 9. Pro lehké znečištění naplňte do komory **II** univerzální prací prostředek podle údajů výrobce.
- i** K zabránění tvorby pěny použijte pouze polovinu doporučeného množství pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.
 10. Zavřete násypku na prací prostředky.
 11. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění).
 12. Po skončení programu spotřebič vypněte.

Pračka je nyní připravená k provozu.




Přeprava, např. při stěhování

Přípravné práce

1. Zavřete přívod vody.
2. Odtlakujte vodu v přívodní hadici. *Údržba – sítko v přívodu vody → Strana 30*
3. Vypusťte zbývající prací roztok. *Údržba – ucpané čerpadlo → Strana 28*
4. Odpojte pračku od elektrické sítě.
5. Odpojte hadice.

Montáž přepravních pojistek


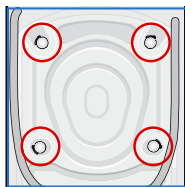


1. Sundejte a uschovejte krytky.



Použijte případně šroubovák.

2. Nasadte všechna 4 pouzdra.

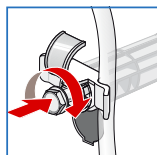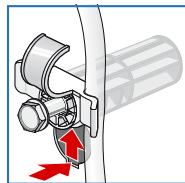

Síťový kabel zajistěte v držácích. Nasadte a utáhněte šrouby.

Před uvedením do provozu:

- i** – **Bezpodmínečně** odstraňte přepravní pojistky!
- Aby se zabránilo tomu, že při příštím praní odečte nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 litr vody a spusťte program  **Spin/Empty** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpat: nastavte otáčky odstředění na ----).

Rejstřík

B	Barvení, 22	Bezpečnostní pokyny, 5
C	Co dělat v případě	poruchy?, 32
Č	Čištění Násypka na prací prostředky, 28	Sifon, 29 Sítko, 30
D	Délky hadic a přívodních kabelů, 36	Dětská pojistka, 17 Displej, 10
H	Hodnoty spotřeby, 24	
I	Individuální nastavení, 16	Instalace, 37
K	Konec programu, 19	
M	Množstevní automatika, 26	Montáž přepravních pojistek, 47
N	Namáčení, 22	Násypka na prací prostředky, 9
O	Obal, 7 Odbarvování, 22 Odvápnění, 27 Ochrana životního prostředí, 7	Ošetřování, 27 Plášť pračky / ovládací panel, 27 Prací buben, 27 Ovládací panel, 10
P	Pokyny pro úsporu, 7 Použití k určenému účelu, 4 Prádlo Vložení prádla, 16, 17 Program zrušení, 18 Programový volič, 10	Přehled programů, 20 Přepravní pojistky odstranění, 39 Připojení k elektrické síti, 45 přípojka vody, 41 Odtok vody, 42 Přívod vody, 41

R	Rozsah dodávky, 35	
S	Seznámení se se spotřebičem, 8 Signál, 23 Start programu, 17 Starý spotřebič, 7	stop máchání, 18 Stručný návod, 11 Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla, 26
Š	Škrobení, 22	
T	Technické údaje, 36 Tlačítko Doba skončení, 10, 16 Extra Rinse (voda plus), 10, 16	speedPerfect, 10, 16 Spin (Odstředění), 10, 16 Start/Reload (Start/ Doplnění), 10 Třídění prádla, 12
U	Ucpané čerpadlo, 28 Údržba, 27	Upozornění na displeji, 31
V	Vložte prádlo, 13 Vložte prádlo., 13 VoltMonitor (kontrola	napětí), 26 Vyjměte prádlo, 19 Vyrovnání, 44
Z	zákaznický servis, 34 Změna programu, 17	Změna přednastavení, 16 Zvolte možnosti, 16

[illegible]

[illegible]

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5
Obchodní značka BSH



Značka	SIEMENS
Model	WS 12G160BY
Kapacita v kg	5
Třída energetické účinnosti	A+++
Ekoznačka EU	—
Vážená roční spotřeba energie v kWh ¹⁾	131
Spotřeba energie standardního programu: bavlna 60°C plná náplň	0,61
bavlna 60°C poloviční náplň	0,60
bavlna 40°C poloviční náplň	0,46
Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu	0,13 W
Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	1,6 W
Vážená roční spotřeba vody v l ²⁾	8800
Třída účinnosti odstřeďování A (nejlepší) ... G (horší)	C
Max. počet otáček odstřeďování za min. bavlna 60°C	1200
Zbytková vlhkost v %	60
Standardní programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a informačním listě ⁴⁾	bavlna 60°C bavlna 40°C
Trvání standardního programu: bavlna 60°C plná náplň	235
bavlna 60°C poloviční náplň	235
bavlna 40°C poloviční náplň	150
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu	—
Hlučnost v dB (A) re 1 pW ³⁾ : praní	58
odstřeďování	85
Spotřebič určen k vestavbě	ne

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v l za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60°C s plnou náplní
- 4) Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o neúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.
Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojováním na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.siemens-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Návod na obsluhu

WS 12G160BY

Vaša nová práčka

Rozhodli ste sa pre práčku značky Siemens.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednosťami vašej práčky.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Siemens bola u každej práčky, ktorá opúšťa náš závod starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke www.siemens-home.com/sk alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, bude na príslušných miestach upozornené na rozdiely.



Práčku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.



Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.



Obsah

Pred práním

■ Stanovené použitie	4
■ Bezpečnostné upozornenia	5
■ Ochrana životného prostredia	7
■ Zoznámenie sa so spotrebičom	8
■ Zásuvka na pracie prostriedky	9
■ Ovládacie/Indikačné prvky	10
■ Najdôležitejšie v skratke	11

Obsluha spotrebiča

■ Pranie	12
■ Prehľad programov	20
■ Signál	23
■ Hodnoty spotreby	24
■ Senzorika – tak inteligentná je Vaša práčka	26

Čistenie a údržba

■ Ošetrovanie a údržba	27
■ Upozornenia v indikačnom poli	31
■ Poruchy, čo je nutné robiť?	32
■ Zákaznícky servis	34

Inštalácia spotrebiča

■ Obsah dodávky	35
■ Inštalácia	37
■ Odstránenie prepravných poistiek	39
■ Prípojka vody	41
■ Vyváženie	44
■ Elektrické pripojenie	45
■ Pred 1. práním	46
■ Preprava, napr. pri sťahovaní	47

Register

48

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.
Obrázky sú ilustračné, odchýlky sú možné!



Stanovené použitie

- Výhradne na použitie v domácnosti.
- Práčka je vhodná na pranie textílií vhodných na pranie v práčke a ručné pranie vlny v pracom roztoku.
- Na prevádzku so studenou pitnou vodou a bežnými pracími a ošetrojúcimi prostriedkami, ktoré sú vhodné na použitie v práčkach.
- Pri dávkovaní všetkých pracích, pomocných, ošetrojúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov.
- Práčku môžu obsluhovať deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú **pod dozorom** alebo ak boli **poučené** zodpovednou osobou.
- Udržujte domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od práčky.

Prečítajte si tento návod na používanie a návod na inštaláciu a všetky ostatné informácie priložené k práčke a postupujte podľa nich.

Podklady si odložte na neskoršie použitie.



Bezpečnostné upozornenia

⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím je nebezpečenstvo ohrozenia života.

- Vyťahujte len za sieťovú zástrčku, nie za prírodné vedenie.
- Vyťahujte/zastrkujte sieťovú zástrčku iba suchými rukami.

⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo pre deti!

- Nenechávajte pri práčke deti bez dozoru.
- Nedovoľte nikdy deťom, aby sa s práčkou hrali.
- Zabráňte tým, aby sa deti zavreli dovnútra spotrebiča a dostali sa do nebezpečenstva ohrozenia života.
Pri spotrebičoch, ktoré doslúžili:
 - Vytiahnite sieťovú zástrčku.
 - odrežte sieťové vedenie a odstráňte so zástrčkou.
 - zničte zámok dvierok.
- Deti nesmú bez dozoru vykonávať žiadne čistiace a údržbové práce.
- Deti sa môžu pri hraní zabaliť do obalov/fólií a častí obalu alebo si tieto natiahnuť cez hlavu a udusiť sa.
Fólie, obaly a ich časti udržiujte mimo dosahu detí.
- Sklo vkladacích dvierok je pri praní s vysokými teplotami horúce. Zabráňte deťom dotýkať sa horúcich dvierok.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri konzumácii spôsobiť otravu resp. pri kontakte viesť k podráždeniu očí/pokožky.
Pracie a ošetrovacie prostriedky uchováajte mimo dosah detí.

⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo výbuchu!

Kúsky bielizne vopred ošetrované čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, napr. odstraňovače škvŕn/prací benzín, môžu po vložení spôsobiť výbuch.

Kúsky bielizne je nutné predtým dôkladne ručne preprať.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo oparenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracieho roztoku do umývadla, k obareniu. Nechajte prací roztok vychladnúť.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča!

- **Krycia doska sa môže zlomiť!**
Nestúpajte na práčku.
- **Otvorené vkladacie dvierka sa môžu zlomiť alebo sa môže práčka prevrátiť!**
Neopierajte sa o otvorené dvierka práčky.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo pri siahnutí do/uchopení točiaceho sa bubna!

Pri siahnutí do otáčajúceho sa bubna si môžete poraniť ruky. Nesiahajte do točiaceho sa bubna. Počkajte, až sa bubon prestane točiť.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo pri kontakte s tekutými pracími/ošetrojúcimi prostriedkami!

Pri otvorení zásuvky na pracie prostriedky počas prevádzky môže prací/ošetrojúci prostriedok vystreknúť.

Pozor pri otvorení zásuvky na pracie prostriedky.

Pri kontakte s očami/pokožkou dôkladne vypláchnite/opláchnite.

V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.



Ochrana životného prostredia

Obal/Starý spotrebič



Obal zlikvidujte ekologicky.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o zaobchádzaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Smernica stanovuje rámec pre zber a recykláciu použitých spotrebičov, platný v celej EÚ.

Pokyny na úsporu

- Využívajte maximálneho množstva bielizne príslušného programu.
- Normálne znečistenú bielizeň perte bez predpierania.
- **Režim na úsporu energie:** Osvetlenie signalizačného poľa po niekoľkých minútach zhasne, bliká  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Na aktivovanie osvetlenia zvolte ľubovoľné tlačidlo.
Režim na úsporu energie nebude aktivovaný, keď beží program.
- Ak sa bude bielizeň následovne sušiť v sušičke, zvolte otáčky pri odstreďovaní podľa návodu výrobcu sušičky.





Zoznámenie sa so spotrebičom

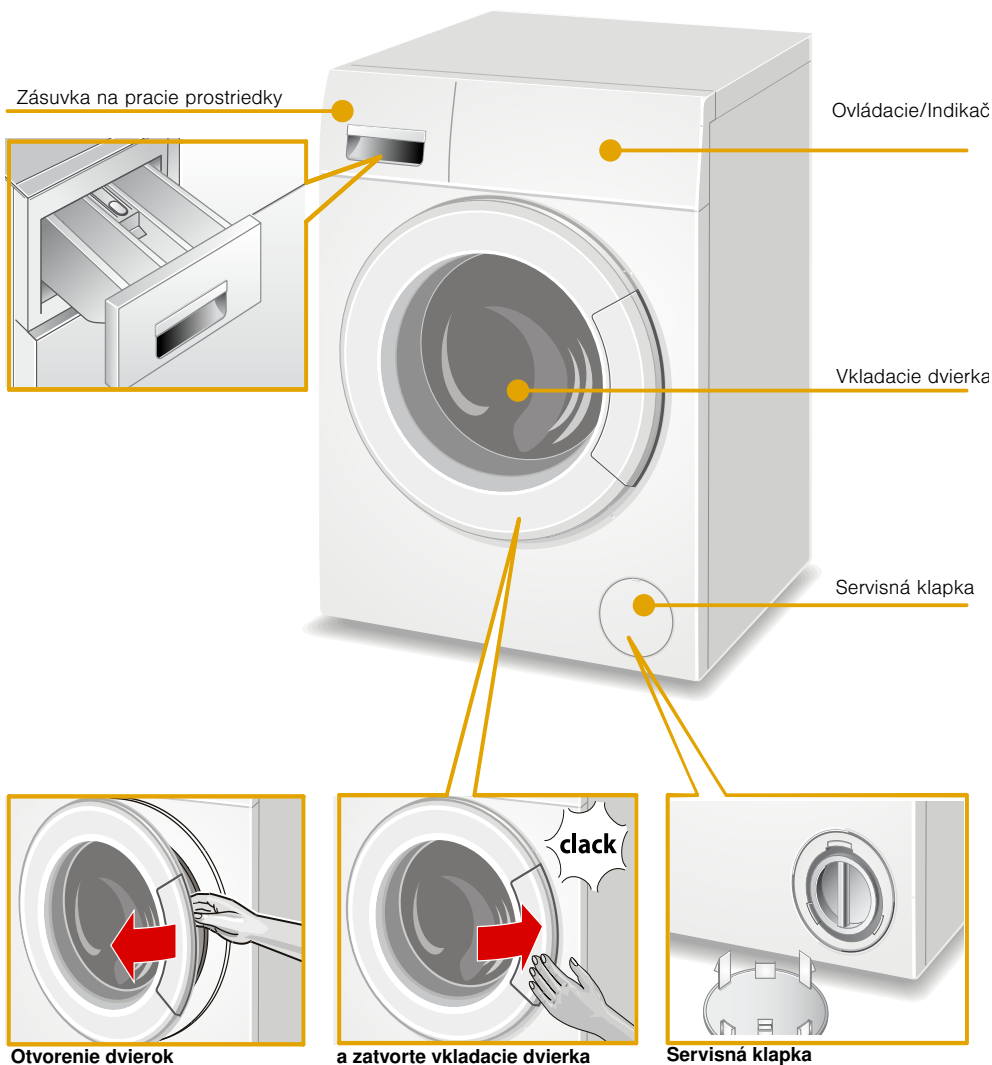




Zásuvka na pracie prostriedky

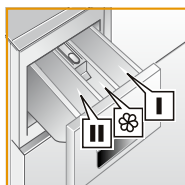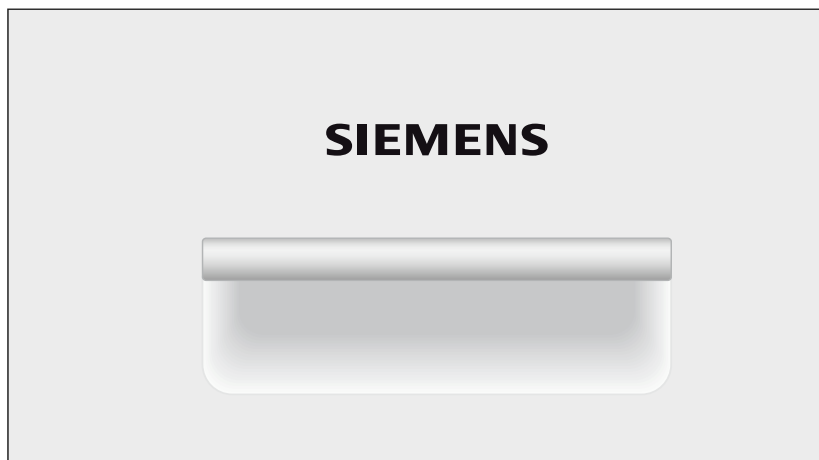

Komora I	Prací prostriedok pre predpieranie
Komora ☼	Aviváž, škrob; neprekračujte max
Komora II	Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovadlá, bieliaci prostriedok, soľ na škvvrny



Ovládacie/Indikačné prvky

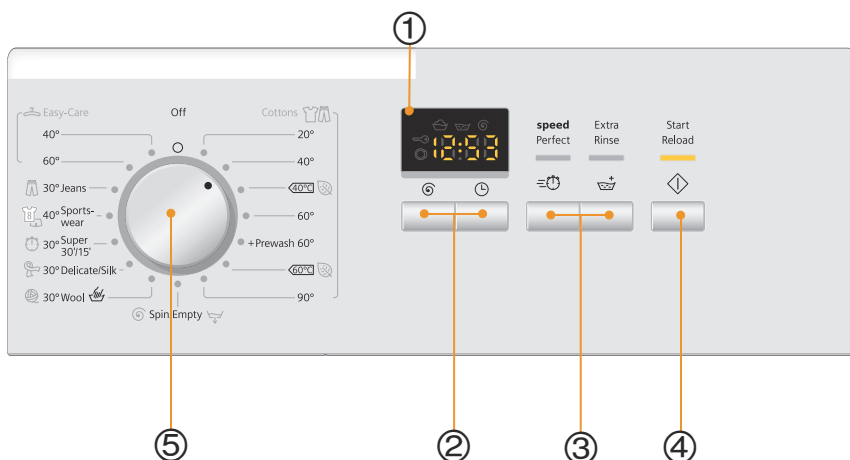

① Indikačné pole pre nastavenia a informácie

V indikačnom poli	Nastavenia	Opis
---- 1200* ot./min	Počet otáčok pri odstreďovaní	Zvoľte otáčky odstreďovania (* podľa modelu) alebo -- (Stop pláchanie = bez konečného odstreďovania. Po poslednom pláchaní zostane bielizeň ležať vo vode).
1-24 (h)	Hotové za	po skončení programu...hod.
5.0* (kg)	Množstvo náplne	Maximálne zaťaženie (*podľa programu)
End	Zobrazenie stavu	Zobrazenia k priebehu programu: Pranie, Pláchanie, Odstreďovanie, Doba trvania programu popr. Koniec programu
		Otvorte vkladacie dverka, doplňte bielizeň → Strana 17
		Detská poistka → Strana 17

Zmeňte nastavenia zvoleného programu a zvoľte navyše možnosti.

② Zvoľte a zmeňte tlačidlá (Odstreďovanie) a dobu (Hotové za).


③ Pre doplnkové možnosti vyberte tlačidlá **speedPerfect** **Extra Rinse** (Extra pláchanie).

④ Spustenie pracieho programu. Zvoľte tlačidlo **Start/Reload** (Štart/Doplnenie) na spustenie, prerušenie a zrušenie programu (napr. doplnenie bielizne).

⑤ Zvoľte program. Otáčanie je možné v oboch smeroch. Ak chcete práčku vypnúť, nastavte volič programu na **Off** (Vyp.).



Najdôležitejšie v skratke

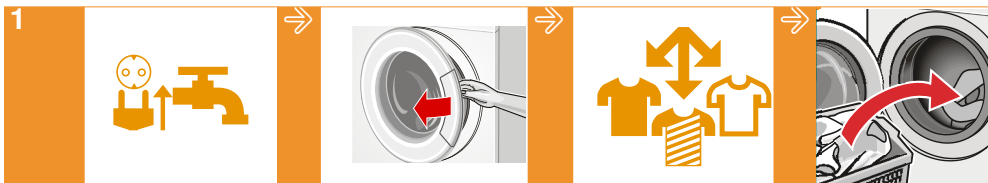

1
Zastrčte sieťovú zástrčku.
Otvorte vodovodný kohútik.

Otvorte dverka.

Triedenie bielizne.

Vložte bielizeň



2
Zatvorte dverka.

Pripadne zmeňte nastavenia zvoleného programu a zvolte naviac možnosti.

Zvoľte **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).



3
Ukončenie programu

Na vypnutie nastavte volič programu na **Off** (Vyp.).

Zatvorte vodovodný kohútik (na modeloch bez AquaStop).



Pranie

- i** – **Práčku odborne nainštalujte a pripojte.** Od → *Strana 37*
- Pred 1. práním vykonajte jedno pranie **bez** bielizne.
→ *Strana 46*

1. Príprava bielizne



Triedenie bielizne podľa:

- druhu tkaniny/druhu vlákien
- farby
- znečistenie
- dodržiavania pokynov pre ošetrovanie od výrobcu
- údajov na etiketách pre ošetrovanie bielizne:



Vývarka 95 °C, 90 °C



Farebná bielizeň 60 °C, 40 °C, 30 °C



Nekrčivá bielizeň 60 °C, 40 °C, 30 °C



Jemná bielizeň 40 °C, 30 °C



Ručne a v práčke praná hodváb a vlna praná za studena, 40 °C, 30 °C



neperte bielizeň v práčke.

Šetrenie bielizne a práčky:

- i** – Pri dávkovaní všetkých pracích, pomocných, ošetrojúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov.
- Čistiace prostriedky a prostriedky k predbežnej úprave bielizne (napr. prípravky proti škvrnám, predpieracie spreje, ...) sa nesmú dostať do kontaktu s povrchmi práčky. Prípadné zvyšky aerosólu a iné zvyšky/kvapky hneď utrite vlhkou utierkou.
- Vyprázdnite vrecká.
- Dávajte pozor na kovové predmety (kancelárske sponky atď.) a odstráňte ich.
- Chúlolistivú bielizeň (pančuchy, podprsenky s ramienkami atď.) perte v sieťke/vrecku.
- Zipsy zatvorte, gombíky na obliečkach zapnite.
- Keľkou odstráňte piesok z vreciek a záhybov.
- Odstráňte záclonové valčeky alebo ich zaviažte do sieťky/vrecka.
- Novú bielizeň perte samostatne.



2. Príprava spotrebiča




Zastrčte sieťovú zástrčku.

Otvorte vodovodný kohútik.

3. Voľba programu Vloženie bielizne do bubna

1. Otvorte dvierka.

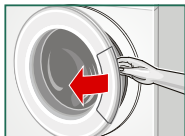

2. Skontrolujte, či je bubon kompletne vyprázdnený. V prípade potreby ho vyprázdňte.



3. Volič programov nastavte na želaný program. Dodržiavajte max. náplň uvedenú v indikačnom poli.

4. Vložte bielizeň.



- i** Vložte predtriedenú bielizeň v rozprestretom stave. Zmiešajte veľké a malé kusy bielizne. Rôzne veľkosti kusov bielizne sa pri odstred'ovaní lepšie rozdelia. Jednotlivé kusy bielizne môžu viesť k nevyváženosti.

4. Naplňte prací a ošetrovací prostředek

Prací prostředek

■ Volba správného pracího prostředku

Pre správnú voľbu pracího prostriedku, teploty a zaobchádzanie s bielizňou je rozhodujúce označenie týkajúce sa ošetrovania. → aj www.sartex.ch

Na webovej stránke www.cleanright.eu nájdete množstvo ďalších informácií o prácich, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na súkromné použitie.

– **Univerzálne pracie prostriedky s optickými zjasňovačmi**

Vhodné na bielu bielizeň na vyvárku z ľanu alebo bavlny

Program: Bavlna / studená - max. 90 °C

– **Pracie prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov**

Vhodný na farebnú bielizeň z ľanu alebo bavlny

Program: Bavlna / studená - max. 60°C

– **Pracie prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov**

Vhodný na farebnú bielizeň z nekrčivých vlákien, syntetických vlákien

Program: Nekrčivá bielizeň / studená - max. 60°C

– **Pracie prostriedky na jemnú bielizeň**

Vhodné na chúlostivé jemné textílie, hodváb alebo viskózu

Program: Jemná bielizeň/Hodváb / studená - max. 40°C

– **Pracie prostriedky na vlnu**

Vhodné na vlnu


Program: Vlna / studená - max. 40 °C

■ Úspora energie a pracího prostriedku

Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možná úspora energie (znížením teploty prania) a prácich prostriedkov.

Úspora

Znížená teplota a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkovania

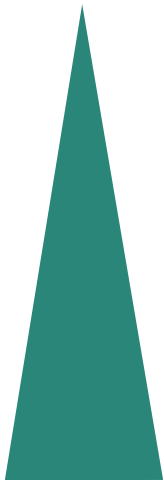

Teplota podľa etikety s informáciami o ošetrovaní textílií a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkovania/silné znečistenie

Znečistenie/Upozornenie

Ľahko znečistené

Nie sú viditeľné žiadne znečistenia a škvrny. Oblečenie nasalo pach tela, napr.:

- ľahké letné/športové oblečenie (nosené niekoľko hodín)
- tričká, košele, blúzky (nosené max. 1 deň)
- posteľná bielizeň a uteráky pre hostí (používané 1 deň)

Normálne znečistené

Viditeľné znečistenie/alebo málo miernych škvŕn, napr.

- tričká, košele, blúzky (prepotené, viackrát nosené)
- uteráky, posteľná bielizeň (používané max. 1 týždeň)

Silno znečistené

Znečistenia a/alebo škvrny sú jasne viditeľné, napr. utierky na riad, detská bielizeň, pracovné odevy

Naplňte prací a ošetrovací prostriedok

1. Vytiahnite zásuvku na pracíe prostriedky.

2. Dávkovanie do komory podľa:

- Znečistenie,
- tvrdosti vody, informujte sa vo vašej vodárenskej spoločnosti
- údaje výrobcu.



- Pri dávkovaní všetkých pracích/pomocných/ošetrovacích a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov.
- Viskózne avivážne a tvarovacie prostriedky zriedte trochou vody.

Zabraňuje upchatiu!

- Naplňte tekutý prací prostriedok do príslušnej dávkovacej nádoby a položte ho do bubna.

5. Individuálne nastavenia

- i** Nezacviknite kúsky bielizne medzi vkladacie dvierka a gumené tesnenie.



Zatvorte dvierka.

Môžete zobrazené prednastavenia použiť alebo zvolený program zmenou prednastavení alebo voľbou prídavných možností optimálne prispôbiť množstvu bielizne.

- i** Možnosti nezostanú po vypnutí zachované a možno ich v závislosti od postupu programu navoliť, príp. zrušiť alebo zmeniť.

Zmena prednastavení

- (Odstred'ovanie):

pre zmenu zobrazeného počtu otáčok odstred'ovania alebo pre voľbu - - - (Stop pláchanie = bez konečného odstred'ovania, po poslednom pláchaní zostane bielizeň ležať vo vode). Maximálne otáčky odstred'ovania sú závislé od programu a modelu.

- (Hotové za):

k oneskoreniu doby Hotové za (Koniec programu).

- i** Zvolením programu sa zobrazí príslušná doba trvania programu. Doba trvania programu bude za chodu programu automaticky prispôbena, ak je napríklad z dôvodu zmeny nastavení možností potrebná zmena doby trvania programu.

Pred spustením programu možno koniec programu predvoliť v hodin. krokoch (h) až maximálne 24 hod.

Po spustení bude zobrazená predvolená a odpočítaná doba, napr. **8:00** h, kým nezačne prací program. Potom sa zobrazí doba trvania programu, napr. **2:30**h.

Predvolenú dobu možno po spustení programu zmeniť takto:

1. Zvoľte **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).
2. Zvoľte (Hotové za) a zmeňte dobu Hotovo za.
3. Zvoľte **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).

Voľba možností

- **speedPerfect**:

Na pranie za kratšiu dobu pri porovnateľnom pracom účinku v porovnaní so štandardným programom. Dodržiavajte maximálnu uvedenú náplň.

- **Extra Rinse** (Extra pláchanie):

Zvýšená hladina vody a predĺžená doba prania, predĺžený čas prania. Pre oblasti s veľmi mäkkou vodou alebo na ďalšie zlepšenie výsledku plákania.

6. Spustenie programu

Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Svieta indikačná kontrolka.

7. V priebehu chodu programu

■ Detská poistka

Na zabezpečenie práčky proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií je možné aktivovať detskú poistku. Aktivovanie/Deaktivovanie: Stlačte po dobu cca 5 sekúnd tlačidlo  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). V indikačnom poli sa zobrazí symbol .

-  Detská poistka môže zostať až do ďalšieho spustenia programu aktivovaná aj po vypnutí spotrebiča. Pred spustením programu potom detskú poistku deaktivujte a event. ju po spustení programu opäť aktivujte.

■ Doplnenie bielizne

Po spustení programu je možné v prípade potreby bielizeň doplniť alebo vybrať.

Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Práčka prekontroluje, či je doplnenie bielizne možné.

 +  blikajú → Doplnenie nie je možné. Počkajte, kým  +  nesvietia (cca. 1 min.).

-  Pri vysokej hladine vody, vysokej teplote alebo ak sa bubon točí, ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované a doplnenie bielizne nie je možné.

 → Doplnenie nie je možné.

Na pokračovanie programu zvolte tlačidlo  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).

Svietia  +  → Doplnenie je možné.

-  – Dvierka otvorte, až svietia **obidve** symboly + .
- Nenechávajte vkladacie dvierka dlhšiu dobu otvorené – mohla by vytekať voda presakujúca z bielizne.

■ Zmena programu

Ak ste omylom zvolili nesprávny program.

1. Zvoľte  Start/**Reload** (Štart/Doplnenie).
2. Zvoľte iný program.
3. Zvoľte  **Start**/Reload (Štart/Doplnenie). Nový program začne od začiatku.

■ Prerušenie programu

Pri programoch s vysokou teplotou:

1. Zvoľte  Start/**Reload** (Štart/Doplnenie).
2. Nechajte bielizeň vychladnúť: Zvoľte  **Rinse** (Pláchanie).
3. Zvoľte  **Start**/Reload (Štart/Doplnenie).

Pri programoch s nízkou teplotou:

1. Zvoľte  Start/**Reload** (Štart/Doplnenie).
2. Zvoľte   **Spin/Empty** (Odstredovanie/Odčerpanie) (ak sa má iba odčerpať, nastavte otáčky pri odstredovaní na - - -).
3. Zvoľte  **Start**/Reload (Štart/Doplnenie).

■ Koniec programu Stop pláchanie

1. Zvoľte   **Spin/Empty** (Odstredovanie/Odčerpanie) (ak sa má iba odčerpať, nastavte otáčky pri odstredovaní na - - -).
2. Zvoľte  **Start**/Reload (Štart/Doplnenie).

8. Ukončenie programu



V signalizačnom poli sa zobrazí **End** (Koniec).



1. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.



- Nezabudnite v bubne žiadne kúsky bielizne. Pri ďalšom praní sa môžu zraziť alebo niečo zafarbiť.
- Odstráňte príp. cudzie telesá z bubna a gumovej manžety – nebezpečenstvo tvorby hrdze.
- Nechajte dvierka a zásuvku na pracie prostriedky otvorené, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.



Pred vypnutím:



- Vyberte vždy bielizeň.
 - Počkejte vždy až na koniec programu, pretože inak môže byť spotrebič ešte zablokovaný. Potom spotrebič zapnite a počkajte na odblokovanie.
2. Nastavte volič programov na **Off** (Vyp.). Spotrebič je vypnutý.
 3. Vodovodný kohútik zatvorte.



Nie je potrebné pri modeloch s Aquastop. → Strana 35



Prehľad programov



Prednastavenia programov sú **silnejšie** zvýraznené.

Program/Druh bielizne	Možnosti/Upozornenia
Názov programu <i>Krátke objasnenie programu, príp. pre ktoré textílie je vhodný.</i>	Max. náplň *Redukovaná náplň pri možnosti speedPerfect. voliteľná teplota v °C voliteľné otáčky odstred'ovania v rpm (ot./min), max. otáčky odstred'ovania sú závislé od modelu možné možnosti
Cottons (Bavlna) Odolné textílie, textílie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyvárku +Prewash (Predpieranie) Pre silne znečistenú bielizeň. Rozdeľte prací prostriedok do komôr I a II.	max. 5 kg/3 kg* 20 - 40 - 60 - 90 °C --- ... 1200 ot.min ,
Easy-Care (Nekrčivá bielizeň) Textílie zo syntetických vlákien alebo zmesových tkanín.	max. 2,5 kg 40 - 60 °C --- ... 1200 ot.min ,
Jeans (Džíny) Tmavé textílie z džínsoviny/denim	max. 2 kg 30 °C --- ... 800 ... 1200 ot.min ,



Prednastavenia programov sú **silnejšie** zvýraznené.

	Program/Druh bielizne	Možnosti/Upozornenia
	Sportswear (Športové oblečenie) Textílie z mikrovlákién pre šport a voľný čas; i Bielizeň nesmie byť ošetroená/sa nesmie ošetrovať avivážou. i Pred praním dôkladne vyčistite zásuvku na pracíe prostriedky (všetky komory) od zvyškov aviváže.	max. 2 kg 40 °C --- ... 800 ot.min ≡⌚, 🧺
	Super 30'/15' (Krátky 30'/15') Extra krátky program cca 30 minút, vhodný pre ľahko znečistené malé množstvo bielizne. i kratšia doba trvania programu (cca 15 min.) pri funkcii ≡⌚ speedPerfect	max. 3 kg/1 kg* 30 °C --- ... 800 ... 1200 ot.min ≡⌚
	Delicate /Silk (Jemná bielizeň/Hodváb) Na chúlostivé textílie napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín (napr. hodvábné blúzky, hodvábné šály), ktoré možno prať i Používajte pracíe prostriedky pre jemnú bielizeň a/alebo hodváb, vhodné na pranie v práčke.	max. 2 kg 30 °C --- ... 600 ... 800 ot.min ≡⌚, 🧺
	Wool (Vlna) Textílie z vlny alebo s podielom vlny, ktoré možno prať ručne alebo v práčke; mimoriadne šetrný prací program na zabránenie zrážaniu bielizne, dlhšie prestávky programu (textílie ležia v pracom roztoku) i Vlna je živočíšneho pôvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca. i Na pranie v práčke používajte pracíe prostriedky vhodné na vlnu.	max. 2 kg 30 °C --- ... 800 ot.min -



Prednastavenia programov sú **silnejšie** zvýraznené.

Program/Druh bielizne	Možnosti/Upozornenia
 Spin/ (Odstreďovanie) Extra odstredovanie s voliteľným počtom otáčok.	- - --- ... 1200 ot.min
Empty (Odčerpanie) Odčerpanie pláchacej vody	-
 Odčerpanie pláchacej vody bez extra odstredovania pri --- (Stop pláchanie = bez konečného odstredovania)	

Škrobenie

-  Bielizeň nemá byť ošetrová avivážou. Škrobenie s tekutým škrobom je možné vo všetkých prácich programoch. Nadávkujte škrob podľa údajov výrobcu do komory  (v prípade potreby ju najskôr vyčistite).

Farbenie/odfarbovanie

Farbenie len v rozsahu bežnom v domácnosti. Soľ môže ušľachtilú oceľ porušiť! Dodržiavajte údaje výrobcu farbiva! Bielizeň **neodfarbujte** v práčke!.


Namáčanie

Namáčanie/Naplňte do komory **II** prací prostriedok podľa údajov výrobcu. Nastavte volič programu na  **Cottons 40 °C** (Bavlna 40 °C) a zvolte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Po cca 10 minútach zvolte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Po želanej dobe namáčania zvolte opätovne  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie), ak sa má v programe pokračovať alebo program zmeniť.

-  Vložte bielizeň rovnakej farby. Nie je potrebný žiaden ďalší prací prostriedok, namáčací roztok bude použitý na pranie.

Nastavenie hlasitosti zvukového signálu

1. Aktivujte režim nastavenia hlasitosti zvukového signálu

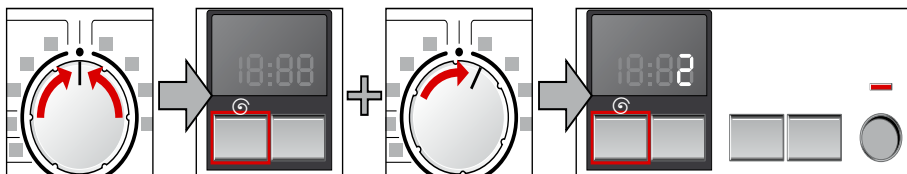


Nastavte na **Off** (Vyp.).

Tlačidlo podržte stlačené + otočte o jednu polohu doprava

Nasledujúcich asi 5 s podržte stlačené, kým sa indikačné prvky rozsvietia. Režim nastavenia je aktivovaný.


2. a) Nastavenie hlasitosti pre **signály tlačidiel** (podľa modelu)

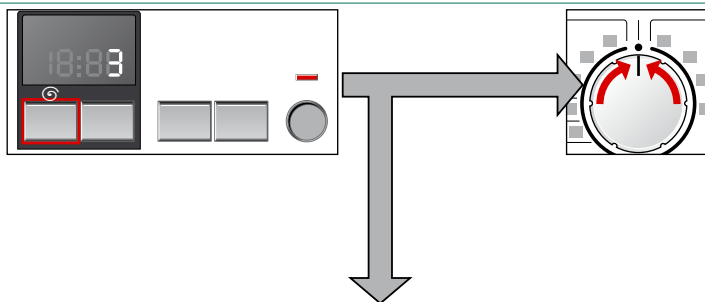

stláčajte dovtedy, kým nie je dosiahnutá požadovaná hlasitosť

nastavte na **Off** (Vyp.), aby ste režim nastavenia hlasitosti akustického signálu opustili

2. b) Nastavenie hlasitosti pre **Odkazové signály**

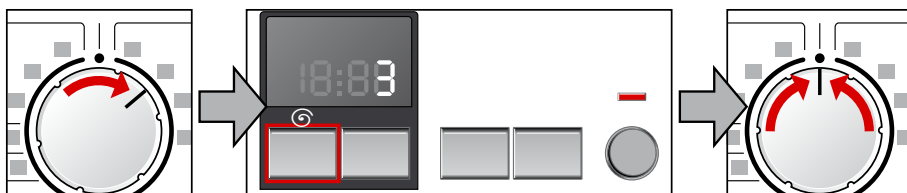

otočte o jednu polohu smerom doprava

stláčajte dovtedy, kým nie je dosiahnutá požadovaná hlasitosť

nastavte na **Off** (Vyp.), aby ste režim nastavenia hlasitosti akustického signálu opustili



Hodnoty spotreby

Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyšková vlhkosť hlavných pracích programov

(približné údaje)

Program	Množstvo náplne	Spotreba energie*	Spotreba vody*	Doba trvania programu*
Cottons (Bavlna) 20 °C	5 kg	0,28 kWh	60 l	2 1/4 h
Cottons (Bavlna) 40 °C	5 kg	0,64 kWh	60 l	2 1/2 h
Cottons (Bavlna) 60 °C	5 kg	0,16 kWh	60 l	2 1/2 h
Cottons (Bavlna) 90 °C	5 kg	1,26 kWh	60 l	2 h
Easy-Care (Nekrčivá bielizeň) 40 °C	2,5 kg	0,60 kWh	53 l	1 3/4 h
Delicate/Silk (Jemná bielizeň/Hodváb) 30 °C	2 kg	0,26 kWh	51 l	3/4 h
Wool (Vlna) 30 °C	2 kg	0,20 kWh	35 l	1 h

Program	Približné údaje o zvyškovej vlhkosti**		
	WS12G ... max. 1200 ot/min	WS10G ... max. 1000 ot/min	WS08G ... max. 800 ot/min
Cottons (Bavlna)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (Nekrčivá bielizeň)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Jemná bielizeň/Hodváb)	30 %	30 %	30 %
Wool (Vlna)	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty spotreby sa od zadaných hodnôt odlišujú v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, priestorovej teploty, druhu a množstva bielizne, znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísania sieťového napätia a zvolených prídavných funkcií.

** Údaje o zvyškovej vlhkosti na základe obmedzenia počtu otáčok pri odstredzovaní a maximálnej náplne.

Najefektívnejšie programy pre bavlnené textílie

Nasledovné programy (štandardné programy označené ) sú vhodné na pranie normálne znečistených bavlnených textílií a vzhľadom na kombinovanú spotrebu energie a vody sú najefektívnejšie.

Štandardné programy na bavlnu podľa nariadenia (EÚ) č. 1015/2010	Množstvo náplne	Približné trvanie programu
Program Cottons (Bavlna) 	5 kg	4 h
Program Cottons (Bavlna) 	2,5 kg	4 h
Program Cottons (Bavlna) 	2,5 kg	2 1/2 h

Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C).

Údaj teploty programu sa orientuje podľa teploty uvedenej na štítku ošetrovania bielizne v textíliách. Skutočná teplota prania sa z dôvodov šetrenia energie môže od uvedenej teploty programu líšiť.



Senzorika – tak inteligentná je Vaša práčka

Množstevná automatika

Podľa druhu bielizne a náplne prispôsobí množstevná automatika spotrebu vody a dobu prania optimálne pre každý program.


Kontrolný systém nevyváženosti

Automatický kontrolný systém rozpozná nevyváženosti a viacnásobným nábehom na odstred'ovanie sa postará o rovnomerné rozdelenie bielizne.

Z bezpečnostných dôvodov budú pri veľmi nevýhodnom rozdelení bielizne znížené otáčky alebo sa nebude odstred'ovať.

- i** Rozdeľte v bubne malé a veľké kusy bielizne. *Poruchy, čo je nutné robiť?* → Strana 32

VoltMonitor

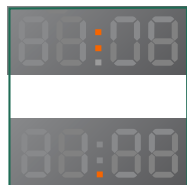

Automatický systém kontroly napätia detekuje neprípustné podkročenia napätia. Program sa zastaví.

- i** Zakaždým, keď dôjde k podpätiu siete, bliká v signalizačnom poli dvojbodka ⌚ (Hotové za) indikácie.
Program beží ďalej, hneď ako sa napájacie napätie obnoví.
Dvojbodka ⌚ (Hotové za) indikácie už neblinká.
Ak prerušenie spôsobí predĺženie doby programu, bliká v indikácii bodka.
Systém kontroly napätia bude aktivovaný, keď sa program spustí.
- i** Pri výpadku napätia v sieti bude prací proces prerušený. Program beží ďalej, hneď ako sa obnoví sieťové napájanie.



Ošetrovanie a údržba

⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím je nebezpečenstvo ohrozenia života.
Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo vplyvom požiaru a výbuchu!

Pri použití čistiacich prostriedkov obsahujúcich rozpúšťadlá, napr. čistiaci benzín v práčke sa môžu poškodiť súčasti a vznikať jedovaté pary.
Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

⚠ Pozor!

Práčka sa môže poškodiť!

Pri použití čistiacich prostriedkov obsahujúcich rozpúšťadlá, napr. čistiaci benzín na práčke alebo na stenách práčky sa môžu poškodiť povrchy.
Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Plášť spotrebiča/Ovládací panel

- Okamžite odstráňte zvyšky pracieho prostriedku.
- Utrite mäkkou, vlhkou handrou.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.

Prací bubon

Používajte bezchlórový čistiaci prostriedok, žiadnu oceľovú vlnu.


Odstránenie vodného kameňa

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné. Ak predsa áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápnovacieho prostriedku. Vhodné odvápnovacie prostriedky je možné zakúpiť v zákazníckom servise.


→ Strana 34

Čistenie zásuvky na pracie prostriedky

Ak sú prítomné zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže:

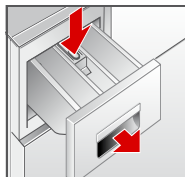

1. Vytiahnite zásuvku, stlačte vložku smerom nadol, zásuvku úplne vyberte.

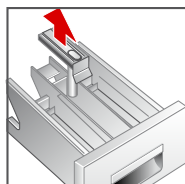

2. Vytiahnutie vložky: Tlačte vložku prstom zdola smerom nahor.
3. Vyčistite splachovaciu misku a vložku vodou a kefkou a nechajte ich vyschnúť.
4. Nasadíte vložku a zaistíte ju zaskočením (nasuňte valček na vodiaci kolík).
5. Zasuňte zásuvku na pracie prostriedky.



Nechajte zásuvku na pracie prostriedky otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšná voda.

Upchaté čerpadlo pracieho roztoku



Zatvorte vodovodný kohútik, aby nepritekala ďalšia voda, ktorá by sa musela vypustiť cez čerpadlo pracieho roztoku.





Varovanie!

Nebezpečenstvo oparenia!


Prací roztok je pri praní s vysokými teplotami horúci. Pri kontakte s horúcim pracím roztokom môže dôjsť k obareniu.

Nechajte prací roztok vychladnúť.


1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Otvorte a snímte servisnú záklopku.
3. Otáčajte opatrne vekom čerpadla, až začne odtekať prací roztok. Nechajte vyteciť prací roztok do vhodnej nádoby.

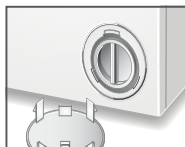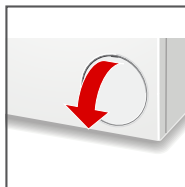

Upozornenie: Môže vyteciť zvyšná voda.

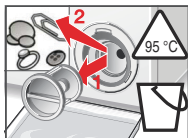

4. Odskrutkujte opatrne veko čerpadla a vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla (obežným kolesom čerpadla pracieho roztoku sa musí nechať otáčať).

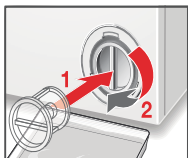

5. Veko čerpadla znova nasadíte a priskrutkujete. Rukoväť musí byť zvislo.
6. Uzavrite servisnú záklopku.

- i** Aby sa zabránilo tomu, že pri budúcom praní odtečie neupotrebený prací prostriedok do odtoku: Nalejte do komory II 1 liter vody a spustíte program **Spin/Empty** (Odstreďovanie/Odčerpanie) (ak sa má iba odčerpať: nastavte (otáčky odstredovania) na - - -).

Upchatá odtoková hadica na sifóne

1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Upozornenie: Môže vytečť zvyšná voda!




2. Uvoľnite hadicovú sponu, odtokovú hadicu opatrne stiahnite.
3. Vyčistite odtokovú hadicu a hrdlo sifónu.
4. Nasadíte opäť odtokovú hadicu a zaistíte pripojovacie miesto pomocou hadicovej spony.

Upchaté sitko v prívide vody

Na tento účel nechajte najskôr poklesnúť tlak vody v prívodnej hadici:

1. Vodovodný kohútik zatvorte.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem **Spin/Empty** (Odstreďovanie/Odčerpanie)).
3. Zvoľte **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Nechajte program cca 40 sekúnd bežať.
4. Nastavte volič programov na **Off** (Vyp.). Spotrebič je vypnutý. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
5. Čistenie sitka:

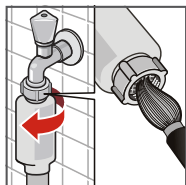


Odskrutkujte hadicu z vodovodného kohútika.
Vyčistite sitko malou kefkou.

a/alebo pri modeloch Standard:



Odoberte hadicu na zadnej strane spotrebiča.

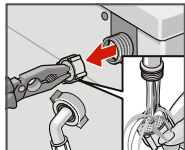

Vyberte sitko kliešťami a vyčistite ho.

6. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.



Upozornenia v indikačnom poli

Ukazovateľ	Príčina/Odstránenie
	Správne uzatvorte dvierka vkladacieho otvoru, t.j. je privretá bielizeň.
E:17	Otvorte úplne vodovodný kohútik. Prelomená/zovretá prívodná hadica. Vyčistite sitko prívodnej hadice vody <i>od</i> → <i>Strana 29</i> , príliš nízky tlak vody.
E:18	Upchaté čerpadlo pracieho roztoku; vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → <i>Strana 28</i> Upchatá odtoková hadica/odtoková rúrka; vyčistite odtokovú hadicu na sifóne. → <i>Strana 29</i>
E:23	Voda v záchytnej vani na dne, netesnosť spotrebiča. Zavolajte zákaznícky servis! → <i>Strana 34</i>
	Detská poistka je aktivovaná. Deaktivujte → <i>Strana 17</i>
:	Príliš nízke sieťové napätie → <i>Strana 26</i>
.	Nedostatočné napätie počas pracieho programu. Program sa predlži. → <i>Strana 26</i>
Iné indikácie	Spotrebič vypnite, počkajte 5 sekúnd a opäť zapnite. Ak sa indikácia zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 34</i>

Poruchy	Príčina/Odstránenie
Voda vyteká.	– Odtokovú hadicu riadne upevnite/vymeňte. – Pevne utiahnite zoskrutkovanie prívodnej hadice.
Nevteká voda. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	– Nebol zvolený  Start/Reload (Štart/Doplnenie)? – Nie je otvorený vodovodný kohútik? – Nie je event. upchaté sitko? Vyčistite sitko. → <i>Strana 29</i> – Zlomená alebo zovretá prívodná hadica?
Dvierka sa nedajú otvoriť.	– Bezpečnostná funkcia je aktívna. Zrušenie programu? Počkajte cca 2 min. – Bolo zvolené – – – (Stop pláchanie = bez záverečného odstredovania)?
Program sa nespustí.	– Nebol zvolený  Start/Reload (Štart/Doplnenie) alebo  (Hotové za)? – Sú dvierka zatvorené? – Je aktívna detská poistka? Deaktivujte ju. → <i>Strana 17</i>
Neodčerpáva sa prací roztok.	– Bolo zvolené – – – (Stop pláchanie = bez záverečného odstredovania)? – Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → <i>Strana 28</i> – Vyčistite odtokovú rúrku a/alebo odtokovú hadicu.
V bubne nie je viditeľná voda.	Nejde o chybu – voda je pod viditeľnou oblasťou.
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizeň je mokrá/ príliš vlhká.	– Rozdeľte v bubne malé a veľké kusy bielizne. – Nebol zvolený príliš nízky počet otáčok?
Doba trvania programu sa v priebehu pracieho cyklu mení.	– Nejde o chybu – priebeh programu sa pre príslušný prací cyklus optimalizuje. Môže to viesť ku zmenám doby trvania programu v indikačnom poli.
Zvyšková voda v komore pre ošetrovacie prostriedky.	– Nejde o chybu – účinok ošetrovacieho prostriedku nebude obmedzený. – V prípade potreby vložku vyčistite.
Opakovaný nábeh odstredovania.	Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť.
Tvorba zápachu v práčke.	Použite program  Cottons 90 °C (Bavlna 90 °C) bez bielizne. Na tento účel použite univerzálny prací prostriedok.

Poruchy	Príčina/Odstránenie
Zobrazenie stavu  bliká. Príp. zo zásuvky na pracie prostriedky vystupuje pena.	Nebolo použité príliš veľa pracieho prostriedku? Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže s ½ litrom vody a nalejte do komory II (<i>nie u outdoorových, športových a perových textílií!</i>). Pri ďalšom praní znížte dávkovanie pracieho prostriedku.
Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ práčky pri odstredovaní.	– Je spotrebič vyrovnaný? Vyrovnajte spotrebič. → <i>Strana 44</i> – Sú nožičky spotrebiča zaistené? Zaistite nožičky spotrebiča. → <i>Strana 44</i> – Sú odstránené prepravné poistky? Odstráňte prepravné poistky. → <i>Strana 39</i>
Dvojbodka zobrazenia  (Hotové za) : bliká v indikačnom poli.r	Príliš nízke sieťové napätie → <i>Strana 26</i>
Jedna bodka (.) bliká.	Nedostatočné napätie spôsobilo predĺženie pracieho programu. → <i>Strana 26</i>
Počas prevádzky nefunguje indikačné pole/kontrolky.	– Výpadok sieťového napájania? – Zareagovali poistky? Zapnite/vymeňte poistky. – Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 34</i>
Zvyšky pracieho prostriedku na bielizni.	– Ojedinele obsahujú bezfosfátové pracie prostriedky zvyšky nerozpustné vo vode. – Bielizeň po praní vykefujte.
V stave Doplnenie sa v indikačnom poli zobrazí  .	– Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Okamžite zatvorte vkladacie dvierka. – Na pokračovanie programu zvoľte tlačidlo  Start/Reload (Štart/Doplnenie).
V stave Doplnenie bliká v signalizačnom poli  +  a tlačidlo  Start/Reload (Štart/Doplnenie).	Doplnenie bielizne nie je možné. Počkajte, kým  + YES nesvietia (cca 1 min.).
Ak nemôžete poruchu sami odstrániť (vypnutie/zapnutie) alebo ak je potrebná oprava:	
– Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. – Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 34</i>	



Zákaznícky servis

Neviete poruchu sami odstrániť, *Poruchy, čo je nutné robiť?*
→ *Strana 32*, obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis. Vždy
nájdeme vhodné riešenie, aby sme tiež zabránili zbytočným
návštevám technika.

Uvedte, prosím, zákazníkemu servisu číslo výrobku (E-Nr.)
a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. _____ FD _____		Tieto údaje nájdete: na vnútornej strane dvierok plniaceho otvoru * / otvorenej servisnej zák- lopke * a na zadnej stra- ne spotrebiča. *podľa modelu
Číslo výrobku	Výrobné číslo	


Spoločnite sa na kompetenciu výrobcu.

Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná
vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi
náhradnými dielcami.



Obsah dodávky

Podľa modelu:

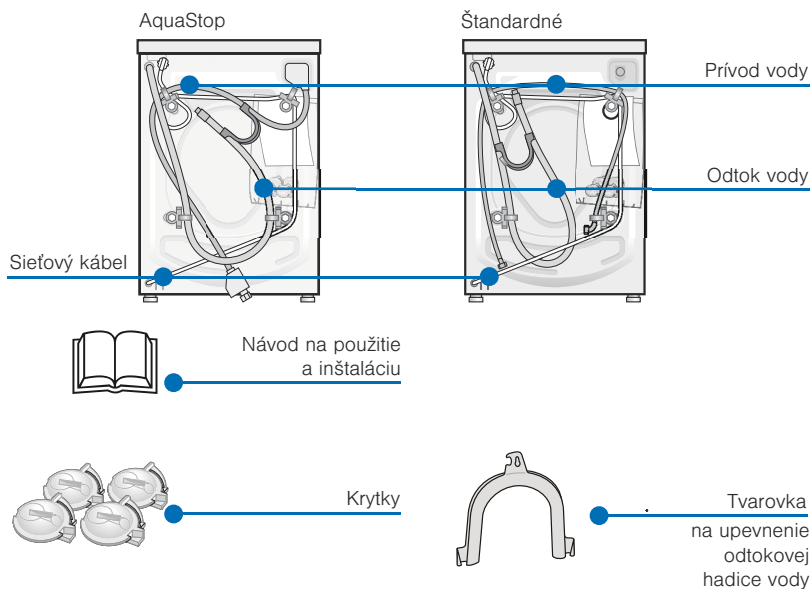


Pri pripojení odtokovej hadice vody na sifón sa navyše potrebuje:

1 hadicová spona $\varnothing$ 24–40 mm (špecializované predajne) na pripojenie k sifónu. *Prípojka vody* → Strana 41

Potrebné náradie:

- Vodováha na vyváženie → Strana 44
- Kľúč na skrutky s otvorom kľúča 13 (SW13): na vyskrutkovanie prepravných poistiek → Strana 39a
- otvorom kľúča 17 (SW17): na nastavenie nožičiek spotrebiča → Strana 44.

Dĺžky hadíc a prírodných káblov

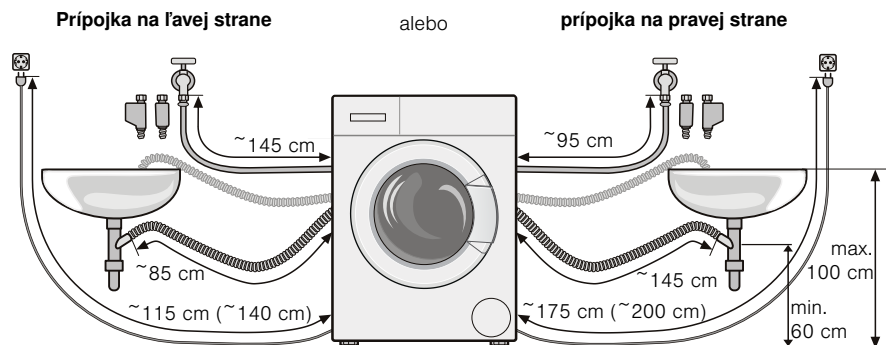

- i** Pri použití hadicových držiakov sa skrátia možné dĺžky hadíc!
K dostaniu u špecializovaných obchodníkov/v zákazníkovi servise:
- Predĺženie pre AquaStop, príp. prírodná hadica studenej vody (cca 2,50 m).
Objednávacie č. WMZ2380
 - Dlhšia prírodná hadica (cca 2,20 m) pre model Standard.

Technické údaje

Rozmery (šírka x hĺbka x výška)	60 x 40 x 84,8 cm
Hmotnosť	65 kg
Sieťová prípojka	menovité napätie 220-240 V, 50 Hz Menovitý prúd 10 A Menovitý výkon 2300 W
Tlak vody	100–1000 kPa (1–10 bar)
Príkion vo vypnutom stave:	0,13 W
Príkion v pohotovostnom stave (nevypnutý stav):	1,60 W



Inštalácia

i Vlhkosť v bubne je podmienená výstupnou kontrolou.

Bezpečná inštalácia

⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo poranenia!

- Práčka má veľkú hmotnosť - pozor/ nebezpečenstvo pri dvíhaní.
- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. dvierka) sa môžu súčasti zlomiť a spôsobiť poranenia.
Nedvíhajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo potknutia sa!

Následkom neodborného polozenia hadíc a sieťových vedení hrozí nebezpečenstvo zakopnutia sa a poranenia.

Hadice a vedenia položte tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo zakopnutia.

⚠ Pozor!

Práčka sa môže poškodiť!

- Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť/môžu prasknúť.
Neinštalujte práčku do oblastí ohrozených mrazom a/alebo vonku.
- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. vkladacie dvierka) sa môžu súčasti zlomiť a poškodiť práčku.
Nedvíhajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.

- i**
- Okrem tu uvedených upozornení môžu navyše platiť zvláštne predpisy príslušnej vodárne a elektrárne.
 - V prípade pochybností nechajte pripojenie uskutočniť odborníkom.

Inštalčná plocha

- i Je dôležitá stabilita, aby sa práčka nepohybovala!
 - Plocha na inštaláciu musí byť pevná a rovná.
 - Nevhodné sú mäkké podlahy/podlahové krytiny.

Inštalácia na podstavec alebo drevený trámový strop

Varovanie!

Práčka sa môže poškodiť!!

Práčka môže pri odstreďovaní putovať a z podstavca sa prevrátiť/spadnúť.

Bezpodmienečne upevnite nožičky práčky pomocou príchytiiek.

Príchytky: Objednávacie čís. WMZ 975600

- i U drevených trámových stropov:
 - Postavte práčku, pokiaľ možno do rohu miestnosti.
 - Na podlahu priskrutkujte drevenú dosku (hrúbka min. 30 mm), odolnú proti vode.



Odstránenie prepravných poistiek

Pozor!

Práčka sa môže poškodiť!

Neodstránené prepravné poistky môžu pri prevádzke práčky poškodiť napr. bubon.


Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte a uschovajte všetky 4 prepravné poistky.

Pozor!


Práčka sa môže poškodiť!

Aby sa pri neskoršej preprave zabránilo prepravnému poškodeniu, pred prepravou bezpodmienečne opäť namontujte prepravné poistky.


Uschovajte skrutku a puzdro zoskrutkované.

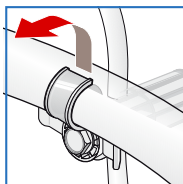


1. Vyberte hadice z držiakov.

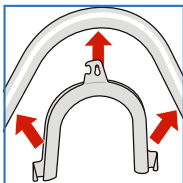


2. Vyberte hadice z tvarovky a tvarovku snímte.

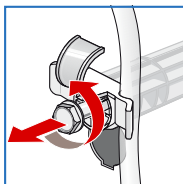


3. Povoľte a vyskrutkujte všetky 4 skrutky prepravných poistiek.

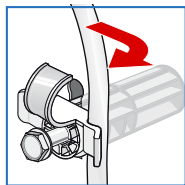

4. Vyberte z držiakov sieťový kábel. Odstráňte puzdra.

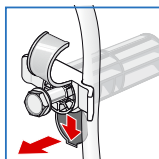

5. Nasad'te krytky.

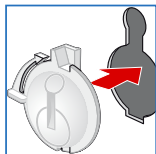



Prípojka vody

⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

Pri kontakte súčastí pod napätím s vodou je nebezpečenstvo ohrozenia života.

Neponárajte bezpečnostné zariadenie AquaStop do vody (obsahuje elektrický ventil).

- i** – Aby sa zabránilo netesnostiam alebo škodám spôsobeným vodou, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny v tejto kapitole!
- Prevádzkujte práčku len so studenou pitnou vodou.
- Nepripájajte na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.
- Použite len dodávanú alebo v autorizovanej špecializovanej predajni zakúpenú prírodnú hadicu, žiadnu použitú hadicu!
- V prípade pochybností nechajte pripojenie uskutočniť odborníkom.

Prívod vody

- i** Prírodnú hadicu vody neprelamujte, nestláčajte, nemeňte alebo neprerezávajte (potom už ďalej nie je zaručená pevnosť).

Optimálny tlak vody v rozvodovej sieti: 100–1000 kPa (1–10 bar).

- Pri otvorenom vodovodnom kohútiku vytečie najmenej 8 l/min.
- Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

1. Pripojte prírodnú hadicu vody.



⚠ Varovanie!

Závity skrutkovania sa môžu poškodiť!!

Ak budú skrutkové spojenia dotiahnuté náradím (kliešte) príliš pevne, môžu sa poškodiť závity.

Skrutkovacie časti dotiahnite len rukou.


na vodovodný kohútik ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm):

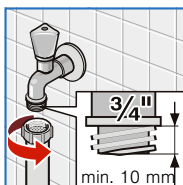

AquaStop



Štandardné

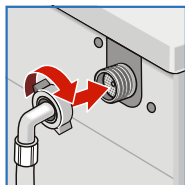

na spotrebič:
pre model Standard



2. Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte pritom tesnosť pripojovacích miest.

i Skrutkové spojenie je pod tlakom vodovodného potrubia.

Odtok vody

- i**
- Odtokovú hadicu vody nezalamujte, alebo nenaťahujte do dĺžky.
 - Výškový rozdiel medzi plochou pre postavenie práčky a výtokom: min. 60 cm - max. 100 cm

Odtok do umývadla

⚠ Varovanie!

Možnosť škôd spôsobených vodou!!

Keď zavesená odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vyklízne z umývadla, môže vytekajúca voda spôsobiť škody.
Zaistite odtokovú hadicu proti vyklúznutiu.



⚠ Pozor!

Spotrebič sa môže poškodiť!

Keď je koniec odtokovej hadice ponorený do odčerpanej vody, môže sa voda späť nasať do spotrebiča!

- Odtoková zátka nesmie uzatvoriť odtokový otvor umývadla.
- Pri odčerpávaní skontrolujte, či odteká voda dostatočne rýchlo.
- Koniec odtokovej hadice vody sa nesmie ponoriť do odčerpanej vody!

Položenie odtokovej hadice:

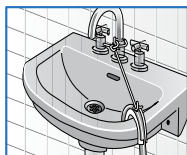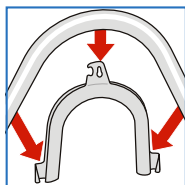


Odtok do sifónu

⚠ Varovanie!

Možnosť škôd spôsobených vodou!!

Keď zavesená odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vykĺzne zo sifónovej prípojky, môže vytekajúca voda spôsobiť škody.

Zaistite miesto pripojenia pomocou hadicovej spony, Ø 24-40 mm (špecializované predajne).

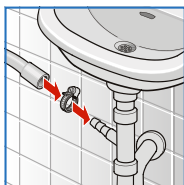

Pripojenie


Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odtokového kanála

⚠ Varovanie!

Možnosť škôd spôsobených vodou!!

Keď zavesená odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vykĺzne z umelohmotnej rúry, môže vytekajúca voda spôsobiť škody.

Zaistite odtokovú hadicu proti vykĺznutiu.

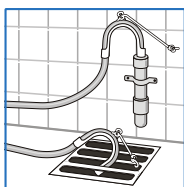


Pripojenie



Vyváženie

1. Pomocou kľúča na skrutky povolte v smere pohybu hodinových ručičiek poistnú maticu.

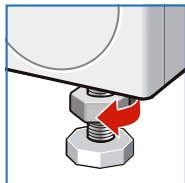


2. Skontrolujte pomocou vodováhy vyváženie práčky, prípadne ho skorigujte. Zmeňte výšku otáčaním nožičky spotrebiča.



- i** Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe. Práčka sa nesmie kývať!

3. Poistnú maticu pevne dotiahnite proti skrini spotrebiča. Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

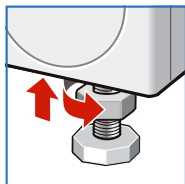

- i**
- Poistné matice všetkých štyroch nožičiek spotrebiča musia byť pevne priskrutkované ku skrini spotrebiča!
 - Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ môžu byť následkom nesprávneho vyváženia!



Elektrické pripojenie

Elektrická bezpečnosť

Varovanie!

Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím je nebezpečenstvo ohrozenia života.

- Vyťahujte len za sieťovú zástrčku, nie za privodné vedenie.
- Vyťahujte/zastrkujte sieťovú zástrčku iba suchými rukami.
- Nikdy nevyťahujte sieťovú zástrčku počas prevádzky.
- Pripojenie práčky je možné len na striedavý prúd, cez predpisovo nainštalovanú zásuvku s ochranným kontaktom.
- Sieťové napätie a napäťové údaje na práčke (štítiku spotrebiča) sa musia zhodovať.
- Prípojná hodnota, ako aj vyžadovaná poistka boli uvedené na výrobnom štítiku spotrebiča.

Zaistíte, aby:

- sa sieťová zástrčka a zásuvka zhodovali.
- bol prierez elektrických vodičov dostatočný.
- uzemnenie bolo vykonané podľa predpisov.
- výmena sieťového kábla (v prípade nutnosti) bola vykonaná iba kvalifikovaným elektrikárom.
Náhradný sieťový kábel je možné zakúpiť si v zákazníckom servise.
- sa nepoužívali viacnásobné zásuvkové lišty/spojky a predlžovacie káble.
- sa pri použití chrániča s chybným prúdom použil len typ s týmto označením .
Len táto značka zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- sieťová zástrčka bola kedykoľvek dostupná.



Pred 1. praním

Pred opustením závodu bola práčka dôkladne preskúšaná. Aby sa odstránili možné zvyšky skúšobnej vody, perte prvý raz **bez** bielizne.

- i** Práčka musí byť odborne nainštalovaná a pripojená podľa kapitoly *Inštalácia*, od → *Strana 37*.
 1. Skontrolujte práčku.
- i** Nikdy neuvádzajte poškodenú práčku do prevádzky. Informujte váš zákaznícky servis. → *Strana 34*
 2. Zastrčte sieťovú zástrčku.
 3. Otvorte vodovodný kohútik.
 4. Spotrebič zapnite.
 5. Zatvorte dvierka (nevkładajte žiadnu bielizeň!).
 6. Zvoľte program  **Cottons 90 °C** (Bavlna 90 °C).
 7. Otvorte zásuvku na pracie prostriedky.
 8. Nalejte do komory **II** asi 1 l vody.
 9. Pre ľahké znečistenie naplňte do komory **II** univerzálny prací prostriedok podľa údajov výrobcu.
- i** Na zabránenie tvorby peny použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok pre jemnú bielizeň.
 10. Zásuvku na pracie prostriedky zatvorte.
 11. Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).
 12. Na konci programu spotrebič vypnite.

Vaša práčka je teraz pripravená na prevádzku.




Preprava, napr. pri sťahovaní

Prípravné práce

1. Vodovodný kohútik zatvorte.
2. Redukujte tlak vody v prívodnej hadici. *Údržba – sitko v prívode vody → Strana 29*
3. Vypustíte zvyšný prací roztok. *Údržba – upchaté čerpadlo pracieho roztoku → Strana 28*
4. Odpojte práčku od elektrickej siete.
5. Odmontujte hadice.

Namontovanie prepravných poistiek


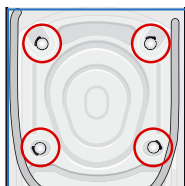


1. Snímte a uschovajte krytky.



Použite príp. skrutkovač.

2. Nasadte všetky 4 puzdrá.

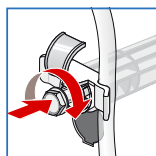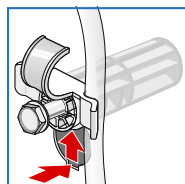

Upevnite sieťový kábel na držiakoch. Nasadte a pevne utiahnite skrutky.

Pred uvedením do prevádzky:

- i** – **Bezpodmienečne** odstráňte prepravné poistky!
- Aby sa zabránilo tomu, že pri budúcom praní odtečie neupotrebený prací prostriedok do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 liter vody a spustíte program  **Spin/Empty** (Odstreďovanie/Odčerpanie) (ak sa má iba odčerpať: nastavte (otáčky odstred'ovania) na - - -).

Register

B	Bezpečnostné upozornenia, 5	
Č	Čistenie Sifón, 29	Sitko, 29 Zásuvka na práce prostriedky, 28
D	Detská poistka, 17	Dĺžky hadíc a prírodných kábllov, 36
E	Elektrické pripojenie, 45	
F	Farbenie, 22	
H	Hodnoty spotreby, 24	
I	Indikačné pole, 10 Individuálne nastavenia, 16	Inštalácia, 37
K	Kontrolný systém	nevyváženosti, 26
M	Množstevná automatika, 26	
N	Namáčanie, 22	Namontovanie prepravných poistiek, 47
O	Obal, 7 Obsah dodávky, 35 Odfarbovanie, 22 Odstránenie prepravných poistiek, 39 Odstránenie vodného kameňa, 27	Ochrana životného prostredia, 7 Ošetrovanie, 27 Plášť spotrebiča/Ovládací panel, 27 Prací bubon, 27 Ovládací panel, 10
P	Pokyny na úsporu, 7 Poruchy, čo je nutné robiť?, 32 Prehľad programov, 20	Prípojka vody, 41 Odtok vody, 42 Prívod vody, 41

	Program	Abort (zrušiť), 18
R	Rinse Hold (Stop	pláchanie), 18
S	Signál, 23 Spustenie programu, 17 Stanovené použitie, 4	Starý spotrebič, 7 Struený návod, 11
Š	Škrobenie, 22	
T	Technické údaje, 36 Tlačidlo Extra Rinse (Extra pláchanie), 10, 16 Hotové za, 10, 16	speedPerfect, 10, 16 Spin (Odstreďovanie), 10, 16 Start/Reload (Štart/ Doplnenie), 10 Triedenie bielizne, 12
U	Údržba, 27 Ukončenie programu, 19 Upchaté čerpadlo pracieho	roztoku, 28 Upozornenia v indikačnom poli, 31
V	Vložte bielizeň, 13, 13, 16, 17 Voľba možností, 16 Volič programu, 10	VoltMonitor, 26 Vyberte bielizeň, 19 Vyváženie, 44
Z	Zákaznícky servis , 34 Zásuvka na pracie prostriedky, 9 Zmena prednastavení, 16	Zmena programu, 18 Zoznámenie sa so spotrebičom, 8

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodná značka BSH



Značka	SIEMENS
Model	WS 12G160BY
Kapacita v kg	5
Trieda energetickej účinnosti	A+++
Ekoznačka EU	—
Meraná ročná spotreba energie v kWh ¹⁾	131
Spotreba energie štandardného programu: bavlna 60°C plná náplň	0,61
bavlna 60°C polovičná náplň	0,60
bavlna 40°C polovičná náplň	0,46
Meraná spotreba energie vo vypnutom stave	0,13 W
Meraná spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave	1,6 W
Meraná ročná spotreba vody v l ²⁾	8800
Trieda účinnosti odstredžovania A (najlepšia) ... G (horšia)	C
Max. počet otáčok odstredžovania za min. bavlna 60°C	1200
Zostatková vlhkosť v %	60
Štandardné programy, ku ktorým sa vzťahujú informácie na štítku a informačnom liste ⁴⁾	bavlna 60°C bavlna 40°C
Trvanie štandardného programu: bavlna 60°C plná náplň	235
bavlna 60°C polovičná náplň	235
bavlna 40°C polovičná náplň	150
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave	—
Hlučnosť v dB (A) re 1 pW ³⁾ : pranie	58
odstredžovanie	85
Spotrebič určený na zabudovanie	nie

- 1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.
- 2) Spotreba vody v l za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba vody bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.
- 3) Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB (A) re 1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo počas fáz prania a odstredžovania pri štandardnom programe bavlna 60°C s plnou náplňou.
- 4) Tieto programy sú vhodné pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnnejšie programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk.

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.siemens-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

