



Myčka nádobí

SMI68N65EU





**BOSCH**

cs Návod k použití



4 242002 834849

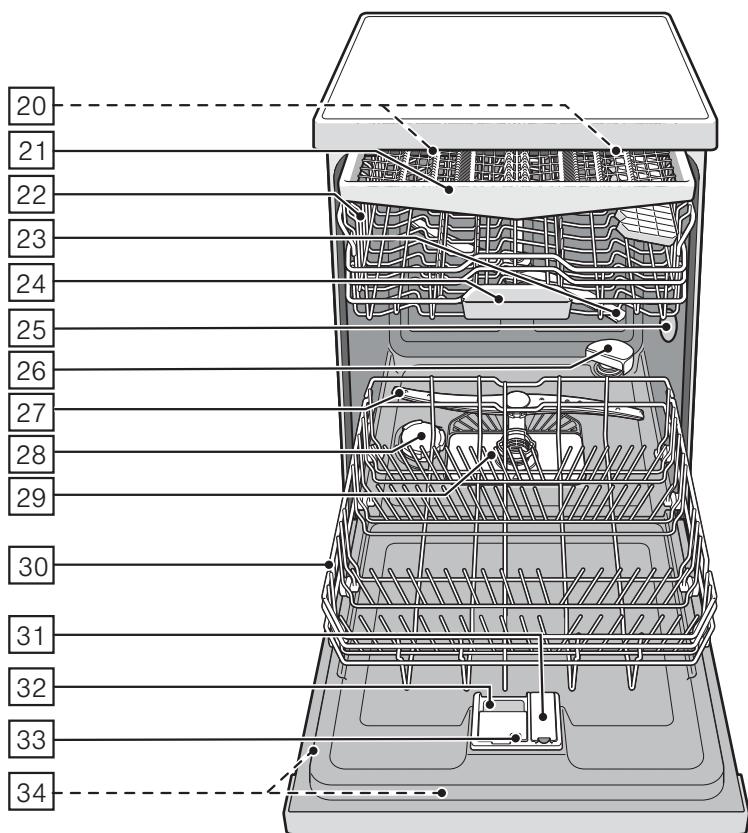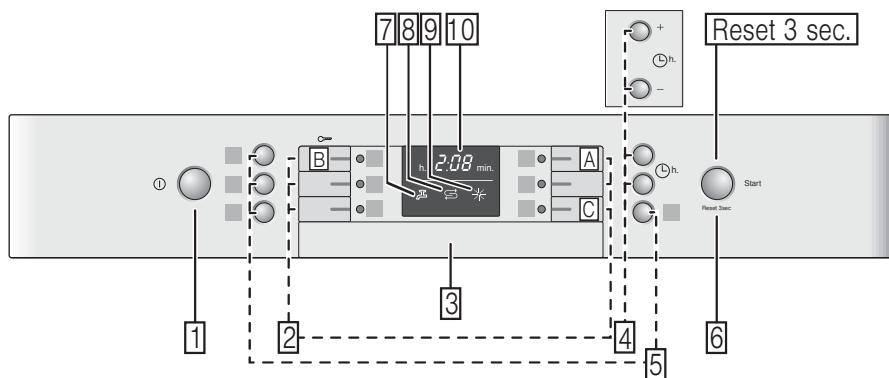

# Obsah

 <b>Použití podle určení</b>	4	Vyklizení nádobí . . . . .	14
 <b>Bezpečnostní pokyny</b>	4	Šálky a sklenice . . . . .	14
Dříve než spotřebič uveďete do provozu . . . . .	4	Hrnce . . . . .	14
Při dodání: . . . . .	5	Příborová zásuvka. . . . .	15
Při instalaci . . . . .	5	Sklopné trny . . . . .	15
V denním provozu. . . . .	6	Držák malých dílů . . . . .	16
Zablokování dvířek proti otevření . . . . .	6	Přestavení výšky koše. . . . .	16
zablokování tlačítek . . . . .	6		
Při vzniklých škodách . . . . .	7		
Při likvidaci . . . . .	7		
 <b>Ochrana životního prostředí</b>	9		
Obal . . . . .	9	 <b>Mycí prostředek</b>	17
Staré spotřebiče . . . . .	9	Plnění mycího prostředku . . . . .	17
 <b>Seznámení se s myčkou nádobí</b>	9	Kombinovaný mycí prostředek . . . . .	18
Ovládací panel . . . . .	9		
Vnitřní prostor myčky nádobí . . . . .	10	 <b>Přehled programů</b>	20
Přehled nabídky . . . . .	10	Volba programu . . . . .	21
 <b>Zařízení ke zmékčování vody/ Speciální sůl</b>	10	Upozornění pro zkušební ústavy . . . . .	21
Nastavení . . . . .	10		
Tabulka tvrdosti vody . . . . .	11	 <b>Přídavné funkce</b>	21
Použití speciální soli . . . . .	11	Úspora času (VarioSpeedPlus) . . . . .	21
Kombinované mycí prostředky . . . . .	11	Poloviční náplň . . . . .	21
Vypnutí ukazatel zmékčování vody . . . . .	11	HygienaPlus (HygienePlus) . . . . .	21
 <b>Leštido</b>	12	Intenzivní zóna . . . . .	21
Nastavení množství leštida. . . . .	12	Sušení s vysokým leskem. . . . .	21
Vypnutí ukazatele doplnění leštida. . . . .	13		
 <b>Nádobí</b>	13		
Není vhodné . . . . .	13	 <b>Obsluha spotřebiče</b>	22
Poškození sklenic a nádobí . . . . .	13	Programová data . . . . .	22
Uložení nádobí . . . . .	13	Aqua Senzor. . . . .	22
		Vysušení zeolitu . . . . .	22
		Zapnutí myčky nádobí. . . . .	23
		Ukazatel zbytkového času . . . . .	23
		Časová předvolba. . . . .	23
		Konec programu. . . . .	23
		Automatické vypnutí / vnitřní osvětlení. . . . .	24
		Vypnutí myčky nádobí. . . . .	24
		Přerušení programu . . . . .	25
		Přerušení programu . . . . .	25
		Změna programu . . . . .	25
		Intenzivní sušení . . . . .	25



<b>Čistění a údržba .....</b>	<b>26</b>
Celkový stav spotřebiče .....	26
Speciální sůl a leštidlo .....	26
Sítka .....	27
Ostřikovací ramena .....	27
<b>?</b> <b>Porucha, co je nutno udělat? .....</b>	<b>28</b>
Čerpadlo odpadní vody .....	28
Tabulka poruch .....	29



<b>Zákaznický servis .....</b>	<b>37</b>
--------------------------------	-----------



<b>Instalace a připojení .....</b>	<b>37</b>
Rozsah dodávky .....	37
Bezpečnostní pokyny .....	37
Dodání .....	38
Technické údaje .....	38
Postavení .....	38
Přípojka odpadní vody .....	38
Přípojka pitné vody .....	39
Přípojka teplé vody .....	39
Elektrické připojení .....	40
Demontáž .....	40
Přeprava .....	40
zabezpečení Proti Zamrznutí (Vyprázdnění Spotřebiče) .....	40



## **Použití podle určení**

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.



## **Bezpečnostní pokyny**

Děti od 8 let nebo osoby, které z důvodu svých fyzických, senzorických nebo duševních schopností nebo své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné spotřebič ovládat, nesmí tento spotřebič bez dohledu nebo pokynu odpovědné osoby používat.

## **Dříve než spotřebič uvedete do provozu**

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovějte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

## Při dodání:

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

## Při instalaci

- Dbejte na to, že zadní strana myčky nádobí není po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte postavení a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku [34] myčky nádobí.

- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříně, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce této spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.

- Když namontujete nad myčku nádobí mikrovlnnou troubu, může dojít k jejímu poškození.
- Vestavné a integrovatelné myčky nádobí instalujte pouze pod spojené pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami, aby byla zajištěna stabilita.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo) a nemontujte jej pod varné pole.
- Po instalaci myčky nádobí musí být zástrčka volně přístupná.  
(Viz Elektrické připojení)
- U některých modelů:  
Plastikové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nacházejí napájecí vedení. Tuto hadici neřežte, neponořujte plastikové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

## Dětská pojistka (zablokování dvírek) \*

Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.

\* podle modelu

## Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

Váš spotřebič můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

### Aktivování zablokování tlačítek:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte tlačítko **B** cca 4 sek. stisknuté, až se **LL** zobrazí na číslicovém ukazateli.

Bude-li během průběhu programu některé tlačítko stisknuté, zobrazí se **LL** na číslicovém ukazateli. Přerušení programu (Reset) není možné.

## Deaktivování zablokování tlačítek:

- Držte tlačítko **B** cca 4 sek. stisknuté, až na ukazateli zhasne **L**.

S ukončením programu (**0:00** v číslicové indikaci) je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku sítě zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování musí opět aktivovat.

## Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Při poškozeních, speciálně ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka) nebo omezení funkce dvírek, se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

1. Učiňte dosloužilé myčky nádobí okamžitě nepoužitelnými, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

### **Varování** **Nebezpečí poranění!**

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí, měla by se myčka nádobí otevřít pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v příborové zásuvce musí uložit do vodorovné polohy.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvírka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tím je přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvírek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

## **⚠ Varování**

### **Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

## **⚠ Varování**

### **Nebezpečí opaření!**

Za chodu programu otvírejte dvírka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

## **⚠ Varování**

### **Nebezpečí pro děti!**

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici. Přesný popis najdete vzadu v obalu.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Udržujte malé děti v dostatečné vzdálenosti od mycího prostředku a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo vést k udušení.

- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přeskřípnout v zářezech.
- Při otevření a zavření dvírek u výškově vestavěného spotřebiče dbejte na to, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvírky spotřebiče a pod nimi ležícími dveřmi skříně.
- Děti se mohou v myčce nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací.  
U vysloužilých spotřebičů proto: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvírek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvírka dále nedala zavřít.



## Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

## Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. >PS< polystyrén).

Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání".

## Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci".



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



## Seznámení se s myčkou nádobí

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na obalu.

Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

## Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
  - 2 Programová tlačítka \*\*
  - 3 Otvírač dvířek
  - 4 Předvolba času \*
  - 5 Přídavné funkce \*\*
  - 6 Tlačítko START
  - 7 Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
  - 8 Ukazatel doplnění soli
  - 9 Ukazatel doplnění leštědla
  - 10 Číslícový ukazatel
- \* podle modelu

\*\* Počet podle modelu

## Vnitřní prostor myčky nádobí

- [20]** Vnitrní osvětlení \*
  - [21]** Příborová zásuvka
  - [22]** Horní koš na nádobí
  - [23]** Horní ostřikovací rameno
  - [24]** Záchytná miska na tablety
  - [25]** Nasávací otvor
  - [26]** Vyfukovací otvor (nádobka na zeolit)
  - [27]** Dolní ostřikovací rameno
  - [28]** Zásobník regenerační soli
  - [29]** Sítka
  - [30]** Spodní koš na nádobí
  - [31]** Zásobník na leštidlo leštidlo
  - [32]** Komora pro mycí prostředek
  - [33]** Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
  - [34]** Typový štítek
- \* podle modelu

## Přehled nabídky

Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách.

**H** Tvrnost vody **H:00 - H:07**

**d** Intenzivní sušení **d:00 - d:01**

**r** Leštění **r:00 - r:06**

**R** Teplá voda **R:00 - R:01**

**P** Automatické vypnutí **P:00 - P:02**



## Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápnna, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Vodovodní voda s více než  $7^{\circ}$  dH (1,2 mmol/l) se musí voda změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz tabulka).

## Nastavení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**.

U nastavené hodnoty **H:00** není potřebná žádná sůl.

1. Zjistěte si hodnotu tvrdosti Vaši vodovodní vody. Tady pomůže vodárná.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zavřete dvírka.
4. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
5. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[6]** tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace **H:0**....
6. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číslicové indikaci **[10]** se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.

## Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **H:07**, skočí ukazatel zpět na **H:00** (vyp).
2. Stiskněte tlačítko START **6**. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

## Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0-1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	měkká	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9 - 10	středně	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	středně	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	středně	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	tvrdá	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	tvrdá	5,5-8,9	<b>H:07</b>


## Použití speciální soli

Doplňení soli se musí provést vždy před spuštěním mycího programu. Tím je zajištěno, že je okamžitě ze dna mycího prostoru spláchnut vyteklý solný roztok a zbytky soli. Pokud není dodržen tento postup, může dojít k nevratnému poškození dna mycího prostoru vlivem koroze.

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **28**.
2. Napláňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Potom napláňte speciální sůl (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety**).
4. Bezprostředně po naplnění (doplňení) speciální soli spusťte mycí program.

Platí pro všechny myčky nádobí vybavené nerezovou mycí vanou.

Při tomto úkonu se vypuzuje a odtéká voda. Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **8**, měla by se opět doplnit speciální sůl.

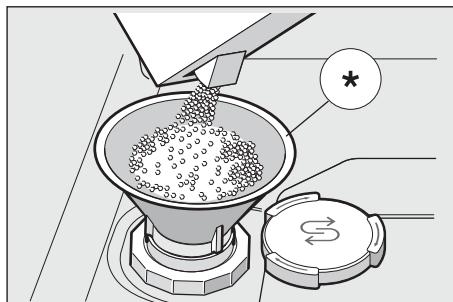

\* podle modelu

## Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli, lze všeobecně až do tvrdosti vody  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než  $21^{\circ}$  dH je také zde nutno použít speciální sůl.

## Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

Jestliže ukazatel doplnění soli **8** ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte jak je popsáno pod bodem "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**.

Tím jsou změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli vypnuty.

### Pozor

Nikdy neplňte mycí prostředek do nádoby pro speciální sůl. Zničíte tím změkčovací zařízení.


## Leštido

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštídla □9, je ještě k dispozici rezerva leštídla na 1–2 mycí procesy. Mělo by se doplnit leštídlo.


Leštící prostředek se v myčce používá k leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky, používané v domácnosti.

Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštídla lze používat pouze do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21° dH je také zde nutné použít leštídla.

- Otevřete zásobník □31 tím, že zmáčknete a nadzvednete příložku na víku.

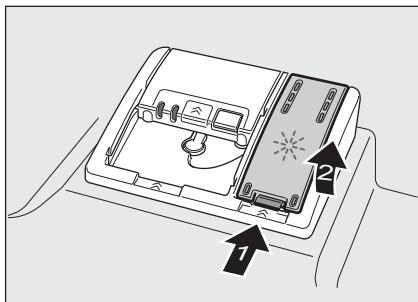

- Nechejte opatrně natéct leštídlo až po značku max. na plnicím otvoru.

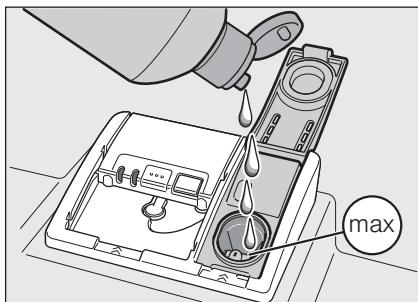

- Zavřejte víko, až slyšitelně zaskočí.
- Rozlité leštídlo popř. utřete hadrem, aby při příštím mycím procesu nedošlo k nadměrné tvorbě pěny.

## Nastavení množství leštídla

Přidávané množství leštídla je nastavitelné od □:00 do □:05. Abyste obdrželi velmi dobrý výsledek sušení, přestavte přidávané množství leštídla na □:05. Ze závodu je již nastaven stupeň □:05.

Množství leštídla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

- Zavřete dvírka.
- Zapněte vypínač ZAP./VYP. □1.
- Držte stisknuté tlačítko programu □A a tiskněte tlačítko START □6 tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace □:0....
- Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka □A a na číslicové indikaci □10 se zobrazí hodnota nastavená ze závodu □:04.
- Stiskněte tlačítko programu □A tolikrát, až se na číslicové indikaci □10 zobrazí hodnota □:05 nastavená ze závodu.

### Pro změnu nastavení:

- Stiskněte programové tlačítko □C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty □:05 skočí ukazatel zpět na □:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START □6.  
Nastavená hodnota se uloží.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže ukazatel doplnění leštidla **[9]** ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte jak je popsáno pod bodem "Nastavení množství leštidla" a nastavte hodnotu na **r:00**.

Tím se ukazatel doplnění leštidla **[9]** vypne.



## Nádobí

### Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choustové dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí. Tyto ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečistěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrící nádobí.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.

### Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Předběžné umytí pod tekoucí vodou není nutné.
2. Nádobí uložte tak, aby
  - nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnut.
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením postavte šikmo, aby voda mohla odtékat.
  - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen **[23]** a **[27]**.

Velmi malé díly nádobí se nemají myt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.

## Vyklizení nádobí


Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.  
Horké nádobí je citlivé na dotyk!  
Po ukončení programu je proto nechte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

### Upozornění

Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.


## Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [22]

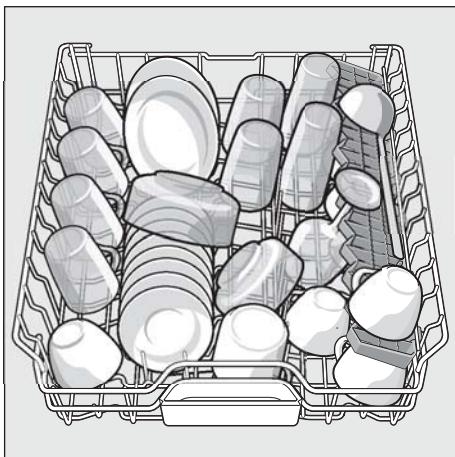


### Upozornění

Dbejte na to, aby nad záhytnou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víčko komory pro mycí prostředek [32].

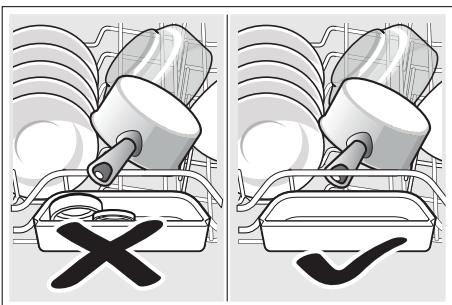

## Hrnce

Spodní koš na nádobí [30]

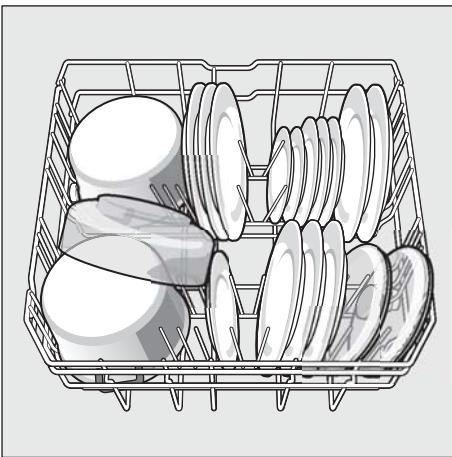

**Tip**

Silně znečistěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostříkovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.


**Tip**

Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na naší domovské stránce jako bezplatný download (stažení). Příslušnou internetovou adresu si prosím zjistěte na zadní straně tohoto návodu k použití.



**Příborová zásuvka**

Uspořádejte příbory do příborové zásuvky **[21]** podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmoutí po mytí.

Zásuvku lze vyndat.

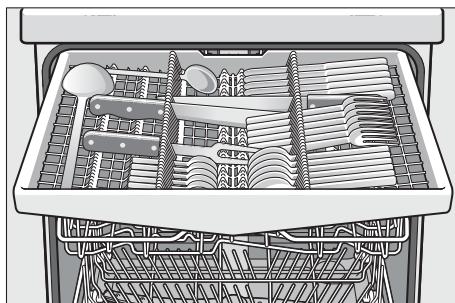


Podle modelu lze k obdržení více místa pro vyšší příbory boční odkládací plochy sklopit. Přední řady hrotů lze k vložení širších rukojetí sklopit.

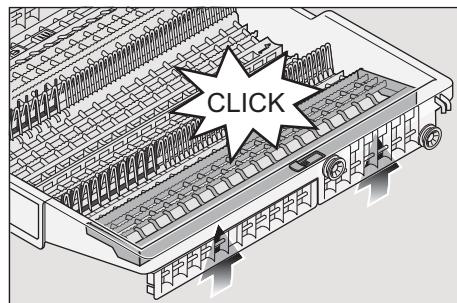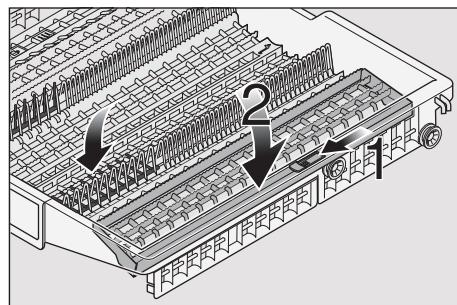**Sklopné trny \***

\* podle modelu


K lepšímu uspořádání hrců, mís a sklenic jsou trny sklopné.

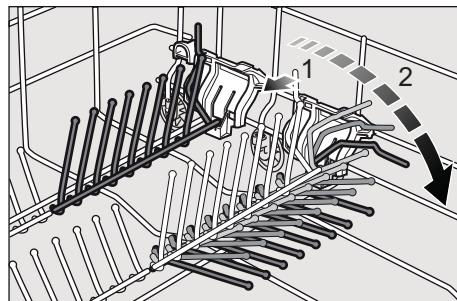

## Držák malých dílů \*

\* podle modelu

Tím lze spolehlivě přidržovat lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.

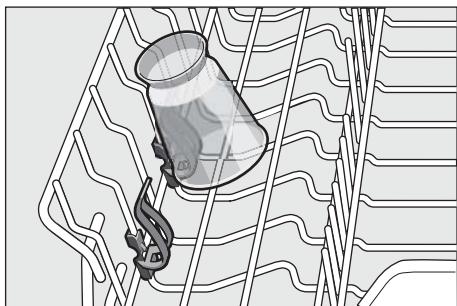

## Přestavení výšky koše

Horní koš na nádobí **[22]** lze výškově přestavít do 3 stupňů, aby se bud' v horním nebo ve spodním koši vytvořilo více místa.


### Výška spotřebiče 81,5 cm

	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

### Výška spotřebiče 86,5 cm

	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	33 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

1. Vytáhněte horní koš na nádobí **[22]**.
2. Ke **spuštění** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Držte přitom koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.

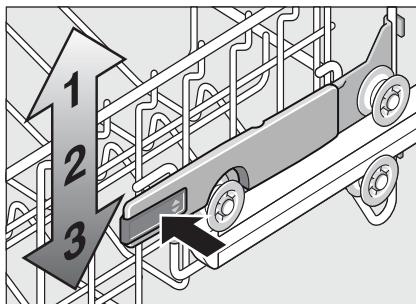

3. Ke **zvednutí** uchopte koš na stranách na horním okraji a zvedněte jej směrem nahoru.
4. Dříve než koš opět zasunete, přesvědčte se, že leží na obou stranách **ve stejné výšce**. Jinak se nedají zavřít dvířka myčky a horní ostříkovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.



## Mycí prostředek

Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečistění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápno obsažené ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mycí prostředky jsou zřídka bez fosfátů. Tyto mycí prostředky mají slabší schopnost vázat vápno a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

### Upozornění


Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků!

Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.


**⚠️ Varování –** Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

## Plnění mycího prostředku

- Je-li komora pro mycí prostředek [32] ještě uzavřená, stiskněte uzavírací zástrčku [33], abyste komoru otevřeli.  
Naplňte mycí prostředek do suché komory pro mycí prostředek [32] (vložte tabletu napříč, ne na výšku). Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu.  
Rozdělení dávkování v komoře pro mycí prostředek [32] Vám přitom pomůže naplnit správné množství práškového nebo tekutého mycího prostředku.  
Při normálním znečistění obvykle stačí 20 ml–25 ml. Při použití tablet stačí jedna tabletka.

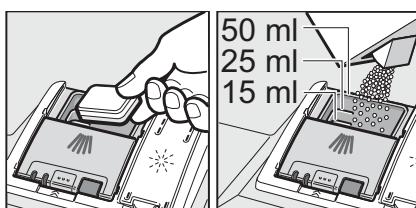

- 2.** Posunutím nahoru zavírejte víko komory pro mycí prostředek, až uzávěr bezproblémově zaskočí.

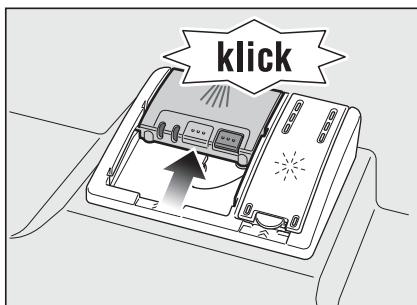

Komora pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči rozdělí a rozpustí, tableta spadne do záhytné misky na tablety a dávkovaně se zde rozpustí.

#### Tip

U málo znečistěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno.

Vhodné čisticí a osetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštědlo a sůl (3in1) a podle kombinace (4in1, 5in1 atd.) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Nad toutomezí se musí přidávat sůl a leštědlo.

Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

**⚠ Varování –** Nepokládejte do záhytné misky na tablety [24] **žádné** drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnomenrnému rozpouštění tablety.

**⚠ Varování –** Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepouživejte** záhytnou misku na tablety [24] jako rukojet horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a přijdete do kontaktu s částečně rozpouštěnou tabletou.

## Upozornění

- Optimálních mycích a sušicích výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla a/nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suché komory pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.

## Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečistění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 65° Sušení
		 Auto 45°-65°	všechny	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečistění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 Auto 45°-65°	všechny	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečistění.
		 /  Eco 50°	všechny	Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 65° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Sklo 40°	Intenzivní zóna Úspora času 1/2 náplň Sušení s vysokým leskem	Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení
		 /  Rychle 45°	Sušení s vysokým leskem	Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimytí	 /  Předmytí	žádné	Předmytí

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečistění můžete zvolit vhodný program.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku [34] na dveřích spotřebiče.

## P+ Přídavné funkce

\* podle modelu

Jsou nastavitelné pomocí tlačítka Přídavné funkce [5].

### Úspora času (VarioSpeedPlus) \*

Pomocí funkce >>Úspora času<< lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 66%. Aby se při zkrácení doby programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

### Poloviční náplň \*

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout "poloviční náplň". Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

### HygienaPlus (HygienePlus) \*

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkyněk na krájení nebo kojeneckých láhví.

### Intenzivní zóna \*

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečistěné hrnce a pánev můžete ve spodním koši myt společně s normálně znečistěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostříkovací tlak ve spodním koši, poněkud se zvýší teplota mytí.

### Sušení s vysokým leskem \*

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se poněkud zvýší. Pro funkci Sušení s vysokým leskem se doporučuje leštědlo (také při použití kombinovaných mycích prostředků).

## Obsluha spotřebiče

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

### Aqua Senzor \*

\* podle modelu

Aqua Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li aquasenzor aktivní, může se "čistá" mycí voda převztít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

### Vysušení zeolitu

Spotřebič je vybaven nádobkou na zeolit. Zeolit je minerál, který může akumulovat a opět odevzdávat vlhkost a tepelnou energii.

V mycím kroku se tato tepelná energie používá pro vysušení minerálu a ohřevu oplachovací vody.

Během fáze sušení se vlhkost z myčího prostoru uloží do minerálu a uvolní se tepelná energie. Tato uvolněná tepelná energie se vyfukuje suchým vzduchem do myčího prostoru. To umožňuje rychle a zlepšené sušení.

Tyto procesy jsou proto velmi energeticky úsporné.

#### **Pozor**

Postarejte se prosím o to, aby nasávací otvor **[25]** zůstal volný a ve spodním koši na nádobí, vpravo za vyfukovacím otvorem **[26]** nestály žádné kusy nádobí choulostivé na teplo.

#### **Varování – Nebezpečí poranění!**

Nedotýkejte se vyfukovacího otvoru **[26]**. Vyfukovací otvor bude horký a mimoto každá na něm provedená změna vede k servisnímu případu na Vaše náklady.

## Zapnutí myčky nádobí

1. Otevřete úplně vodovodní kohoutek.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.  
Ukazatel programu Eco 50° bliká.  
Tento program zůstane navolený,  
nestiskne-li se jiné tlačítka programu  
**[2]**. Na číslicovém ukazateli **[10]**  
bliká předpokládaná doba trvání  
programu.
3. Stiskněte tlačítko START **[6]**.  
Spustí se běh programu.

### Upozornění

#### - k provozu myčky nádobí, šetrnému k životnímu prostředí:

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří to přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

**Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečistěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.**

## Ukazatel zbytkového času

Při volbě programu se na číslicové indikaci zobrazí zbývající doba trvání programu **[10]**.

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečistění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

## Časová předvolba \*

\* podle modelu

Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.

1. Zavřete dvírka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Stiskněte tlačítka **[4] +**, až číslicová indikace **[10]** skočí na **h:01**.
4. Stiskněte tolíkrtá tlačítka **[4] + nebo -**, až zobrazený čas odpovídá Vašim požadavkům.
5. Stiskněte tlačítka START **[6]**, předvolba času je aktivována.
6. Ke zrušení předvolby času stiskněte tolíkrtá tlačítka **[4] + nebo -**, až se na číslicové indikaci zobrazí **[10] h:00**.  
Až do spuštění programu můžete Vaši volbu libovolně měnit.

## Konec programu

Program je ukončen, když se na číslicovém ukazateli **[10]** zobrazí hodnota **0:00**.

## Automatické vypnutí po ukončení programu nebo vnitřní osvětlení\*

\* podle modelu

Aby se šetřila energie, lze myčku nádobí 1 min. nebo 120 min. po ukončení programu automaticky vypnout.

Nastavení je volitelné od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Spotřebič se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí při otevřených dvírkách nezávisle na zapnutém nebo vypnutém vypínači ZAP./VYP. **[1]**. Při zavřených dvírkách je osvětlení vypnuto.

Pokud jsou dvírka otevřená déle než 60 min., osvětlení se automaticky vypne. Vnitřní osvětlení **[20]** svítí pouze při nastavené hodnotě **P:00**.

**P:01** Spotřebič se po 1 min. vypne.

**P:02** Spotřebič se po 120 min. vypne.

1. Zavřete dvírka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[6]** tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace **H:0... .**

4. Uvolněte obě tlačítka.

Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číslicové indikaci **[10]** se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.

5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolíkrát, až se na číslicové indikaci **[10]** zobrazí hodnota **P:0... .**

### Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **P:02** skočí ukazatel zpět na **P:00**.
2. Stiskněte tlačítko START **[6]**. Nastavená hodnota se uloží.

## Vypnutí myčky nádobí

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zavřete vodovodní kohoutek (odpadá u Aquastopu).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

### Upozornění

Po ukončení programu nechejte spotřebič ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráníte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.

## Přerušení programu

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.  
Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.  
Jestliže při teplovodní přípojce nebo ohřáté myčce nádobí byla otevřena dvířka myčky nádobí, nechejte dvířka nejprve několik minut přívřená a potom je zavřete. Jinak se vlivem expanze (přetlaku) mohou samovolně otevřít dvířka spotřebiče nebo ze spotřebiče unikat voda.
2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

## Přerušení programu (Reset)

1. Stiskněte cca 3 sek. tlačítko START **[6]**.  
Na číslicovém ukazateli **[10]** se zobrazí **0:0 i**.
2. Průběh programu trvá cca. 1 minutu.  
Na číslicovém ukazateli **[10]** se zobrazí **0:00**.
3. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START **[6]** není možná žádná změna programu.

Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

## Intenzivní sušení

Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení. Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. (Pozor u chouloustivých částí nádobí!)

1. Zavřete dvířka.
  2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
  3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[6]** tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace **[10] H:0....**
  4. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číslicové indikaci **[10]** se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
  5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolikrát, až se na číslicové indikaci **[10]** zobrazí hodnota **d:00** nastavená ze závodu.
- Pro změnu nastavení:**
1. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete zapnout **d:0 i** nebo vypnout **d:00** intenzivní sušení.
  2. Stiskněte tlačítko START **[6]**.  
Nastavená hodnota se uloží.

## Čistění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím mrzutostem.

### Celkový stav spotřebiče

- Zkontrolujte mycí prostor z hlediska usazenin tuků a vápna.  
Najdete-li takové usazeniny, potom:
- Naplňte komoru mycím prostředkem. Spusťte spotřebič bez nádobí s programem s nejvyšší mycí teplotou.

K čistění spotřebiče používejte pouze čističe/čističe pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.

- Aby těsnění dveří zůstalo vždy čisté a hygienické, čistěte je pravidelně vlhkým hadříkem s trohou mycího prostředku.
- Při delším odstavení nechejte dvířka trochu pootevřená, aby se nemohl tvořit nepříjemný zápach.

Nepoužívejte k čistění Vaší myčky nádobí nikdy parní čistič. Výrobce neručí za eventuální následné škody.

Utírejte pravidelně čelní stranu spotřebiče a panel lehce navlhčeným hadrem; stačí voda a trochu mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, oba mohou způsobit poškrábání povrchů spotřebiče.

U nerezových spotřebičů: Vyhneťte se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.

#### **Varování – Ohrožení zdraví**

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlor!

### Speciální sůl a leštění



- Kontrolujte ukazatelé doplnění  a 26

## Sítka

Sítka [29] zachycuje před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítka příležitostně upcat.

Sítkový systém se skládá z hrubého sítka, plochého, jemného sítka a mikrosítka.

1. Zkontrolujte sítka po každém mytí na zbytky pokrmů.
2. Uvolněte otáčením sítový válec, podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

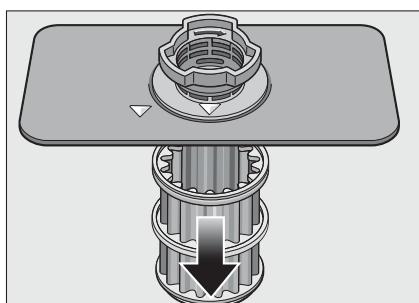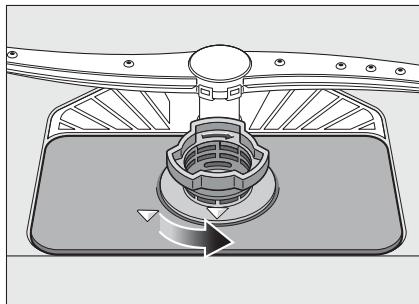


3. Odstraňte případné zbytky potravin a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šípkami proti sobě.

## Ostřikovací ramena

Vápno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích rámén [23] a [27].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích rámén před ucpáním ucpání.
2. Odšroubujte horní ostřikovací rameno [23].
3. Stáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno [27].

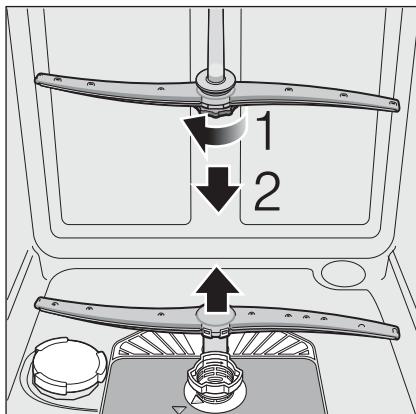

4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Upevněte opět ostřikovací ramena zaskočením, event. je pevně přišroubujte.

## ?

# Porucha, co je nutno udělat?

Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v běžném provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

### Upozornění

Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset).  
(Viz kapitola Obsluha spotřebiče)

**⚠ Varování – Myslete na to:** Opravy smějí provádět pouze odborníci. Je-li nutná výměna některé součásti, dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí.

### Čerpadlo odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, které nebyly zachycené sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda potom stojí nad sítkem.

#### **⚠ Varování – Nebezpečí pořezání!**


Při čištění čerpadla odpadní vody dbejte na to, abyste se nezranili o skleněné střepy nebo špičaté předměty.

V tomto případě:

1. Zásadně nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [22] a spodní koš [30].
3. Vymontujte sítna [29].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžíčky vypačte (jak je vyobrazeno) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyndejte.

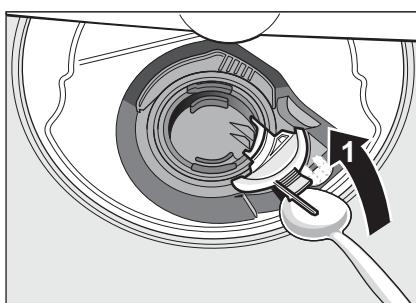


6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy a k zajištění zaskočením jej tlače směrem dolů (kliknutí).

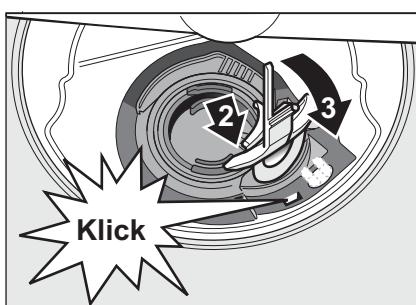


8. Namontujte sítna.
9. Nasaděte znova koše.

## Tabulka poruch

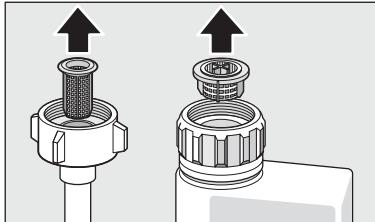Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí ukazatel "Kontrola přívodu vody" [7].	Přívodní hadice je přelomená. Uzavřený vodovodní kohoutek. Vodovodní kohoutek je zaseknutý nebo zanesený vápnem.	Položte přívodní hadici bez přelomení. Otevřete vodovodní kohoutek. Otevřete vodovodní kohoutek. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko v přívodu vody je ucpané.	Vypněte spotřebič. Vytáhněte zástrčku spotřebiče. Zavřete vodovodní kohoutek. Odšroubujte přípojku vody.
		
		Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte na těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.
Svítí kód chyby <b>E:07.</b>	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítí kód chyby <b>E:12.</b>	Topné těleso je zanesené vápnem nebo znečistěné.	Vyčistěte spotřebič pomocí čističe myčky nebo odvápňovacím prostředkem. Provouzjte myčku nádobí se zmékčovacím zařízením a překontrolujte nastavení (viz kapitola Zmékčovací zařízení/speciální sůl).
Svítí kód chyby <b>E:22.</b>	Znečistěná nebo ucpaná sítník [29].	Vyčistěte sítko. (Viz Čistění a údržba).
Svítí kód chyby <b>E:24.</b>	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody. Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky. Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Zajistěte kryt zaskočením. (viz Čerpadlo odpadní vody)
Svítí kód chyby <b>E:25.</b>	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. (viz Čerpadlo odpadní vody)

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby <b>E-27</b> .	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba spotřebiče, nechtejte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
V číselicové indikaci se zobrazí jiný kód chyby. ( <b>E-01</b> až <b>E-30</b> )	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. <b>[1]</b> . Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znova, potom zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Displej bliká.	Dvířka nejsou úplně zavřené.	Zavřete dvířka. Dbejte na to, aby z koše nevyčnívaly žádné předměty (nádobí, osvěžovač vzduchu) a neomezovaly tím zavření dvírek.
Svítí ukazatel doplnění soli <b>8</b> a/nebo leštidla <b>9</b> .	Chybí leštidlo. Chybí sůl. Čidlo nerozpozná tablety soli.	Doplňte leštidlo. Doplňte speciální sůl. Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli <b>8</b> a/nebo leštidla <b>9</b> .	Ukazatel doplnění je vypnutý. K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Aktivování/deaktivování (viz kapitola Změkčovací zařízení/speciální sůl nebo Leštidlo). Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavy naplnění.
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítky <b>29</b> je ucpaná. Program ještě není ukončen.	Vyčistěte sítka a oblast pod sítky (viz Čerpadlo odpadní vody). Počkejte na konec programu nebo proveděte Reset (viz Přerušení programu).

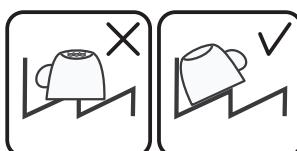Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku. Byl zvolen program bez sušení.	Doplňte leštidlo. Zvolte program se sušením (viz Přehled programů, Průběh programu).
	Nahromadění vody v prohlubnách nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonom. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušící výkon.
	Intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte intenzivní sušení (viz Obsluha spotřebiče)
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.
	Použité eko leštido má špatný sušící výkon.	Použijte značkové leštido. Eko produkty mají značně horší účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty mají nižší tepelnou kapacitu a hůř se proto suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nevhodně roztríděné. Příbory jsou v příborové zásuvce nevhodně roztríděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku. Příbory správně roztrídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba spotřebiče.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení", jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a ostřikovací paprsky mohly dosáhnout povrchy nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostřikovacího ramena.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacího ramena.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostřikovacího ramena. (Viz Čistění a údržba).
	Sítka [29] jsou znečistěná.	Vyčistěte sítka (viz Čistění a údržba).
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítnička [29].	Nasaďte správně sítnička a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Silně předmytí nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmyťte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivně.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vyplácené.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šíkmo a do rohové oblasti.
Zbytky mycího prostředku.	Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
	Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.	Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záhytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Víko komory pro mycí prostředek je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Mycí účinek a chování při rozpuštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatelný.	Vyměňte mycí prostředek.
	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šíkmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvýšte nastavení zmékčování vody.

Porucha	Příčina	Odstranění
Stíratelné nebo vodou rozpuštěné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je zmékčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení zmékčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl <b>[28]</b> není utažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz Poškození sklenic a nádobí.
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 8,9 mmol/l.	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3in1 (3v1) nebo Bio/eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Naplňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebici nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čistěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čistěním.

Porucha	Příčina	Odstranění
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápnno), "mýdlovatý".	Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování (viz kapitola Zmékčovací zařízení/Speciální sůl).
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.  Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.  Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel.  Doporučení programu Eco 50°
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, skleničkách s kovovým vzhledem a příbořech.	Příliš mnoho leštidel.  Není naplněno leštidlo nebo příliš malé nastavení.  Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, (víko se úplně neotevře).	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.  Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).  Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí.  Do záchytné mísky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
Začínající nebo již existující, irreverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné proti mytí v myčce.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel.  Doporučení programu Eco 50°  Používejte sklenice odolné proti mytí myčce nádobí.  Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu).  Použijte mycí cyklus s nižší teplotou.  Nastavte zmékčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší).  Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.


Porucha	Příčina	Odstranění
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostrí nožů jsou často postižena silněji.	Používejte nerezavějící příbory.
	Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování soli rozsypala sůl.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Není v pořádku domovní pojistka.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zásuvky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.
	Nejsou správně zavřená dvířka myčky nádobí.	Zavřete dvířka.
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset. (Viz Přerušení programu).
Dveře se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivovaná.	Deaktivujte dětskou pojistku. (Viz návod k obsluze za obálkou)
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dveří je přestaven.	Zavřete dveře s větším vynaložením síly.
	Zavření dvířek je zamezeno v souvislosti s instalací.	Zkontrolujte vestavění spotřebiče: Dvířka nebo nástavbové díly nesmí při zavření na sebe narážet.
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Komora pro mycí prostředek nebo vedení víka je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek nebo v záhytné misce na tablety.	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Zajistěte, že se ostřikovací ramena volně otáčejí.
	Komora pro mycí prostředek byla při plnění vlhká.	Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

**cs** Porucha, co je nutno udělat?

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou úplně zavřené. Do záchytné misky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu. Horní koš tlaci proti vnitřní strany dvírek a brání spolehlivému zavření dvírek.	Zavřete dvířka. Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektr. proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	Závislé na domovní instalaci, proto žádná chyba spotřebiče. Žádný vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo. Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo na vanu myčky. Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nerazela do nádobí. Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte. Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštítla je prostředek na ruční mytí. Rozlité leštítlo.	Zásobník na leštítlo okamžitě naplňte leštítlem. Odstraňte leštítlo hadrem.

## Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení, také aby se zabránilo zbytečným návštěvám techniků.  
Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických servisů. Při zavolání uveďte prosím číslo spotřebiče (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FD = 2), které najdete na typovém štítku [34] na dveřích spotřebiče.

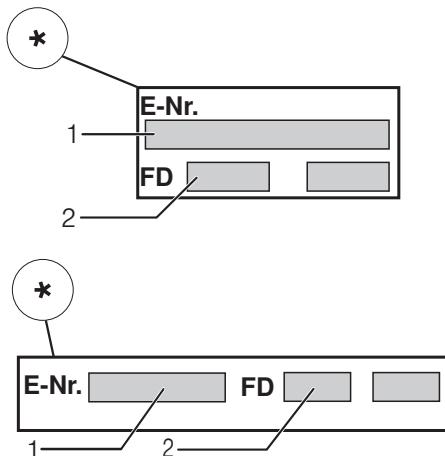

**Spolehněte se na kompetenci výrobce.**  
Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí spotřebiče.

\* podle modelu

## Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické připojně hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

## Rozsah dodávky

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili nebo na nás zákaznický servis.

- Myčka nádobí
  - Návod k obsluze
  - Montážní návod
  - Garantie\*
  - Montážní materiál
  - Tlumicí plechový kryt\*
  - Gumová zástěrka\*
  - Síťový kabel
- \* podle modelu

## Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při instalaci".

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

### Hmotnost:

max. 60 kg

### Napětí:

220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz

### Připojná hodnota:

2,0–2,4 kW

### Jištění:

10/16 A (UK 13A)

### Příkon:

vypnuto 0,10 W

nevypnuto 0,10 W

### Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším  
tlaku vody musíte namontovat redukční  
tlakový ventil.

### Přítokové množství:

minimálně 10 litrů/minutu.

### Teplota vody:

studená voda, u teplé vody max.  
teplota 60 °C.

### Kapacita:

12–15 sad nádobí (podle modelu).

## Postavení

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zed' nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze beze všeho zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny do kuchyňské buňky.

## Přípojka odpadní vody

1. Potřebné pracovní kroky si převezměte z montážního návodu, eventuálně namontujte sifón s odtokovým hrolem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdo sifónu. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmačknuta nebo zamotaná do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vodu podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na vodovodní kohoutek.  
Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová původní hadice vody.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu

### Teplo vody:

Studená voda; u teplé vody max. teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody \*

\* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C.

Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením.

Ušetří se při tom energie a čas.

S nastavením teplá voda **R:0** i můžete vás spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.

Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C.

Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.

### Nastavení teplé vody:

1. Zavřete dveřka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[6]** tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace **H:0**....
4. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číslicové indikaci **[10]** se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:34**.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolikrát, až se na číslicové indikaci **[10]** zobrazí hodnota **R:00** nastavená ze závodu.

### Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete nastavení teplé vody vypnout **R:00** nebo zapnout **R:0** i.
2. Stiskněte tlačítko START **[6]**.  
Nastavená hodnota se uloží.

## Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [34].
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a také po vestavění volně přístupná.  
Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vypusťte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

### **Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:**

1. Otevřete vodovodní kohout.
2. Zavřete dvírka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na číslicovém ukazateli  10 se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
5. Stiskněte tlačítko Start  6. Spustí se běh programu.
6. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START  6 tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace **0:0 1**. Po cca 1 min. se na číslicové indikaci zobrazí **0:00**.
7. Vypněte vypínač ZAP./VYP.  1.
8. Uzavřete vodovodní kohoutek, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Přepravujte spotřebič pouze ve svíslé poloze.


(Tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu).

## Zabezpečení Proti Zamrznutí


Stojí-li Spotřebič V Místnosti Ohrožené Mrazem (Např. Rekreační Chata), Musí Se Spotřebič Úplně Vypustit (Viz Přeprava).

Změny vyhrazeny.


## Dětská pojistka (zablokování dvířek) \*

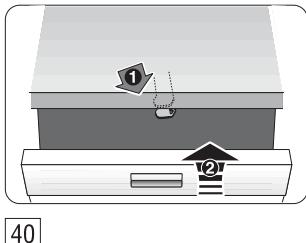

40

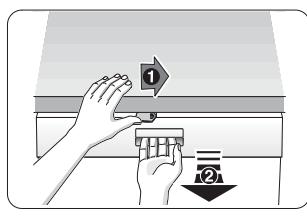

41

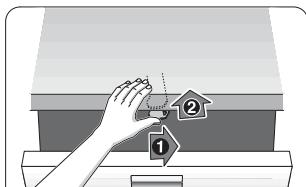

42

## ⚠️ Varování

40 Aktivování dětské pojistky.

41 Otevření dvířek s aktivovanou dětskou pojistkou.

42 Deaktivování dětské pojistky.

Při opuštění spotřebiče vždy úplně zavřete jeho dveře.

Protože jen tak můžete chránit Vaše děti před možným nebezpečím.

## Rozstřikovací hlava na plechy na pečení \*



Pomocí této ostříkovací hlavy můžete myt velké plechy nebo mřížky a rovněž talíře s průměrem větším než 30 cm (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře). K tomu účelu vyuňte horní koš a nasadte ostříkovací hlavu tak, jak je vyobrazeno na nákresu.


Aby ostříkovací paprsek mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 4 plechy na pečení a 2 mřížky).

Provozujte myčku nádobí vždy s horním košem nebo rozstřikovací hlavou na plechy na pečení!

\* u některých modelů



9000 870 800 (93)

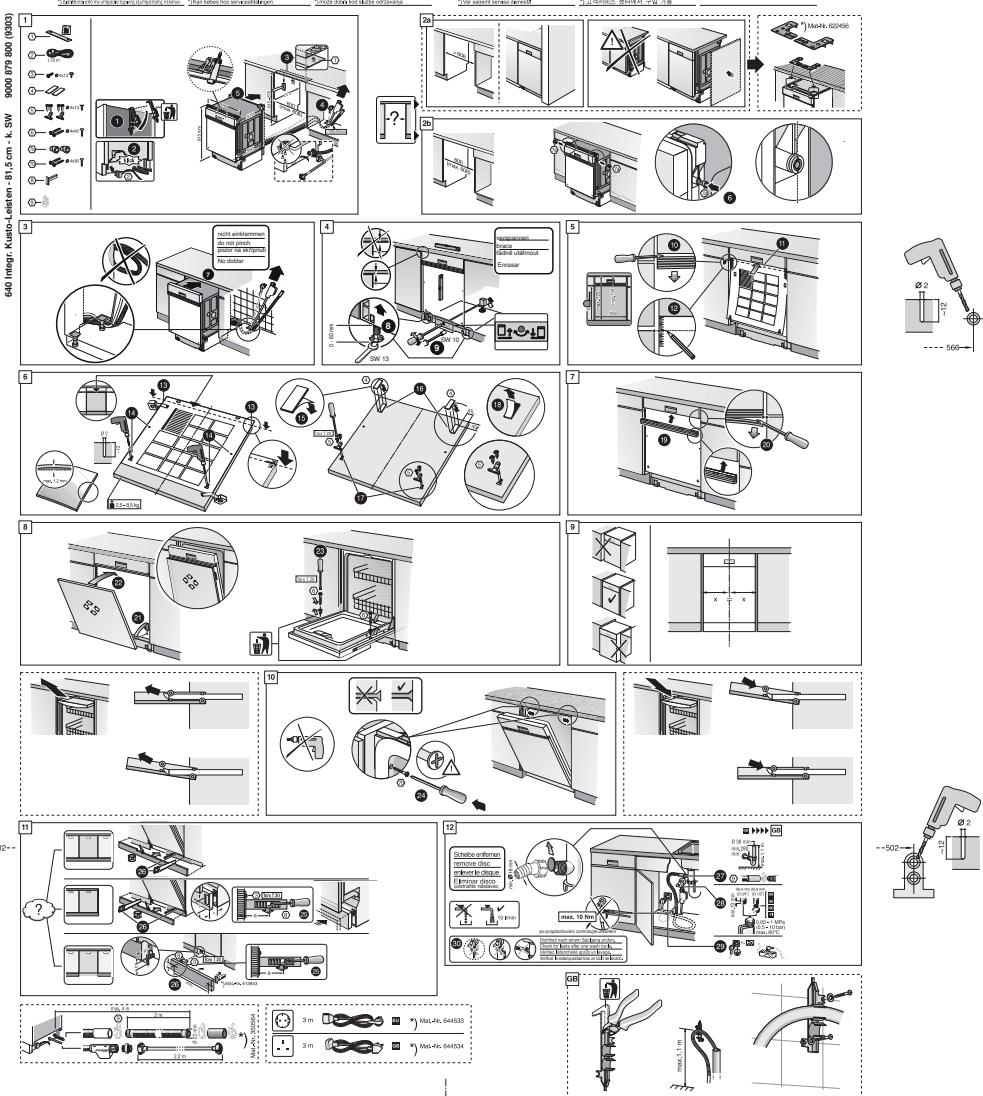



## Údržba a péče

Zkontrolujte silka podle potřeb  
... včetně usazeniny



Pro perfektní mytí výsledky ...



nasadte ...




Zašroubujte silikonový systém DBE (TE NA OZNACE!)

- Vymáňte stvou zášroubením kryt (B)  
- Nasadte silka


Ostřikovači ramen  
... odstraněny  
učpaní/usazeniny



opakněte pod tečkou vodu ...




nasadte ...




Cílené čerpání odpadní vody

Ostřikovači ramen  
... odstraněny  
učpaní/usazeniny



nasadte ...



nasadte ...



Další upozornění najdete v Návodu k použití


## Odstrannění malých chyb vlastními silami ...

### Pouha

### Možné příčiny

### Odstrannění

Svítí ukazatel "■"  
Svítí ukazatel "E:24"



Otevřete přívodní armaturu.  
1. Odstraňte odpadní vodu.

2. Vyšetřete dílo o v přívodu vody.  
3. Při otevřeném přívodu vody  
musí být průtok min. 10 l/min.  
Při menším průtoku nechteje  
přívodovou armaturu vyměnit.



Odešroubujte horní rameno ...  
... protože světometr se vypál!

a ■  
Svítí jiný chybový údaj  
"E:25"




Učpaná nebo přeloměná  
hadice odpadní vody



Namontujte kryt (viz nároč).

Společně je technicky poškozen  
"EXX"



Zablokovane čerpadlo odpadní vody




Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nároč).

Svítí ukazatel "E:25"



Společně je technicky poškozen




Zavolejte členský servis (uveďte chybový údaj).

Fenz na přírodních



Zbytek vody v myčce nádobi




Program ještě není ukončen



(viz přenosné program).

Příkazy nejsou odmítny pro rezavění  
Tvaru oslí nozů jsou méně odmítny



Rez na přírodních



Zbytek vody v myčce nádobi




(viz přenosné program).


## Ukončení programu ...

### Správné uložení...


Během programu  
silikonového silka  
silikonového silka




zobací "001" po  
cca 1 minutě ukončení  
programu, zobrazí se 000.




Vynutí myčky nádobi.




silikonové silka



zobací "001" po  
cca 1 minutě ukončení  
programu, zobrazí se 000.



Vynutí myčky nádobi.



Upozornění rádce odolné proti mytí v myčce (bez žlutého ponořka, vložky, mazacího tuku, benzylu, benzy, silikonového silka, sklenice, žlutého hrušku, žlutého marmeládu, mlečného produktu a jde) podle navodů

K obsluze a zkontroluje, zda se ostřikovač rámene motoru voně oráčet.

# INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	BOSCH
Prodejní označení	SMI68N65EU
Počet standardních sad nádobí	14
Třída energetické účinnosti (A+++.. nejnižší spotřeba až D ...nejvyšší spotřeba)	A+++
Spotřeba energie <sup>1)</sup> v kWh	237
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh	0,83
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W	0,1/0,1
Spotřeba vody <sup>2)</sup> v l	2660
Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)	A
Standardní program <sup>3)</sup>	Eco 50°C
Doba trvání standardního programu v min	195
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v min.	0
Hlučnost <sup>4)</sup> v dB (A) re 1 pW	44
Vestavný spotřebič, určený k montáži	ANO

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
- 4) Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 44 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.  
Aktuální návod najdete na webových stránkách [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

### 3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





Umývačka riadu

SMI68N65EU



**BOSCH**

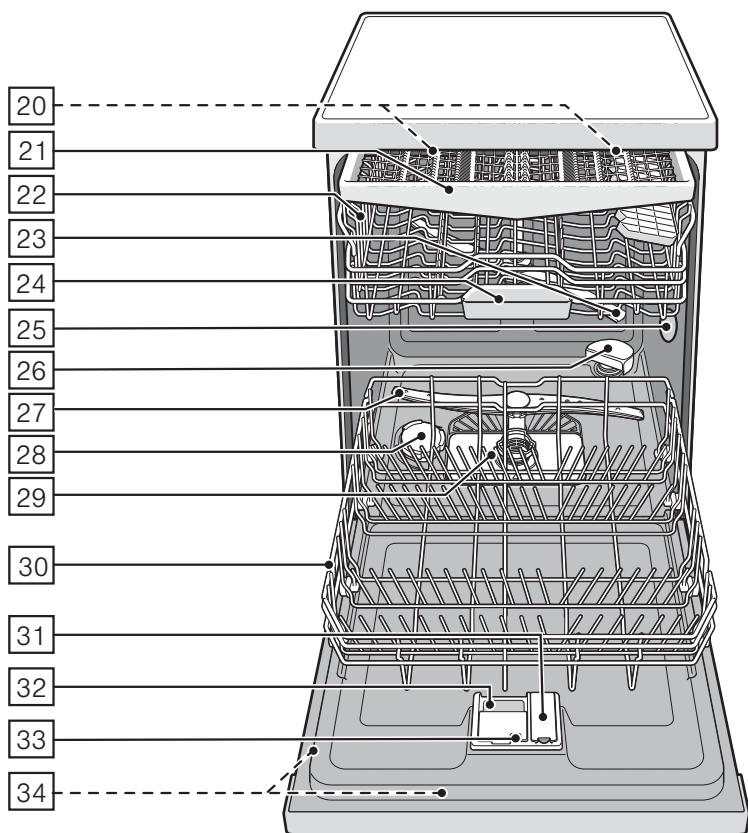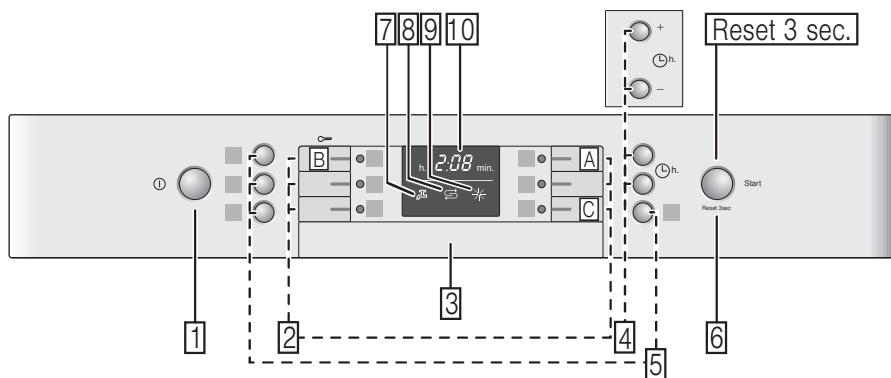

# Obsah

 <b>Použitie k určenému účelu</b>	4	 <b>Riad</b>	13
 <b>Bezpečnostné upozornenia</b>	4	Nevhodné do umývačky . . . . .	13
Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky . . . . .	5	Poškodenie skla a riadu . . . . .	13
Pri dodávke . . . . .	5	Vkladanie riadu . . . . .	14
Pri inštalácii . . . . .	5	Vyberanie riadu . . . . .	14
Pri každodenou používaní . . . . .	6	Šálky a poháre . . . . .	14
Zámok dverí . . . . .	6	Hrnce . . . . .	15
Dotykový uzáver . . . . .	6	Zásuvka na príbor . . . . .	15
V prípade poškodenia . . . . .	7	Sklopné priečinky . . . . .	16
Pri likvidácii . . . . .	7	Držiak na malé predmety . . . . .	16
 <b>Ochrana životného prostredia</b>	9	Nastavenie výšky koša . . . . .	16
Obal . . . . .	9	 <b>Umývací prostriedok</b>	17
Staré spotrebiče . . . . .	9	Plnenie umývacieho prostriedku . . . . .	17
 <b>Spoznajte spotrebič</b>	9	Kombinované umývacie prostriedky . . . . .	18
Ovládaci panel . . . . .	9	 <b>Prehľad programov</b>	20
Vnútorný priestor spotrebiča . . . . .	10	Voľba programu . . . . .	21
Menu prehľad . . . . .	10	Upozornenia pro testovací ústavy . . . . .	21
 <b>Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ</b>	10	 <b>Doplnkové funkcie</b>	21
Nastavenie . . . . .	10	Úspora času (VarioSpeedPlus) . . . . .	21
Tabuľka tvrdosti vody . . . . .	11	Polovičná náplň . . . . .	21
Používanie špeciálnej soli . . . . .	11	HygienaPlus (HygienePlus) . . . . .	21
Umývací prostriedok so zložkou soli . . . . .	11	IntensivZone . . . . .	21
Vypnutie indikátora zmäkčovania . . . . .	11	Leštiaci sušenie . . . . .	21
 <b>Leštido</b>	12	 <b>Ovládanie spotrebiča</b>	22
Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku . . . . .	12	Údaje o programoch . . . . .	22
Vypnutie indikátora dopĺňania leštiaceho prostriedku . . . . .	13	Aquasenzor . . . . .	22
		Sušenie zeolitem . . . . .	22
		Zapnutie spotrebiča . . . . .	23
		Indikátor zostávajúceho času . . . . .	23
		Časová predvol'ba . . . . .	23
		Ukončenie programu . . . . .	23

Automatické vypnutie / vnútorné osvetlenie.....	24
Vypnutie spotrebiča .....	24
Prerušenie programu .....	25
Zrušenie programu.....	25
Zmena programu .....	25
Intenzívne sušenie .....	25
 <b>Čistenie a údržba</b> .....	<b>26</b>
Celkový stav spotrebiča .....	26
Špeciálna sol' a leštidlo.....	26
Sitká .....	27
Ostrekovacie ramená .....	27
 <b>Porucha - čo robiť?</b> .....	<b>28</b>
Čerpadlo odpadovej vody.....	28
Tabuľka poruch.....	29
 <b>Služba zákazníkom</b> .....	<b>37</b>
 <b>Umiestnenie a pripojenie</b> .....	<b>37</b>
Obsah dodávky .....	37
Bezpečnostné pokyny.....	37
Dodávka .....	38
Technické údaje .....	38
Umiestnenie .....	38
Pripojenie k odpadu .....	38
Prívod pitnej vody.....	39
Pripojenie teplej vody .....	39
Elektrické pripojenie .....	39
Demontáž .....	40
Preprava .....	40
Opatrenia proti zamrznutiu (Vyprázdenie spotrebiča) .....	40



## **Použitie k určenému účelu**

- Tento spotrebič je určený pre použitie v dománosti a domáckom prostredí.
- Umývačku používajte iba v dománosti a na účely, na ktoré je určená: na umývanie riadu v dománosti.



## **Bezpečnostné upozornenia**

Deti od 8 rokov nebo osoby, ktoré kvôli svómu fyzickému stavu, svojej sensorike, svojim duševným schopnostiam, svojej nezkušenosťi alebo svojej neznalosti nie sú schopné riadne obsluhovať spotrebič, nesmejú sa používať tento spotrebič bez dozoru alebo inštruktáže zodpovednou osobou.

## Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky

Prečítajte si, prosím, pozorne návod na obsluhu a montáž! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Všetky podklady starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie alebo prípadného ďalsieho majiteľa.

### Pri dodávke

1. Obal a umývačku riadu ihned skontrolujte, či sa na nich nevyskytujú škody spôsobené prepravou. Poškodené spotrebiče neuvádzajte do prevádzky, ale poradťte sa s dodávateľom.
2. Obal riadne zlikvidujte.
3. Obal a jeho časti nenechávajte na hranie deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia v kartónoch alebo fóliách.

### Pri inštalácii

- Vezmите na vedomie, že zadná strana umývačky riadu po inštalácii nie je voľne prístupná (ochrana pred dotykom z dôvodu horúceho povrchu).

- Umiestnenie a pripojenie vykonajte podľa návodu na inštaláciu a montáž.
- Umývačka riadu nesmie byť pri inštalácii zapojená do siete.
- Zabezpečte, aby bol v elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- Údaje o elektrickom pripojení sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku [34] umývačky.
- V prípade, že dôjde k poškodeniu sieťového prívodu spotrebiča, musí sa tento vymeniť zvláštnym sieťovým prívodom. V záujme vyhnutia sa nebezpečenstvu smieťe kupovať sieťový prívod iba u služby zákazníkom.
- Ak bude umývačka riadu zabudovaná do skrinky vo výške, musí sa riadne a dodatočne upevniť.
- Ak bude umývačka riadu zabudovaná pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, dodržte informacie o zabudovaní v kombinácí s umývačkou riadu podľa montážneho návodu jednotlivých spotrebičov.

- Popri tom dodržte aj montážne návody pre umývačku riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých spotrebičov.
- Ked' nie sú k dispozícii informacie alebo montážny návod neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcov tiechto spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Ak nemôžete dostať informácie od výrobca, nesmiete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Ked' zabudujete nad umývačkou riadu mikrovlnú rúru, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlny.
- Podstavné spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče zabudujte iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susediacimi skrinkami, aby ste zabezpečili stabilnú polohu spotrebiča.
- Neinštalujte tento spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení, vytvárajúcich teplo) a nezabudovávajte ho pod varnú dosku.
- Po umiestnení spotrebiča musí byť zástrčka voľne prístupná.  
(Vid' Elektrické pripojenie)
- Nie je obsiahnutá vo všetkých modeloch: Kryt z umelej hmoty na prípojke vody obsahuje elektrický ventil, v prívodovej hadici sa nachádzajú prívodové vedenia. Túto hadicu nepreseknite, kryt z umelej hmoty neponárajte do vody.

### **Pri každodennou používaní**

Dodržte bezpečnostné pokyny príp. návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.

### **Detská poistka (zámek dverí) \***

Popis detskej poistky nájdete vzadu v obálke.

\* podľa modelu

### **Detská poistka (Dotykový uzáver)**

Spotrebič môžete zabezpečiť proti neúmyselnému zrušeniu programu (napríklad chybná obsluha deťmi).

## Aktivovanie dotykového uzáveru:

1. Spustite želaný program.
2. Tlačidlo  držte stlačené asi 4 sekundy, než sa  objaví na číselnom displeji.

Ak bude v priebehu programu stlačené ľubovoľné tlačidlo, objaví sa na  číselnom displeji. Prerušenie programu (Reset) nie je možné.

## Dezaktivovanie dotykového uzáveru:

- Tlačidlo  držte stlačené asi 4 sekundy, než sa  vymaze na displeji.

S ukončením programu (**0:00** na číselnom displeji) sa zruší dotykový uzáver. Pri výpadku napájania zo siete zostane zachovaný dotykový uzáver. Pri každom novom štarte programu musí byť dotykový uzáver znova aktivovaný.

## V prípade poškodenia

- Opravy a zásahy smú prevádzkať iba odborníci. K tomu musí byť spotrebič odpojený zo siete. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod vody.

- Pri poškodeniach, špeciálne ovládacieho panelu (trhliny, dierky, vylomená tlačidla) alebo narušenie funkcie dvere, spotrebič nesmiete použiť. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod vody, zavolajte službu zákazníkom.

## Pri likvidácii

1. Ihneď zabráňte možnému použitiu spotrebičov, ktoré už doslúžili, aby ste tým predišli úrazom.
2. Spotrebič riadne zlikvidujte.

### Varovanie

### Nebezpečenstvo poranenia!

- Umývačka riadu by mala byť otvorená krátkodobo pri vkladaní a vyberaní, aby sa predišlo zraneniam pri zakopnutí.
- Nože a ostatné kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi sa musia ukladať do zásuvky na pribor vo vodorovnej polohe.
- Na otvorené dvere si nesadajte, ani na ne nestavajte.
- U volne stojacich spotrebičov dbajte na to, aby koše neboli preplnené.

- Ak nie je spotrebič umiestnený vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí byť časť dverí s pántmi z bezpečnostných dôvodov zakrytý (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako osobitné príslušenstvo v autorizovaných servisných alebo v odbornej predajni.

## **⚠ Varovanie**

### **Nebezpečenstvo výbuchu!**

Do priestoru na umývanie nedávajte rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## **⚠ Varovanie**

### **Nebezpečenstvo oparenia**

Počas prebiehania programu otvárajte dvere veľmi opatrne. Hrozí nebezpečenstvo vystreknutia horúcej vody zo spotrebiča.

## **⚠ Varovanie**

### **Nebezpečenstvá pre deti!**

- Používajte, pokiaľ existuje, detskú poistku. Presný popis nájdete vzadu v obálke.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo ho obsluhovať.

- Umývací prostriedok a leštidlo držte mimo dosahu detí. Môžu spôsobiť poleptanie úst, hltana a očí alebo viesť k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Voda v priestore na umývanie nie je pitná, môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahli do misky na zachytávanie tabletov [24]. Malé prsty by mohli uviazať v drážkach.
- Ak je spotrebič zabudovaný vo výške, dbajte pri otváraní a zatváraní dverí na to, aby si deti nespôsobili pricviknutie alebo pomliaždenie medzi dverami umývačky a skrinky, ktorá je pod ňou.
- Deti by sa mohli v zariadení zatvoriť (nebezpečenstvo udusenia) alebo by sa mohli ocitnúť v iných nebezpečných situáciách. Ak spotrebič už doslúžil preto: Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, sieťový kábel prestrihnite a odstráňte. Zámok na dverách zneškodnite natočko, aby sa dvere už nedali zatvoriť.



## Ochrana životného prostredia

Taktiež obaly nových spotrebičov, ako aj staré spotrebiče, obsahujú drahocenné suroviny a opäťovne využiteľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé časti roztriedené podľa druhov.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa poinformujte u odborného predajcu alebo na orgánoch obecnej popr. mestskej správy.

## Obal

Všetky umelohmotné časti spotrebiča sú označené medzinárodne normovaným skráteným označením (napr. >PS< polystyrén). Pomocou nich ich možno pri likvidácii triediť podľa čistých druhov plastov.

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri dodávke“.

## Staré spotrebiče

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii“.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.



## Spoznajte spotrebič

Zobrazenia ovládacieho panelu a vnútorného priestoru spotrebiča sú na obálke vpredu.

V texte sa odkazuje na jednotlivé pozície.

## Ovládací panel

- 1 Vypínač zapnuté/vypnuté
  - 2 Programové tlačidlá \*\*
  - 3 Otváranie dverí
  - 4 Časová predvoľba \*
  - 5 Prídavné funkcie \*\*
  - 6 Tlačidlo START
  - 7 Indikátor „Skontrolujte prívod vody“
  - 8 Indikátor dopĺňania soli
  - 9 Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku
  - 10 Displej
- \* podľa modelu  
\*\* podľa modelu

## Vnútorný priestor spotrebiča

- [20] Vnútorné osvetlenie \*
- [21] Zásuvka na príbor
- [22] Horný kôš na riady
- [23] Horné ostrekovacie rameno
- [24] Miska na zachytávanie tabliet
- [25] Nasávací otvor
- [26] Výfukový otvor (zásobník na zeolit)
- [27] Dolné ostrekovacie rameno
- [28] Zásobník na špeciálnu soľ
- [29] Sitká
- [30] Dolný kôš
- [31] Zásobník na leštidlo
- [32] Zásobník na umývací prostriedok
- [33] Uzáver zásobníka na umývací prostriedok
- [34] Typový štítok

\* podľa modelu

## Menu prehľad

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách.

H Tvrdość vody H:00 - H:07

d Intenzívne sušenie d:00 - d:0 /

r Leštido r:00 - r:06

R Teplá voda R:00 - R:0 /

P Automatické vypnutie P:00 - P:02



## Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ

Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umyitia, potrebuje umývačka mäkkú vodu, t.j. vodu s nízkym obsahom vápnika, v opačnom prípade sa na riade a vnútornom priestore usadia biele zvyšky vodného kameňa.

Voda z vodovodu prekračujúca 7° dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčiť. To sa uskutočňuje pomocou špeciálnej soli (regeneračnej soli) v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke.

Nastavenie a tým potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti Vašej vody z vodovodu (pozri tabuľku).

## Nastavenie

Množstvo pridanovej soli možno nastaviť od H:00 do H:07.

Pri hodnote nastavenia H:00 sa nemusí pridať soľ.

1. Zistite stupeň tvrdosti vody. Pritom vám pomôže vaša vodárenská spoločnosť.
2. Odčítajte nastavovanú hodnotu z tabuľky tvrdosti vody.
3. Zatvorte dvere.
4. Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté [1].
5. Programovacie tlačidlo [A] držte stlačené a tlačidlo START [6] stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje H:0....
6. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla [A] bliká a na displeji [10] svieti hodnota nastavená v závode H:04.


**Zmena nastavenia:**

1. Stlačte programové tlačidlo **C**. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **H:07**, skočí indikátor opäť na stupeň **H:00** (vypnuté).
2. Stlačte tlačidlo START **6**. Hodnota nastavenia sa v zariadení uloží.

**Tabuľka tvrdosti vody**

Hodnota tvrdosti vody °dH	Škala tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia na spotrebici
0 - 6	mäkký	0-1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	mäkký	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9-10	stredný	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	stredný	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	stredný	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	tvrdý	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	tvrdý	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	tvrdý	5,5-8,9	<b>H:07</b>

Pri tomto úkone sa vypudzuje a odteká voda. Hned' ako sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli **8**, mala by sa opäť doplniť špeciálna soľ.

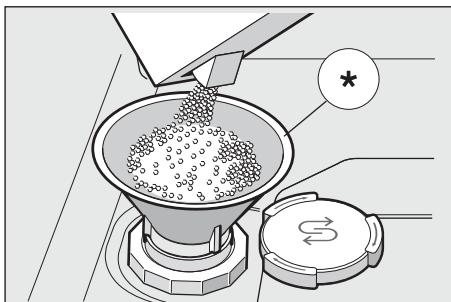

\* podľa modelu

**Používanie umývacích prostriedkov so zložkou soli**

Pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou soli do tvrdosti vody  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke, 3,7 mmol/l) obyčajne nie je potrebné pridanie špeciálnej soli. Pri tvrdosti vody prekračujúcej  $21^{\circ}$  dH je použite špeciálnej soli aj tu nevyhnutné.

**Vypnutie indikátora dopĺňania soli/zmäkčovania**

Ak Vás indikátor dopĺňania soli **8** ruší (napr. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou soli) môžete ho vypnúť.

- Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **H:00**.

Tým zariadenie na zmäkčovanie vody a indikátor dopĺňania leštiaceho sú vypnuté.

**⚠️ Pozor**

Do zásobníka na špeciálnu soľ nikdy nedávajte umývací prostriedok (čistič). Tým zničíte zmäkčovacie zariadenie.

**Používanie špeciálnej soli**

Soli sa musí doplniť vždy pred spustením umývacieho programu. Tým sa zaistí, že sa okamžite z dna umývacacieho priestoru spláchnie vytečený soľný roztok a zvyšky soli. Ak sa nedodrží tento postup, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu dna umývacacieho priestoru vplyvom korózie.

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka **[28]**.
2. Napľňte nádobu vodom (nutné len pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom doplňte špeciálnu soľ (**nie jedlú soľ alebo tablety**).
4. Bezprostredne po naplnení (doplnení) špeciálnej soli spusťte umývací program. Platí pre všetky umývačky riadu vybavené antikorovou umývacou vaňou.


## Leštidlo

Len čo sa na paneli rozsvieti indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku **[9]**, je k dispozícii rezerva leštiaceho prostriedku na 1-2 procesy umývania. Je potrebné znova doplniť leštiaci prostriedok.


Leštidlo sa používa na to, aby bol riad bez škvŕn a poháre lesklé. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

Kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku môžete použiť iba do tvrdosti vody  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke,  $3,7$  mmol/l). Pri tvrdosti vody prekračujúcej  $21^{\circ}$  dH je použitie leštiaceho prostriedku aj tu nevyhnutné.

1. Otvorte zásobník **[31]** tým, že zatlačte a nadvihnite záves na veku.

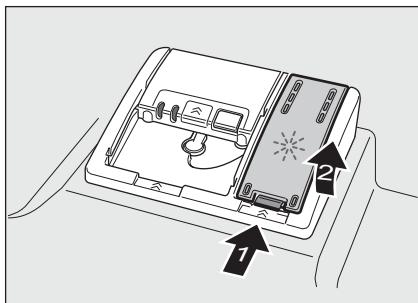

2. Leštidlo opatrne nalejte do označenia max. plniaceho otvoru.

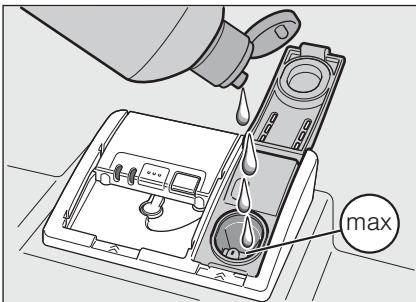

3. Veko zatvárajte, až kým počuteľne nezaklapne.
4. Leštidlo vyliate pomimo odstráňte handričkou, aby pri ďalšom umývaní nedošlo k nadmernej tvorbe peny.

## Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku

Množstvo leštiaceho prostriedku možno nastaviť od **r:00** do **r:05**. Nastavte množstvo leštiaceho prostriedku na **r:05**, aby ste dosiahli veľmi dobrý výsledok sušenia. V závode už bola nastavená na stupeň **r:05**.

Množstvo leštiaceho prostriedku zmeňte iba vtedy, ak na riade zostávajú škvŕny (nastaviť nižší stupeň) alebo škvŕny od vody (nastaviť vyšší stupeň).

1. Zavorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté **[1]**.
3. Programovacie tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo START **[6]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje **H:0....**
4. Pustite obe tlačidlá.  
Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[10]** svieti hodnota nastavená v závode **H:04**.
5. Programovacie tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **[10]** nezobrazí hodnota nastavená v závode **r:05**.

#### Zmena nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **r:06**, skočí indikátor opäť na stupeň **r:00** (vypnuté).
2. Stlačte tlačidlo START **[6]**. Nastavená hodnota sa uloží do pamäte.

## Vypnutie indikátora dopĺňania leštiaceho prostriedku

Ak vás indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku **[9]** ruší (napr. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou leštiaceho prostriedku) môžete ho vypnúť.

- Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku“ a nastavte hodnotu na **r:00**.

Tým je indikátor dopĺňania leštiaceho **[9]** vypnutý.

## Nevhodné do umývačky

- Príbor a riad z dreva.
- Chúlostivé ozdobné poháre, umeleckoremeselný a starožitný riad. Tieto ozdoby neboli ešte odolné voči umývaniu v umývačke.
- Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný.
- Riad z medi a cínu.
- Riad znečistený popolom, voskom, mazadlom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré druhy skla (ako napr. predmety z krištáľového skla) sa môžu po mnohých umytiaach zakaliť.

## Poškodenie skla a riadu

#### Príčiny:

- druh skla a postup pri jeho výrobe
- chemické zloženie umývacieho prostriedku
- teplota vody umývacieho programu

#### Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktorý výrobca označí ako vhodný na umývanie v umývačke.
- Používajte umývacie prostriedky, ktoré sú označené ako umývacie prostriedky šetriace riad.
- Sklo a príbor vyberte z umývačky po skončení programu čo najskôr.

## Vkladanie riadu

1. Vkladanie riadu. Predbežné umývanie pod tečúcou vodou nie je nutné.
2. Riad uložte tak, aby
  - stál pevne a nemohol sa prevrátiť.
  - boli všetky nádoby otvorom nadol.
  - vypuklé kusy alebo kusy s prehlbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekáť.
  - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [27].

Veľmi malý riad by sa v umývačke nemal umývať, lebo môže z košov ľahko vypadnúť.

## Vyberanie riadu

Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúčame Vám, aby ste vyprázdrovali spotrebič zdola nahor.


Horúci riad je citlivý na náraz! Preto nechajte ho po ukončení programu vychladnúť v umývačke riadu dovtedy, kým sa ho môžete dobre dotknúť.

### Upozornenie

Po ukončení programu môžu sa nachádzať ešte kvapky vody vo vnútornom priestoru spotrebiča. To nemá vplyv na sušenie riadu.


## Šálky a poháre

Horný kôš [22]

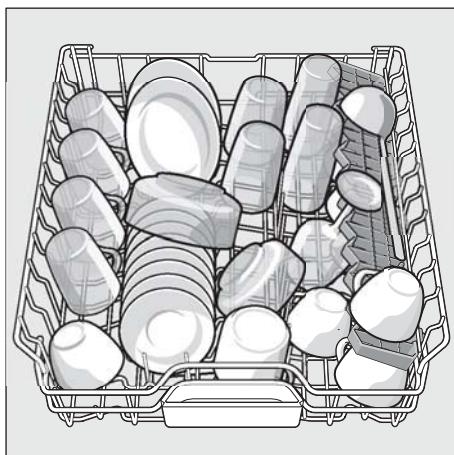


### Upozornenie

Dbajte na to, aby žiadny riad nestal nad miskou na zachytávanie tabliet [24]. Tento riad môže zablokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [32].

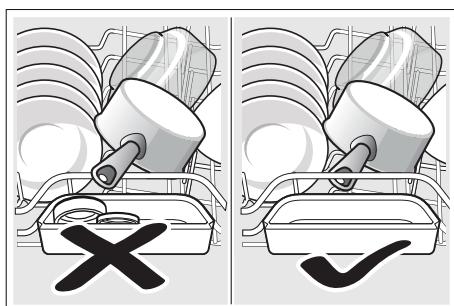

## Hrnce

Dolný kôš [30]

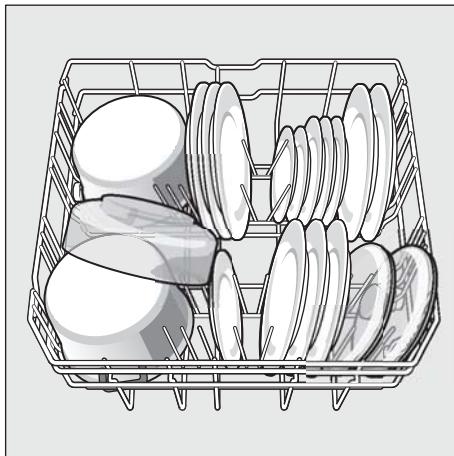

### Tip

Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.


### Tip

Ďalšie príklady, ako môžete optimálne vložiť riad do vašej umývačky, nájdete na našej internetovej stránke ako bezplatný download.



Zodpovedajúcu internetovú stránku nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

## Zásuvka na príbor

Zoradte príbor tak v zásuvke na príbor [21], ako je to znázornené. Osobné vkladanie po umytí zľahčuje vyberanie. Zásuvku môžete vybrať.

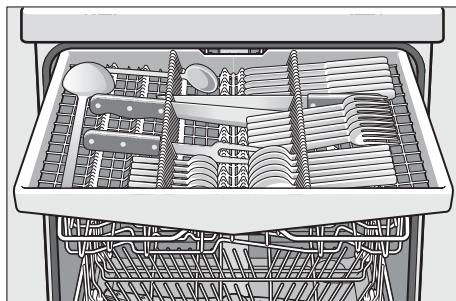


Podľa modelu môžete sklopiť postranné priehradky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostriňami môžete sklopiť a tým vložiť širší rukoväti.

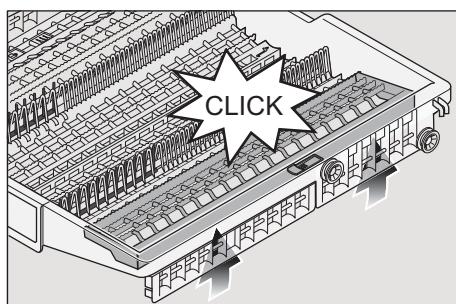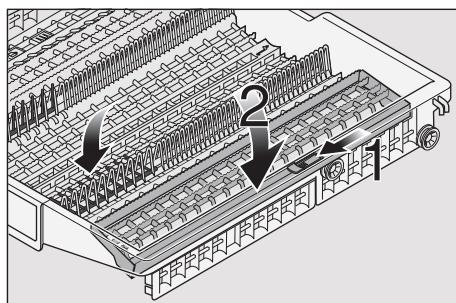

## Sklopné priečinky \*

\* podľa modelu


Držiaky možno sklopiť, a tak lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.

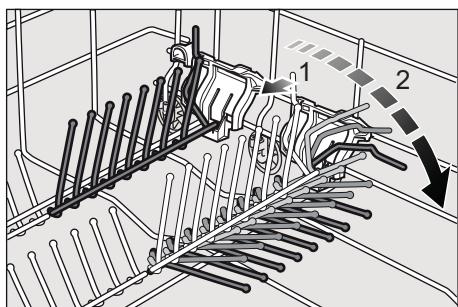

## Držiak na malé predmety \*

\* podľa modelu

Slúži na bezpečné odloženie ľahkých predmetov z umelej hmoty ako napr. pohárov, viečok atď.

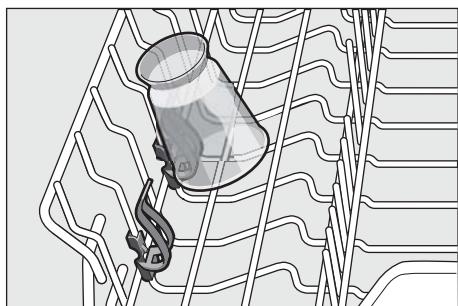

## Nastavenie výšky koša

Výšku horného koša na riad [22] možno v 3 stupňoch zmeniť, a tým bud' v hornom alebo v dolnom koši vytvoriť viac miesta.


**Výška spotrebiča 81,5 cm**

	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

**Výška spotrebiča 86,5 cm**

	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	33 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

1. Horný kôš [22] vytiahnite.
2. Pre **zniženie** stlačte dovnútra jednu za druhou obe páčky vpravo a vľavo na vonkajšej strane koša. Držte pritom kôš pevne po stranách a na hornom okraji, aby odrazu nespadol dolu.

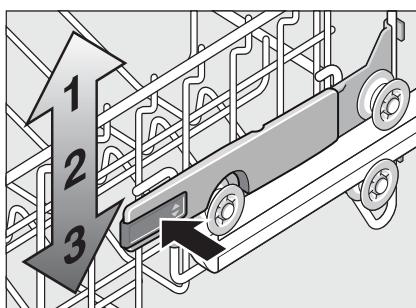

3. Pre **nadvihnutie** uchopte kôš po stranách na hornom okraji a zdvihnite ho nahor.
4. Pred tým, než kôš znova zasuniete, uistite sa, že na obidvoch stranách leží v **rovnakej výške**. Inak sa dvierka spotrebiča nedajú zatvoriť a horné ostrekovacie rameno nebude mať žiadne spojenie s obehom vody.

## Umývací prostriedok

V umývačke môžete používať tablety a práškové alebo tekuté umývacie prostriedky do umývačiek riadu, v žiadnom prípade čistiace prostriedky na ručné umývanie. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobiť dávkovanie pomocou práškovým alebo tekutým umývacím prostriedkom. Tablety obsahujú dostatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky úlohy umývania. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátom a enzymami. Fosfáty zlúčujú vápno vo vode. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Skôr zriedka sú umývacie prostriedky bez fosfátov. Tieto prostriedky majú trocha slabšiu väznosť pre vápno a vyžadujú vyšší množstvo dávkowania. Pre odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliacie prostriedky na báze kyslíka.

### Upozornenie


Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku!

V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.


**⚠ Varovanie –** Dodržte bezpečnostné pokyny príp. návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.

## Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak je komôrka pre umývací prostriedok [32] ešte uzavorená, stlačte uzatváraciu zástrčku [33], aby ste komôrkou otvorili. Umývací prostriedok pridať do suchého zásobníka na umývací prostriedok [32] (tablety vložte priečne nikdy na výšku). Dávkovanie: pozri pokyny výrobcu na obale. Dávkovanie v zásobníku na umývací prostriedok [32] Vám pomôže pridať správne množstvo práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku. Obyčajne postačí 20 ml–25 ml pri normálnom znečistení. Pri použíti tabliet postačí jedna tabletka.

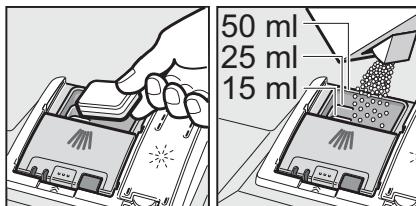

2. Veko zásobníka na umývací prostriedok zatvorte, pritom veko posuňte, až kým uzáver bez problémov zaklapne.

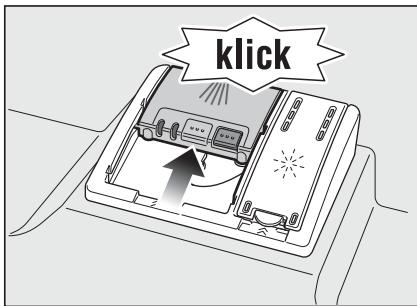

Zásobník na umývací prostriedok sa otvárajú v závislosti od programu automaticky v optimálny čas. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v spotrebiči rozmiestňuje a rozpúšťa, tablet padne do misky na zachytávanie tabletov a tam sa dávkované rozpúšťa.

#### Tip

Ak je riad znečistený iba málo, obyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky môžete kúpať u služby zákazníkom (pozri zadnú stranu).

## Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných umývacích prostriedkov (Solo) sa ponúka rad výrobkov s doplnkovými funkciemi. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku často aj leštiaci prostriedok a náhradná látka soli (3in1) a podľa kombinácie (4in1, 5in1 atď.) ešte doplnkové zložky ako napr. na ochranu skla alebo na lesk ušľachtilej ocele. Kombinované umývacie prostriedky fungujú len do istého stupňa tvrdosti (väčšinou 21°dH). Nad touto hranicou je potrebné pridať soľ a leštiaci prostriedok.

Len čo sa používajú kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí tak, že sa vždy docieli ten najlepší výsledok umývania a sušenia.

**⚠ Varovanie –** Nevkladajte **žiadne** malé predmety na umytie do misky na zachytávanie tabletov [24]; bráni sa tým rovnomennému rozpúšťaniu tabletov.

**⚠ Varovanie –** Pokiaľ chcete po spustení programu doplniť riad, **nepoužívajte** misku na zachytávanie tabletov [24] ako úchop horného koša. Tableta by sa v nej už mohla nachádzať a Vy by ste prišli do kontaktu s už čiastočne rozpustenou tabletou.

## Upozornenia

- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete používaním solo-umývacích prostriedkov v spojení s osobitným použitím soli a leštiaceho prostriedku.
- Vzhľadom na rôznu povahu rozpúšťania umývacích tabletov sa v prípade krátkych programov nemusí prejaviť ich plný čistiaci účinok a môžu aj zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú viac vhodné práškové umývacie prostriedky.
- Pri „intenzívnom“ programe (v niektorých modeloch) postačí dávkovanie jednej tablety. Pri použití práškového umývacieho prostriedku existuje možnosť dodatočne sypať na vnútorné dvere spotrebiča trochu umývacieho prostriedku.
- Aj keď svieti indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku a/alebo soli, prebehne umývací program za použitia kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri používaní umývacích prostriedkov s vo vode rozpustným ochranným obalom: Uchopte obal len suchými rukami a dávajte umývacie prostriedok len do absolútne suchého zásobníka na umývací prostriedok, aby nedošlo k zalepeniu.
- Ak prechádzate z kombinovaných umývacích prostriedkov na solo-umývacie prostriedky, dbajte na to, aby boli zariadenie na zmäkčovanie vody a množstvo leštiaceho prostriedku nastavené na správnu hodnotu.

## Prehľad programov

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov.  
Zodpovedajúci programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Chod	Možné doplnkové funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor	silne súdržné, vpálené alebo zaschnuté, škrobnaté alebo bielkovicové zbytky jedla	 /  Intenzívny 70°	všetky	Predumytie Umyvanie 70° Oplachovanie Leštenie 65° Sušenie
		 Auto 45° - 65°	všetky	Optimalizuje sa podľa znečistení pomocou senzorík.
zmiešaný riad a príbor	malo zaschnuté v domácnosti běžné zvyšky jedla	 Auto 45° - 65°	všetky	Optimalizuje sa podľa znečistení pomocou senzorík.
		 /  Eco 50°	všetky	Predumytie Umyvanie 50° Oplachovanie Leštenie 65° Sušenie
citlivý riad, príbor, riad z umelé hmoty a poháre citlivý na teplotu	malo súdržné, čerstvé zbytky jedla	 /  Sklo 40°	IntensivZone Úspora času Polovičná náplň Leštiaci sušenie	Predumytie Umyvanie 40° Oplachovanie Leštenie 60° Sušenie
		 /  Rýchly 45°	Leštiaci sušenie	Umyvanie 45° Oplachovanie Leštenie 55°
všetky druhy riadiu	studené opláchnutie, medzičistenie	 /  Predumytie	žiadne	Predumytie

## Volba programu

V závislosti od druhu riadu a stupňa jeho znečistenia môžete zvoliť vhodný program.

## Upozornenia pro testovací ústavy

Testovací ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávanie skúšky (napr. podľa EN 60436).

Pritom sa jedná o podmienky k provedeniu skúšok, nejedná se o výsledky alebo spotrebne hodnoty.

Na pranie e-mailom:

dishwasher@test-appliances.com

Uvedte číslo spotrebiča (E-Nr.) a číslo výroby (FD), ktoré nájdete na typovom štítku [34] na dverach spotrebiča

## P+ Doplnkové funkcie

\* podľa modelu

Dajú sa nastaviť tlačidlami doplnkové funkcie [5].

### Úspora času (VarioSpeedPlus) \*

S funkciou >>Úspora času<< môže byť doba trvania programu skrátená podľa zvoleného programu o ca. 20% až 66%. Aby sa pri skratenej dobe trvania programu dosiahli optimálne výsledky umytia a sušenia, zvýši sa spotreba vody a energie.

### Polovičná náplň \*

Ak chcete umývať iba málo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť doplnkovú funkciu „Polovičná náplň“. Pritom ušetríte vodu, energiu a čas. Na umývanie dajte do zásobníka o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s množstvom odporúčaným pre úplné vyťaženie.

### HygienaPlus (HygienePlus) \*

Pomocou této funkcie sa teplota zvyší a extra dlho drží, aby ste dosiahli definovaný dezinfekčný výkon.

Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia sa ideálne hodí napr. na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek.

### IntensivZone \*

Perfektné pre zmiešanú náplň. Môžete umývať silnejšie znečistené hrnce a panvice v spodnom koši spolu s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Tlak ostreku v spodnom koši sa zväčší, teplota omývania sa o niečo zvýši.

### Leštiaci sušenie \*

Zvýšením množstvy vody počas umývania a predĺžením sušenia sa bráni vzniku škvŕn a zlepšuje sa výsledok sušenia. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie. Pre funkciu Leštiaci sušenie sa odporúča leštiaci prostriedok (aj pri používaní kombinovaných umývacích prostriedok).

## Ovládanie spotrebiča

### Údaje o programoch

Údaje o programoch (spotrebné hodnoty) nájdete v krátkom návode na obsluhu. Údaje sa vzťahujú na bežné podmienky a hodnotu nastavenia tvrdosti vody  $H:04$ . Rozličné faktory vplyvu ako napr. teplota vody alebo prírodný tlak môžu zapríčiniť odchýlky.

### Aquasenzor \*

\* podľa modelu

Aquasenzor je optickým meracím zariadením (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je Aquasenzor zapnutý, možno „čistú“ vodu použiť na ďalšie umývanie a týmto spôsobom sa zníži spotreba vody o 3–6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou.

Pri automatických programoch sa dodatočne prispôsobí teplota vody a doba chodu stupňu znečistenia.

### Sušenie zeolitem

Spotrebič je vybavený zásobníkom na zeolit. Zeolit je nerast, ktorý môže akumulovať a znova uvoľňovať vlhkosť a tepelnú energiu.

Počas umývania sa táto tepelná energia používa na sušenie nerastu a na ohrev vody.

Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Táto uvoľnená tepelná energia sa so suchým vzduchom vyfukuje do priestoru na umývanie. Tým sa dosiahne rýchlejšie a zlepšené sušenie.

Tieto procesy sú o to energeticky úspornejšie.

#### **Pozor**

Dbajte na to, aby bol nasávací otvor **[25]** voľný a v dolnom koši na riad vzadu vpravo nebol nad výfukovým otvorm **[26]** riad citlivý na teplotu.

#### **Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!**

Nedotýkajte sa výfukového otvoru **[26]**. Výfukový otvor bude horúci a okrem toho každá zmena a zásah v súvislosti s výfukovým otvorm je plne hradená zákazníkom.

## Zapnutie spotrebiča

**1.** Úplne otvorte prívod vody.

**2.** Zapnite vypínač zapnuté/  
vypnute **[1]**.

Kontrolka programu Eco 50° bliká.  
Tento program zostane zvolený,  
ak nestlačíte iné programové tlačidlo  
**[2]**. Na displeji **[10]** bliká plánovaná  
dlžka trvanie programu.

**3.** Stlačte tlačidlo START **[6]**.

Program sa spustí.

### Upozornenie

**- pro ekologickú prevádzku umývačky:**  
Z ekologickej dôvodov je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení spotrebiča. To šetrí zdroje životného prostredia a nie nakoniec vašu peňaženku.

**Program Eco 50° je zvlášť ekologický program. Je „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ č. 1016/2010, ktorý zabezpečuje najúspornejší štandardný umývací cyklus na umývanie normálne znečisteného riadu a najúspornejšiu kombinovanú spotrebu energie a vody pre daný typ riadu.**

## Indikátor zostávajúceho času

Pri voľbe programu sa na displeji zobrazí zostávajúci čas trvania programu **[10]**.

Cas trvania je v priebehu programu ovplyvnený teplotou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže (v závislosti od zvoleného programu) kolísat.

## Časová predvoľba \*

\* podľa modelu

Spustenie programu môžete oddialiť po hodinách až o 24 hodín.

**1.** Zatvorte dvere.

**2.** Zapnite vypínač zapnuté/  
vypnute **[1]**.

**3.** Tlačidlo **[4]** + stláčajte dovtedy, kým na displeji **[10]** nenaskočí **h:01**.

**4.** Tlačidlo **[4]** + alebo – stláčajte dovtedy, kým sa nezobrazí vami želaný čas.

**5.** Stlačte tlačidlo START **[6]**, časová predvoľba je aktivovaná.

**6.** Na zrušenie časovej predvoľby stláčajte tlačidlo **[4]** + alebo – dovtedy, kým sa na displeji **[10]** nezobrazí **h:00**.

Do spustenia môžete programy ľubovoľne meniť.

## Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na displeji **[10]** objaví hodnota **0:00**.

## Automatické vypnutie po ukončení programu alebo vnútorné osvetlenie\*

\* podľa modelu

V záujme úspory energie, umývačka riadu môže byť automaticky vypnuta 1 min alebo 120 min po ukončení programu.

Nastavenie možno zvoliť od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Spotrebič sa nevypne automaticky.

Vnútorné osvetlenie **20** svieti pri otvorených dvierkach nezávisle od zapnutého alebo vypnutého vypínača zapnuto/vypnuto **1**. Pri zatvorených dvierkach vnútorné osvetlenie nesveti. Ak dvere zostanú otvorené dlhšie než 60 min, osvetlenie sa vypne automaticky. Vnútorné osvetlenie **20** svieti iba pri hodnote nastavenia **P:00**.

**P:01** Spotrebič sa vypne po 1 min.

**P:02** Spotrebič sa vypne po 120 min.

1. Zavorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/vypnute **1**.
3. Programovacie tlačidlo **A** držte stlačené a tlačidlo START **6** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje **H:0....**.

4. Pustite obe tlačidlá.

Kontrolka tlačidla **A** bliká a na displeji **10** svieti hodnota nastavená v závode **H:04**.

5. Programovacie tlačidlo **A** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **10** nezobrazí hodnota **P:0....**.

### Zmena nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo **C**. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **P:02**, skočí indikátor opäť na stupeň **P:00**.
2. Stlačte tlačidlo START **6**. Nastavená hodnota sa uloží do pamäte.

## Vypnutie spotrebiča

Kratky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač zapnuté/vypnute **1**.
2. Zavorte prívod vody (neplatí pri funkcií Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí riad vyberte.

### Upozornenie

Nechajte spotrebič po ukončení programu o niečo vychladnúť, predtým, než ho otvorte. Tak zabráňite tomu, že unikne para a dlhodobo spôsobuje poškodenie Vášho vstavaného nábytku.

## Prerušenie programu

- Vypnite vypínač zapnuté/vypnuté **[1]**.

Kontrolky zhasnú. Program zostáva uložený.

V prípade pripojenia na teplú vodu alebo ak spotrebič vodu už zohrial a dvere ste otvorili, dvere najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte. V opačnom prípade môžu kvôli expanzii (pretlaku) vyskočiť dvere spotrebiča alebo môže zo spotrebiča uniknúť voda.

- Na pokračovanie v programe znova zapnite vypínač zapnuté/vypnuté **[1]**.

## Zrušenie programu (Reset)

- Stlačte tlačidlo START **[6]** cca. 3 sekúnd. Na displeji **[10]** sa ukáže **0:0 1**.
- Program ďalej pokračuje cca. 1 minútu. Na displeji **[10]** sa objaví **0:00**.
- Vypnite vypínač zapnuté/vypnuté **[1]**.

## Zmena programu

Po stlačení tlačidla START **[6]** už nie je možná zmena programu.

Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

## Intenzívne sušenie

Počas leštenia sa pracuje s vyššou teplotou a tým sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Doba behu sa pri tom môže zanedbateľne zvýšiť. (Pozor pri chúlostivých kusoch riadu!)

- Zatvorte dvere.
- Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté **[1]**.
- Programovacie tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo START **[6]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **[10]** zobrazuje **H:0....**
- Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[10]** svieti hodnota nastavená v závode **H:04**.
- Programovacie tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **[10]** nezobrazí hodnota nastavená v závode **d:00**.

### Zmena nastavenia:

- Stláčaním tlačidla **[C]** môžete zapnúť **d:0 1** alebo vypnúť **d:00** intenzívne sušenie.
- Stlačte tlačidlo **[6]** START. Nastavená hodnota sa uloží do pamäte.



## Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vášho spotrebiča pomáha predchádzaniu poruchám. To ušetrí čas a nervy.

### Celkový stav spotrebiča

- Skontrolujte vnútorný priestor, či v ňom nie sú usadeniny tuku a vodného kameňa.

Ak také usadeniny nájdete, potom:

- Naplňte zásobník umývacím prostriedkom. Spotrebič spusťte bez riadu s programom s najvyššou teplotou.

Na čistenie spotrebiča používajte iba umývacie prostriedky/umývacie prostriedky pre spotrebiče určené osobitne pre umývačky riadu.

- Aby zostało tesnenie dverí vždy čisté a hygienické, utierajte ho pravidelne vlhkou handričkou a trochu čistiaceho prostriedku.
- Po dlhšom prestojí nechajte dvere o niečo otvorené, tým zabráňte vytvoreniu nepríjemného zápachu.

Na čistenie umývačky nikdy nepoužívajte parný čistič. Výrobca neručí za prípadné následné škody.

Prednú stranu spotrebiča a ovládaci panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou; postačí voda a trochu čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte špongie s drsným povrchom a drhnúce čistiace prostriedky, oboje by mohlo viest k poškriabaniu povrchov.

U spotrebičov z ušľachtilej ocele: Nepoužívajte špongiovú utierku nebo niekoľkokrát dôkladne ich vymyte pred prvým použitím, aby ste predišli korózii.

### Varovanie – Ohrozenie zdravia

Nikdy nepoužívajte iné umývacie prostriedky pre domácnosť napr. s obsahom chlóru!

### Speciálna soľ a leštido



- Kontrolujte indikátory doplnenia **8** a **9**. V prípade potreby doplňte špeciálnu soľ a/alebo leštido.

## Sitká

Sitká [29] zadržiavajú hrubé nečistoty vo vode od čerpadla. Tieto nečistoty môžu sitká príležitostne upchatť.

Sústava sitiek pozostáva z hrubého sitka, plochého jemného sitka a mikrositka.

1. Skontrolujte sitká po každom umývaní z hľadiska zvyškov.
2. Vytočte valcového sitka tak, ako je to znázornené, a vyberte sústavu sitiek.

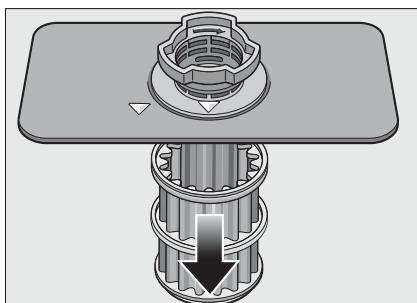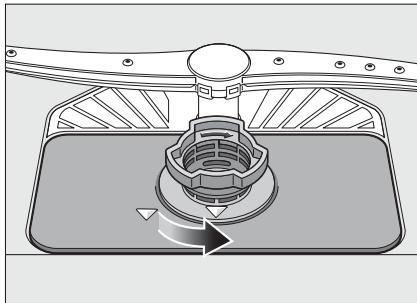


3. Prípadné zvyšky odstráňte a sitká očistite pod tečúcou vodou.
4. Opäťovne založte systém sitiek v obrátenom poradí a dbajte na to, aby si značky šípok po uzavretí ležali naproti.

## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien [23] a [27].

1. Skontrolujte výstupné trysky ostrekovacích ramien, či nie sú upchaté.
2. Horné rameno [23] odskrutkujte.
3. Dolné rameno [27] vytiahnite smerom nahor.

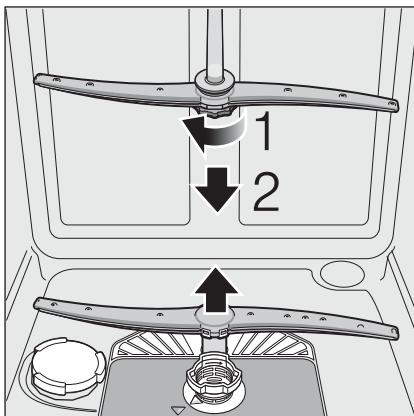

4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť upevnite zaskočením, popr. ich pevne priskrutkujte.

Mnoho porúch, ktoré sa vyskytnú pri každodennej prevádzke, na základe skúseností odstráňte sami. To ušetrí náklady a zabezpečí, že spotrebič je rýchle opäť k dispozícii. V nižšie uvedenom prehľade nájdete možné príčiny chybných funkcií a účinné pokyny na ich odstránenie.

### **Upozornenie**

V prípade, že sa spotrebič zastaví počas umývania riadu z neznámych dôvodov alebo sa nedá spustiť, preveďte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset). (Pozri kapitolu „Ovládanie spotrebiča“)

**⚠ Varovanie – Myslite na to:** Opravy smú prevádzkať iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely. Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa.

### **Čerpadlo odpadovej vody**


Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesá, ktoré sitká nezadržali, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Voda po umytí potom zostane nad sitkom.

### **⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo rezu!**


Pri čistení čerpadla odpadovej vody dbajte na to, aby ste sa neporanili črepinami skla alebo ostrými predmetmi.

V takom prípade:

1. V každom prípade najskôr odpojte spotrebič od siete.
2. Vyberte horný a [22] dolný [30] kôš.
3. Sitká [29] demontujte.
4. Vyčerpajte vodu, prípadne za pomoci špongie.
5. Biely kryt pumpy (ako je na obrázku) vypáčte pomocou lyžice. Chyťte kryt za prepážku a nadvihnite ho šikmo smerom dnu. Potom kryt úplne odoberte.

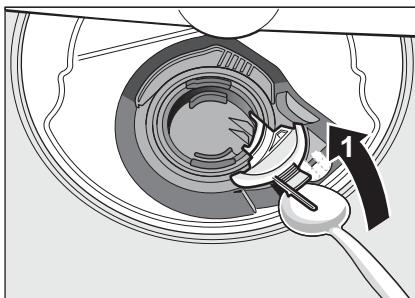


6. Skontrolujte, či sa na obežnom kolese nenachádzajú cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Kryt dajte do pôvodnej polohy, zatlačte nadol a zaklapnite (cvak).

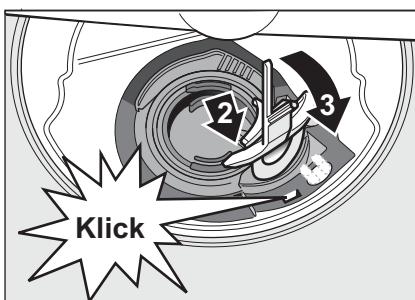


8. Založte sitká.
9. Opäťovne nasadťte koše.

## Tabuľka poruch

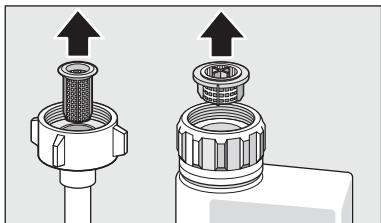Porucha	Príčiny	Odstránenie
Signalizácia „Skontrolujte prívod vody“ <b>E:7</b> svieti.	Prívodná hadica je zalomená. Vodovodný kohútik je zatvorený. Vodovodný kohútik je zaklinený alebo zvápenatený. Sitko na prívode vody je upchaté.	Založte prívodnú hadicu tak, aby bola bez zalomení. Otvorte vodovodný kohútik. Otvorte vodovodný kohútik. Veľkosť prietoku musí pri otvorenom prívode vody dosahovať min. 10 l/min. Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zavorte vodovodný kohútik. Odskrutkujte prípojku vody.
		
Chybový kód <b>E:7</b> svieti.	Nasávací otvor (na pravej vnútornej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Riad uložte tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Chybový kód <b>E:12</b> svieti.	Vyhrievací článok je zvápenatený alebo znečistený.	Prevedte čistenie spotrebiča pomocou ošetrovacieho alebo odvápňovacieho prostriedku pre spotrebiče. Používajte umývačku riadu so zariadením na zmäkčovanie vody a skontrolujte nastavenie (pozri kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálny sol“).
Chybový kód <b>E:22</b> svieti.	Sitká <b>[29]</b> sú znečistené alebo upchaté.	Vyčistite sitká. (Pozri „Čistenie a údržba“)
Chybový kód <b>E:24</b> svieti.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená. Pripojenie sifóna je ešte zatvorené. Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Ukladajte hadicu bez zahýbu, príp. odstráňte zvyšky. Skontrolujte pripojenie na sifóne a príp. ho otvorte. Správne zaklapnite kryt. (Pozri „Čerpadlo odpadovej vody“)

Porucha	Príčiny	Odstránenie
Chybový kód <b>E:25</b> svieti.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaklapnutý.	Očistite čerpadlo a správne zaklapnite kryt. (Pozri „Čerpadlo odpadovej vody“)
Chybový kód <b>E:27</b> svieti.	Sieťové napätie príliš nízke.	Nie porucha spotrebiča, skontrolujte sieťové napätie a elektroinštaláciu.
Na displeji sa zobrazuje iný chybový kód. <b>(E:01 do E:30)</b>	Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Vypnite spotrebič vypínačom Zap./Vyp. <input type="checkbox"/> Po krátkom čase spustite spotrebič znova. Ak sa problém znova vyskytne, zatvorte vodovodný kohútik a vytiahnite siefovú zástrčku. Zavolajte službu zákazníkom a uveďte chybový kód.
Displej bliká.	Dvere neboli úplne zatvorené.	Zatvorte dvere. Dbajte na to, aby na koší nevyčnievali žiadne predmety (riad, osviežovač do umývačky) a tým nebranili zatvoreniu dverí.
Indikátor dopĺňania soli <b>[8]</b> a/alebo leštiaceho prostriedku <b>[9]</b> svieti.	Chybí leštiaci prostriedok. Chybí soľ.	Doplňte leštiaci prostriedok. Doplňte špeciálnu soľ.
Indikátor dopĺňania soli <b>[8]</b> a/alebo leštiaceho prostriedku <b>[9]</b> nesveti.	Senzor nerozpozná soľné tablety.	Používajte inú špeciálnu soľ.
	Indikátor dopĺňania je vypnutý.	Aktivácia/deaktivácia (pozri kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálny sol“ alebo „Leštiaci prostriedok“).
	Dostatok špeciálnej soli/leštiaceho prostriedku je ešte k dispozícii.	Skontrolujte indikátor dopĺňania, výšky hladiny.
Po ukončení programu zostáva v spotrebici voda.	Systém sitiek alebo oblasť pod sitkami <b>[29]</b> je upchatý. Umývací program sa ešte neskončil.	Očistite sitká a oblasť pod nimi (pozri „Čerpadlo odpadovej vody“). Počkajte do ukončenia programu alebo prevedťte „Reset“ (pozri „Zrušenie programu“).

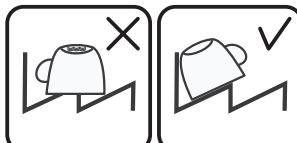Porucha	Príčiny	Odstránenie
Riad nevyschne.	Nie leštiaci prostriedok alebo príliš málo leštiacieho prostriedku.  Zvolili ste program bez sušenia.	Doplňte leštiaci prostriedok.  Zvoľte program se sušením (pozri Prehľad programov, Priebeh programu).
	Nahromadenie vody v priečlínach riadu a príboru.	Dabajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu, vložte tyto kysy riadu nakolko je to možné šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Používajte iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštiaceho prostriedku zlepšuje výkon sušenia.
	Intenzívne sušenie pre zlepšenie sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie (pozri Ovládanie spotrebiča).
	Riad bol príliš skoro vyberaný alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.	Počkajte do ukončenia programu príp. vyberte riad až 30 min po ukončení programu.
	Použitý ekologický leštiaci prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Používajte značkový leštiaci prostriedok. Ekologické výrobky majú zrejme horšiu účinnosť.
Riad z umelé hmoty nevyschne.	Špeciálne vlastnosti umelé hmoty.	Umelá hmota má menšiu kapacitu akumulácie tepla a preto horší vyschne.
Príbor nevyschne.	Nevýhodné vkladanie príboru do košíka na príbor.	Uložte príbor tak, aby bol postavený nakolko je to možné ojedinelý, zabraňte dotýkovým bodom.
	Nevýhodné vkladanie príboru do zásuvky na príbor.	Uložte príbor správne a tak, aby bol postavený nakolko je to možné ojedinelý.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacého cyklu mokré.	Nie porucha spotrebiča.	Kvôli princípu sušenia „kondenzačné sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku podmienene fyzikálnymi vlastnosťami a žiadúci. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stranach umývačky, odtečie a odčerpá sa.

Porucha	Príčiny	Odstránenie
Zbytky jedla na riade.	Riad bol príliš netesno uložený, kôš na riad bol preplnený.	Riad uložte tak, aby bol k dispozícii dostatok voľného priestora a prúd vody sa mohol dostať k povrchu riadu. Zabráňte dotýkovým bodom.
	Sťažené otáčanie ostrekovacieho ramena.	Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Trysky na ostrekovacom ramene sú upcháté.	Očistite trysky na ostrekovacom ramene. (Pozri „Čistenie a údržba“)
	Sitká [29] sú znečistené.	Výčistite sitká (pozri Čistenie a údržba).
	Sitká [29] sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.	Spravne založte a zaklapnite sitká.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorka nastaví slabý priebeh programu. Tvrdošíenne znečištěnia sa nedstránili úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50° alebo Intenzívny.
	Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymýjú v rohovej oblasti.	Vysoké a úzke nádoby neuložte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo postavený v rovnakej výške.	Postavte horný kôš postrannými pákami v rovnakej výške.
Zvyšky umývacieho prostriedku	Veko zásobníka na umývací prostriedok je riadom zablokované, preto sa veko neotvára úplne.	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť riadom zablokované. Neumiestnite riad alebo osviežovač do umývačky do misky na zachytávanie tabletov.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je tabletou zablokované.	Tablety vložte priečne nikdy na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programu.	Čas rozpúšťania tabletov je príliš dlhý pre rýchly alebo krátky program.
	Čas rozpúšťania umývacieho prostriedku sa nedosiahne v zvolenom krátkom programu.	Používajte práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Čistiaci účinok a povahu rozpúšťania sa zmenšujú po dlhšej skladovacej dobe alebo umývací prostriedok je silne hrudkovany.	Zmeňte umývací prostriedok.

Porucha	Príčiny	Odstránenie
Škvry od vody na častiach z umelej hmoty.	Tvorenie kvapiek na povrchu umelé hmoty sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvry od vody viditeľné.	Používajte silnejší program (viac zmien vody). Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu. Používajte leštiaci prostriedok. Príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.
Stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacom prostriedkom pre spotrebiče, ...) odstrániť	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.
	Pri „bielych povlakoch“ na dne zásobníku je zariadenie na zmäkčovanie vody nastavené na hraničnú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovania a príp. zmeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [28] nie je dotiahnutý.	Spravne dotiahnite veko zásobníka na soľ.
	Len pri pohároch: Počínajúca korózia skla sa dá len zdarnivo zotierať.	Pozri „Poškodenie skla a riadu“.
Biele, ťažko odstrániťelné povlaky na riadu, zásobníku alebo dvierkach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacom prostriedkom pre spotrebiče, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.
	Škála tvrdosti je nastavená na nesprávnu hodnotu alebo tvrdosť vody je väčší než 8,9 mmol/l.	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.
	Umývacie prostriedky 3 in 1 (3 v 1) alebo biologicé/ekologické umývacie prostriedky nemajú dostatočný účinok.	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo používajte prostriedky oddelené (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštiaci prostriedok).
	Poddávkovanie umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývací prostriedok.
	Príliš slabý program umývania.	Zvoľte silnejší umývací program.


<b>Porucha</b>	<b>Príčiny</b>	<b>Odstránenie</b>
Zbytky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka teplota umývania. Príliš málo umývacieho prostriedku alebo nevhodný umývací prostriedok.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. Pridajte umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
Farebné (modré, žlté, hnedé), ľahko odstráiteľné až neodstráiteľné povlaky v spotrebici alebo na riade z ušľachtilej ocele.	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorka nastaví slabý priebeh programu. Tvrdošíjné znečistenia sa neodstránilí úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50°
Farebné (oranžové, žlté, hnedé) ľahko odstráiteľné usadeniny vo vnútornom priestore (predovšetkým v oblasti dna).	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zeleniny (napr. kapusty, zelera, zemiakov, rezancov, ...) alebo vody z vodovodu (napr. mangánu).	Čiastočne odstráňteľné umývacom prostriedkom pre spotrebici alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne nezávadné.
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty.	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zbytkov jedla a vody z vodovodu (vápník), „mydlovity“.	Skontrolujte funkčnosť zariadenia na zmäkčovanie vody (doplňte špeciálnu soľ) príp. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie (pozri kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálny soľ“).
Odstráiteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbere.	Príliš nízka teplota umývania. Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorka nastaví slabý priebeh programu. Tvrdošíjné znečistenia sa neodstránilí úplne.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50°
	Príliš mnoho leštiaceho prostriedku. Nie leštiaci prostriedok alebo nastavenie príliš nízke.	Nastavte nižší stupeň množstva leštiaceho prostriedku. Pridajte leštiaci prostriedok a skontrolujte dávkovanie (odporúčanie: stupeň 4-5).
	Zvyšky umývacieho prostriedku vo fáze programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je riadom zablokované (veko sa neotvára úplne).	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť riadom zablokované. Neumiestnite riad alebo osviežovač do umývačky do misky na zachytávanie tablet.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorka nastaví slabý priebeh programu. Tvrdošíjné znečistenia sa neodstránilí úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50°

Porucha	Príčiny	Odstránenie
Počínajúce alebo už existujúce, ireverzibilné (nevrátné) zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné pre umývačku, len vhodné do umývačky.	Používajte poháre odolné pre umývačku. Zabráňte dlhé parné fázy (prestoj po ukončení umývacého cyklu). Používajte umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižší). Používajte umývacie prostriedky so zložkou na ochranu skla.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor nie je dostatočne odolný voči hrdzi. Často sú čepele nožov viac postihnuté.  Príbor aj koroduje, keď sa umývá korodujúci časti (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Používajte príbor odolný proti hrdzavieniu.  Neumývajte korodujúci časti.
Spotrebič nezačne pracovať.	Obsah soli vo vode je príliš vysoký, pretože veko zásobníka na soľ nie je pevne dotiahnuté alebo pri dopĺňaní soli sa pomimo vysypalo príliš veľa soli.	Pevne dotiahnite veko zásobníka na soľ a odstráňte vysypanú soľ.
Spotrebič sa nedajú zatvoriť.	Poistka v dome nie je v poriadku.  Sieťový kábel nie je v zásuvke.	Skontrolujte pojistku.  Zabezpečte, aby sieťový kábel bol úplne zasunutý na zadnej strane spotrebiča a v zásuvke. Skontrolujte funkčnosť zásuvky.
Dvere spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Dvere spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvere.
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	Prevedťte „Reset“. (Pozri Zrušenie programu).
Dvere sa dajú len ťažko otvoriť.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivácia detskej poistiky. (Pozri návod na použitie vzadu v obálke)
Dvere sa nedajú zatvoriť.	Zámok dverí sa prestavil.  Zatvorenie dverí je zablokované kvôli zabudovaniu spotrebiča.	Zatvorte dvere zvýšenou silou.  Skontrolujte zabudovanie spotrebiča: Dvere alebo montované diely nesmejú potknúť pri zatvorení.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokovaný zlepennými zbytkami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zbytky umývacieho prostriedku.

<b>Porucha</b>	<b>Príčiny</b>	<b>Odstránenie</b>
Zbytky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov.	Ostrekovacie ramená sú riadom zablokované, preto sa umývaci prostriedok nevymyje.	Zabezpečte, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať.
Spotrebič sa počas umývania zastaví alebo program vysadí.	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.  Dvere neboli úplne zatvorené.  Neumiestnite riad alebo osviežovač do umývačky do misky na zachytávanie tabletov.  Horný kôš tláči na dvere a bráni bezpečnému zatvoreniu dverí.	Umývací prostriedok pridajte len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.  Zatvorte dvere.  Skontrolujte, či na zadnú stenu netlačí napr. zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice.
Počuť buchot plniacich ventilov.	Dodávka prúdu a/alebo prívod vody sú prerušené.	Obnovte dodávku prúdu a/alebo prívod vody.
Počuť buchot alebo klepot.	Závisle od domacej inštalácie, pretože nie je porucha spotrebiča. Nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	Odstránenie nie je možné.
	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nebol správne vkladaný.	Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená nenašazili do riadu.
	Pri nízkej náplni prúdy vody priamo zasahujú na umývaci zásobník.	Vložte viac riadu do spotrebiča alebo vložte ho rovnomernejší do umývačky.
	Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	Ľahký riad uložte tak, aby bol stabilne umiestnený.
Nezvyčajná tvorba peny.	V zásobníku leštiaceho prostriedku je namiesto neho prostriedok na ručné umývanie riadu.	Doplňte okamžite leštiaci prostriedok do zásobníku leštiaceho prostriedku.
	Rozliatý leštiaci prostriedok.	Leštiaci prostriedok utrite handričkou.

## Služba zákazníkom

Ak by sa vám nedarilo poruchu odstrániť, obráťte sa na službu zákazníkom. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštěvám technikov. Kontaktné údaje na najbližšiu službu zákazníkom nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženej zozname služieb zákazníkom. Pri zavolaní uvedte číslo spotrebiča (E-Nr. = 1) a číslo výroby (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [34] na dverach spotrebiča.

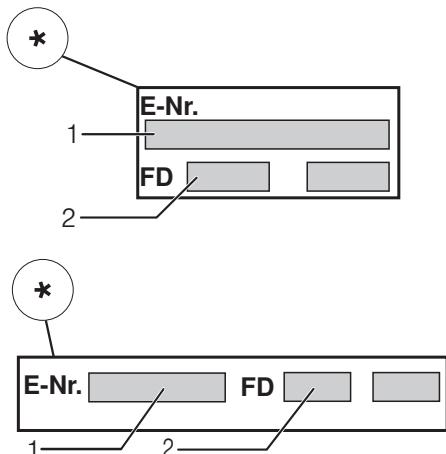

### Dôverujte kompetencii výrobcu.

Obráťte sa na nás. Zabezpečte tým, aby oprava bola prevedená odborne vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Váš spotrebič.

\* podľa modelu

## Umiestnenie a pripojenie

Aby umývačka riadu fungovala, musí byť pripojená odborne. Údaje o prívode a odvode, ako aj hodnoty elektrického pripojenia musia zodpovedať požadovaným kritériám tak, ako je to uvedené v nasledujúcich odsekoch príp. v návode na montáž.

Pri montáži dodržiavajte poradie pracovných krovok:

1. Kontrola pri dodaní
2. Umiestnenie
3. Pripojenie k odpadu
4. Prívod pitnej vody
5. Elektrické pripojenie.

### Obsah dodávky

Pri reklámaciach obráťte sa na obchodníka, u ktorého ste nakupovali spotrebič alebo na našu službu zákazníkom.

- Umývačka riadu
  - Návod na obsluhu
  - Návod na montáž
  - Záruka\*
  - Montážny materiál
  - Kovová ochrana proti pare\*
  - Gumová zásterka\*
  - Sieťový kábel
- \* podľa modelu

### Bezpečnostné pokyny

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri inštalácii“.

## Dodávka

Bezchybné fungovanie vašej umývačky riadu bolo v závode dôkladne skontrolované. Prítom zostali malé škvurny po vode. Zmiznú po prvom umývaní.

## Technické údaje

### Hmotnosť:

max. 60 kg

### Napätie:

220–240 V, 50 Hz alebo 60 Hz

### Menovitý príkon:

2,0–2,4 kW

### Poistka:

10/16 A (UK 13A)

### Príkon:

vypnutý 0,10 W

nie vypnutý 0,10 W

### Tlak vody:

najmenej 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom  
tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku.

### Prívodové množstvo:

minimálne 10 litrov za minútu

### Teplota vody:

studená voda; v prípade teplej vody  
max. teplota 60 °C.

### Priestornosť:

12–15 jedálenských súprav (podľa  
modelu).

## Umiestnenie

Rozmery pre zabudovanie nájdete v návode na montáž. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte pritom na stabilné umiestnenie.

- Spotrebiče s podstavcom a zabudovateľné spotrebiče, ktoré sa dodatočne umiestňujú ako voľne stojaci spotrebič, musia byť zabezpečené proti prevráteniu, napr. skrutkami v stene alebo zabudovaním pod spojité pracovné dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Umývačku riadu je možné zabudovať do kuchynskej linky bez ďalších drevených alebo umelohmotných medzistien.

## Pripojenie k odpadu

1. Potrebné pracovné kroky nájdete v návode na montáž, prípadne namontujte sifón s kónickým hrdlom.
2. Hadicu na odvod odpadovej vody pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu.  
Dbajte na to, aby sa hadica nezalomila, nepripučila alebo nezamotala a odtoku odpadovej vody nebránilo uzatváracie veko v odtoku!

## Prívod pitnej vody

- Pripojenie pitnej vody vykonajte podľa návodu na montáž pomocou priložených dielov na vodovodný kohútik.  
Dbajte na to, aby nebola prípojka pitnej vody zalomená, pripučená alebo zamotaná.
- Pri výmene spotrebiča sa na prívod vody musí vždy použiť nová prívodová hadica.

### Tlak vody:

Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku.

### Prívodové množstvo:

Minimálne 10 litrov za minútu

### Teplota vody:

Studená voda; v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.

## Pripojenie teplej vody \*

\* podľa modelu

Umyvačka riadu môže byť pripojená na studenú a teplú vodu s teplotou do max. 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa odporúča, ak tátó je dispozícii z energeticky výhodnej výroby teplej vody a vhodnej inštalácii, napr. zo solárneho zariadenia s cirkulačným vedením.

Pritom ušetríte energiu a čas.

Nastavením teplej vody **R:0 I** môžete váš spotrebič optimálne naladiť na prevádzku s teplou vodou.

Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) od minimalne 40 °C do maximalne 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, ak voda je vyrobená pomocou elektrického bojlera.

### Nastavenie teplej vody:

- Zatvorte dvore.
- Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté **[1]**.
- Programovacie tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo START **[6]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje **H:07...**
- Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[10]** svieti hodnota nastavená v závode **H:04**.
- Programovacie tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **[10]** nezobrazí hodnota nastavená v závode **A:00**.

### Zmena nastavenia:

- Stláčaním tlačidla **[C]** môžete nastavenie teplej vody vypnúť **A:00** alebo zapnúť **R:0 I**.
- Stlačte tlačidlo START **[6]**. Nastavená hodnota sa uloží do pamäte.

## Elektrické pripojenie

- Spotrebič možno pripojiť iba na striedavý prúd s rozsahom od 220 V do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz prostredníctvom zásuvky s ochranným vodičom nainštalovanej podľa predpisov. Potrebná poistka pozri typový štítok **[34]**.
- Zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti umývačky a musí byť voľne dostupná aj po zabudovaní. Ak zástrčka po zabudovaní nie je voľne prístupná, musí byť kvôli dodržaniu príslušných bezpečnostných predpisov, týkajúcich sa inštalácie, k dispozícii deliace zariadenie na všetkých pôloch s otvorm pre kontakt s minimálnou dĺžkou 3 mm.

- Zmeny na pripojení smú prevádzkať len odborníci.
- Predĺženie kábla sieťového prívodu smiete kupovať v autorizovaných servisných strediskách.
- V prípade použitia ochranného vypínača proti chybnému prúdu možno použiť iba jeden typ s označením . Iba tento zaručuje splnenie momentálne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený systémom vodnej bezpečnosti. Vezmite na vedomie, že tento systém funguje **len**, ak je spotrebič pripojený na sietę.

## Demontáž

Dodržte aj tu poradie pracovných krokov.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zastavte prívod vody.
3. Uvoľnite prívod pitnej vody a odvod odpadovej vody.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dielcoch.
5. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
6. Spotrebič vytiahnite, pritom opatrne dotiahnite hadicu.

## Preprava

Umývačku riadu vyprázdnite a voľné časti zaistite.

### Spotrebič sa musí vyprázdníť vykonaním týchto krokov:

1. Otvorte prívod vody.
2. Zatvorte dvere.
3. Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté .
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou. Na displeji sa objaví plánovaná dĺžka trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo Start .

Program sa spustí.

6. Po cca. 4 minútach stláčajte tlačidlo START dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje **0:01**.  
Po cca. 1 min. sa na displeji zobrazí **0:00**.
7. Vypnite vypínač zapnuté/vypnuté .
8. Prívod vody zatvorte, prívodovú hadicu odpojte a nechajte z nej vyliecieť vodu.

Spotrebič prepravujte iba v zvislej polohe.


(Aby sa nemohla dostať zvyšková voda do riadenia spotrebiča, čo môže viesť k chybnému priebehu programu).

## Opatrenia proti zamrznutiu


Ak sa spotrebič nachádza v miestnosti, v ktorej hrozí zamrznutie (napr. na chate), musí sa úplne vyprázdníť.

Zmeny vyhradené.


## Detská poistka (zámok dverí) \*

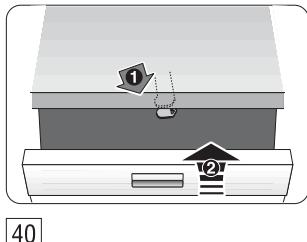

40

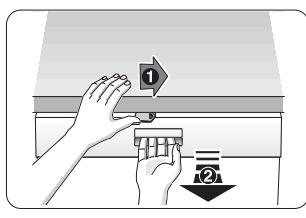

41

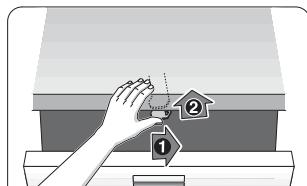

42

## ⚠ Varovanie

- 40 Aktivácia detskej poistky.
- 41 Otvorenie dverí s aktivovanou detskou poistkou.
- 42 Deaktivácia detskej poistky.

Zavorte dvere spotrebiča vždy úplne, keď opustíte miestnosť.  
Len tak môžete chrániť deti pred možným nebezpečenstvom.

## Ostrekovacia hlava pre plechy na pečenie \*



Veľké plechy alebo rošty ako aj taniere s priemerom väčším než 30 cm (tanier labužník, tanier pasta, tanier klubový) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice. Na to vyberte horný kôš a nasadte ostrekovaciú hlavicu tak, ako je to znázornené na obrázku.

Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým časťam, plechy zoradte tak, ako je to znázornené (max. 4 plechy a 2 rošty).

Umývačku používajte vždy s horným košom alebo ostrekovacou hlavicou na plechy na pečenie!

\* v niektorých modeloch

Dodatočne k záručnym podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na nás spotrebič poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou nášho systému AquaStop, poskytneme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že spotrebič s Aqua-Stopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa návodu nainštalovaný a pripojený.  
Toto zahŕňa tiež odborne namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody, alebo armatúry, až na pripojenie Aqua-Stopu na vodovodný kohútik.
4. V zásade nemusíte spotrebiče s Aqua-Stopom počas prevádzky kontrolovať, alebo po ukončení prevádzky istiť zatvorením vodovodného kohútika.  
Iba v prípade Vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame vodovodný kohútik zatvoriť.

9000 870 800 (93)



















**Montage-Merkblatt**  
für Küchenzeileen mit  
einer Höhe von 80 cm  
oder mehr

Montage-Merkblatt  
für Küchenzeileen mit  
einer Höhe von 80 cm  
oder mehr

Montage-Merkblatt  
für Küchenzeileen mit  
einer Höhe von 80 cm  
oder mehr

Montage-Merkblatt  
für Küchenzeileen mit  
einer Höhe von 80 cm  
oder mehr





Montage-Merkblatt  
für Küchenzeileen mit  
einer Höhe von 80 cm  
oder mehr

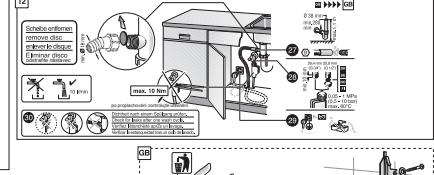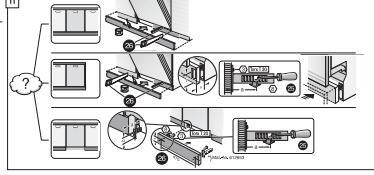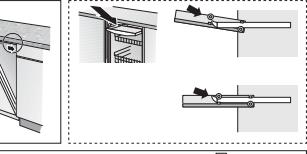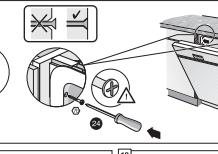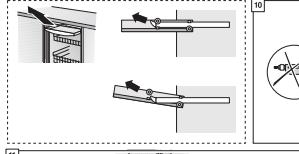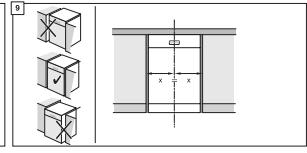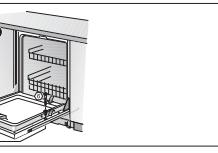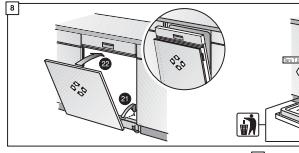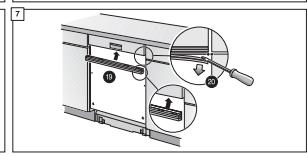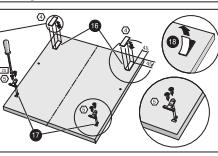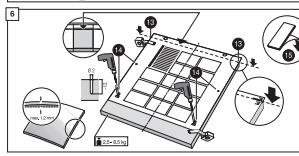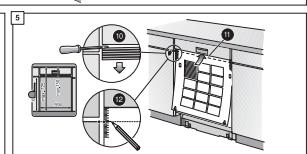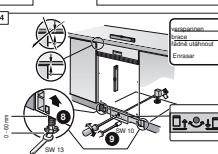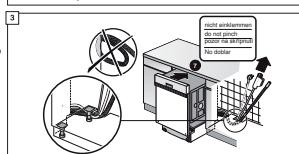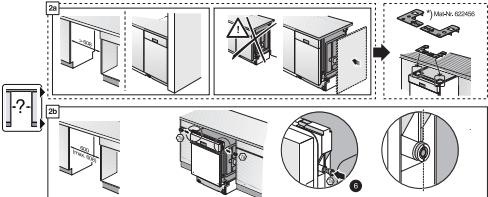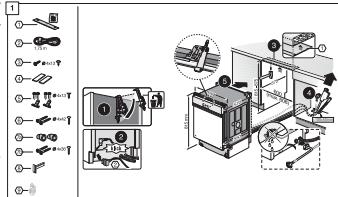



## Údržba a starostlivosť

Sítká  
...skontrolujte  
pričadne výčistite



Pre perfektné výsledky umývania ...

Nasadte ...

Pri skrutkovaní  
filtrávacej sústavy,  
NA OZNAČENIE!





- Kľúč počas zlepšenia (A)  
- Založte sítká

: Sítká demontujte a vodu vyčerpajte

: Skontrolujte oblasť obeceného kolieska

- Kľúč počas zlepšenia (B)

- Založte sítká



## Maté problémny môžete odstrániť sami ...

### Porucha

#### Môžne príčiny

#### Náprava

### Kontrolka „“ svieti

#### Môžne príčiny

#### Náprava

### „Spodné rameno vyberie tŕňom smerom nahor ...“

#### Môžne príčiny

#### Náprava

### „Odsuknutie rameno ...“

#### Môžne príčiny

#### Náprava

### „Olofté valce filtra vymyte pod ležiacou vodou ...“

#### Môžne príčiny

#### Náprava

### „Indikácia „E22““

#### Môžne príčiny

#### Náprava

### „Kontrolky „E24“ a „E25“ svietia“

#### Môžne príčiny

#### Náprava

### „Technická poručka spotrebiča“

#### Môžne príčiny

#### Náprava

### „Svetlá indikácie „E:XX“ ostatných porúch“

#### Môžne príčiny

#### Náprava

### „Zablokované čerpadlo odpadovej vody“

#### Môžne príčiny

#### Náprava

### „Hrdza na príbere“

#### Môžne príčiny

#### Náprava

### „Na displeji sa ukáže „0.01“ počas 1 min. pričadne programu, na displeji sa zobrazí 0:00“

#### Môžne príčiny

#### Náprava

## Zrušenie programu ...

Na displeji

sa ukáže „0.01“

počas 1 min.

pričadne programu,

na displeji

sa zobrazí 0:00

## Správne vkladanie riadu ...

Pri hrdze

je oddelený voľný

časť hrdzy

prístroj

vymývať

z umývačky

na vymývanie

z umývačky

na vymývanie

z umývačky

na vymývanie

Používajte

vhodný

prístroj

z umývačky

na vymývanie

z umývačky

na vymývanie

z umývačky

na vymývanie

z umývačky

na vymývanie

Vypnite

spotrebič

na vymývanie

z umývačky

na vymývanie

z umývačky

na vymývanie

z umývačky

na vymývanie

z umývačky

na vymývanie

Na displeji

sa ukáže „0.01“

počas 1 min.

pričadne programu,

na displeji

sa zobrazí 0:00

na displeji

sa zobrazí 0:00

na displeji

sa zobrazí 0:00

na displeji

Počas programu START  
stačte tačidlo START  
cca. 3 sek. (Reset).

# INFORMAČNÝ LIST

BSH domáci spotrebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodná značka BSH



Značka	BOSCH
Predajné označenie	SMI68N65EU
Počet štandardných sád riadu	14
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D ...najvyššia spotreba)	A+++
Spotreba energie <sup>1)</sup> v kWh	237
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh	0,83
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W	0,1/0,1
Spotreba vody <sup>2)</sup> v l	2660
Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť)	A
Štandardný program <sup>3)</sup>	Eco 50°C
Doba trvania štandardného programu v min	195
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v min.	0
Hlučnosť <sup>4)</sup> v dB (A) re 1 pW	44
Vstavaný spotrebič, určený na montáž	ÁNO

- 1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 2) Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie.
- 4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 44 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornení.  
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach [www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk).

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**2 roky**  
záruka od výrobcu  
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.