

Parní trouba  
CDG634BW1

 **BOSCH**

[cs] Návod k použití

4 242002 807379



# Obsah

	<b>Použití podle určení</b>	4
	<b>Důležitá bezpečnostní upozornění</b>	4
	<b>Příčiny poškození</b>	5
	<b>Ochrana životního prostředí</b>	6
Úspora energie	6	
Ekologická likvidace	6	
	<b>Seznámení se spotřebičem</b>	7
Ovládací panel	7	
Ovládací prvky	7	
Displej	8	
Druhy ohřevu	8	
Další informace	8	
Funkce varněho prostoru	9	
	<b>Příslušenství</b>	9
Dodávané příslušenství	9	
Zasunutí příslušenství	9	
Zvláštní příslušenství	10	
	<b>Před prvním použitím</b>	10
Před prvním uvedením do provozu	10	
První uvedení do provozu	10	
Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru	11	
Čištění příslušenství	11	
	<b>Obsluha spotřebiče</b>	11
Zapnutí a vypnutí spotřebiče	11	
Spuštění provozu	11	
Naplnění nádržky na vodu	12	
Nastavení druhu ohřevu a teploty	12	
Po každém provozu	13	
	<b>Časové funkce</b>	13
Nastavení doby trvání	13	
Nastavení konce	14	
Nastavení budíku	14	
	<b>Programy</b>	15
Nastavení pokrmu	15	
Upozornění k programům	16	
Přehled programů	17	
	<b>Dětská pojistka</b>	18
Aktivace a deaktivace	18	
	<b>Základní nastavení</b>	18
Změna základních nastavení	18	
Seznam základních nastavení	18	
Výpadek elektrického proudu	19	
Změna času	19	
	<b>Čištění</b>	19
Cisticí prostředky	19	
Odvápňení	20	
Vysazení a zavěšení dveřek spotřebiče	21	
Demontáž a montáž skleněných tabulí	21	
Čištění rámu	22	
	<b>Porucha, co je nutno udělat?</b>	23
Samostatné odstraňování závad	23	
Výměna žárovky ve varném prostoru	24	
Výměna skleněného krytu nebo těsnění	25	
Výměna těsnění dveří	25	
	<b>Zákaznický servis</b>	25
Číslo výrobku a výrobní číslo	25	
	<b>Tabulky a tipy</b>	26
Příslušenství	26	
Nádoba	26	
Doba vaření a množství	26	
Rovnoměrné rozprostření potravin	26	
Potraviny choulostivé na stlačení	26	
Příprava menu	26	
Zelenina	26	
Přílohy a luštěniny	27	
Drůbež a maso	27	
Ryby	28	
Polévkové zavádky, ostatní	29	
Dezerty, kompoty	29	
Ohřívání pokrmů	29	
Rozmrazování	29	
Kynutí těsta	30	
Odšťavňování	30	
Zavařování	30	
Zmrzené potraviny	31	
Zkušební pokrmy	31	

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na:  
[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

## Použití podle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řídte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojené.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.  
→ "Příslušenství" na straně 9

## Důležitá bezpečnostní upozornění

### Varování

#### Nebezpečí popálení!

- Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokázdě vychladnout. Zabraně dětem v přístupu k přístroji.
- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vydavají z varného prostoru vždy chňapkou.
- Během provozu může unikat horká pára. Nedotýkejte se větracích otvorů. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

### Varování

#### Nebezpečí opaření!

- Přístupné součásti jsou během provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém varném prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.
- Při otevření dvírek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevírání nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvírka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Voda v odpařovací misce je ještě horká i po vypnutí. Odpařovací misku nevyprazďujte hned po vypnutí. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Při vyjmání příslušenství může vyplíchnout horká tekutina. Horké příslušenství vyjmějte opatrně vždy chňapkou.

### Varování

#### Nebezpečí úrazu!

- Poškrábané sklo dvírek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Hořlavé tekutiny se mohou v horkém varném prostoru vznítit (nebezpečí výbuchu). Do nádržky na vodu nenalévejte hořlavé tekutiny (např. alkoholické nápoje). Do nádržky na vodu plňte výhradně vodu nebo námi doporučený roztok s odstraňovačem vodního kamene.

## **Varování**

### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Pokud je spotřebič vadný, vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis. Opravu smí vykonávat výhradně technik zákaznického servisu vykolený naší společností.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztažení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní čistič.
- Při výměně žárovky ve varném prostoru jsou kontakty objímky žárovky pod proudem. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis.



## **Příčiny poškození**

### **Pozor!**

- Příslušenství, fólie, papír na pečení nebo nádoby na dně varného prostoru: Na dno varného prostoru nepokládejte žádné příslušenství. Na dno varného prostoru nepokládejte fólie žádného druhu ani papír na pečení. Dno varného prostoru a odpařovací miska musí být vždy volné. Nahromaděné teplo by mohlo poškodit spotřebič. Nádobu vždy postavte do varné nádoby s otvory nebo na rošt.
- Alobal nesmí ve varném prostoru přijít do kontaktu se skleněnou tabulí. Na skleněné tabuli by mohlo dojít ke změnám barev.
- Nádoby: Nádobu musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře.
- Nádoby se známkami koroze: Nepoužívejte nádoby se známkami koroze. I ty nejmenší skvrny mohou ve varném prostoru způsobit korozi.
- Odkapávající tekutina: Při vaření v páře ve varné nádobě s otvory pod ni zasuňte vždy plech na pečení, univerzální vysoký plech nebo varnou nádobu bez otvorů. Odkapávající tekutina se zachytí.
- Vlhkost ve varném prostoru: Dlouhodobé působení vlhkosti ve varném prostoru může vést ke korozi. Po použití nechte varný prostor vyschnout. Neuchovávejte vlhké potraviny delší dobu v uzavřeném prostoru. Neskladujte pokrmy ve varném prostoru.
- Silně znečištěné těsnění: Pokud je těsnění silně znečištěné, nebudou dvířka spotřebiče během provozu správně zavřené. Může dojít k poškození sousedícího nábytku. Těsnění vždy udržujte v čistotě. → "Čištění" na straně 19
- Dvířka spotřebiče jako sedátka nebo odkládací plocha: Na otevřená dvířka spotřebiče nestoupejte, nedesejte ani se na ně nevěšte. Na dvířka spotřebiče nestavte žádné nádoby ani příslušenství.
- Zasunutí příslušenství: V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavírání dvířek spotřebiče poškrábat skleněnou tabuli. Příslušenství vždy zasuňte do varného prostoru až nadoraz.
- Příprava spotřebiče: Spotřebič nepřenásejte ani nedržte za madlo dvířek. Madlo dvířek by nevydrželo váhu spotřebiče a mohlo by se ulomit.
- Údržba spotřebiče: Varný prostor vašeho spotřebiče je z vysoce kvalitní ušlechtělé oceli. Nesprávnou údržbou může dojít ke korozi varného prostoru. Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění uvedené v návodu k použití. Hned po vychladnutí spotřebiče odstraňte z varného prostoru nečistoty.
- Horká voda v nádržce na vodu: Horká voda může poškodit čerpadlo. Do nádržky na vodu plňte výhradně studenou vodu.
- Roztok s odstraňovačem vodního kamene: Roztok s odstraňovačem vodního kamene se nesmí dostat na ovládací panel ani na jiné choulostivé povrchy. Došlo by k poškození povrchů. Pokud by se to přesto stalo, roztok s odstraňovačem vodního kamene ihned odstraňte vodou.
- Čištění nádržky na vodu: Nádržku na vodu nečistěte v myčce. Nádržka by se mohla poškodit. Nádržku na vodu čistěte měkkým hadříkem a běžným mycím prostředkem.

## **Ochrana životního prostředí**

Váš nový spotřebič je mimořádně energeticky úsporný. Zde najdete tipy, jak můžete při používání spotřebiče ušetřit ještě více energie a jak správně spotřebič zlikvidovat.

### **Úspora energie**

- Spotřebič předeherencejte pouze tehdy, pokud je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu k použití.
- Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení. Mají mimořádně dobrou tepelnou vodivost.
- Dvířka spotřebiče otevřívejte během provozu co možná nejméně.
- Více koláčů pečte nejlépe po sobě. Pečící trouba je ještě teplá. Zkracuje se tak doba pečení druhého koláče. Můžete také vložit do trouby 2 truhlíkové formy vedle sebe.
- Při delší době pečení můžete spotřebič vypnout 10 minut před skončením doby pečení a využít k dopečení zbytkové teplo.

### **Ekologická likvidace**

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## Seznámení se spotřebičem

V této kapitole jsou popsány různé ukazatele a ovládací prvky. Dále se seznámit s různými funkcemi vašeho spotřebiče.

**Upozornění:** V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky v barvách a jednotlivých detailech.



### **[1] Tlačítka**

Tlačítka nalevo a napravo od ovládacího panelu lze stisknout. Stiskem tlačítka provedte požadovanou činnost.

U spotřebičů, které nemají přední část z ušlechtilej oceli, nelze stisknout tlačítka dotykových polí.

### **[2] Dotyková pole**

Pod dotykovými polí se nacházejí snímače. Klepnutím na příslušný symbol zvolte funkci.

### **[3] Otočný volič**

Otočný volič je umístěn tak, aby se bez omezení mohl otáčet doleva nebo doprava. Lehce ho stiskněte a prstem jím otáčejte v požadovaném směru.

### **[4] Displej**

Na displeji můžete sledovat hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo také návodní texty.

## Ovládací prvky

Jednotlivé ovládací prvky jsou přizpůsobeny různým funkcím vašeho spotřebiče. Svůj spotřebič můžete jednoduše a pohodlně nastavovat.

### Tlačítka a dotyková pole

Na tomto místě je krátce vysvětlen význam různých tlačítek a dotykových polí.

Symbol	Význam
<b>Tlačítka</b>	
①	on (zapnuto)/off (vypnuto)
▷	start/stop

## Ovládací panel

Nad ovládacím panelem můžete pomocí tlačítek, dotykových polí a otočného voliče nastavit různé funkce vašeho spotřebiče. Na displeji se zobrazují aktuální nastavení.

Náhled zobrazuje ovládací panel na zapnutém spotřebiči se zapnutým druhem ohrevu.

### Dotyková pole vnější

☒	Budík	Zvolit budík
➡	Dětská pojistka	Aktivace a deaktivace dětské pojistky dlouhým stiskem (cca 4 s)
ⓘ	Informace	Zapnutý spotřebič: zobrazení pokynů Vypnutý spotřebič: dlouhým stiskem (cca 3 s) vyvolání základního nastavení
⋮	Odvápnění	Volba odvápnění

### Dotyková pole vnitřní

☒	Váření v páře	Volba druhu ohrevu vaření v páře
☒	Kynutí	Volba druhu ohrevu kynutí
☒	Regenerace	Volba druhu ohrevu regenerace
☒	Rozmrazování	Volba druhu ohrevu rozmrzování
🌡	Teplota	Zvolte teplotu pro varný prostor
☒	AutoPilot	Volba druhu provozu Pokrmy pomocí pečících programů
⌚	Časové funkce	Volba časových funkcí
☒	Hmotnost	Volba hmotnosti u druhu provozu Pokrmy

Dotykové pole, jehož hodnotu můžete na displeji změnit, nebo je zobrazena v popředí, svítí červeně.

### Otočný volič

Otočným voličem změňte hodnoty nastavení, které jsou zobrazeny na displeji.

U většiny výběrů, např. u teploty, musíte po dosažení minimální nebo maximální hodnoty otáčet otočným voličem zpátky.

## Displej

Displej je uspořádaný tak, abyste mohli v každé situaci přehledně sledovat údaje.

Hodnota, kterou můžete právě nastavit, je zvýrazněná. Písmo je bílé, podtržené bílou čárou. Hodnota na pozadí je zobrazená šedě.

Zvýraznění	Zvýrazněnou hodnotu lze změnit přímo, aniž by napřed musela být zvolena. Po spuštění provozu jsou vždy zvýrazněné teplota nebo stupeň. Bílá čára představuje zároveň indikátor ohřevu a vyplňuje se červeně.
Zvětšení	Dokud měníte otočným voličem zvýrazněnou hodnotu, zobrazuje se zvětšená pouze tato hodnota.



## Druhy ohřevu

Váš spotřebič je vybavený různými druhy ohřevu, které můžete zvolit na ovládacím panelu.

Druh ohřevu	Teplota	Použití
	30–100 °C	Pro zeleninu, ryby, přílohy, pro odšťavňování ovoce a blanšírování.
	80–100 °C	Pro pokrmy na talíř a pečivo. Šetrné ohřívání hotových pokrmů. Díky páře se pokrmy nevysuší.
	30–50 °C	Pro kynuté a kváskové těsto. Těsto kyne výrazně rychleji než při pokojové teplotě. Povrch těsta se nevysuší.
	30–60 °C	Pro zeleninu, maso, ryby a ovoce. Díky vlhkosti působí teplo na pokrmy šetrně. Pokrmy se nevysuší a nedeformují se.

## Navržené hodnoty

Ke každému druhu ohřevu navrhne spotřebič teplotu nebo stupeň. Můžete je převzít nebo v příslušné oblasti změnit.

## Další informace

Ve většině případů spotřebič poskytuje pokyny a další informace k právě prováděné činnosti.

Klepnete na pole i. Pokyn se na několik sekund zobrazí na displeji. V případě delších pokynů můžete otočným voličem listovat až na konec.

Některé pokyny se zobrazují automaticky, např. potvrzení, vyzva nebo varování.

## Prstenec

Na vnějším okraji displeje se nachází prstenec.

Pokud měníte hodnotu, prstenec indikuje, v které části menu se nacházíte. V závislosti na oblasti nastavení a délce menu je prstenec buď spojitý, nebo rozdělen do segmentů.

Během provozu se prstenec v sekundovém taktu vyplňuje červeně. Po každé celé minutě se segmenty vyplňují opět zpědu. Během doby provozu zmizí každou sekundu jeden segment.

## Ukazatel teploty

Po spuštění provozu se na displeji graficky zobrazí aktuální teplota ve varném prostoru.

Indikační čára ohřevu	Bílá čára pod teplotou se vyplňuje zleva doprava podle toho, jak se varný prostor zahřívá. Při předehřátí je dosaženo optimálního okamžiku pro vložení pokrmu, jakmile je celá čára vyplněná červeně.
Ukazatel zbytkového tepla	Když je spotřebič vypnutý, indikuje kruh zbytkové tepla ve varném prostoru. Čím je zbytkové teplo menší, tím je kruh tmavší, až úplně zhasne.

**Upozornění:** Na základě teplotní setrvačnosti se zobrazená teplota může mírně lišit od skutečné teploty v troubě.

## Funkce varného prostoru

Funkce ve varném prostoru usnadňují provoz spotřebiče. Varný prostor je např. celý osvětlený a chladící ventilátor chrání spotřebič před přehřátím.

### Otevření dvírek spotřebiče

Pokud během provozu otevřete dvírka spotřebiče, provoz se pozastaví. Po zavření dvírek pokračuje dál.

### Osvětlení varného prostoru

Otevřete-li dvírka spotřebiče, zapne se osvětlení varného prostoru. Pokud zůstanou dvírka otevřená déle než cca 15 minut, osvětlení se zase vypne.

U většiny druhů provozu se osvětlení varného prostoru zapne při spuštění provozu. Při ukončení provozu se vypne.

**Upozornění:** V základních nastaveních můžete nastavit, aby se osvětlení při provozu nezapínalo. → "Základní nastavení" na straně 18

### Ventilátor

Ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká dvírky.

### Pozor!

Nezakrývejte ventilační štěrbiny. Jinak se spotřebič bude přehřívat.

Aby po skončení provozu pečící prostor rychleji vychladl, běží ještě určitou dobu chladící ventilátor.

**Upozornění:** Dobu doběhu chladicího ventilátoru můžete změnit v základních nastaveních. → "Základní nastavení" na straně 18

## Příslušenství

K vašemu spotřebiči patří různé příslušenství. Získáte přehled o dodávaném příslušenství a jeho správném využití.

### Dodávané příslušenství

Váš spotřebič je vybaven následujícím příslušenstvím:



#### Parní nádoba s otvory, velikost L

Pro vaření celých ryb nebo většího množství zeleniny v páře, pro odšťavňování ovoce atd.



#### Parní nádoba bez otvorů, velikost L


Pro zachycení odkapávající tekutiny při vaření v páře a pro vaření rýže, luštěnin a obilních pokrmů.

Používejte pouze originální příslušenství. Je speciálně přizpůsobeno vašemu spotřebiči.

Příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu.

### Zasunutí příslušenství

Varný prostor má 4 výšky zasunutí. Výšky zasunutí se počítají zdola nahoru.

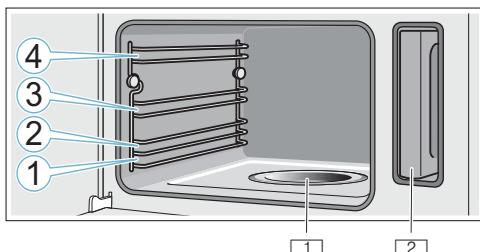

**[1]** Odpařovací miska

**[2]** Nádržka na vodu v otvoru pro nádržku


### Pozor!

- Nepokládejte nic přímo na dno varného prostoru. Ani dno nevykládejte alobalem. Nahromaděné teplo by mohlo poškodit spotřebič. Dno varného prostoru a odpařovací miska musí vždy zůstat volné. Nádobu postavte vždy do varné nádoby s otvory nebo na rošt.
- Mezi výšky zasunutí nezasouvejte žádné příslušenství, mohlo by se překlopit.


### Funkce zaskočení

Příslušenství lze vytáhnout asi do poloviny, pak zaskočí. Tato funkce zabraňuje zvrhnutí příslušenství při vytáhnutí. Aby tato ochrana proti zvrhnutí fungovala, musí být příslušenství zasunuté do trouby správně.

Při zasouvání roštu dbejte na to, aby výstupek **a** směřoval dolů a bezpečnostní oblouk **b** roštu dozadu a nahoru.

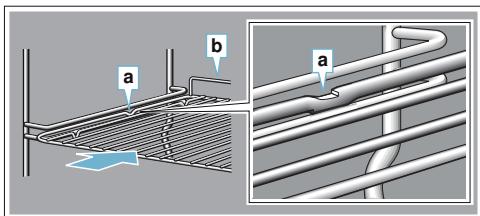

Při zasouvání parních nádob dbejte na to, aby výstupek **c** směřoval dolů.

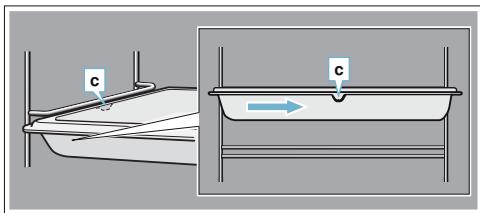

## Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství můžete zakoupit u zákaznického servisu ve specializovaných prodejnách nebo na internetu. Rozsáhlou nabídku k vašemu spotřebiči najdete v našich prospektech nebo na internetu. Nabídka a možnost objednání on-line se v jednotlivých zemích liší. Nahlédněte do prodejních podkladů.

Při nákupu uveďte přesné objednací číslo zvláštního příslušenství.

**Upozornění:** Každé zvláštní příslušenství se nehodí pro každý spotřebič. Při nákupu uveďte prosím vždy přesné číselné označení (E-Nr.) svého spotřebiče.  
→ "Zákaznický servis" na straně 25

Zvláštní příslušenství	Objednací číslo
Parní nádoba, s otvory, velikost S	HEZ36D163G
Parní nádoba, bez otvorů, velikost S	HEZ36D163
Parní nádoba, s otvory, velikost L	HEZ36D643G
Parní nádoba, bez otvorů, velikost L	HEZ36D643
Rošt pro parní troubu	HEZ36DR4
Porcelánová nádoba, bez otvorů, velikost S	HEZ36D153P
Porcelánová nádoba, bez otvorů, velikost L	HEZ36D353P

## Před prvním použitím

Než budete moci využívat "váš nový spotřebič, musíte provést potřebná nastavení. Vykříste varný prostor a příslušenství.

### Před prvním uvedením do provozu

Před prvním uvedením do provozu se informujte u svých vodáren na tvrdost vody v potrubí.

Aby vás spotřebič mohl spolehlivě upozornit na potřebné odvápnění, musíte správně nastavit tvrdost vody.

#### Poroz!

Nebezpečí poškození spotřebiče při použití nevhodných kapalin.

Nepoužívejte destilovanou vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahem chloridů (> 40 mg/l) a jiné kapaliny.

Používejte výhradně čerstvou studenou vodu z vodovodu, zmékčenou vodu nebo minerální vodu bez kyseliny uhličité.

#### Upozornění

- Pokud máte silně vápenatou vodu, doporučujeme používat zmékčenou vodu.
- Pokud používáte výhradně zmékčenou vodu, můžete v tomto případě nastavit tvrdost vody na „zmékčená“.
- Pokud používáte minerální vodu, nastavte tvrdost vody na „4 velmi tvrdá“.
- Pokud používáte minerální vodu, pak pouze minerální vodu bez kyseliny uhličité.

Tvrdoš vody	Nastavení
0	00 zmékčená
1 (až 1,3 mmol/l)	01 měkká
2 (1,3–2,5 mmol/l)	02 střední
3 (2,5–3,8 mmol/l)	03 tvrdá
4 (více než 3,8 mmol/l)	04 velmi tvrdá

### První uvedení do provozu

Po pripojení k elektrické sítí nebo po výpadku proudu se na displeji zobrazí nastavení pro první uvedení do provozu. Může trvat několik sekund, než se výzva zobrazí.

**Upozornění:** Tato nastavení můžete v základních nastaveních kdykoliv změnit. → "Základní nastavení" na straně 18

#### Nastavení jazyka

1. Otočným voličem nastavte požadovaný jazyk.
2. Nastavení potvrďte klepnutím na políčko .

Zobrazí se další nastavení.

#### Nastavení času

1. Otočným voličem nastavte čas.
2. Nastavení potvrďte klepnutím na políčko .

Zobrazí se další nastavení.

## Nastavení tvrdosti vody

1. Otočným voličem nastavte tvrdost vody.
  2. Nastavení potvrďte klepnutím na políčko .
- Na displeji se zobrazí upozornění, že bylo dokončeno první uvedení do provozu. Zobrazí se aktuální čas. Pokud spotřebič nepotřebujete, vypněte ho tlačítkem on/off .

## Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru

Teplota varu vody závisí na tlaku vzduchu. Při kalibraci se spotřebič nastaví podle tlaku v místě instalace. To proběhne automaticky během prvního vaření v páře. Vzniká přitom velké množství páry.

### Příprava kalibrace

1. Vyjměte z varného prostoru příslušenství.
2. Odstraňte z varného prostoru zbytky obalů, např. polystyrenové kuličky.
3. Před kalibrací otřete hladké plochy ve varném prostoru měkkým vlhkým hadrem.

### Kalibrace spotřebiče a vyčištění varného prostoru

#### Upozornění

- Kalibraci lze spustit pouze tehdy, když je varný prostor studený (pojoková teplota).
- Během kalibrace neotevříte dvírka spotřebiče. Kalibrace by se přerušila.

1. Zapněte spotřebič tlačítkem on/off .
2. Napříte nádržku na vodu. → "Naplnění nádržky na vodu" na straně 12
3. Nastavte uvedený druh ohřevu, teplotu a dobu trvání.

<b>Nastavení</b>	
Druh ohřevu	Váření v páře 
Teplota	100 °C
Doba trvání	20 minut

4. Vypněte spotřebič tlačítkem on/off .
5. Počkejte, dokud varný prostor nevychladne.
6. Vyčistěte hladké plochy mycím roztokem a hadrem.
7. Vylítje nádržku na vodu a osušte varný prostor.  
→ "Po každém provozu" na straně 13

#### Upozornění

- Aby se spotřebič po přestěhování přizpůsobil novému místu instalace, resetujte spotřebič na nastavení z výroby. Zopakujte první uvedení do provozu a kalibraci.
- Nastavení kalibrace zůstanou uložena i po výpadku proudu nebo po odpojení ze sítě. Nemusí se provádět nová kalibrace spotřebiče.

## Čištění příslušenství

Příslušenství důkladně umyjte v mycím roztoce. Použijte k tomu hadru na mytí nebo měkký kartáč.



## Obsluha spotřebiče

S ovládacími prvky a jejich funkcí jste se už seznámili. Nyní Vám vysvětlíme, jak spotřebič nastavit. Dozvíte se, co se stane po zapnutí a vypnutí spotřebiče a jak nastaví druhu provozu.

#### Varování

#### Nebezpečí opaření!

Při otevření dvírek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevírání nestějte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvírka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

#### Varování

#### Nebezpečí opaření!

Voda v odpárovací misce je ještě horká i po vypnutí. Odpárovací misku nevyprázdněte hned po vypnutí. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

## Zapnutí a vypnutí spotřebiče

Abyste mohli nastavit spotřebič, musíte ho zapnout.

**Upozornění:** Dětskou pojistku a budík lze nastavit i při vypnutém spotřebiči. Určité ukazatele a upozornění na displeji, např. ukazatel zbytkového tepla v troubě, zůstanou zobrazené i při vypnutém spotřebiči.

Pokud spotřebič nepotřebujete, vypněte jej. Není-li delší dobu provedeno žádné nastavení, spotřebič se automaticky vypne.

### Zapnutí spotřebiče

Tlačítkem on/off  zapněte spotřebič.

Všechna dotyková políčka se rozsvítí červeně. Na displeji se objeví logo Bosch a poté první druh ohřevu z výběru.

### Vypnutí spotřebiče

Tlačítkem on/off (zapnuto/vypnuto)  vypněte spotřebič.

Případně probíhající funkce se ukončí.

Na displeji se zobrazí čas nebo příp. ukazatel zbytkového tepla.

**Upozornění:** V základních nastaveních můžete nastavit, zda se na vypnutém spotřebiči má zobrazovat čas.  
→ "Základní nastavení" na straně 18

## Spuštění provozu

Každý provoz musí být spuštěn tlačítkem start/stop .

Po spuštění se na displeji kromě nastavení objeví ukazatel času. Kromě toho se objeví prstenec a linie ohřevu.

## Zastavení provozu

Tlačítkem start/stop ▶ můžete zastavit a znova spustit provoz.

Držte-li tlačítko start/stop ▶ stisknuté po dobu cca 3 sekund, provoz se zcela přeruší a všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnotu.

**Upozornění:** Po přerušení nebo pozastavení provozu může dál běžet chladicí ventilátor.

## Naplnění nádržky na vodu

Když otevřete dvírka spotřebiče, vpravo vidíte nádržku na vodu. Před spuštěním provozu naplňte do nádržky vodu.

Zkontrolujte, zda jste správně nastavili tvrdost vody.  
→ "Základní nastavení" na straně 18

### Pozor!



Nebezpečí poškození spotřebiče při použití nevhodných kapalin.

Nepoužívejte destilovanou vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahem chloridů (> 40 mg/l) a jiné kapaliny.



Používejte výhradně čerstvou studenou vodu z vodovodu, změkčenou vodu nebo minerální vodu bez kyselinu uhlíčité.

Nádržku na vodu naplňte před každým provozem:

1. Otevřete dvírka spotřebiče.
2. Vyjměte nádržku na vodu z otvoru pro nádržku (obrázek 1).
3. Naplňte nádržku ke značce „max“ studenou vodou. (obrázek 2).

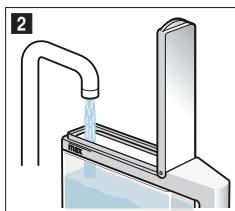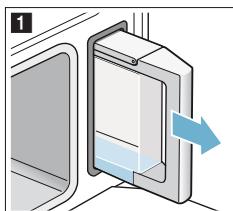

4. Zavřete víčko nádržky tak, aby viditelně zaskočilo.
5. Naplněnou nádržku na vodu nasadte zpět (obrázek 3).
6. Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu zasunutá do otvoru tak, aby nevyčívala (obrázek 4).

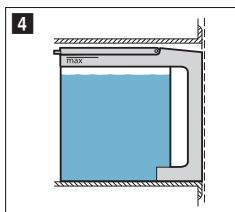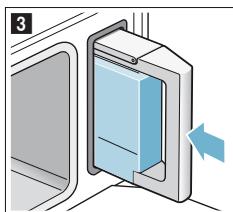

7. Zavřete dvírka spotřebiče.

Nádržka na vodu je naplněná. Můžete spustit provoz.

## Doplňení vody do nádržky na vodu

Když je nádržka na vodu prázdná, zobrazí se na displeji výzva k naplnění nádržky na vodu. Provoz se přeruší.

1. Opatrně otevřete dvírka spotřebiče.
2. Vyměňte nádržku na vodu a naplňte ji.
3. Nádržku na vodu zasuňte zpět a zavřete dvírka spotřebiče.
4. Spusťte provoz.

Provoz bude pokračovat.

## Nastavení druhu ohřevu a teploty

Příklad na obrázku: 15 minut vaření v páře na 90 °C.

1. Klepněte na políčko druhu ohřevu.  
Na displeji je běle zvýrazněna teplota.



2. Otočným voličem nastavte teplotu.
3. Klepněte na políčko ☰.  
Na displeji je běle zvýrazněna doba trvání.



4. Otočným voličem nastavte dobu trvání.
5. Tlačítkem start/stop ▶ spusťte spotřebič.  
Spotřebič začne hrát.



Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič tlačítkem on/off ①.

## Upozornění

- Pokud jste spustili druh ohřevu vaření v páře doba trvání se začne odměřovat až po dosažení nastavené teploty.
- Pokud během vaření v páře otevřete dvířka spotřebiče, provoz se přeruší. Po zavření dvířek se spotřebič musí nejprve znovu zahřát na nastavenou teplotu, než se bude dále odměřovat doba trvání.

## Změna

Po spuštění je vždy zvýrazněna teplota. Pomocí otáčného voliče lze teplotu přímo změnit a uložit.

Pro změnu druhu ohřevu nejprve tlačítkem start/stop přerušte provoz. Klepněte na symbol druhu ohřevu. Zobrazí se druh ohřevu s příslušnou navrženou teplotou.

**Upozornění:** Změněte-li druh ohřevu, vrátí se na původní hodnotu i ostatní nastavení.

## Po každém provozu

### Varování

#### Nebezpečí opaření!

Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevíráni nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Po každém provozu zůstanou uvnitř trouby vlhkou a nečistotou. Proto spotřebič po každém provozu vysušte a vyčistěte. Kromě toho po každém provozu vyprázdněte nádržku na vodu.

## Vysušení varného prostoru

### Varování

#### Nebezpečí opaření!

Voda v odpařovací misce může být horká. Před utíráním ji nechte vychladnout.

1. Dvířka spotřebiče nechte pootevřená, dokud spotřebič nevychladne.
2. Nečistoty z varného prostoru okamžitě odstraňte.
3. Vychladlý varný prostor a odpařovací misku vytřete houbičkou a vysušte měkkým hadrem.
4. Pokud se na čelních stranách nábytku vytvořila kondenzovaná voda, otřete je do sucha.

## Vyprázdnění nádržky na vodu

Nádržka na vodu se musí po každém provozu s párou vyprázdnit a vysušit.

### Pozor!

Nesušte nádržku na vodu v horké troubě. Nádržka na vodu by se poškodila.

### Pozor!

Nemyjte nádržku na vodu v myčce nádobí. Nádržka na vodu by se poškodila.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vyjměte nádržku na vodu a vylijte zbývající vodu.
3. Důkladně osušte těsnění na víčku nádržky a otvor pro nádržku ve spotřebiči.
4. Nasadte nádržku na vodu do otvoru pro nádržku.
5. Zavřete dvířka spotřebiče.

## Časové funkce

Spotřebič má různé časové funkce.

Časová funkce	Použití
Doba trvání	Po uplynutí nastavené doby trvání spotřebič automaticky ukončí provoz.
Konec	Zadejte dobrú trvání a požadovaný čas konce. Spotřebič se automaticky spustí, aby se ohřev ukončil v požadovanou dobou.
Budík	Budík funguje jako minutka. Běží nezávisle na provozu a jiných časových funkcích. Po uplynutí nastaveného času se spotřebič automaticky nezapne nebo nevypne.

Dobu trvání a konec můžete po nastavení provozu vyvolat pomocí pole . Budík má vlastní pole lze jej kdykoli nastavit.

Po uplynutí doby trvání nebo času budíku zazní signál. Signál můžete předčasně ukončit klepnutím na pole .

**Upozornění:** Dobu trvání signálu můžete změnit v základních nastaveních. → "Základní nastavení" na straně 18

## Nastavení doby trvání

Na spotřebiči můžete nastavit dobu tepelné úpravy pokrmu. Doba tepelné úpravy tak nebude neúmyslně překročena a pro ukončení provozu nemusíte přerušovat jinou práci.

Dobu trvání můžete nastavit u všech druhů ohřevu.

### Nastavení

Do jedné hodiny lze dobu trvání nastavit v minutových krocích, potom v pětiminutových krocích.

Příklad na obrázku: doba trvání 45 minut.

1. Nastavte druh ohřevu a teplotu.
2. Před spuštěním klepněte na políčko .
3. Na displeji je bíle zvýrazněna doba trvání.
3. Otočným voličem nastavte dobu trvání.



Za několik sekund se hodnota uloží nebo dvakrát klepněte na políčko . Na displeji je pod druhem ohřevu a teplotou nebo stupněm zobrazená doba trvání.

- 4.** Tlačítkem start/stop ▶ spusťte spotřebič.  
Spotřebič začne hrát.



Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane hrát. Na displeji je zobrazená doba trvání 00 m 00 s.

Pomocí políčka ☰ můžete znova nastavit dobu trvání nebo tlačítkem start/stop ▶ pokračovat v provozu bez doby trvání.

Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič tlačítkem on/off ①.

### Změnit a přerušit

Pokud chcete změnit dobu trvání, klepněte na pole ☰ . Doba trvání je zvýrazněna bíle a můžete ji kdykoliv změnit pomocí otočného voliče. Změnu převzemete pomocí pole ☰ .

Chcete-li zrušit dobu trvání, nastavte ji znova na nulovou hodnotu. Po převzetí změny můžete pokračovat v provozu tlačítkem start/stop ▶ bez doby trvání.

### Nastavení konce

Čas ukončení provozu můžete posunout. Můžete např. ráno vložit pokrm do trouby a nastavit, aby byl hotový v poledne.

#### Upozornění

- Dbejte na to, aby potraviny nebyly v troubě příliš dluho a nezkažily se.
- Konec již nenastavujte, pokud byl provoz zahájen. Výsledek vaření by již neodpovídal.

### Nastavení

Konec doby trvání lze posunout zpět maximálně o 23 hodin a 59 minut.

Příklad na obrázku: Nastavená doba trvání je 45 minut a pokrm má být hotový ve 12:00 h.

1. Nastavte druh ohřevu a teplotu nebo stupeň.
2. Nastavte dobu trvání.
3. Před spuštěním znova jednou klepněte na políčko ☰ .

Na displeji je běle zvýrazněný čas.

- 4.** Otočným voličem posuňte konec na pozdější dobu.



Za několik sekund se hodnota uloží nebo znova klepněte na políčko ☰ . Na displeji je pod druhem provozu a teplotou nebo stupněm zobrazený čas konce.

- 5.** Tlačítkem start/stop ▶ spusťte spotřebič.  
Na displeji je zobrazený čas, kdy se spotřebič spustí.



Spotřebič je ve vyčkávacím režimu. Když se spotřebič spustí, odměřuje se na displeji doba trvání.

Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane hrát. Na displeji je zobrazená doba trvání 00 m 00 s.

Pomocí políčka ☰ můžete znova nastavit dobu trvání nebo tlačítkem start/stop ▶ pokračovat v provozu bez doby trvání.

Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič tlačítkem on/off ①.

### Změnit a přerušit

Pro změnu času konce nejprve tlačítkem start/stop ▶ přerušte provoz a dvakrát klepněte na pole ☰ . Čas konce je zvýrazněn bíle a můžete jej kdykoliv změnit pomocí otočného voliče. Tlačítkem start/stop ▶ můžete pokračovat v provozu.

Chcete-li zrušit čas konce, nastavte jej znova na nulovou hodnotu. Tlačítkem start/stop ▶ můžete přímo spustit nastavenou dobu trvání.

**Upozornění:** Čas konce můžete změnit pouze v případě, že doba trvání ještě neuplynula. Výsledek vaření by již neodpovídal.

### Nastavení budíku

Budík běží souběžně s jinými nastaveními. Budík můžete nastavit kdykoliv, i když je spotřebič vypnutý. Má vlastní signál, takže rozpoznáte, jestli uplynula doba budíku nebo nastavená doba trvání.

## Nastavení

Doba budíku začíná vždy na hodnotě nula minut.

Čím vyšší je hodnota, tím větší jsou časové kroky při nastavení.

Lze nastavit maximálně 24 hodin.

### 1. Klepněte na pole ☰.

Symbol svítí červeně. Na displeji je doba budíku zvýrazněna bíle.

### 2. Otočným voličem nastavte čas budíku.

### 3. Spusťte spotřebič klepnutím na pole ☰.

**Upozornění:** Po několika sekundách se budík automaticky spustí.

Čas na budíku začne ubíhat.

Budík zůstane zobrazen na displeji, i když je přístroj vypnutý. Při běžném provozu jsou nastavení tohoto provozu v popředí. Klepněte-li na pole ☰, zobrazí se na několik sekund doba budíku.

Jakmile čas uplyne, zazní signál a na displeji se objeví upozornění. Symbol již nesvítí.

**Tip:** Vztahuje-li se nastavená doba budíku na provoz spotřebiče, použijte dobu trvání. Čas je viditelný v popředí a spotřebič se automaticky vypne.

## Změnit a přerušit

Pokud chcete změnit čas budíku, klepněte na pole ☰. Čas budíku je zvýrazněn bíle a můžete ho kdykoliv změnit pomocí otočného voliče.

Pokud chcete zrušit budík, vynulujte čas budíku. Po převzetí změny již symbol nesvítí.

## Programy

Pomocí programů můžete jednoduše připravovat pokrmy. Program provede optimální nastavení.

## Nastavení pokrmu

Otočným voličem procházejte všechny pokrmy, abyste viděli, které pokrmy máte ve funkci AutoPilot k dispozici.

Doba trvání závisí na pokrmu a nelze ji změnit.

### 1. Klepněte na políčko ☰.

Na displeji se zobrazí bíle zvýrazněný první pokrm.

### 2. Otočným voličem nastavte požadovaný pokrm.

### 3. Potvrďte tlačítkem start/stop ▶.

Zobrazí se upozornění na příslušenství a výšku zasunutí.

### 4. Tlačítkem start/stop ▶ spusťte spotřebič.

Spotřebič začne hrát.

Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane hrát.

Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič tlačítkem on/off ①.

## Dovaření

Po uplynutí doby trvání můžete některé pokrmy dovařit, nejste-li s výsledkem vaření ještě spokojeni.

Na displeji se zobrazí dotaz, zda chcete pokrm dovařit. Pokud chcete pokrm dovařit, klepněte na tlačítko start/stop ▶. Zobrazí se navržená doba trvání, kterou můžete změnit. Tlačítkem start/stop ▶ spusťte spotřebič.

**Upozornění:** Dovaření můžete opakovat libovolně často.

Pokud jste s výsledkem vaření spokojení, klepněte na políčko ☰.

Tlačítkem on/off ① vypněte spotřebič.

## Posunutí času konce

U některých pokrmů můžete posunout zpět čas konce. Před spuštěním klepněte na pole ☰ a otočným voličem posuňte konec na pozdější dobu.

Po spuštění se spotřebič přepne do vyčkávacího režimu. Čas konce již nelze měnit.

## Změnit a přerušit

Po spuštění již nastavení nelze změnit.

Chcete-li postup přerušit, vypněte spotřebič tlačítkem on/off ①. Tlačítkem start/stop ▶ již provoz nemůžete zastavit.

## Upozornění k programům

Všechny programy jsou přizpůsobené pro vaření na jedné úrovni.

Výsledek vaření se může lišit v závislosti na velikosti a kvalitě pokrmů.

### Nádoby

Používejte navržené nádoby. Všechny pokrmy byly vyzkoušené s těmito nádobami. Když použijete jinou nádobu, může se výsledek vaření změnit.

Při vaření v parní nádobě s otvory zasuňte navíc do výšky 1 parní nádobu bez otvorů. Odkapávající tekutina se zachytí.

### Množství/hmotnost

Pokrmy dávejte do příslušenství maximálně do výšky 4 cm.

Celková hmotnost musí být v rámci stanoveného hmotnostního rozmezí.

### Doba vaření

Po spuštění programu se zobrazí doba vaření. Doba trvání se začne odměřovat až po dosažení teploty, kromě programu pro celou rybu.

### Příprava zeleniny P1–P6

Zeleninu okořeňte až po uvaření.

### Příprava obilných výrobků / čočky P7–P10

Zvažte pokrm a přidejte vodu ve správném poměru:

Rýže basmati 1 : 5

Kuskus 1 : 1

Přírodní rýže 1 : 1,5

Velkozrnná čočka 1 : 2

Obilné výrobky po uvaření zamíchejte. Zbývající voda se tak rychle vsákne.

### Vaření kuřecích prsou v páře P12

Kuřecí prsa nepokládejte do nádoby na sebe.

### Vaření ryby v páře P13–P14

Při přípravě ryb můžete varnou nádobu s otvory vymazat tukem.

Celé ryby nebo rybí filety nepokládejte na sebe. Zadejte hmotnost nejtěžšího kusu ryby a vyberte pokud možno stejně velké kusy.

### Příprava jogurtu P15

Na varné desce zahřejte mléko na 90 °C. Poté ho nechte vychladnout na 40 °C. U trvanlivého mléka není ohřátí nutné.

Na každých 100 ml mléka zamíchejte do mléka jednu až dvě čajové lžičky přírodního jogurtu nebo odpovídající množství jogurtového fermentu. Směs napřílež do čistých skleniček a zavřete je.

Když je jogurt hotový, nechte skleničky vychladnout v chladničce.

### Příprava mléčné rýže P16

Rýži zvažte a přidejte 2,5násobné množství mléka. Rýži a mléko napřílež do příslušenství max. do výšky 2,5 cm. Po uvaření zamíchejte. Zbývající mléko se rychle vsákne.

### Příprava kompotu P17

Program je vhodný pouze pro peckovité a jádrové ovoce. Ovoce zvažte, přidejte cca  $\frac{1}{3}$  množství vody a podle chuti cukr a koření.

### Sterilizace kojeneckých lahví P18

Lahvičky vždy ihned po vypití vyčistěte štětkou na lahvě. Poté je umyjte v myčce.

Lahvičky postavte do parní nádoby s otvory tak, aby se navzájem nedotýkaly.

Lahvičky po sterilizaci utřete čistou utěrkou. Proces odpovídá běžnému vyvaření.

### Vaření vajec P19–P20

Vejce před vařením propíchněte. Vejce nepokládejte na sebe.

## Přehled programů

Řídte se pokyny k jednotlivým programům.

Program	Poznámky	Příslušenství	Výška
P1*	Růžičky květáku, vaření v páře	stejně velké růžičky	parní nádoba s otvory + parní nádoba bez otvorů 3 1
P2*	Růžičky brokolice, vaření v páře	stejně velké růžičky	parní nádoba s otvory + parní nádoba bez otvorů 3 1
P3*	Zelené fazole, vaření v páře	-	parní nádoba s otvory + parní nádoba bez otvorů 3 1
P4*	Mrkev na kolečka, vaření v páře	kolečka silná cca 3 mm	parní nádoba s otvory + parní nádoba bez otvorů 3 1
P5	Zmrazená zeleninová směs, vaření v páře	-	parní nádoba s otvory + parní nádoba bez otvorů 3 1
P6*	Brambory vařené ve slupce	středně velké, Ø 4–5 cm	parní nádoba s otvory + parní nádoba bez otvorů 3 1
P7	Rýže basmati	max. 0,75 kg	parní nádoba bez otvorů 2
P8	Přírodní rýže	max. 0,75 kg	parní nádoba bez otvorů 2
P9	Kuskus	max. 0,75 kg	parní nádoba bez otvorů 2
P10	Velkozrnná čočka	max. 0,55 kg	parní nádoba bez otvorů 2
P11*	Ohřívání uvařených příloh		parní nádoba bez otvorů 2
P12	Čerstvá kuřecí prsa, vaření v páře	celková hmotnost 0,2–1,5 kg	parní nádoba s otvory + parní nádoba bez otvorů 3 1
P13	Čerstvé rybí filé, vaření v páře	max. 2,5 cm silné	parní nádoba s otvory + parní nádoba bez otvorů 3 1
P14	Čerstvá ryba v celku, vaření v páře	0,3–2 kg	parní nádoba s otvory + parní nádoba bez otvorů 3 1
P15	Jogurt ve skleničce	-	skleničky + parní nádoba bez otvorů 2
P16	Mléčná rýže	-	parní nádoba bez otvorů 2
P17*	Kompot	-	parní nádoba bez otvorů 2
P18*	Sterilizace kojeneckých lahví		parní nádoba bez otvorů 2
P19*	Vejce vařená namékko	vejce velikosti M, max. 1 kg	parní nádoba s otvory + parní nádoba bez otvorů 3 1
P20*	Vejce vařená natvrdo	vejce velikosti M, max. 1,8 kg	parní nádoba s otvory + parní nádoba bez otvorů 3 1

\* Pro tento program můžete nastavit čas konce.

## Dětská pojistka

Aby děti nemohly spotřebič omylem zapnout nebo změnit nastavení, je vybavený dětskou pojistikou.

Ovládací panel je zablokován a nelze nic nastavit. Jedině lze spotřebič vypnout tlačítkem on/off ①.

### Aktivace a deaktivace

Dětskou pojistku můžete aktivovat nebo deaktivovat při zapnutém i vypnutém spotřebiči.

Pole ↘ stiskněte vždy po dobu cca 4 sekund.

Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení.

Při zapnutém spotřebiči svítí pole ↘ červeně. Je-li spotřebič vypnutý, pole ↘ nesvítí.

## Základní nastavení

K dispozici jsou různá nastavení, abyste mohli optimálně a jednoduše obsluhovat spotřebič. V případě potřeby můžete tato nastavení změnit.

### Změna základních nastavení

Spotřebič musí být vypnutý.

1. Na cca 3 sekundy stiskněte pole ⓘ.  
Na displeji se zobrazí pokyn k průběhu.
2. Potvrďte pokyn stisknutím pole ⓘ.  
Na displeji se zobrazí první nastavení „Jazyk“.
3. Otočným voličem podle potřeby změňte nastavení.
4. Klepněte na pole ⓘ.  
Na displeji se zobrazí další nastavení, které můžete otočným voličem změnit.
5. Pomocí pole ⓘ procházejte všechna nastavení a podle potřeby je měňte otočným voličem.
6. Na konci potvrďte nastavení stisknutím pole ⓘ na cca 3 sekundy.

Na displeji se zobrazí upozornění, že nastavení byla uložena.

### Přerušit

Pokud změny nechcete uložit, můžete je zrušit tlačítkem on/off (zapnuto/vypnuto) ①. Na displeji se zobrazí upozornění, že nastavení nebyla uložena.

### Seznam základních nastavení

V závislosti na vybavení Vašeho spotřebiče nemusí být některá základní nastavení dostupná.

Nastavení	Volba
Jazyk	K dispozici další jazyky
Cas	Cas ve formátu 24 h
Tvrdost vody	00 (změkčená) 01 (měkká) 02 (střední) 03 (tvrdá) 04 (velmi tvrdá)
Akustický signál	Krátká doba trvání (30 s) Střední doba trvání (1 min)* Dlouhá doba trvání (5 min)
Zvuk tlačítka	Zapnutý Vypnutý* (zvuk zůstává při on/off ①)
Jas displeje	Stupnice s 5 stupni
Zobrazení hodin	Vyp. Digitální*
Osvětlení	Při provozu vypnute Při provozu zapnute*
Provoz po zapnutí	Způsoby ohřevu* AutoPilot
Ztlumení v noci	Vypnuty* Zapnuty
Logo značky	Ukazatele* Nezobrazit

Doba doběhu ventilátoru	Doporučená* Minimalní
Výrobní nastavení	Resetovat Neresetovat*

\* Výrobní nastavení (v závislosti na typu spotřebiče se výrobní nastavení mohou lišit)

**Upozornění:** Změny nastavení jazyka, zvuku tlačítka a jasu displeje mají okamžitý účinek. Všechny ostatní se aktivují až po uložení nastavení.

## Výpadek elektrického proudu

Vámi provedené změny nastavení zůstanou zachovány i po výpadku proudu.

Při delšíém přerušení proudu musíte znova provést pouze nastavení pro první uvedení do provozu. Krátké přerušení proudu může spotřebič překonat.

## Změna času

Pokud chcete změnit nastavení času, např. z letního času na zimní, změňte základní nastavení.

Spotřebič musí být vypnutý.

- Na cca 3 sekundy stiskněte pole .
  - Na displeji se zobrazí pokyny k průběhu.
  - Potvrďte pokyny stisknutím pole .
  - Na displeji se zobrazí první nastavení „Jazyk“.
  - Klepnete na pole .
  - Zobrazí se nastavení času.
  - Pomocí otočného volče změňte nastavení času.
  - Potvrďte nastavení stisknutím pole na cca 3 sekundy.
- Na displeji se zobrazí upozornění, že nastavení byla uložena.

## Čisticí prostředky

Vnější plochy spotřebiče (s hliníkovým čelem)	Mycí roztok – osušte měkkým hadrem. Jemný čisticí prostředek na okna – měkkým hadrem na čištění oken nebo hadrem z mikrovlnána nepoužijtejm vlákná ořete hliníkové čelo vodorovnými pohybami a bez tlaku.
Vnější plochy spotřebiče (s čelem z ušlechtilé oceli)	Mycí roztok – osušte měkkým hadrem. Vždy ihned odstraňte vápennaté, tukové, škrbové skvrny a skvrny od bílků. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně lze obdržet speciální čisticí prostředky na ušlechtilou ocel.
Vnitřek trouby s odpařovací miskou	Horký mycí roztok nebo voda s octem – použijte přiloženou houbičku nebo měkký kartáček.
Nádržka na vodu	<b>Pozor!</b> <b>Nebezpečí koroze ve varném prostoru.</b> Nepoužívejte ocelové ani drsné houbičky.
Otvor pro nádržku	Mycí roztok – nemýjte v myčce nádobí.
Těsnění ve víčku nádržky na vodu	Po každém použití vytřete dosucha.
Rámy	Po každém provozu důkladně osušte.
Skleněné tabule	Víz kapitola: Čištění rámu. Víz kapitola: Čištění skleněných tabulí.
Těsnění dvírek	<b>Pozor!</b> <b>Nebezpečí poškození povrchu:</b> Po vyčištění čisticím prostředkem na sklo ořete skleněné tabule dosucha. Jinak mohou vzniknout skvrny, které již nebude možné odstranit.
Příslušenství	Horký mycí roztok.

## Čištění

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Vysvětlíme Vám, jak správně udržovat a čistit spotřebič.

### ⚠️ Varování

#### Nebezpečí zkratu!

K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký čistič ani parní čistič.

### Pozor!

#### Poškození povrchu

Nepoužívejte

- agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky,
- čisticí prostředky na pečící trouby,
- leptavé čisticí prostředky, prostředky s obsahem chloru ani agresivní čisticí prostředky,
- čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu. Jestliže se takový prostředek dostane na čelní stěnu spotřebiče, okamžitě ho omýjte vodou.

### Pozor!

#### Poškození povrchu

Jestliže se odstraňovač vodního kamene dostane na přední stranu nebo na jiný chouloustivý povrch, ihned ho omýjte vodou.

Hned po vychladnutí spotřebiče odstraňte z varného prostoru něčistoty.

Soli jsou agresivní a mohou způsobit korozi. Zbytky ostrých omáček (kečup, horčice) nebo slaných pokrmů odstraňte z varného prostoru hned po vychladnutí. Nepoužívejte tvrdé prostředky na drhnutí nebo houbičky.

## Čisticí houbička

Přiložená čisticí houbička je velmi savá. Čisticí houbičku používejte pouze k čištění varného prostoru a k odstraňování zbytku vody z odpařovací misky.

Před prvním použitím čisticí houbičku důkladně propláchněte. Čisticí houbičku můžete práti v pračce (vyvářka).

## Hadřík z mikrovlnáku

Hadřík z mikrovlnáku se strukturou je mimořádně vhodný pro čištění choulostivých povrchů, jako je sklo, sklokeramika, ušlechtělá ocel nebo hliník (obj. č. 460 770). Odstraňuje v jednom kroku tekuté a mastné nečistoty.

## Odvápňení

Aby váš spotřebič zůstal funkční, musíte ho pravidelně odvápňovat.

Odvápňení se skládá z několika kroků. Všechny kroky musí kompletně proběhnout. Teprve poté bude spotřebič znovu připraven k provozu.

**Upozornění:** Pokud během odvápňení klepnete na tlačítko on/off ①, proces se přeruší a spotřebič se vypne. Po opětovném zapnutí se spotřebič musí nejprve dvakrát propláchnout, aby se z něj odstranily zbytky odvápňovacího roztoku. Ostatní druhy použití spotřebiče zůstanou až do konce druhého proplachování zablokováné.

- Odvápňení (cca 30 minut), poté vyprázdněte odpařovací misku a znova naplňte nádržku na vodu.
- První proplachování (20 sekund), poté vyprázdněte odpařovací misku.
- Druhé proplachování (20 sekund), poté odstraňte zbývající vodu.

To, jak často se musí spotřebič odvápňovat, závisí na tvrdosti používané vody. Pokud již lze spotřebič spustit s párou jen 5krát nebo méně, upozorní spotřebič hlášením na displeji na nutnost odvápňení. Po zapnutí se zobrazí počet zbývajících provozů. Tak máte čas připravit včas odvápňení.

## Spuštění

### Pozor!

Nebezpečí poškození spotřebiče: K odvápňení používejte výhradně námi doporučený tekutý odvápňovací prostředek. Jiné odvápňovací prostředky mohou spotřebič poškodit.

Obj. č. odvápňovacího prostředku 311 680

### Pozor!

Odvápňovací roztok: Odvápňovací roztok se nesmí dostat na ovládací panel nebo jiné choustivé povrchy. Povrch by se poškodil. Pokud by se to přesto stalo, roztok ihned odstraňte vodou.

1. Z 300 ml vody a 60 ml tekutého odvápňovacího prostředku smíchejte odvápňovací roztok.
2. Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji odvápňovacím roztokem.

3. Nádržku na vodu s odvápňovacím roztokem úplně zasuňte.

4. Zavřete dvířka spotřebiče.
5. Klepněte na tlačítko on/off ①.
6. Klepněte na druh provozu odvápňení ☺. Zobrazí se doba trvání odvápňení. Nelze ji změnit.

7. Tlačítkem start/stop ▶ spusťte spotřebič. Probíhá odvápňení spotřebiče. Na displeji se odměřuje doba trvání. Po skončení odvápňení nazná akustický signál.

## První proplachování

1. Přiloženou houbičkou odstraňte z odpařovací misky odvápňovací roztok.
2. Vyjměte nádržku na vodu, důkladně ji vypláchněte, naplňte vodou a znova ji zasuňte.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Tlačítkem start/stop ▶ spusťte spotřebič. Spotřebič se propláchně. Přibližně za 20 sekund první proplachování skončí.
5. Otevřete dvířka spotřebiče.
6. Houbičku důkladně propláchněte vodou.
7. Zbývající vodu v odpařovací misce odstraňte houbičkou.
8. Pokračujte druhým proplachováním.

## Druhé proplachování

1. Vyjměte nádržku na vodu, důkladně ji vypláchněte, naplňte vodou a znova ji zasuňte.
2. Zavřete dvířka spotřebiče.
3. Tlačítkem start/stop ▶ spusťte spotřebič. Spotřebič se propláchně. Přibližně za 20 sekund druhé proplachování skončí.
4. Zbývající vodu v odpařovací misce odstraňte houbičkou.
5. Varný prostor vytřete houbičkou a poté osušte měkkým hadrem.
6. Vypněte spotřebič. Odvápňení je dokončené a spotřebič je opět připravený k provozu.

## Odvápňení samotné odpařovací misky

Pokud nechcete provést odvápňení celého spotřebiče, ale jen odpařovací misku ve varném prostoru, můžete použít také „odvápňení“.

Jediný rozdíl:

1. Ze 100 ml vody a 20 ml tekutého odvápňovacího prostředku smíchejte odvápňovací roztok.
2. Celou odpařovací misku naplňte odvápňovacím roztokem.
3. Nádržku na vodu naplňte vodou.
4. Uvedeným způsobem spusťte „odvápňení“.

Odpařovací misku můžete odvápnit také ručně.

## Vysazení a zavěšení dvírek spotřebiče

Dvírka spotřebiče pečící trouby lze za účelem čištění a demontáže skleněných tabulí vysadit.

Závěsy dvírek spotřebiče mají zajišťovací páčky.



Když jsou zajišťovací páčky zaklopěné (obrázek 1),

jsou dvírka spotřebiče zajištěná. Nelze je vysadit.

Když jsou zajišťovací páčky pro vysazení dvírek

spotřebiče vyklopené (obrázek 2), jsou závěsy

zajištěné. Nemohou zaklapnout.

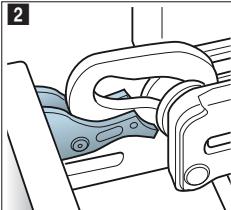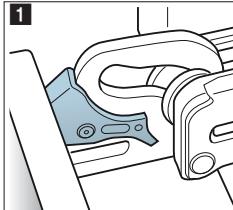



### ⚠️ Varování

#### Nebezpečí poranění!

- Pokud nejsou závěsy zajištěné, mohou velkou silou zaklapnout. Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy zaklopěné, resp. při vysazování dvírek spotřebiče zcela vyklopené.
- Závěsy dvírek spotřebiče se během otevřívání a zavírání dvírek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.

## Vysazení dvírek spotřebiče

- Zcela otevřete dvírka spotřebiče.
- Odklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo (obrázek 1).
- Úplně zavřete dvírka spotřebiče **a**. Oběma rukama je uchopte vlevo a vpravo **b** a vytáhněte nahoru (obrázek 2).

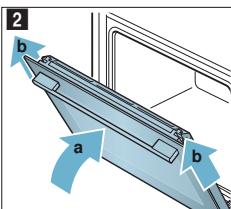
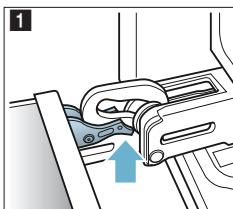


## Zavěšení dvírek spotřebiče


Dvírka spotřebiče zavěste zpět opačným postupem.

- Při zavěšování dvírek spotřebiče dbejte na to, abyste oba závěsy zasunuli do otvorů rovně (obrázek 1). Přiložte oba závěsy dolů k vnější tabuli a použijte ji jako vodící plochu.

Dejte pozor, abyste závěsy zasunuli do správného otvoru. Musí být možné je zasunout zlehka a bez odporu. Pokud ucítíte odpor, zkонтrolujte, zda jsou závěsy zasunuté do správného otvoru.

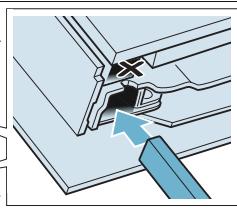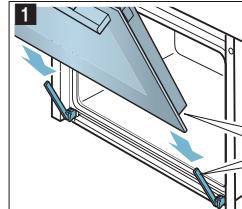

- Zcela otevřete dvírka spotřebiče. Znovu zaklope obě zajišťovací páčky (obrázek 2).

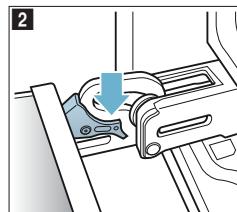



- Zavřete dvírka.

## Demontáž a montáž skleněných tabulí


Kvůli lepšemu čištění můžete skleněné tabule ve dvírkách pečící trouby demontovat.

### Demontáž ze spotřebiče

- Pootevřete dvírka spotřebiče.
- Zatlačte na kryt na levé a pravé straně (obrázek 1).
- Sejměte kryt (obrázek 2).

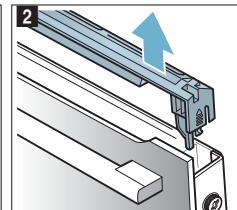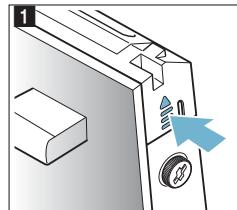

4. Povolte a vyměte šrouby vlevo a vpravo na dvírkách spotřebiče (obrázek 3).
5. Než dvírka zase zavřete, vložte mezi ně několikrát přeloženou utěrku (obrázek 4). Vytáhněte nahoru přední tabuli a madlem dolů ji položte na rovnou plochu.

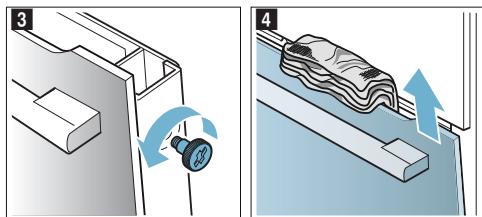

Vyčistěte skla čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadrem.


#### **⚠️ Varování**

#### **Nebezpečí úrazu!**


- Poškrábané sklo dvírek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Závěsy dvírek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvírek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.

#### **Montáž na spotřebič**

1. Přední tabuli nasadte dole do držáků (obrázek 1).
2. Zavřete přední tabuli natolik, aby byly oba horní háky proti otvoru (obrázek 2).

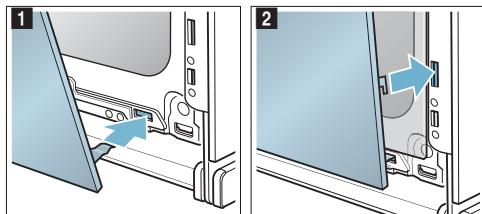

3. Přitlačte přední tabuli dole tak, aby slyšitelně zaskočila (obrázek 3).
4. Dvírka spotřebiče znova pootevřete a odstraňte utěrku.
5. Znovu našroubujte oba šrouby vlevo a vpravo.
6. Nasadte kryt a přitlačte ho, až slyšitelně zaskočí (obrázek 4).

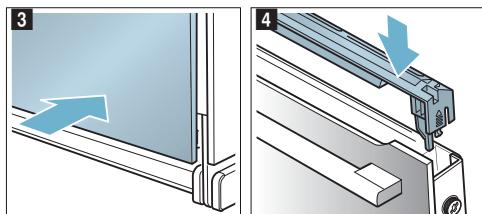

7. Zavřete dvírka spotřebiče.

#### **Pozor!**

Pečící prostor používejte znova teprve tehdy, když jsou tabule rádně namontované.

#### **Čištění rámů**

Rámy můžete při čištění vyjmout.

#### **⚠️ Varování**


#### **Nebezpečí popálení horkými částmi ve varném prostoru!**

Počkejte, dokud varný prostor nevychladne.

#### **Vyjmoutí rámů**

**Upozornění:** Rám vepředu maximálně odklopte až k odporu, protože jinak byste mohli zdeformovat postranní stěnu spotřebiče.


1. Rám vepředu opatrně zatlačte nahoru, až se uvolní, a na stranách ho uvolněte ze zavěšení (obrázek 1).
2. Vytáhněte rám ze zavěšení a vydnejte ho (obrázek 2).

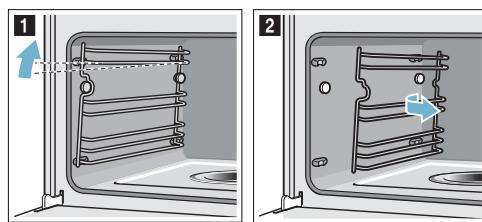

3. Rámy vyčistěte mycím prostředkem a houbičkou/kartáčkem nebo rámy umyjte v myčce nádobí.

#### **Zavěšení rámů**

1. Rám umístěte vyklenutím nahoru.
2. Zavěste rám vzadu a posuňte dozadu, až zaskočí (obrázek 3).
3. Zavěste rám vpředu do zavěšení a zatlačte ho dolů, aby zaskočil a byl znova vodorovně usazený ve spotřebiči (obrázek 4).

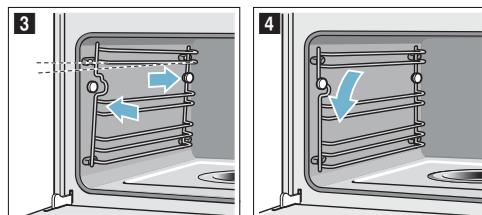

Každý rám pasuje vždy jen na jednu stranu.

## Porucha, co je nutno udělat?

Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o malíčkost. Než kontaktujete servis, pokuste se sami odstranit závadu pomocí této tabulky.

**Tip:** Pokud se vám nějaký pokrm nepodaří optimálně, podívejte se do kapitoly „Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu“. Zde najdete mnoho tipů a pokynů k vaření.

### Samostatné odstraňování závad

Technické závady na spotřebiči můžete často lehce odstranit sami.

Pokud se pokrm optimálně nepodaří, najdete na konci návodu k použití mnoha tipů a pokynů k napravě.

Závada	Možná příčina	Odstranění/pokyny
Spotřebič nefunguje.	Vadná pojistka. Výpadek elektrického proudu	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce. Zkontrolujte, zda funguje kuchyňské světlo nebo jiné kuchyňské spotřebiče.
Na displeji je „Sprache Deutsch“.	Výpadek elektrického proudu	Znovu nastavte jazyk a čas.
Je-li spotřebič vypnutý, čas se neobjeví.	Základní nastavení změněno.	Změňte základní nastavení ukazatele hodin.
Spotřebič se neohřeje, na displeji svítí symbol [Z].	V základních nastaveních je aktivován předváděcí režim.	Odpojte spotřebič krátce od sítě (vypněte pojistku v pojistkové skřínce) a následně do 3 minut deaktivujte v základních nastaveních předváděcí režim.
Otočný volič vypadl z uložení na ovládacím panelu.	Otočný volič byl omylem uvolněn.	Otočný volič je odnímatelný. Jednoduše vložte otočný volič do jeho uložení a přitlačte ho, až zaklapne a může se otáct obvyklým způsobem.
Otočný volič se otáčí obtížně.	Nečistoty pod otočným voličem.	Otočný volič je odnímatelný. Uvolněte otočný volič tím, že ho jednoduše vytáhněte z uložení. Nebo přitlačte okraj otočného voliče, takže se vykloní a lze ho snadno uchopit. Otočný volič a jeho uložení ve spotřebiči opatrně vycistěte mycím roztokem a hadrem. Osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte ostré nebo brusné prostředky. Nenamáčejte je ani nepoužívejte čisticí prostředky na nádobí. Nevyjmítejte otočný volič příliš často, aby jeho uložení zůstalo stabilní.
Spotřebič nelze spustit.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená. Spotřebič není vypnuty.	Zavřete dvířka spotřebiče. Spotřebič vypněte a znova zapněte.
Po zapnutí druhu provozu se na displeji zobrazí hlášení, že je teplota příliš vysoká.	Spotřebič není dostatečně vychladlý.	Nechte spotřebič vychladnout a spusťte druh provozu znovu.
Spotřebič vás vyzve, abyste provedli odvápnění, anž by se předtím zobrazeno počítadlo.	Je nastaven příliš malá tvrdost vody.	Proveďte odvápnění. Zkontrolujte a příp. příp. přizpůsobte nastavenou tvrdost vody.
Tlačítka blikají.	Normální jev v důsledku kondenzované vody za ovládacím panelem.	Jakmile se kondenzovaná voda odpaří, tlačítka přestanou blikat.
Při vaření se odpařila veškerá voda z odpařovací misky, ačkoliv je nádržka na vodu plná.	Nádržka na vodu není správně zasunutá. Přívod k nádržce na vodu je ucpaný.	Zcela zasuňte nádržku na vodu, až viditelně zaskočí. Odvápněte spotřebič. Zkontrolujte a příp. změňte nastavenou tvrdost vody.
Nádržka na vodu se bez zjevného důvodu vyprázdní. Odpařovací miska přeteče.	Nádržka na vodu není správně zavřená. Těsnění ve víčku nádržky je znečištěné. Těsnění ve víčku nádržky je poškozené.	Zavřete víčko tak, aby viditelně zaskočilo. Vycistěte těsnění. Obstarejte si u zákaznického servisu novou nádržku na vodu.

### Varování

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět vyhradně technik zákaznického servisu vyškoleny naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis.

Na displeji se zobrazí výzva k naplnění nádržky na vodu, ačkoli je nádržka plná.	Nádržka na vodu není správně zasunutá. Nefunguje rozpoznávací systém.	Zcela zasuňte nádržku na vodu, až viditelně zaskočí. Zavolejte servis.
Na displeji se zobrazí výzva k naplnění nádržky na vodu, ačkoli nádržka na vodu ještě není prázdná, resp. nádržka na vodu je prázdná, ale nezobrazí se příslušné hlášení na displeji.	Nádržka na vodu je znečištěná. Pohyblivá čidla hladiny vody uvázla.	Nádržku zatřeste a vyčistěte ji. Pokud se zaseknuté díly neuvolní, obstarujte si u zákaznického servisu novou nádržku na vodu.
Při vaření v páře vzniká extrémní množství páry.	Spotřebič se automaticky kalibruje.	Normální proces.
Při vaření v páře vzniká opakově extrémní množství páry.	Spotřebič se nemůže kvůli příliš krátkým dobám vaření automaticky zkalirovat.	Resetujte spotřebič na nastavení z výroby a zopakujte kalibraci.
Při vaření uniká z větracích štěrbin pára.	Normální proces.	Nelze.

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškoleny naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis.

#### **Chybová hlášení na displeji**

Objeví-li se na displeji chybové hlášení s písmenem „D“ nebo „E“, např. D0111 nebo E0111, spotřebič vypněte a znova zapněte tlačítkem on/off ①.

Pokud se jednalo o jednorázovou závadu, identifikace zmizí. Pokud se chybové hlášení objeví znova, kontaktujte servis a uveděte přitom přesnou podobu chybového hlášení.

### **Výměna žárovky ve varném prostoru**

Tepelně odolné halogenové žárovky 230 V/25 W s těsněním obdržíte u zákaznického servisu. Uveďte, prosím, čísla „E“ a „FD“ vašeho spotřebiče.

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**


Při výměně žárovky ve varném prostoru jsou kontakty objímky žárovky pod proudem. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí popálení!**

Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.

1. Vypněte pojistku v pojistkové skřínce nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vyšroubujte kryt doleva.
3. Vytáhněte žárovku.  
Nasadte novou žárovku, dbejte přitom na polohu kolíků. Žárovku pevně zatlačte.
4. Ve správném pořadí nasadte na skleněný kryt nová těsnění a kroužek.

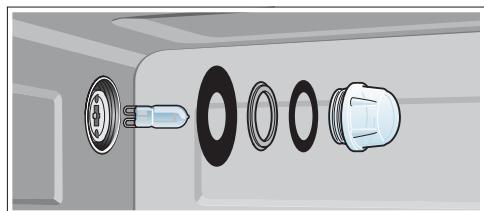

5. Skleněný kryt s těsněním našroubujte zpět.
6. Spotřebič zapojte do elektrické sítě a znova provedte první uvedení do provozu.


## Výměna skleněného krytu nebo těsnění

Když jsou skleněný kryt halogenové žárovky nebo těsnění poškozené, musí se vyměnit. Nový skleněný kryt obdržíte u zákaznického servisu. Uveďte číslo „E“ a „FD“ spotřebiče.

## Výměna těsnění dvírek

Pokud je těsnění dvírek na čelní straně parní trouby vadné, je nutné ho vyměnit. Náhradní těsnění pro svůj spotřebič obdržíte v servisu. Uvedte, prosím, čísla „E“ a „FD“ svého spotřebiče.

1. Otevřete dvírka spotřebiče.
2. Sejměte staré těsnění dvírek.
3. Na jednom místě zasuňte nové těsnění a natáhněte ho po celém obvodu. Místo spojení musí být na straně.
4. Zejména v rozích ještě jednou zkontrolujte usazení těsnění.

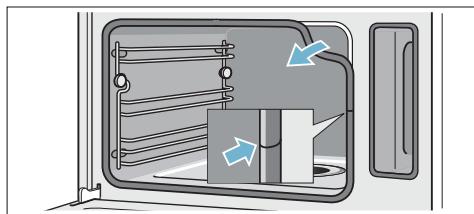

## Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům servisního personálu.

### Číslo výrobku a výrobní číslo

Při telefonátu uveďte úplné číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Výrobní štítek s příslušnými čísly najdete po otevření dvírek spotřebiče.

E-Nr.:	FD:	Z-Nr.:
Type:		

Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

Č. výrobku (E-Nr.)	Výr. č. (FD-Nr.)
Zákaznický servis	

Mějte na paměti, že návštěva servisního personálu není v případě chybnej obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

### Objednávka opravy a poradenství při poruchách CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

## Tabulky a tipy

Vaření v páře je mimořádně šetrný způsob přípravy pokrmů. Pára obkloupuje pokrm, a brání tak ztrátě živin z potravin. Vaření probíhá bez přetlaku. Díky tomu zůstane zachována forma a typická chut potravin.

V tabulkách najdete výběr pokrmů, které lze dobře připravit v parní troubě. Můžete si přečíst, který druh ohřevu, které příslušenství a jakou teplotu a dobu vaření byste měli nejlépe zvolit. Pokud není uvedeno jinak, údaje platí pro vložení do chladného spotřebiče.

### Příslušenství

Používejte příslušenství, které je součástí dodávky.

Při vaření v páře v parní nádobě s otvory pod ni navíc vždy zasuňte parní nádobu bez otvorů. Odkapávající tekutina se zachytí.

### Nádoba

Pokud použijete nádobu, postavte ji vždy doprostřed parní nádoby s otvory.

Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře. V případě silnostěnných nádob se doba vaření prodlužuje.

Potraviny, které se normálně připravují ve vodní lázni, zakryjte fólií (např. při rozpuštění čokolády).

### Doba vaření a množství

Doba vaření při vaření v páře závisí na velikosti potravin, nikoli na celkovém množství. Ve spotřebiči lze vařit v páře maximálně 2 kg pokrmu.

Říďte se velikostmi potravin, které jsou uvedené v tabulkách. U menších kusů se doba vaření zkráti, u větších se prodlouží. Na dobu vaření má rovněž vliv kvalita a stupeň zralosti. Uvedené hodnoty jsou proto pouze orientační.

### Rovnoměrné rozprostření potravin

Potraviny v nádobě vždy stejnomořně rozprostřete. Nebudou-li vrstvy stejně silné, neuvaří se stejnomořně.

### Potraviny choustovité na stlačení

Potraviny, které jsou choustovité na stlačení, nevrstvěte v parní nádobě příliš vysoko. Raději použijte dvě parní nádoby.

### Příprava menu

V páře lze současně vařit kompletní menu, aniž by došlo ke smíchání chutí. Pokrm, který se vaří nejdéle, vložte do spotřebiče jako první a ostatní pokrmy ve vhodný okamžik přidejte. Všechny pokrmy tak budou hotovou najednou.

Při přípravě menu se celková doba vaření prodlužuje, protože při každém otevření dvírek spotřebiče unikne trochu páry a spotřebič se musí znova rozecházat.

### Zelenina

Zeleninu dejte do parní nádoby s otvory a zasuňte do výšky 3. Parní nádobu bez otvorů zasuňte pod ní do výšky 1. Odkapávající tekutina se zachytí.

Potraviny	Velikost	Příslušenství	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba vaření v min
Artyčoky	celé	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	30-35
Květák	celý	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	30-40
Květák	růžičky	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	10-15
Brokolice	růžičky	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	8-10
Hrách	-	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	5-10
Fenykl	plátky	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	10-14
Zeleninový pudink	-	forma s vodní lázní 1,5 l + rošt ve výšce 2	vaření v páře	100	50-70
Zelené fazole	-	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	20-25
Mrkev	kolečka	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	10-20
Kedlubny	plátky	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	15-20
Pórek	kolečka	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	4-6
Kukurice	celá	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	25-35
Mangold*	plátky	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	8-10
chřest, zelený*	celý	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	7-12
Chřest, bílý*	celý	s otvary + bez otvorů	vaření v páře	100	10-15

\* Spotřebič přede hřejte.

Potraviny	Velikost	Příslušenství	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba vaření v min
Špenát*	-	s otvory + bez otvorů	vaření v páře	100	2-3
Romanesco	růžičky	s otvory + bez otvorů	vaření v páře	100	8-10
Růžičková kapusta	růžičky	s otvory + bez otvorů	vaření v páře	100	20-30
Červená řepa	celá	s otvory + bez otvorů	vaření v páře	100	40-50
Červené/modré zelí	na nudličky	s otvory + bez otvorů	vaření v páře	100	30-35
Bílé hlávkové zelí	na nudličky	s otvory + bez otvorů	vaření v páře	100	25-35
Cuketa	plátky	s otvory + bez otvorů	vaření v páře	100	2-3
Lusky cukrového hrášku	-	s otvory + bez otvorů	vaření v páře	100	8-12

\* Spotřebič přede hřejte.

## Přílohy a luštěniny

Přidejte vodu, resp. tekutinu v uvedeném poměru.  
Příklad: 1 : 1,5 = na každých 100 g rýže přidejte 150 ml tekutiny.

Výšku zasunutí parní nádoby bez otvorů můžete zvolit libovolně.

Potraviny	Poměr	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba vaření v min
Brambory vařené ve slupce (střední velikost)	-	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	35-45
Vařené loupané brambory (na čtvrtky)	-	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	20-25
Přírodní rýže	1 : 1,5	bez otvorů	-	vaření v páře	100	30-40
Dlouhozrná rýže	1 : 1,5	bez otvorů	-	vaření v páře	100	20-30
Rýže basmati	1 : 1,5	bez otvorů	-	vaření v páře	100	20-30
Rýže parboiled	1 : 1,5	bez otvorů	-	vaření v páře	100	15-20
Rizoto	1 : 2	bez otvorů	-	vaření v páře	100	30-35
Velkozrná čočka	1 : 2	bez otvorů	-	vaření v páře	100	30-45
Bílé fazole, namočené	1 : 2	bez otvorů	-	vaření v páře	100	65-75
Kuskus	1 : 1	bez otvorů	-	vaření v páře	100	6-10
Špalda, drcená	1 : 2,5	bez otvorů	-	vaření v páře	100	15-20
Jáhly, nemleté	1 : 2,5	bez otvorů	-	vaření v páře	100	25-35
Pšenice, nemletá	1 : 1	bez otvorů	-	vaření v páře	100	60-70
Knedlíky	-	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	95	20-25

## Drůbež a maso

### Drůbež

Potraviny	Množství	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba přípravy v min
Kuřecí prsa	po 0,15 kg	bez otvorů	2	Vaření v páře	100	15-25
Kachní prsa*	po 0,35 kg	bez otvorů	2	Vaření v páře	100	12-18

\* Předem opečte a zabalte do fólie.

**Hovězí maso**

Potraviny	Množství	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba vaření v min
Nízký roastbeef, středně propečený*	1 kg	bez otvorů	2	vaření v páře	100	25-35
Vysoký roastbeef, středně propečený*	1 kg	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	30-40

\* Předem opečte a zabalte do fólie.

**Vepřové maso**

Potraviny	Množství	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba přípravy v min
Vepřová panenka*	0,5 kg	bez otvorů	2	Vaření v páře	100	10-12
Vepřové medailonky*	cca 3 cm silné	bez otvorů	2	vaření v páře	100	10-12
Uzené kotlety	na plátky	bez otvorů	2	vaření v páře	100	15-20

\* Předem opečte a zabalte do fólie.

**Klobásy**

Potraviny	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba přípravy v min
Videňské párkы	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	80-90	12-18
Bílé klobásy	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	80-90	15-20

**Ryby**

Potraviny	Množství	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba přípravy v min
Pražma, celá	po 0,3 kg	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	80-90	15-25
Filet z pražmy	po 0,15 kg	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	80-90	10-20
Rybí terina	forma s vodní lázní 1,5 l	bez otvorů	2	vaření v páře	70-80	40-80
Pstruh, celý	po 0,2 kg	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	80-90	12-15
Filety z tresky	po 0,15 kg	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	80-90	10-14
Filety z lososa	po 0,15 kg	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	8-10
Mušle	1,5 kg	bez otvorů	2	vaření v páře	100	10-15
Filety z okouníka	po 0,15 kg	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	80-90	10-20
Závitky z mořského jazyka, plněné		s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	80-90	10-20

## Polévkové zavádky, ostatní

Potraviny	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba vaření v min
Vaječná sedlina	bez otvorů	2	vaření v páře	90	15-20
Krupicové noky	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	90-95	7-10
Vejce vařená natvrdo (velikost M, max. 1,8 kg)	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	10-12
Vejce vařená naměkko (velikost M, max. 1 kg)	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	6-8

## Dezerty, kompoty

### Kompot

Ovoce zvažte, přidejte cca 1/3 množství vody a podle chuti cukr a koření.

### Mléčná rýže

Rýži zvažte a přidejte 2,5násobné množství mléka. Rýži a mléko napříte do příslušenství max. do výšky 2,5 cm. Po uvaření zamíchejte. Zbyvající mléko se rychle vsákne.

### Jogurt

Na varné desce zahřejte mléko na 90 °C. Poté ho nechte vychladnout na 40 °C. U trvanlivého mléka není ohřátí nutné.

Na každých 100 ml mléka zamíchejte do mléka jednu až dvě čajové lžičky přírodního jogurtu nebo odpovídající množství jogurtového fermentu. Směs napříte do čistých skleniček a zavřete je.

Když je jogurt hotový, nechte skleničky vychladnout v chladničce.

Potraviny	Příslušenství	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba vaření v min
Kynuté knedlíky	bez otvorů	vaření v páře	100	20-25
Karamelový krém	formičky + s otvory	vaření v páře	90-95	15-20
Mléčná rýže*	bez otvorů	vaření v páře	100	25-35
Jogurt*	skleničky + s otvory	vaření v páře	40	300-360
Jablečný kompot	bez otvorů	vaření v páře	100	10-15
Hruškový kompot	bez otvorů	vaření v páře	100	10-15
Třešňový kompot	bez otvorů	vaření v páře	100	10-15
Rebarborový kompot	bez otvorů	vaření v páře	100	10-15
Švestkový kompot	bez otvorů	vaření v páře	100	15-20

\* Můžete také použít odpovídající program (viz kapitola: Programová automatika).

## Ohřívání pokrmů

Šetrné ohřívání pokrmů. Pokrmy chutnají a vypadají jako čerstvě připravené.

Potraviny	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba vaření v min
Zelenina	parní nádoba bez otvorů	3	Regenerace	100	12-15
Těstoviny, brambory, rýže	parní nádoba bez otvorů	3	Regenerace	100	5-10

## Rozmrazování

Potraviny zmrazujte pokud možno naplocho a naporcováné při teplotě -18 °C. Nezmrazujte příliš velká množství. Rozmrazené potraviny nemají tak dlouhou trvanlivost a kazí se rychleji než čerstvé zboží.

Pokrmy rozmarazujte v sáčku pro zmrazování, na talíři nebo v parní nádobě s otvory. Po návratu do parní nádoby bez otvorů. Potraviny tak nezůstanou v rozmarzené vodě a varný prostor zůstane čistý.

Použijte druh ohřevu rozmrazování.

V případě potřeby pokrm rozkrájte nebo již rozmarzené kousky vyjměte ze spotřebiče.

Po rozmarzení nechte potraviny kvůli vyrovnaní teploty ještě 5 až 15 minut odstát.

**⚠️ Varování****Zdravotní riziko!**

Při rozmrazování živočišných potravin musíte bezpodmínečně odstranit rozmrazenou tekutinu. Nikdy se nesmí dostat do styku s ostatními potravinami. Mohlo by dojít k přenosu choroboplodných zárodků.

Parní troubu nechte po rozmrazování 15 minut hřát pomocí druhu ohřevu vaření v páře na 100 °C.

Potraviny	Množství	Příslušenství	Výška	Teplota ve °C	Doba přípravy v min
Kuřecí stehna	0,25 kg	s otvory + bez otvorů	3 1	45 - 50	55-60
Bobulovité ovoce	0,5 kg	s otvory + bez otvorů	3 1	50 - 55	15-20
Rybí filé	0,4 kg	s otvory + bez otvorů	3 1	40-45	50-55

**Kynutí těsta**

Pomocí druhu ohřevu kynutí těsta kyne těsto výrazně rychleji než při pokojové teplotě.

Potraviny	Množství	Příslušenství	Teplota ve °C	Doba vaření v min
Kynuté těsto	1 kg	mísa + rošt	35	20-30
Kváskové těsto	1 kg	mísa + rošt	35	20-30

**Odšťavňování**

Ovoce dejte před odšťavňováním do mísy a přidejte cukr. Nechte stát nejméně hodinu, aby se šťáva natáhla.

Ovoce dejte do parní nádoby s otvory a zasuňte do výšky 3. Pro zachycení šťávy zasuňte do výšky 1 parní nádobu bez otvorů.

Nakonec dejte ovoce do utěrky a vylisujte zbytek šťávy.

Potraviny	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba přípravy v min
Maliny	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	30-45
Rybíz	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	40-50

**Zavařování**

Zavařujte pokud možno čerstvé potraviny. Při delším skladování se snižuje obsah vitamínů a potraviny snadněji kvasí.

Používejte pouze kvalitní ovoce a zeleninu.

Ve spotřebiči nemůžete zavařovat následující potraviny: Obsah konzerv, maso, ryby nebo paštiky.

Zkontrolujte zavařovací sklenice, gumičky, spony a pružiny.

Potraviny	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba vaření v min
Zelenina	1 litrové zavařovací sklenice	2	vaření v páře	100	30-120
Peckovité ovoce	1 litrové zavařovací sklenice	2	vaření v páře	100	25-30
Jádrové ovoce	1 litrové zavařovací sklenice	2	vaření v páře	100	25-30

## Zmrazené potraviny

Dodržujte pokyny výrobce na obalu.

Uvedené doby přípravy platí pro vložení do studené trouby.

Potraviny	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba vaření v min
Těstoviny, čerstvé, chlazené*	bez otvorů	2	vaření v páře	100	5-10
Pstruh	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	80-100	20-25
Filet z lososa	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	80-100	20-25
Brokolice	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	4-6
Květák	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	5-8
Fazole	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	4-6
Hrách	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	4-6
Mrkev	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	3-5
Zeleninová směs	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	4-8
Růžičková kapusta	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	5-10

\* Přidejte trochu tekutiny.

## Zkušební pokrmy

Tyto tabulky byly sestaveny pro zkušební instituce, aby bylo usnadněno zkoušení a testování různých spotřebičů.

Zkušební pokrmy podle normy EN 60350-1.


Potraviny	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba vaření v min
Brokolice (rozprostření páry)	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	*
Brokolice (přidání páry)	s otvory + bez otvorů	3 1	vaření v páře	100	*
Hrách** (maximální naplnění)	s otvory + bez otvorů	3 1	Vaření v páře	100	***

\* Doba vaření „na zkus“ se musí předem zjistit.


\*\* 2,0 kg hrachu rozprostřete rovnoměrně do nádoby.

\*\*\* Doba vaření je u konce, když hráč na nejchladnějším místě dosáhne teploty 85 °C.


1

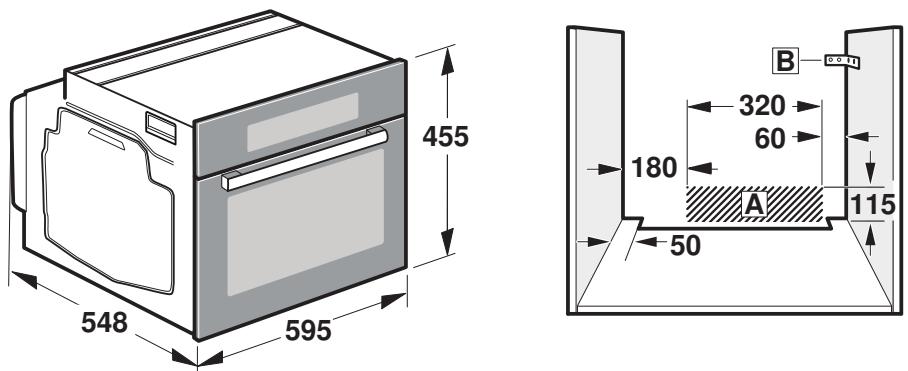

2

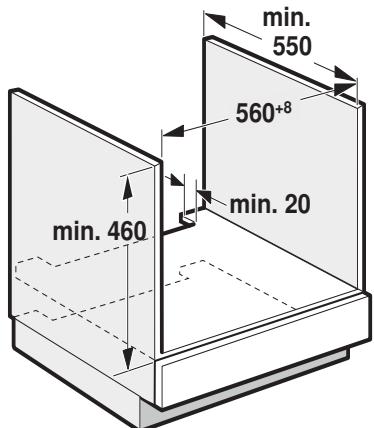

3

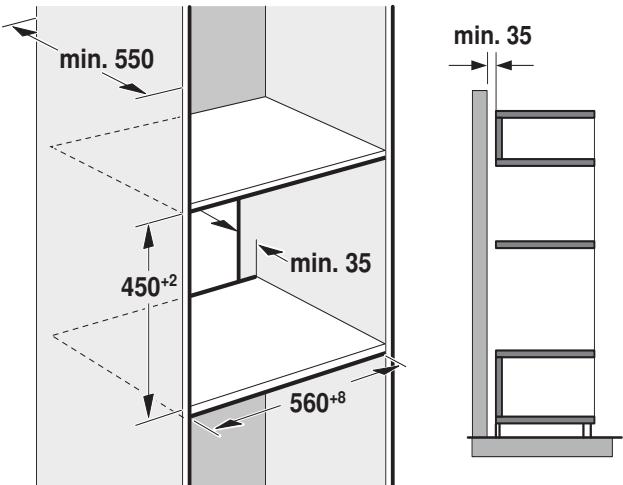

## Důležité pokyny – obrázek 1

- Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené chybnou vestavbou ručí montážní firma.
- Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
- Vestavný nábytek musí být oddolný vůči teplotě až do 90 °C, přilehlé přední hrany nábytku až do 70 °C.
- Výrezy v nábytku provedte před zasazením spotřebičů. Odstraněte piliny, funkce elektrických součástek by mohla být negativně ovlivněna.
- Abyste zabránili porušení, použijte ochranné rukavice. Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany.
- Zásuvka pro připojení spotřebiče musí být umístěna v oblasti vyšrafované plochy A nebo mimo prostor zabudování spotřebiče.
- Neupravený nábytek připevněte ke stěně běžně prodávaným úhelníkem B.
- Rozměry na obrázcích jsou v mm.


### △ Nositelé elektronických implantátů!

Spotřebič může obsahovat permanentní magnety, které mohou ovlivňovat elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Proto při montáži dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od elektronických implantátů.

### Spotřebič pod pracovní deskou – obrázek 2

Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezičtu odvětrávací výrez. Pracovní desku připevněte k vestavnému nábytku.

Je-li spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodrženy následující minimální rozměry (případně včetně nosné konstrukce):

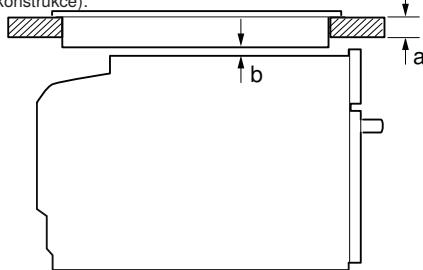

Druh varné desky	a nasazené	a v rovině	b
Indukční varná deska	42 mm	44 mm	5 mm
Celoplošná indukční varná deska	48 mm	53 mm	5 mm
Plynová varná deska	37 mm	47 mm	5 mm
Elektrická varná deska	28 mm	30 mm	2 mm

Na základě potřebné minimální vzdálenosti **b** vyplývá minimální tloušťka pracovní desky **a**.

Dodržujte montážní návod pro varnou desku.

### Spotřebič ve vysoké skřínce – obrázek 3

Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezičtech větrací výrez. Pokud má vysoká skříňka kromě zadních stěn příslušných prvků další zadní stěnu, musí se tato zadní stěna odstranit. Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vyjmout příslušenství.

### Vestavba do rohu – obrázek 4

Aby bylo možno otevírat dvířka spotřebiče, je nutné při vestavbě do rohu dodržet rozměry **C**. Rozměr **D** závisí na tloušťce přední hrany nábytku pod madlem.

## Připojení spotřebiče

Spotřebič odpovídá stupni ochrany 1 a smí být připojen jen kabelem s ochranným vodičem.

Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojen od sítě.

Spotřebič smí být připojen pouze pomocí přívodního kabelu, který je součástí dodávky. Zapojte přívodní kabel na zadní straně spotřebiče (zavaknout).

Přívodní kabel dlouhý 3,0 m lze obdržet u zákaznického servisu. V případě výměny smí být použit pouze originální kabel, který lze obdržet u zákaznického servisu.

Ochrana proti dotykůmu musí být zajištěna vestavbou.

### Přívodní kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem

Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově instalované síťové zásuvky s ochranným kolíkem.

Jestliže zásuvka není po vestavbě spotřebiče přístupná, musí se na straně instalace použít jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů min. 3 mm.

### Přívodní kabel bez zástrčky s ochranným kontaktem

Elektrické připojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. Platí pro něj ustanovení regionálního dodavatele elektřiny.

Při instalaci se musí použít jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů min. 3 mm. Identifikujte fázové vodiče a nulový vodič v připojovací zásuvce. V případě nesprávného připojení může dojít k poškození spotřebiče.

Připojení provádějte pouze podle schématu připojení. Napětí viz typový štítek. Při zapojování vodičů síťové přípojky dodržujte barevné rozlišení: zeleno-žlutá = ochranný vodič  $\oplus$ , modrá = nulový vodič, hnědá = fáze (krajní vodič).

### Pouze Švédsko, Finsko a Norsko

Spotřebič lze připojit také pomocí přiložené zástrčky s ochranným kontaktem. Zástrčka musí být přistupná i po dokončení vestavby. Pokud tomu tak není, je nutné na straně instalace rovněž použít jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů min. 3 mm.

## Upevnění spotřebiče – obrázek 5

1. Spotřebič zcela zasuňte a středově vyronejte.

2. Spotřebič přišroubujte.

Mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem se nesmí zakrývat žádnými přídavnými lištami.

Na postranních stěnách vestavné skříňky nesmí být připevněné tepelněizolační lišty.

### Demontáž

1. Spotřebič odpojte od sítě.

2. Povolte upevnovací šrouby.

3. Spotřebič mírně nazdvihněte a zcela vytáhněte.

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

### 3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**



Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

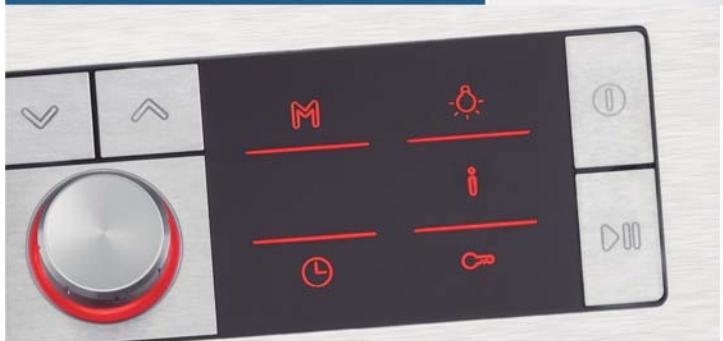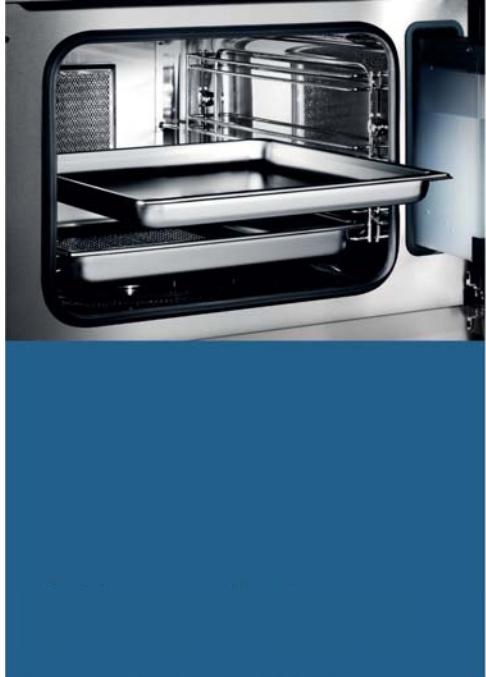

Parná rúra  
CDG634BW1



**BOSCH**

[sk] Návod na použitie

# Obsah

 <b>Použitie podľa určenia.</b>	4	 <b>Čistenie</b>	19
 <b>Dôležité bezpečnostné upozornenia</b>	4	Čistiace prostriedky .....	19
 <b>Príčiny poškodenia</b>	5	Odvápenie .....	20
 <b>Ochrana životného prostredia</b>	6	Vysadenie a zavesenie dverok spotrebiča .....	21
Úspora energie.....	6	Demontáž a montáž sklenených tabúľ .....	21
Ekologická likvidácia .....	6	Čistenie rámov .....	22
 <b>Zoznámenie sa so spotrebičom</b>	7	 <b>Porucha, čo je nutné urobiť?</b>	23
Ovládaci panel .....	7	Samostatné odstraňovanie porúch .....	23
Ovládacie prvky.....	7	Výmena žiarovky vo varnom priestore .....	24
Display .....	8	Výmena skleneného krytu alebo tesnenia .....	25
Druhy ohrevu.....	8	Výmena tesnenia dverok .....	25
Ďalšie informácie .....	8	 <b>Zákaznícky servis</b>	25
Funkcie varného priestoru .....	9	Číslo výrobku a výrobné číslo .....	25
 <b>Príslušenstvo</b>	9	 <b>Tabuľky a tipy</b>	2
Dodávané príslušenstvo .....	9	Príslušenstvo .....	26
Zasunutie príslušenstva .....	9	Nádoba .....	26
Zvláštne príslušenstvo .....	10	Čas varenia a množstvo .....	26
 <b>Pred prvým použitím</b>	10	Rovnomerné rozloženie potravín .....	26
Pred prvým uvedením do prevádzky .....	10	Potraviny chúľostivé na stlačenie .....	26
Prvé uvedenie do prevádzky .....	10	Príprava menu .....	26
Kalibrácia spotrebiča a čistenie varného priestoru .....	11	Zelenina .....	26
Čistenie príslušenstva .....	11	Prílohy a strukoviny .....	27
 <b>Obsluha spotrebiča</b>	11	Hydina a mäso .....	27
Zapnutie a vypnutie spotrebiča .....	11	Ryby .....	28
Spustenie prevádzky .....	11	Polievkové závarky, ostatné .....	29
Naplnenie nádržky na vodu .....	12	Dezerty, kompoty .....	29
Nastavenie druhu ohrevu a teploty .....	12	Ohrievanie pokrmov .....	29
Po každej prevádzke .....	13	Rozmrazovanie .....	29
 <b>Časové funkcie</b>	13	Kysnutie cesta .....	30
Nastavenie času trvania .....	13	Odšťavovanie .....	30
Nastavenie konca .....	14	Zaváranie .....	30
Nastavenie budíka .....	14	Zmrazené potraviny .....	31
 <b>Programy</b>	15	Skúšobné pokrmy .....	31
Nastavenie pokrmu .....	15		
Upozornenie k programom .....	16		
Prehľad programov .....	17		
 <b>Detská poistka</b>	18		
Aktivácia a deaktivácia .....	18		
 <b>Základné nastavenie</b>	18		
Zmena základných nastavení .....	18		
Zoznam základných nastavení .....	18		
Výpadok elektrického prúdu .....	19		
Zmena času .....	19		

Ďalšie informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na internete na: [www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk).



## Použitie podľa určenia

Pozorne si prečítajte tento návod. Jedine tak môžete svoj spotrebič správne a bezpečne používať. Návod na použitie a návod na montáž uschovajte na neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Tento spotrebič je určený iba na zabudovanie. Riadte sa špeciálnym návodom na montáž.

Po vybalení spotrebič skontrolujte. V prípade poškodenia počas prepravy spotrebič nezapájajte.

Spotrebiče bez zástrčky smie zapájať iba oprávnený odborník. Pokiaľ je spotrebič nesprávne zapojený, nemáte v prípade škody nárok na záruku.

Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a v zodpovedajúcom prostredí domácnosti. Spotrebič používajte iba na prípravu pokrmov a nápojov. Spotrebič majte počas prevádzky pod dozorom. Spotrebič používajte iba v uzavorených priestoroch.

Deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a vedomostí súmú tento spotrebič používať iba pod dozorom alebo pokiaľ boli zoznámené s bezpečným používaním spotrebiča a pochopili nebezpečenstvá s tým spojené.

Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do rúry.

→ "Príslušenstvo" na strane 9

## ⚠ Dôležité bezpečnostné upozornenia

### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo popálenia!

- Prístroj sa silno zahrieva. Nikdy sa nedotýkajte horúcich plôch alebo ohrevacích článkov vo vnútornom priestore. Nechajte prístroj zakaždým vychladnúť. Zabráňte deťom v prístupe k prístroju.
- Príslušenstvo a nádoby sú veľmi horúce. Horúce príslušenstvo a nádoby vyberajte z varného priestoru vždy laptou.
- Počas prevádzky môže unikať horúca para. Nedotýkajte sa vetracích otvorov. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča.

### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo

#### oparenia!

- Prístupné súčasti sú počas prevádzky horúce. Nikdy sa nedotýkajte horúcich súčastí. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča.
- Z vody v horúcom varnom priestore môže vzniknúť horúca para. Nikdy nelejte do horúcej rúry vodu.
- Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať horúca para. Paru nemusí byť v závislosti od teploty vidieť. Pri otváraní nestojte príliš blízko pri spotrebiči. Opatrne otvorte dverka spotrebiča. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča.
- Voda v odparovacej miske je ešte horúca i po vypnutí. Odparovaciu misku nevyprázdnujte hneď po vypnutí. Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Pri vyberaní príslušenstva môže vyšplechnúť horúca tekutina. Horúce príslušenstvo vyberajte opatne vždy laptou.

### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo

#### úrazu!

- Poškrabanie sklo dvierok spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo ani ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Horľavé tekutiny sa môžu v horúcom varnom priestore vznieť (nebezpečenstvo výbuchu). Do nádržky na vodu nenalievajte horľavé tekutiny (napr. alkoholické nápoje). Do nádržky na vodu plňte výhradne vodu alebo nami odporúčaný roztok s odstraňovačom vodného kameňa.

## Varovanie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné. Pokiaľ je spotrebič chybňy, vypnite poistku v poistkovej skrinke. Zavolajte servis. Opravu smie vykonávať výhradne technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou.
- Kontaktom s horúcimi súčasťami spotrebiča môže dôjsť k roztaveniu káblej izolácie elektrických spotrebičov. Zabráňte kontaktu prívodných káblov elektrických spotrebičov s horúcimi súčasťami spotrebiča.
- Pokiaľ by do spotrebiča vnikla vlhkosť, môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový ani parný čistič.
- Pri výmene žiarovky vo varnom priestore sú kontakty objímky žiarovky pod prúdom. Pred výmenou vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke.
- Chybňy spotrebič môžete spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Chybňy spotrebič nikdy nezapíname. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke. Zavolajte servis.

## Príčiny poškodenia

### Pozor!

- Príslušenstvo, fólia, papier na pečenie alebo nádoby na dne varného priestoru: Na dno varného priestoru nekladte žiadne príslušenstvo. Na dno varného priestoru nekladte fólie žiadneho druhu ani papier na pečenie. Dno varného priestoru a odparovacia miska musia byť vždy voľné. Nahromadené teplo by mohlo poškodiť spotrebič. Nádobu vždy postavte do varnej nádoby s otvormi alebo na rošt.
- Alobal nesmie vo varnom priestore pŕist' do kontaktu so sklenenou tabuľou. Na sklenenej tabuli by mohlo dôjsť k zmenám farby.
- Nádoby: Nádoby musia byť odolné proti vysokým teplotám a pare.
- Nádoby so známkami korózie: Nepoužívajte nádoby so známkami korózie. I tie najmenšie škvry môžu vo varnom priestore spôsobiť koróziu.
- Odkvapkávajúca tekutina: Pri varení v pare vo varnej nádobe s otvormi pod ťu zasuňte vždy plech na pečenie, univerzálny vysoký plech alebo varnú nádobu bez otvorov. Odkvapkávajúca tekutina sa zachytí.
- Vlhkosť vo varnom priestore: Dlhodobé pôsobenie vlhkosti vo varnom priestore môže viest' ku korózii. Po použití nechajte varný priestor vyschnúť. Neuchovávajte vlhké potraviny dlhší čas v uzavorenom priestore. Neskladujte pokrmy vo varnom priestore.
- Silne znečistené tesnenie: Pokiaľ je tesnenie silne znečistené, nebudú dverka spotrebiča počas prevádzky správne zatvorené. Môže dôjsť k poškodeniu susediaceho nábytku. Tesnenie vždy udržujte v čistote.  
→ „Cistenie“ na strane 19
- Dverka spotrebiča ako sedadlo alebo odkladacia plocha: Na otvorené dverka spotrebiča nestúpajte, nesadajte ani sa na ne nevešajte. Na dverka spotrebiča nestavajte žiadne nádoby ani príslušenstvo.
- Zasunutie príslušenstva: V závislosti od typu spotrebiča môže príslušenstvo pri zatváraní dvierok spotrebiča poškriabať sklenenú tabuľu. Príslušenstvo vždy zasuňte do varného priestoru až na doraz.
- Preprava spotrebiča: Spotrebič neprenášajte ani nedržte za držadlo dvierok. Držadlo dvierok by nedržalo hmotnosť spotrebiča a mohlo by sa odlomiť.
- Údržba spotrebiča: Varný priestor vášho spotrebiča je z vysokokvalitnej ušľachtilej ocele. Nesprávnu údržbu môže dôjsť ku korózii varného priestoru. Dodržujte pokyny na údržbu a čistenie uvedené v návode na použitie. Hned' po vychladnutí spotrebiča odstráňte z varného priestoru nečistoty.
- Horúca voda v nádržke na vodu: Horúca voda môže poškodiť čerpadlo. Do nádržky na vodu plňte výhradne studenú vodu.
- Roztok s odstraňovačom vodného kameňa: Roztok s odstraňovačom vodného kameňa sa nesmie dosťať na ovládací panel ani na iné chúlostivé povrchy. Došlo by k poškodeniu povrchov. Pokiaľ by sa to napriek tomu stalo, roztok s odstraňovačom vodného kameňa ihneď odstráňte vodom.
- Čistenie nádržky na vodu: Nádržku na vodu nečistite v umývačke. Nádržka by sa mohla poškodiť. Nádržku na vodu čistite mäkkou handričkou a bežným umývacím prostriedkom.



## Ochrana životného prostredia

Váš nový spotrebič je mimoriadne energeticky úsporný. Tu nájdete tíky, ako môžete pri používaní spotrebiča ušetriť ďalej energie a ako správne spotrebič zlikvidovať.

### Úspora energie

- Spotrebič predhrievajte iba vtedy, keď je to uvedené v recepte alebo v tabuľkách návodu na použitie.
- Používajte tmavé, čierne lakované alebo smaltované formy na pečenie. Majú mimoriadne dobrú tepelnú vodivosť.
- Dvierka spotrebiča otvárajte počas prevádzky čo možno najmenej.
- Viac koláčov pečte najlepšie po sebe. Rúra na pečenie je ešte teplá. Skracuje sa tak čas pečenia druhého koláča. Môžete tiež vložiť do rúry 2 podlhovasté formy vedľa seba.
- Pri dlhšom čase pečenia môžete spotrebič vypnúť 10 minút pred skončením času pečenia a využiť na dopečenie zvyškové teplo.

### Ekologická likvidácia

Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

## Zoznámenie sa so spotrebičom

V tejto kapitole sú popísané rôzne ukazovatele a ovládacie prvky. Ďalej sa zoznámite s rôznymi funkciami vášho spotrebiča.

**Upozornenie:** V závislosti od typu spotrebiča sú možné odchýlky vo farbách a jednotlivých detailoch.



### Tlačidlá

Tlačidlá naľavo a napravo od ovládacieho panelu je možné stlačiť. Stlačením tlačidla vykonajte požadovanú činnosť.

Pri spotrebičoch, ktoré nemajú prednú časť z ušľachtilej ocele, nie je možné stlačiť tlačidlá dotykových polí.

### Dotykové polia

Pod dotykovými polami sa nachádzajú snímače. Kliknutím na príslušný symbol zvolte funkciu.

### Otočný volič

Otočný volič je umiestnený tak, aby sa bez obmedzenia mohol otáčať dolava alebo doprava. Ľahko ho stlačte a prstom ním otáčajte v požadovanom smere.

### Display

Na displeji môžete sledovať hodnoty nastavenia, možnosti volieb alebo tiež pomocné texty.

## Ovládacie prvky

Jednotlivé ovládacie prvky sú prispôsobené rôznym funkciám vášho spotrebiča. Svoj spotrebič môžete jednoducho a pohodlne nastavovať.

### Tlačidlá a dotykové polia

Na tomto mieste je krátko vysvetlený význam rôznych tlačidiel a dotykových polí.

Symbol	Význam
	on (zapnuté)/off (vypnuté) Zapnutie a vypnutie spotrebiča
	start/stop Spustiť prevádzku a pridržať alebo dlhým stlačením (cca 3 s) prerušíť

## Ovládaci panel

Nad ovládacím panelom môžete pomocou tlačidiel, dotykových polí a otočného voliča nastaviť rôzne funkcie vášho spotrebiča. Na displeji sa zobrazujú aktuálne nastavenia.

Náhľad zobrazuje ovládaci panel na zapnutom spotrebiči so zapnutým druhom ohrevu.

### Dotykové polia vonkajšie

	Budík	Zvoliť budík
	Detská poiská	Aktivácia a deaktivácia detskej poiský dlhým stlačením (cca 4 s)
	Informácie	Zapnutý spotrebič: zobrazenie pokynov Vypnutý spotrebič: dlhým stlačením (cca 3 s) vyvolanie základného nastavenia
	Odväpnenie	Volba odväpnenia

### Dotykové polia vnútorné

	Varenie v pare	Volba druhu ohrevu varenie v pare
	Kysnutie	Volba druhu ohrevu kysnutie
	Regenerácia	Volba druhu ohrevu regenerácia
	Rozmrazovanie	Volba druhu ohrevu rozmrazovanie
	Teplota	Zvolte teplotu pre varny priestor
	AutoPilot	Volba druhu prevádzky Pokrmy pomocou programov na pečenie
	Časové funkcie	Volba časovych funkcií
	Hmotnosť	Volba hmotnosti pri druhu prevádzky

Dotykové pole, ktorého hodnotu môžete na displeji zmeniť, alebo je zobrazená v popredí, svieti červeno.

### Otočný volič

Otočným voličom zmeníte hodnoty nastavení, ktoré sú zobrazené na displeji.

Pri väčšine výberov, napr. pri teplote, musíte po dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej hodnoty otáčať otočným voličom späť.

## Displej

Displej je usporiadany tak, aby ste mohli v každej situácii prehľadne sledovať údaje.

Hodnota, ktorú môžete práve nastaviť, je zvýraznená. Písmo je biele, podčiarknuté bielou čiarou. Hodnota na pozadí je zobrazená sivo.

Zvýraznenie	Zvýraznenú hodnotu je možné zmeriť priamo, bez toho aby najskôr musela byť zvolená. Pospustenie prevádzky sú vždy zvýraznené teplota alebo stupeň. Biela viara predstavuje zároveň indikátor ohrevu a vyplňuje sa červeno.
Zväčšenie	Kým meníte otovným volivom zvýraznenú hodnotu, zobrazuje sa zväčšená iba táto hodnota.



## Druhy ohrevu

Váš spotrebič je vybavený rôznymi druhami ohrevu, ktoré môžete zvolať na ovládacom paneli.

Druh ohrevu	Teplota	Použitie
	30 – 100 °C	Na zeleninu, ryby, prílohy, na odšťavovanie ovocia a blanširovanie.
	80 – 100 °C	Na pokrmy na tanier a pečivo. Šetrné ohrievanie hotových pokrmov. Vďaka pare sa pokrmy nevysušujú.
	30 – 50 °C	Na kysnutie a kváskové cesto. Cesto kysne výrazne rýchlejšie ako pri izbovej teplete. Povrch cesta sa nevysuší.
	30 – 60 °C	Na zeleninu, mäso, ryby a ovocie. Vďaka vlhkosti pôsobí teplo na pokrmy šetrne. Pokrmy sa nevysušujú a nedeformujú sa.

## Navrhnuté hodnoty

Ku každému druhu ohrevu navrhne spotrebič teplotu alebo stupeň. Môžete ich prevziať alebo v príslušnej oblasti zmeniť.

## Ďalšie informácie

Vo väčšine prípadov spotrebič poskytuje pokyny a ďalšie informácie k práve vykonávanej činnosti.

Kliknite na pole °. Pokyn sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji. V prípade dlhších pokynov môžete otočným voličom listovať až na koniec.

Niekteré pokyny sa zobrazujú automaticky, napr. potvrdenie, výzva alebo varovanie.

## Prstenec

Na vonkajšom okraji displeja sa nachádza prstenec.

Pokiaľ meníte hodnotu, prstenec indikuje, v ktorej časti menu sa nachádzate. V závislosti od oblasti nastavenia a dĺžky menu je prstenec buď spojity, alebo rozdelený do segmentov.

Počas prevádzky sa prstenec v sekundovom takte vyplňuje červeno. Po každej celej minúte sa segmenty vyplňujú opäť spredu. Počas prevádzky zmizne každú sekundu jeden segment.

## Ukazovateľ teploty

Po spustení prevádzky sa na displeji graficky zobrazí aktuálna teplota vo varnom priestore.

Indikačná čiara ohrevu	Biela čiara pod teplotou sa vyplňuje zľava doprava podľa toho, ako sa varný priestor zahrieva. Prípredhriatie je dosiahnutý optimálny okamih na vloženie pokrmu, hned ako je celá čiara vyplňená červeno.
Ukazovateľ zvýškového tepla	Ked' je spotrebič vypnutý, indikuje kruh zvyškového tepla vo varnom priestore. Čím je zvyškové teplo menšie, tým je kruh tmavší, až úplne zhasne.

**Upozornenie:** Na základe teplotnej zotrvačnosti sa zobrazená teplota môže mierne lísiť od skutočnej teploty v rúre.

## Funkcie varného priestoru

Funkcie vo varnom priestore uľahčujú

prevádzku

spotrebiča. Varný priestor je napr. celý osvetlený a chladiaci ventilátor chráni spotrebič pred prehriatím.

### Otvorenie dvierok spotrebiča

Pokiaľ počas prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka sa pozastaví. Po zatvorení dvierok pokračuje ďalej.

### Osvetlenie varného priestoru

Ak otvoríte dvierka spotrebiča, zapne sa osvetlenie varného priestoru. Pokiaľ zostanú dvericka otvorené dlhšie ako cca 15 minút, osvetlenie sa zase vypne.

Pri väčšine druhov prevádzky sa osvetlenie varného priestoru zapne pri spustení prevádzky. Pri ukončení prevádzky sa vypne.

**Upozornenie:** V základných nastaveniach môžete nastaviť, aby sa osvetlenie pri prevádzke nezapínalo. → „Základné nastavenia“ na strane 18

### Ventilátor

Ventilátor sa zapína a vypína podľa potreby. Teplý vzduch uniká dvierkami.

### Pozor!

Nezakrývajte ventilačné štrbinu. Inak sa spotrebič bude prehrievať.

Aby po skončení prevádzky priestor na pečenie rýchlejšie vychladol, beží ešte určitý čas chladiaci ventilátor.

**Upozornenie:** Čas dobehu chladiaceho ventilátora môžete zmeniť v základných nastaveniach → „Základné nastavenia“ na strane 18

## Príslušenstvo

K vášmu spotrebiču patrí rôzne príslušenstvo. Získate prehľad o dodávanom príslušenstve a jeho správnom využití.

### Dodávané príslušenstvo

Váš spotrebič je vybavený nasledujúcim príslušenstvom:



**Parná nádoba s otvormi, veľkosť L**  
Na varenie celých rýb alebo väčšieho množstva zeleniny v pare, na odšťavovanie ovocia atď.




**Parná nádoba bez otvorov, veľkosť L**  
Na zachytanie odkvapkovajúcej tekutiny pri varení v pare a na varenie ryže, strukovín a obilných pokrmov.

Používajte iba originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôsobené vášmu spotrebiču.

Príslušenstvo je možné zakúpiť v zákazníckom servise, v špecializovanej predajni alebo na internete.

### Zasunutie príslušenstva

Varný priestor má 4 výšky zasunutia. Výšky zasunutia sa počítajú zdola hore.

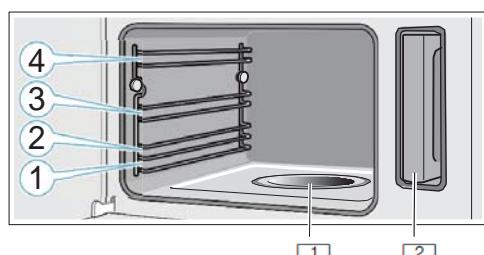

**1** Odparovacia miska

**2** Nádržka na vodu v otvore na nádržku


### Pozor!

- Nekladte nič priamo na dno varného priestoru. Ani dno nevykladajte alobalom. Nahromadené teplo by mohlo poškodiť spotrebič.  
Dno varného priestoru a odparovacia miska musia vždy zostať voľné. Nádobu postavte vždy do varnej nádoby s otvormi alebo na rošt.
- Medzi výšky zasunutia nezasúvajte žiadne príslušenstvo, mohlo by sa preklopíť.


### Funkcia zaskočenia

Príslušenstvo je možné vytiahnuť asi do polovice, potom zaskočí. Táto funkcia zabráňuje zvrhnutiu príslušenstva pri vytiahnutí. Aby táto ochrana proti zvrhnutiu fungovala, musí byť príslušenstvo zasunuté do rúry správne.

Pri zasúvaní roštu dbajte na to, aby výstupok **a** smeroval dolu a bezpečnostný oblúk **b** roštu dozadu a hore.

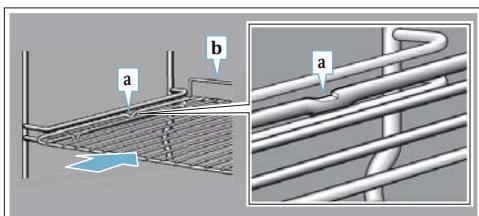

Pri zasúvaní parných nádob dbajte na to, aby výstupok **c** smeroval dole.

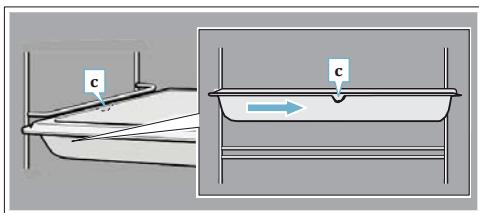

## Zvláštne príslušenstvo

Zvláštne príslušenstvo môžete zakúpiť v zákazníckom servise v špecializovaných predajniach alebo na internete. Rozsiahlu ponuku k vášmu spotrebiciu nájdete v našich prospektoch alebo na internete.

Ponuka a možnosť objednania on-line sa v jednotlivých krajinách líši. Nazrite do predajných podkladov.

Pri nákupe uvedte presné objednávacie číslo zvláštneho príslušenstva.

**Upozornenie:** Každé zvláštne príslušenstvo sa nehodí pre každý spotrebič. Pri nákupe uveďte, prosím, vždy presné číselné označenie (E-Nr.) svojho spotrebiciu.

→ „Zákaznícky servis“ na strane 25

Zvláštne príslušenstvo	objednávacie číslo
Parná nádoba s otvormi, veľkosť S	HEZ36D163G
Parná nádoba bez otvorov, veľkosť S	HEZ36D163
Parná nádoba s otvormi, veľkosť L	HEZ36D643G
Parná nádoba bez otvorov, veľkosť L	HEZ36D643
Rošt pre parnú rúru	HEZ36DR4
Porcelánová nádoba, bez otvorov, veľkosť S	HEZ36D153P
Porcelánová nádoba, bez otvorov, veľkosť L	HEZ36D353P



## Pred prvým použitím

Skôr, ako budete môcť využívať váš nový spotrebič, musíte vykonať potrebné nastavenia. Vyčistite varný priestor a príslušenstvo.

### Pred prvým uvedením do prevádzky

Pred prvým uvedením do prevádzky sa informujte vo svojich vodárňach na tvrdosť vody v potrubí.

Aby vás spotrebič mohol spoľahlivo upozorniť na potrebné odvápnenie, musíte správne nastaviť tvrdosť vody.

#### Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča pri použíti nevhodných kvapalín.

Nepoužívajte destilovanú vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahom chloridov ( $> 40 \text{ mg/l}$ ) a iné kvapaliny.

Používajte výhradne čerstvú studenú vodu z vodovodu, zmäkčenú vodu alebo minerálnu vodu bez kyseliny uhlíctej.

#### Upozornenie

- Pokial máte silne vápenatú vodu, odporúčame používať zmäkčenú vodu.
- Pokial používate výhradne zmäkčenú vodu, môžete v tomto prípade nastaviť tvrdosť vody na „zmäkčená“.
- Pokial používate minerálnu vodu, nastavte tvrdosť vody na „4 veľmi tvrdá“.
- Pokial používate minerálnu vodu, potom iba minerálnu vodu bez kyseliny uhlíctej.

Tvrdošť vody	Nastavenie
0	00 zmäkčená
1 (až 1,3 mmol/l)	01 mäkká
2 (1,3 – 2,5 mmol/l)	02 stredná
3 (2,5 – 3,8 mmol/l)	03 tvrdá
4 (viac ako 3,8 mmol/l)	04 veľmi tvrdá

### Prvé uvedenie do prevádzky

Po pripojení k elektrickej sieti alebo po výpadku prúdu sa na displeji zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Môže trvať niekoľko sekund, kým sa výzva zobrazí.

**Upozornenie:** Tieto nastavenia môžete v základných nastaveniach kedykoľvek zmeniť. → „Základné nastavenie“ na strane 18

#### Nastavenie jazyka

1. Otočným voličom nastavte požadovaný jazyk.
2. Nastavenie potvrdte kliknutím na políčko . Zobrazí sa ďalšie nastavenie.

#### Nastavenie času

1. Otočným voličom nastavte čas.
2. Nastavenie potvrdte kliknutím na políčko . Zobrazí sa ďalšie nastavenie.

## Nastavenie tvrdosti vody

- Otočným voličom nastavte tvrdosť vody.
  - Nastavenie potvrdte kliknutím na poličku .
- Na displeji sa zobrazí upozornenie, že bolo dokončené prvé uvedenie do prevádzky. Zobrazí sa aktuálny čas.
- Pokiaľ spotrebič nepotrebuje, vypnite ho tlačidlom on/off .

## Kalibrácia spotrebiča a čistenie varného priestoru

Teplota varu vody závisí od tlaku vzduchu. Pri kalibrácii sa spotrebič nastaví podľa tlaku v mieste inštalácie. To prebehne automaticky počas prvého varenia v pare. Vzniká pritom veľké množstvo par.

### Príprava kalibrácie

- Vyberte z varného priestoru príslušenstvo.
- Odstráňte z varného priestoru zvyšky obalov, napr. polystyrénové gúľky.
- Pred kalibráciou utrite hladké plochy vo varnom priestore mäkkou vlhkou handrou.

## Kalibrácia spotrebiča a vyčistenie varného priestoru

### Upozornenie

- Kalibráciu je možné spustiť iba vtedy, keď je varný priestor studený (izbová teplota).
  - Počas kalibrácie neotvárajte dverku spotrebiča. Kalibrácia by sa prerušila.
- Zapnite spotrebič tlačidlom on/off .
  - Naplňte nádržku na vodu. → „Naplnenie nádržky na vodu“ na strane 12
  - Nastavte uvedený druh ohrevu, teplotu a čas trvania.

### Nastavenie

Druh ohrevu	Varenie v pare 
Teplota	100 °C
Čas trvania	20 minút

- Vypnite spotrebič tlačidlom on/off .
- Počkajte, kým varný priestor nevychladne.
- Vyčistite hladké plochy umývacím roztokom a handrou.
- Vylejte nádržku na vodu a osušte varný priestor. → „Po každej prevádzke“ na strane 13

### Upozornenie

- Aby sa spotrebič po prestahovaní prispôsobil novému miestu inštalácie, resetujte spotrebič na nastavenie z výrobky. Zopakujte prvé uvedenie do prevádzky a kalibráciu.
- Nastavenia kalibrácie zostanú uložené i po výpadku prúdu alebo po odpojení zo siete. Nemusí sa vykonávať nová kalibrácia spotrebiča.

## Čistenie príslušenstva

Príslušenstvo dôkladne umyte v umývacom roztoku. Použite na to handru alebo mäkkú kefu.



## Obsluha spotrebiča

S ovládacími prvkami a ich funkciou ste sa už zoznámili. Teraz vám vysvetlíme, ako spotrebič nastaviť. Dozviete sa, čo sa stane po zapnutí a vypnutí spotrebiča a ako nastaviť druhý prevádzky.

### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo oparenia!

Pri otvorení dverok spotrebiča môže unikať horúca para. Paru nemusí byť v závislosti od teploty vidieť. Pri otváraní nestojte príliš blízko pri spotrebiči. Opatrne otvorte dverku spotrebiča. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča.

### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo oparenia!

Voda v odparovacej miske je ešte horúca i po vypnutí. Odparovaciu misku nevyprázdňujte hneď po vypnutí. Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

## Zapnutie a vypnutie spotrebiča

Aby ste mohli nastaviť spotrebič, musíte ho zapnúť.

**Upozornenie:** Detskú poistku a budík je možné nastaviť i pri vypnutom spotrebiči. Určité ukazovatele a upozornenia na displeji, napr. ukazovateľ zvyškového tepla v rúre, zostanú zobrazené i pri vypnutom spotrebiči.

Pokiaľ spotrebič nepotrebuje, vypnite ho. Ak nie je dlhší čas vykonané žiadne nastavenie, spotrebič sa automaticky vypne.

## Zapnutie spotrebiča

Tlačidlom on/off  zapnite spotrebič.

Všetky dotykové poličky sa rozsvietia červeno. Na displeji sa objaví logo Bosch a potom prvý druh ohrevu z výberu.

## Vypnutie spotrebiča

Tlačidlom on/off (zapnuté/vypnuté)  vypnite spotrebič.

Prípadne prebiehajúce funkcie sa ukončia.

Na displeji sa zobrazí čas alebo príp. ukazovateľ zvyškového tepla.

**Upozornenie:** V základných nastaveniach môžete nastaviť, či sa na vypnutom spotrebiči má zobrazovať čas. → „Základné nastavenie“ na strane 18

## Spustenie prevádzky

Každá prevádzka musí byť spustená tlačidlom start/stop .

Po spustení sa na displeji okrem nastavenia objaví ukazovateľ času. Okrem toho sa objaví prstenec a línia ohrevu.

## Zastavenie prevádzky

Tlačidlom start/stop ▶ môžete zastaviť a znova spustiť prevádzku.

Ak držíte tlačidlo start/stop ▶ stlačené počas cca 3 sekúnd, prevádzka sa celkom preruší a všetky nastavenia sa vrátia na východiskovú hodnotu.

**Upozornenie:** Po prerušení alebo po zastavení prevádzky môže ďalej bežať chladiaci ventilátor.

## Naplnenie nádržky na vodu

Ked' otvoríte dvierka spotrebiča, vpravo vidíte nádržku na vodu. Pred spustením prevádzky naplňte do nádržky vodu.

Skontrolujte, či ste správne nastavili tvrdosť vody.  
→ „Základné nastavenie“ na strane 18

### Pozor!



Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča pri použití nevhodných kvapalín.

Nepoužívajte destilovanú vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahom chloridov (> 40 mg/l) a iné kvapaliny.



Používajte výhradne čerstvú studenú vodu z vodovodu, zmäkčenú vodu alebo minerálnu vodu bez kyseliny uhličitej.

Nádržku na vodu naplňte pred každou prevádzkou:

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Vyberte nádržku na vodu z otvoru na nádržku (obrázok 1).
3. Naplňte nádržku po značke „max“ studenou vodou. (obrázok 2).

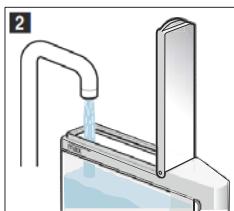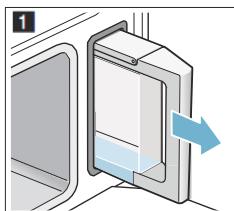

4. Zavrite viečko nádržky tak, aby viditeľne zaskočilo.
5. Naplnenú nádržku na vodu nasadte späť (obrázok 3).
6. Skontrolujte, či je nádržka na vodu zasunutá do otvoru tak, aby nevyčnievala (obrázok 4).

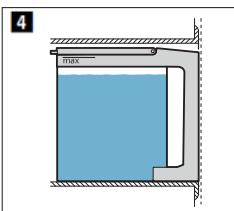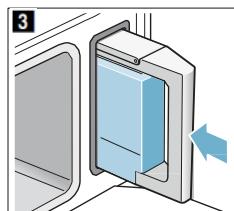

7. Zavrite dvierka spotrebiča.

Nádržka na vodu je naplnená. Môžete spustiť prevádzku.

## Doplnenie vody do nádržky na vodu

Ked' je nádržka na vodu prázdna, zobrazí sa na displeji výzva na naplnenie nádržky na vodu. Prevádzka sa preruší.

1. Opatrne otvorte dvierka spotrebiča.
2. Vyberte nádržku na vodu a naplňte ju.
3. Nádržku na vodu zasuňte späť a zavrite dvierka spotrebiča.
4. Spusťte prevádzku.

Prevádzka bude pokračovať.

## Nastavenie druhu ohrevu a teploty

Príklad na obrázku: 15 minút varenia v pare ☼ na 90 °C.

1. Kliknite na poličko druhu ohrevu. Na displeji je bielo zvýraznená teplota.



2. Otočným voličom nastavte teplotu.

3. Kliknite na poličko ☼.

Na displeji je bielo zvýraznený čas trvania.



4. Otočným voličom nastavte čas trvania.

5. Tlačidlom start/stop ▶ spusťte spotrebič. Spotrebič začne hriat.



Ked' je pokrm hotový, vypnite spotrebič tlačidlom on/off ⏹.

## Upozornenie

- Pokiaľ ste spustili druh ohrevu varenia v pare čas trvania sa začne odmeriavať až po dosiahnutí nastavenej teploty.
- Pokiaľ počas varenia v pare otvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka sa preruší. Po zatvorení dvierok sa spotrebič musí najprv znova zahriť na nastavenú teplotu, kým sa bude ďalej odmeriavať čas trvania.

## Zmena

Po spustení je vždy zvýraznená teplota. Pomocou otočného voliča je možné teplotu priamo zmeniť a uložiť.

Na zmenu druhu ohrevu najprv tlačidlom start/stop prerusťte prevádzku. Kliknite na symbol druhu ohrevu. Zobrází sa druh ohrevu s príslušnou navrhnutou teplotou.

**Upozornenie:** Ak zmeníte druh ohrevu, vrátia sa na pôvodnú hodnotu i ostatné nastavenia.

## Po každej prevádzke

### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo

#### oparenia!

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať horúca para. Paru nemusí byť v závislosti od teploty vidieť. Pri otváraní nestojte príliš blízko pri spotrebiči. Opatrne otvorte dvierka spotrebiča. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča.

Po každej prevádzke zostanú vnútri rúry vlhko a nečistoty. Preto spotrebič po každej prevádzke vysušte a vyčistite. Okrem toho po každej prevádzke vyprázdnite nádržku na vodu.

## Vyušenie varného priestoru

### ⚠ Varovanie Nebezpečenstvo oparenia!

Voda v odparovacej miske môže byť horúca. Pred utieraním ju nechajte vychladnúť.

- Dvierka spotrebiča nechajte pootvorené, kým spotrebič nevychladne.
- Nečistoty z varného priestoru okamžite odstráňte.
- Vychladený varný priestor a odparovaciu misku vytrite hubkou a vysušte mákou handrou.
- Pokiaľ sa na čelných stranách nábytku vytvorila kondenzovaná voda, utrite ich dosucha.

## Vyprázdenie nádržky na vodu

Nádržka na vodu sa musí po každej prevádzke s parou vyprázdníť a vysušiť.

### Pozor!

Nesušte nádržku na vodu v horúcej rúre. Nádržka na vodu by sa poškodila.

### Pozor!

Neumývajte nádržku na vodu v umývačke riadu. Nádržka na vodu by sa poškodila.

- Otvorte dvierka spotrebiča.
- Vyberte nádržku na vodu a vylejte zvyšnú vodu.
- Dôkladne osušte tesnenie na viečku nádržky a otvor na nádržku v spotrebiči.
- Nasaďte nádržku na vodu do otvoru na nádržku.
- Zavrite dvierka spotrebiča.

## Časové funkcie

Spotrebič má rôzne časové funkcie.

Časová funkcia	Použitie
Čas trvania	Po uplynutí nastaveného času trvania spotrebič automaticky ukončí prevádzku.
Koniec	Zadajte čas trvania a požadovaný čas konca. Spotrebič sa automaticky spustí, aby sa ohrev ukončí v požadovanom čase.
Budík	Budík funguje ako minútka. Beží nezávisle od prevádzky a iných časových funkcií. Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky nezapne alebo nevypne.

Čas trvania a koniec môžete po nastavení prevádzky vyuvať pomocou pola . Budík má vlastné pole a je možné ho kedykoľvek nastaviť.

Po uplynutí času trvania alebo času budíka zaznie signál. Signál môžete predčasne ukončiť kliknutím na pole .

**Upozornenie:** Čas trvania signálu môžete zmeniť v základných nastaveniach → „Základné nastavenie“ na strane 18

## Nastavenie času trvania

Na spotrebiči môžete nastaviť čas tepelnej úpravy pokrmu. Čas tepelnej úpravy tak nebude neúmyselne prekročený a pre ukončenie prevádzky nemusíte prerušovať inú prácu.

Čas trvania môžete nastaviť pri všetkých druhoch ohrevu.

### Nastavenie

Do jednej hodiny je možné čas trvania nastaviť v minútových krokoch, potom v päťminútových krokoch.

Príklad na obrázku: čas trvania 45 minút.

- Nastavte druh ohrevu a teplotu.
- Pred spustením kliknite na poličko . Na displeji je bielo zvýraznený čas trvania.
- Otočným voličom nastavte čas trvania.



O niekoľko sekúnd sa hodnota uloží alebo dvakrát kliknite na poličko . Na displeji je pod druhom ohrevu a teplotou alebo stupňom zobrazený čas trvania.

4. Tlačidlom start/stop ▶ spusťte spotrebič.  
Spotrebič začne hrať.



Hned' ako čas trvania uplynie, zaznie signál. Spotrebič prestane hrať. Na displeji je zobrazený čas trvania 00 m 00 s.

Pomocou polička ☰ môžete znova nastaviť čas trvania alebo tlačidlom start/stop ▶ pokračovať v prevádzke bez času trvania.

Ked' je pokrm hotový, vypnite spotrebič tlačidlom on/off ⏹.

#### Zmeniť a prerušiť'

Pokiaľ chcete zmeniť čas trvania, kliknite na pole ☰. Čas trvania je zvýraznený bielo a môžete ho kedykoľvek zmeniť pomocou otočného voliča. Zmenu prevezmete pomocou pola ☰.

Ak chcete zrušiť čas trvania, nastavte ho znova na nulovú hodnotu. Po prevzatí zmeny môžete pokračovať v prevádzke tlačidlom start/stop ▶ bez času trvania.

### Nastavenie konca

Čas ukončenia prevádzky môžete posunúť. Môžete napr. ráno vložiť pokrm do rúry a nastaviť, aby bol hotový na poludnie.

#### Upozornenie

- Dabajte na to, aby potraviny neboli v rúre príliš dlho a neskarzili sa.
- Koniec už nenastavujte, pokiaľ bola prevádzka začatá. Výsledok varenia by už nezodpovedal.

#### Nastavenie

Koniec času trvania je možné posunúť späť maximálne o 23 hodín a 59 minút.

Priklad na obrázku: Nastavený čas trvania je 45 minút a pokrm má byť hotový o 12:00 h.

- Nastavte druh ohrevu a teplotu alebo stupeň.
- Nastavte čas trvania.
- Pred spustením znova raz kliknite na poličko ☰.

Na displeji je bielo zvýraznený čas.

4. Otočným voličom posuňte koniec na neskorší čas.



O niekoľko sekúnd sa hodnota uloží alebo znova kliknite na poličko ☰. Na displeji je pod druhom prevádzky a teplotou alebo stupňom zobrazený čas konca.

5. Tlačidlom start/stop ▶ spusťte spotrebič.

Na displeji je zobrazený čas, kedy sa spotrebič spustí.



Spotrebič je vo vyčkávacom režime. Ked' sa spotrebič spustí, odmeriava sa na displeji čas trvania.

Hned' ako čas trvania uplynie, zaznie signál. Spotrebič prestane hrať. Na displeji je zobrazený čas trvania 00 m 00 s.

Pomocou polička ☰ môžete znova nastaviť čas trvania alebo tlačidlom start/stop ▶ pokračovať v prevádzke bez času trvania.

Ked' je pokrm hotový, vypnite spotrebič tlačidlom on/off ⏹.

#### Zmeniť a prerušiť'

Pre zmenu času konca najprv tlačidlom start/stop ▶ prerušte prevádzku a dvakrát kliknite na pole ☰. Čas konca je zvýraznený bielo a môžete ho kedykoľvek zmeniť pomocou otočného voliča. Tlačidlom start/stop ▶ môžete pokračovať v prevádzke.

Ak chcete zrušiť čas konca, nastavte ho znova na nulovú hodnotu. Tlačidlom start/stop ▶ môžete priamo spustiť nastavený čas trvania.

**Upozornenie:** Čas konca môžete zmeniť iba v prípade, že čas trvania ešte neuplynul. Výsledok varenia by už nezodpovedal.

### Nastavenie budíka

Budík beží súbežne s inými nastaveniami. Budík môžete nastaviť kedykoľvek, i keď je spotrebič vypnutý. Má vlastný signál, takže rozpoznáte, či uplynul čas budíka alebo nastavený čas trvania.

## Nastavenie

Čas budíka začína vždy na hodnote nula minút.

Čím vyššia je hodnota, tým väčšie sú časové kroky pri nastavení.

Je možné nastaviť maximálne 24 hodín.

### 1. Kliknite na pole .

Symbol svieti červeno. Na displeji je čas budíka zvýraznený bielo.

### 2. Otočným voličom nastavte čas budíka.

### 3. Spusťte spotrebič kliknutím na pole .

**Upozornenie:** Po niekoľkých sekundách sa budík automaticky spustí.

Čas na budíku začne plynúť.

Budík zostane zobrazený na displeji, i keď je prístroj vypnutý. Pri bežnej prevádzke sú nastavenia tejto prevádzky v popredí. Ak klepnete na pole , zobrazí sa na niekoľko sekúnd čas budíka.

Hned' ako čas uplynie, zaznie signál a na displeji sa objaví upozornenie. Symbol už nesvetí.

**Tip:** Ak sa vzťahuje nastavený čas budíka na prevádzku spotrebiča, použite čas trvania. Čas je viditeľný v popredí a spotrebič sa automaticky vypne.

## Zmeniť a prerušiť'

Pokiaľ chcete zmeniť čas budíka, kliknite na pole .

Čas budíka je zvýraznený bielo a môžete ho kedykoľvek zmeniť pomocou otočného voliča.

Pokiaľ chcete zrušiť budík, vynulujte čas budíka. Po prevzatí zmeny už symbol nesvetí.

## Programy

Pomocou programov môžete jednoducho pripravovať pokrmy. Program vykoná optimálne nastavenie.

## Nastavenie pokrmu

Otočným voličom prechádzajte všetky pokrmy, aby ste videli, ktoré pokrmy máte vo funkcií AutoPilot k dispozícii.

Čas trvania závisí od pokrma a nie je možné ho zmeniť.

### 1. Kliknite na poličko .

Na displeji sa zobrazí bielo zvýraznený prvý pokrm.

### 2. Otočným voličom nastavte požadovaný pokrm.

### 3. Potvrďte tlačidlom start/stop .

Zobrazí sa upozornenie na príslušenstvo a výšku zasunutia.

### 4. Tlačidlom start/stop spusťte spotrebič.

Spotrebič začne hriat.

Hned' ako čas trvania uplynie, zaznie signál. Spotrebič prestane hriat.

Ked' je pokrm hotový, vypnite spotrebič tlačidlom on/off .

## Dovarenie

Po uplynutí času trvania môžete niektoré pokrmy dovariť, ak nie ste s výsledkom varenia ešte spokojní.

Na displeji sa zobrazí otázka, či chcete pokrm dovariť. Pokiaľ chcete pokrm dovariť, kliknite na tlačidlo start/stop . Zobrazí sa navrhnutý čas trvania, ktorý môžete zmeniť. Tlačidlom start/stop  spusťte spotrebič.

**Upozornenie:** Dovarenie môžete opakovať ľubovoľne často.

Pokiaľ ste s výsledkom varenia spokojní, kliknite na poličko .

Tlačidlom on/off  vypnite spotrebič.

## Posunutie času konca

Pri niektorých pokrmoch môžete posunúť späť čas konca. Pred spustením kliknite na pole  a otočným voličom posuňte koniec na neskôrší čas.

Po spustení sa spotrebič prepne do vyčkávacieho režimu. Čas konca už nie je možné meniť.

## Zmeniť a prerušiť'

Po spustení už nastavenie nie je možné zmeniť.

Ak chcete postup prerušiť, vypnite spotrebič tlačidlom on/off . Tlačidlom start/stop  už prevádzku nemôžete zastaviť.

## Upozornenia k programom

Všetky programy sú prispôsobené na varenie na jednej úrovni.

Výsledok varenia sa môže lísiť v závislosti od veľkosti a kvality pokrmov.

### Nádoby

Používajte navrhnuté nádoby. Všetky pokrmy boli vyskúšané s týmito nádobami. Keď použijete inú nádobu, môže sa výsledok varenia zmeniť.

Pri varení v parnej nádobe s otvormi zasuňte navyše do výšky 1 parnú nádobu bez otvorov. Odkvapkávajúca tekutina sa zachytí.

### Množstvo/hmotnosť

Pokrmy dávajte do príslušenstva maximálne do výšky 4 cm.

Celková hmotnosť musí byť v rámci stanoveného hmotnostného rozmedzia.

### Čas varenia

Po spustení programu sa zobrazí čas varenia. Čas trvania sa začne odmeriavať až po dosiahnutí teploty, okrem programu pre celú rybu.

### Príprava zeleniny P1 – P6

Zeleninu okoreňte až po uvarení.

### Príprava obilných výrobkov/šošovice P7 – P10

Zvážte pokrm a pridajte vodu v správnom pomere:

Ryža basmati 1: 1,5

Kuskus 1:1

Prírodná ryža 1:1,5

Veľkozrnná šošovica 1:2

Obilné výrobky po uvarení zamiešajte. Zvyšná voda sa tak rýchlo vysiakne.

### Varenie kuracích prís v pare P12

Kuracie prsia nekladte do nádoby na seba.

### Varenie ryby v pare P13 – P14

Pri príprave rýb môžete varnú nádobu s otvormi vymazať tukom.

Celé ryby alebo rybie filé nekladte na seba. Zadajte hmotnosť najtažšieho kusu ryby a vyberte pokial možno rovnako veľké kusy.

### Príprava jogurtu P15

Na varnej doske zahrejte mlieko na 90 °C. Potom ho nechajte vychladnúť na 40 °C. Pri trvanlivom mlieku nie je ohriatie nutné.

Na každých 100 ml mlieka zamiešajte do mlieka jednu až dve čajové lyžičky prírodného jogurtu alebo zodpovedajúce množstvo jogurtového fermentu. Zmes napište do čistých pohárikov a zavrite ich.

Keď je jogurt hotový, nechajte poháriky vychladnúť v chladničke.

### Príprava mliečnej ryže P16

Ryžu zvážte a pridajte 2,5-násobné množstvo mlieka. Ryžu a mlieko napište do príslušenstva max. do výšky 2,5 cm. Po uvarení zamiešajte. Zvyšné mlieko sa rýchlo vysiakne.

### Príprava kompótu P17

Program je vhodný iba na kôstkové a jadrové ovocie. Ovocie zvážte, pridajte cca  $\frac{1}{3}$  množstvo vody a podľa chuti cukor a korenie.

### Sterilizácia dojčenských fliás P18

Fľaštičky vždy ihneď po vypití vyčistite štetkou na fľaše. Potom ich umyte v umývačke.

Fľaštičky postavte do parnej nádoby s otvormi tak, aby sa navzájom nedotýkali.

Fľaštičky po sterilizácii utrite čistou utierkou. Proces zodpovedá bežnému vyvareniu.

### Varenie vajec P19 – P20

Vajcia pred varením prepichnite. Vajcia nekladte na seba.

## Prehľad programov

Riadte sa pokynmi k jednotlivým programom.

Program	Poznámky	Príslušenstvo	Výška
P1*	Ružičky kariolu, varenie v pare	rovnako veľké ružičky	parná nádoba s otvormi + parná nádoba bez otvorov 3 1
P2*	Ružiaky brokolice, varenie v pare	rovnako veľké ružičky	parná nádoba s otvormi + parná nádoba bez otvorov 3 1
P3*	Zalaná Pk+,ok5 dkrenie v pare	-	parná nádoba s otvormi + parná nádoba bez otvorov 3 1
P4*	Mrkva na kolieska, varenie v pare	kolieska hrubé cca 3 mm	parná nádoba s otvormi + parná nádoba bez otvorov 3 1
P5	Zmrazená zeleninová zmes, varenie v pare	-	parná nádoba s otvormi + parná nádoba bez otvorov 3 1
P6*	Zemiaky varené v šupke	stredne veľké, r 4 – 5 cm	parná nádoba s otvormi + parná nádoba bez otvorov 3 1
P7	Ryža basmati	max. 0,75 kg	parná nádoba bez otvorov 2
P8	Prírodná ryža	max. 0,75 kg	parná nádoba bez otvorov 2
P9	Kuskus	max. 0,75 kg	parná nádoba bez otvorov 2
P10	Veľkozrnná šošovica	max. 0,55 kg	parná nádoba bez otvorov 2
P11*	Ohrievanie uvarených príloh		parná nádoba bez otvorov 2
P12	Čerstvá kuracie prsia, varenie v pare	celková hmotnosť 0,2 – 1,5 kg	parná nádoba s otvormi + parná nádoba bez otvorov 3 1
P13	Čerstvé rybie filé, varenie v pare	max. 2,5 cm hrubé	parná nádoba s otvormi + parná nádoba bez otvorov 3 1
P14	Čerstvá ryba v celku, varenie v pare	0,3 – 2 kg	parná nádoba s otvormi + parná nádoba bez otvorov 3 1
P15	Jogurt v poháriku	-	poháriky + parná nádoba bez otvorov 2
P16	Mliečna ryža	-	parná nádoba bez otvorov 2
P17*	Kompót	-	parná nádoba bez otvorov 2
P18*	Sterilizácia dojčenských fľaš		parná nádoba bez otvorov 2
P19*	Vajcia varené namäkko	vajcia veľkosti M, max. 1 kg	parná nádoba s otvormi + parná nádoba bez otvorov 3 1
P20*	Vajcia varené natvrdo	vajcia veľkosti M, max. 1,8 kg	parná nádoba s otvormi + parná nádoba bez otvorov 3 1

\* Pre tento program môžete nastaviť čas konca.



## Detská poistka

Aby deti nemohli spotrebičom omylom zapnúť alebo zmeniť nastavenie, je vybavený detskou poistkou.

Ovládaci panel je zablokovaný a nie je možné nič nastaviť. Spotrebič je možné vypnúť jedine tlačidlom on/off .

### Aktivácia a deaktivácia

Detskú poistku môžete aktivovať alebo deaktivovať pri zapnutom i vypnutom spotrebiči.

Pole stlačte vždy na cca 4 sekundy. Na displeji sa zobrazí pokyn na potvrdenie.

Pri zapnutom spotrebiči svieti pole červeno. Ak je spotrebič vypnutý, pole nesvieti.



## Základné nastavenie

K dispozícii sú rôzne nastavenia, aby ste mohli optimálne a jednoducho obsluhovať spotrebič. V prípade potreby môžete tieto nastavenia zmeniť.

### Zmena základných nastavení

Spotrebič musí byť vypnutý.

1. Na cca 3 sekundy stlačte pole . Na displeji sa zobrazia pokyny k priebehu.
2. Potvrdte pokyny stlačením pola . Na displeji sa zobrazí prvé nastavenie „Jazyk“.
3. Otočným voličom podľa potreby zmenťte nastavenie.
4. Kliknite na pole . Na displeji sa zobrazí ďalšie nastavenie, ktoré môžete otočným voličom zmeniť.
5. Pomocou pola prechádzajte všetky nastavenia a podľa potreby ich meňte otočným voličom.
6. Na konci potvrdte nastavenie stlačením pola na cca 3 sekundy.

Na displeji sa zobrazí upozornenie, že nastavenia boli uložené.

### Prerušíť

Pokiaľ zmeny nechcete uložiť, môžete ich zrušiť tlačidlom on/off (zapnuté/vypnute) . Na displeji sa zobrazí upozornenie, že nastavenia neboli uložené.

### Zoznam základných nastavení

V závislosti od vybavenia vášho spotrebiča nemusia byť niektoré základné nastavenia dostupné.

Nastavenie	Volba
Jazyk	K dispozícii ďalšie jazyky
Cas	Cas vo formáte 24 h
Tvrdosť vody	00 (zmäkčená) 01 (mäkká) 02 (stredná) 03 (tvrdá) 04 (veľmi tvrdá)
Akustický signál	Krátky čas trvania (30 s) Stredný čas trvania (1 min.)* Dlhý čas trvania (5 min.)
Zvuk tlačidiel	Zapnutý Vypnutý* (zvuk zostáva pri on/off )
Jas displeja	Stupnica s 5 stupňami
Zobrazenie hodín	Vyp. Digitálne*
Osvetlenie	Pri prevádzke vypnute Pri prevádzke zapnute*
Prevádzka po zapnutí	Spôsoby ohrevu* AutoPilot
Silmenie v noci	Vypnuty* Zapnuty
Logo značky	Ukazovatele* Nezobrazit*

Čas dobehu ventilátora	Odporučaný* Minimalne
Výrobne nastavenie	Resetovať Neresetovať*
* Výrobne nastavenie (v závislosti od typu spotrebiča sa výrobne nastavenia môžu lísiť)	

**Upozornenie:** Zmeny nastavenia jazyka, zvuku tlačidiel a jasu displeja majú okamžitý účinok. Všetky ostatné sa aktivujú až po uložení nastavenia.

## Výpadok elektrického prúdu

Vami vykonané zmeny nastavenia zostanú zachované i po výpadku prúdu.

Pri dlhšom prerušení prúdu musíte znova vykonať iba nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Krátke prerušenie prúdu môže spotrebič prekonáť.

## Zmena času

Pokiaľ chcete zmeniť nastavenie času, napr. z letného času na zimný, zmeňte základné nastavenie.

Spotrebič musí byť vypnutý.

- Na cca 3 sekundy stlačte pole . Na displeji sa zobrazia pokyny k priebehu.
  - Potvrde pokyny stlačením pola . Na displeji sa zobrazí prvé nastavenie „Jazyk“.
  - Kliknite na pole . Zobrazí sa nastavenie času.
  - Pomocou otočného voliča zmeňte nastavenie času.
  - Potvrde nastavenie stlačením pola na cca 3 sekundy.
- Na displeji sa zobrazí upozornenie, že nastavenia boli uložené.

## Čistiace prostriedky

Vonkajšie plochy spotrebiča (s hliníkovým čelom)	Umývací roztok – osušte mäkkou handrou. Jemný čistiaci prostriedok na okná – mäkkou handrou na čistenie okien alebo handrou z mikrovŕakna nepúšťajúcou vlákna utrite hliníkové čelo vodorovnými pohybmi a bez tlaku.
Vonkajšie plochy spotrebiča (s čelom z ušľachtilej ocele)	Umývací roztok – osušte mäkkou handrou. Vždy ihned odstráňte väpenaté, tukové, škrobové škvry a škvry od bielu. V zákazníckom servise alebo v specializovanej predajni je možné dostať špeciálne čistiace prostriedky na ušľachtilú ocel.
Vnútro rúry s odparovacou miskou	Horúci umývací roztok alebo voda s octom – použite príloženú hubku alebo mäkkú kefkú.
Nádržka na vodu	<b>Pozor!</b> <b>Nebezpečenstvo korózie vo varnom priestore.</b> Nepoužívajte oceľové ani drsné hubky.
Otvor na nádržku	Po každom použití vytrite dosucha.
Tesnenie vo viečku nádržky na vodu	Po každej prevádzke dokladne osušte.
Rámy	Pozrite kapitolu: Cistenie rámov.
Sklenené tabule	Pozrite kapitolu: Cistenie sklenených tabúľ.
Tesnenie dvierok	Horúci umývací roztok.
Príslušenstvo	Namočte do horúceho umývacieho roztoku. Vyčistite kefkou či umývacou hubkou alebo umyte v umývačke riadu. Zmeny farby spôsobené potravinami s obsahom skrobu (napr. rýza) vycistite vodou s octom.



## Cistenie

V prípade starostlivej údržby a čistenia zostane spotrebič dlho pekný a funkčný. Vysvetlíme vám, ako správne udržiavať a čistiť spotrebič.

### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo

#### skratu!

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte vysokotlakový čistič ani parný čistič.

### Pozor!

#### Poškodenie povrchu

Nepoužívajte

- agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky,
  - čistiace prostriedky na rúry na pečenie,
  - leptavé čistiace prostriedky, prostriedky s obsahom chlóru ani agresívne čistiace prostriedky,
  - čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- Ak sa taký prostriedok dostane na čelnú stenu spotrebiča, okamžite ho umyte vodou.

### Pozor!

#### Poškodenie povrchu

Ak sa odstraňovač vodného kameňa dostane na prednú stranu alebo na iný chúlostivý povrch, ihned ho umyte vodou.

Hned po vychladnutí spotrebiča odstráňte z varného priestoru nečistoty.

Soli sú agresívne a môžu spôsobiť koróziu. Zvyšky ostrých omáčok (kečup, horčica) alebo slaných pokrmov odstráňte z varného priestoru hned po vychladnutí.

Nepoužívajte tvrdé prostriedky na drhnutie alebo hubky.

## Čistiacia hubka

Priložená čistiacia hubka je veľmi nasiakavá. Čistiacu hubku používajte iba na čistenie varného priestoru a na odstraňovanie zvyšku vody z odparovacej misky. Pred prvým použitím čistiacu hubku dôkladne prepláchnite. Čistiacu hubku môžete prať v práčke (vyvárfka).

## Handrička z mikrovlnáka

Handrička z mikrovlnáka so štruktúrou je mimoriadne vhodná na čistenie chúlostivých povrchov, ako je sklo, sklokeramika, ušľachtilá ocel alebo hliník (obj. č. 460 770). Odstraňuje v jednom kroku tekuté a mastné nečistoty.

## Odvápnenie

Aby vaš spotrebič zostal funkčný, musíte ho pravidelne odvápňovať.

Odvápnenie sa skladá z niekoľkých krokov. Všetky kroky musia kompletne prebehnúť. Až potom bude spotrebič znova pripravený na prevádzku.

**Upozornenie:** Pokiaľ počas odvápnenia klepniete na tlačidlo on/off ①, proces sa preruší a spotrebič sa vypne. Po opäťovnom zapnutí sa spotrebič musí najprv dvakrát prepláchnúť, aby sa z neho odstránil zvyšky odvápňovacieho roztoku. Ostatné druhy použitia spotrebiča zostanú až do konca druhého preplachovania zablokované.

- Odvápnenie (cca 30 minút), potom vyprázdnite odparovaciu misku a znova napláňte nádržku na vodu.
- Prvé preplachovanie (20 sekúnd), potom vyprázdnite odparovaciu misku.
- Druhé preplachovanie (20 sekúnd), potom odstráňte zvyšnú vodu.

To, ako často sa musí spotrebič odvápňovať, závisí od tvrdosti používanej vody. Pokiaľ už je možné spotrebič spustiť s parou len 5-krát alebo menej, upozorní spotrebič hlásením na displeji na nutnosť odvápnenia. Po zapnutí sa zobrazí počet zostávajúcich prevádzok. Tak máte čas prípraviť včas odvápnenie.

## Spustenie

### Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča: Na odvápnenie používajte výhradne nami odporúcaný tekutý odvápňovaci prostriedok. Iné odvápňovacie prostriedky môžu spotrebič poškodiť.

Obj. č. odvápňovacieho prostriedku 311 680

## Pozor!

Odvápňovací roztok: Odvápňovací roztok sa nesmie dostať na ovládaci panel alebo iné chúlostivé povrchy. Povrch by sa poškodil. Pokiaľ by sa to napiek tomu stalo, roztok ihneď odstráňte vodou.

1. Z 300 ml vody a 60 ml tekutého odvápňovacieho prostriedku zmešajte odvápňovací roztok.
2. Vyberte nádržku na vodu a napláňte ju odvápňovacím roztokom.
3. Nádržku na vodu s odvápňovacím roztokom úplne zasuňte.
4. Zavrite dverka spotrebiča.
5. Klepnite na tlačidlo on/off ①.
6. Kliknite na druh prevádzky odvápnenia ☀. Zobrazia sa čas trvania odvápnenia. Nie je možné ho zmeniť.
7. Tlačidlom start/stop ▶ spusťte spotrebič. Prebieha odvápnenie spotrebiča. Na displeji sa odmeriava čas trvania. Po skončení odvápnenia zaznie akustický signál.

## Prvé preplachovanie

1. Priloženou hubkou odstráňte z odparovacej misky odvápňovací roztok.
2. Vyberte nádržku na vodu, dôkladne ju vypláchnite, napláňte vodou a znova ju zasuňte.
3. Zavrite dverka spotrebiča.
4. Tlačidlom start/stop ▶ spusťte spotrebič. Spotrebič sa prepláchnie. Približne za 20 sekúnd prvé preplachovanie skončí.
5. Otvorte dverka spotrebiča.
6. Hubku dôkladne prepláchnite vodou.
7. Zvyšnú vodu v odparovacej miske odstráňte hubkou.
8. Pokračujte druhým preplachovaním.

## Druhé preplachovanie

1. Vyberte nádržku na vodu, dôkladne ju vypláchnite, napláňte vodou a znova ju zasuňte.
2. Zavrite dverka spotrebiča.
3. Tlačidlom start/stop ▶ spusťte spotrebič. Spotrebič sa prepláchnie. Približne za 20 sekúnd druhé preplachovanie skončí.
4. Zvyšnú vodu v odparovacej miske odstráňte hubkou.
5. Varný priestor vytrite hubkou a potom osušte mäkkou handrou.
6. Vypnite spotrebič. Odvápnenie je dokončené a spotrebič je opäť pripravený na prevádzku.

## Odvápnenie samotnej odparovacej misky

Pokiaľ nechcete vykonať odvápnenie celého spotrebiča, ale len odparovacej misky vo varnom priestore, môžete použiť tiež „odvápnenie“.

Jediný rozdiel:



1. Zo 100 ml vody a 20 ml tekutého odvápňovacieho prostriedku zmešajte odvápňovací roztok.
2. Celú odparovaciu misku napláňte odvápňovacím roztokom.
3. Nádržku na vodu napláňte len vodou.
4. Uvedeným spôsobom spusťte „odvápnenie“.

Odparovaciu misku môžete odvápníť aj ručne.

## Vysadenie a zavedenie dvierok spotrebiča

Dvierka spotrebiča rúry na pečenie je možné s cieľom čistenia a demontáže sklenených tabúľ vysadiť.

Závesy dvierok spotrebiča majú zaistovacie páčky. Keď sú zaistovacie páčky zaklopenné (obrázok 1), sú dvierka spotrebiča zaistené. Nie je možné ich vysadiť. Keď sú zaistovacie páčky na vysadenie dvierok spotrebiča vyklopené (obrázok 2), sú závesy zaistené. Nemôžu zaklapnúť.

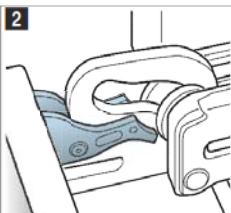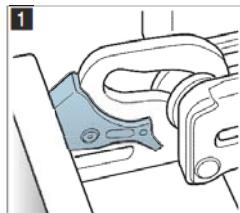



### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo poranenia!

- Pokiaľ nie sú závesy zaistené, môžu veľkou silou zaklapnúť. Dabajte na to, aby boli zaistovacie páčky vždy zaklopenné, resp. pri vysadzovaní dvierok spotrebiča celkom vyklopené.
- Závesy dvierok spotrebiča sa počas otvárania a zatvárania dvierok pohybujú a môžu vás zovrieť. Nesiahajte do priestoru závesov.

## Vysadenie dvierok spotrebiča


- Celkom otvorte dvierka spotrebiča.
- Odklopte obe zaistovacie páčky vľavo a vpravo (obrázok 1).
- Úplne zavrite dvierka spotrebiča **a**. Oboma rukami ich uchopte vľavo a vpravo **b** a vytiahnite hore (obrázok 2).

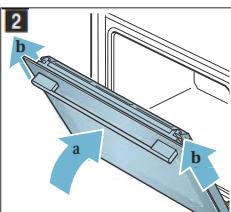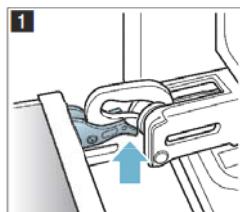


## Zavesenie dvierok spotrebiča

Dvierka spotrebiča zaveste späť opačným postupom.

- Pri zavesovaní dvierok spotrebiča dbajte na to, aby ste oba závesy zasunuli do otvorov rovno (obrázok 1). Priložte oboje závesy do vonkajšej tabuľy a použite ju ako vodiaca plochu. Dajte pozor, aby ste závesy zasunuli do správneho otvoru. Musí byť možné ich zasunúť zľahka a bez odporu. Pokial zacítíte odpor, skontrolujte, či sú závesy zasunuté do správneho otvoru.

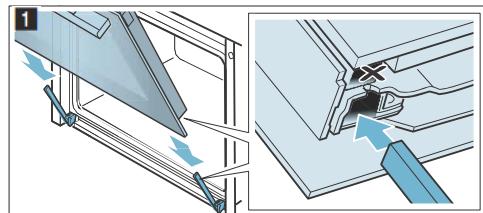

- Celkom otvorte dvierka spotrebiča. Znovu zaklopte obe zaistovacie páčky (obrázok 2).

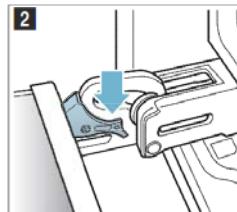



- Zavrite dvierka.

## Demontáž a montáž sklenených tabúľ



Kvôli lepšiemu čisteniu môžete sklenené tabule v dvierkach rúry na pečenie demontovať.

### Demontáž zo spotrebiča

- Pootvorte dvierka spotrebiča.
- Zatlačte na kryt na ľavej a pravej strane (obrázok 1).
- Snímte kryt (obrázok 2).

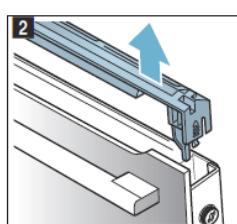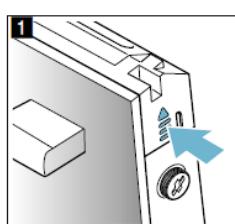

- Povoľte a vyberte skrutky vľavo a vpravo na dvierkach spotrebiča (obrázok 3).
- Skôr, ako dvierka zase zavrieťte, vložte medzi ne niekolkokrát preloženú utierku (obrázok 4). Vytiahnite hore prednú tabuľu a držadlom dole ju položte na rovnú plochu.

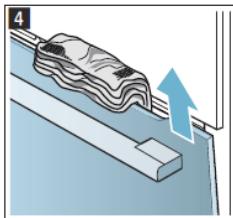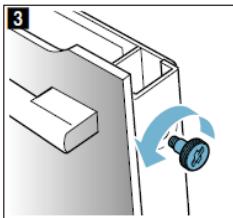

Vyčistite sklá čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou handrou.



### **⚠ Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo úrazu!**



- Poškriabané sklo dvierok spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo ani ostré alebo abrasívne čistiaci prostriedky.
- Závesy dvierok spotrebiča sa počas otvárania a zatvárania dvierok pohybujú a môžu vás zovrieť. Nesiahajte do priestoru závesov.

### **Montáž na spotrebič**

- Prednú tabuľu nasaďte dole do držiakov (obrázok 1).
- Zavrite prednú tabuľu natôľko, aby boli oba horné háky proti otvoru (obrázok 2).

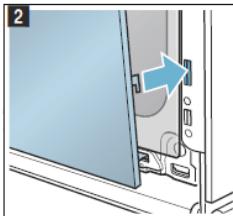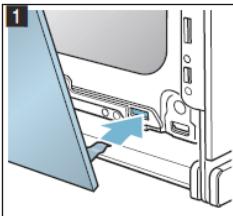

- Pritlačte prednú tabuľu dole tak, aby počutne zaskočila (obrázok 3).
- Dvierka spotrebiča znova pootvorte a odstráňte utierku.
- Znovu naskrutkujte obe skrutky vľavo a vpravo.
- Nasadte kryt a pritlačte ho, až počutne zaskočí (obrázok 4).

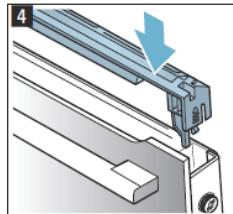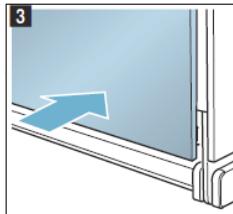

- Zavrite dvierka spotrebiča.

### **Pozor!**

Priestor na pečenie používajte znova až vtedy, keď sú tabule riadne namontované.

### **Čistenie rámov**

Rámy môžete pri čistení vybrať.

### **⚠ Varovanie**



#### **Nebezpečenstvo popálenia horúcimi časťami vo varnom priestore!**

Počkajte, kým varný priestor nevychladne.

### **Vybratie rámov**

**Upozornenie:** Rám vpredu maximálne odklopte až k odporu, pretože inak by ste mohli zdeformovať postrannú stenu spotrebiča.



- Rám vpredu opatrné zatlačte hore, až sa uvoľní, a na stranách ho uvoľnite zo zavesenia (obrázok 1).
- Vytiahnite rám zo zavesenia a vyberte ho (obrázok 2).

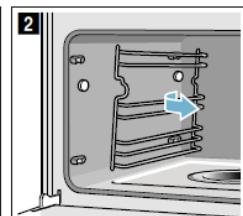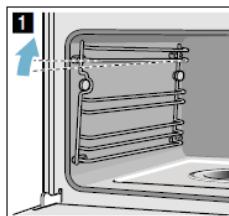

- Rámy vyčistite umývacím prostriedkom a hubkou/kefkou alebo rámy umyte v umývačke riadu.

### **Zavesenie rámov**

- Rám umiestnite vyklenutím hore.
- Zaveste rám vzadu a posuňte dozadu, až zaskočí (obrázok 3).
- Zaveste rám vpredu do zavesenia a zatlačte ho dole, aby zaskočil a bol znova vodorovne usadený v spotrebici (obrázok 4).

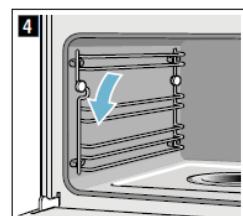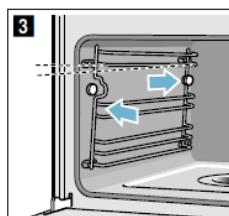

Každý rám pasuje vždy len na jednu stranu.

## Porucha, čo je nutné urobit?

Ak sa vyskytne porucha, často ide len o malicost'. Skôr, ako kontaktujete servis, pokúste sa sami odstrániť poruchu pomocou tejto tabuľky.

**Tip:** Pokiaľ sa vám nejaký pokrm nepodarí optimálne, pozrite sa do kapitoly „Otestovali sme pre vás našom kuchynskom štúdiu“. Tu nájdete mnoho tipov a pokynov na varenie.

### Samostatné odstraňovanie porúch

Technické porchy na spotrebiči môžete často ľahko odstrániť sami.

Pokial sa pokrm optimálne nepodarí, nájdete na konci návodu na použitie mnoho tipov a pokynov na nápravu.

#### Varovanie

#### Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Neoborné opravy sú nebezpečné. Opravy spotrebiča a výmenu poškodených prívodných vedení smie vykonávať výhradne technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Pokiaľ je spotrebič chybný, vytiahnite sietovú zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku

v poistkovej skrinke. Zavolajte servis.

Chyba	Možná príčina	Odstránenie/pokyny
Spotrebič nefunguje.	Chybna poistka. Výpadok elektrického prúdu	Skontrolujte poistku v poistkovej skrinke. Skontrolujte, či funguje kuchynské svetlo alebo iné kuchynské spotrebiče.
Na displeji je „Sprache Deutsch“.	Výpadok elektrického prúdu	Znovu nastavte jazyk a čas.
Ak je spotrebič vypnutý, čas sa neobjaví.	Základné nastavenie zmenené.	Zmeňte základné nastavenie ukazovateľa hodín.
Spotrebič sa neohreje, na displeji nie sú symboly  .	V základných nastaveniach je aktivovaný predvádzací režim.	Odpojte spotrebič krátko od siete (vypnite poistku v poistkovej skrinke) a následne do 3 minút deaktivujte v základných nastaveniach predvádzací režim.
Otočný volič vypadol z uloženia na ovládacom paneli.	Otočný volič bol omylem uvolnený.	Otočný volič je odnímateľný. Jednoducho vložte otočný volič do jeho uloženia a pritlačte ho, až zaklapne a môže sa otáčať obvyklým sposobom.
Otočný volič sa otáča ľažko.	Nečistoty pod otočným voličom.	Otočný volič je odnímateľný. Uvoľnite otočný volič tým, že ho jednoducho vytiahnete z uloženia. Alebo pritlačte okraj otočného voliča, takže sa vyklopí a je možné ho ľahko uchopíť. Otočný volič a jeho uloženie v spotrebiči opatrne vyčistite umývacím roztokom a handrou. Osušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte ostré alebo brúsné prostriedky. Nenamáčajte ich ani nepoužívajte čistiace prostriedky na riad. Nevyberajte otočný volič príliš často, aby jeho uloženie zostało stabilné.
Spotrebič nie je možné spustiť.	Dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené. Spotrebič nie je vypnutý.	Zavrite dvierka spotrebiča. Spotrebič vypnite a znova zapnite.
Po zapnutí druhu prevádzky sa na displeji zobrazí hlásenie, že je teplota príliš vysoká.	Spotrebič nie je dostatočne vychladený.	Nechajte spotrebič vychladnúť a spusťte druh prevádzky znova.
Spotrebič vás vyzve, aby ste vykonali odvápenie bez toho, aby sa predym zobrazilo počítačlo.	Je nastavená príliš malá tvrdosť vody.	Vykonalajte odvápenie. Skontrolujte a príp. prispôsobte nastavenú tvrdosť vody.
Tlačidlá blikajú.	Normálny jav v dôsledku kondenzovanej vody za ovládacím panelom.	Hned ako sa kondenzovaná voda odparí, tlačidlá prestanú blikáť.
Pri varení sa odparila všetka voda z odparovacej misky, aj keď je nádržka na vodu plná.	Nádržka na vodu nie je správne zasunutá. Prived k nádržke na vodu je upchaný.	Celkom zasuňte nádržku na vodu, až viditeľne zaskočí. Odvápnite spotrebič. Skontrolujte a príp. zmeňte nastavenú tvrdosť vody.
Nádržka na vodu sa bez zjavného dôvodu vyprázdní. Odparovacia miska pretečie.	Nádržka na vodu nie je správne zatvorená. Tesnenie vo viečku nádržky je znečistené. Tesnenie vo viečku nádržky je poškodené.	Zavrite viečko tak, aby viditeľne zaskočilo. Vyčistite tesnenie. Obstarajte si v zákazníckom servise novú nádržku na vodu.

Na displeji sa zobrazí výzva na naplnenie nádržky na vodu, aj keď je nádržka plná.	Nádržka na vodu nie je správne zasunutá Nefunguje rozpoznávací systém.	Celkom zasuňte nádržku na vodu, až viditeľne zaskočí. Zavolajte servis.
Na displeji sa zobrazí výzva na naplnenie nádržky na vodu, aj keď nádržka na vodu ešte nie je prázdna, resp. nádržka na vodu je prázdná, ale nezobrazí sa príslušné hlásenie na displeji.	Nádržka na vodu je znečistená. Pohyblivé snímače hladiny vody uviazli.	Nádržkou zatrasťte a vyčistite ju. Pokiaľ sa zaseknuté diely neuvoľnia, obstarajte si v zákazníckom servise novú nádržku na vodu.
Pri varení v pare vzniká extrémne množstvo pary.	Spotrebič sa automaticky kalibruje.	Normálny proces.
Pri varení v pare vzniká opakovane extrémne množstvo pary.	Spotrebič sa nemôže kvôli príliš krátkym časom varenia automaticky skalibrovať.	Resetujte spotrebič na nastavenie z výroby a zopakujte kalibráciu.
Pri varení uniká z vetracích štrbin para.	Normálny proces.	Nie je možné.

### Varovanie

#### Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravy spotrebiča a výmenu poškodených prívodných vedení smie vykonávať výhradne technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Pokiaľ je spotrebič chybny, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku

v poistkovej skrinke. Zavolajte servis.

#### Chybové hlásenia na displeji

Ak sa objaví na displeji chybové hlásenie s písmenom „D“ alebo „E“, napr. D0111 alebo E0111, spotrebič vypnite a znova zapnite tlačidlom on/off .

Pokiaľ išlo o jednorazovú poruchu, identifikácia zmizne.

Pokiaľ sa chybové hlásenie objavi znova, kontaktujte servis a uvedte prítom presnú podobu chybového hlásenia.

### Výmena žiarovky vo varnom priestore

Tepelne odolné halogénové žiarovky 230 V/25 W s tesnením dostanete v zákazníckom servise. Uvedte, prosím, čísla „E“ a „FD“ vášho spotrebiča.

### Varovanie


#### Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pri výmene žiarovky vo varnom priestore sú kontakty objímk žiarovky pod prúdom. Pred výmenou vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke.

### Varovanie Nebezpečenstvo popálenia!

Pri stroj je silno zahrieva. Nikdy sa nedotýkajte horúcich plôch alebo ohrievacích článkov vo vnútornom priestore. Nechajte prístroj zakaždým vychladnúť. Zabráňte deťom v prístupe k prístroju.

1. Vypnite poistku v poistkovej skrinke alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Vyskrutkujte kryt dolava.
3. Vytiahnite žiarovku.  
Nasaďte novú žiarovku, dbajte prítom na polohu kolíkov. Žiarovku pevne zatlačte.
4. V správnom poradí nasadte na sklenený kryt nové tesnenia a krúžok.

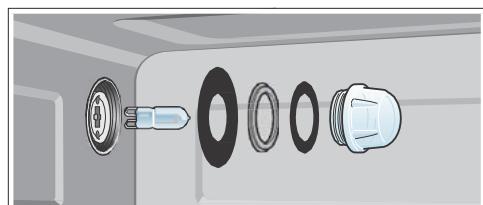

5. Sklenený kryt s tesnením naskrutkujte späť.
6. Spotrebič zapojte do elektrickej siete a znova vykonajte prvé uvedenie do prevádzky.


## Výmena skleneného krytu alebo tesnenia

Ked' sú sklenený kryt halogénovej žiarovky alebo tesnenie poškodené, musia sa vymeniť. Nový sklenený kryt dostanete v zákazníckom servise. Uvedte číslo „E“ a číslo „FD“ spotrebiča.

## Výmena tesnenia dvierok

Pokiaľ je tesnenie dvierok na čelnej strane parnej rúry chybne, je nutné ho vymeniť. Náhradné tesnenie pre svoj spotrebič dostanete v servise. Uvedte, prosím, čísla „E“ a „FD“ svojho spotrebiča.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Snímte staré tesnenie dvierok.
3. Na jednom mieste zasuňte nové tesnenie a natiahnite ho po celom obvode. Miesto spojenia musí byť na strane.
4. Najmä v rohoch ešte raz skontrolujte usadenie tesnenia.

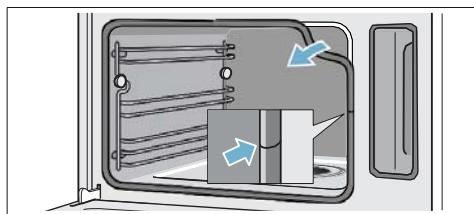

## Zákaznícky servis

Ak potrebuje váš spotrebič opravu, obráťte sa na nás servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby nedochádzalo k zbytočným výjazdom servisného personálu.

## Číslo výrobku a výrobné číslo

Pri telefonáte uvedte úplné číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.), aby sme vám mohli poskytnúť kvalifikovanú pomoc. Výrobný štítok s príslušnými číslami nájdete po otvorení dvierok spotrebiča.



Aby ste ich v prípade potreby nemuseli dlho hľadať, môžete si údaje svojho spotrebiča a telefónne číslo servisu poznamenať tu.

Č. výrobku (E-Nr.)	Vyr. č. (FD-Nr.)
Zákazníckyservis	

Majte na pamäti, že návšteva servisného personálu nie je v prípade chybnej obsluhy bezplatná ani počas záručnej lehoty.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.

## Objednávka opravy a poradenstvo pri poruchách

Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné diely pre váš spotrebič.



## Tabuľky a tipy

Varenie v pare je mimoriadne šetrný spôsob prípravy pokrmov. Para obklopuje pokrm, a bráni tak strate živín z potravín. Varenie prebieha bez pretlaku. Vďaka tomu zostane zachovaná forma a typická chut' potravín.

V tabuľkách nájdete výber pokrmov, ktoré je možné dobre pripraviť v parnej rúre. Môžete si prečítať, ktorý druh ohrevu, ktoré príslušenstvo a akú teplotu a čas varenia by ste mali najlepšie zvoliť. Pokial nie je uvedené inak, údaje platia pre vloženie do chladného spotrebiča.

### Príslušenstvo

Používajte príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.

Pri varení v pare v parnej nádobe s otvormi pod ňou navyše vždy zasuňte parnú nádobu bez otvorov. Odkvapkávajúca tekutina sa zachytí.

### Nádoba

Pokiaľ použijete nádobu, postavte ju vždy doprostred parnej nádoby s otvormi.

Nádoby musia byť odolné proti vysokým teplotám a pare. V prípade hrubostenných nádob sa čas varenia predĺžuje.

Potraviny, ktoré sa normálne pripravujú vo vodnom kúpeli, zakryte fóliou (napr. pri rozpúšťaní čokolády).

### Čas varenia a množstvo

Čas varenia pri varení v pare závisí od veľkosti potravín, nie od celkového množstva. V spotrebiči je možné varíť v pare maximálne 2 kg pokrmu.

Riadte sa veľkosťami potravín, ktoré sú uvedené v tabuľkach. Pri menších kusoch sa čas varenia skráti, pri väčších sa predĺži. Na čas varenia má tiež vplyv kvalita a stupeň zrelosti. Uvedené hodnoty sú preto iba orientačné.

### Rovnomerné rozloženie potravín

Potraviny v nádobe vždy rovnomerne rozložte. Ak nebudú vrstvy rovnako hrubé, neuvaria sa rovnomerne.

### Potraviny chúlostivé na stlačenie

Potraviny, ktoré sú chúlostivé na stlačenie, nevrstvite v parnej nádobe príliš vysoko. Radšej použite dve parné nádoby.

### Príprava menu

V pare je možné súčasne varíť kompletné menu bez toho, aby došlo k zmiešaniu chutí. Pokrm, ktorý sa varí najdlhšie, vložte do spotrebiča ako prvý a ostatné pokrmy vo vhodnom okamihu pridajte. Všetky pokrmy tak budú hotové naraz.

Pri príprave menu sa celkový čas varenia predĺžuje, pretože pri každom otvorení dvierok spotrebiča unikne trochu par a spotrebič sa musí znova rozohriat.

### Zelenina

Zeleninu dajte do parnej nádoby s otvormi a zasuňte do výšky 3. Parnú nádobu bez otvorov zasuňte pod ňu do výšky 1. Odkvapkávajúca tekutina sa zachytí.

Potraviny	Veľkosť	Príslušenstvo	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas varenia v min
Artičoky	celé	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	30 – 35
Karfiol	celý	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	30 – 40
Karfiol	ružičky	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	10 – 15
Brokolica	ružičky	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	8 – 10
Hrach	–	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	5 – 10
Fenikel	plátky	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	10 – 14
Zeleninový puding	-	forma s vodným kúpeliom 1,5 l + rošt vo výške 2	varenie v pare	100	50 – 70
Zelená fazuľa	-	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	20 – 25
Mrkva	kolieska	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	10 – 20
Kaleráb	plátky	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	15 – 20
Pór	kolieska	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	4 – 6
Kukurica	celá	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	25 – 35
Mangold*	plátky	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	8 – 10
špargla, zelená*	celá	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	7 – 12
Špargla, biela*	celá	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	10 – 15

\* Spotrebič predhrejte.

Potraviny	Veľkosť'	Príslušenstvo	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas varenia v min
Špenát*	-	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	2 – 3
Romanesco	ružičky	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	8 – 10
Ružičkový kel	ružičky	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	20 – 30
Cervena repa	celá	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	40 – 50
Cervená/modrá kapusta	na rezance	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	30 – 35
Biela hlávková kapusta	na rezance	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	25 – 35
Cuketa	plátky	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	2 – 3
Struhy cukrového hrášku	-	s otvormi + bez otvorov	varenie v pare	100	8 – 12

\* Spotrebčí predhrejte.

## Prílohy a strukoviny

Pridajte vodu, resp. tekutinu v uvedenom pomere.  
Príklad: 1: 1,5 = na každých 100 g ryže pridajte 150 ml tekutiny.

Výšku zasunutia parnej nádoby bez otvorov môžete zvoliť ľubovoľne.

Potraviny	Pomer	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas varenia v min
Zemiaky varené v šupke (stredná veľkosť)	-	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	35 – 45
Varené šúpané zemiaky (na štvrtiny)	-	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	20 – 25
Prírodná ryža	1: 1,5	bez otvorov	-	varenie v pare	100	30 – 40
Dlhozrnná ryža	1: 1,5	bez otvorov	-	varenie v pare	100	20 – 30
Ryža basmati	1: 1,5	bez otvorov	-	varenie v pare	100	20 – 30
Ryža parboiled	1: 1,5	bez otvorov	-	varenie v pare	100	15 – 20
Rizoto	1: 2	bez otvorov	-	varenie v pare	100	30 – 35
Velkozrnná šošovica	1: 2	bez otvorov	-	varenie v pare	100	30 – 45
Biela fazuľa, namočená	1: 2	bez otvorov	-	varenie v pare	100	65 – 75
Kuskus	1: 1	bez otvorov	-	varenie v pare	100	6 – 10
Spalda, drvená	1: 2,5	bez otvorov	-	varenie v pare	100	15 – 20
Pšeno, nemleté	1: 2,5	bez otvorov	-	varenie v pare	100	25 – 35
Pšenica, nemletá	1: 1	bez otvorov	-	varenie v pare	100	60 – 70
Knedle	-	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	95	20 – 25

## Hydina a mäso

### Hydina

Potraviny	Množstvo	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas prípravy v min
Kuracie prsia	po 0,15 kg	bez otvorov	2	Varenie v pare	100	15 – 25
Kačacie prsia*	po 0,35 kg	bez otvorov	2	Varenie v pare	100	12 – 18

\* Vopred opečte a zabaľte do fólie.

**Hovädzie mäso**

Potraviny	Množstvo	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas varenia v min
Nízky roastbeef, stredne prepečený*	1 kg	bez otvorov	2	varenie v pare	100	25 – 35
Vysoký roastbeef, stredne prepečený*	1 kg	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	30 – 40

\* Vopred opečte a zabalte do fólie.

**Bravčové mäso**

Potraviny	Množstvo	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas přípravy v min
Bravčová panenka*	0,5 kg	bez otvorov	2	Varenie v pare	100	10 – 12
Bravčové medailóniky*	cca 3 cm hrubé	bez otvormi	2	varenie v pare	100	10 – 12
Údené kotlety	na plátky	bez otvorov	2	varenie v pare	100	15 – 20

\* Vopred opečte a zabalte do fólie.

**Klobasy**

Potraviny	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas přípravy v min
Viedenské párky	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	80 – 90	12 – 18
Biele klobasy	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	80 – 90	15 – 20

**Rypy**

Potraviny	Množstvo	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas přípravy v min
Pleskáč, celý	po 0,3 kg	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	80 – 90	15 – 25
Filé z pleskáča	po 0,15 kg	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	80 – 90	10 – 20
Rybacia terina	forma s vodným kúpeľom 1,5l	bez otvorov	2	varenie v pare	70 – 80	40 – 80
Pstruh, celý	po 0,2 kg	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	80 – 90	12 – 15
Filé z tresky	po 0,15 kg	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	80 – 90	10 – 14
Filé z lososa	po 0,15 kg	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	8 – 10
Mušle	1,5 kg	bez otvorov	2	varenie v pare	100	10 – 15
Filé z ostriežika	po 0,15 kg	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	80 – 90	10 – 20
Závitky z morského jazyka, plnené		s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	80 – 90	10 – 20

## Polievkové závarky, ostatné

Potraviny	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas varenia v min
Vaječná usadenina	bez otvorov	2	varenie v pare	90	15 – 20
Krupicové halusky	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	90 – 95	7 – 10
Vajcia varené na tvrdo (veľkosť M, max. 1,8 kg)	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	10 – 12
Vajcia varené na mäkko (veľkosť M, max. 1 kg)	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	6 – 8

## Dezerty, kompoty

### Kompót

Ovocie zvážte, pridajte cca  $\frac{1}{3}$  množstvo vody a podľa chuti cukor a korenie.

### Mliečna ryža

Ryžu zvážte a pridajte 2,5 násobné množstvo mlieka. Rýžu a mlieko napríležte do príslušenstva max. do výšky 2,5 cm. Po uvarení zamiešajte. Zvyšné mlieko sa rýchlo vsiakne.

### Jogurt

Na varnej doske zahrejte mlieko na 90 °C. Potom ho nechajte vychladnúť na 40 °C. Pri trvanlivom mlieku nie je ohriatie nutné.

Na každých 100 ml mlieka zamiešajte do mlieka jednu až dve čajové lyžičky prírodného jogurtu alebo zodpovedajúce množstvo jogurtového fermentu. Zmes napríležte do čistých pohárkov a zavrite ich.

Ked' je jogurt hotový, nechajte pohárik vychladnúť v chladničke.

Potraviny	Príslušenstvo	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas varenia v min
Kysnuté knedle	bez otvorov	varenie v pare	100	20 – 25
Karamelový krém	formičky + s otvormi	varenie v pare	90 – 95	15 – 20
Mliečna ryža*	bez otvorov	varenie v pare	100	25 – 35
Jogurt*	pohárik + s otvormi	varenie v pare	40	300 – 360
Jabičný kompot	bez otvorov	varenie v pare	100	10 – 15
Hruškový kompot	bez otvorov	varenie v pare	100	10 – 15
Cerešňový kompot	bez otvorov	varenie v pare	100	10 – 15
Rebarborový kompot	bez otvorov	varenie v pare	100	10 – 15
Slivkový kompot	bez otvorov	varenie v pare	100	15 – 20

\* Môžete tiež použiť zodpovedajúci program (pozrite kapitolu: Programová automatika).

## Ohrievanie pokrmov

Šetrné ohrievanie pokrmov. Pokrmy chutia a vyzerajú ako čerstvo pripravené.

Potraviny	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas varenia v min
Zelenina	parmá nádoba bez otvorov	3	Regenerácia	100	12 – 15
Cestoviny, zemiaky, ryža	parmá nádoba bez otvorov	3	Regenerácia	100	5 – 10

## Rozmrazovanie

Potraviny zmrazujete pokiaľ možno naplocho a naporciované pri teplote  $-18^{\circ}\text{C}$ . Nezmrazujte príliš veľké množstvá. Rozmrazené potraviny nemajú takú dlhú trvanlivosť a kazia sa rýchlejšie ako čerstvý tovar.

Pokrmy rozmarzujete vo vrecúšku na zmrazovanie, na tanieri alebo v parnej nádobe s otvormi. Po nej vždy zasuňte parnú nádobu bez otvorov. Potraviny tak nezostanú

v rozmrazenej vode a varný priestor zostane čistý.

Použite druh ohrevu rozmrazovanie.

V prípade potreby pokrm rozkrájajte alebo už rozmrazené kúsky vyberte zo spotrebiča.

Po rozmrazení nechajte potraviny kvôli vyrovnaniu teploty ešte 5 až 15 minút odstáť.

**⚠ Varovanie****Zdravotné riziko!**

Pri rozmrazovaní živočíšnych potravín musíte bezpodmienečne odstrániť rozmrazenú tekutinu. Nikdy sa nesmie dostať do styku s ostatnými potravinami. Mohlo by dôjsť k prenosu choroboplodných zárodkov.

Parný rúru nechajte po rozmrazovaní 15 minút hriať pomocou druhu ohrevu varenie v pare na 100 °C.

Potraviny	Množstvo	Príslušenstvo	Výška	Teploota v °C	Cas prípravy v min.
Kuracie stehná	0,25 kg	s otvormi + bez otvorov	3 1	45 – 50	55 – 60
Bobuľovité ovocie	0,5 kg	s otvormi + bez otvorov	3 1	50 – 55	15 – 20
Rybíce filé	0,4 kg	s otvormi + bez otvorov	3 1	40 – 45	50 – 55

**Kysnutie cesta**

Pomocou druhu ohrevu kysnutie cesta kysne cesto výrazne rýchlejšie ako pri izbovej teplote.

Výšku zasunutia roštú môžete zvoliť ľubovoľne alebo rošt opatrne položiť na dno varného priestoru. Dajte pozor, aby ste dno varného priestoru nepoškriabali! Misu s cestom postavte na rošt. Cesto nepríkrývajte.

Potraviny	Množstvo	Príslušenstvo	Teploota v °C	Cas varenia v min.
Kysnuté cesto	1 kg	misa + rošt	35	20 – 30
Kváskové cesto	1 kg	misa + rošt	35	20 – 30

**Odšťavovanie**

Ovocie dajte pred odšťavovaním do misy a pridajte cukor. Nechajte stáť najmenej hodinu, aby sa štava vpila.

Ovocie dajte do parnej nádoby s otvormi a zasuňte do výšky 3. Na zachytenie šťavy zasuňte do výšky 1 parnú nádobu bez otvorov.

Nakoniec dajte ovocie do utierky a vylisujte zvyšok šťavy.

Potraviny	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teploota v °C	Cas prípravy v min.
Maliny	S otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	30 – 45
Ribezle	S otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	40 – 50

**Zaváranie**

Zavárajte pokiaľ možno čerstvé potraviny. Pri dlhšom skladovaní sa znižuje obsah vitamínov a potraviny Lahšie kvasia.

Gumičky a poháre dôkladne vyčistite horúcou vodou. Na čistenie je vhodný tiež program „sterilizácia dojčenských fliaš“.

Používajte iba kvalitné ovocie a zeleninu.

Poháre postavte do parnej nádoby s otvormi. Nesmú sa navzájom dotýkať.

V spotrebici nemôžete zavárať nasledujúce potraviny: Obsah konzerv, mäso, ryby alebo paštety.

Po uplynutí uvedeného času prípravy otvorte dvierka spotrebiča.

Skontrolujte zaváracie poháre, gumičky, spony a pružiny.

Zaváracie poháre vyberte zo spotrebiča až po úplnom vychladnutí.

Potraviny	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teploota v °C	Čas varenia v min
Zelenina	1-litrové zaváracie poháre	2	varenie v pare	100	30 – 120
Kostkovité ovocie	1-litrové zaváracie poháre	2	varenie v pare	100	25 – 30
Jadrové ovocie	1-litrové zaváracie poháre	2	varenie v pare	100	25 – 30

## Zmrazené potraviny

Dodržujte pokyny výrobcu na obale.

Uvedené časy prípravy platia pre vloženie do studenej rúry.

Potraviny	Prislušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas varenia v min
Cestoviny, čerstvé, chladené*	bez otvorov	2	varenie v pare	100	5 – 10
Pstruh	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	80 – 100	20 – 25
Filé z lososa	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	80 – 100	20 – 25
Brokolica	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	4 – 6
Karfiol	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	5 – 8
Fazuľa	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	4 – 6
Hrach	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	4 – 6
Mrkva	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	3 – 5
Zeleninová zmes	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	4 – 8
Ružičkový kel	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	5 – 10

\* Pridajte trochu tekutiny.

## Skúšobné pokrmy

Tieto tabuľky boli zostavené pre skúšobné inštitúcie, aby bolo uľahčené skúšanie a testovanie rôznych spotrebičov.

Skúšobné pokrmy podľa normy EN 60350-1.



Potraviny	Prislušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas varenia v min
Brokolica (rozloženie pary)	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	*
Brokolica (pridanie pary)	s otvormi + bez otvorov	3 1	varenie v pare	100	*
Hrach** (maximálne naplnenie)	s otvormi + bez otvorov	3 1	Varenie v pare	100	***

\* Čas varenia „na skúšku“ sa musí vopred zísť.


\*\* 2,0 kg hrachu rozložte rovnomerne do nádoby.

\*\*\* Čas varenia je na konci, keď hrach na najchladnejšom mieste dosiahne teplotu 85 °C.



1

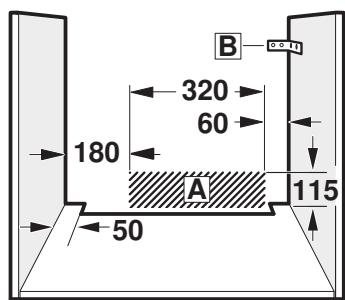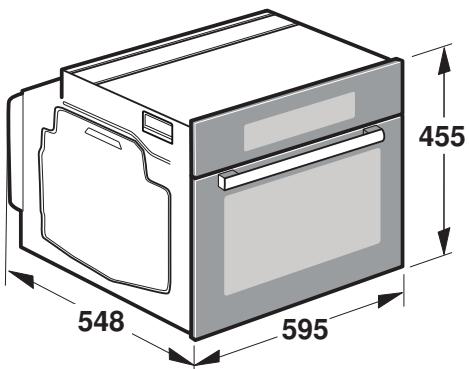

2

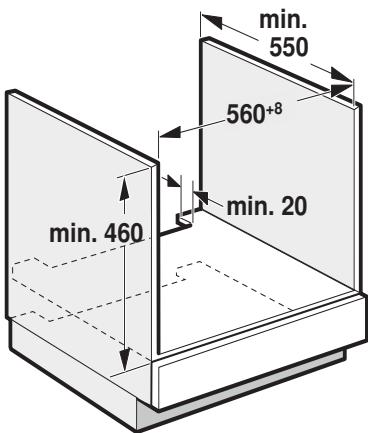

3

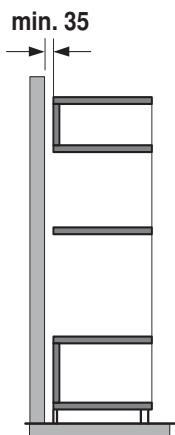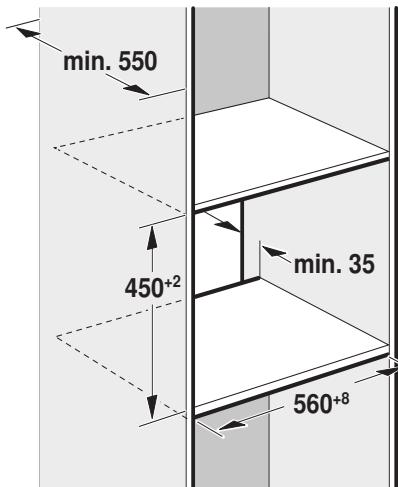

## Dôležité pokyny – obrázok 1


- Len odborné zabudovanie podľa tohto montážneho návodu zaručí bezpečné používanie. Za škody spôsobené chýbnym zabudovaním ručí montážna firma
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. V prípade poškodenia počas prepravy spotrebič nezapájajte.
- Vstavaný nábytok musí byť odolný proti teplote až do 90 °C, príľahle prednej hrany nábytku až do 70 °C.
- Výrez v nábytku zhotovte pred zasadnením spotrebičov.
- Odstráňte piliny, funkcia elektrických súčiastok by mohla byť negatívne ovplyvnená.
- Aby ste zabránili porenaniu, používajte ochranné rukavice. Časti, ktoré sú pristupné pri montáži, môžu mať ostré hrany.
- Zásuvka na pripojenie spotrebiča musí byť umiestnená v oblasti vyšrafovej plochy A alebo mimo priestor zabudovania spotrebiča.
- Neupevnený nábytok pripnite k stene bežne predávaným uholníkom B.
- Rozmery na obrázkoch sú v mm.

## ⚠ Nositelia elektronických implantátov!

Spotrebič môže obsahovať permanentné magnety, ktoré môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napr. kardiostimulátory alebo inzulinové dávkovače. Preto pri montáži dodržujte minimálnu vzdialenosť 10 cm od elektronických implantátov.

## Spotrebič pod pracovnou doskou – obrázok 2

Na odvetrávanie spotrebiča musí byť v medzidne odvetrávací výrez. Pracovnú dosku pripnite k vstavanému nábytku. Ak je spotrebič zabudovaný pod varnou doskou, musí byť dodržané nasledujúce minimálne rozmery (pričadne vrátane nosnej konštrukcie):

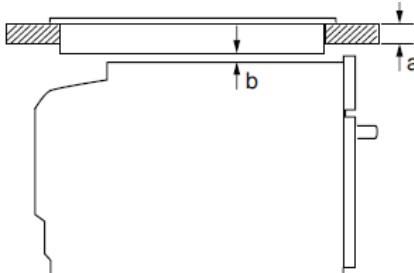

Druh varnej dosky	a nasadená	a v rovine	b
Indukčná varná doska	42 mm	44 mm	5 mm
Celoplošná indukčná varná doska	48 mm	53 mm	5 mm
Plynová varná doska	37 mm	47 mm	5 mm
Elektrická varná doska	28 mm	30 mm	2 mm

Na základe potrebnej minimálnej vzdialenosťi b vyplýva minimálna hrúbka pracovnej dosky a.

Dodržujte montážny návod pre varnú dosku.

## Spotrebič vo vysokej skrinke – obrázok 3

Na odvetrávanie spotrebiča musí byť v medzidných vetraci výrez. Pokiaľ má vysoká skrinka okrem zadných stien príslušných prvkov ďalšiu zadnú stenu, musí sa táto zadná stena odstrániť. Spotrebič umiestnite maximálne do takej výšky, aby ste mohli bez problémov vyberať príslušenstvo.

## Zabudovanie do rohu – obrázok 4

Aby bolo možné otvárať dvierka spotrebiča, je nutné pri zabudovaní do rohu dodržať rozmer C. Rozmer D závisí od hrúbky prednej hrany nábytku pod držadlom.

## Pripojenie spotrebiča

Spotrebič zodpovedá stupňu ochrany 1 a smie byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.

Pri všetkých montážnych prácach musí byť spotrebič odpojený od siete.

Spotrebič smie byť pripojený iba pomocou prívodného kábla, ktorý je súčasťou dodávky. Zapojte prívodný kábel na zadnej strane spotrebiča (zaväznúť). Prívodný kábel dlhý 3,0 m je možné dostať v zákazníckom servise. V prípade výmeny smie byť použitý iba originálny kábel, ktorý je možné dostať v zákazníckom servise. Ochrana proti dotykovi musí byť zaistená zabudovaním.

## Prívodný kábel so zástrčkou s ochranným kontaktom

Spotrebič sa smie zapájať iba do predpisovo inštalovanej sietovej zásuvky s ochranným kolíkom.

Ak zásuvka nie je po zabudovaní spotrebiča prístupná, musí sa na strane inštalačie použiť istič všetkých pôlov so vzdialenosťou kontaktov min. 3 mm.

## Prívodný kábel bez zástrčky s ochranným kontaktom

Elektrické pripojenie smie vykonávať iba koncesovaný odborník. Platia pre neho ustanovenia regionálneho dodávateľa elektriny. Pri inštalačii sa musí použiť istič všetkých pôlov so vzdialenosťou kontaktov min. 3 mm. Identifikujte fázové vodiče a nulový vodič v prípadejcej zásuvke. V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Pripojenie vykonávajte iba podľa schémy pripojenia. Napätie pozrite na typovom štítku. Pri zapájaní vodičov sietovej prípojky dodržujte farbené rozlišenie: zeleno-žltá = ochranný vodič modrá = nulový vodič, hnedá = fáza (krajný vodič).

## Iba Švédsko, Fínsko a Nórsko

Spotrebič je možné pripojiť tiež pomocou priloženej zástrčky s ochranným kontaktom. Zástrčka musí byť prístupná i po dokončení zabudovania. Pokiaľ to tak nie je, je nutné na strane inštalačie tiež použiť istič všetkých pôlov so vzdialenosťou kontaktov min. 3 mm.

## Upevnenie spotrebiča – obrázok 5

1. Spotrebič celkom zasuňte a stredovo vyrovajte.
2. Spotrebič priskrutkujte.

Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebičom sa nesmie zakryvať žiadnymi prídavnými lištami. Na postranných stenách vstavanej skrinky nesmú byť pripojené tepelnozolačné lišty.

## Demontáž

1. Spotrebič odpojte od siete.
2. Povolte upevňovacie skrutky.
3. Spotrebič mierne nadvihnite a úplne vytiahnite

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**2 roky**  
záruka od výrobcu  
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

