



Myčka nádobí

SMI50M85EU





**BOSCH**

cs Návod k použití



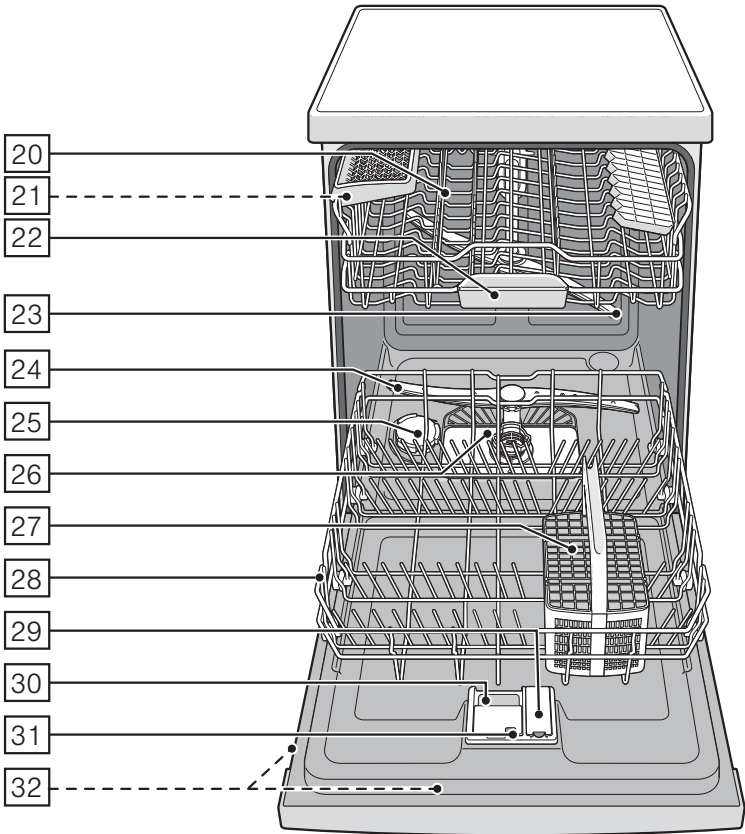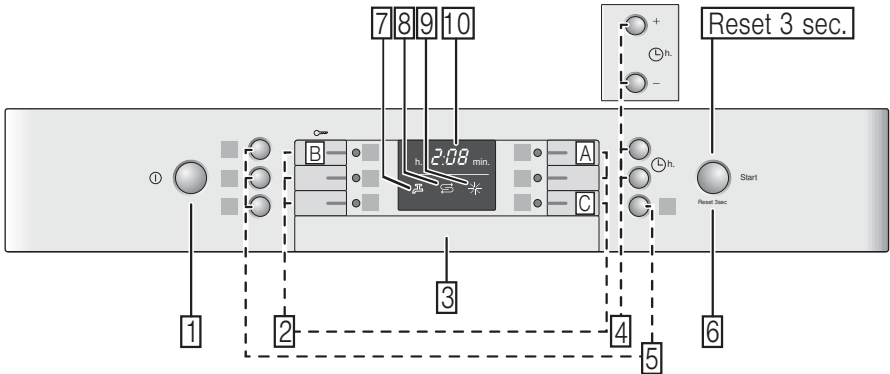

4 242002 833743



# Obsah

 <b>Použití podle určení</b> . . . . .	4	Vyklizení nádobí . . . . .	14
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	4	Šálky a sklenice . . . . .	14
Dříve než spotřebič uvedete do provozu. . . . .	4	Hrnce . . . . .	14
Při dodání: . . . . .	5	Koš na příbory . . . . .	15
Při instalaci . . . . .	5	Etažér . . . . .	15
V denním provozu. . . . .	6	Sklopné trny . . . . .	15
Zablokování dvířek proti otevření . . . . .	6	Držák malých dílů . . . . .	16
zablokování tlačítek . . . . .	6	Odkládání nožů. . . . .	16
Při vzniklých škodách . . . . .	7	Přestavení výšky koše . . . . .	16
Při likvidaci . . . . .	7	 <b>Mycí prostředek</b> . . . . .	17
 <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	9	Plnění mycího prostředku . . . . .	18
Obal . . . . .	9	Kombinovaný mycí prostředek . . . . .	19
Staré spotřebiče . . . . .	9	 <b>Přehled programů</b> . . . . .	20
 <b>Seznámení se s myčkou nádobí</b> . . . . .	9	Volba programu . . . . .	21
Ovládací panel . . . . .	9	Upozornění pro zkušební ústavy. . . . .	21
Vnitřní prostor myčky nádobí . . . . .	10	 <b>Přídavné funkce</b> . . . . .	21
Přehled nabídky . . . . .	10	Úspora času (VarioSpeed) . . . . .	21
 <b>Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl</b> . . . . .	10	Poloviční náplň . . . . .	21
Nastavení . . . . .	10	Hygiena (Hygiene) . . . . .	21
Tabulka tvrdosti vody . . . . .	11	Intenzivní zóna . . . . .	21
Použití speciální soli . . . . .	11	Extra sušení . . . . .	21
Kombinované mycí prostředky . . . . .	11	 <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .	22
Vypnutí ukazatel změkčování vody . . . . .	11	Programová data . . . . .	22
 <b>Leštidlo</b> . . . . .	12	Aqua Sensor . . . . .	22
Nastavení množství leštidla. . . . .	12	Zapnutí myčky nádobí. . . . .	22
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla. . . . .	13	Ukazatel zbytkového času . . . . .	22
 <b>Nádobí</b> . . . . .	13	Časová předvolba. . . . .	23
Není vhodné . . . . .	13	Konec programu. . . . .	23
Poškození sklenic a nádobí . . . . .	13	Automatické vypnutí po ukončení programu . . . . .	23
Uložení nádobí . . . . .	13	Vypnutí myčky nádobí. . . . .	23
		Přerušení programu . . . . .	24
		Přerušení programu . . . . .	24
		Změna programu . . . . .	24
		Intenzivní sušení . . . . .	24

 <b>Čistění a údržba</b> . . . . .	25
Celkový stav spotřebiče . . . . .	25
Speciální sůl a leštadlo . . . . .	25
Sítka . . . . .	26
Ostřikovací ramena. . . . .	26

 <b>Porucha, co je nutno udělat?</b> . . . . .	27
Čerpadlo odpadní vody . . . . .	27
Tabulka poruch. . . . .	28

 <b>Zákaznický servis</b> . . . . .	36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

 <b>Instalace a připojení</b> . . . . .	36
Rozsah dodávky . . . . .	36
Bezpečnostní pokyny . . . . .	36
Dodání . . . . .	37
Technické údaje . . . . .	37
Postavení . . . . .	37
Přípojka odpadní vody . . . . .	37
Přípojka pitné vody . . . . .	38
Přípojka teplé vody . . . . .	38
Elektrické připojení . . . . .	39
Demontáž . . . . .	39
Přeprava . . . . .	40
zabezpečení Proti Zamrznutí (Vyprázdnění Spotřebiče) . . . . .	40

---

## Použití podle určení

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.

---

## Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let nebo osoby, které z důvodu svých fyzických, sensorických nebo duševních schopností nebo své ne zkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné spotřebič ovládat, nesmí tento spotřebič bez dohledu nebo pokynu odpovědné osoby používat.

### **Dříve než spotřebič uvedete do provozu**

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

**Při dodání:**

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

**Při instalaci**

- Dbejte na to, že zadní strana myčky nádobí není po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte postavení a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku 32 myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříně, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.

- Když namontujete nad myčku nádobí mikrovlnnou troubu, může dojít k jejímu poškození.
- Vestavné a integrovatelné myčky nádobí instalujte pouze pod spojitou pracovní desku, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami, aby byla zajištěna stabilita.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo) a nemontujte jej pod varné pole.
- Po instalaci myčky nádobí musí být zástrčka volně přístupná.  
(Viz Elektrické připojení)
- U některých modelů: Plastikové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nacházejí napájecí vedení. Tuto hadici neřežte, neponožte plastické pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

## Dětská pojistka (zablokování dvířek) \*



Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.


\* podle modelu

## Dětská pojistka (zablokování tlačítek)



Váš spotřebič můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

### Aktivování zablokování tlačítek:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte tlačítko  cca 4 sek. stisknuté, až se  zobrazí na číslicovém ukazateli.

Bude-li během průběhu programu některé tlačítko stisknuté, zobrazí se  na číslicovém ukazateli. Přerušení programu (Reset) není možné.

### Deaktivování zablokování tlačítek:

- Držte tlačítko  cca 4 sek. stisknuté, až na ukazateli zhasne .

S ukončením programu (0:00 v číslicové indikaci) je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku sítě zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování musí opět aktivovat.

### Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy směřjí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Při poškozeních, speciálně ovládacího panelu (trhlina, díry, vylomená tlačítka) nebo omezení funkce dvířek, se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek, zavolejte zákaznický servis.

### Při likvidaci

1. Učiňte dosloužilé myčky nádobí okamžitě nepoužitelnými, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

## **Varování** **Nebezpečí poranění!**

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v košíku na příbory musí uložit špičkami směrem dolů nebo na odkládání nožů\* do vodorovné polohy.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tím je přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

\* podle modelu

## **Varování** **Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

## **Varování**

### **Nebezpečí opaření!**

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

## **Varování**

### **Nebezpečí pro děti!**

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici. Přesný popis najdete vzadu v obalu.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Udržujte malé děti v dostatečné vzdálenosti od mycího prostředku a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [22]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.

- Při otevření a zavření dvířek u výškově vestavěného spotřebiče dbejte na to, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky spotřebiče a pod nimi ležícími dveřmi skříně.
- Děti se mohou v myčce nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací.  
U vysloužilých spotřebičů proto: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.





## Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

### Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. >PS< polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při dodání”.

### Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při likvidaci”.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



## Seznámení se s myčkou nádobí

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na obalu.

Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programová tlačítka \*\*
- 3 Otvírač dvířek
- 4 Předvolba času \*
- 5 Příkladné funkce \*\*
- 6 Tlačítko START
- 7 Ukazatel “Kontrola přívodu vody”
- 8 Ukazatel doplnění soli
- 9 Ukazatel doplnění leštidla
- 10 Číslicový ukazatel

\* podle modelu

\*\* Počet podle modelu

## Vnitřní prostor myčky nádobí

- [20] Horní koš na nádobí
  - [21] Odkládání nožů \*
  - [22] Záchytná miska na tablety
  - [23] Horní ostříkovací rameno
  - [24] Dolní ostříkovací rameno
  - [25] Zásobník regenerační soli
  - [26] Sítko
  - [27] Koš na přibory
  - [28] Spodní koš na nádobí
  - [29] Zásobník na leštadlo leštadlo
  - [30] Komora pro mycí prostředek
  - [31] Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
  - [32] Typový štítek
- \* podle modelu

## Přehled nabídky

Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách.

- H* Tvrdost vody *H:00 - H:07*
- d* Intenzivní sušení *d:00 - d:01*
- r* Leštadlo *r:00 - r:05*
- R* Teplá voda *R:00 - R:01*
- P* Automatické vypnutí *P:00 - P:02*

## Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápna, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Vodovodní voda s více než 7° dH (1,2 mmol/l) se musí voda změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz tabulka).

## Nastavení

Přidávané množství soli je nastavitelné od *H:00* do *H:07*.

U nastavené hodnoty *H:00* není potřebná žádná sůl.

1. Zjistěte si hodnotu tvrdosti Vaší vodovodní vody. Tady pomůže vodárna.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zavřete dvířka.
4. Zapněte vypínač ZAP./VYP.
5. Držte stisknuté tlačítko programu  a tiskněte tlačítko START  tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace *H:0*....
6. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka  a na číslicové indikaci  se zobrazí hodnota nastavená ze závodu *H:04*.

## Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko **[C]**.  
S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvyší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **H:07**, skočí ukazatel zpět na **H:00** (vyp).
2. Stiskněte tlačítko START **[6]**.  
Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

## Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0 - 1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	<b>H:01</b>
9 - 10	středně	1,5 - 1,8	<b>H:02</b>
11 - 12	středně	1,9 - 2,1	<b>H:03</b>
13 - 16	středně	2,2 - 2,9	<b>H:04</b>
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	<b>H:05</b>
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	<b>H:06</b>
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	<b>H:07</b>

## Použití speciální soli

Doplnění soli se musí provést vždy před spuštěním mycího programu.


Tím je zajištěno, že je okamžitě ze dna mycího prostoru spláchnut vyteklý solný roztok a zbytky soli. Pokud není dodržen tento postup, může dojít k nevratnému poškození dna mycího prostoru vlivem koroze.

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **[25]**.
2. Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Potom naplňte speciální sůl **(nikoliv jedlou sůl nebo tablety)**.
4. Bezprostředně po naplnění (doplnění) speciální soli spusťte mycí program.

Platí pro všechny myčky nádobí vybavené nerezovou mycí vanou.

Při tomto úkonu se vypuzuje a odtéká voda.

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **[8]**, měla by se opět doplnit speciální sůl.

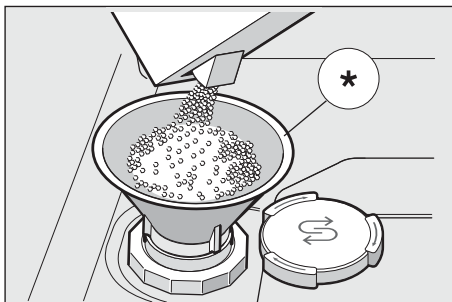

\* podle modelu

## Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli, lze všeobecně až do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21° dH je také zde nutno použít speciální sůl.

## Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

Jestliže ukazatel doplnění soli **[8]** ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.


- Postupujte jak je popsáno pod bodem "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**.

Tím jsou změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli vypnuté.

### ⚠ Pozor


Nikdy neplňte mycí prostředek do nádoby pro speciální sůl. Zničíte tím změkčovací zařízení.


## Leštidlo

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla , je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1–2 mycí procesy. Mělo by se doplnit leštidlo.


Lešticí prostředek se v myčce používá k leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky, používané v domácnosti.

Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21° dH je také zde nutné použití leštidla.

1. Otevřete zásobník  tím, že zmáčknete a nadzvednete příložku na víku.

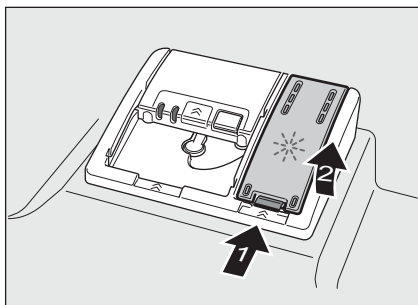

2. Nechejte opatrně natéct leštidlo až po značku max. na plnicím otvoru.

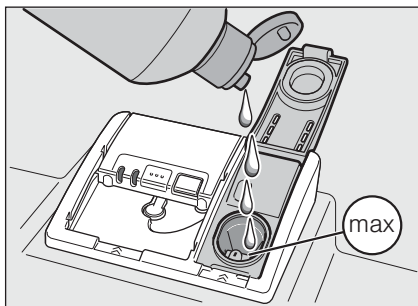








3. Zavírejte víko, až slyšitelně zaskočí.
4. Rozlité leštidlo popř. utřete hadrem, aby při příštím mycím procesu nedošlo k nadměrné tvorbě pěny.



## Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné od  $r:00$  do  $r:06$ . Abyste obdrželi velmi dobrý výsledek sušení, přestavte přidávané množství leštidla na  $r:05$ . Ze závodu je již nastaven stupeň  $r:05$ .

Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
3. Držte stisknuté tlačítko programu  a tiskněte tlačítko START  tak dlouho, až se zobrazí číslíková indikace  $H:0...$
4. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka  a na číslíkové indikaci  se zobrazí hodnota nastavená ze závodu  $H:04$ .
5. Stiskněte tlačítko programu  tolikrát, až se na číslíkové indikaci  zobrazí hodnota  $r:05$  nastavená ze závodu.

### Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko .  
S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty  $r:06$  skočí ukazatel zpět na  $r:00$  (vyp).
2. Stiskněte tlačítko START .  
Nastavená hodnota se uloží.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže ukazatel doplnění leštidla **[9]** ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte jak je popsáno pod bodem “Nastavení množství leštidla” a nastavte hodnotu na **r:00**.

Tím se ukazatel doplnění leštidla **[9]** vypne.



## Nádobí

### Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí. Tyto ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetřící nádobí.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.

### Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Předběžné umytí pod tekoucí vodou není nutné.
2. Nádobí uložte tak, aby
  - nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnout.
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením postavte šikmo, aby voda mohla odtékat.
  - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen **[23]** a **[24]**.

Velmi malé díly nádobí se nemají mýt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.

## Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

### Upozornění

Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.


## Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [20]




## Upozornění

Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [22] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víčko komory pro mycí prostředek [30].

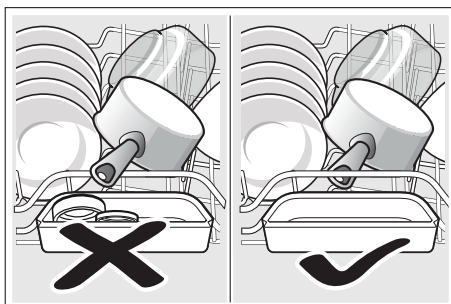

## Hrnce

Spodní koš na nádobí [28]

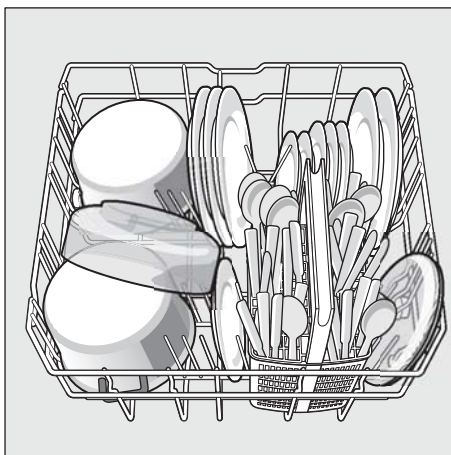

**Tip**

Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.


**Tip**

Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na naší domovské stránce jako bezplatný download (stažení). Příslušnou internetovou adresu si prosím zjistíte na zadní straně tohoto návodu k použití.


**Koš na příbory**

Příbory byste měli vždy uspořádat neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na odkládání nožů.

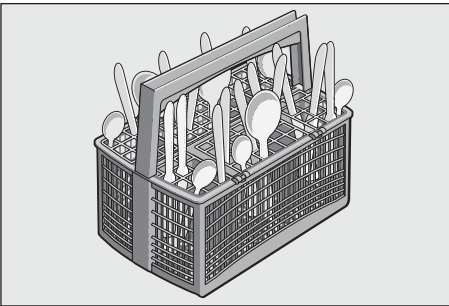**Etažér \***

Etažery a prostor pod nimi můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory. Nebudou-li etažery používány, lze je odklopit nahoru.

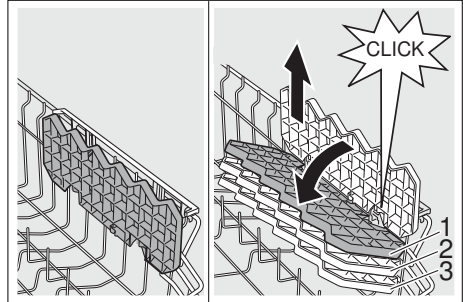


\* Podle modelu je možné trojnásobné přestavení výšky. Nastavte k tomu etažery nejdříve svisle a táhněte je směrem nahoru, potom je nastavte lehce šikmo, posuňte směrem dolů na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3) a nechte je slyšitelným kliknutím zaskočit.

**Sklopné trny \***

\* podle modelu


K lepšímu uspořádání hrnců, mís a sklenic jsou trny sklopné.

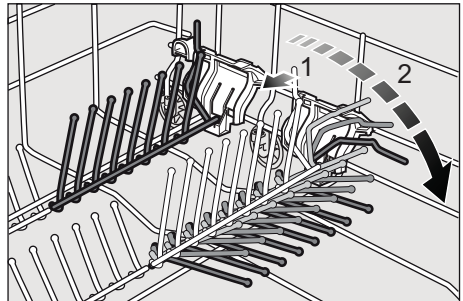

## Držák malých dílů \*

\* podle modelu


Tím lze spolehlivě přidržovat lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.

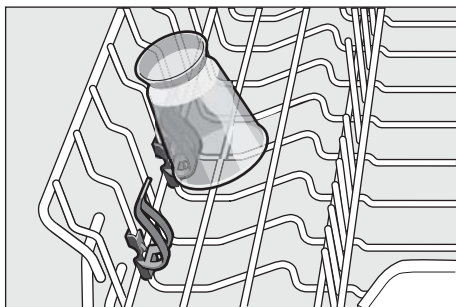

## Odkládání nožů \*

\* podle modelu

Dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní lze uspořádat do vodorovné polohy.

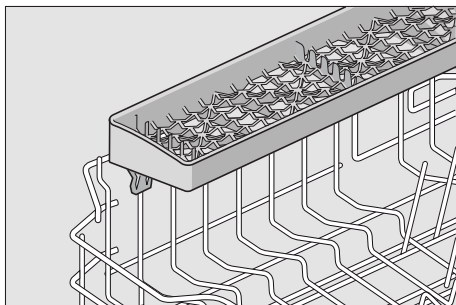

## Přestavení výšky koše \*

\* podle modelu

Horní koš na nádobí [20] je možné podle potřeby výškově přestavět podle toho, potřebujete-li pro vysoké nádobí v horním nebo ve spodním koši více místa.

### Výška spotřebiče 81,5 cm

	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. $\emptyset$	22 cm	30 cm
Stupeň 2 max. $\emptyset$	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. $\emptyset$	27 cm	25 cm

### Výška spotřebiče 86,5 cm


	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. $\emptyset$	24 cm	33 cm
Stupeň 2 max. $\emptyset$	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. $\emptyset$	29 cm	28 cm

Podle uspořádání horního koše u Vašeho modelu myčky nádobí zvolte za tím účelem jeden ze dvou následujících postupů:



## Horní koš s postranními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [20].
2. Ke **spuštění** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Držte přitom koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.

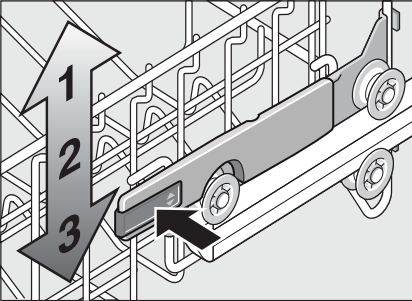

3. Ke **zvednutí** uchopte koš na stranách na horním okraji a zvedněte jej směrem nahoru.
4. Dříve než koš opět zasunete, přesvědčte se, že leží na obou stranách **ve stejné výšce**. Jinak se nedají zavřít dvířka myčky a horní ostříkovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.

## Horní koš s horními a spodními páry koleček

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [20].
2. Vyndejte horní koš a zavěste jej opět na horní (stupeň 3) event. spodní (stupeň 1) válečky.

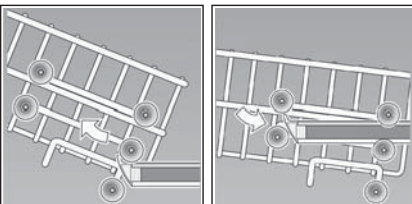

## Mycí prostředek

Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápno obsažené ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mycí prostředky jsou zřídka bez fosfátů. Tyto mycí prostředky mají slabší schopnost vázat vápno a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

### Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků!

Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

**⚠ Varování** – Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.


## Plnění mycího prostředku

1. Je-li komora pro mycí prostředek [30] ještě uzavřená, stiskněte uzavírací zástrčku [31], abyste komoru otevřeli.


Naplňte mycí prostředek do suché komory pro mycí prostředek [30] (vlozte tabletu napříč, ne na výšku).  
Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu.

Rozdělení dávkování v komoře pro mycí prostředek [30] Vám přitom pomůže naplnit správné množství práškového nebo tekutého mycího prostředku.

Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml–25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

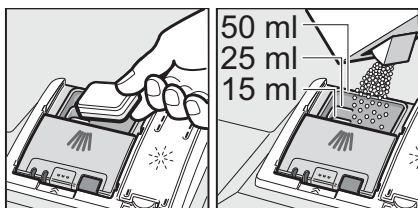

2. Posunutím nahoru zavírejte víko komory pro mycí prostředek, až uzávěr bezproblémově zaskočí.

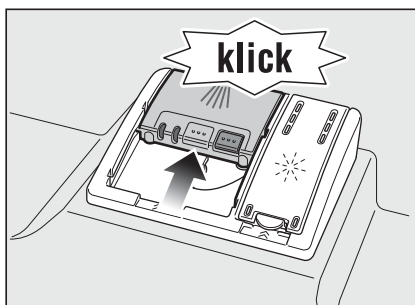

Komora pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči rozdělí a rozpustí, tableta spadne do záchytné misky na tablety a dávkovaně se zde rozpustí.

### Tip

U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3in1) a podle kombinace (4in1, 5in1 atd.) ještě přídatné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Nad touto mezí se musí přidávat sůl a leštidlo.

Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

**⚠ Varování** – Nepokládejte do záchytné misky na tablety [22] žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.

**⚠ Varování** – Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záchytnou misku na tablety [22] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a přijdete do kontaktu s částečně rozpouštěnou tabletou.








## Upozornění

- Optimálních mycích a sušících výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla a/nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suché komory pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.

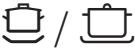

## Přehled programů

**V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistíte na Vašem ovládacím panelu.**

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající přípečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	 Intenzivní 70°	všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimy­tí Leštění 65° Sušení
		 Auto 45°-65°	všechny	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 Auto 45°-65°	všechny	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
		 Eco 50°	všechny	Předmytí Mytí 50° Mezimy­tí Leštění 65° Sušení
choulostivé nádobí, příbory s tepelně choulostivými plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 Jemný 40°	Intenzivní zóna Úspora času Poloviční náplň Extra sušení	Předmytí Mytí 40° Mezimy­tí Leštění 55° Sušení
		 Rychle 45°	Extra sušení	Mytí 45° Mezimy­tí Leštění 55°
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimy­tí	 Předmytí	žádné	Předmytí

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění můžete zvolit vhodný program.


## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.


Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com


Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku  na dveřích spotřebiče.

## **P+** Přídavné funkce

\* podle modelu

Jsou nastavitelné pomocí tlačítek Přídavné funkce .

## Úspora času (VarioSpeed) \*

Pomocí funkce >>Úspora času<< lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 50%. Příslušná změna doby běhu se zobrazí na číslicové indikaci . Aby se při zkrácené době běhu docílilo optimálních mycích výsledků, zvýší se spotřeba vody a energie.

## Poloviční náplň \*

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout “poloviční náplň”. Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkuje do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

## Hygiena (Hygiene) \*

Během mycího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkýnek na krájení nebo kojeneckých láhví.

## Intenzivní zóna \*

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečištěné hrnce a pánve můžete ve spodním koši mýt společně s normálně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostřikovací tlak ve spodním koši, poněkud se zvýší teplota mytí.

## Extra sušení \*

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se poněkud zvýší.



## Obsluha spotřebiče

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody  $H:04$ . Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

### Aqua Senzor \*

\* podle modelu

Aqua Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li aquasenzor aktivní, může se “čistá” mycí voda převzít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

### Zapnutí myčky nádobí

1. Otevřete úplně vodovodní kohoutek.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. . Ukazatel programu Eco 50° bliká. Tento program zůstane navolený, nestiskne-li se jiné tlačítko programu . Na číslicovém ukazateli  bliká předpokládaná doba trvání programu.
3. Stiskněte tlačítko START . Spustí se běh programu.

### Upozornění

#### - k provozu myčky nádobí, šetrnému k životnímu prostředí:

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří to přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

**Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to “standardní program” podle nařízení EU 1016/2010, který neefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.**

### Ukazatel zbytkového času

Při volbě programu se na číslicové indikaci zobrazí zbývající doba trvání programu .

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

## Časová předvolba \*

\* podle modelu

Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  [1].
3. Stiskněte tlačítko  [4] +, až číslíková indikace  [10] skočí na *h:01*.
4. Stiskněte tolikrát tlačítko  [4] + nebo -, až zobrazený čas odpovídá Vaším požadavkům.
5. Stiskněte tlačítko START  [6], předvolba času je aktivována.
6. Ke zrušení předvolby času stiskněte tolikrát tlačítko  [4] + nebo -, až se na číslíkové indikaci zobrazí  [10] *h:00*.  
Až do spuštění programu můžete Vaši volbu libovolně měnit.

## Konec programu

Program je ukončen, když se na číslíkovém ukazateli  [10] zobrazí hodnota *0:00*.

## Automatické vypnutí po ukončení programu \*

\* podle modelu

K šetření energie se myčka nádobí 1 min. po ukončení programu vypne (nastavení ze závodu).

Automatické vypnutí je nastavitelné od *P:00* do *P:02*.

*P:00* Spotřebič se automaticky nevypne

*P:01* Vypnutí po 1 min

*P:02* Vypnutí po 120 min

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  [1].
3. Držte stisknuté tlačítko programu  [A] a tiskněte tlačítko START  [6] tak dlouho, až se zobrazí číslíková indikace *H:04*....
4. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka  [A] a na číslíkové indikaci  [10] se zobrazí hodnota nastavená ze závodu *H:04*.
5. Stiskněte tlačítko programu  [A] tolikrát, až se na číslíkové indikaci  [10] zobrazí hodnota *P:01* nastavená ze závodu.

### Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko  [C].  
S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty *P:02* skočí ukazatel zpět na *P:00* (vyp).
2. Stiskněte tlačítko START  [6].  
Nastavená hodnota se uloží.

## Vypnutí myčky nádobí

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP.  [1].
2. Zavřete vodovodní kohoutek (odpadá u Aquastopu).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

### Upozornění

Po ukončení programu nechejte spotřebič ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráňte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.

## Přerušení programu

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.  
Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.  
Jestliže při teplovodní přípojce nebo ohřáté myčce nádobí byla otevřena dvířka myčky nádobí, nechejte dvířka nejprve několik minut přivřená a potom je zavřete. Jinak se vlivem expanze (přetlaku) mohou samovolně otevřít dvířka spotřebiče nebo ze spotřebiče unikat voda.
2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.

## Přerušení programu (Reset)

1. Stiskněte cca 3 sek. tlačítko START 6.  
Na číslicovém ukazateli 10 se zobrazí 0:01.
2. Průběh programu trvá cca. 1 minutu.  
Na číslicovém ukazateli 10 se zobrazí 0:00.
3. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START 6 není možná žádná změna programu.

Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

## Intenzivní sušení

Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení. Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte stisknuté tlačítko programu A a tiskněte tlačítko START 6 tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace 10 H:0....
4. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka A a na číslicové indikaci 10 se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
5. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, až se na číslicové indikaci 10 zobrazí hodnota d:00 nastavená ze závodu.

### Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka C můžete zapnout d:01 nebo vypnout d:00 intenzivní sušení.
2. Stiskněte tlačítko START 6.  
Nastavená hodnota se uloží.





## Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím mrzutostem.

### Celkový stav spotřebiče

- Zkontrolujte mycí prostor z hlediska usazenin tuků a vápna.

Najdete-li takové usazeniny, potom:

- Naplňte komoru mycím prostředkem. Spusťte spotřebič bez nádobí s programem s nejvyšší mycí teplotou.

K čištění spotřebiče používejte pouze čističe/čističe pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.

- Aby těsnění dveří zůstalo vždy čisté a hygienické, čistěte je pravidelně vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
- Při delším odstavení nechejte dvířka trochu pootvřená, aby se nemohl tvořit nepříjemný zápach.

Nepoužívejte k čištění Vaší myčky nádobí nikdy parní čistič. Výrobce neručí za eventuální následné škody.

Utírejte pravidelně čelní stranu spotřebiče a panel lehce navlhčeným hadrem; stačí voda a trochu mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, oba mohou způsobit poškrábání povrchů spotřebiče.

U nerezových spotřebičů: Vyhnete se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.

### **Varování – Ohrožení zdraví**

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlor!

### Speciální sůl a leštidlo



- Kontrolujte ukazatelé doplnění  8 a  9. Eventuálně doplňte sůl a/ nebo leštidlo.

## Sítka

Sítka [26] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítka příležitostně ucpat.

Sítkový systém se skládá z hrubého sítka, plochého, jemného sítka a mikrosítka.

1. Zkontrolujte sítka po každém mytí na zbytky pokrmů.
2. Uvolněte otáčením sítkový válec, podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

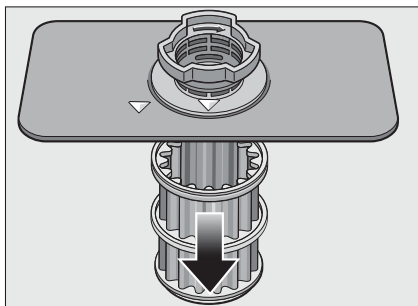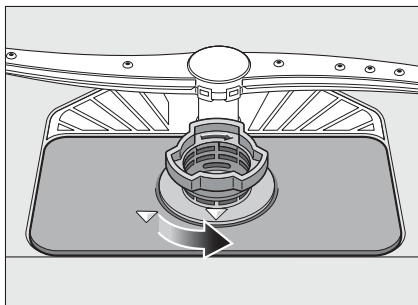


3. Odstraňte případné zbytky potravin a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.

## Ostříkovací ramena

Vápno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen [23] a [24].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostříkovacích ramen před ucpáním ucpání.
2. Odšroubujte horní ostříkovací rameno [23].
3. Stáhněte nahoru spodní ostříkovací rameno [24].

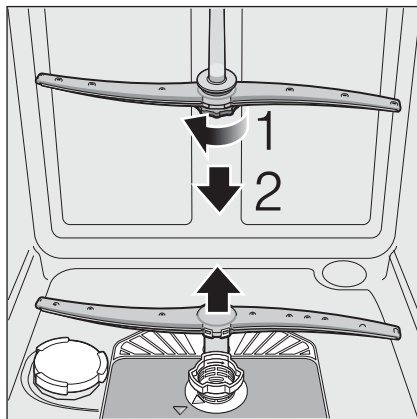

4. Vyčistěte ostříkovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Upevněte opět ostříkovací ramena zaskočením, event. je pevně přišroubujte.

## **? Porucha, co je nutno udělat?**

Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v běžném provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

### **Upozornění**

Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, proveďte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset). (Viz kapitola Obsluha spotřebiče)

**⚠ Varování** – Myslete na to: Opravy směřj provádět pouze odborníci. Je-li nutná výměna některé součásti, dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí.

### **Čerpadlo odpadní vody**


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, které nebyly zachycené sítka, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda potom stojí nad sítkem.

#### **⚠ Varování – Nebezpečí pořezání!**


Při čištění čerpadla odpadní vody dbejte na to, abyste se nezranili o skleněné střepy nebo špičaté předměty.

V tomto případě:

1. Zásadně nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [20] a spodní koš [28].
3. Vymontujte sítka [26].
4. Vyčerpajte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vypačte (jak je vyobrazeno) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyndejte.

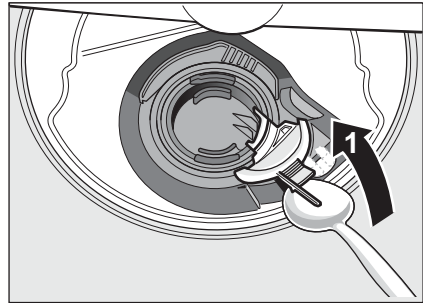


6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (kliknutí).

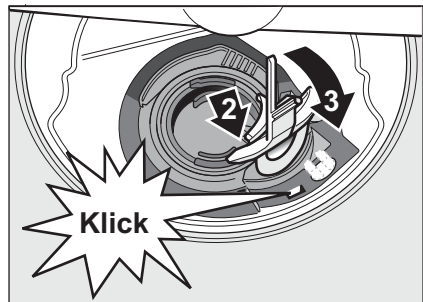


8. Namontujte sítka.
9. Nasadte znovu koše.

## Tabulka poruch

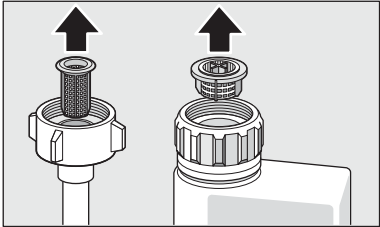Porucha	Příčina	Odstranění
Svítil ukazatel "Kontrola přívodu vody" <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">7</span> .	Přívodní hadice je přelomená.	Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Je zavřený vodovodní kohoutek.	Otevřete vodovodní kohoutek.
	Vodovodní kohoutek je zaseknutý nebo zanesený vápnem.	Otevřete vodovodní kohoutek. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítka v přívodu vody je ucpané.	Vypněte myčku nádobí. Vytáhněte zástrčku myčky nádobí. Zavřete vodovodní kohoutek. Odšroubujte přípojku vody.
		 <p>Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět vodní přípojku. Zkontrolujte na těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte myčku nádobí.</p>
Svítil kód chyby <b>E:07</b> .	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítil kód chyby <b>E:12</b> .	Topné těleso je zanesené vápnem nebo znečištěné.	Vyčistěte spotřebič pomocí čističe myčky nebo odvápnovacího prostředkem. Provozujte myčku nádobí se změkčovacím zařízením a přezkontrolujte nastavení (viz kapitola Změkčovací zařízení/speciální sůl).
Svítil kód chyby <b>E:22</b> .	Znečištěná nebo ucpaná sítko <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">26</span> .	Vyčistěte sítko. (Viz Čistění a údržba)
Svítil kód chyby <b>E:24</b> .	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Kryt vodního čerpadla je volný.	Zajistěte kryt zaskočením. (viz Čerpadlo odpadní vody)
Svítil kód chyby <b>E:25</b> .	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt tohoto čerpadla není zaskočený.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. (viz Čerpadlo odpadní vody)

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Svítil kód chyby <b>E:27</b> .	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba spotřebiče, nechejte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
V číslicové indikaci se zobrazí jiný kód chyby. ( <b>E:01</b> až <b>E:30</b> )	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. <b>[1]</b> . Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znovu, potom zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Displej bliká	Dveře nejsou úplně zavřené.	Zavřete dvířka. Dbejte na to, aby z koše nevyčnívaly žádné předměty (nádobí, osvěžovač vzduchu) a neomezovaly tím zavření dvířek.
Svítil ukazatel doplnění soli <b>[8]</b> a/nebo leštidla <b>[9]</b> .	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Čidlo nerozpozná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítil ukazatel doplnění soli <b>[8]</b> a/nebo leštidla <b>[9]</b> .	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivování/deaktivování (viz kapitola Žměkčovací zařízení/speciální sůl nebo leštidlo).
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Ukazatel doplnění, zkontrolujte stavy naplnění.
Po ukončení programu zůstane stát v myčce nádobí voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítky <b>[26]</b> je ucpaná.	Vyčistěte sítko a oblast pod sítky (viz Čerpadlo odpadní vody).
	Program ještě není ukončen	Počkejte na konec programu nebo proveďte Reset (viz Přerušování programu)

**cs** Porucha, co je nutno udělat?
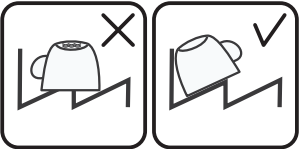
<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Byl zvolen program bez sušení.	Zvolte program se sušením (viz Přehled programů, Průběh programu).
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.
Intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte intenzivní sušení (viz Obsluha spotřebiče)	
Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.	
Použitá eko leštidla má špatný sušicí výkon.	Použijte značkové leštidlo. Eko produkty mají značně horší účinnost.	
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty mají nižší tepelnou kapacitu a hůře se proto suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nevhodně roztrženy.	Příbory pokud možno odděleně, zabraňte místům dotyku.
	Příbory jsou v příborové zásuvce nevhodně roztrženy.	Příbory správně roztržte a podle možnosti oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba spotřebiče.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení", jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a ostříkovací paprsky mohly dosáhnout povrchy nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostříkovacího ramena.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacího ramena.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacího ramena, (viz Čistění a údržba).
	Sítka [26] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka (viz Čistění a údržba).
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka [26].	Nasadte správně sítka a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivně.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [20] není vpravo a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky mycího prostředku	Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.	Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do zachytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Víko komory pro mycí prostředek je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.

Porucha	Příčina	Odstranění
Vodní skvrny na plastových kusech	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.  Při "bílém povlaku" na dně vany myčky je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu tvorby povlaku.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.  Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [25] není utažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz Poškození sklenic a nádobí.
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.  Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50°dH (8,9 mmol/l).	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.  Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3in1 (3v1) nebo Bio/eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.  Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.  Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.  Napiňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.  Nádobí nepředmyvejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°





<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čistěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čistěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna)	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápno), "mýdlovatý"	Zkontrolujte funkci změkčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování (viz kapitola Změkčovací zařízení/speciální sůl)
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.
	Není naplněno leštidlo nebo příliš malé nastavení.	Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu leštění. Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, (víko se úplně neotevře).	Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
Začínající nebo již existující, ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°
	Sklenice nejsou odolné vůči mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v myčce.	Použijte sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Stopy rzi na přiborech.	Přibory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často poškozena silněji.	Použijte nerezavějící přibory.
	Přibory také zrezíví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Nemyjte žádné rezavějící kusy.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr nádržky pro sůl nebo se při doplňování soli rozsykala sůl.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.
Myčka nádobí se nevede do provozu.	Není v pořádku domovní pojistka.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zásuvky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.
	Nejsou správně zavřena dvířka myčky nádobí.	Zavřete dvířka.
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset. (Viz Přerušení programu).
Nastavení spotřebiče (tvrdost, leštění, ...) není možné.	Spotřebič je v programu. Nastavení je možné pouze na začátku programu.	Proveďte Reset (viz Přerušení programu) a proveďte nastavení podle návodu k obsluze.
Dveře se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivována.	Deaktivujte dětskou pojistku. (viz návod k obsluze za obálkou)
Dveře se nedají zavřít.	Zámek dveří je přestaven.	Zavřete dveře s větším vynaložením síly.
	Zavření dvířek je zamezeno v souvislosti s instalací.	Kontrola vestavění spotřebiče: Dvířka nebo nastavbové díly nesmí při zavření na sebe narážet.
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Komora pro mycí prostředek nebo vedení víka je zablokováno splenými zbytky mycího prostředku	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Zajistěte, že se ostříkovací ramena volně otáčejí.
	Komora pro mycí prostředek byla při plnění vlhká.	Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dveře nejsou úplně zavřené.	Zavřete dvířka.
	Do zachytné misky na tablety neumístíte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu. Horní koš tlačí proti vnitřním dveřím a brání spolehlivému zavření dveří.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektr. proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	Závislé na domovní instalaci, proto žádná chyba spotřebiče. Žádný vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Nárazový nebo klepající hluk.	Ostříkovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostříkovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo na vanu myčky.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

## Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení, také aby se zabránilo zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v příloženém seznamu zákaznických servisů. Při zavolání uveďte prosím číslo spotřebiče (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FD = 2), které najdete na typovém štítku [32] na dveřích spotřebiče.

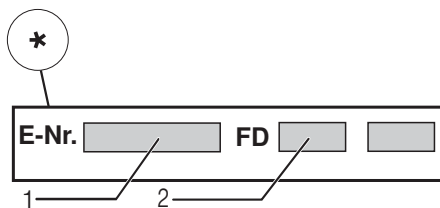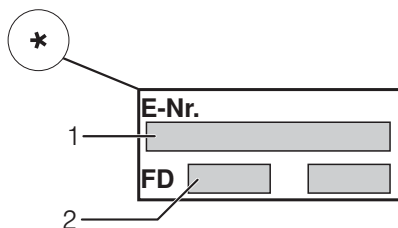

### Spolehněte se na kompetenci výrobce.

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí spotřebiče.

\* podle modelu

## Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

### Rozsah dodávky

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k obsluze
- Montážní návod
- Garantie\*
- Montážní materiál
- Tlumič plechový kryt\*
- Gumová zástěrka\*
- Síťový kabel

\* podle modelu

### Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při instalaci".

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

### Hmotnost:

max. 60 kg

### Napětí:

220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz

### Přípojná hodnota:

2,0–2,4 kW

### Jištění:

10/16 A (UK 13A)

### Příkon:

vypnuto 0,10 W

nevyknuto 0,10 W

### Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

minimálně 10 litrů/minutu.

### Teplota vody:

studená voda, u teplé vody max.  
teplota 60 °C.

### Kapacita:

12–15 sad nádobí (podle modelu).

## Postavení

Potřebné rozměry pro vestavení si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavením pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze beze všeho zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny do kuchyňské buňky.

## Přípojka odpadní vody

1. Potřebné pracovní kroky si převezměte z montážního návodu, eventuálně namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.  
Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotaná do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na vodovodní kohoutek.  
Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu

### Teplota vody:

Studená voda; u teplé vody max. teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody \*

\* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C.

Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením.

Ušetří se při tom energie a čas.

S nastavením teplá voda **A:0** ! můžete váš spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.

Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C.

Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.


## Nastavení teplé vody:

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[6]** tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace **H:0**....
4. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číslicové indikaci **[10]** se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolikrát, až se na číslicové indikaci **[10]** zobrazí hodnota **A:00** nastavená ze závodu.

## Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete nastavení teplé vody vypnout **A:00** nebo zapnout **A:0** !.
2. Stiskněte tlačítko START **[6]**.  
Nastavená hodnota se uloží.

## Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [32].
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a také po vestavění volně přístupná.  
Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vypusťte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

### **Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:**

1. Otevřete vodovodní kohout.
2. Zavřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
Na číslicovém ukazateli  se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
5. Stiskněte tlačítko Start .
- Spustí se běh programu.
6. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START  tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace **0:01**.  
Po cca 1 min. se na číslicové indikaci zobrazí **0:00**.
7. Vypněte vypínač ZAP./VYP. .
8. Uzavřete vodovodní kohoutek, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze.

(Tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu).


## Zabezpečení Proti Zamrznutí

Stojí-li Spotřebič V Místnosti Ohrožené Mrazem (Např. Rekreační Chata), Musí Se Spotřebič Úplně Vypustit (Viz Přeprava).


Změny vyhrazeny.




## Dětská pojistka (zablokování dvířek) \*

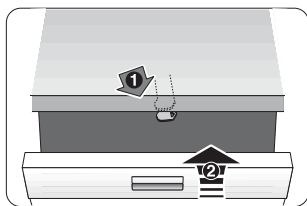

40

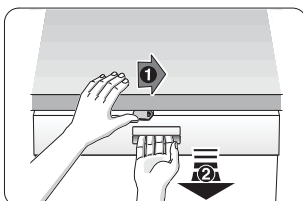

41

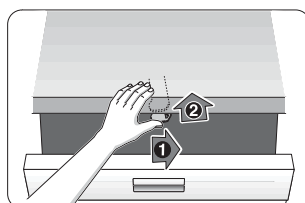


42

### ⚠ Varování

- 40 Aktivování dětské pojistky.
- 41 Otevření dvířek s aktivovanou dětskou pojistkou.
- 42 Deaktivování dětské pojistky.

Při opuštění spotřebiče vždy úplně zavřete jeho dveře. Protože jen tak můžete chránit Vaše děti před možným nebezpečím.

## Rozstříkovací hlava na plechy na pečení \*

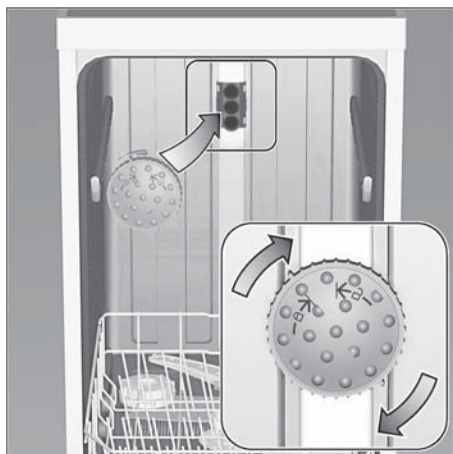

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete mýt velké plechy nebo mřížky a rovněž talíře s průměrem větším než 30 cm (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře). K tomu účelu vydejte horní koš a nasadte ostříkovací hlavu tak, jak je vyobrazeno na nákrese.


Aby ostříkovací paprsek mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 4 plechy na pečení a 2 mřížky).

Provozujte myčku nádobí vždy s horním košem nebo rozstříkovací hlavou na plechy na pečení!

\* u některých modelů



Stučka a servis:  
Všechno co Vaše myčka nádobí  
potřebuje  
Přesně si přečtěte první  
kapitulu  
A projeďte Návod k montáži!

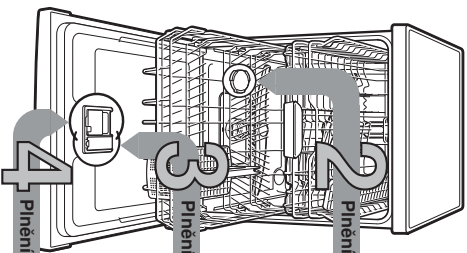


## 1

## Nastavení změkčovacích zařízení \*

Dotazte se u vodáři  
podlejte  
a zapněte p...

Hardnota vody °dH	Rozešah mm	mmol/l	Nastavení hardnota
0-6	měkka	0-1,1	<b>H00</b>
7-8	měkka	1,2-1,4	<b>H01</b>
9-10	středně	1,5-1,8	<b>H02</b>
11-12	středně	1,9-2,1	<b>H03</b>
13-16	středně	2,2-2,9	<b>H04</b>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	<b>H05</b>
22-30	tvrdá	3,8-5,4	<b>H06</b>
31-50	tvrdá	5,5-8,9	<b>H07</b>

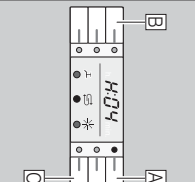


## Rychle vytvořeno ...

## a také nastavit


- Zapněte vlnové ZRP/VYP.
- Dle síťového tlačítka programu A a síťového tlačítka START tak dlouho až se zobrazí síťová indikace H0...
- Uvolněte pláštětko.
- Slevněte ručičku tlačítka A dolů a na číslicové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H04.
- Slevněte programová tlačítka C.
- S každou síťovou indikací se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; její dosazena hodnota H07 přestaví uzavření opět na H00 (vyp.).
- Síťové tlačítka START. Nastavení hodnota se užije ve správně!

## 2 Plnění speciální soli


Rozpouštět vápno (není nutné při nastavení hodnotě 0) ...

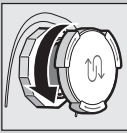


Odstrojbuje  
víko.

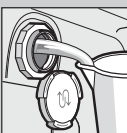

Pouze před  
prvním mytím  
napište nádržku  
na sůl vodou...

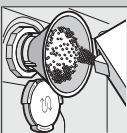


Napište  
speciální sůl  
(nikdy mycí  
prostředek).

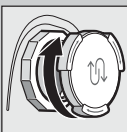


Uzavřete  
víko.  
Okamžitě  
myjte.

## 3 Plnění leštidla

Pro třpytlý lesk ...

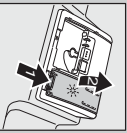

Sítkované  
označení 1,  
zvedněte  
víko 2.

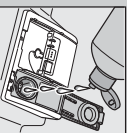



Uzavřete  
víko.  
CVAKI  
CVAKI

## 4 Plnění mycího prostředku

Více než 1x, více mycího prostředku ...



Nenlí  
víko otevřené  
(sítkované tlačítko).

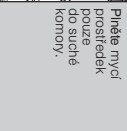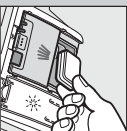

Zasurte  
víko,  
sítkované  
CVAKI

## 5 Zapnutí myčky nádobí

## 6 Volba programu

## 7

## 8

## 9

**Přehled programu**  
V tomto přehledu je vyznačen max. možný počet programů.  
Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.  
Programové tlačítka jsou laboratorně naměřené hodnoty  
Programová úroveň podle EN 50242.  
V praxi jsou možné odlišky  
\* povolitelná normovaná napětí

## Přidavné funkce \*\*

Ušpora času  
(VarioSpeed)  
... se docílí zvýšenou  
spotřebou energie při  
konstantním  
výkonu a snížením  
výkonu.

Povolování napětí  
... při malém množství  
nádobí, šetrí vodu,  
energii a čas.

Intenzivní zóna  
... perleťkou naplněnou  
směsíkem napěnění.  
Pomáhá se zvýšit  
mycí tlak  
a teplota mytí.

Hygieny  
(Hygiene)  
... během  
mycího procesu se zvýší  
teplota a dojde k zvýšení  
hygienický stav.

Extra sušení  
... všem vyšší teploty  
výšeledk sušení.  
(Dávajte pozor  
na chroustivost nádobí).

Jsou přípustné ...

Doba v hodinách	Spotřeba el. proudu kWh	Spotřeba vody litrů
3:30 - 1:25	1,60 - 0,85	19 - 9
0:29 *	0,80	10
0:15	0,05	4

Intenzivní 70°

Auto 45° 65°

Eco 50°

Jemné 40°


Rychle 48°

Předmytí


## Údržba a péče

Pro přehlední mycí vysledky ...


Zkontrolujte ... sítko podle potřeby vyčistěte

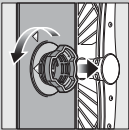


Očistěte valcové sítko, valcový systém a systém sítek ...

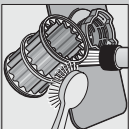

odlachtejte pod tlakou vodu ...

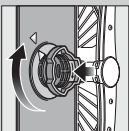


nasadte ...

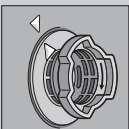


Zašroubujte sítkový systém OZNAČENÍ

- Vyháňte sítkou zadržku
- Odstraněte sítko a očistěte vodu
- Zadržte kryt (A)
- Zkontrolujte, zda je pevně kolo na číži (B) a
- Upevněte sítkový systém zaskočením kryt (B)
- Nasadte sítko


Ostříkovač ramena ... odstraněte upnutí/uzasazení

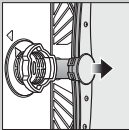


vyčistěte spodní rameno směrem nahoru ...

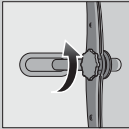


odšroubujte horní rameno ...

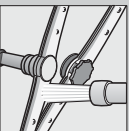


vyčistěte ostříkovač tryskou (oproti jiné zubní páteřkem) ...

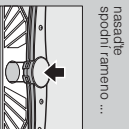

nasadte spodní rameno ...

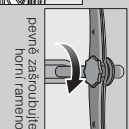

pevně zašroubujte horní rameno

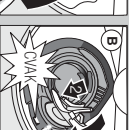

## Odstránění mýček chyb v vlastním silami ...

... protože svěpomec se vylítl

### Porucha

#### Možné příčiny

Přirodní armatura je zaseknutá nebo zamázaná vápnem



Ukazatel "E-22"

Znečištěná nebo upaná sítko

Sítlí ukazatel "E-24"

Upaná nebo přelomená hadice odpadní vody  
Nemomulje kryt čerpadla odpadní vody

Sítlí ukazatel "E-25"

Zablokované čerpadlo odpadní vody

Sítlí jiný chybový údaj "E:XX"

Spořičkač je technicky poškozen

Zvuk v myčce nádobí

Program ještě není ukončen

Řez na přiborech

Přibory nejsou odolné proti rezavění  
Tvrdá ostří nožu jsou méně odolná  
Cizí rez

- ▶ Použijte přibory odolné proti rezavění
- ▶ V myčce nádobí nikdy nemýjte rezavící dily.

## Ukončení programu ...

Během programu můžete přerušit proces a 3 s tlačítkem P (Pause/Reset).



Na tlačítkém ukazateli se zobrazí "0:01" po čca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí mýčky nádobí.

### Porucha

Nadobí bez ní saše

Nádobí jsou zbytky plisku nebo zbytky na zpusob krupce



#### Možné příčiny

Nadobí bez ní saše, event, přes saše

Příliš málo mýčho prostředku  
Zvoleny nevhodný program

Trysky ostříkovačů ramén jsou upané  
Znečištěná sítko, nejsou pevně usazené  
Ostříkovač ramena jsou blokována

#### Odstránění

Očistěte dily nadobí od saše, zabraňte jejich dotyku.

Dodržujte údaje výrobce (mýčho prostředku).

- ▶ Zvolte silnější program.
- ▶ Vyčistěte ostříkovač ramena (viz nahore).
- ▶ Vyčistěte sítko (viz nahore).
- ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovač ramena mohli volně odtáčet.

### Smyry a šimouny

Příliš velké/příliš malé dávky ostřad

Nadobí není suché

Leštidlo

Použití kombinovaný mýč prostředek má špatný složení výčkan  
Nesprávne použitebce

Nesprávne nastavené znečištění vody  
Chybní speciální súl

Mléčná pokrmy, silnice jsou zaruženy/mávané (nelze odstranit)

Silnice nejsou odolné proti mýči v mýčce nádobí

Znamení umáčromyčnych dílů částí nádobí

Příliš málo mýčho prostředku  
Zabavení víkven potařivafakých barev (raská omacka)

- ▶ Použijte silnice odolné proti mýči v mýčce nádobí.
- ▶ Použijte mýči prostředek šetřící skto.
- ▶ Dodržujte údaje výrobce (mýčho prostředku).
- ▶ Zabavení jsou nezavazdati: vylbdenou při dalších procesech.

## Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mýči v mýčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, ...). Pokud je mýčka prázdná, vyčistěte ji. Pokud je mýčka plná, vyčistěte ji. Pokud je mýčka prázdná, k obsluze a zkontrolujte, zda se ostříkovač ramena mohou volně odtáčet.

## Čištění čerpadla odpadní vody

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič, poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s AquaStop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce AquaStop na vodovodním kohoutku.
4. Na spotřebiče s AquaStop není zásadně nutno během provozu dohlížet popř. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené, uzavřete vodovodní kohoutek.



# INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5  
Obchodní značka BSH



Značka	BOSCH
Prodejní označení	SMI50M85EU
Počet standardních sad nádobí	12
Třída energetické účinnosti (A+++.. nejnižší spotřeba až D ...nejvyšší spotřeba)	A+
Spotřeba energie <sup>1)</sup> v kWh	290
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh	1,02
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W	0,1/0,1
Spotřeba vody <sup>2)</sup> v l	3360
Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)	A
Standardní program <sup>3)</sup>	Eco 50°C
Doba trvání standardního programu v min	210
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v min.	0
Hlučnost <sup>4)</sup> v dB (A) re 1 pW	46
Vestavný spotřebič, určený k montáži	ANO

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
- 4) Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 46 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.  
Aktuální návod najdete na webových stránkách [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.



# B/S/H/

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Příjem oprav  
Tel.: +420 251 095 546  
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů  
Tel.: +420 251 095 556  
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství  
Tel.: +420 251 095 555  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)**.  
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





Umývačka riadu

SMI50M85EU



**BOSCH**

sk Návod na používanie

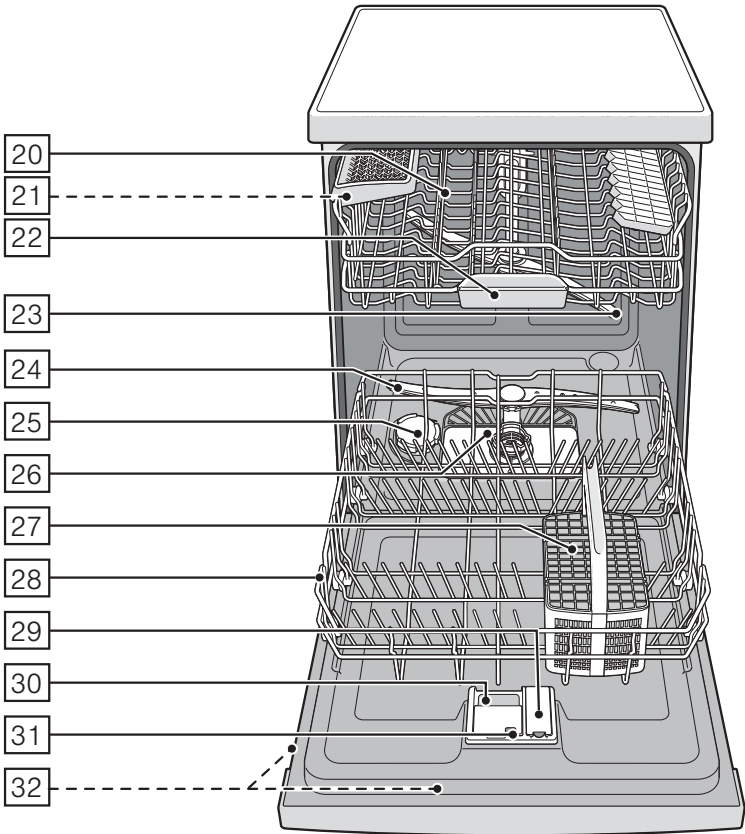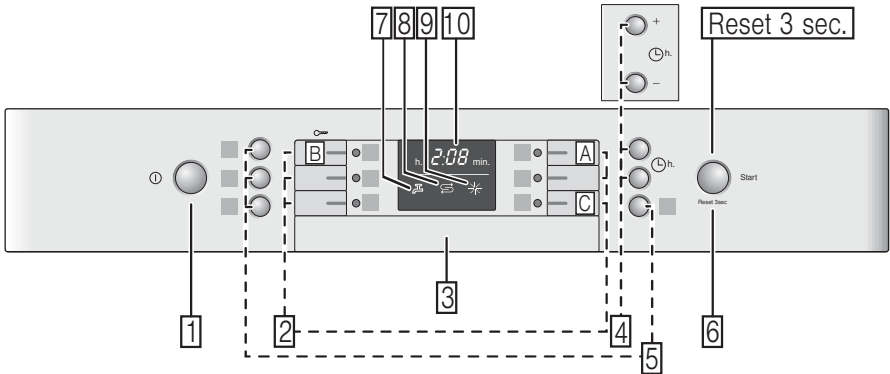

# Obsah

 <b>Použitie k určenému účelu</b> . . . . .	<b>4</b>	 <b>Riad</b> . . . . .	<b>13</b>
 <b>Bezpečnostné upozornenia</b> . . . . .	<b>4</b>	Nevhodné do umývačky . . . . .	13
Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky . . . . .	5	Poškodenie skla a riadu . . . . .	13
Pri dodávke . . . . .	5	Vkladanie riadu . . . . .	14
Pri inštalácii . . . . .	5	Vyberanie riadu . . . . .	14
Pri každodennou používaní . . . . .	6	Šálky a poháre . . . . .	14
Zámok dverí . . . . .	6	Hrnce . . . . .	15
Dotykový uzáver . . . . .	6	Košík na príbor . . . . .	15
V prípade poškodenia . . . . .	7	Etažér . . . . .	15
Pri likvidácii . . . . .	7	Sklopné priehradky . . . . .	16
 <b>Ochrana životného prostredia</b> . . . . .	<b>9</b>	Držiak na malé predmety . . . . .	16
Obal . . . . .	9	Etažér nože . . . . .	16
Staré spotrebiče . . . . .	9	Nastavenie výšky koša . . . . .	16
 <b>Spoznajte spotrebič</b> . . . . .	<b>9</b>	 <b>Umývací prostriedok</b> . . . . .	<b>17</b>
Ovládací panel . . . . .	9	Plnenie umývacieho prostriedku . . . . .	18
Vnútrotný priestor spotrebiča . . . . .	10	Kombinované umývacie prostriedky . . . . .	19
Menu prehľad . . . . .	10	 <b>Prehľad programov</b> . . . . .	<b>20</b>
 <b>Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ</b> . . . . .	<b>10</b>	Voľba programu . . . . .	21
Nastavenie . . . . .	10	Upozornenia pro testovací ústavy . . . . .	21
Tabuľka tvrdosti vody . . . . .	11	 <b>Doplnkové funkcie</b> . . . . .	<b>21</b>
Používanie špeciálnej soli . . . . .	11	Úspora času (VarioSpeed) . . . . .	21
Umývací prostriedok so zložkou soli . . . . .	11	Polovičná náplň . . . . .	21
Vypnutie indikátora zmäkčovania . . . . .	11	Hygiena (Hygiene) . . . . .	21
 <b>Leštiadlo</b> . . . . .	<b>12</b>	IntensivZone . . . . .	21
Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku . . . . .	12	Extra Sušenie . . . . .	21
Vypnutie indikátora dopĺňania leštiaceho prostriedku . . . . .	13	 <b>Ovládanie spotrebiča</b> . . . . .	<b>22</b>
		Údaje o programoch . . . . .	22
		Aquasenzor . . . . .	22
		Zapnutie spotrebiča . . . . .	22
		Indikátor zostávajúceho času . . . . .	22
		Časová predvoľba . . . . .	23
		Ukončenie programu . . . . .	23
		Automatické vypnutie po ukončení programu . . . . .	23

Vypnutie spotrebiča . . . . .	23
Prerušenie programu . . . . .	24
Zrušenie programu . . . . .	24
Zmena programu . . . . .	24
Intenzívne sušenie . . . . .	24

 **Čistenie a údržba . . . . . 25**

Celkový stav spotrebiča . . . . .	25
Špeciálna soľ a leštadlo. . . . .	25
Sitká . . . . .	26
Ostrekovacie ramená . . . . .	26

 **Porucha - čo robiť? . . . . . 27**

Čerpadlo odpadovej vody. . . . .	27
Tabuľka poruch. . . . .	28

 **Služba zákazníkom . . . . . 36**

 **Umiestnenie a pripojenie . . . . 36**

Obsah dodávky . . . . .	36
Bezpečnostné pokyny. . . . .	36
Dodávka . . . . .	37
Technické údaje . . . . .	37
Umiestnenie . . . . .	37
Pripojenie k odpadu . . . . .	37
Prívod pitnej vody . . . . .	38
Pripojenie teplej vody . . . . .	38
Elektrické pripojenie . . . . .	39
Demontáž . . . . .	39
Preprava . . . . .	40
Opatrenia proti zamrznutiu (Vyprázdenie spotrebiča) . . . . .	40

---

 **Použitie k určenému účelu**

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Umývačku používajte iba v domácnosti a na účely, na ktoré je určená: na umývanie riadu v domácnosti.

---

 **Bezpečnostné upozornenia**

Deti od 8 rokov alebo osoby, ktoré kvôli svômu fyzickému stavu, svojej sensorike, svojim duševným schopnostiam, svojej nezkušenosti alebo svojej neznalosti nie sú schopné riadne obsluhovať spotrebič, nesmú sa používať tento spotrebič bez dozoru alebo inštruktáže zodpovednou osobou.

## Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky

Prečítajte si, prosím, pozorne návod na obsluhu a montáž! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Všetky podklady starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie alebo prípadného ďalšieho majiteľa.

## Pri dodávke

1. Obal a umývačku riadu ihneď skontrolujte, či sa na nich nevyskytujú škody spôsobené prepravou. Poškodené spotrebiče neuvádzajte do prevádzky, ale poraďte sa s dodávateľom.
2. Obal riadne zlikvidujte.
3. Obal a jeho časti nenechávajte na hranie deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenía v kartónoch alebo fóliách.

## Pri inštalácii

- Vezmite na vedomie, že zadná strana umývačky riadu po inštalácii nie je voľne prístupná (ochrana pred dotykom z dôvodu horúceho povrchu).

- Umiestnenie a pripojenie vykonajte podľa návodu na inštaláciu a montáž.
- Umývačka riadu nesmie byť pri inštalácii zapojená do siete.
- Zabezpečte, aby bol v elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- Údaje o elektrickom pripojení sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku **[32]** umývačky.
- V prípade, že dôjde k poškodeniu sieťového prívodu spotrebiča, musí sa tento vymeniť zvláštnym sieťovým prívodom. V záujme vyhnutia sa nebezpečenstvu smiete kupovať sieťový prívod iba u služby zákazníkom.
- Ak bude umývačka riadu zabudovaná do skrinky vo výške, musí sa riadne a dodatočne upevniť.
- Ak bude umývačka riadu zabudovaná pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, dodržte informácie o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa montážneho návodu jednotlivých spotrebičov.

- Popritom dodržte aj montážne návody pre umývačku riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých spotrebičov.
- Keď nie sú k dispozícii informácie alebo montážny návod neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcov týchto spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Ak nemôžete dostať informácie od výrobcu, nesmiete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Keď zabudujete nad umývačkou riadu mikrovlnú rúru, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlny.
- Podstavné spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče zabudujte iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susediacimi skrinkami, aby ste zabezpečili stabilnú polohu spotrebiča.
- Neinštalujte tento spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení, vytvárajúcich teplo) a nezabudovávajte ho pod varnú dosku.
- Po umiestnení spotrebiča musí byť zástrčka voľne prístupná. (Vid' Elektrické pripojenie)
- Nie je obsiahnutá vo všetkých modeloch: Kryt z umelej hmoty na prípojke vody obsahuje elektrický ventil, v prírodovej hadici sa nachádzajú prírodové vedenia. Túto hadicu nepreseknite, kryt z umelej hmoty neponárajte do vody.

### **Pri každodennou používaní**

Dodržte bezpečnostné pokyny príp. návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.

### **Detská poistka (záмок dveri) \***



Popis detskej poistky nájdete vzadu v obálke.


\* podľa modelu

### **Detská poistka (Dotykový uzáver)**



Spotrebič môžete zabezpečiť proti neúmyselnému zrušeniu programu (napríklad chybná obsluha deťmi).

## Aktivovanie dotykového uzáveru:

1. Spustíte želaný program.
2. Tlačidlo  držte stlačené asi 4 sekundy, než sa  objaví na číselnom displeji.

Ak bude v priebehu programu stlačené ľubovoľné tlačidlo, objaví sa na  číselnom displeji. Prerušenie programu (Reset) nie je možné.

## Dezaktivovanie dotykového uzáveru:

- Tlačidlo  držte stlačené asi 4 sekundy, než sa  vymaže na displeji.

S ukončením programu (0:00 na číselnom displeji) sa zruší dotykový uzáver. Pri výpadku napájania zo siete zostane zachovaný dotykový uzáver. Pri každom novom štarte programu musí byť dotykový uzáver znovu aktivovaný.

## V prípade poškodenia

- Opravy a zásahy smú prevádzať iba odborníci. K tomu musí byť spotrebič odpojený zo siete. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod vody.

- Pri poškodeniach, špeciálne ovládacieho panelu (trhliny, dierky, vylomená tlačidla) alebo narušenie funkcie dvere, spotrebič nesmiete použiť. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod vody, zavolajte službu zákazníkom.

## Pri likvidácii

1. Ihneď zabráňte možnému použitiu spotrebičov, ktoré už doslúžili, aby ste tým predišli úrazom.
2. Spotrebič riadne zlikvidujte.

## Varovanie

### Nebezpečenstvo poranenia!

- Umývačka riadu by mala byť otvorená krátkodobo pri vkladaní a vyberaní, aby sa predišlo zraneniam pri zakopnutí.
- Nože a ostatné kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi sa musia ukladať do košíka na príbor hrotmi nadol alebo na etažér nože\* vo vodorovnej polohe.
- Na otvorené dvere si nesadajte, ani na ne nestavajte.
- U voľne stojacich spotrebičov dbajte na to, aby koše neboli preplnené.



- Ak nie je spotrebič umiestnený vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí byť časť dverí s pántmi z bezpečnostných dôvodov zakrytý (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako osobitné príslušenstvo v autorizovaných servisných alebo v odbornej predajni.

\* podľa modelu

### **Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo výbuchu!**

Do priestoru na umývanie nedávajte rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

### **Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo oparenia**

Počas prebiehania programu otvárajte dvere veľmi opatrne. Hrozí nebezpečenstvo vystreknutia horúcej vody zo spotrebiča.

### **Varovanie**

#### **Nebezpečenstvá pre deti!**

- Používajte, pokiaľ existuje, detskú poistku. Presný popis nájdete vzadu v obálke.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo ho obsluhovať.

- Umývací prostriedok a leštidlo držte mimo dosahu detí. Môžu spôsobiť poleptanie úst, hltana a očí alebo viesť k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Voda v priestore na umývanie nie je pitná, môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesaiahli do misky na zachytávanie tabliet 22. Malé prsty by mohli uviaznuť v drážkach.
- Ak je spotrebič zabudovaný vo výške, dbajte pri otváraní a zatváraní dverí na to, aby si deti nespôsobili pricviknutie alebo pomliaždenie medzi dverami umývačky a skrinky, ktorá je pod ňou.
- Deti by sa mohli v zariadení zatvoriť (nebezpečenstvo udusenia) alebo by sa mohli ocitnúť v iných nebezpečných situáciách. Ak spotrebič už doslúžil preto: Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, sieťový kábel prestrihnite a odstráňte. Zámok na dverách zneškodnite natoľko, aby sa dvere už nedali zatvoriť.



## Ochrana životného prostredia

Taktiež obaly nových spotrebičov, ako aj staré spotrebiče, obsahujú drahocenné suroviny a opätovne využiteľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé časti roztriedené podľa druhov.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa poinformujte u odborného predajcu alebo na orgánoch obecnej popr. mestskej správy.

### Obal

Všetky umelohmotné časti spotrebiča sú označené medzinárodne normovaným skráteným označením (napr. >PS< polystyrén). Pomocou nich ich možno pri likvidácii triediť podľa čistých druhov plastov.

Dodržite bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri dodávke“.

### Staré spotrebiče

Dodržite bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii“.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.



## Spoznajte spotrebič

Zobrazenia ovládacieho panelu a vnútorného priestoru spotrebiča sú na obálke vpredu.

V texte sa odkazuje na jednotlivé pozície.

### Ovládací panel

- 1 Vypínač zapnuté/vypnuté
- 2 Programové tlačidlá \*\*
- 3 Otváranie dverí
- 4 Časová predvoľba \*
- 5 Prídavné funkcie \*\*
- 6 Tlačidlo START
- 7 Indikátor „Skontrolujte prívod vody“
- 8 Indikátor dopĺňania soli
- 9 Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku
- 10 Displej

\* podľa modelu

\*\* podľa modelu

## Vnútrotný priestor spotrebiča

- [20] Horný kôš na riady
  - [21] Etažér nože \*
  - [22] Miska na zachytávanie tabliet
  - [23] Horné ostrekovacie rameno
  - [24] Dolné ostrekovacie rameno
  - [25] Zásobník na špeciálnu soľ
  - [26] Sitká
  - [27] Košík na príbor
  - [28] Dolný kôš
  - [29] Zásobník na leštidlo
  - [30] Zásobník na umývací prostriedok
  - [31] Uzáver zásobníka na umývací prostriedok
  - [32] Typový štítok
- \* podľa modelu

## Menu prehľad

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách.

- H* Tvrdosť vody *H:00 - H:07*
- d* Intenzívne sušenie *d:00 - d:01*
- r* Leštidlo *r:00 - r:05*
- R* Teplá voda *R:00 - R:01*
- P* Automatické vypnutie *P:00 - P:02*

## Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ

Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, potrebuje umývačka mäkkú vodu, t.j. vodu s nízkym obsahom vápnika, v opačnom prípade sa na riade a vnútrotnom priestore usadia biele zvyšky vodného kameňa.

Voda z vodovodu prekračujúca 7° dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčiť. To sa uskutočňuje pomocou špeciálnej soli (regeneračnej soli) v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke.

Nastavenie a tým potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti Vašej vody z vodovodu (pozri tabuľku).

## Nastavenie

Množstvo pridávanej soli možno nastaviť od *H:00* do *H:07*.

Pri hodnote nastavenia *H:00* sa nemusí pridávať soľ.

1. Zistíte stupeň tvrdosti vody. Pritom vám pomôže vaša vodárenská spoločnosť.
2. Odčítajte nastavovanú hodnotu z tabuľky tvrdosti vody.
3. Zatvorte dvere.
4. Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté  1.
5. Programovacie tlačidlo  A držte stlačené a tlačidlo START  6 stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje *H:0*....
6. Pustite obe tlačidlá.  
Kontrolka tlačidla  A bliká a na displeji  10 svieti hodnota nastavená v závode *H:04*.

**Zmena nastavenia:**

1. Stlačte programové tlačidlo **[C]**.  
Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **H:07**, skočí indikátor opäť na stupeň **H:00** (vypnuté).
2. Stlačte tlačidlo START **[6]**.  
Hodnota nastavenia sa v zariadení uloží.

**Tabuľka tvrdosti vody**

Hodnota tvrdosti vody °dH	Škála tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia na spotrebiči
0 - 6	mäkký	0-1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	mäkký	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9 - 10	stredný	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11 - 12	stredný	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13 - 16	stredný	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17 - 21	tvrdý	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22 - 30	tvrdý	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31 - 50	tvrdý	5,5-8,9	<b>H:07</b>


**Používanie špeciálnej soli**

Soľ sa musí doplniť vždy pred spustením umývacieho programu. Tým sa zaistí, že sa okamžite z dna umývacieho priestoru spláchne vytečený soľný roztok a zvyšky soli. Ak sa nedodrží tento postup, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu dna umývacieho priestoru vplyvom korózie.

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka **[25]**.
2. Naplňte nádobu vodou (nutné len pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom doplňte špeciálnu soľ **(nie jedlú soľ alebo tablety)**.
4. Bezprostredne po naplnení (doplnení) špeciálnej soli spustíte umývací program.

Platí pre všetky umývačky riadu vybavené antikorovou umývacou vaňou.

Pri tomto úkone sa vypudzuje a odteká voda. Hneď ako sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli **[8]**, mala by sa opäť doplniť špeciálna soľ.

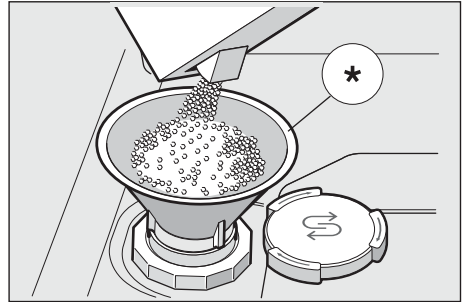

\* podľa modelu

**Používanie umývacích prostriedkov so zložkou soli**

Pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou soli do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) obyčajne nie je potrebné pridať špeciálnej soli. Pri tvrdosti vody prekračujúcej 21° dH je použité špeciálnej soli aj tu nevyhnutné.

**Vypnutie indikátora dopĺňania soli/zmäkčovania**

Ak Vás indikátor dopĺňania soli **[8]** ruší (napr. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou soli) môžete ho vypnúť.

- Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **H:00**.  
Tým zariadenie na zmäkčovanie vody a indikátor dopĺňania leštiaceho sú vypnuté.

**⚠ Pozor**

Do zásobníka na špeciálnu soľ nikdy nedávajte umývací prostriedok (čistič). Tým zničíte zmäkčovacie zariadenie.


## Leštidlo

Len čo sa na paneli rozsvieti indikator dopĺňania leštiaceho prostriedku [9], je k dispozícii rezerva leštiaceho prostriedku na 1-2 procesy umývania. Je potrebné znova doplniť leštiaci prostriedok.


Leštidlo sa používa na to, aby bol riad bez škvŕn a poháre lesklé. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

Kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku môžete použiť iba do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody prekračujúcej 21° dH je použitie leštiaceho prostriedku aj tu nevyhnutné.

1. Otvorte zásobník [29] tým, že zatlačíte a nadvihnete záves na veko.

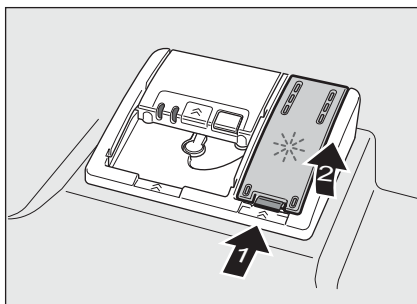

2. Leštidlo opatrne nalejte do označenia max. plniaceho otvoru.

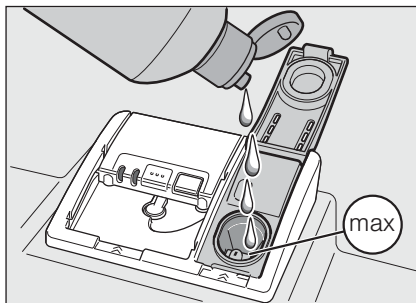

3. Veko zatvárajte, až kým počuteľne nezaklapne.
4. Leštidlo vyliate pomimo odstráňte handričkou, aby pri ďalšom umývaní nedošlo k nadmernej tvorbe peny.

## Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku

Množstvo leštiaceho prostriedku možno nastaviť od *r:00* do *r:06*. Nastavte množstvo leštiaceho prostriedku na *r:05*, aby ste dosiahli veľmi dobrý výsledok sušenia. V závode už bola nastavená na stupeň *r:05*.

Množstvo leštiaceho prostriedku zmeňte iba vtedy, ak na riade zostávajú škvŕny (nastaviť nižší stupeň) alebo škvŕny od vody (nastaviť vyšší stupeň).

1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté [1].
3. Programovacie tlačidlo [A] držte stlačené a tlačidlo START [6] stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje *H:0...*

4. Pustíte obe tlačidlá.  
Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[10]** svieti hodnota nastavená v závode **H:04**.
5. Programovacie tlačidlo **[A]** stlačajte dovtedy, kým sa na displeji **[10]** nezobrazí hodnota nastavená v závode **r:05**.

#### Zmena nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo **[C]**.  
Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **r:05**, skočí indikátor opäť na stupeň **r:00** (vypnuté).
2. Stlačte tlačidlo START **[6]**.  
Nastavená hodnota sa uloží do pamäte.

## Vypnutie indikátora dopĺňania leštiaceho prostriedku

Ak vás indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku **[9]** ruší (napr. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou leštiaceho prostriedku) môžete ho vypnúť.

- Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku“ a nastavte hodnotu na **r:00**.

Tým je indikátor dopĺňania leštiaceho **[9]** vypnutý.

## Riad

### Nevhodné do umývačky

- Príbor a riad z dreva.
- Chýlostivé ozdobné poháre, umeleckoremeselný a starožitný riad. Tieto ozdoby neboli ešte odolné voči umývaniu v umývačke.
- Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný.
- Riad z medi a cínu.
- Riad znečistený popolom, voskom, mazadlom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré druhy skla (ako napr. predmety z krištáľového skla) sa môžu po mnohých umytiach zakaliť.

### Poškodenie skla a riadu

#### Príčiny:

- druh skla a postup pri jeho výrobe
- chemické zloženie umývacieho prostriedku
- teplota vody umývacieho programu

#### Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktorý výrobca označí ako vhodný na umývanie v umývačke.
- Používajte umývacie prostriedky, ktoré sú označené ako umývacie prostriedky šetriace riad.
- Sklo a príbor vyberte z umývačky po skončení programu čo najskôr.

## Vkladanie riadu

1. Vkladanie riadu. Predbežné umývanie pod tečúcou vodou nie je nutné.
2. Riad uložte tak, aby
  - stál pevne a nemohol sa prevrátiť.
  - boli všetky nádoby otvorom nadol.
  - vypuklé kusy alebo kusy s prehlbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekať.
  - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [24].

Veľmi malý riad by sa v umývačke nemal umývať, lebo môže z košov ľahko vypadnúť.

## Vyberanie riadu

Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúčame Vám, aby ste vyprázdňovali spotrebič zdola nahor.

Horúci riad je citlivý na náraz! Preto nechajte ho po ukončení programu vychladnúť v umývačke riadu dovtedy, kým sa ho môžete dobre dotknúť.

### Upozornenie

Po ukončení programu môžu sa nachádzať ešte kvapky vody vo vnútornom priestore spotrebiča. To nemá vplyv na sušenie riadu.


## Šálky a poháre

Horný koš [20]




### Upozornenie

Dbajte na to, aby žiadny riad nestal nad miskou na zachytávanie tabliet [22]. Tento riad môže zablokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [30].

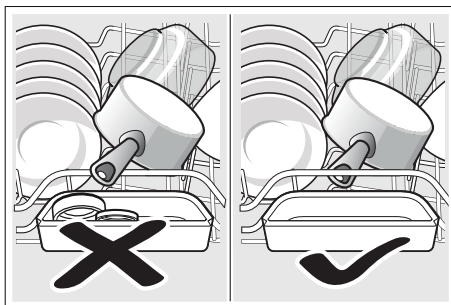

## Hrnce

Dolný kôš [28]

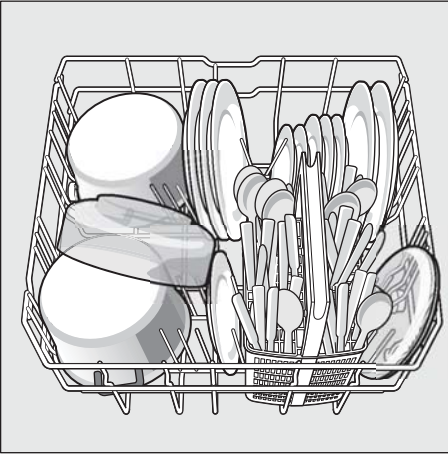

### Tip

Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.


### Tip

Ďalšie príklady, ako môžete optimálne vložiť riad do vašej umývačky, nájdete na našej internetovej stránke ako bezplatný download. Zodpovedajúcu internetovú stránku nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

## Košík na príbor


Príbor ukladajte vždy neroztriedený s ostrou stranou nadol.

Aby ste zabránili poraneniu, ukladajte dlhý, ostrý príbor a nože na etažér nožov.

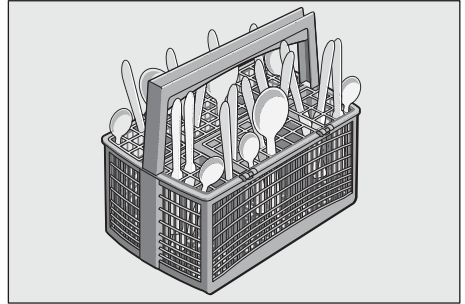

## Etažéry \*

Etažér a priestor pod tým môžete využiť pre malé šálky a poháre alebo väčšie kusy príboru ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Etažér môžete odklopiť, ak ho nepotrebujete.

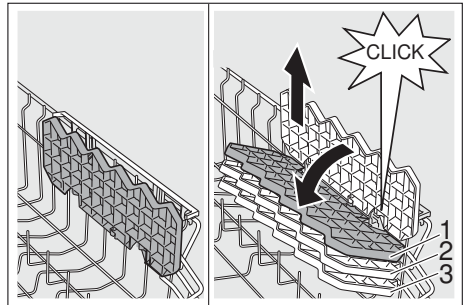


\* Podľa modelu je možná trojstupňová regulácia výšky. Pre to etažér najprv postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor, potom, ľahko šikmo, posunete ho smerom nadol na želaný stupeň (1, 2, alebo 3) a počuteľne zaklapnete.



## Sklopné priehradky \*

\* podľa modelu


Držiaky možno sklopiť, a tak lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.

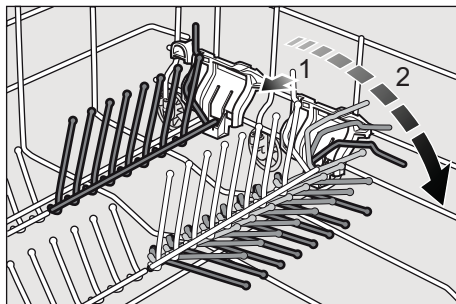

## Držiak na malé predmety \*

\* podľa modelu


Slúži na bezpečné odloženie ľahkých predmetov z umelej hmoty ako napr. pohárov, viečok atď.

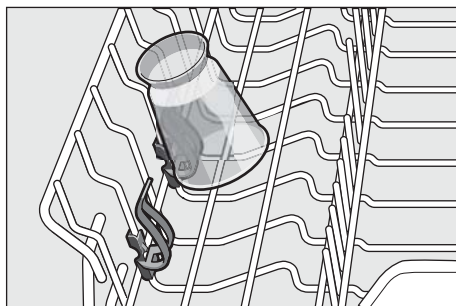

## Etažer nože \*

\* podľa modelu

Nože a ostatné kuchynské pomôcky môžete ukladať vo vodorovnej polohe.

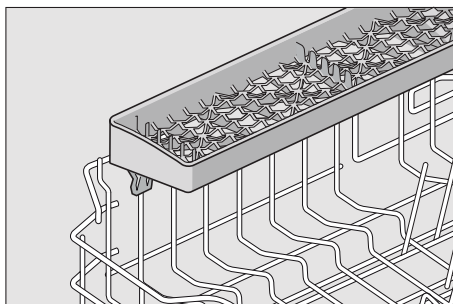

## Nastavenie výšky koša \*

\* podľa modelu

Horný kôš [20] môžete nastaviť podľa potreby do výšky, aby ste buď v hornom alebo v dolnom koši vytvorili viac miesta pre vyššie časti riadu.

### Výška spotrebiča 81,5 cm

	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm


### Výška spotrebiča 86,5 cm

	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	33 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

Podľa usporiadania horného koša na Vašom modeli umývačky zvolte jeden z nasledovných postupov:

## Horný kôš s postrannými páčkami


1. Horný kôš [20] vytiahnite.
2. Pre **zniženie** stlačte dovnútra jednu za druhou obe páčky vpravo a vľavo na vonkajšej strane koša. Držte pritom kôš pevne po stranách a na hornom okraji, aby odrazu nespadol dolu.

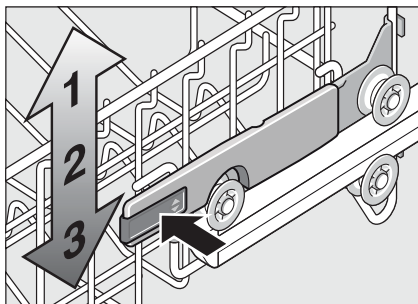

3. Pre **nadvihnutie** uchopte kôš po stranách na hornom okraji a zdvihnite ho nahor.
4. Pred tým, než kôš znovu zasuniete, uistite sa, že na oboch stranách leží v **rovnej výške**. Inak sa dverka spotrebiča nedajú zatvoriť a horné ostrekovacie rameno nebude mať žiadne spojenie s obehom vody.

## Horný kôš s vrchnými a spodnými dvojicami koľajničiek

1. Horný kôš [20] vytiahnite.
2. Horný kôš vyberte a opäť ho zaveste na horné (stupeň 3) príp. dolné (stupeň 1) koľajničky.

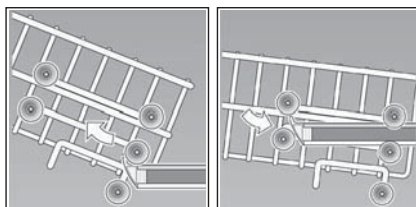

## Umývací prostriedok

V umývačke môžete používať tablety a práškové alebo tekuté umývacie prostriedky do umývačiek riadu, v žiadnom prípade čistiace prostriedky na ručné umývanie. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobiť dávkovanie pomocou práškovým alebo tekutým umývacím prostriedkom. Tablety obsahujú dostatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky úlohy umývania. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátom a enzýmami. Fosfáty zlučujú vápno vo vode. Enzýmy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Skôr zriedka sú umývacie prostriedky bez fosfátov. Tieto prostriedky majú trochu slabšiu väznosť pre vápno a vyžadujú vyšší množstvo dávkovania. Pre odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliace prostriedky na báze kyseliny.

## Upozornenie

Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku!

V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.


**⚠ Varovanie** – Dodržte bezpečnostné pokyny príj. návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.

## Plnenie umývacieho prostriedku


1. Ak je komôrka pre umývací prostriedok [30] ešte uzatvorená, stlačte uzatváraciu zástrčku [31], aby ste komôrku otvorili.

Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok [30] (tablety vložte priečne nikdy na výšku). Dávkovanie: pozri pokyny výrobcu na obale. Dávkovanie v zásobníku na umývací prostriedok [30] Vám pomôže pridať správne množstvo práškoveho alebo tekutého umývacieho prostriedku.

Obyčajne postačí 20 ml–25 ml pri normálnom znečistení. Pri použití tabliet postačí jedna tableta.

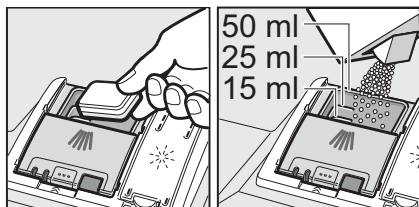

2. Veko zásobníka na umývací prostriedok zatvorte, pritom veko posuňte, až kým uzáver bez problémov zaklapne.

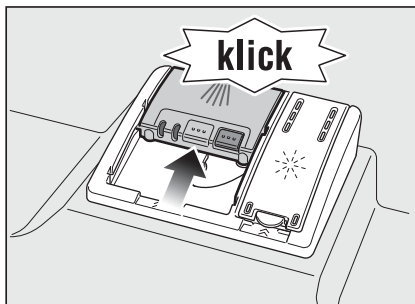

Zásobník na umývací prostriedok sa otvára v závislosti od programu automaticky v optimálny čas. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v spotrebiči rozmiestňuje a rozpúšťa, tableta padne v misku na zachytávanie tabliet a tam sa dávkovane rozpúšťa.

## Tip

Ak je riad znečistený iba málo, obyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky môžete kupovať u služby zákazníkom (pozri zadnú stranu).

## Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných umývacích prostriedkov (Solo) sa ponúka rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku často aj leštiaci prostriedok a náhradná látka soli (3in1) a podľa kombinácie (4in1, 5in1 atď.) ešte doplnkové zložky ako napr. na ochranu skla alebo na lesk ušľachtilé ocele. Kombinované umývacie prostriedky fungujú len do istého stupňa tvrdosti (väčšinou 21 °dH). Nad touto hranicou je potrebné pridávať soľ a leštiaci prostriedok.

Len čo sa používajú kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí tak, že sa vždy docieli ten najlepší výsledok umývania a sušenia.

**⚠ Varovanie** – Nevkladajte **žiadne** malé predmety na umytie do misky na zachytávanie tabliet [22]; bráni sa tým rovnomernému rozpúšťaniu tablety.












**⚠ Varovanie** – Pokiaľ chcete po spustení programu doplniť riad, **nepoužívajte** misku na zachytávanie tabliet [22] ako úchop horného koša. Tableta by sa v nej už mohla nachádzať a Vy by ste prišli do kontaktu s už čiastočne rozpustenou tabletou.

## Upozornenia

- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete používaním solo-umývacích prostriedkov v spojení s osobitným použitím soli a leštiaceho prostriedku.
- Vzhľadom na rôznu povahu rozpúšťania umývacích tabliet sa v prípade krátkych programov nemusí prejavíť ich plný čistiaci účinok a môžu aj zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú viac vhodné práškové umývacie prostriedky.
- Pri „intenzívnom“ programe (v niektorých modeloch) postačí dávkovanie jednej tablety. Pri použití práškového umývacieho prostriedku existuje možnosť dodatočne sypať na vnútorné dvere spotrebiča trochu umývacieho prostriedku.
- Aj keď svieti indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku a/alebo soli, prebehne umývací program za použitia kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri používaní umývacích prostriedkov s vo vode rozpustným ochranným obalom: Uchopte obal len suchými rukami a dávajte umývací prostriedok len do absolútne suchého zásobníka na umývací prostriedok, aby nedošlo k zalepeniu.
- Ak prechádzate z kombinovaných umývacích prostriedkov na solo-umývacie prostriedky, dbajte na to, aby boli zariadenie na zmäkčovanie vody a množstvo leštiaceho prostriedku nastavené na správnu hodnotu.

## Prehľad programov

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov. Zodpovedajúci programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Chod	Možné doplnkové funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor	silne súdržné, vpálené alebo zaschnuté, škrobnaté alebo bielkovinové zbytky jedla	 /  Intenzívny 70°	všetky	Predumytie Umývanie 70° Oplachovanie Leštenie 65° Sušenie
		 Auto 45° - 65°	všetky	Optimalizuje sa podľa znečistení pomocou senzoriky.
zmiešaný riad a príbor	malo zaschnuté v domácnosti bežné zvyšky jedla	 Auto 45° - 65°	všetky	Optimalizuje sa podľa znečistení pomocou senzoriky.
		 / <b>eco</b> Eco 50°	všetky	Predumytie Umývanie 50° Oplachovanie Leštenie 65° Sušenie
citlivý riad, príbor, riad z umelých hmôt a poháre citlivé na teplotu	malo súdržné, čerstvé zbytky jedla	 /  Šetrný 40°	IntensivZone Úspora času Polovičná náplň ExtraSušenie	Predumytie Umývanie 40° Oplachovanie Leštenie 55° Sušenie
		 /  Rýchly 45°	ExtraSušenie	Umývanie 45° Oplachovanie Leštenie 55°
všetky druhy riadu	studené opláchnutie, medzičistenie	 /  Predumytie	žiadne	Predumytie

## Voľba programu

V závislosti od druhu riadu a stupňa jeho znečistenia môžete zvoliť vhodný program.

## Upozornenia pro testovací ústavy

Testovací ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky (napr. podľa EN 60436).

Pritom sa jedná o podmienky k provedeniu skúšok, nejedná sa o výsledky alebo spotrebné hodnoty.

Na pranie e-mailom:

dishwasher@test-appliances.com

Uvedte číslo spotrebiča (E-Nr.) a číslo výroby (FD), ktoré nájdete na typovom štítku [32] na dverách spotrebiča

## **P+** Doplnkové funkcie

\* podľa modelu

Dajú sa nastaviť tlačidlami doplnkové funkcie [5].

## Úspora času (VarioSpeed) \*

S funkciou >>Úspora času<< môže byť doba trvania programu skrátená podľa zvoleného programu o ca. 20% až 50%. Platná zmena doby trvania programu sa objaví na displeji [10]. Ak chcete pri skrátenej dobe behu dosiahnuť optimálne výsledky umývania, sa zvýši spotreba vody a energie.

## Polovičná náplň \*

Ak chcete umývať iba málo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť doplnkovú funkciu „Polovičná náplň“. Pritom ušetríte vodu, energiu a čas. Na umývanie dajte do zásobníka o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s množstvom odporúčaným pre úplné vyťaženie.

## Hygiena (Hygiene) \*

Počas procesu umývania sa zvýši teplota. Tým sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia sa ideálne hodí napr. na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek.

## IntenzivZone \*

Perfektné pre zmiešanú náplň. Môžete umývať silnejšie znečistené hrnce a panvice v spodnom koši spolu s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Tlak ostreku v spodnom koši sa zväčší, teplota omývania sa o niečo zvýši.

## Extra Sušenie \*

Vyššia teplota pri leštení a predĺžená fáza sušenia umožňujú lepší sušenie aj častí z umelej hmoty. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie.



## Ovládanie spotrebiča

### Údaje o programoch

Údaje o programoch (spotrebné hodnoty) nájdete v krátkom návode na obsluhu. Údaje sa vzťahujú na bežné podmienky a hodnotu nastavenia tvrdosti vody **H:G4**. Rozličné faktory vplyvu ako napr. teplota vody alebo prírodný tlak môžu zapríčiniť odchýlky.

### Aquasenzor \*

\* podľa modelu

Aquasenzor je optickým meracím zariadením (svetelná závera), ktorým sa meria zakalenie vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je Aquasenzor zapnutý, možno „čistú“ vodu použiť na ďalšie umývanie a týmto spôsobom sa zníži spotreba vody o 3–6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou.

Pri automatických programoch sa dodatočne prispôsobí teplota vody a doba chodu stupňu znečistenia.

### Zapnutie spotrebiča

1. Úplne otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté 1].  
Kontrolka programu Eco 50° bliká. Tento program zostane zvolený, ak nestlačíte iné programové tlačidlo 2]. Na displeji 10] bliká plánovaná dĺžka trvania programu.
3. Stlačte tlačidlo START 6].  
Program sa spustí.

### Upozornenie

**- pro ekologickú prevádzku umývačky:**  
Z ekologických dôvodov je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení spotrebiča. To šetrí zdroje životného prostredia a nie nakoniec vašu peňaženku.

**Program Eco 50° je zvlášť ekologický program. Je „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ č. 1016/2010, ktorý zabezpečuje najúspornejší štandardný umývací cyklus na umývanie normálne znečisteného riadu a najúspornejšiu kombinovanú spotrebu energie a vody pre daný typ riadu.**

### Indikátor zostávajúceho času

Pri voľbe programu sa na displeji zobrazí zostávajúci čas trvania programu 10].

Čas trvania je v priebehu programu ovplyvnený teplotou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže (v závislosti od zvoleného programu) kolísaf.

## Časová predvoľba \*

\* podľa modelu

Spustenie programu môžete oddialiť po hodinách až o 24 hodín.

1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté [1].
3. Tlačidlo [4] + stláčajte dovtedy, kým na displeji [10] nenaskočí *h:0 i.*
4. Tlačidlo [4] + alebo – stláčajte dovtedy, kým sa nezobrazí vami želaný čas.
5. Stlačte tlačidlo START [6], časová predvoľba je aktivovaná.
6. Na zrušenie časovej predvoľby stláčajte tlačidlo [4] + alebo – dovtedy, kým sa na displeji [10] nezobrazí *h:00.*

Do spustenia môžete programy ľubovoľne meniť.

## Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na displeji [10] objaví hodnota *0:00.*

## Automatické vypnutie po ukončení programu \*

\* podľa modelu

V záujme úspory energie, bude umývačka vypnutá 1 min po ukončení programu (nastavenie z výroby).

Automatické vypnutie možno nastaviť od *P:00* do *P:02.*

*P:00* Spotrebič sa nevypne automaticky

*P:01* Vypnuté po 1 min

*P:02* Vypnuté po 120 min

1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté [1].
3. Programovacie tlačidlo [A] držte stlačené a tlačidlo START [6] stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje *H:0....*
4. Pustite obe tlačidlá.  
Kontrolka tlačidla [A] bliká a na displeji [10] svieti hodnota nastavená v závode *H:04.*
5. Programovacie tlačidlo [A] stláčajte dovtedy, kým sa na displeji [10] nezobrazí hodnota nastavená v závode *P:0 i.*

### Zmena nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo [C].  
Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň *P:02,* skočí indikátor opäť na stupeň *P:00* (vypnuté).
2. Stlačte tlačidlo START [6].  
Nastavená hodnota sa uloží do pamäte.

## Vypnutie spotrebiča

Kratky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač zapnuté/vypnuté [1].
2. Zatvorte prívod vody (neplatí pri funkcii Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí riad vyberte.

### Upozornenie

Nechajte spotrebič po ukončení programu o niečo vychladnúť, predtým, než ho otvorte. Tak zabránite tomu, že unikne para a dlhodobou spôsobuje poškodenie Vášho vstavaného nábytku.



## Prerušenie programu

1. Vypnite vypínač zapnuté/ vypnuté [1].  
Kontrolky zhasnú. Program zostáva uložený.  
V prípade pripojenia na teplú vodu alebo ak spotrebič vodu už zohrial a dvere ste otvorili, dvere najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte. V opačnom prípade môžu kvôli expanzii (pretlaku) vyskočiť dvere spotrebiča alebo môže zo spotrebiča uniknúť voda.
2. Na pokračovanie v programe znovu zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté [1].

## Zrušenie programu (Reset)

1. Stlačte tlačidlo START [6] cca. 3 sekúnd.  
Na displeji [10] sa ukáže 0:0 l.
2. Program ďalej pokračuje cca. 1 minútu. Na displeji [10] sa objaví 0:00.
3. Vypnite vypínač zapnuté/ vypnuté [1].

## Zmena programu

Po stlačení tlačidla START [6] už nie je možná zmena programu.

Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

## Intenzívne sušenie

Počas leštenia sa pracuje s vyššou teplotou a tým sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Doba behu sa pri tom môže zanedbateľne zvýšiť. (Pozor pri chúlolistivých kusoch riadu!)

1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté [1].
3. Programovacie tlačidlo [A] držte stlačené a tlačidlo START [6] stláčajte dovtedy, kým sa na displeji [10] zobrazuje H:0....
4. Pustite obe tlačidlá.  
Kontrolka tlačidla [A] bliká a na displeji [10] svieti hodnota nastavená v závode H:04.
5. Programovacie tlačidlo [A] stláčajte dovtedy, kým sa na displeji [10] nezobrazí hodnota nastavená v závode d:00.

### Zmena nastavenia:

1. Stláčaním tlačidla [C] môžete zapnúť d:0 l alebo vypnúť d:00 intenzívne sušenie.
2. Stlačte tlačidlo [6] START. Nastavená hodnota sa uloží do pamäte.



## Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vášho spotrebiča pomáha predchádzaniu poruchám. To ušetrí čas a nervy.

### Celkový stav spotrebiča

- Skontrolujte vnútorný priestor, či v ňom nie sú usadeniny tuku a vodného kameňa.
- Ak také usadeniny nájdete, potom:
- Naplňte zásobník umývacím prostriedkom. Spotrebič spustite bez riadu s programom s najvyššou teplotou.

Na čistenie spotrebiča používajte iba umývacie prostriedky/umývacie prostriedky pre spotrebiče určené osobitne pre umývačky riadu.

- Aby zostalo tesnenie dverí vždy čisté a hygienické, utierajte ho pravidelne vlhkou handričkou a trochu čistiaceho prostriedku.
- Po dlhšom prestoji nechajte dvere o niečo otvorené, tým zabránite vytvoreniu nepríjemného zápachu.

Na čistenie umývačky nikdy nepoužívajte parný čistič. Výrobca neručí za prípadné následné škody.

Prednú stranu spotrebiča a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou; postačí voda a trochu čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte špongie s drsným povrchom a drhnúce čistiace prostriedky, oboje by mohlo viesť k poškriabaniu povrchov.

U spotrebičov z ušľachtilej ocele: Nepoužívajte špongióvu utierku alebo niekoľkokrát dôkladne ich vymyte pred prvým použitím, aby ste predišli korózii.

### **Varovanie – Ohrozenie zdravia**

Nikdy nepoužívajte iné umývacie prostriedky pre domácnosť napr. s obsahom chlóru!

### Špeciálna soľ a leštidlo



- Kontrolujte indikátory doplnenia  a . V prípade potreby doplňte špeciálnu soľ a/alebo leštidlo.

## Sitká

Sitká [26] zadržiavajú hrubé nečistoty vo vode od čerpadla. Tieto nečistoty môžu sitká príležitostne upchať.

Sústava sítiok pozostáva z hrubého sitka, plochého jemného sitka a mikrositka.

1. Skontrolujte sitká po každom umývaní z hľadiska zvyškov.
2. Vytočte valcového sitka tak, ako je to znázornené, a vyberte sústavu sítiok.

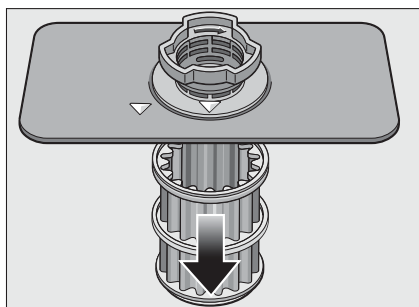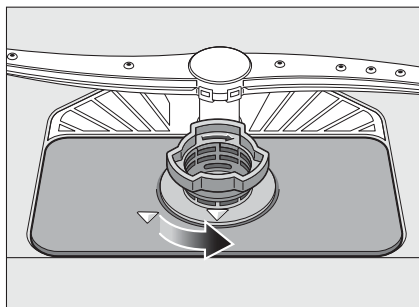


3. Prípadné zvyšky odstráňte a sitká očistite pod tečúcou vodou.
4. Opätovne založte systém sítiok v obrátenom poradí a dbajte na to, aby si značky šípok po uzavretí ležali naproti.

## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien [23] a [24].

1. Skontrolujte výstupné trysky ostrekovacích ramien, či nie sú upchaté.
2. Horné rameno [23] odskrutkujte.
3. Dolné rameno [24] vytiahnite smerom nahor.

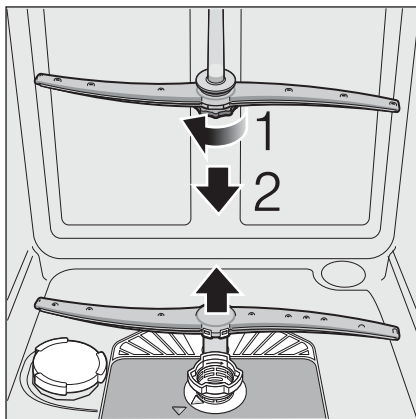

4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť upevnite zaskočením, popr. ich pevne priskrutkujte.

## ? Porucha - čo robiť?

Mnoho porúch, ktoré sa vyskytnú pri každodennej prevádzke, na základe skúseností odstránite sami. To ušetrí náklady a zabezpečí, že spotrebič je rýchle opäť k dispozícii. V nižšie uvedenom prehľade nájdete možné príčiny chybných funkcií a účinné pokyny na ich odstránenie.

### Upozornenie

V prípade, že sa spotrebič zastaví počas umývania riadu z neznámých dôvodov alebo sa nedá spustiť, preveďte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset). (Pozri kapitolu „Ovládanie spotrebiča“)

**⚠ Varovanie** – Myslite na to: Opravy smú prevádzať iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely. Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa.

### Čerpadlo odpadovej vody


Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesá, ktoré sitká nezadržali, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Voda po umytí potom zostane nad sitkom.

**⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo rezu!**


Pri čistení čerpadla odpadovej vody dbajte na to, aby ste sa neporanili črepinami skla alebo ostrými predmety.

V takom prípade:

1. V každom prípade najskôr odpojte spotrebič od siete.
2. Vyberte horný a [20] dolný [28] kôš.
3. Sitká [26] demontujte.
4. Vyčerpajte vodu, prípadne za pomoci špongie.
5. Biely kryt pumpy (ako je na obrázku) vypäčte pomocou lyžice. Chyťte kryt za prepážku a nadvihnite ho šikmo smerom dnu. Potom kryt úplne odoberte.

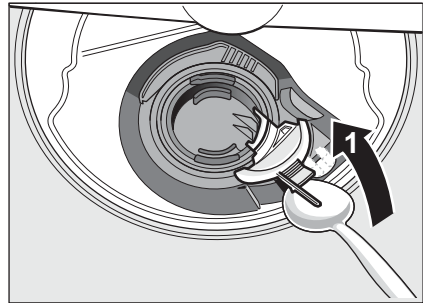


6. Skontrolujte, či sa na obežnom kolese nenachádzajú cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Kryt dajte do pôvodnej polohy, zatlačte nadol a zaklapnite (cvak).

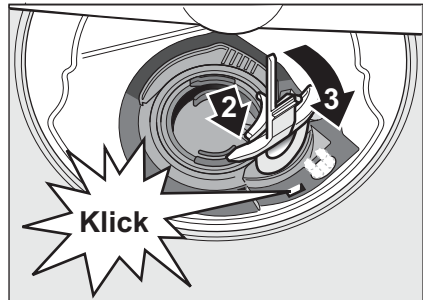


8. Založte sitká.
9. Opätovne nasadte koše.

## Tabuľka poruch

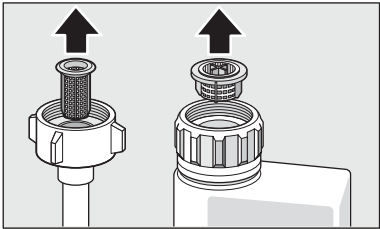Porucha	Príčiny	Náprava
Svieti signalizácia „Skontrolujte prívod vody“ [7].	Hadica prívodu vody je zalomená.	Založte prívodnú hadicu tak, aby bola bez zalomení.
	Prívod vody je zatvorený.	Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaklinený alebo zväpenatý.	Otvorte prívod vody. Veľkosť prietoku musí pri otvorenom prívode vody dosahovať min. 10 l/min.
	Sitko na prívode vody je upchaté.	Spotrebič vypnite a vyťahnite zástrčku zo zásuvky. Zatvorte prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		
		Očistite sitko v prívodovej hadici. Prívod vody znova priskrutkujte. Skontrolujte tesnosť. Obnovte prívod prúdu. Spotrebič zapnite.
Chybový kód E:07 svieti.	Nasávací otvor (na pravej vnútornej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Riad uložte tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Chybový kód E:12 svieti.	Vyhrievací článok je zväpenatý alebo znečistený.	Preveďte čistenie spotrebiča pomocou ošetrovacieho alebo odvápnovacieho prostriedku pre spotrebiče. Používajte umývačku riadu so zariadením na zmäkčovanie vody a skontrolujte nastavenie (pozri kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálny sol“).
Chybový kód E:22 svieti.	Sitká [26] sú znečistené alebo upchaté.	Vyčistite sitká. (Pozri „Čistenie a údržba“)
Chybový kód E:24 svieti.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená.	Ukladajte hadicu beže zahýbu, príp. odstráňte zvyšky.
	Pripojenie sifóna je ešte zatvorené.	Skontrolujte pripojenie na sifóne a príp. ho otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Správne zaklapnite kryt čerpadla. (Pozri „Čerpadlo odpadovej vody“)

<b>Porucha</b>	<b>Príčiny</b>	<b>Náprava</b>
Chybový kód <b>E:25</b> svieti.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaklapnutý.	Očistite čerpadlo a správne zaklapnite kryt čerpadla. (Pozri „Čerpadlo odpadovej vody“)
Chybový kód <b>E:27</b> svieti.	Sieťové napätie príliš nízke.	Nie porucha spotrebiča, skontrolujte sieťové napätie a elektroinštaláciu.
Na displeji sa zobrazuje iný chybový kód. ( <b>E:01</b> do <b>E:30</b> )	Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Vypnite spotrebič vypínačom zapnuto/vypnuto <b>[1]</b> . Po krátkom čase spustíte spotrebič znova. Ak sa problém znova vyskytne, zatvorte prívod vody a vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte službu zákazníkom a uveďte chybový kód.
Displej bliká.	Dvere neboli úplne zatvorené.	Zatvorte dvere. Dbajte na to, aby na koši nevyčnievali žiadne predmety (riad, osviežovač do umývačky) a tým nebránili zatvoreniu dverí.
Indikátor dopĺňania soli <b>[8]</b> a/alebo leštiaceho prostriedku <b>[9]</b> svieti.	Chýbajú leštiaci prostriedok	Doplňte leštiaci prostriedok
	Chýbajú soľ.	Doplňte špeciálnu soľ.
Indikátor dopĺňania soli <b>[8]</b> a/alebo leštiaceho prostriedku <b>[9]</b> nesvieti.	Senzor nerozpozná soľné tablety.	Používajte inú špeciálnu soľ.
	Indikátor dopĺňania je vypnutý.	Aktivácia/deaktivácia (pozri kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálny soľ“ alebo „Leštiaci prostriedok“).
Po ukončení programu zostáva v zariadení voda.	Dostatok soli/leštiaceho prostriedku je ešte k dispozícii.	Skontrolujte indikátor dopĺňania, výšky hladiny.
	Systém sietiek alebo oblasť pod sietkami <b>[26]</b> je upchatý. Umyvací program sa ešte neskončil	Očistite sietka a oblasť pod nimi (pozri „Čerpadlo odpadovej vody“). Počkajte do ukončenia programu alebo preveďte „Reset“ (pozri „Zrušenie programu“).

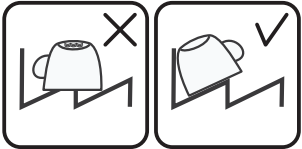Porucha	Príčiny	Náprava
Riad nevyschne.	Nie leštiaci prostriedok alebo príliš málo leštiacieho prostriedku.	Doplňte leštiaci prostriedok
	Zvolili ste program bez sušenia.	Zvoľte program so sušením (pozri Prehľad programov, Priebeh programu).
	Nahromadenie vody v priehlinách riadu a príboru.	Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu, vložte tyto kysy riadu nakoľko je to možné šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Používajte iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštiaceho prostriedku zlepšuje výsledok sušenia.
Intenzívne sušenie pre zlepšenie sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie (pozri Ovládanie spotrebiča)	
Riad bol príliš skoro vyberaný alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	Počkajte do ukončenia programu príp. vyberte riad až 30 min po ukončení programu.	
Použitý ekologický leštiaci prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Používajte značkový leštiaci prostriedok. Ekologické výrobky majú zrejme horšiu účinnosť.	
Riad z umelé hmoty nevyschne.	Špeciálne vlastnosti umelé hmoty.	Umelá hmota má menšiu kapacitu akumulácie tepla a preto horší vyschne.
Príbor nevyschne.	Nevýhodné vkladanie príboru do košíka na príbor.	Uložte príbor tak, aby bol postavený nakoľko je to možné ojedinelý, zabraňte dotýkovým bodom.
	Nevýhodné vkladanie príboru do zásuvky na príbor.	Uložte príbor správne a tak, aby bol postavený nakoľko je to možné ojedinelý.
Vnútorne strany spotrebiča sú po umývaní mokré.	Nie porucha spotrebiča.	Kvôli princípu sušenia „kondenzační sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku podmienené fyzikálnymi vlastnosťami a žiadúci. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stranách umývačky, odtečie a odčerpá sa.

<b>Porucha</b>	<b>Príčiny</b>	<b>Náprava</b>
Zbytky jedla na riade.	Riad bol príliš netesno uložený, kôš na riad bol preplnený.	Riad uložte tak, aby bol k dispozícii dostatok voľného priestora a prúd vody sa mohol dostať k povrchu riadu. Zabraňte dotýkovým bodom.
	Sťažené otáčanie ostrekovacieho ramena.	Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Trysky na ostrekovacom ramene sú upchaté.	Očistite trysky na ostrekovacom ramene, (pozri Čistenie a údržba).
	Sitká [26] sú znečistené.	Vyčistite filter, (pozri Čistenie a údržba).
	Sitká [26] sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.	Správne založte a zaklapnite sitká.
	Príliš slabý program umývania.	Zvoľte silnejší umývací program.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý priebeh programu. Tvrdošíjné znečistenia sa neodstránili úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50° alebo Intenzívny.
	Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti.	Vysoké a úzke nádoby neuložte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
Zvyšky umývacieho prostriedku	Horný kôš [20] nie je vpravo a vľavo postavený v rovnakej výške.	Postavte horný kôš postrannými pákami v rovnakej výške.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je riadom zablokované, preto sa veko neotvára úplne.	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť riadom zablokované. Neumiestnite riad alebo osviežovač do umývačky do misky na zachytávanie tabliet.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je tabletou zablokované.	Tablety vložte priečne nikdy na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchlom alebo krátkom programe.	Čas rozpúšťania tabliet je príliš dlhý pre rýchly alebo krátky program.
	Čas rozpúšťania umývacieho prostriedku sa nedosiahne v zvolenom krátkom programe.	Používajte práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Čistiaci účinok a povahu rozpúšťania sa znižujú po dlhšej skladovacej dobe alebo umývací prostriedok je silne hrdkovaný.	Zmeňte umývací prostriedok.



Porucha	Príčiny	Náprava
Škvrnny od vody na častiach z umelej hmoty.	Tvorenie kvapiek na povrchu umelé hmoty sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvrnny od vody viditeľné.	Používajte silnejší program (viac zmien vody). Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu. Používajte leštiaci prostriedok. Príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.
Stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacom prostriedkom pre spotrebiče, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.
	Pri „bielych povlakoch“ na dne zásobníku je zariadenie na zmäkčovanie vody nastavené na hraničnú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovania a príp. zmeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [25] nie je dotiahnutý.	Spravne dotiahnite veko zásobníka na soľ.
	Len pri pohároch: Počínajúca korózia skla sa dá len zdanlivo zotierať.	Pozri „Poškodenie skla a riadu“.
Biele, ťažko odstrániteľné povlaky na riadu, zásobníku alebo dvierkach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacom prostriedkom pre spotrebiče, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.
	Škála tvrdosti je nastavená na nesprávnu hodnotu alebo tvrdosť vody je väčšia než 50°dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.
	Umývacie prostriedky 3 in 1 (3 v 1) alebo biologické/ekologické umývacie prostriedky nemajú dostatočný účinok.	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo používajte prostriedky oddelene (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštiaci prostriedok).
	Poddávkovanie umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývací prostriedok.
	Príliš slabý program umývania.	Zvoľte silnejší umývací program.



<b>Porucha</b>	<b>Príčiny</b>	<b>Náprava</b>
Zbytky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka teplota umývania.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Príliš málo umývacieho prostriedku alebo nevhodný umývacie prostriedok.	Pridajte umývacie prostriedok so správnym dávkovaním.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý priebeh programu. Tvrdošíjné znečistenia sa neodstránili úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50°
Farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky v spotrebiči alebo na na riade z ušľachtilej ocele.	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zeleniny (napr. kapusty, zela, zemiakov, rezancov, ...) alebo vody z vodovodu (napr. mangánu).	Čiastočne odstrániteľné umývacím prostriedkom pre spotrebiče alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne nezávadné.
	Tvorenie vrstiev kovovými zložkami na hliníkovom a striebornom riade.	Čiastočne odstrániteľné umývacím prostriedkom pre spotrebiče alebo mechanickým čistením.
Farebné (oranžové, žlté, hnedé) ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (predovšetkým v oblasti dna)	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik), „mydlovitý“	Skontrolujte funkčnosť zariadenia na zmäkčovanie vody (doplňte špeciálnu soľ) príp. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie (pozri kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálny soľ“).
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty.	Príliš nízka teplota umývania.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý priebeh programu. Tvrdošíjné znečistenia sa neodstránili úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50°
Odstrániteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore.	Príliš mnoho leštiaceho prostriedku.	Nastavte nižší stupeň množstva leštiaceho prostriedku.
	Nie leštiaci prostriedok alebo nastavenie príliš nízke.	Pridajte leštiaci prostriedok a skontrolujte dávkovanie (Odporúčanie stupeň 4-5).
	Zvyšky umývacieho prostriedku vo fáze programu leštenie. Veko zásobníka na umývacie prostriedok je riadom zablokované (veko sa neotvára úplne).	Veko zásobníka na umývacie prostriedok nesmie byť riadom zablokované. Neumiestnite riad alebo osviežovač do umývačky do misky na zachytávanie tablet.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý priebeh programu. Tvrdošíjné znečistenia sa neodstránili úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50°

Porucha	Príčiny	Náprava
Počínajúce alebo už existujúce, ireverzibilné (nevrátné) zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné pre umývačku, len vhodné do umývačky.	Používajte poháre vhodné pre umývanie v umývačke riadu. Zabráňte dlhé parné fázy (prestoj po ukončení umývacieho cyklu). Používajte umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižší). Používajte umývacie prostriedky so zložkou na ochranu skla.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor nie je dostatočne odolný voči hrdzi. Často sú čepele nožov viac postihnuté.	Používajte príbor odolný proti hrdzaveniu.
	Príbor aj koroduje, keď sa umýva korodujúci časti (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.)	Neumývajte korodujúci riad.
	Obsah soli vo vode je príliš vysoký, pretože skrutkovací uzáver zásobníka na soľ nie je pevne dotiahnutý alebo pri dopĺňaní soli sa pomimo vysypalo príliš veľa soli.	Pevne dotiahnite veko zásobníka na soľ a odstráňte vyspanú soľ.
Spotrebič nezačne pracovať.	Poistka v dome nie je v poriadku.	Skontrolujte poistku.
	Sieťový kábel nie je v zásuvke.	Zabezpečte, aby sieťový kábel bol úplne zasunutý na zadnej strane spotrebiča a v zásuvke. Skontrolujte funkčnosť zásuvky.
	Dvere spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvere.
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	Prevedte „Reset“. (Pozri Zrušenie programu).
Nastavenie spotrebiča (tvrdosť, leštenie, ...) nie je možné	Spotrebič sa nachádza v priebehu programu. Nastavenie je možné len na začiatku programu.	Prevedte „Reset“ (pozri „Zrušenie programu“) a vykonajte nastavenia podľa návodu na použitie.
Dvere sa dajú len ťažko otvoriť.	Detská poistka je aktivovaná.	Deaktivácia detskej poistky. (Pozri návod na použitie vzadu v obálke)
Dvere sa nedajú zatvoriť.	Zámok dverí sa prestavil.	Zatvorte dvere zvýšenou silou.
	Zatvorenie dverí je zablokované kvôli zabudovaniu spotrebiča.	Skontrolujte zabudovanie spotrebiča: Dvere alebo montované diely nesmú byť potknúť pri zatvorení.

<b>Porucha</b>	<b>Príčiny</b>	<b>Náprava</b>
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokovaný zlepenými zbytkami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zbytky umývacieho prostriedku.
Zbytky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet.	Ostrekovacie ramená sú riadom zablokované, preto sa umývací prostriedok nevymyje. Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Zabezpečte, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať. Umývací prostriedok pridajte len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Spotrebič sa počas umývania zastaví alebo program vysadí.	Dvere neboli úplne zatvorené. Neumiestnite riad alebo osviežovač do umývačky do misky na zachytávanie tabliet. Horný kôš tlačí na vnútorné dvere a bráni bezpečnému zatvoreniu dverí. Dodávka prúdu a/alebo prívod vody sú prerušené.	Zatvorte dvere. Skontrolujte, či na zadnú stenu netlačí napr. zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice. Obnovte dodávku prúdu a/alebo prívod vody.
Počuť buchot plniacich ventilov.	Závisle od domacej inštalácie, pretože nie je porucha spotrebiča. Nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	Pomoc nie je možná.
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nebol správne vkladajú. Pri nízkej náplni prúdy vody priamo zasahujú na umývací zásobník. Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarazili do riadu. Vložte viac riadu do spotrebiča alebo vložte ho rovnomernejší do umývačky. Ľahký riad uložte tak, aby bol stabilne umiestnený.
Nezvyčajná tvorba peny.	V zásobníku leštiaceho prostriedku je namiesto neho prostriedok na ručné umývanie riadu. Rozliaty leštiaci prostriedok.	Doplňte okamžite leštiaci prostriedok do zásobníku leštiaceho prostriedku. Leštiaci prostriedok utrite handričkou.

## Služba zákazníkom

Ak by sa vám nedarilo poruchu odstrániť, obráťte sa na službu zákazníkom. Nájde sme vždy vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje na najbližšiu službu zákazníkom nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženej zozname služieb zákazníkom. Pri zavolaní uveďte číslo spotrebiča (E-Nr. = 1) a číslo výroby (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [32] na dverách spotrebiča.

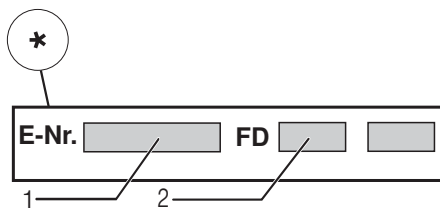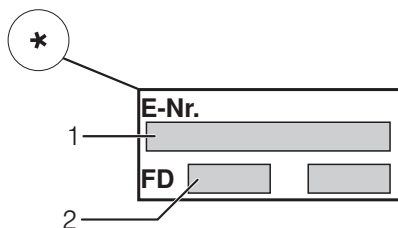

### Dôverujte kompetencii výrobcu.

Obráťte sa na nás. Zabezpečte tým, aby oprava bola prevedená odborne vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Váš spotrebič.

\* podľa modelu

## Umiestnenie a pripojenie

Aby umývačka riadu riadne fungovala, musí byť pripojená odborne. Údaje o prívode a odvode, ako aj hodnoty elektrického pripojenia musia zodpovedať požadovaným kritériám tak, ako je to uvedené v nasledujúcich odsekoch príp. v návode na montáž.

Pri montáži dodržiavajte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Umiestnenie
3. Pripojenie k odpadu
4. Prívod pitnej vody
5. Elektrické pripojenie.

### Obsah dodávky

Pri reklamáciách obráťte sa na obchodníka, u ktorého ste nakupovali spotrebič alebo na našu službu zákazníkom.

- Umývačka riadu
- Návod na obsluhu
- Návod na montáž
- Záruka\*
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare\*
- Gumová zástera\*
- Sieťový kábel

\* podľa modelu

### Bezpečnostné pokyny

Dodržite bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri inštalácii“.

## Dodávka

Bezchybné fungovanie vašej umývačky riadu bolo v závode dôkladne skontrolované. Pritom zostali malé škvrnky po vode. Zmiznú po prvom umývaní.

## Technické údaje

### Hmotnosť:

max. 60 kg

### Napätie:

220–240 V, 50 Hz alebo 60 Hz

### Menovitý príkon:

2,0–2,4 kW

### Poistka:

10/16 A (UK 13A)

### Príkon:

vypnutý 0,10 W

nie vypnutý 0,10 W

### Tlak vody:

najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku.

### Prívodové množstvo:

minimálne 10 litrov za minútu

### Teplota vody:

studená voda; v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.

### Priestornosť:

12–15 jedálenských súprav (podľa modelu).

## Umiestnenie

Rozmery pre zabudovanie nájdete v návode na montáž. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte pritom na stabilné umiestnenie.

- Spotrebiče s podstavcom a zabudovateľné spotrebiče, ktoré sa dodatočne umiestňujú ako voľne stojaci spotrebič, musia byť zabezpečené proti prevráteniu, napr. skrutkami v stene alebo zabudovaním pod spojitú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Umývačku riadu je možné zabudovať do kuchynskej linky bez ďalších drevených alebo umelohmotných medzistien.

## Pripojenie k odpadu

1. Potrebné pracovné kroky nájdete v návode na montáž, prípadne namontujte sifón s kónickým hrdlom.
2. Hadicu na odvod odpadovej vody pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdlu sifónu. Dbajte na to, aby sa hadica nezalomila, nepripučila alebo nezamotala a odtoku odpadovej vody nebránilo uzatváracie veko v odtoku!

## Prívod pitnej vody

1. Pripojenie pitnej vody vykonajte podľa návodu na montáž pomocou priložených dielov na vodovodný kohútik.

Dbajte na to, aby nebola prípojka pitnej vody zalomená, pripučená alebo zamotaná.

2. Pri výmene spotrebiča sa na prívod vody musí vždy použiť nová prívodová hadica.

### Tlak vody:

Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku.

### Prívodové množstvo:

Minimálne 10 litrov za minútu

### Teplota vody:

Studená voda; v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.

## Pripojenie teplej vody \*

\* podľa modelu

Umývačka riadu môže byť pripojená na studenú a teplú vodu s teplotou do max. 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa odporúča, ak táto je dispozíciou z energeticky výhodnej výroby teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. zo solárneho zariadenia s cirkulačným vedením.

Pritom ušetríte energiu a čas.

Nastavením teplej vody **A:0** ! môžete váš spotrebič optimálne naladiť na prevádzku s teplou vodou.

Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) od minimalne 40 °C do maximalne 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, ak voda je vyrobená pomocou elektrického bojlera.


## Nastavenie teplej vody:

1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté **1**.
3. Programovacie tlačidlo **A** držte stlačené a tlačidlo START **6** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje **H:0**....
4. Pustite obe tlačidlá.  
Kontrolka tlačidla **A** bliká a na displeji **10** svieti hodnota nastavená v závode **H:04**.
5. Programovacie tlačidlo **A** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **10** nezobrazí hodnota nastavená v závode **A:00**.

### Zmena nastavenia:

1. Stláčaním tlačidla **C** môžete nastavenie teplej vody vypnúť **A:00** alebo zapnúť **A:0** !.
2. Stlačte tlačidlo START **6**.  
Nastavená hodnota sa uloží do pamäte.

## Elektrické pripojenie

- Spotrebič možno pripojiť iba na striedavý prúd s rozsahom od 220 V do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz prostredníctvom zásuvky s ochranným vodičom nainštalovanej podľa predpisov. Potrebná poisťka pozri typový štítok [32].
- Zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti umývačky a musí byť voľne dostupná aj po zabudovaní. Ak zástrčka po zabudovaní nie je voľne prístupná, musí byť kvôli dodržaniu príslušných bezpečnostných predpisov, týkajúcich sa inštalácie, k dispozícii deliace zariadenie na všetkých póloch s otvorom pre kontakt s minimálnou dĺžkou 3 mm.
- Zmeny na pripojení smú prevádzať len odborníci.
- Predĺženie kábla sieťového prívodu smiete kupovať v autorizovaných servisných strediskách.
- V prípade použitia ochranného vypínača proti chybnému prúdu možno použiť iba jeden typ s označením . Iba tento zaručuje splnenie momentálne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený systémom vodnej bezpečnosti. Vezmite na vedomie, že tento systém funguje **len**, ak je spotrebič pripojený na sieť.

## Demontáž

Dodržte aj tu poradie pracovných krokov.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zastavte prívod vody.
3. Uvoľnite prívod pitnej vody a odvod odpadovej vody.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dielcoch.
5. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
6. Spotrebič vyťahnite, pritom opatrne dotiahnite hadicu.



## Preprava

Umývačku riadu vyprázdnite a voľné časti zaistíte.

### **Spotrebič sa musí vyprázdniť vykonaním týchto krokov:**

1. Otvorte prívod vody.
2. Zatvorte dvere.
3. Zapnite vypínač zapnuté/  
vypnuté [1].
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.  
Na displeji [10] sa objaví plánovaná dĺžka trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo Start [6].  
Program sa spustí.
6. Po cca. 4 minútach stláčajte tlačidlo START [6] dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje 0:0 !.  
Po cca. 1 min. sa na displeji zobrazí 0:00.
7. Vypnite vypínač zapnuté/  
vypnuté [1].
8. Prívod vody zatvorte, prívodovú hadicu odpojte a nechajte z nej vytiecť vodu.

Spotrebič prepravujte iba v zvislej polohe.


(Aby sa nemohla dostať zvyšková voda do riadenia spotrebiča, čo môže viesť k chybnému priebehu programu).

## Opatrenia proti zamrznutiu


Ak sa spotrebič nachádza v miestnosti, v ktorej hrozí zamrznutie (napr. na chate), musí sa úplne vyprázdniť.

Zmeny vyhradené.


## Detská poistka (záмок dverí) \*

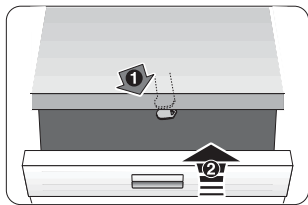

40

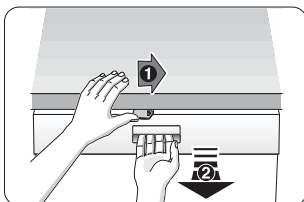

41

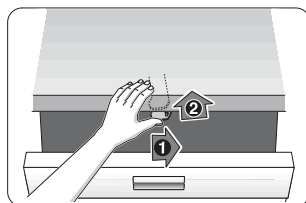


42

## ⚠ Varovanie

- 40 Aktivácia detskej poistky.
- 41 Otvorenie dverí s aktivovanú detskou poistkou.
- 42 Deaktivácia detskej poistky.

Zatvorte dvere spotrebiča vždy úplne, keď opustíte miestnosť. Len tak môžete chrániť deti pred možným nebezpečenstvom.

## Ostrekovacia hlava pre plechy na pečenie \*

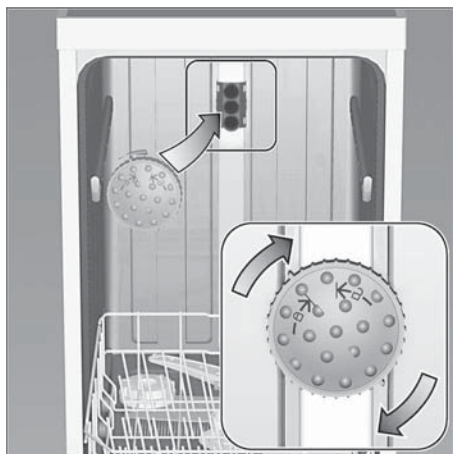


Veľké plechy alebo rošty ako aj tanier s priemerom väčším než 30 cm (tanier labužník, tanier pasta, tanier klubový) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice. Na to vyberte horný kôš a nasadte ostrekovaciu hlavicu tak, ako je to znázornené na obrázku.

Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým častiam, plechy zoradte tak, ako je to znázornené (max. 4 plechy a 2 rošty).

Umývačku používajte vždy s horným košom alebo ostrekovacou hlavicom na plechy na pečenie!

\* v niektorých modeloch



- 1) Montagem do gabinete
- 2) Montagem do suporte
- 3) Montagem do suporte
- 4) Montagem do suporte
- 5) Montagem do suporte
- 6) Montagem do suporte
- 7) Montagem do suporte
- 8) Montagem do suporte
- 9) Montagem do suporte
- 10) Montagem do suporte
- 11) Montagem do suporte
- 12) Montagem do suporte


- 13) Montagem do suporte
- 14) Montagem do suporte
- 15) Montagem do suporte
- 16) Montagem do suporte
- 17) Montagem do suporte
- 18) Montagem do suporte
- 19) Montagem do suporte
- 20) Montagem do suporte
- 21) Montagem do suporte
- 22) Montagem do suporte
- 23) Montagem do suporte
- 24) Montagem do suporte

- 25) Montagem do suporte
- 26) Montagem do suporte
- 27) Montagem do suporte
- 28) Montagem do suporte
- 29) Montagem do suporte
- 30) Montagem do suporte
- 31) Montagem do suporte
- 32) Montagem do suporte
- 33) Montagem do suporte
- 34) Montagem do suporte
- 35) Montagem do suporte
- 36) Montagem do suporte
























- 37) Montagem do suporte
- 38) Montagem do suporte
- 39) Montagem do suporte
- 40) Montagem do suporte
- 41) Montagem do suporte
- 42) Montagem do suporte
- 43) Montagem do suporte
- 44) Montagem do suporte
- 45) Montagem do suporte
- 46) Montagem do suporte
- 47) Montagem do suporte
- 48) Montagem do suporte

- 49) Montagem do suporte
- 50) Montagem do suporte
- 51) Montagem do suporte
- 52) Montagem do suporte
- 53) Montagem do suporte
- 54) Montagem do suporte
- 55) Montagem do suporte
- 56) Montagem do suporte
- 57) Montagem do suporte
- 58) Montagem do suporte
- 59) Montagem do suporte
- 60) Montagem do suporte


- 61) Montagem do suporte
- 62) Montagem do suporte
- 63) Montagem do suporte
- 64) Montagem do suporte
- 65) Montagem do suporte
- 66) Montagem do suporte
- 67) Montagem do suporte
- 68) Montagem do suporte
- 69) Montagem do suporte
- 70) Montagem do suporte
- 71) Montagem do suporte
- 72) Montagem do suporte



640 Integr. Kusto-Leisten - 81,5 cm - k. SW 8000 879 800 (8030)

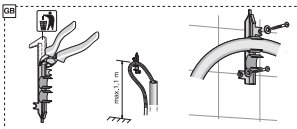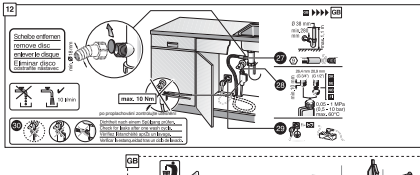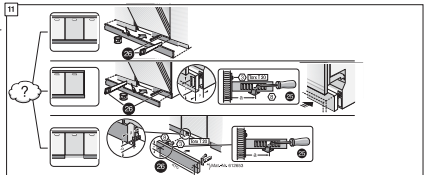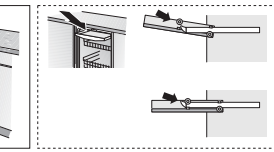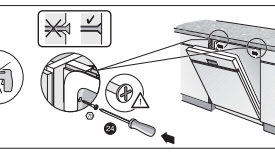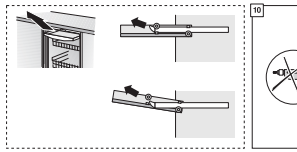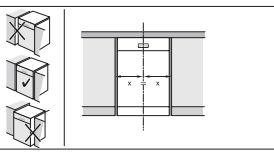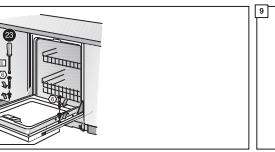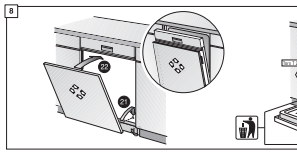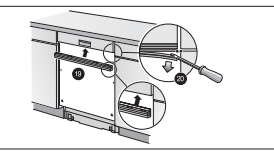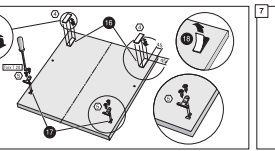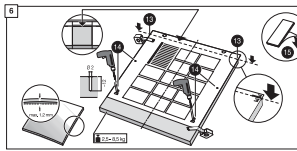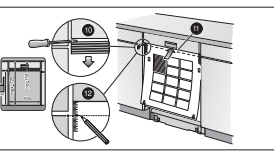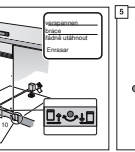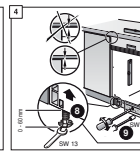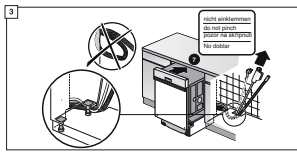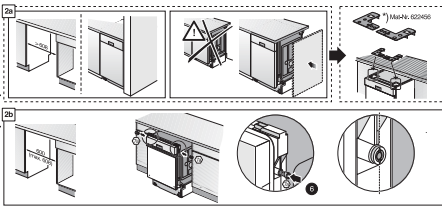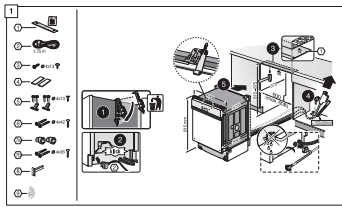

Kratko a podrobno, veľkou, čo Vás uspokojí, potrebuje ...  
 Pred prvým použitím si návod k použitiu prečítajte a použite zariadenie!

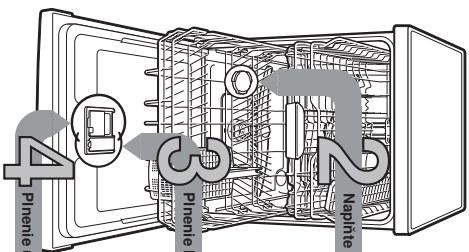

1

## Nastavenie zmäčkovacieho zariadenia \*

Spojíte sa na stupeň tvrdosti vody, vo vodárni a zariadení ...

Hodnota tvrdosti vody °dH	Stupeň tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0-6	mäkky	0-1,1	<b>H00</b>
7-8	mäkky	1,2-1,4	<b>H01</b>
9-10	stredný	1,5-1,8	<b>H02</b>
11-12	stredný	1,9-2,1	<b>H03</b>
13-16	stredný	2,2-2,9	<b>H04</b>
17-21	tvrdý	3,0-3,7	<b>H05</b>
22-30	tvrdý	3,8-5,4	<b>H06</b>
31-50	tvrdý	5,5-8,9	<b>H07</b>


\* len pred prvým umytím alebo pri znerenej tvrdosti vody

Vyhŕňa veľa (nie je potrebné pri nastavení hodnoty 0) ...




Vyhávané rýchlo ...  
 a ľahko nastaviť

- Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté
- Programovanie tlačidla A dľa stlačenej a tlačidla START stlačte tak dŕho, kým sa na displeji zobrazuje H0...
- Poriadne ošetrovanie tlačidla
- Kontrolka tlačidla A bliká a na displeji svieti hodnota nastavená v zariadení H04
- Stlačte programové tlačidlo C
- Každým stlačeníom tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň, ak hodnota dosiahne stupeň H07, svieti indikátor opät na stupeň H00 (vypnuté).
- Stlačte tlačidlo START. Hodnota nastavenia sa v zariadení udrží.

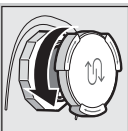


Ziarno čisté ...


Výsoké uzáver.

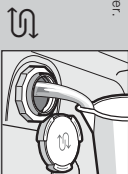


Len pred prvým umytím naplnite vodu do zásobníka na soľ.

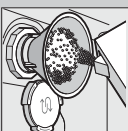


Nasypie špeciálnu soľ (nikdy nie distilič prostriedok!).

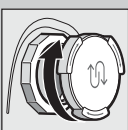


Zaťvorte uzáver, ľahko optlačte.

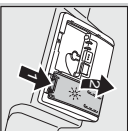

Stlačte značku 1, nachvílnite uzáver 2.

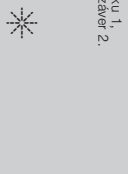

Silné nečistoty, mnoho umývacieho prostriedku ...

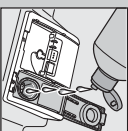

Naplnite ľadidlo.



Zaťvorte uzáver, OVAKI

Zapnutie spotrebiča


Zvoľte program

Spustíte program. Začítame ...


Vypnite umývačku. Veľkou dŕho ...




Rýchlo, úsporne alebo intenzívne ...




Eventuálne otvorte uzáver (stlačím tlačidlo), nie sa vyhodí programy dbejte na pokyny výrobcu.



Pozor, kombinované produkty nie sú vhodné pre programy dbejte na pokyny výrobcu.



50 ml, 25 ml, 15 ml



Umývací prostriedok dodávaný do suchého na umývací prostriedok.



Zasuňte uzáver, stlačte, PLOPI

**Príklad programu**  
 V tomto prehľade je zhrnutý maximálny možný počet programov. Zodpovedajúce programy Vášho spotrebiča rozoznajte, prosím, na ovládacom paneli.  
 Údaje o programoch sú laboratorne zmerané hodnoty podľa európskej normy EN 50242. Príklady v praktickom prevádzke sú možné.  
 Polovica normovaná napln

**Prídavné funkcie \*\***

Úspora času (VarioSpeed) ... sa dosahuje zvýšenou spotrebou energie pri nižších teplotách umývania.

Polovica napln ... pri malom množstve riadu, seri, vode, energii a čas.

Intenzívne ... prečistenie pre riadu, seri, vodu, a teplota umývania sa o niekoľko zvyší.

Hygiena (Hygiene) ... počas procesu umývania sa zvyší teplota, zvyšuje sa intenzita vyšší stav (rybiej).

Extra Súšenie ... zapsuje výsledek súšenia zvyšším teploty pri opätovnom (časť riadu).

Trvanie v hod.: min.  
 Spotreba el. energie kWh  
 Spotreba vody v litoch

Intenzívny	Auto	Eco	Šetrný	Rýchly	Prédumytie
70°	45° 65°	50°	40°	45°	
	eco	/eco	0 / 1	50 % / 25°	4 min / 10 min
	3:30 - 1:25	1:60 - 0:85		0:29 *	0:15
		19 - 9		0:80	0:05
				10	4

Väčšia flexibilita ...

Podľa modelu


\*\* podľa modelu

## Údržba a starostlivosť


Pre prírodné výsledky umývania ...

Čistenie čerpadla odpadovej vody


Súka  
...skontroluje,  
prípadne vyčistí

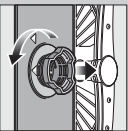


Odočte valec filtra,  
vyčistite  
filtráciu systém ...

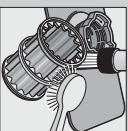

Omyte pod tečúcou  
vodou ...

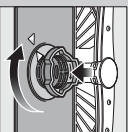


Nasadte ...

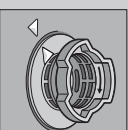


Priskrutkujte  
filtráciu systém.  
NA OZNAČENÍ!

- Vlhnutie sieťovej zástrčky
- Súka demontuje a vodu vyčerpá
- Systém vypáde občas dobeháno kolese, či sa tam menšobdržajú cudzorodé telesá
- Kryt počítanie zakápnite (B)
- Zložte súku


Osietkovacie ramena  
...Odstáňte  
upcháta / usadeniny

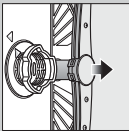


Spočite rameno  
vyberou ľahkou  
šponou ľahkou ...

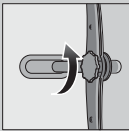



Odskrutkujte  
horné rameno ...

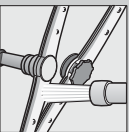

Očistite pod tečúcou  
vodou (podľa  
Výčistite sprádo)  
osietkovacie dýzy ...

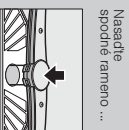

Nesadte  
spodné rameno ...

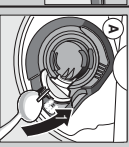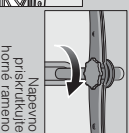

Maľé problémy môžete odstrániť sami ...

... pretože svojpomocou sa vyplačá!

Ďalšie pokrývy nájdete v návode na použitie

### Porucha

Kontrolka „F“ svieti

Možné príčiny  
Přivodná armatúra je zaseknutá alebo upcháta



### Náprava

- ▶ Otvorte prívodnú armatúru
- ▶ 1. Odskrutkujte prípojkú vody,
- ▶ 2. Vyčistite filter v prípojke vody,
- ▶ 3. Veľkosť prietoku musí pri otvorení prívodu vody dosahovať min. 10 l/min. Pri nižšom prietoku nechať vyhladiť prívodnú armatúru.
- ▶ Zložte prívodnú hadicu tak, aby bola bez zálohu.
- ▶ Vyčistite filter (viď hore).
- ▶ Zložte hadicu odpadovej vody tak, aby bola bez zálohu.
- ▶ Namontujte kryt (viď hore).

Indikácia „E22“

Kontrolky „E:24“ a „F“ svietia

Hadica odpadovej vody je upcháta alebo zálohuje. Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný

Kontrolky „E:25“ a „F“ svietia

Zablokovanie čerpadla odpadovej vody

Svetlí indikácia osiených pruhov „EXX“

Začiatková voda v umývačke

Hadza na príbore

Príbor nie je odolný voči hrdzi. Tvrdé čepice nožov sú nadvyhynšie

Nevlastná hadza

## Zrušenie programu ...

Počas programu skladá každú súčtu (čas 3 sek. (reset)).



Na displeji sa ukáže „001“ po čase 1 min. Vymažte program, na displeji sa zobrazí 0:00



vypne spotrebič

### Porucha

Riad nie je čistý  
Piesok alebo zrnkovité pozostatky na riade



### Možné príčiny

Riad tesne priľna sebe  
Přimalo čistica  
Zvolení nevhodný program  
Upcháta dýzy osietkovacích ramien  
Zanesení alebo nedostatočne upravený filter  
Blokované osietkovacie ramena

### Náprava

- ▶ Odočte kusy riadu od seba, uložte riad tak, aby sa vzájomne neodýkali.
- ▶ Dajte na pokrýv výrobcu (sieť).
- ▶ Zvoľte silnejší program.
- ▶ Vyčistite osietkovacie ramena (viď hore).
- ▶ Vyčistite filter (viď hore).
- ▶ Uložte riad tak, aby sa osietkovacie ramena mohli voľne odčítať.

Škrmy a šmiry

Nastavené príliš veľké / príliš mäkké dávkovanie leštidla

Riad nevyšchne

Leštidlo

Použití kombinovaný umývací prostriedok má zly súčasí výkon  
Nastavenie spotrebiča  
Zle nastavené zrnkovanie vody  
Chýba špeciálna soľ

Mäkký povlak  
Mäkký povlak  
Zakalené / narušené porcelán (neodstrániteľné)

Porcelán nečistice sa do umývačky riadu

Umelechotné časti/časti riadu porceláne

Přimelo čistica  
Zakalenie ľahkovm  
Zakalenie ľahkovm  
Dopřevn (paradajková omáčka)

## Správne vkladanie riadu ...

Riad vhodný pre umývanie v umývačke riadu (bez pozostatkov popola, vosku, mazacieho tuku) skladajte v umývačke riadu v správnej polohe. Riad, ktorý nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu, na použitie a skontrolujte, či sa osietkovacie ramena môžu voľne odčítať.

- ▶ Použite početky, ktoré zodpovedajú požiadavkám výrobcu riadu.
- ▶ Použite čisté šmiry ku súku.
- ▶ Dajte na pokrýv výrobcu (čistí).
- ▶ Zakalenia nie sú zjavou, vyblednutie pri ďalších umývaniach.

Dodatočne k záručným podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na náš spotrebič poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou nášho systému AquaStop, poskytneme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že spotrebič s Aqua-Stopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený. Toto zahŕňa tiež odborne namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné privody, alebo armatúry, až na pripojenie Aqua-Stopu na vodovodný kohútik.
4. V zásade nemusíte spotrebiče s Aqua-Stopom počas prevádzky kontrolovať, alebo po ukončení prevádzky ísť zatvorením vodovodného kohútika. Iba v prípade Vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame vodovodný kohútik zatvoriť.

# INFORMAČNÝ LIST

BSH domáci spotrebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodná značka BSH



Značka	BOSCH
Predajné označenie	SMI50M85EU
Počet štandardných sád riadu	12
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D ... najvyššia spotreba)	A+
Spotreba energie <sup>1)</sup> v kWh	290
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh	1,02
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W	0,1/0,1
Spotreba vody <sup>2)</sup> v l	3360
Trieda účinnosti sušenia (A...najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť)	A
Štandardný program <sup>3)</sup>	Eco 50°C
Doba trvania štandardného programu v min	210
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v min.	0
Hlučnosť <sup>4)</sup> v dB (A) re 1 pW	46
Vstavaný spotrebič, určený na montáž	ANO

- 1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 2) Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie.
- 4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 46 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornení. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach [www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk).

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**2 roky**záruka od výrobcu  
na všetky spotrebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.  Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

**Zápisy o uskutočnených opravách:**

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy



## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

### Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

### Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **[www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk)**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

