

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	2	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	20
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	5	JAK ODSTRANIT PORUCHU.....	21
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5	POPRODEJNÍ SLUŽBY	21
INSTALACE.....	6	LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ ..	21
INSTALACE SPOTŘEBIČE	6		
PŘED PŘIPOJENÍM	6		
PO PŘIPOJENÍ	6		
SPOTŘEBIČ	7		
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	7		
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	8		
OVLADAČ A DOTYKOVÁ TLAČÍTKA.....	8		
LEVÝ DISPLEJ	8		
PRAVÝ DISPLEJ.....	8		
NASTAVENÍ HODIN.....	9		
ZAP/VYP	9		
JET START	9		
PAUZA / POKRAČOVAT / ZAČÍT ZNOVU.....	9		
OCHLAZOVÁNÍ	10		
VÝBĚR FUNKCE	10		
NASTAVENÍ KATEGORIE JÍDLA	10		
NASTAVENÍ HMOTNOSTI	11		
OTÁČENÍ JÍDLA.....	11		
NASTAVENÍ VÝKONU GRILU	11		
NASTAVENÍ TEPLoty	11		
NASTAVENÍ VÝKONU MIKROVLNNÉ TROUBY	12		
NASTAVENÍ DOBY OHŘEVU	12		
RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ.....	12		
BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK.....	12		
POPIS FUNKCÍ.....	13		
TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY	15		
VYZKOUŠENÉ RECEPTY	18		
RADY A DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ.....	19		

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod je k dispozici také na stránkách: www.whirlpool.eu

VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ

V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a za všech okolností dodržovat.



Toto je symbol, který upozorňuje uživatele na možná nebezpečí, jež by mohla hrozit jim nebo dalším osobám.

Před každým bezpečnostním upozorněním je uveden symbol nebezpečí a následující slova:

 NEBEZPEČÍ Označuje nebezpečnou situaci, jejímuž vzniku je třeba předejít, jinak povede k vážnému poranění.

 POZOR! Označuje nebezpečnou situaci, jejímuž vzniku je třeba předejít, jinak by mohla způsobit vážné poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění uvádějí konkrétní informace o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit riziko poranění, poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným použitím spotřebiče.

Pozorně dodržujte následující pokyny:

- Při rozbalování a montáži noste ochranné rukavice.
- Před každou činností v rámci instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
- Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.
- Výměnu napájecího kabelu musí provádět oprávněný elektrikář. Obráťte se na autorizované servisní středisko.
- Uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné.
- Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do skříňky k zásuvce elektrického napájení.
- Instalace musí být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutné použít všepólový vypínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Je-li trouba vybavena zástrčkou, nepoužívejte zásuvkové rozdvojky.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
- Po instalaci nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné.

- Spotřebiče se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte jej bosí.
- Tento spotřebič je určen výlučně k přípravě jídel v domácnosti. Není přípustné používat jej jiným způsobem (např. k ohřevu místností nebo ve venkovním prostředí). Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za jeho nevhodné použití nebo nesprávné nastavení ovladačů.
- Tento spotřebič je určen k použití jako vestavěný. Nepoužívejte ho jako volně stojící.
- Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles.
- Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musí být neustále pod dohledem.
- Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Během použití a po něm se nedotýkejte topných těles a vnitřních povrchů spotřebiče: hrozí nebezpečí popálení. Spotřebič nesmí přijít do styku s textiliemi ani jinými hořlavými materiály, dokud všechny jeho součásti zcela nevychladnou.
- Po dokončení přípravy jídla otvírejte dvířka spotřebiče opatrně, aby nahromaděný horký vzduch nebo horká pára mohly postupně uniknout. Větrací otvory nikdy nezakrývejte.
- K vyjmutí nádob a příslušenství používejte kuchyňské rukavice a dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles.
- Do spotřebiče a jeho blízkosti nepokládejte hořlavý materiál: při náhodném zapnutí spotřebiče hrozí riziko požáru.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených obalech. Nárůst tlaku by mohl při otevření způsobit škody, nebo by nádoby mohly explodovat.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení textilu, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Mohlo by dojít k požáru.
- Nenechávejte troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, plasty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé plasty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.
- Používejte výhradně nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby.

- Kapaliny se mohou v mikrovlnné troubě přehřát nad svůj bod varu, aniž by se v nich objevily bubliny. Může pak dojít k jejich náhlému vyvření.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.
- Po ohřátí jídla nebo nápojů pro děti musíte pokrm nebo tekutinu promíchat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.
- Používáte-li při pečení jídel alkoholické nápoje (např. rum, koňak, víno), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje. Hrozí nebezpečí, že by se alkoholové výpary ve styku s elektrickým topným tělesem mohly vznítit.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla explodovat, a to i po ukončení tepelné úpravy.
- Pokud by uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby došlo ke vznícení či doutnání materiálu, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, nebo vypněte proud na rozvodném panelu.
- Jídla nepřehřívejte. Mohlo by dojít k požáru.
- Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Nebudete-li troubu udržovat čistou, může dojít k poškození povrchu a zkrácení životnosti spotřebiče a v důsledku případně i ke vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy nepoužívejte parní čističe.
- K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čističe nebo ostré kovové škrabky, mohli byste tak povrch skla poškrábat, což může mít za následek jeho roztříštění.
- Nepoužívejte v tomto spotřebiči žíravé chemikálie nebo páry. Tento typ spotřebiče je určen k ohřívání nebo vaření pokrmů. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.
- Neodstraňujte žádné kryty. Pravidelně sledujte, zda není poškozeno těsnění dvířek nebo přilehlé plochy. V případě jejich poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.
- Servis smí provádět výlučně vyškolený servisní technik. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout jakékoli kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné – tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tato trouba, která je určena ke kontaktu s potravinami, splňuje evropské nařízení (CE) č. 1935/2004 a byla navržena, vyrobena a prodána v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice „o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí“ 2006/95/ES (která nahrazuje směrnicí 73/23/EHS a její novelizace) a s ochrannými požadavky vyplývajícími ze směrnice „EMC“ 2004/108/ES.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**Likvidace obalového materiálu**

Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace () . Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

Rady k úspoře energie

- Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pečení nebo v receptu.
- Používejte tmavé lakované nebo smaltované pečicí formy, které mnohem lépe pohlcují teplo.
- Troubu vypněte 10–15 minut před nastaveným koncem doby ohřevu. Jídlo, které vyžaduje delší ohřev, se bude vařit i po vypnutí trouby.

Likvidace spotřebiče

- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
- Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
- Symbol  na výrobku nebo v jeho dokumentaci znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného centra určeného k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

INSTALACE

*Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě poškozen a že se dveře řádně zavírají.
V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.
Aby se spotřebič nepoškodil, doporučujeme odstranit polystyrenový podstavec až při montáži.*

INSTALACE SPOTŘEBIČE

Před instalací spotřebiče si prostudujte všechny bezpečnostní pokyny na stranách 2, 3, 4, 5.
Při instalaci spotřebiče se řiďte instalačními pokyny na straně I.


PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá síťovému napětí ve vaší domácnosti.
Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanály mikrovln před tukem a zbytky jídel.
Před instalací trouby se přesvědčte, že je prázdná.
Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda vnitřní těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek otřete měkkým vlhkým hadříkem.
Troubu nezapínejte, pokud je poškozený napájecí síťový kabel, pokud nefunguje správně nebo došlo-li k jejímu poškození či pádu. Napájecí síťový kabel neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo k jinému ohrožení zdraví a majetku.
Jestliže je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do skříňky k zásuvce elektrického napájení.
Spotřebič musí splňovat platné bezpečnostní předpisy a k instalaci musí být proto použit všepólový vypínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

PO PŘIPOJENÍ


Spotřebič lze spustit, jen když jsou dvířka správně zavřená.
Uzemnění tohoto spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.
Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

SPOTŘEBIČ

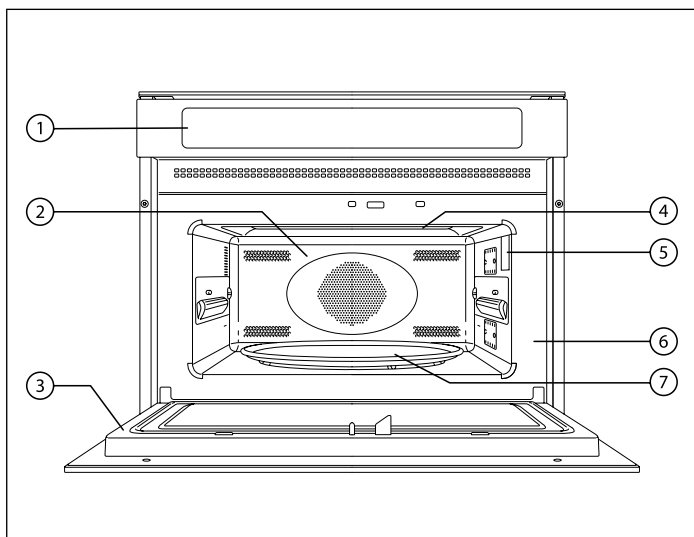

1. Ovládací panel
2. Vnitřní prostor
3. Dveře
4. Horní topný článek
5. Světlo
6. Typový štítek (nesmí se odstranit)
7. Skleněný otočný talíř

PŘÍSLUŠENSTVÍ

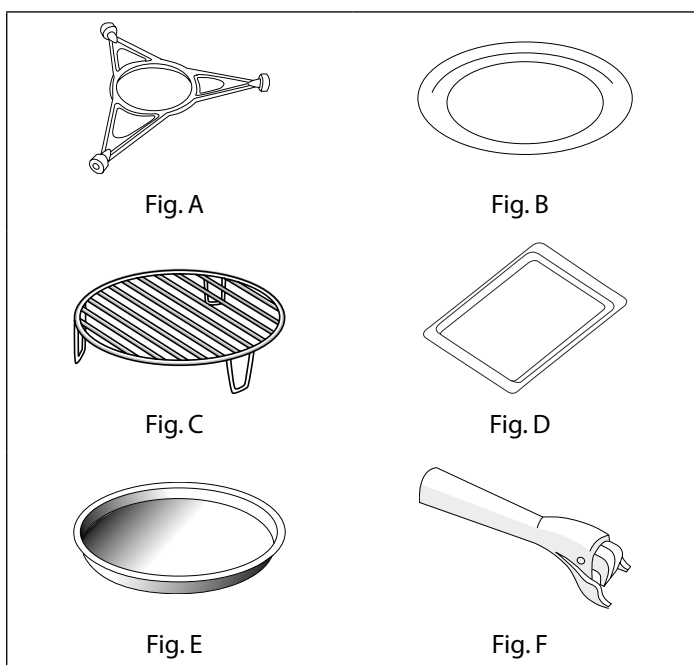

- A. Držák otočného talíře.**
Používejte pouze se skleněným otočným talířem.
- B. Skleněný otočný talíř.**
*Používá se u všech cyklů tepelné úpravy.
 Určený k umístění na otočný nosič.*
- C. Mřížka.**
K vaření a pečení.
- D. Pečicí plech (jen u některých modelů).**
Nikdy ho nepoužívejte v kombinaci s mikrovlnným ohřevem.
- E. Talíř crisp (jen u některých modelů).**
Jako podložku použijte otočný skleněný talíř.
- F. Držadlo talíře crisp (jen u některých modelů).**
K vyjmutí horkého talíře crisp.


Množství dodávaného příslušenství a jeho typy se mohou lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

NEDODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


V servisním středisku si můžete zakoupit další příslušenství.

POZNÁMKA: Veškeré příslušenství lze mýt v myčce nádobí.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

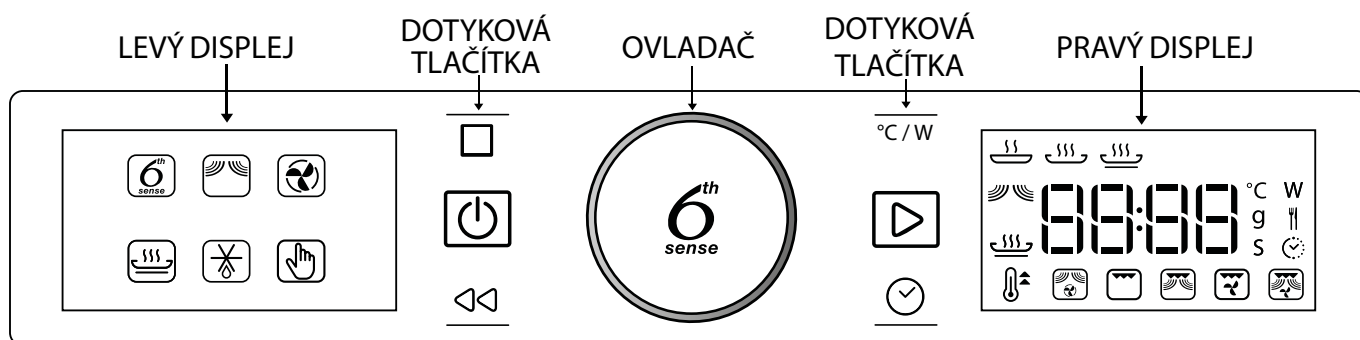

OVLADAČ A DOTYKOVÁ TLAČÍTKA

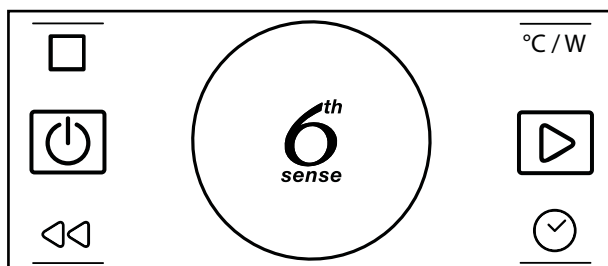

OTOČNÝ OVLADAČ

Jeho pomocí můžete procházet funkcemi a nastavovat parametry vaření.

OVLADAČ FUNKCE 6TH SENSE

Jeho stisknutím provedete výběr, nastavení, nalezení a potvrzení funkcí nebo hodnot a také můžete spustit program tepelné úpravy potravin.



PAUZA – přerušení cyklu tepelné úpravy.

°C / W

VÝKON – nastavení teploty, úrovně grilu nebo mikrovlnného výkonu.



ZAP/VYP – vypnutí a zapnutí spotřebiče (kdykoli).



START – spuštění funkcí pečení.




ZPĚT – návrat na předchozí obrazovku.




ČAS – nastavení hodin a délky cyklu tepelné úpravy.

LEVÝ DISPLEJ

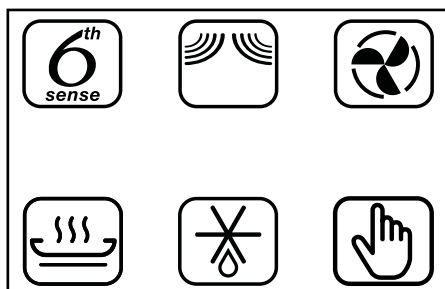

Na tomto displeji se zobrazují hlavní funkce tepelné úpravy. Funkce, které lze vybrat, se zobrazují jasněji. Funkce jsou zastoupeny symboly. Úplný popis najdete v tabulce na straně 13.


PRÁVÝ DISPLEJ

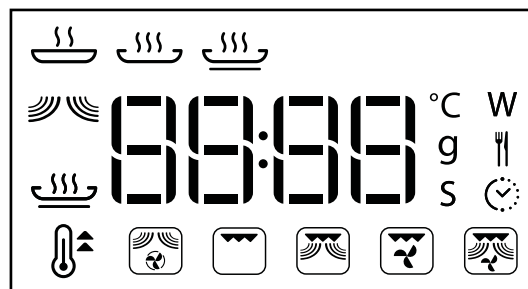

Na tomto displeji se zobrazují hodiny, symboly funkcí 6th Sense  a manuální  i podrobnosti všech funkcí. Pomáhá rovněž nastavit parametry vaření.

1.1 NASTAVENÍ HODIN

Při prvním zapnutí spotřebiče je třeba seřadit hodiny.

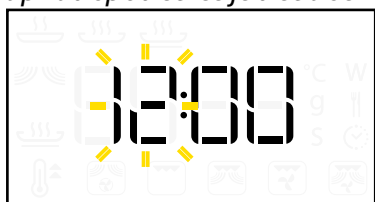

Otočením nastavte hodiny.

Stiskem potvrdíte.



Otočením nastavíte minuty.

Stiskem potvrdíte.

POZNÁMKA: Chcete-li následně změnit čas, podržte při vypnutém spotřebiči stisknuté tlačítko déle než 1 sekundu a opakujte výše uvedené kroky.

Po výpadku napájení bude nutné hodiny znovu seřadit.

1.2 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Když je spotřebič vypnutý, zobrazují se na displeji pouze hodiny ve 24hodinovém formátu.



Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka (držte po dobu 1 sekundy).

Je-li spotřebič zapnutý, jsou aktivní oba displeje. Ovladač i všechna dotyková tlačítka jsou plně funkční.



POZNÁMKA: Stiskem vždy ukončíte aktivní cyklus tepelné úpravy a spotřebič vypnete.

2 JET START

Chcete-li přeskočit průvodce nastavením režimu a spustit cyklus vaření přímo, nastavte plný mikrovlnný výkon (900 W) a výchozí nastavení 30 sekund.

Vložte jídlo do mikrovlnné trouby a zavřete dvířka.

Stiskem spotřebič spustíte.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná jedině tehdy, je-li spotřebič vypnutý.

Každým stiskem prodloužujete čas o 30 sekund. V průběhu cyklu tepelné úpravy lze vždy změnit výchozí nastavení. Viz část 7.3 a 8.

Příslušenství, které se s touto funkcí NESMÍ používat: drátěný košík, pečicí plech, talíř crisp.

3 PAUZA / POKRAČOVAT / ZAČÍT ZNOVU

PŘERUŠIT VAŘENÍ

Stiskem přerušíte cyklus tepelné úpravy.

Za účelem kontroly, otočení nebo zamíchání pokrmu lze vaření rovněž přerušit pomocí otevření dvířek. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.

POKRAČOVAT

Stiskem spustíte pokračování vaření po pauze.

KONEC

Po vypršení času tepelné úpravy se na pravém displeji zobrazí „End“ a zazní zvukový signál.



Stisknutím nebo otevřením dvířek zvukový signál ukončíte.

OPAKOVAT

Stisknutím prodloužíte po zobrazení zprávy „End“ tepelnou úpravu o 30 sekund. Každým stiskem tlačítka prodloužíte čas tepelné úpravy o dalších 30 sekund.

POZNÁMKA: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 sekund.

4 OCHLAZOVÁNÍ

Po skončení zvolené funkce se spotřebič může automaticky ochlazovat.

Na pravém displeji se zobrazí „Cool On“.




Po ochlazení se spotřebič automaticky vypne.

POZNÁMKA: Ochlazování je možno přerušit otevřením dvířek. Po jejich případném opětovném zavření bude proces pokračovat.

5 VÝBĚR FUNKCE


Výběr ze šesti hlavních funkcí a dalších cyklů tepelné úpravy. Podrobný popis naleznete na stranách 13 a 14.

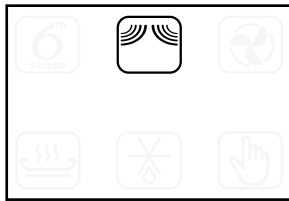

Otočením zvolíte jednu z hlavních funkcí na levém displeji.

Stiskem výběr potvrdíte.

Do příslušné sekce pravého displeje přepnete volbou funkcí 6th Sense nebo manuální .

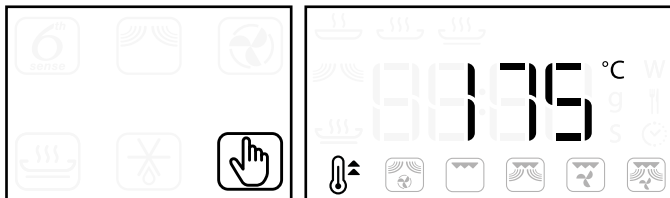

Otočením zvolíte jednu z hlavních funkcí na pravém displeji.

Stiskem volbu potvrdíte.

POZNÁMKA: Spotřebič si pamatuje poslední zvolenou funkci.

6 NASTAVENÍ KATEGORIE JÍDLA

Při používání funkcí rychlé rozmrazování a 6th Sense je pro dosažení správných výsledků třeba spotřebiči sdělit, o jaký druh potravin se jedná.

Najděte požadovanou funkci: po zvolení příslušné funkce začne na pravém displeji blikat odpovídající symbol a třída potravin.



Otočením zvolíte typ potravin (viz tabulky).

Stisknutím potvrdíte a pokračujte v režimu pomocníka k zadání hmotnosti potravin (viz sekce 6.1).



RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ



1
MRAŽENÉ
MASO



2
MRAŽENÁ
ZELENINA




3
MRAŽENÝ
CHLÉB



4
MRAŽENÁ
DRŮBEŽ



5
MRAŽENÉ
RYBY



OHŘEV S FUNKCÍ 6th SENSE



1
HOTOVÉ
JÍDLO



2
ZMRAZENÁ
PORCE




3
MRAŽENÉ
LASAGNE



4
POLÉVKA



5
NÁPOJE



VAŘENÍ S FUNKCÍ 6th SENSE



1
PEČENÉ
BRAMBORY



2
ČERSTVÁ
ZELENINA



3
MRAŽENÁ
ZELENINA



4
KONZEROVA-
NÁ ZELENINA



5
POPCORN



CRISP S FUNKCÍ 6th SENSE



1
BRAMBORO-
VÉ HRANOLKY



2
PIZZA,
TENKÉ TĚSTO



3
PIZZA,
SILNÉ TĚSTO



4
KUŘECÍ KŘÍDLA,
KUŘECÍ NUGETY



5
RYBÍ
PRSTY

POZNÁMKA: Pro potraviny, které nejsou v tabulce uvedeny, nebo pro jinou než doporučenou hmotnost zvolte funkci mikrovlny nebo manuální .

6.1 NASTAVENÍ HMOTNOSTI

Pro správnou tepelnou úpravu potřebují funkce 6th Sense  a rychlé rozmrazování  znát hmotnost potravin.

Spotřebič automaticky vypočítá ideální výkon a délku ohřevu pro jednotlivé typy potravin.

Na displeji se zobrazí výchozí hodnota a vedle ní bliká písmeno „g“.




Otočte  pro nastavení hmotnosti mezi přednastavenými hodnotami.

Stiskem  potvrdíte a spustíte funkci.

7.1 NASTAVENÍ VÝKONU GRILU

Nastavení výkonu funkcí tepelné úpravy gril , kombinovaný gril , turbogril  a kombinovaný turbogril . Pro grilování jsou definovány tři úrovně výkonu: 1 (nízká), 2 (střední), 3 (vysoká).

Výchozí hodnota je zobrazena mezi dvěma blikajícími symboly „-“.

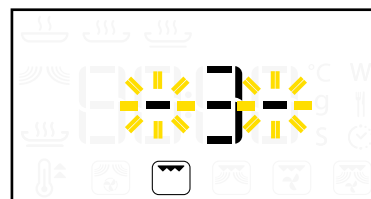

Otočením  nastavíte požadovanou úroveň výkonu grilu.

Stisknutím  potvrdíte a pokračujte v asistenčním režimu nebo stiskněte  pro rychlý start.

POZNÁMKA: Stisknutím $\overline{^{\circ}\text{C}/\text{W}}$ v průběhu cyklu tepelné úpravy lze provést nastavení úrovně grilu.

6.2 OTÁČENÍ JÍDLA

Používáte-li některou z funkcí 6th Sense  a rychlé rozmrazování , může se spotřebič zastavit (v závislosti na vybraném jídle a jeho hmotnosti) a vyzvat vás k otočení jídla v troubě.



Stačí jen otevřít dvířka a jídlo obrátit. Zavřete dvířka.

Stisknutím  znovu spustíte cyklus tepelné úpravy.



POZNÁMKA: V režimu rychlé rozmrazování  se spotřebič automaticky po dvou minutách znovu zapne, pokud jste jídlo neobrátili. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

7.2 NASTAVENÍ TEPLOTY

Nastavení teploty všech cyklů tepelné úpravy, kde je to možné (rychlé předehřátí , horký vzduch , kombinovaný horký vzduch ).

Výchozí hodnota je zobrazena, přičemž bliká ikona $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.



Otočením  nastavte požadovanou teplotu.




Stisknutím  potvrdíte a pokračujte v asistenčním režimu nebo stiskněte  pro rychlý start.

POZNÁMKA: Stisknutím $\overline{^{\circ}\text{C}/\text{W}}$ v průběhu cyklu tepelné úpravy lze provést nastavení teploty.

7.3 NASTAVENÍ VÝKONU MIKROVLNNÉ TROUBY

Nastavení výkonu pro všechny cykly tepelné úpravy, kde je to možné (mikrovlny , kombinovaný gril , kombinovaný turbogril , kombinovaný horký vzduch .

Zobrazí se výchozí hodnota a bliká ikona „W“.

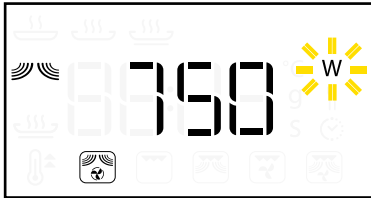

Otočením  nastavte požadovaný výkon.



Stisknutím  potvrďte a pokračujte v asistenčním režimu nebo stiskněte  pro rychlý start.

POZNÁMKA: Stisknutím  v průběhu cyklu tepelné úpravy, lze nastavit výkon mikrovlnné trouby.

8 NASTAVENÍ ČASU PŘÍPRAVY

Nastavení času přípravy, s výjimkou funkce 6th Sense  a rychlé předehřátí .

Zobrazí se výchozí hodnota a bliká .



Otočením  nastavíte dobu přípravy.



Stiskněte  nebo  pro potvrzení a spuštění cyklu tepelné úpravy.

POZNÁMKA: Stisknutím  v průběhu cyklu tepelné úpravy lze provést nastavení doby přípravy. Každým stiskem  prodlužujete čas o 30 sekund.

9 RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ

Slouží k rychlému předehřátí trouby. Úplný popis najdete na straně 15.


Na pravém displeji vyberte příslušnou ikonu.

Stiskem  volbu potvrdíte.



Otočením  nastavte požadovanou teplotu.

Stiskem  nebo  spustíte rychlé předehřátí.

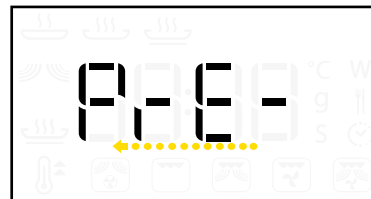

Jakmile bude v troubě dosažena cílová teplota, ozve se zvukový signál.

Nevkládejte jídlo do trouby před skončením cyklu rychlého předehřátí.

10 ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Zablokování tlačítek ovládacího panelu.

Podržte stisknuté  po dobu delší než 5 sekund.




Deaktivace.

Podržte stisknuté  po dobu delší než 5 sekund.



POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů může být spotřebič kdykoli v průběhu cyklu tepelné úpravy VYPNUT stisknutím .

TABULKA POPISU FUNKCÍ

Tradiční funkce		MIKROVLNÝ	Funkce mikrovlny umožňuje rychlé ohřátí nebo uvaření jídel či nápojů.
		HORKÝ VZDUCH	Při této funkci se mohou používat nádoby určené pro použití v troubě. Cyklus tepelné úpravy je stejný jako u tradiční trouby. Hodí se k pečení pusinek, pečiva, piškotů, nákypů, drůbeže a pečeného masa. Na mřížku pokládejte jídlo tak, aby kolem něho mohl vzduch volně cirkulovat. K pečení malých kousků používejte plech (je-li k dispozici).
		CRISP	Tato speciální funkce značky Whirlpool umožňuje dosáhnout dokonale propečené kůrky na obou stranách pečeného pokrmu. Při použití mikrovlnného ohřevu a funkce grilu dosáhne talíř crisp rychle správné teploty a pokrmy se začnou propékat do zlatavé křupavé kůrky. Tuto funkci používejte k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Slouží rovněž ke smažení slaniny s vejci, klobás, brambor, hranolků, hamburgerů a dalších druhů masa bez přidaného tuku (nebo pouze s minimálním množstvím tuku). Při této funkci je nutno používat talíř crisp: položte jej do středu otočného skleněného talíře. Při vyjímání horkého talíře crisp vždy používejte kuchyňské rukavice nebo přiložený speciální držák.
		RYCHLÉ ROZMRAZENÍ	Tato funkce umožňuje rychle a automaticky* rozmrazovat maso, drůbež, ryby, zeleninu a chleba. Funkci rychlého rozmrazování používejte jen tehdy, když se čistá hmotnost potraviny pohybuje v rozmezí 100 g až 2,5 kg. Během procesu rozmrazování může spotřebič přerušit ohřev a vyzvat vás k otočení potravin (hlášení „Turn“). Jídlo vždy pokládejte na skleněný otočný talíř. Necháte-li jídlo chvíli dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku.
Funkce 6 th Sense		 Ohřev s funkcí 6th Sense	Díky technologii 6 th Sense vám tato funkce umožňuje automaticky* ohřívát potraviny. Funkci používejte k ohřevu hotových mražených či chlazených jídel nebo hotových jídel o pokojové teplotě. Necháte-li jídlo chvíli dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zvláště pak u zmrazených potravin. Při použití této funkce jídlo vždy zakryjte, a to s výjimkou ohřívání polévek. Umístěte jídlo do misky použitelné v mikrovlnných a běžných troubách.
		 VAŘENÍ S FUNKCÍ 6th Sense	Díky technologii 6 th Sense vám tato funkce umožňuje automaticky* tepelně upravovat potraviny. Umístěte jídlo do misky použitelné v mikrovlnných a běžných troubách.

Funkce 6 th Sense		 Crisp s funkcí 6th Sense	Díky technologii 6 th Sense vám tato funkce umožňuje automaticky* dosáhnout dokonale propečené kůrky po obou stranách pokrmu. Jídlo vložte na talíř crisp.				
		 1 BRAMBOROVÉ HRANOLKY	 2 PIZZA, TENKÉ TĚSTO	 3 PIZZA, SILNÉ TĚSTO	 4 KUŘECÍ KŘÍDLA, KUŘECÍ NUGETY	 5 RYBÍ PRSTY	
Funkce s ručním nastavením		 RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ	Funkce rychlého předehřátí slouží k předehřátí prázdné trouby. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení předehřátí. Po skončení předehřátí se ozve zvukový signál. Bez dalšího nastavení bude spotřebič teplotu udržovat po dalších 20 minut a pak se VYPNE.				
		 KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH	Tato funkce kombinuje mikrovlnný ohřev a nucený oběh vzduchu, což umožňuje rychle připravit pečená jídla. Hodí se k pečení masa, drůbeže, brambor ve slupce, zmrazených polotovarů, piškotů, pečiva, ryb a pudinků. Na mřížku pokládejte jídlo tak, aby kolem něho mohl vzduch volně proudit.				
		 GRIL	Díky této funkci můžete dosáhnout propečené kůrky s výsledky podobnými grilu nebo gratinování. Hodí se k zapékání toastů se sýrem, přípravě zapečených sendvičů, bramborových kroket, klobás a zeleniny. Položte jídlo na mřížku. Během tepelné úpravy jídlo obraťte. Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby. Doporučujeme předehřát gril po dobu 3–5 minut na stupeň výkonu -3-.				
		 KOMBINOVANÝ GRIL	Tato funkce kombinuje mikrovlnný ohřev a gril, což umožňuje rychlé vaření a grilování. Hodí se k pečení lasagní, zapékání ryb a brambor se sýrem. Jídlo položte na mřížku nebo otočný skleněný talíř. Maximální možný výkon mikrovlnného ohřevu při použití grilu je omezen již nastavením při výrobě.				
		 TURBOGRIL	Tato funkce rozhání při grilování horký vzduch po celé troubě, díky čemuž lze dosáhnout dobrých výsledků při pečení drůbeže, velkých kusů masa (koleno, rostbíf, kuře). Při použití této funkce položte jídlo na mřížku. Během grilování jídlo obraťte. Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby. Troubu nemusíte předehřívat.				
		 KOMBINOVANÝ TURBO GRIL	Tato funkce kombinuje mikrovlnný ohřev, gril a pohyb horkého vzduchu. Hodí se k rychlému pečení například drůbeže, plněné zeleniny a brambor. Jídlo položte na mřížku nebo otočný skleněný talíř.				

* U funkcí rychlého rozmrazování  6th Sense  spotřebič automaticky, na základě hmotnosti a typu potravin, vypočítá parametry tepelné úpravy pro dosažení co nejlepších výsledků.

TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY										
POKRM	FUNKCE	KATEGORIE	ČINNOST	TEPLOTA	PŘEDEHŘÁTÍ	ČAS	VÝKON	GRIL	PŘÍSLUŠENSTVÍ (je-li k dispozici)	TIPY
Pečená jablka			VAŘENÍ				160–350	2		
Nápoj (100–500 g)		5	OHŘEV							Nezakrývat
Chléb (bochník, housky nebo rohlíky) 100 g – 1 kg		5	ROZMRAZOVÁNÍ							Necháte-li jídlo chvilu dojít, dosáhnete lepšího výsledku
Bochník chleba			PEČENÍ	180–200	ano	30–35			pekáč na roštu	
Kuřecí křidélka (200–500 g)		4	CRISP						talíř crisp	
Máslo			ROZPOUŠTĚNÍ				350			
			ZMĚKNUTÍ				160			
Dorty a koláče			PEČENÍ	175		28–30	90			
Příprava casserole			VAŘENÍ				500			Zakryjte
Sýry			VAŘENÍ				500			
			ZMĚKNUTÍ				160			
Půlky kuřete			VAŘENÍ				500–650	2		
Kuřecí stehna			VAŘENÍ				350–500	1		
Kuřecí nugety (200–500 g)		4	CRISP						talíř crisp	Potřete talíř crisp olejem
Celé kuře			VAŘENÍ	210–220	ne	50–60			nádoba na roštu	
Čokoláda			ROZPOUŠTĚNÍ				350			
Sušenky			PEČENÍ	170–180	ano	10–12			pečicí plech	
Hotové jídlo (250–500 g)		1	OHŘEV							Zakryjte
Vaječná jídla			VAŘENÍ				500			
Ryba (steaky nebo filety)			VAŘENÍ				650			
		3	ROZMRAZOVÁNÍ							Necháte-li jídlo chvilu dojít, dosáhnete lepšího výsledku
			GRIL					1		
Pečená ryba			VAŘENÍ				160–350	1		
Rybí prsty (200–500 g)		5	CRISP						Talíř crisp	Po vyzvání otočte

POKRM	FUNKCE	KATEGORIE	ČINNOST	TEPLOTA	PŘEDEHŘÁTÍ	ČAS	VÝKON	GRIL	PŘÍSLUŠENSTVÍ (je-li k dispozici)	TIPY
Zapékaná ryba			VAŘENÍ				350–500	1		
Zmrazené zapékané jídlo			VAŘENÍ				160–350	1		
Mražené lasagne (250–500 g)		3	OHŘEV							Zakryjte
Zmrazené porce (250–500 g)		2	OHŘEV							
Mražená zelenina (200–800 g)		3	VAŘENÍ							Zakryjte. Po vyzvání zamíchejte
Jablka v županu			VAŘENÍ				160–350	2		
Grilovaný špíz			GRIL					2		
Hamburgery			GRIL					1		
Zmrzliny			ZMĚKNUTÍ				90			
Lasagne			VAŘENÍ				350–500	2		
Maso (mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně)			VAŘENÍ				750			
		1	ROZMRAZOVÁNÍ							Necháte-li jídlo chvíli dojít, dosáhnete lepšího výsledku
Sněhové pečivo			PEČENÍ	100–120	ano	40–50			pečicí plech	
Pizza – silné těsto (200–500 g)		3	CRISP						talíř crisp	
Pizza – tenké těsto (200–500 g)		2	CRISP						talíř crisp	
Popcorn (100 g)		5	VAŘENÍ							Po jednom sáčku.
Bramborové hranolky (200–500 g)		1	CRISP						talíř crisp	Hranolky rozložte do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp
Brambory (200–800 g)		2	VAŘENÍ							Rozkrájejte na stejnoměrné kousky. Přidejte 2–4 pol. lžíce vody. Zakryjte. Po vyzvání zamíchejte
Opečené brambory			VAŘENÍ				500–650	2		

POKRM	FUNKCE	KATEGORIE	ČINNOST	TEPLOTA	PŘEDEHŘÁTÍ	ČAS	VÝKON	GRIL	PŘÍSLUŠENSTVÍ (je-li k dispozici)	TIPY
Pečené brambory (200–1 000 g)		1	VAŘENÍ							Po vyzvání otočte.
Drůbež (celá, kousky nebo řízký)		2	ROZMRAZOVÁNÍ							Necháte-li jídlo chvilu dojít, dosáhnete lepšího výsledku
Rostbíf, střední propečení (1,3–1,5 kg)			VAŘENÍ	170–180	ne	40–60			nádoba na roštu	
			VAŘENÍ	150–160	ano	40–60			nádoba na roštu	Pootočte
Vepřová pečeně (1,3–1,5 kg)			VAŘENÍ	160–170	ne	70–80			nádoba na roštu	
			VAŘENÍ	150–160	ano	70–80			nádoba na roštu	Pootočte
Rohlíky			VAŘENÍ	210–220	ano	10–12			pečicí plech	
Klobásy			GRIL					2		
Polévka (200–800 g)		4	OHŘEV							Nezakrývat
Piškotová buchta			PEČENÍ	170–180	ne	30–40			forma na koláč na roštu	
Dušené pokrmy			POMALÉ VAŘENÍ				350			
Zelenina			VAŘENÍ				750			
		4	ROZMRAZOVÁNÍ							Necháte-li jídlo chvilu dojít, dosáhnete lepšího výsledku
Konzervovaná zelenina (200–600 g)		4	VAŘENÍ							Slijte většinu tekutiny. Zakryjte
Zelenina (čerstvá)		2	VAŘENÍ							Rozkrájejte na stejněměrné kousky. Přidejte 2–4 pol. lžíce vody. Zakryjte. Po vyzvání zamíchejte
Plněná zelenina			VAŘENÍ				350–500	2		

* Doporučené parametry tepelné úpravy jsou jen přibližné. Tabulka tepelné úpravy pokrmů uvádí nejvhodnější funkci a parametry pro dokonalou přípravu každého typu receptu. V závislosti na zvyklostech lze pokrmy připravovat různými způsoby.

VYZKOUŠENÉ RECEPTY

Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro srovnávací testy tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující hodnoty.

TEST	POKRM	FUNKCE	HMOTNOST	TEPLOTA.	PŘEDEHŘÁTÍ	ČAS	VÝKON	PŘÍSLUŠENSTVÍ (je-li k dispozici)
V souladu s IEC 60705								
12.3.1	Vaječný krém		1 000 g			12–13	650	Nádoba do mikrovlnné trouby (Pyrex 3.227)
12.3.2	Piškotová buchta		475 g			5,30	650	Nádoba do mikrovlnné trouby (Pyrex 3.827)
12.3.3	Sekaná pečeně		900 g			13–14	750	Nádoba do mikrovlnné trouby (Pyrex 3.838)
12.3.4	Zapékané brambory		1 100 g	190		28–30	350	Nádoba do mikrovlnné trouby (Pyrex 3.827)
12.3.5	Koláč		700 g	175		28–30	90	Nádoba do mikrovlnné trouby (Pyrex 3.827)
12.3.6	Kuře		1 000 g	210		30–32	350	Nádoba do mikrovlnné trouby (Pyrex 3.827)
13.3	Rozmrazování masa		500 g			10	160	
V souladu s IEC 60350								
8.4.1	Pečivo z lineckého těsta				ne	30–35		pečicí plech*
8.4.2	Koláčky				ano	18–20		pečicí plech*
8.5.1	Piškot bez tuku				ne	33–35		rošt
8.5.2	Jablečný koláč				ano	65–70		rošt

* Pokud příslušenství není součástí dodávky, lze je zakoupit v servisním středisku.

RADY A DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ

Jak používat tabulku tepelné úpravy

Tabulka uvádí nejlepší funkce pro přípravu jednotlivých druhů pokrmů. Doby tepelné úpravy se počítají od okamžiku vložení pokrmů do trouby bez předehřátí (které se používá u některých receptů).

Teploty a doby tepelné úpravy jsou pouze orientační, protože se mohou měnit podle množství jídla a použitého příslušenství. Vždy pokrm nejprve tepelně upravujte po nejkratší uvedené dobu a pak zkontrolujte, zda je již hotový.

Chcete-li dosáhnout dobrých výsledků, dodržujte rady uvedené v tabulce tepelné úpravy pokrmů pro volbu příslušenství (je-li dodáváno s troubou).

Potravinářská fólie a sáčky

Drátěné uzávěry z plastových nebo papírových sáčků před vložení do mikrovlnné trouby odstraňte.

Plastovou fólii nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.

Tekutiny

Tekutiny se mohou zahřát nad bod varu, aniž by viditelně bublaly. Následně může dojít k náhlému vyvření horkých tekutin.

Této situaci lze předcházet následovně:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložení nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po ohřátí ji promíchejte ještě jednou a následně opatrně vyjměte nádobu z mikrovlnné trouby.

Příprava pokrmů

Vzhledem k tomu, že mikrovlny pronikají jen do určité hloubky připravovaného jídla, je třeba, chcete-li najednou připravovat více kousků, uspořádat je do kruhu, co nejvíce ke kraji podložky.

Menší kousky se připravují rychleji než velké. Pro dosažení rovnoměrné tepelné úpravy rozkrájejte jídlo na stejně velké kousky.

Při mikrovlnném ohřevu se uvolňuje vodní pára. Víko určené k přiklopení pokrmu v mikrovlnné troubě ztrátu vlhkosti omezí.

Většina pokrmů po ukončení mikrovlnného ohřevu ještě „dochází“. Pro dokonalou tepelnou úpravu proto vždy nechte po dokončení ohřevu pokrm ještě chvíli stát.

Při vaření v mikrovlnné troubě je obvykle třeba občasné zamíchání. Při míchání je třeba ohřátou část pokrmu u krajů nádoby zamíchat směrem dovnitř a méně ohřátou část zprostředka směrem ke krajům.

Tenké plátky masa položte na sebe nebo prokládaně. Silnější kusy, jako např. sekanou pečení nebo párky, je třeba položit blízko sebe.

Dětská výživa

Po ohřátí jídla či nápojů pro děti musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu.

Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.

Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

Zmrazené potraviny

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provádět rozmrazování přímo na otáčivém skleněném talíři. V případě potřeby lze použít rovněž lehkou plastovou nádobu vhodnou pro mikrovlnné trouby.

Vařená jídla, guláše a masové omáčky se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování občas promícháte.

Jakmile jídlo trochu povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná.

Nebudete-li troubu udržovat čistou, může dojít k poškození povrchu, což může mít za následek zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vznik nebezpečné situace.

Tipy

Nepoužívejte drsné kovové houbičky, čisticí prostředky s brusnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby.

Používejte houbu namočenou do jemného čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s prostředkem na čištění skel.

Čisticí prostředek na skla nastříkejte vždy na papírový ubrousek.

Nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo na troubu.

V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř i držák otočného talíře a vyčistěte dočista dno trouby.

POZNÁMKA: Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem. Nezapínejte mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

Topné těleso grilu

Topný článěk grilu není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny ulpělé zbytky jídel, ale horní stěnu trouby nad ním musíte omývat pravidelně.

K tomuto účelu používejte teplou vodu s čisticím prostředkem a houbičku. Pokud gril nepoužíváte pravidelně, jednou měsíčně ho na 10 minut zapněte.

Vnitřní prostor mikrovlnné trouby

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich rámu používejte jemný čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

Odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky jídel kolem dvířek.

V případě odolných skvrn nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.

Nepoužívejte parní čističe.

Příslušenství

Příslušenství vložte ihned po použití do roztoku mycího prostředku na nádobí s vodou. Je-li ještě horké, použijte kuchyňské rukavice.

Zbytky jídel snadno odstraníte vhodným kartáčem nebo houbičkou.

Veškeré příslušenství lze mýt v myčce nádobí.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Spotřebič nefunguje

- Držák otočného talíře je na svém místě.
- Dvířka jsou správně zavřena.
- Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- Zkontrolujte, zda má spotřebič dostatečný přístup vzduchu. Počkejte asi deset minut a pak spotřebič znovu zapněte.
- Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Počkejte 10 minut, pak spotřebič znovu připojte a zkuste to znovu.

Elektronický programátor nefunguje

Jestliže se na displeji objeví písmeno „F“ a po něm následuje číslo, obraťte se nejbližší servisní středisko. Uvedte číslo, které následuje za písmenem „F“.

POPRODEJNÍ SLUŽBY

Než zavoláte do servisního střediska

1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problémy sami pomocí bodů popsanych v části „Jak odstranit poruchu“.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.

Jestliže porucha přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisního střediska.

Uvedte:

- stručný popis poruchy;
- přesný typ a model spotřebiče;
- servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na typovém štítku), které je uvedeno na pravém okraji vnitřku trouby (je vidět při otevřených dvířkách trouby).

SERVICE 0000 000 00000



Servisní číslo je uvedeno i na záručním listě.

- svou úplnou adresu,
- své telefonní číslo.

POZNÁMKA: Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované **servisní středisko**, abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava bude provedena správně).

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

- Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušného sběrného dvora. Před likvidací odřízněte napájecí kabel, aby troubu nebylo možné připojit k síti.
- Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.