

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ




DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU WHIRLPOOL.

Abyste mohli využívat kompletnější podporu, registrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register

Než začnete spotřebič používat, pečlivě si přečtěte příručky *Zdraví a bezpečnost* a *Používání a údržba*.


POPIS SPOTŘEBIČE

SPOTŘEBIČ

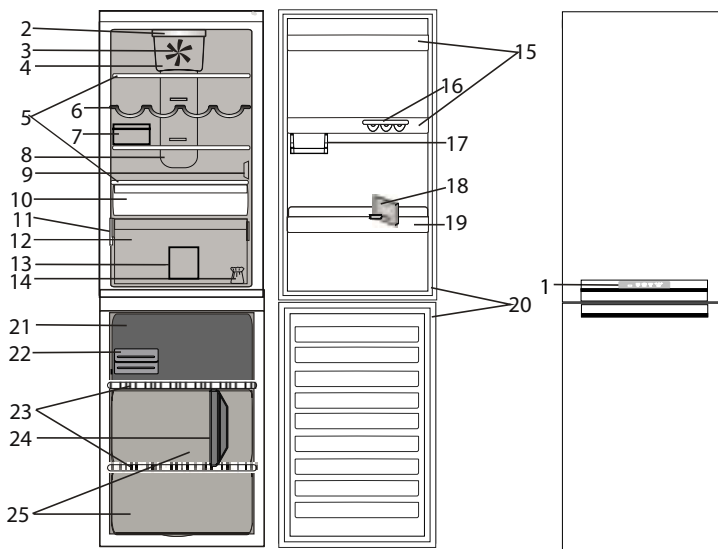

OVLÁDACÍ PANEL


- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ovládací panel Chladicí oddíl 2. Osvětlení LED 3. Ventilátor 4. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru 5. Poličky 6. Police na láhve 7. Schránka na sýry + víko 8. Oblast chladného vzduchu Multi-flow 9. Kryt senzoru 10. Chladicí oddíl (nejvhodnější pro maso a ryby) 11. Výrobní štítek s obchodním názvem 12. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu 13. Přepážka zásuvky chladničky | <ol style="list-style-type: none"> 14. Sada ke změně otevírání dveří 15. Dvevní přihrádka 16. Zásobník na vejce 17. Poloviční přihrádka na drobné předměty 18. Oddělení pro lahve 19. Přihrádka pro lahve 20. Těsnění dveří Mrazicí oddíl 20. Těsnění dveří 21. Horní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin 22. Rychlá tvorba ledu / eutetikum 23. Poličky 24. Přepážka zásuvky mrazáku 25. Zásuvky mrazničky |
|--|--|

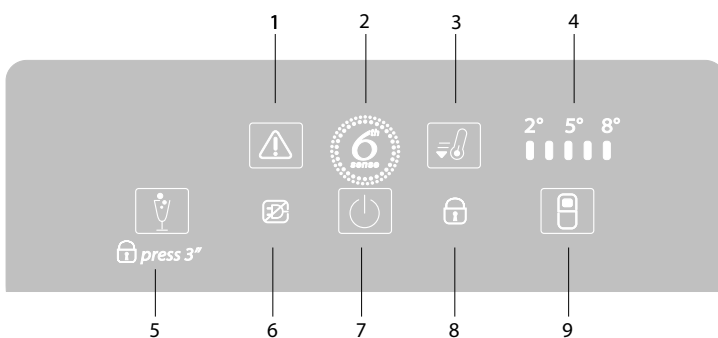

1. Tlačítko ZASTAVENÍ POPLACHU / kontrolka POPLACHU
2. 6th SENSE FRESH CONTROL
3. Tlačítko RYCHLÉHO CHLAZENÍ
4. KONTROLKY LED TEPLoty CHLADNIČKY
5. Tlačítko REŽIM PARTY (PARTY MODE) / tlačítko BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
6. POPLACH VÝPADKU PROUDU
7. Tlačítko ZAPNUTO / POHOTOVOSTNÍ REŽIM
8. Kontrolka BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
9. Tlačítko TEPLoty CHLADNIČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

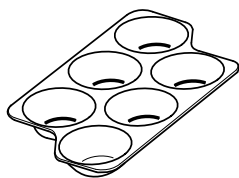


SCHRÁNKA NA SÝRY




POLICE NA LÁHVE

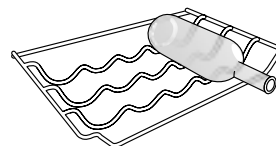


ODDĚLOVAČ LAHVÍ

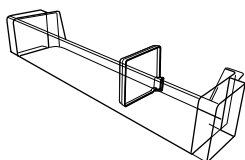

PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY MRAZNIČKY

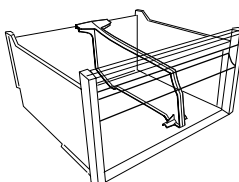


PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY CHLADNIČKY

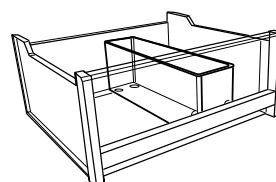

ODDÍL PRO RYCHLOU TVORBU LEDU



EUTETIKUM / TÁCY PRO RYCHLOU TVORBU LEDU

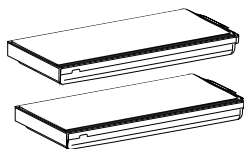

PRVNÍ POUŽITÍ

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 vteřinu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

FUNKCE ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, **podržte tlačítko On/StandBy stisknuté po dobu 3 sekund**. Všechny ukazatele kromě ukazatele režimu On/StandBy zhasnou.

Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

CHYTRÝ DISPLEJ

Tuto volitelnou funkci je možné použít k úspoře energie. Chcete-li Chytrý displej aktivovat, stiskněte současně tlačítka Teplota chladničky a Režim Party (Party Mode) alespoň na dobu 3 sekund, dokud se neozve akustický zvukový signál. Chcete-li funkci deaktivovat, zopakujte stejný postup. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě, omezí se pouze množství proudu odebíraného externím displejem.

NASTAVENÍ TEPLoty

Chcete-li seřadit teplotu chladničky, stiskněte tlačítko Teplota chladničky. Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C až +8 °C, jak ukazují LED kontrolky teploty chladničky.

REŽIM PARTY (PARTY MODE)

Stiskněte pro aktivaci / deaktivaci funkce Režim Party (Party Mode). Tato funkce slouží k chlazení nápojů uvnitř mrazicího prostoru.

Upozornění: nenechávejte láhev uvnitř mrazicího oddílu déle než po dobu, kdy je funkce aktivní (30 minut)

ZÁMEK TLAČÍTEK

K zablokování/odblokování tlačítek ovládacího panelu stiskněte tlačítko Režim Party (Party Mode) na dobu 3 sekund: kontrolka Blokování tlačítek se na krátkou dobu zobrazí a zazní akustický signál.

Funkce 6TH SENSE FRESH CONTROL

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Dojde-li k odchylkám, funkce 6th Sense Fresh Control okamžitě obnoví ideální podmínky. Výsledky jsou fantastické: potraviny v celém prostoru chladničky se udrží čerstvé až čtyřikrát déle.

FUNKCE RYCHLÉHO CHLAZENÍ

Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit chlazení v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu. K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Fast Cool. Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Rychlého chlazení. Funkce se automaticky vypne po 6 hodinách, nebo ji můžete vypnout ručně stisknutím tlačítka pro nastavení teploty chladničky (°C).


OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současné velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 10 minut, světlo se automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR


Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr. Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru - viz obrázek. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

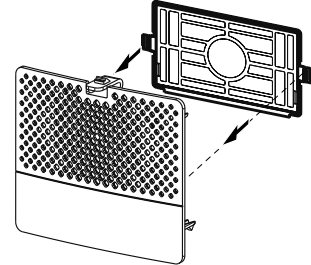

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP VÝSTRAHY	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění při otevřených dveřích	Zní zvukový signál a kontrolka poplachu bliká.	Dveře chladničky nebo mrazničky zůstaly otevřené po dobu delší než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Zní zvukový signál a kontrolka poplachu svítí.	Vnitřní teplota mrazničky není vyhovující	Stiskněte tlačítko Zastavení poplachu; zvukový signál ustane, kontrolka poplachu svítí, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Poplach funkce Režim Party (Party Mode)	Ukazatel funkce Režim Party (Party Mode) bliká a zní zvukový signál.	Uplynulo 30 minut od aktivace funkce Režim Party (Party Mode). Je čas vytáhnout láhev z mrazáku (pro podrobnosti viz průvodce Používání a údržba).	
Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu	Ikona poplachu výpadku elektrického proudu svítí, kontrolka poplachu bliká.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.	Stiskněte tlačítko Zastavení poplachu; zvukový signál ustane, kontrolka poplachu svítí, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Závada	Na displeji blikají 3 centrální LED na kontrolkách teploty chladničky.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.


JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

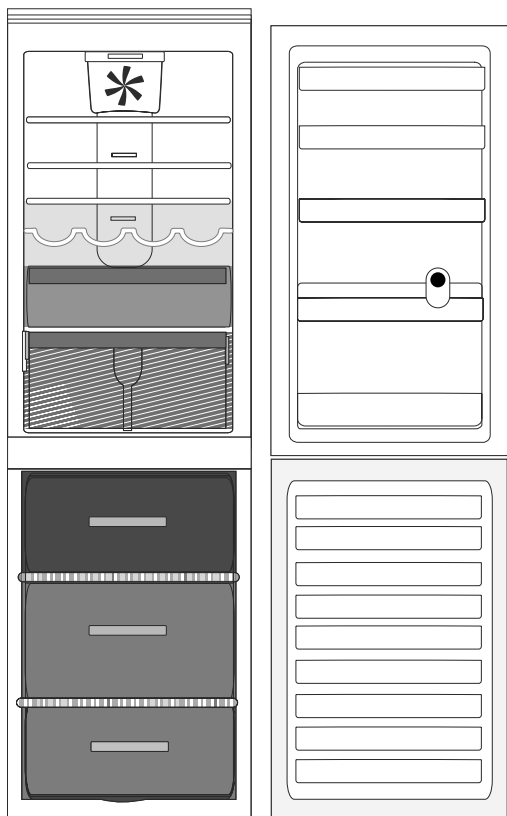


Vysvětlivky:



MÍRNÁ ZÓNA Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



CHLADNÁ ZÓNA Určena pro skladování sýrů, mléka, běžných potravin, lahůdek, jogurtu



NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA Určena pro uchování jogurtů, uzenin, moučníků



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.



ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchování mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h). Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější část, která se nachází uprostřed mrazáku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokyny k údržbě a čištění a k řešení problémů naleznete v **průvodci Používání a údržba**.

Průvodce Používání a údržba lze získat:
> v servisním středisku; telefonní číslo je uvedeno v záruční knížce.
> stažením z webu Whirlpool <http://docs.Whirlpool.eu>



KONTAKT SE SERVISNÍM STŘEDISKEM

Při kontaktování servisního střediska uveďte obě čísla, která se nacházejí na servisním štítku. <http://www.whirlpool.eu>

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče.



Registovaná ochranná známka Whirlpool®/TM ochranná známka skupiny společností Whirlpool -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l.2014. Všechna práva vyhrazena – <http://www.whirlpool.eu>

