

Brandt

NÁVOD K OBSLUZE

**Mikrovlnná trouba
ME 1030**

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby nejlépe vyhovoval Vaším potřebám a představám. Naše spotřebiče navrhujeme tak, aby se daly snadno používat.

V nabídce výrobků BRANDT najdete také široký výběr trub, varných desek, odsávačů, sporáků, myček nádobí, praček, sušiček, ledniček a mrazáků, kterými můžete doplnit vybavení vaší domácnosti.

Navštivte naše internetové stránky www.brandt.cz, kde najdete všechny naše výrobky a také další podrobné informace.

BRANDT

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PRINCIP MIKROVLNNÉHO OHŘEVU	4
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE	4
POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY	5
Otočný talíř	5
Příslušenství	6
Ovládací panel	7
Nastavení hodin	8
Nastavení výkonu trouby	8
Programy	9
OBSLUHA MIKROVLNNÉ TROUBY	10
Programování	10
Rychlý program	10
Naprogramování pomocí tlačítka „FUNKCE“	10
Programování pomocí tlačítka „TYP POKRMU“	11
Automatický program	11
Rozmrazování	12
Během provozu	12
ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE	13
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH ANOMÁLIÍ	14
SERVIS	14

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Upozornění

Před použitím a instalací Vašeho přístroje si pozorně přečtěte návod k použití, který Vám umožní se rychle seznámit s provozem přístroje.

V rámci naší odpovědnosti se neustále snažíme zlepšovat naše výrobky, vyhrazuje si proto právo na odbornou změnu výrobků, založenou na technickém pokroku, jejich technické a funkční výbavě a vzhledu.



Upozornění

Uschovejte si tento návod k použití pro další použití. V případě odprodeje spotřebiče dalšímu uživateli zajistěte, aby nový majitel obdržel také tento návod k obsluze. Seznamte se s návodem k obsluze ještě před instalací a prvním použitím. Tento návod byl vytvořen pro zajištění vaší bezpečnosti a vašich blízkých.

- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití jako rozmrazování, ohřívání nebo vaření jídla. Výrobce nenese odpovědnost za závady vzniklé nevhodným používáním spotřebiče.
- Ujistěte se, že nádobí, které používáte je vhodné také pro použití v mikrovlnných troubách.
- Abyste se vyhnuli poškození Vaší mikrovlnné trouby, nenechte ji nikdy běžet prázdnou nebo bez otočného talíře.
- Nikdy nemanipulujte s uzavíracím systémem Vaší mikrovlnné trouby; může to způsobit poškození, které by vyžadovalo opravu oprávněného technika.
- Pro zajištění správné funkčnosti je třeba pravidelně kontrolovat těsnění a rám dvířek. V případě poškození těchto částí spotřebič dál nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat autorizovaným servisem.
- Při ohřívání pokrmů v plastových nebo papírových nádobách kontrolujte přípravu, protože tyto nádoby mohou být způsobit vznícení.

- U mikrovlnného ohřevu není vhodné používat kovové předměty, vidličky, lžice, nože, kovové drátky nebo svorky na sáčcích s jídlem.

U jídla pro kojence a děti je nutné:

- Před ohříváním láhvi pro kojence odstranit dudlík, protřepat obsah a před krmením vyzkoušet teplotu přiložením láhve k tváři nebo zevní straně ruky.
- Promíchat a ověřit teplotu dětského jídla před podáváním, aby nedošlo k popálení.



Upozornění

Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dozoru, pokud nejsou důkladně poučeny o správném používání a nebezpečí nevhodného zacházení.

- Při vyjímání pokrmů z trouby doporučujeme použít kuchyňské rukavice. Některé nádoby absorbují teplo potravin, a proto jsou velmi horké.
- Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v zcela uzavřených nádobách, mohou explodovat.
- Ohřívání, vaření nebo smažení vajčků v mikrovlnné troubě je zakázáno. Může dojít k jejich roztržení, což může způsobit znečištění, popálení nebo nenapravitelné škody.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může způsobit okamžité a/nebo zpožděné bublání, proto dbejte opatrnosti při jejich vyjímání.
- Při ohřívání malého množství (jeden párek, rohlík apod.) umístěte sklenici s vodou vedle jídla.
- Příliš dlouhá doba ohřevu může vysušovat nebo i spálit jídlo. Abyste se vyhnuli takovým případům, nikdy nepoužívejte stejná časová nastavení jako u tradiční trouby.
- Pokud se objeví kouř, nechte dvířka trouby zavřená a odpojte spotřebič z elektřiny nebo jej vypněte.

PRINCIP MIKROVLNNÉHO OHŘEVU


Pro mikrovlnný ohřev jsou používány elektromagnetické vlny, které se obvykle vyskytují v přírodě ve formě radio-elektrických vln, světla nebo infračervených paprsků.

Běžná frekvence je 2450 MHz.

Jejich charakteristika:

- Jsou odraženy kovem
- Pronikají dalšími materiály
- Jsou absorbovány vodou, tukem a molekulami cukru

Při vystavení potravin mikrovlnám se jejich molekuly začnou rychle pohybovat, což způsobuje ohřev. Hloubka průniku mikrovln do potravin je cca 2,5 cm; v případě, že je pokrm tlustší jádro pokrmu je ohříváno díky vodivosti, jako při tradiční přípravě

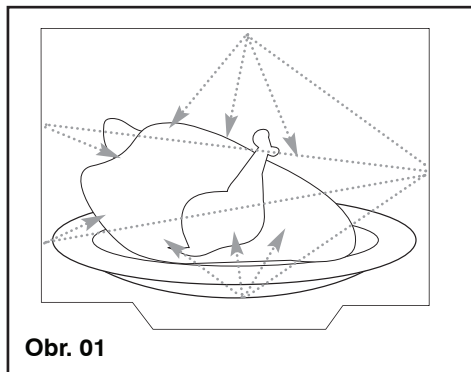


EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE


Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětovnému využití.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odřiznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.



Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY

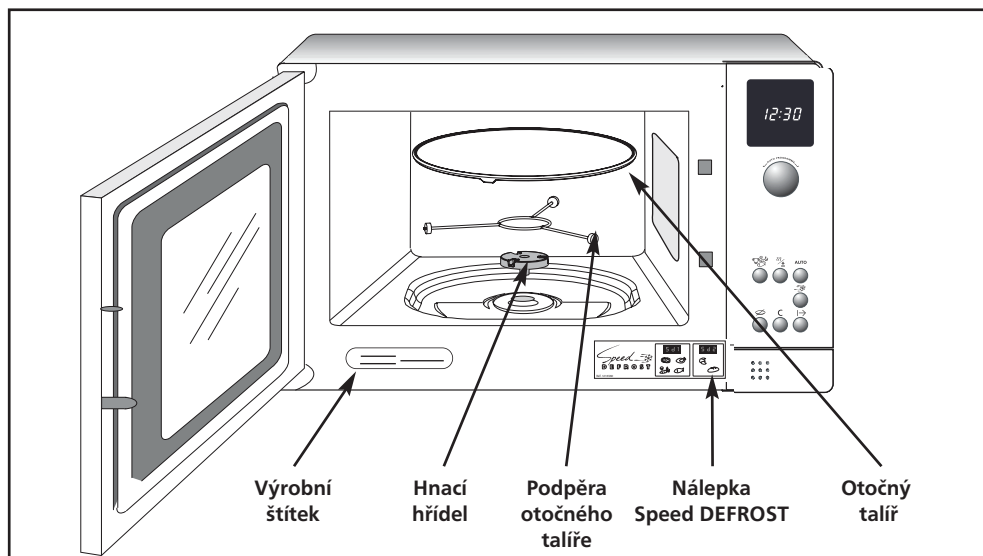


Otočný talíř

Zajišťuje stejnoměrný ohřev jídla ve všech místech bez potřeby míchání nebo otáčení nádoby.

- může se používat jako varný talíř,
- otáčení je řízeno hnací hřídelí a podpěrou,
- podpěra se otáčí v obou směrech,
- pokud se neotáčí, zkontrolujte zda všechny části jsou ve správné poloze,
- pro jednodušší vyjímání talíře jsou na obou stranách úchyty.


Zastavení otočného talíře

Otočný talíř lze zastavit tlačítkem  v případě použití nádob, které zaujímají celou plochu dna trouby. Pokud se talíř neotáčí, nezapomeňte občas otočit nádobu nebo promíchat obsah.

Podpěra otočného talíře

Nepokoušejte se otáčet válečkový prstenec ručně, můžete poškodit hnací systém. Pokud se neotáčí plynule, zkontrolujte, zda něco nebrání pohybu v otvoru pod otočným talířem.

Speed Defrost nálepka


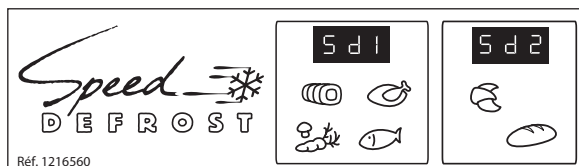


Příslušenství

Otočný talíř: zajišťuje rovnoměrné ohřívání pokrmů bez nutnosti jakékoli manipulace. Neustále se otáčí ve 2 směrech. Pokud se neotáčí, zkontrolujte, zda jsou části správně umístěny. Můžete jej použít jako talíř. Pro vyjmutí přitlačte na okraj a talíř vyjměte.

Ovládač: umožňuje, aby se skleněný talíř otáčel. Pokud ovládač vyjmete, dbejte, aby se do otvoru nedostala voda k ose motoru. Nezapomeňte vložit zpět ovládač, podpěru s kolečky a talíř.

Podpěra s kolečky: nesnažte se ji otáčet ručně, můžete zničit otočný systém ovládače. V případě nesprávné rotace se ujistěte, zda vespod něco nepřekáží otáčení talíře.

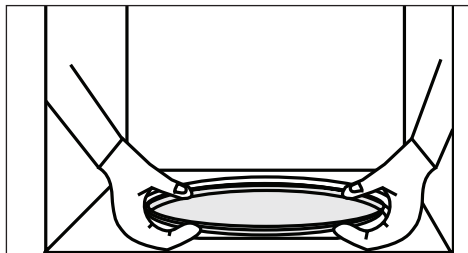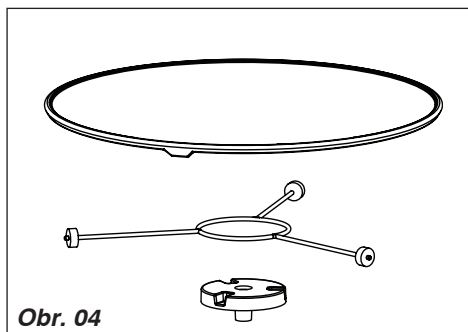**Obr. 03****Obr. 04**

Ovládací panel

A Displej

Pro zjednodušení programování displej ukazuje: čas, druhy jídla a funkce, minuty/sekundy nebo naprogramovanou váhu.

B Ovladač volby

Volba druhu jídla, funkce, naprogramování času a váhy.

C Tlačítko DRUH JÍDLA 

Volba druhu jídla, s ovladačem volby.

D Tlačítko FUNKCE 

Pro výběr funkce pomocí voliče funkcí

E Tlačítko „AUTO“

automaticky nastavuje typ programu podle jednotlivých druhů jídel a váhy.

F Tlačítko SPEED DEFROST  (Rychlé rozmrazování)

Pro rychlé rozmrazení všech druhů zmrazených potravin.

G Tlačítko ZASTAVIT OTOČNÝ TALÍŘ 




Zastavení otáčení otočného talíře.

H Tlačítko PAUZA/ ZRUŠIT „C“

Přerušení (stisknout jednou) nebo zastavení programu (stisknout dvakrát). Také se používá pro nastavení hodin.

I Tlačítko START |→

Zahájení všech programů.

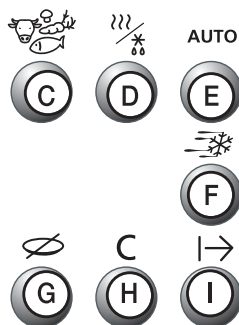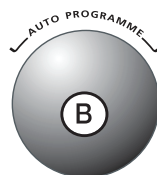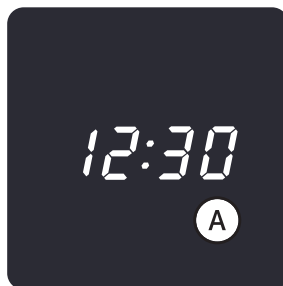


Nastavení hodin

Po prvním připojení mikrovlnné trouby nebo po přerušení dodávky elektřiny, se objeví na displeji 00:00 - a dvě tečky budou blikat






Pro nastavení hodin:

- Stiskněte tlačítko **PAUZA/ ZRUŠIT „ C ”** po dobu 5 sekund
Čtyři čísla blikají a zazní signál, který vybízí k nastavení času
- Otočte ovladač volby na správný čas (např. dvanáct hodin)
- Potvrďte nastavení času zmačknutím tlačítka **PAUZA/ ZRUŠIT „ C ”**




Vaše hodiny jsou nastaveny

Nastavení výkonu trouby

Nastavení výkonu	Aplikace
 ROZMRAZOVÁNÍ 150 W	Pro rozmrazení veškerých zmrazených pokrmů nebo pro dokončení přípravy jemných pokrmů nebo velmi pomalou přípravu.
 SLABÝ VAR 500 W	Pro přípravu ryb a drůbeže. Pro dokončení přípravy zahájené programem Vaření, např. fazole, čočka nebo mléčné výrobky. (tento program je dostupný při programování tlačítkem Funkce).
 OHŘÍVÁNÍ 700 W	Pro ohřev veškerých tekutin a všech čerstvých nebo mrazených připravených pokrmů.
 VAŘENÍ 900 W	Pro vaření zeleniny a polévek.
mikrovlnný výkon: 900 W	

Pokud vybíráte druh jídla, automaticky se nastavuje vhodný výkon.

Programy

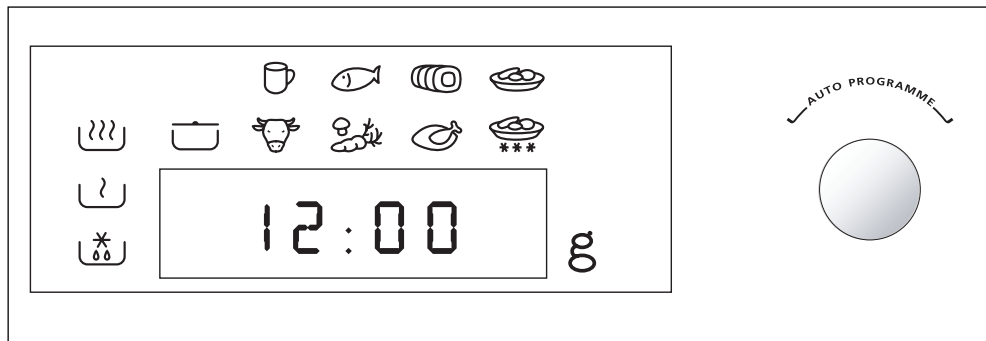

Displej a volič funkcí vás provázejí ve výběru:

Typy pokrmů



Funkce



Váha pro Automatické programy

Naprogramovaná doba přípravy (nebo čas)

12:00

Zvolený typ pokrmu nebo funkce se zobrazí na displeji.

OBSLUHA MIKROVLNNÉ TROUBY


Programování

Mikrovlnná trouba je nyní zapojená a čas je nastaven.

Otevřete dveře, vložte dovnitř pokrm a dvířka opět zavřete.

Pokud dvířka nebudou správně dovřená, přístroj nebude pracovat.


Níže uvedená tlačítka se používají pro různé programy:

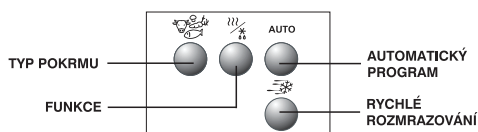

- 3 pípnutí upozorňují na ukončení programu. Pípnutí se opakuje každých 10 minut, dokud neotevřete dvířka trouby.
- Pokud není dostatečné místo pro otáčení talíře, stiskněte tlačítko **ZASTAVENÍ OTÁČENÍ TALÍŘE** před spuštěním nebo během programu.
- Pokud jste spletli programování, stiskněte 2x tlačítko **C CANCEL** pro zrušení naprogramované volby.


Rychlý program

- ▼ Nastavte pomocí voliče požadovanou dobu (např. 2 minuty).
- ▼ Střídavě budou problikávat funkce a pro znázornění, že byl zvolen rychlý program (900W).
- ▼ Stiskněte START \rightarrow

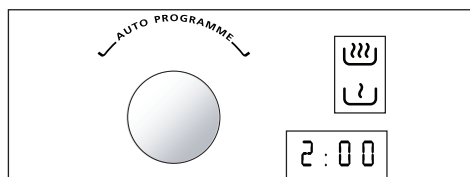


Naprogramování pomocí tlačítka „FUNKCE“

- ▼ Stiskněte tlačítko „FUNKCE“ pro výběr programu.
- ▼ Stisknutím tlačítka je dostupné „POMALÉ VAŘENÍ“.

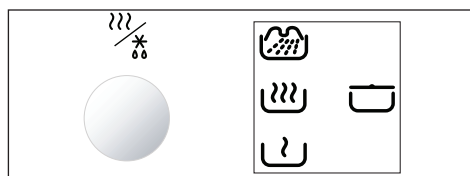


- ▼ Vyčkejte, dokud nezačne na displeji problikávat časový údaj $00:00$, následně pomocí voliče funkcí nastavte dobu přípravy.

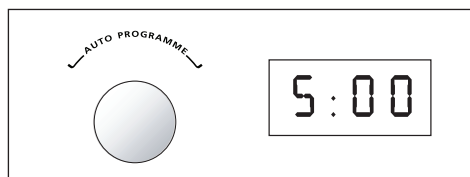


- ▼ Stiskněte tlačítko „START“ \rightarrow

Programování pomocí tlačítka „TYP POKRMU“


- ▼ Stiskněte tlačítko „TYP POKRMU“ a zvolte požadovaný druh.

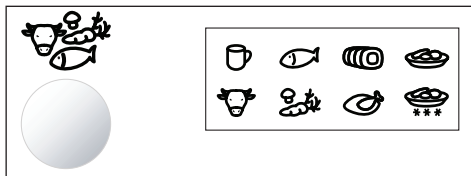

- ▼ Stiskněte tlačítko „FUNKCE“ a proveďte volbu. Intenzita mikrovlnného ohřevu bude nastavena automaticky podle zvoleného druhu pokrmu.

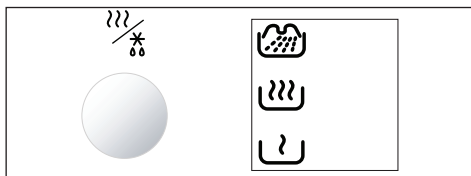

- ▼ Vyčkejte, dokud nezačne na displeji problikávat časový údaj 00:00, následně pomocí voliče funkcí nastavte dobu přípravy.

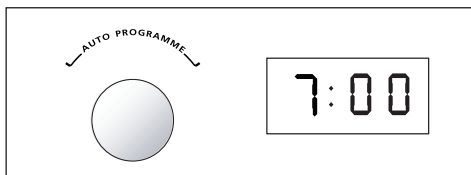


- ▼ Stiskněte tlačítko „START“ |→


Automatický program

Při použití tlačítka AUTO, program bude nastaven automaticky podle váhy zvoleného pokrmu.

- ▼ Stiskněte tlačítko „TYP POKRMU“ a zvolte požadovaný druh.

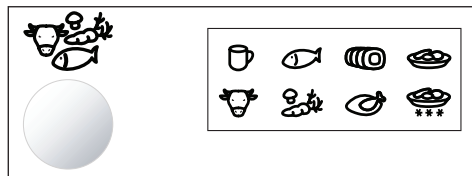


- ▼ Stiskněte tlačítko „FUNKCE“ a zvolte požadovanou.

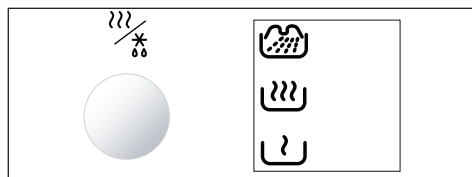


- ▼ Stiskněte tlačítko „AUTO“; na displeji bude problikávat 50 g.

- ▼ Pomocí voliče funkcí nastavte váhu ohřívání pokrmu.

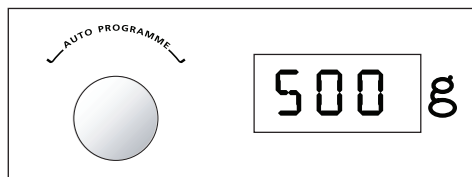

- ▼ Stiskněte tlačítko „START“ |→, vhodná doba trvání programu je nastavena automaticky.

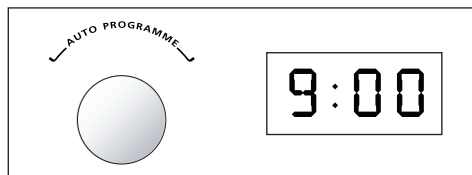

Rozmrazování

S funkcí „Speed DEFROST“ můžete rychle rozmrazit všechny druhy zmrazených pokrmů. Pro zajištění kvalitních výsledků použijte funkci „Speed DEFROST“ pro pokrmy s hmotností do 500 g. Pro rozmrazování pokrmů nad 500 g použijte tlačítko „FUNKCE“ (jak bylo uvedeno na předchozí stránce).

- ▼ Pro rychlé rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a polévek, stiskněte 1x tlačítko „Speed DEFROST“



Na displeji se zobrazí:

5 d 1

- ▼ Pro rychlé rozmrazování chleba, rohlíků a pečiva, stiskněte 2x tlačítko „Speed DEFROST“.



Na displeji se zobrazí:

5 d 2

- ▼ Vyčkejte, dokud nebude problikávat údaj:

50 g

- ▼ Pro vložení váhy použijte volič funkcí (až do 500 g).

- ▼ Stiskněte tlačítko „START“ |→

Doba rozmrazování odpovídající zadané váze je vypočítána automaticky. Potřebná doba se může lišit podle vstupní teploty pokrmů (doba rozmrazování byla kalkulována pro vstupní hodnotu pokrmů zmrazených na -18°C). Doba rozmrazování se zobrazí na displeji a program se spustí.

Při použití funkce „Speed DEFROST“ pípnutí v polovině přípravy vás upozorní na možnost otočení pokrmu. Pro zajištění lepších výsledků otočte pokrm, zavřete opět dvířka a stiskněte tlačítko „START“ |→ pro pokračování v programu.

Během provozu

- Pokud jste použili časovač nebo tlačítko „AUTO“, délku programu můžete kdykoli změnit.
- Během programu můžete zamezit otáčení otočného talíře stisknutím tlačítko „ZASTAVENÍ OTÁČENÍ TALÍŘE“
- Pro změnu druhu pokrmu nebo volbu „FUNKCE“, stiskněte tlačítko „C“ CANCEL 2 x a přípravu opět naprogramujte.
- Pokud otevřete dvířka během přípravy, zavřete je a stiskněte tlačítko „START“ |→ pro pokračování v programu.
- Pokud vyjmete pokrm před ukončením programu, stiskněte tlačítko „C“ CANCEL 2x pro smazání programu.

Poznámky:

- Pokud nepotvrdíte zvolený program tlačítkem „START“ |→ do 3 minut, program bude zrušen (na displeji se zobrazí běžný čas).

ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

- Doporúčujeme pravidelné čištění vnitřní i vnější strany trouby. Pro čištění použijte vlhký hadřík nebo houbičku. Pokud nebudete přístroj pravidelně čistit jeho povrch se zanesse, poškodí a může být původcem případného nebezpečí.
- Pokud jsou dvířka nebo závěsy dveří zničené přístroj dál nepoužívejte, ale nechte jej opravit autorizovaným servisem. Přístroj nečistěte pomocí páry.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo na bázi alkoholu či ředidla; mohou přístroj poškodit.
- V případě, že mikrovlnná trouba zapáchá povařte v ní na 2 min vodu s citrínovou šťávou a octem. Vyčistěte trochou čistícího prostředku.
- Pro usnadnění čištění můžete vyjmout talíř. Pokud vyjmete poháněcí systém, dbejte, aby se voda nedostala do motoru.
- **Nezapomeňte umístit zpět poháněcí systém, kolečka a otočný talíř.**

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH ANOMÁLIÍ

Pokud máte pochybnosti ohledně správné funkčnosti spotřebiče, nemusí to vždy znamenat poruchu. V každém případě zkontrolujte následující:

Problém	Řešení
Přístroj se nespustí.	Zkontrolujte správnost připojení spotřebiče. Zkontrolujte, zda dvířka spotřebiče jsou správně dovřená.
Spotřebič je hlučný. Talíř se nesprávně otáčí.	Vyčistěte kolečka a oblast otáčení otočného talíře. Zkontrolujte, zda kolečka jsou správně umístěná.
Na skle se objevila pára.	Odstraňte zkondenzovanou vodu pomocí hadříku.
Pokrm není při mikrovlnném ohřevu ohřátý.	Zkontrolujte, zda nádoba je vhodná pro přípravu v mikrovlnné troubě a zda je zvolen dostatečný výkon.
Spotřebič jiskří.	Vyčistěte řádně spotřebič: odstraňte mastnotu, kousky jídel... Odstraňte veškeré kovové předměty z vnitřku trouby.

SERVIS

Pokud jste již provedli kontrolu všech uvedených závad a problém vašeho spotřebiče stále přetrvává, **NEPOKOUŠEJTE SE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ OPRAVY SAMI**. Kontaktujte váš nejbližší technický servis.

Jakýkoliv zásah na vašem spotřebiči smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

Budete-li volat servis, nezapomeňte si, prosím, předem nachystat kompletní informace o vašem spotřebiči (model, typ, sériové číslo), tyto informace jsou uvedeny ve vašem záručním listu a na výrobním štítku umístěném na vašem spotřebiči.

Pokud byl na spotřebiči proveden jakýkoliv zásah údržby nebo opravy, požadujte, aby byly použity pouze originální náhradní díly.

Brandt

Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Topolová 777/2, Horní Těrlicko
735 42 TĚRLICKO
tel.: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: 599 529 251, 254