

INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE





TATO INSTRUKCE by měla být k dispozici i na webových stránkách:

www.whirlpool.eu

VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ

V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat je. Toto je symbol, který upozorňuje uživatele na možná nebezpečí, jež by mohla hrozit jim nebo dalším osobám.



Před každým bezpečnostním upozorněním je uveden symbol hrozícího nebezpečí a následující slova:



NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění.



VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak by mohla způsobit vážné poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění udávají konkrétní podrobnosti o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit nebezpečí poranění, poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným použitím trouby. Pečlivě dodržujte následující pokyny:

- Ponechejte si tyto instrukce při ruce pro další použití.
- Při rozbalování a montáži noste ochranné rukavice.
- Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby.
- Před každou činností v rámci instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
- Montáž a údržbu musí provádět kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.
- Výměnu napájecího kabelu musí provádět oprávněný elektrikář. Obratě se na autorizované servisní středisko.

- Uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné.
 - Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do skříňky k hlavní zásuvce elektrického napájení.
 - Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutno použít všepólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
 - Nepoužívejte prodlužovací kabely ani sdružené zásuvky.
 - Nepřipojujte zařízení do zásuvky, kterou je možné ovládat pomocí dálkového ovládání nebo časovače.
 - Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
 - Po instalaci nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné.
 - Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými částmi těla a nepoužívejte ho, když jste naboso.
 - Tento spotřebič je určen výlučně k pečení jídel v domácnosti. Není přípustné používat jej jiným způsobem (např. k ohřevu místností nebo ve venkovním prostředí).
- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě zranění osob a zvířat či poškození majetku při nedodržení výše uvedených doporučení a bezpečnostních opatření.
- Tento spotřebič je určen k použití jako vestavný. Nepoužívejte ho volně stojící.
 - Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles.
 - Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musí být neustále pod dohledem.
 - Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

- Během použití a po něm se nedotýkejte topných těles a vnitřních povrchů spotřebiče: hrozí nebezpečí popálení.
Spotřebič nesmí přijít do styku s textiliemi ani jinými hořlavými materiály, dokud všechny jeho součásti zcela nevychladnou.
- Po dokončení přípravy jídla otvírejte dvířka spotřebiče opatrně, aby nahromaděný horký vzduch nebo horká pára mohly postupně uniknout. Větrací otvory proto nikdy nezakrývejte.
- Při vytahování nádob a příslušenství používejte kuchyňské chňapky a dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles.
- Do spotřebiče a jeho blízkosti nepokládejte hořlavý materiál: při náhodném zapnutí spotřebiče hrozí riziko požáru.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených obalech.
Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření, nebo by nádoby mohly vybuchnout.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení textilu, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Mohlo by dojít k požáru.
- Nenechávejte troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, plasty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé plasty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.
- Používejte výhradně nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby.
- Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.
- Po ohřátí jídla nebo nápojů pro děti musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

- Používáte-li při pečení jídel alkoholické nápoje (např. rum, koňak, víno), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje. Hrozí nebezpečí, že by se alkoholové výpary ve styku s elektrickým topným tělesem mohly vznítit.
- Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Budte vždy obezřetní, pokud vaříte potraviny s vysokým obsahem tuku, oleje nebo alkoholu (např. rum, koňak, víno).
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou či bez ní, protože vejce by mohla explodovat, a to i po ukončení tepelné úpravy.
- Pokud by uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby došlo ke vznícení či doutnání materiálu, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, nebo vypněte proud na panelu pojistek či jističů.
- Jídla nepřehřívejte. Mohlo by dojít k požáru.
- Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Nebudete-li troubu udržovat čistou, může dojít k poškození povrchu a zkrácení životnosti spotřebiče a v důsledku případně i ke vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy nepoužívejte parní čističe.
- K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čističe nebo ostré kovové škrabky, mohli byste tak povrch skla poškrábat, což může mít za následek jeho roztržení.
- Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ spotřebiče je určen k ohřívání nebo vaření pokrmů. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.
- Neodstraňujte žádné kryty. Pravidelně sledujte, zda není poškozeno těsnění dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.
- Servis smí provádět pouze k takové činnosti oprávněný servisní technik. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout jakékoli kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné – tyto činnosti smí provádět pouze k tomu oprávněný technický pracovník.

TENTO SPOTŘEBIČ, který je určený pro kontakt s potravinami, je ve shodě s evropským nařízením ( č. 1935/2004 a byl navržen, vyroben a prodán ve shodě s bezpečnostními požadavky směrnice pro nízké napětí 2006/95/

ES (která nahrazuje 73/23/EHS a její další znění) a s požadavky na ochranu směrnice „EMC“ 2004/108/ES.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace (). Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

RADY K ÚSPORĚ ENERGIE

- Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pečení nebo v receptu.
- Používejte tmavé lakované nebo smaltované pečicí formy, které mnohem lépe pohlcují teplo.
- Troubu vypněte 10/15 minut před nastaveným koncem doby ohřevu. Jídlo, které vyžaduje delší ohřev, se bude vařit i po vypnutí trouby.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
- Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak došlo jeho nevhodnou likvidací.
- Symbol  na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

- Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušného sběrného dvora. Před likvidací odřízněte napájecí kabel, aby troubu nebylo možné připojit k síti.
- Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

INSTALACE

PO VYBALENÍ SPOTŘEBIČE se přesvědčte, že nebyl při dopravě poškozen a že se dveře řádně zavírají.

V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.

ABY SE SPOTŘEBIČ NEPOŠKODIL, doporučujeme odstranit polystyrenový podstavec až při montáži.

INSTALAČNÍ PRÁCE NESMĚJÍ PROVÁDĚT DĚTI. Během instalace zařízení držte děti v bezpečné vzdálenosti. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrenové části apod.) odstraňte z dosahu dětí, a to jak během provádění instalace zařízení, tak i po jejím dokončení.

INSTALACE SPOTŘEBIČE

Při instalaci spotřebiče **SE ŘÍDTE SAMOSTATNÝMI PŘÍLOŽENÝMI INSTALAČNÍMI POKYNY.**

PŘED PŘIPOJENÍM

ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá síťovému napětí ve vaší domácnosti.

NESÍMEJTE kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně mikrovlnné trouby. Chrání přírodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídla.

PŘED INSTALACÍ TROUBY se přesvědčte, že je prázdná.

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda vnitřní těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek otřete měkkým vlhkým hadříkem.

TROUBU NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozený napájecí síťový kabel, pokud nefunguje správně nebo došlo-li k jejímu poškození či pádu. Napájecí

síťový kabel neponořujte do vody. Napájecí kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo k jinému ohrožení zdraví a majetku.

JESTLIŽE JE NAPÁJECÍ KABEL příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti spotřebiče.

NAPÁJECÍ KABEL musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do skříňky k zásuvce elektrického napájení.

SPOTŘEBIČ MUSÍ splňovat platné bezpečnostní předpisy a k instalaci musí být proto použit vícepólový odpojovač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

PO PŘIPOJENÍ

SPOTŘEBIČ lze spustit, jen když jsou dvířka správně zavřená.

UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE JE PODLE ZÁKONA POVINNÉ. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

VÝROBCE neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

PO PROVEDENÉ INSTALACI nesmí být dno trouby přístupné. Ke správnému provozu trouby je nutné zachovat minimální mezeru mezi pracovní deskou a horním okrajem trouby.

RADY A DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ

JAK POUŽÍVAT TABULKU TEPELNÉ ÚPRAVY

TABULKA UVADÍ NEJLEPŠÍ FUNKCE pro přípravu jednotlivých druhů pokrmů. Doby tepelné úpravy se počítají od okamžiku vložení pokrmů do trouby bez předehřátí (které se používá u některých receptů).

TEPLOTY A DOBY TEPELNÉ ÚPRAVY jsou pouze orientační, protože se mohou měnit podle množství jídla

POTRAVINÁŘSKÁ FÓLIE A SÁČKY

DRÁTĚNÉ UZÁVĚRY z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.

PLASTOVOU FÓLIÍ nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.

PŘÍPRAVA POKRMŮ

VZHLEDEM K TOMU, že mikrovlny pronikají jen do určité hloubky připravovaného jídla, je třeba, chcete-li najednou připravovat více kousků, uspořádat je do kruhu co nejvíce ke kraji podložky.

MENŠÍ KOUSKY se připravují rychleji než velké.

PRO DOSAŽENÍ rovnoměrné tepelné úpravy rozkrájejte jídlo na stejně velké kousky.

PŘI MIKROVLNNÉM OHŘEVU se uvolňuje vodní pára.

VÍKO URČENÉ K PŘIKLOPENÍ POKRMU v mikrovlnné troubě ztrátu vlhkosti omezí.

VĚTŠINA POKRMŮ po ukončení mikrovlnného ohřevu ještě „dochází“. Pro dokonalou tepelnou úpravu proto vždy nechte po dokončení ohřevu pokrm ještě chvíli stát.

PŘI VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ je obvykle třeba občasné zamíchání. Při míchání je třeba ohřátou část pokrmu u krajů nádoby zamíchat směrem dovnitř a méně ohřátou část zprostředka směrem ke krajům.

TENKÉ PLÁTKY MASA položte na sebe nebo je proložte. Silnější plátky, jako např. sekanou pečení nebo párky, položte těsně vedle sebe.

a použitého příslušenství. Vždy pokrm nejprve tepelně upravujte po nejkratší uvedené dobu a pak zkontrolujte, zda je již hotový.

CHCETE-LI DOSÁHNOUT CO NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ, pečlivě dodržujte rady uvedené v přehledu pro tepelnou úpravu pokrmů vztahující se na volbu příslušenství (je-li dodáváno s troubou).

TEKUTINY

TEKUTINY SE MOHOU zahřát nad bod varu, aniž by viditelně bublaly. Následně může dojít k náhlému vyvěšení horkých tekutin.

TÉTO SITUACI LZE PŘEDCHÁZET NÁSLEDOVNĚ:

- 1 Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
- 2 Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
- 3 Po ohřátí ji promíchejte ještě jednou a následně opatrně vyjměte nádobu z mikrovlnné trouby.

DĚTSKÁ VÝŽIVA

PO OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu.

TÍM SE TEPLA rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.

PŘED OHŘÍVÁNÍM sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

ZMRAZENÉ POTRAVINY

PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ doporučujeme provádět rozmrazování přímo na otáčivém skleněném talíři. V případě potřeby lze použít rovněž lehkou plastovou nádobu vhodnou pro mikrovlnné trouby.

VAŘENÁ JÍDLA, guláše a masové omáčky se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování občas promícháte.

JAKMILE JÍDLO trochu povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



CZ

OBECNĚ

NA TRHU JE mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ, musí být vhodné pro použití v troubě a z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.



KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.


To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.

POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBÍ dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



❧ Držák otočného talíře nasadíte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.



❧ Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

MŘÍŽKA

MŘÍŽKU POUŽÍVEJTE při vaření a pečení s funkcemi Horký vzduch a Gril.



DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K VYTAŽENÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP z trouby vždy používejte speciální držák talíře Crisp.



TALÍŘ CRISP

JÍDLO POLOŽTE ROVNOU NA TALÍŘ CRISP. Teflonový Crisp-talíř vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.



NA TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE žádné nádoby, protože talíř Crisp se rychle rozpálí a může nádoby poškodit.

TALÍŘ CRISP můžete před použitím předehřát (max. 3 min.). Při předehřívání Crisp-talíře vždy použijte funkci „Crisp“.



OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / ZÁMEK TLAČÍTEK



TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE ZAPNE

MINUTU po přepnutí trouby do pohotovostního režimu (trouba je v pohotovostním režimu, ukazuje-li displej denní čas ve 24hodinovém formátu nebo, pokud hodiny nebyly nastaveny, je displej prázdný.)



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE OTEVŘENÍM A ZAVŘENÍM

DVÍŘEK, např. při vložení jídla do trouby. Na displeji se rovněž zobrazí „DVÍŘKA“.

DOOR



STUPEŇ VAŘENÍ (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)




FUNKCE STUPEŇ VAŘENÍ (DONENESS) JE K DISPOZICI u většiny automatických funkcí. Při použití této funkce můžete sami nastavit konečný výsledek vaření pomocí funkce „Upravit stupeň vaření“. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty ve srovnání se standardním nastavením.

PŘI POUŽITÍ JEDNÉ z těchto funkcí trouba zvolí výchozí standardní nastavení. Toto nastavení obvykle zaručí nejlepší výsledky. Ale pokud se stane, že vám ohřáté jídlo bude připadat příliš horké k okamžitému podávání, můžete příště teplotu snadno upravit ještě před zapnutím funkce.

STUPEŇ VAŘENÍ	
STUPEŇ	ÚČINEK
VYSOKÝ +2	NEJVYŠŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.
VYSOKÝ +1	VYŠŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.
STŘEDNÍ 0	VÝCHOZÍ STANDARDNÍ NASTAVENÍ
NÍZKÝ -1	NÍŽŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.
NÍZKÝ -2	NEJNIŽŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.

POZNÁMKA:

FUNKCI STUPNĚ VAŘENÍ můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 sekund.



ÚPRAVU PROVEDETE hned po stisknutí tlačítka Start volbou stupně vaření pomocí tlačítek.



ZAMÍCHÁNÍ NEBO OBRÁCENÍ JÍDLA (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)



PŘI POUŽITÍ NĚKTERÉ Z AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ se trouba může zastavit (podle zvoleného programu a kategorie jídla) a vyzvat vás k zamíchání jídla nebo obrácení jídla (STIR FOOD nebo TURN FOOD).

CHCETE-LI VE VAŘENÍ POKRAČOVAT:

- 🌀 Otevřete dvířka.
- 🌀 Zamíchejte nebo obraťte jídlo.
- 🌀 Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

POZNÁMKA: JESTLIŽE JSTE JÍDLO NEOBRÁTILI, trouba se automaticky po 1 minutě znovu zapne. Doba ohřevu bude v tomto případě delší.




KATEGORIE JÍDLA (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)



CZ

PŘI POUŽITÍ AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ musí trouba zjistit kategorii jídla, aby se jídlo dobře připravilo. Po volbě kategorie jídla pomocí tlačítek +/- se na displeji zobrazí slovo „FOOD“ a kategorie jídla.

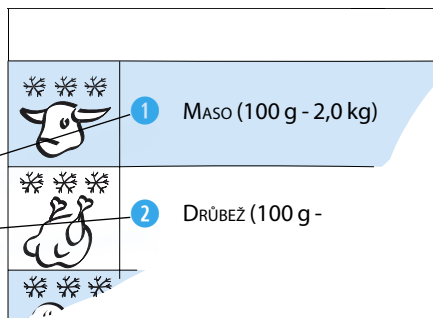

KATEGORIE JÍDEL jsou uvedeny v tabulkách u každé automatické funkce.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU UVEDENÁ V TABULKÁCH a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části „Vaření a ohřívání pomocí mikrovln“.



OCHLAZENÍ



PO SKONČENÍ ZVOLENÉ FUNKCE se trouba může automaticky ochlazovat. To je normální jev. Po ochlazení se trouba automaticky vypne.

JESTLIŽE JE TEPLOTA VYŠŠÍ NEŽ 100 °C, zobrazuje se teplota uvnitř trouby a slovo „HOT“ (horká). Buďte opatrní a nedotýkejte se při vytahování jídla vnitřních stěn. Používejte kuchyňské čňapky.

JESTLIŽE JE TEPLOTA NIŽŠÍ NEŽ 50 °C, zobrazují se hodiny ve 24hodinovém formátu.

Chcete-li vidět 24hodinový formát hodin při zobrazení slova „HOT“,

STISKNĚTE TLAČÍTKO „ZPĚT“ (BACK).

OCHLAZOVÁNÍ lze přerušit bez jakéhokoli rizika poškození trouby otevíráním dvířek.






ZMĚNA NASTAVENÍ



①



②



KDYŽ JE SPOTŘEBIČ POPRVÉ PŘIPOJEN K SÍTI, požádá vás o nastavení hodin.

PO VÝPADKU PROUDU začnou hodiny blikat a je nutné je znovu nastavit.

TATO TROUBA je vybavena mnoha funkcemi, které můžete nastavit podle svého přání.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO REŽIMU,** dokud se nezobrazí nastavení (setting).
- 2 **POUŽIJTE TLAČÍTKA +/-** k výběru jednoho z následujících nastavení, které si přejete upravit.

- ~ Hodiny
- ~ Zvuk
- ~ EKO
- ~ Jas

- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO STOP** k opuštění funkce nastavení a poté všechny vámi provedené změny uložte.



NASTAVENÍ HODIN



②④

①③⑤



PŘI NASTAVOVÁNÍ HODIN MAJÍ BÝT DVÍŘKA TROUBY OTEVŘENÁ. Na nastavení hodin pak máte 5 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** (blikají číslice (hodiny) na levé straně vpravo).
- 2 **TLAČÍTKY +/-** nastavte hodiny.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** (blikají dvě číslice (minuty) na pravé straně).
- 4 **TLAČÍTKY +/-** nastavte minuty.
- 5 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK** k potvrzení změny.

HODINY JSOU NAŘÍZENÉ A JSOU V CHODU.

PŘEJETE-LI SI PO NASTAVENÍ HODIN **JE OPĚT SMAZAT** z displeje, stačí znovu zadat režim nastavení hodin, a pak při blikajících číslicích stisknout tlačítko „Stop“.



12:30




ZMĚNA NASTAVENÍ



CZ



NASTAVENÍ ZVUKU

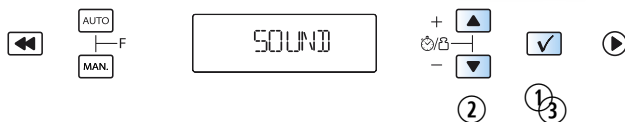

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/- k zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) zvukového signálu.**
- 3 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK k potvrzení změny.**



EKO




- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/- k zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) nastavení funkce EKO.**
- 3 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK k potvrzení změny.**

KDYŽ JE FUNKCE EKO ZAPNUTÁ (ON), displej se po chvíli automaticky vypne za účelem úspory energie. Po stisknutí libovolného tlačítka nebo po otevření dvířek se automaticky opět rozsvítí.

KDYŽ JE NASTAVENO VYPNUTÍ OFF, displej se nevypne a hodiny ve 24hodinovém formátu budou stále vidět.




ZMĚNA NASTAVENÍ

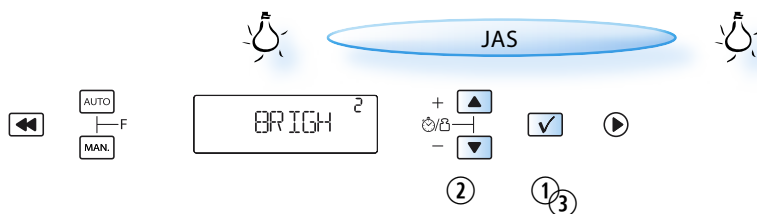

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/- k nastavení požadované úrovně jasu.**
- 3 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK k opětovnému potvrzení vaší volby.**



KUCHYŇSKÁ MINUTKA

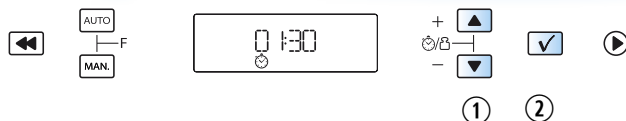

TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.


- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/- k volbě požadovaného času na časovači.**
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**

Po uplynutí nastavené doby zazní **ZVUKOVÝ SIGNÁL**.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA STOP před uplynutím nastaveného času se minutka vynuluje.





VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI

**CZ**

TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

1**2/4****3****5**

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ**, dokud nenaleznete požadovanou funkci mikrovlnné trouby.
- 2 STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 4 STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** k nastavení doby vaření.
- 5 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

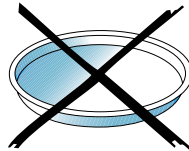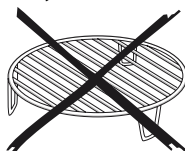

Po ZAHÁJENÍ VAŘENÍ:

Čas lze snadno prodlužovat ve 30sekundových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 sekund. Čas se také dá prodlužovat nebo zkracovat stiskem tlačítek +/-.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA << se můžete vrátit do místa, ve kterém lze přepínat mezi dobou pečení a výkonovým stupněm. V průběhu vaření můžete obě hodnoty i po provedeném nastavení měnit, a to pomocí tlačítek +/-.



STUPEŇ VÝKONU

POUZE MIKROVLNLY	
VÝKON	VHODNÉ PRO:
1 000 W	OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
800 W	VAŘENÍ ZELENINY , masa apod.
650 W	PEČENÍ ryb.
500 W	ŠETRNĚJŠÍ VAŘENÍ např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel, k dokončení dušeného masa se zeleninou.
350 W	DUŠENÍ MASA , rozpouštění másla a čokolády.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ . Změknutí másla, sýrů.
90 W	ZMĚKNUTÍ zmrzliny.
0 W	POUZE s použitím minutky.




JET START




TATO FUNKCE RYCHLÉHO STARTU SE používá k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

- 1 STISKNUTÍM TLAČÍTKA START** se trouba automaticky zapne na plný výkon mikrovln a s dobou vaření nastavenou na 30 sekund. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin.

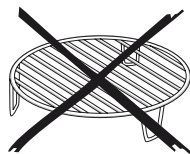

I po spuštění funkce se dá **ČAS PRODLUŽOVAT NEBO ZKRACOVAT STISKNUTÍM TLAČÍTEK +/-**.

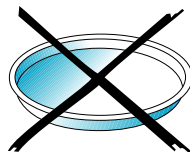

CRISP



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ, dokud nenaleznete funkci „Crisp“.**
- 2 STISKNĚTE TLAČÍTKA +/- k nastavení doby vaření.**
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

TROUBA AUTOMATICKY reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál teflonový Crisp-talíř. Teflonový Crisp-talíř tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

UJISTĚTE SE, že je Crisp-talíř správně umístěný uprostřed skleněného otočného talíře.




TROUBA A TALÍŘ CRISP se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.

HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE NA PLOCHU, která nesnáší vysoké teploty.

BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE se stropu za topným tělesem grilu.

Při vyjímání HORKÉHO TALÍŘE CRISP VŽDY **POUŽÍVEJTE KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY** nebo přiložený speciální držák Crisp.

POUŽÍVEJTE JEN talíř Crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.

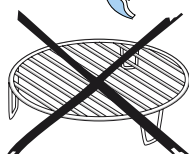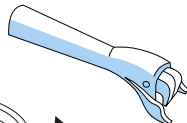

GRIL



①



②



③

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k rychlému osmažení jídla položeného na mřížce dozlatova.

1 STISKNĚTE TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ, dokud nenaleznete funkci grilu.

2 STISKNĚTE TLAČÍTKA +/- k nastavení doby vaření.

3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

JÍDLO POLOŽTE na rošt. Během grilování jídlo obraťte.

PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ KE GRILOVÁNÍ si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.

Při grilování **NEPOUŽÍVEJTE PLASTOVÉ NÁČINÍ**. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.

KOMBINOVANÝ GRIL



①



②/④



③

⑤

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

1 STISKNĚTE TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ dokud nenaleznete funkci „Gril Combi“ (kombinace grilu a mikrovlnné trouby).

2 STISKNĚTE TLAČÍTKA +/- k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.

3 STISKNĚTE TLAČÍTKO OK k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.

4 STISKNĚTE TLAČÍTKA +/- k nastavení doby vaření.

5 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

MAXIMÁLNĚ MOŽNÝ výkonový stupeň mikrovln při použití kombinovaného grilu je omezen výrobním nastavením.


GRILL COMBI	
VÝKON	VHODNÉ PRO:
650 W	PŘÍPRAVA zeleniny a zapékaných jídel
350–500 W	PEČENÍ drůbeže a lasagní
160–350 W	PEČENÍ ryb a mražených zapékaných jídel
160 W	PEČENÍ masa
90 W	GRATINOVÁNÍ ovoce
0 W	ZHNĚDNUTÍ jen během pečení



RYCHLÝ OHŘEV



①



②



③



FUNKCI RYCHLÉHO OHŘEVU „QUICK HEAT“ používejte k předehřátí prázdné trouby.

PŘEDEHŘEV se vždy provádí s prázdnou troubou, přesně tak, jak to děláte před pečením v tradiční troubě.

- ① **STISKNĚTE TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ**, dokud nenaleznete funkci rychlého ohřevu (Quick heat). (Zobrazí se standardní teplota.)
- ② **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** k nastavení teploty.
- ③ **STISKNĚTE TLAČÍTKO START**. Během rychlého ohřevu se na displeji zobrazuje aktuální teplota uvnitř trouby.

Před předehřevem nebo během něho **NEVKLÁDEJTE DO TROUBY ŽÁDNÉ JÍDLO**. Spálilo by se vzniklým žářem. Po spuštění ohřevu můžete snadno upravovat teplotu pomocí tlačítek +/-.

PO DOSAŽENÍ NASTAVENÉ TEPLoty si trouba udrží nastavenou teplotu po dobu 10 minut a poté se vypne. Během této doby máte čas na vložení jídla do trouby a zvolení funkce horkého vzduchu.

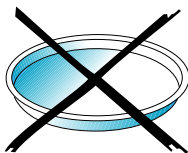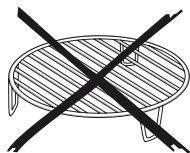



HORKÝ VZDUCH



CZ



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k pečení pusinek, pečiva, piškotů, nákypů, drůbeže a pečeného masa.

①

②/④

③

⑤

- ① **STISKNĚTE TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ**, dokud nenaleznete funkci horkovzdušné trouby (Forced Air) (na displeji se zobrazí automaticky přednastavená teplota).
- ② **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** k nastavení teploty.
- ③ **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- ④ **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** k nastavení doby vaření.
- ⑤ **STISKNĚTE TLAČÍTKO START**.

JÍDLO VŽDY POLOŽTE NA ROŠT, aby kolem něho mohl volně proudit vzduch.

K pečení malých kousků jako sušenek a žemlí **POUŽÍVEJTE TALÍŘ CRISP**.

JAKMILE BYL JEDNOU PROCES OHŘEVU zahájen, můžete snadno upravovat dobu jeho trvání pomocí tlačítek +/- . Použijte tlačítko Zpět, chcete-li se vrátit ke změně konečné teploty.



POKRM	PŘÍSLUŠENSTVÍ	TEPLOTA TROUBY °C	ČAS PEČENÍ
ROSTBÍF, STŘEDNĚ PROPEČENÝ (1,3 - 1,5 kg)	NÁDOBÍ na mřížce	170 - 180 °C	40 - 60 MIN
VEPŘOVÁ PEČENĚ (1,3 - 1,5 kg)	NÁDOBA na roštu	170 - 190 °C	70 - 80 MIN
CELÉ KUŘE (1,0 - 1,2 kg)	NÁDOBA na roštu	210 - 220 °C	50 - 60 MIN
PIŠKOTOVÁ BUCHTA (hutná)	FORMA NA KOLÁČ na roštu	160 - 170 °C	50 - 60 MIN
PIŠKOTOVÁ BUCHTA (lehká)	FORMA NA KOLÁČ na mřížce	170 - 180 °C	30 - 40 MIN
SUŠENKY	TALÍŘ CRISP na mřížce	170 - 190 °C, PŘEDEHŘÁTÁ TROUBA	10 - 12 MIN
BOCHNÍK CHLEBA	PEKÁČ na roštu	200 - 210 °C, PŘEDEHŘÁTÁ TROUBA	30 - 35 MIN
ROHLÍKY	TALÍŘ CRISP na mřížce	225 °C, PŘEDEHŘÁTÁ TROUBA	10 - 12 MIN
SNĚHOVÉ PEČIVO	TALÍŘ CRISP na mřížce	100 - 125 °C, PŘEDEHŘÁTÁ TROUBA	40 - 50 MIN



KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH



①



②④⑥



③⑤



⑦

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k pečení masa, drůbeže, brambor ve slupce, zmrazených potravin, piškotů, pečiva, ryb a pudinků.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ** dokud nenaleznete funkci „Combi Forced Air“ (kombinace horkovzdušné a mikrovlnné trouby). (zobrazí se nastavená teplota a výkon MV).
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** k nastavení teploty.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 6 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** k nastavení doby vaření.
- 7 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**


JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE NA ROST, aby kolem něho mohl volně proudit vzduch.

JAKMILE BYL JEDNOU PROCES OHŘEVU zahájen, můžete snadno upravovat dobu jeho trvání pomocí tlačítek +/- . Použijte tlačítko Zpět, chcete-li se vrátit ke změně stupně výkonu a konečné teploty.

MAXIMÁLNĚ MOŽNÝ výkonový stupeň mikrovln při použití horkovzdušné trouby je omezen výrobním nastavením.



KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH	
VÝKON	VHODNÉ PRO:
350 W	PŘÍPRAVA drůbeže, ryb a gratinovaných jídel
160 W	PEČENÍ masa
90 W	PEČENÍ chleba a moučníků
0 W	ZHNĚDNUTÍ jen během pečení

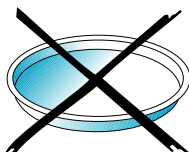



RUČNÍ NASTAVENÍ ROZMRAZOVÁNÍ



CZ

POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ v části „Jak vařit a ohřívat pomocí mikrovln“ a pro rozmrazování v rámci manuálního nastavení zvolte 160 W.

JÍDLO PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

MRAZENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČCÍCH, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li součástí obalu kovové části (např. svorky).

TVAR OBALU ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

JAKMILE JÍDLO trochu povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

Když se některé části začnou ohřívat (např. kuřecí stehna a konce křidélek), **zakryjte je** HLINÍKOVOU FÓLIÍ.




Uprostřed rozmrazování **OBRÁTE VELKÉ KUSY.**



VAŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

Při ROZMRAZOVÁNÍ doporučujeme nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

NECHÁTE-LI JÍDLO PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT, VŽDY DOSÁHNETE LEPŠÍHO výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.

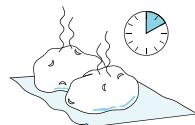




AUTOMATICKÝ OHŘEV



①





⑦

②④⑥

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel nebo hotových jídel o pokojové teplotě. **JÍDLO VKLÁDEJTE** do trouby na talíři nebo v míse, které jsou vhodné do mikrovlnné trouby.

- 1 **STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO **AUTO**** k volbě požadované funkce automatického ohřevu „Auto Reheat“.
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** pro výběr kategorie jídla (zobrazí se „DRUH JÍDLA“ a kategorie jídla).
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** pro nastavení hmotnosti.
- 6 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby.
- 7 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **START****.

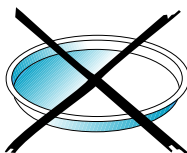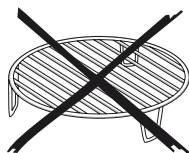



AUTOMATICKÝ OHŘEV



CZ

JESTLIŽE UKLÁDÁTE JÍDLO do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější


a hutnější kousky po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kousky dejte doprostřed.



TENKÉ PLÁTKY MASA položte na sebe nebo je proložte.

SILNĚJŠÍ PLÁTKY, jako např. sekanou pečení nebo párky, položte těsně vedle sebe.

NECHÁTE-LI JÍDLO 1-2 MINUTY DOJÍT, VŽDY DOSÁHNETE LEPŠÍHO výsledku, zejména u mražených jídel.

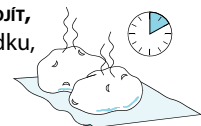

S TOUTO FUNKCÍ VŽDY JÍDLO ZAKRYJTE, s výjimkou ohřevu zchladených polévek, kdy použití pokličky není nutné.



JESTLIŽE JE JÍDLO ZABALENÉ tak, že je již zakryté, nařízněte na 2-3 místech obal, aby mohl při ohřívání unikát nadbytečný tlak.


PLASTOVOU FÓLIÍ nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal neprasknul tlakem vzniklé páry.



JÍDLO		TIPY
	1 HOTOVÉ JÍDLO (250 g - 500 g)	JÍDLO PŘIPRAVTE podle výše uvedených pokynů. Ohřívajte zakryté.
	2 POLÉVKA (200 g - 800 g)	OHŘÍVEJTE NEZAKRYTOU v polévkových miskách nebo ve velké míse.
	3 ZMRAZENÁ PORCE (250 g - 500 g)	ŘÍDTE SE POKYNY NA OBALU , pokud jde o větrání, propichování obalu apod.
	4 NÁPOJE (0,1-0,5 l)	OHŘÍVEJTE NEZAKRYTÉ a do hrnku nebo šálku vložte kovovou lžičku.
	5 MRAZENÉ LASAGNE (250 g - 500 g)	VLOŽTE je do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE , a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části „Vaření a ohřívání pomocí mikrovln“.		



RYCHLÉ ROZMRAZENÍ (JET DEFROST)



①

③⑤

②④⑥



⑦

FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZENÍ použijte k rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a chleba.

Tuto funkci „Jet Defrost“ používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 2,5 kg.

JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE na skleněný otočný talíř.

- ① **STISKNĚTE TLAČÍTKO **Auto**** k volbě požadované funkce rychlého rozmrazení (Jet Defrost).
- ② **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- ③ **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** pro výběr kategorie jídla (zobrazí se „DRUH JÍDLA“ a kategorie jídla).
- ④ **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- ⑤ **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** pro nastavení hmotnosti.
- ⑥ **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby.
- ⑦ **STISKNĚTE TLAČÍTKO **START****.

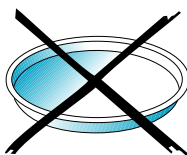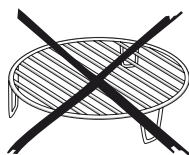



RYCHLÉ ROZMRAZENÍ (JET DEFROST)

**CZ**

HMOTNOST:

U TÉTO FUNKCE „JET DEFROST“ musí trouba zjistit čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazení.




JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA: Postupujte podle pokynů v části „Vaření a ohřívání s mikrovlnami“ a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.

ZMRAZENÉ POTRAVINY:

MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), zvolte nižší váhu jídla.

MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), zvolte vyšší váhu jídla.




JÍDLO		TIPY
	1 MASO (100 g - 2,0 kg)	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně. OBRAŤTE JÍDLO když vás k tomu trouba vyzve.
	2 DRŮBEŽ (100 g - 2,5 kg)	Celé kuře, kousky nebo řízký. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
	3 RYBA (100 g - 1,5 kg)	Celá, steaky nebo řízký. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
	4 ZELENINA (100 g - 1,5 kg)	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
	5 PEČIVO (100 g - 1,0 kg)	Bochník, housky, žemle. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části „Vaření a ohřívání pomocí mikrovln“ a pro rozmrazování zvolte 160 W.		



AUTOMATICKÉ SMAŽENÍ



①

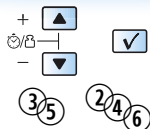


⑦

AUTOMATICKOU FUNKCI CRISP POUŽÍVEJTE k rychlému ohřevu jídla ze zmrazeného stavu na podávací teplotu.

AUTOMATICKÉ SMAŽENÍ SE POUŽÍVÁ POUZE pro zmrazená hotová jídla.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **Auto**** k volbě požadované funkce „Auto Crisp“.
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** pro výběr kategorie jídla (zobrazí se „DRUH JÍDLA“ a kategorie jídla).
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** pro nastavení hmotnosti.
- 6 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby.
- 7 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **START****.

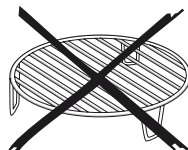

JÍDLO		TIPY
	1 HRANOLKY (200 g - 500 g)	HRANOLKY NASYPTE do rovnoměrné vrstvy na talíř Crisp. Můžete je osolit podle chuti. ZAMÍCHEJTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
	2 PIZZA , tenké těsto (200 g - 400 g)	PRO PIZZY se slabým těstem.
	3 PIZZA - SILNÉ TĚSTO (300 g - 800 g)	PRO PIZZY se silnou kůrkou.
	4 KUŘECÍ KŘIDELKA (200 g - 500 g)	U KUŘECÍCH NUGET potřete Crisp talíř olejem a pečte s funkcí nastavení výsledku vaření nastavenou na „Lo 2“. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
	5 QUICHE (200 g - 500 g)	PRO SLANÉ KOLÁČE typu „QUICHE“ a sladké koláče.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE , a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části „Vaření a ohřívání pomocí mikrovln“.		



AUTOMATICKÉ VAŘENÍ



CZ



1



3 5





7



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE POUZE k vaření. Můžete ji použít pouze pro potraviny obsažené v dále uvedených kategoriích.

JÍDLO VKLÁDEJTE do trouby na talíři nebo v míse, které jsou vhodné do mikrovlnné trouby.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **Auto**** k volbě požadované funkce automatického vaření (Auto Cook).
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** pro výběr kategorie jídla (zobrazí se „DRUH JÍDLA“ a kategorie jídla).
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKA +/-** pro nastavení hmotnosti.
- 6 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby.
- 7 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **START****.

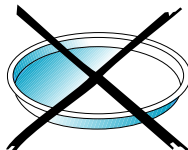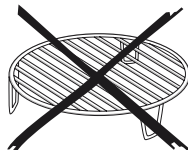



KONZERVOVANÁ ZELENINA vždy otevřete plechovku a přelijte obsah do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Nikdy nevařte zeleninu v plechovce

VŽDY VAŘTE čerstvou i mraženou zeleninu nebo konzervovanou zeleninu s pokličkou.



PLASTOVOU FÓLIÍ nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal neprasknul tlakem vzniklé páry.



JÍDLO		TIPY
	1 PEČENÉ BRAMBORY (200 g - 1 kg)	BRAMBORY PROPÍCHNĚTE vidličkou a ve vhodné nádobě je vložte do mikrovlnné trouby. Po zaznění signálu trouby brambory obraťte. Uvědomte si prosím, že trouba, nádoba i jídlo se zahřejí na vysokou teplotu. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
	2 ČERSTVÁ ZELENINA (200 g - 800 g)	POKRÁJEJTE ZELENINU na stejně velké kousky. Přidejte 2-4 polévkové lžíce vody a zakryjte. Po zaznění signálu zamíchejte. ZAMÍCHEJTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
	3 MRAŽENÁ ZELENINA (200 g - 800 g)	VAŘTE ZAKRYTÉ. Po zaznění signálu zamíchejte. ZAMÍCHEJTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
	4 KONZERVOVANÁ ZELENINA (200 g - 600 g)	VAŘTE V NÁDOBĚ VHDNÉ DO MIKROVLNNÉ TROUBY zakryté pokličkou.
	5 POPCORN (100 g)	Vždy připravujte JEN JEDEN SÁČEK . Jestliže potřebujete větší množství, připravujte jeden sáček po druhém.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE , a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části „Vaření a ohřívání pomocí mikrovln“.		

ČIŠTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU, která je obvykle nutná.

NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT ČISTOU, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace.



NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ KOVOVÉ HOUBÍČKY, čistící prostředky s drsnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky čistící drti apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čistícího prostředku nebo papírový ubrousek aerosolovým prostředkem na čištění skel. Čistící prostředek na skla nastříkejte vždy nejprve na papírový ubrousek.



NIKDY JEJ NESTŘÍKEJTE přímo na troubu.

V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vyčistěte dočista dno trouby.



KONSTRUKCE TĚTO TROUBY umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.



NEZAPÍNEJTE mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K čištění vnitřních ploch, přední i zadní části dvířek a jejich rámu **používejte jemný čistící prostředek**, vodu a měkký hadřík.



ODSTRAŇUJTE MASTNÉ USAZENINY nebo zbytky jídel kolem dvířek.

V PŘÍPADĚ ODOLNÝCH SKVRN nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.




Mikrovlnnou troubu NIKDY NEČISTĚTE ČISTICÍM ZAŘÍZENÍM NA PÁRU.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte **trochu citrónové šťávy**, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.

TOPNÉ TĚLESO GRILU není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby nad ním musíte omývat pravidelně. Otírejte ji houbou namočenou do teplé vody s mycím prostředkem. Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny.

VHODNÉ DO MYČKY:


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE.

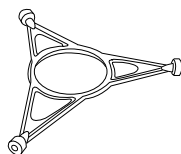


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ.



DRŽÁK TALÍŘE CRISP.

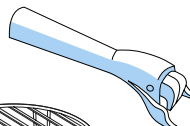


MŘÍŽKA.



OPATRNÉ MYTÍ:

TALÍŘ CRISP omývejte ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čistícím prostředkem.



VŽDY nechejte Crisp talíř vychladnout, než jej začnete čistit.



NE namáčejte nebo neoplachujte Crisp talíř ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.



NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNKY. Způsobí poškrábání povrchu.

POKUD TROUBA NEFUNGUJE, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ❧ Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě
- ❧ Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky
- ❧ Dvířka jsou správně zavřena
- ❧ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud
- ❧ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ❧ Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
- ❧ Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

PŘEDEJDETE tím zbytečným servisním zásahům, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte sériové číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.



POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT ZA originální napájecí kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



SERVIS SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ VYŠKOLENÝ SERVISNÍ TECHNIK.
Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout jakékoli kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné – tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.
NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ KRYTY.



ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU

CZ

V SOULADU S NORMOU IEC 60705.

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro srovnávací testy tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

TEST	MNOŽSTVÍ	PŘIBLIŽ. ČAS	TEPLOTNÍ STUPEŇ	NÁDOBA
12.3.1	1 000 G	13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5,5 MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	16 MIN	650 W	PYREX 3.838
12.3.4	1 100 G	20-30 MIN	HORKÝ VZDUCH 200 °C + 350 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	25 MIN	HORKÝ VZDUCH 200 °C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1 000 G	30-32 MIN	HORKÝ VZDUCH 225 °C + 350 W	PYREX 3.827
13.3	500 G		RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ	

V SOULADU S NORMOU IEC 60350

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro srovnávací testy tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

TEST	MNOŽSTVÍ	PŘIBLIŽ. ČAS	TEPLOTNÍ STUPEŇ	NÁDOBA
7.5.2	25-28 MIN	160 °C	NE	TALÍŘ CRISP NA MŘÍŽCE
7.5.3	22-24 MIN	175 °C	ANO	TALÍŘ CRISP NA MŘÍŽCE
7.6.1	33-35 MIN	180 °C	ANO	ROŠT
7.6.2	65-70 MIN	160 °C	ANO	ROŠT

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI	230 V / 50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	2 300 W
POJISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	1 000 W
GRILL	800 W
HORKÝ VZDUCH	1 200 W
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V × Š × H)	385 x 595 x 529
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V × Š × H)	200 x 405 x 380



400010787065