

**SIEMENS**





# Myčka nádobí SN56N597EU

[www.siemens-home.com/cz](http://www.siemens-home.com/cz)

cz Návod k použití



4 242003 690659

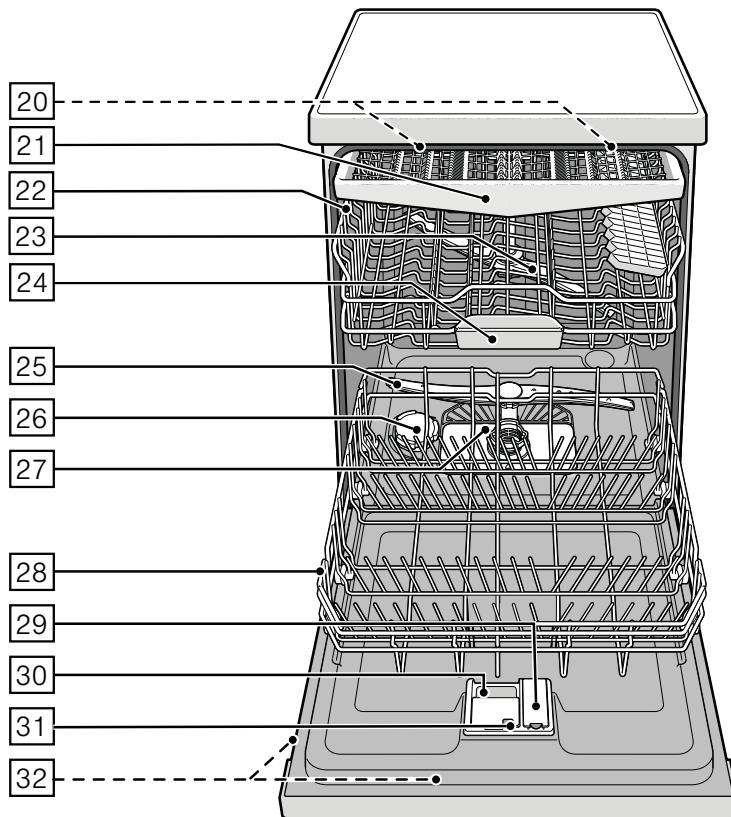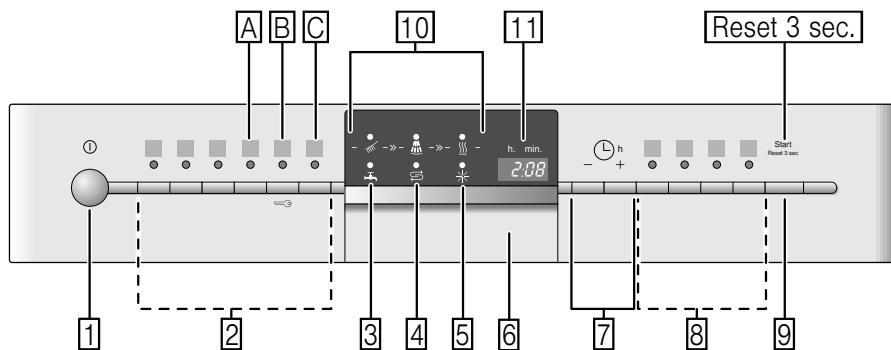

# Obsah

 <b>Použití podle určení</b>	4	Vyklizení nádobí.....	15
 <b>Bezpečnostní pokyny</b>	4	Šálky a sklenice .....	15
Dříve než přístroj uvedete do provozu .....	5	Hrnce .....	15
Při dodání .....	5	Příborová zásuvka .....	16
Při instalaci .....	5	Sklopné trny .....	16
V denním provozu .....	7	Držák malých dílů .....	17
Zablokování dvírek proti otevření .....	7	Úprava výšky koše .....	17
Zablokování tlačítka .....	7		
Při vzniklých škodách .....	7		
Při likvidaci .....	8		
 <b>Ochrana životního prostředí</b>	9	 <b>Mycí prostředek</b>	18
Obal .....	9	Plnění mycího prostředku .....	18
Staré přístroje .....	9	Kombinovaný mycí prostředek .....	19
 <b>Seznámení se s přístrojem</b>	10		
Ovládací panel .....	10	 <b>Přehled programů</b>	21
Vnitřní prostor přístroje .....	10	Volba programu .....	22
Přehled nabídky.....	10	Upozornění pro zkoušební ústavy .....	22
 <b>Zařízení ke zmékčování vody/ speciální sůl</b>	11	 <b>Přídavné funkce</b>	22
Nastavení .....	11	Úspora času/VarioSpeedPlus) .....	22
Tabulka tvrdosti vody .....	11	Poloviční náplň .....	22
Použití speciální soli .....	12	Hygiena .....	22
Kombinované mycí prostředky .....	12	Intenzivní zóna .....	22
Vypnutí ukazatele zmékčování vody ...	12	Extra sušení .....	22
 <b>Leštidlo</b>	13	 <b>Obsluha přístroje</b>	23
Nastavení množství leštidla .....	13	Programová data .....	23
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla....	14	Aqua Senzor .....	23
 <b>Nádobí</b>	14	Zapnutí myčky nádobí .....	23
Není vhodné .....	14	Ukazatel průběhu programu.....	23
Poškození sklenic a nádobí .....	14	Ukazatel zbývajícího času .....	24
Uložení nádobí .....	15	Časová předvolba .....	24
		Konec programu .....	24
		Automatické vypnutí po ukončení programu .....	24
		Vypnutí myčky nádobí.....	25
		Přerušení programu.....	25
		Ukončení programu .....	25
		Změna programu .....	25
		Intenzivní sušení .....	26

	<b>Čištění a údržba.....</b>	<b>26</b>
Celkový stav přístroje .....	26	
Speciální sůl a leštidlo .....	27	
Sítka .....	27	
Ostřikovací ramena .....	28	
	<b>Co dělat v případě poruchy? ..</b>	<b>28</b>
Čerpadlo odpadní vody .....	29	
Tabulka poruch .....	30	
	<b>Zákaznický servis .....</b>	<b>38</b>
	<b>Instalace a připojení .....</b>	<b>38</b>
Rozsah dodávky .....	38	
Bezpečnostní pokyny .....	38	
Dodání .....	39	
Technické údaje .....	39	
Instalace .....	39	
Přípojka odpadní vody .....	39	
Přípojka pitné vody .....	40	
Přípojka teplé vody .....	40	
Elektrické připojení .....	41	
Demontáž .....	41	
Přeprava .....	42	
Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění přístroje) .....	42	



## **Použití podle určení**

- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.



## **Bezpečnostní pokyny**

Děti od 8 let nebo osoby, které z důvodu svých fyzických, senzorických nebo duševních schopností nebo své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné přístroj ovládat, nesmí tento přístroj bez dohledu nebo pokynu odpovědné osoby používat.

## Dříve než uvedete přístroj do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě přístroje. Uschověte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

## Při dodání:

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený přístroj do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

## Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Provedte postavení a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby byl zemnicí systém elektrické domovní instalace předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **[32]** myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto přístroje poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Tato speciální přípojka se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.

- Bude-li síťový přívod tohoto přístroje poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku.  
Tato speciální přípojka se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vrchní skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontována pod nebo nad jiné domácí přístroje, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného přístroje.
- Aby byl zaručen bezchybný provoz všech přístrojů, dodržujte také montážní návod k myčce nádobí.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obrat'te se na výrobce téchto přístrojů a zjistěte, zda lze myčku nádobí namontovat pod nebo nad tyto přístroje.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k jejímu poškození.
- Aby byla zajistěna stabilita, instalujte vestavné a integrované myčky nádobí pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné přístroje produkující teplo) a nemontujte jej pod varné desky.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná. (Viz "Elektrické připojení")
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

## Dětská pojistka (zablokování dvírek) \*

Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.

\* podle modelu

## Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

Váš přístroj můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybou obsluhou dětmi).

### Aktivování zablokování tlačítek:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte tlačítko **B** cca 4 s stisknuté, až se **LL** zobrazí na číselném ukazateli. Bude-li během průběhu programu některé tlačítko stisknuto, zobrazí se **LL** na číselném ukazateli. Přerušení programu (Reset) není možné.

## Deaktivování zablokování tlačítek:

- Držte tlačítko **B** cca 4s stisknuté, až na ukazateli zhasne **LL**. S ukončením programu (0:00 v číselné indikaci) je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku sítě zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování musí opět aktivovat.

## Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být přístroj odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Při poškození přístroje, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvírek se přístroj již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužile myčky, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

### Varování Nebezpečí poranění!!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýnutí o dvírka myčky, měla by se myčka nádobí otevřít pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v příborové zásuvce musí uložit špičkami dolů nebo se musí v polici na nože umístit do vodorovné polohy.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvírka.
- U volně stojících přístrojů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.
- Nestojí-li přístroj ve výklenku, a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvírek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

### Varování Nebezpečí výbuchu!

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

### Varování Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otvírejte dvírka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že z přístroje vystříkne horká voda.

### Varování Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici. Přesný popis najdete v zadní části návodu.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zárezech.
- Dbejte na to, aby při otevřání a zavírání dvířek vysoko vestavěného přístroje nebyly děti sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky přístroje a dveřmi spodní skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých přístrojů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.



## Ochrana životního prostředí

Jak obal nových přístrojů, tak také staré přístroje obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály. Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů. O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

## Obal

Všechny plastové díly přístroje jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Je tak možné při likvidaci rozdělit plastové odpady podle druhu. Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání".

## Staré přístroje

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci"



Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## Seznámení se s přístrojem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na obalu.

Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

- [1] Vypínač ZAP./VYP.
- [2] Programová tlačítka \*\*
- [3] Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
- [4] Ukazatel doplnění soli
- [5] Ukazatel doplnění leštidla
- [6] Otvírání dvířek
- [7] Předvolba času \*
- [8] Přídavné funkce \*\*
- [9] Tlačítko START
- [10] Ukazatel průběhu programu
- [11] Číselný ukazatel

\* podle modelu

\*\* počet podle modelu

### Vnitřní prostor myčky nádobí

- [20] Vnitřní osvětlení\*
  - [21] Příborová zásuvka
  - [22] Horní koš na nádobí
  - [23] Horní ostříkovací rameno
  - [24] Záhytná myška na tablety
  - [25] Dolní ostříkovací rameno
  - [26] Zásobník speciální soli
  - [27] Sítka
  - [28] Spodní koš na nádobí
  - [29] Zásobník na leštidlo
  - [30] Zásobník pro mycí prostředek
  - [31] Uzavíratelná zástrčka zásobníku mycího prostředku
  - [32] Typový štítek
- \* podle modelu

### Přehled nabídky

Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách.

- H* Tvrdost vody *H:00 - H:07*
- d* Intenzivní sušení *d:00 - d:01*
- r* Leštidlo *r:00 - r:06*
- R* Teplá voda *R:00 - R:01*
- P* Automatické vypnutí *P:00 - P:02*



## Zařízení ke změkčování vody/speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Vodovodní voda s více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vody (viz tabulka).

### Nastavení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**.

U nastavené hodnoty **H:00** není potřebná žádná sůl.

1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zavřete dvírka přístroje.
4. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
5. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[9]** tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace **H:0...**
6. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číselné indikaci **[11]** se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.

### Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **H:07** skočí ukazatel zpět na **H:00** (vyp.).
2. Stiskněte tlačítko START **[9]**. Nastavená hodnota se uloží v přístroji.

### Tabulka tvrdosti vody


Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0-1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	měkká	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9-10	střední	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	střední	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	střední	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	tvrdá	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	tvrdá	5,5-8,9	<b>H:07</b>

## Použití speciální soli

Doplňení soli se musí provést vždy před spuštěním mycího programu. Tím je zajištěno, že je okamžitě ze dna mycího prostoru spláchnut vyteklý solný roztok a zbytky soli. Pokud není dodržen tento postup, může dojít k nevratnému poškození dna mycího prostoru vlivem koroze.

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **[26]**.
2. Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Potom naplňte speciální sůl (**žádnou jedlou sůl nebo tablety**).
4. Bezprostředně po naplnění (doplňení) speciální soli spusťte mycí program.

Platí pro všechny myčky nádobí vybavené nerezovou mycí vanou. Při tomto úkonu se vypuzuje a odtéká voda. Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **[4]** měla by se opět doplnit speciální sůl.

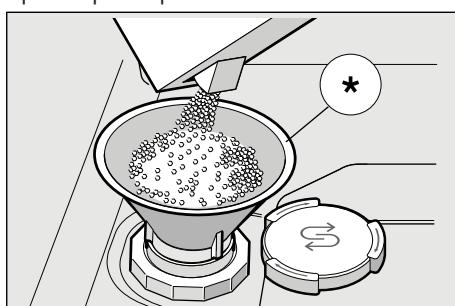

\* podle modelu

## Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze všeobecně až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °FH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit.

Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použít speciální sůl.

## Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

Jestliže Vás ukazatel doplnění soli **[4]** ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem "Nastavení změkčovacího zařízení" **H:00**.  
Tím jsou změkčovací a ukazatel doplnění soli vypnuty.


### Pozor

**Nikdy** neplňte mycí prostředek do nádoby pro speciální sůl. Zničíte tím změkčovací zařízení.


## Leštidlo

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla **5** je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1-2 mycí procesy. Leštidlo je nutné doplnit. Lešticí prostředek se v myčce používá k leštění skla a k odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti. Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je použití leštidla nutné.

- Otevřete zásobník **29** tím, že zmáčknete a nadzvednete kryt na víku.

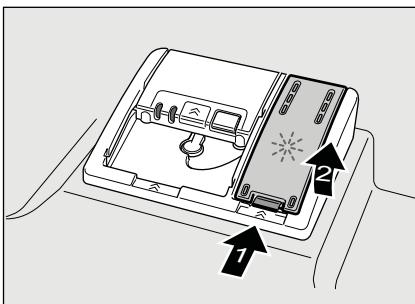

- Nechejte opatrně natěct leštidlo do zásobníku až po značku max. na plnicím otvoru.

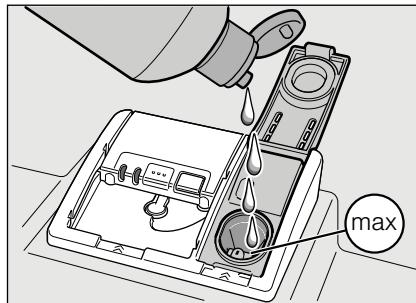

- Zavřete kryt, až slyšitelně zaskočí.
- Rozlité leštidlo popř. utřete hadrem, aby při příštím mycím procesu nedošlo k nadmerné tvorbě pěny.

## Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné **r:00** do **r:05**. Nastavte leštidlo na **r:04** pro velmi dobrý výsledek sušení (z výroby je nastaven stupeň **r:04**). Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

- Zavřete dvírka.
- Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
- Držte stisknuté tlačítko programu **A** a stiskněte tlačítko START **9** tak dlouho, až se zobrazí na číselné indikaci **H:0...**

**4.** Uvolněte obě tlačítka.

Bliká světelná indikace tlačítka **A** a na číselné indikaci **11** se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.

**5.** Stiskněte tlačítko programu **A** tolíkrát, až se zobrazí na číselné indikaci **11** nastavená hodnota z výroby **r:05**.

**Pro změnu nastavení:**

1. Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **r:06** skočí ukazatel zpět na **r:00** (vyp).
2. Stiskněte tlačítko START **9**. Nastavená hodnota se uloží.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže Vás ukazatel doplnění leštidla **5** ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem "Nastavení množství leštidla" a nastavte hodnotu na value to **r:00**.

Tím se ukazatel doplnění leštidla **5** vypne.



## Nádobí

### Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choustovité dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby na nádobí nejsou odolné při mytí v myčkách.
- Plastové díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečistěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

### Poškození sklenic a nádobí

#### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

#### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako prostředek šetřící nádobí.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.


## Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla.  
Předběžné mytí nádobí pod tekoucí vodou není nutné.
2. Nádobí uložte tak, aby
  - nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnout,
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením stály šikmo, aby voda mohla odtékat,
  - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [25].

Velmi malé díly nádobí se nemají mýt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.

## Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [22].

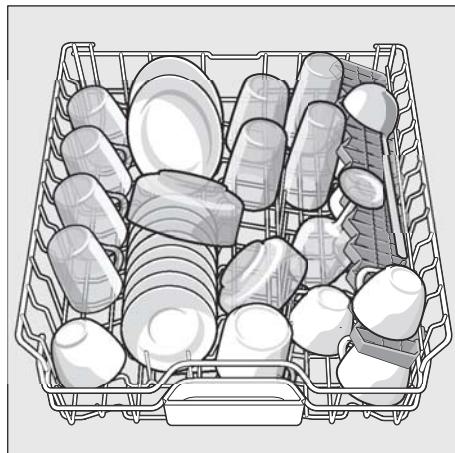

## Vyklopení nádobí


Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat přístroj zdola nahoru. Ihned po ukončení programu je nádobí v myčce horké a hrozí nebezpečí opaření. Po ukončení programu proto nechte nádobí tak dlouho chladnout, až je můžete dobře uchopit.

### Upozornění

Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru přístroje ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

## Hrnce

Spodní koš na nádobí [28].

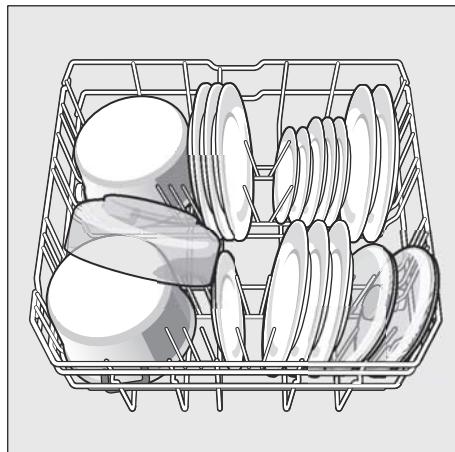



### Tip

Silně znečistěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše.

Z důvodu silnějšího proudu vody získáte lepší výsledek mytí.

### Tip

Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na konci tohoto manuálu.

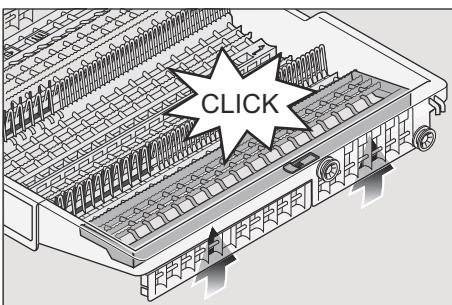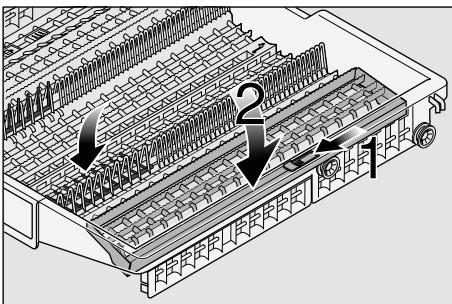


## Příborová zásuvka

Uspořádejte příbory v zásuvce [21] tak, jak je vyobrazeno.

Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmoutí příborů po mytí.

Příhrádku lze vyjmout ven.

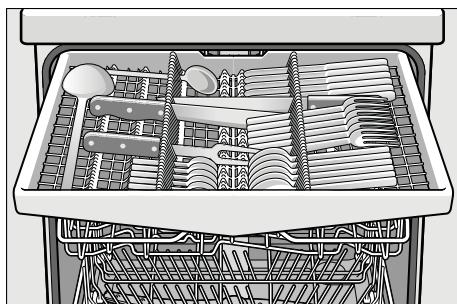


Vzávisloti na modelu lze sklopit boční odkládací plochy dolů, čímž získáte více místa pro vyšší kus příborů. Přední řady bodců lze překlopit za účelem vložení širších rukojetí.

## Sklopné trny \*

\* podle modelu


Pro snadnější uspořádání hrnců, mís a sklenic je možné trny sklopit.

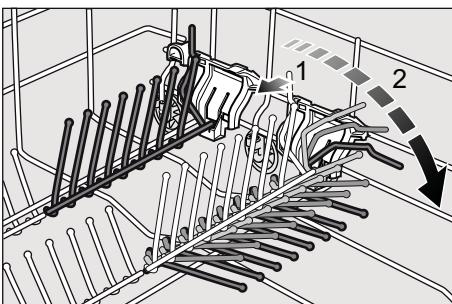

## Držák malých dílů \*

\* podle modelu

Díky držákům malých dílu lze spolehlivě přidržovat lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.

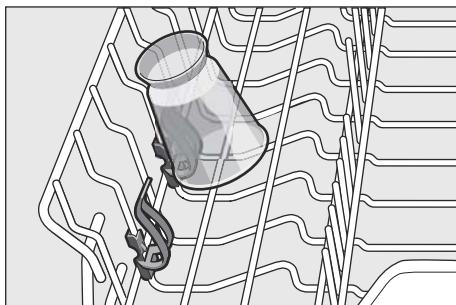

## Úprava výšky koše

Aby se v horním či dolním koši vytvořilo více místa, je možné výšku horního koše na nádobí [22] upravit ve třech úrovních.


### Výška přístroje 81,5 cm

	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	14 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	16 cm	28 cm
Stupeň 3 max. ø	19 cm	25 cm

### Výška přístroje 86,5 cm

	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	33cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Ke spuštění zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Držte přitom koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.

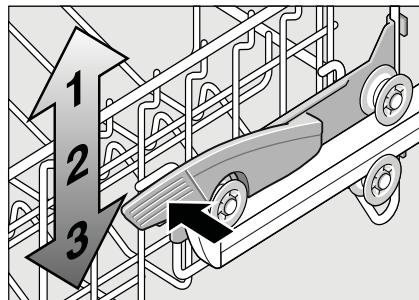

3. Pro posunutí koše **nahoru** uchopte koš na stranách na horním okraji a zvedněte jej směrem nahorу.
4. Dříve než koš opět zasunete, přesvědčte se, že leží na obou stranách ve **stejné výšce**. Jinak se nedají zavřít dvírka myčky a horní ostřikovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.



## Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce nádobí. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpoštějí bílkoviny. Mycí prostředky jsou jen zřídka bez fosfátů. Takové mycí prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.


### Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.


**⚠ Varování –** Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

## Plnění mycího prostředku

- Je-li zásobník pro mycí prostředek [30] ještě uzavřený, stiskněte uzavíratelnou zástrčku [31], abyste zásobník otevřeli. Naplňte mycí prostředek do suché komory pro mycí prostředek [30] (tabletu vložte napříč, ne na výšku). Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Rozdělení dávkování v zásobníku pro mycí prostředek [30] Vám přitom pomůže naplnit správné množství práškového nebo tekutého mycího prostředku. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Při použití tablet stačí jedna tabletka.

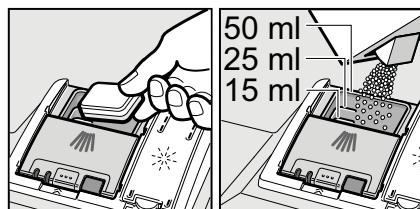

- Posunutím nahoru zavřete kryt zásobníku pro mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

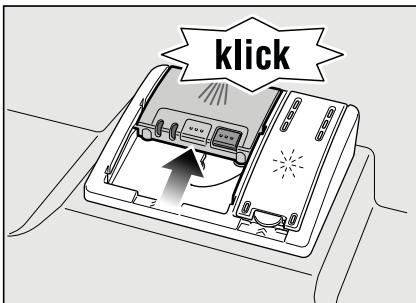

Komora pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záhytné misky, kde se postupně rozpustí.

#### Tip

U málo znečistěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno. Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v servisu (viz zadní strana).

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkczemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 atd.) ještě přídavné komponenty, jako je např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo. Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepších výsledků mytí a sušení.

#### **⚠ Varování – Nepokládejte**

do záhytné misky na tablety [24]; žádné drobné díly k mytí, jinak zabráníte rovnoměrnému rozpouštění tablety.

**⚠ Varování –** Chcete-li po puštění programu přidat nádobí, nepoužívejte záhytnou misku na tablety [24] jako rukojet' horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a vy byste přišli do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.

## Upozornění

- Optimálních mycích a sušicích výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpustěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvírka přístroje.
- Při použití kombinovaných mycích prostředků, může někdy svítit ukazatel doplnění leštidla/soli. Doplnění však není nutné, mycí program je plně funkční.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě uchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suché komory pro mycí prostředek. V opačném případě může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky, dbejte na to, aby zmékčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.

## Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 65° Sušení
		 Auto 45° - 65°	všechny	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
		 Auto 45° - 65°	všechny	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Eco 50°	všechny	Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 65° Sušení
		 /  Sklo 40°	Intenzivní zóna Úspora času Speed Perfect (VarioSpeed) Poloviční náplň Extra sušení	Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 65° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Rychlý 45°	Extra sušení	Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
		 /  Předmytí	žádné	Předmytí
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimytí			

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečistění můžete zvolit vhodný program.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436). Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Je potřebné číslo přístroje (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku **[32]** na dveřích přístroje.

## P+ Přídavné funkce

\* podle modelu

Jsou nastavitelné pomocí tlačítek přídavné funkce **[8]**.

### » Úspora času (VarioSpeedPlus) \*

Pomocí funkce „Úspora času“ lze zkrátit dobu průběhu v závislosti na zvoleném programu mytí o cca 20 % až 66 %. Příslušná změna doby trvání bude na číselné indikaci.

Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se nepatrně spotřeba vody a energie.

### Poloviční náplň \*

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout "poloviční náplň". Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do zásobníku pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění přístroje.

### Hygiena plus\*

Pomocí této funkce se zvyšují teploty a jejich hodnota je udržována po extra dlouhou dobu, čímž se dosáhne definovaného dezinfekčního výkonu. Průběžným používáním této funkce dosáhnete zvýšeného stavu hygieny. Tato dodatečná funkce je ideální např. pro čištění prkýnek na krájení nebo dětských lahví.

### Intenzivní zóna \*

Perfektní pro smíšené naplnění myčky. Silně znečistěné hrnce a pánev můžete ve spodním koši myt společně s normálně znečistěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostříkovací tlak ve spodním koši, lehce se zvýší teplota mytí.

### Extra sušení \*

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.



## Obsluha přístroje

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

### Aqua senzor \*

\* podle modelu

Aqua Senzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li Aqua Senzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 - 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.


### Zapnutí přístroje


- Otevřete úplně přívod vody.
- Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Ukazatel programu Eco 50° bliká. Tento program zůstane navolený, nestiskne-li se jiné tlačítka programu **[2]**. Na číselném ukazateli **[11]** bliká předpokládaná doba trvání programu.
- Stiskněte tlačítko START **[9]**. Spustí se běh programu.

### Upozornění

**K provozu myčky nádobí, šetrnému k životnímu prostředí:**  
z ekologických důvodů bude při každém spuštění přírode předenastaven program Eco 50°. Šetří to přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.  
**Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.**

### Ukazatel průběhu programu **[10]**

 /  Vaše nádobí se právě myje.

 /  Vaše nádobí se oplachuje.

 /  Vaše nádobí se již suší.

## Ukazatel zbývajícího času

Při volbě programu se na číselné indikaci zobrazí zbývající doba trvání **[11]**.

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

## Časová předvolba\*

\* podle modelu

Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.

1. Zavřete dvírka.
2. Zapnětě vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Stiskněte tlačítko **[7]** + až číselná indikace **[11]** skočí na **h:0 1**.
4. Stiskněte tolíkrát tlačítko **[7]** + nebo – dokud zobrazený čas nebude odpovídat Vašim požadavkům.
5. Stiskněte tlačítko START **[9]**, předvolba času je aktivována.
6. Ke zrušení předvolby času stiskněte tolíkrát tlačítko **[7]** + nebo – až se na číselné idnikaci **[11]** zobrazí **h:00**. Až do spuštění programu můžete Vaši volbu libovolně měnit.

## Konec programu

Program je ukončen v případě, že se zobrazí na číselné indikaci **[11]** hodnota **0:00**.

## Automatické vypnutí po ukončení programu \*

\* podle modelu

Pro ušetření energie se myčka nádobí 1 min po ukončení programu vypne (nastavení z výroby).

Automatické vypnutí je nastavitelné od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Přístroj se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí, jsou-li dvírka myčky otevřena nezávisle na tom, je-li spínač ZAP./VYP. **[1]**

Jsou-li dvírka myčky uzavřena, je osvětlení vypnuto. Pokud by byla dvírka myčky otevřena déle jak 60 min osvětlení se automaticky vypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí pouze tehdy, je-li nastavená hodnota **P:00**.

**P:01** Zařízení se po 1 minutě vypne.

**P:02** Zařízení se vypne po 120 minutách.

1. Zavřete dvírka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[9]** tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace **H:0...**
4. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číselné indikaci **[11]** hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolíkrát, až se na číselné indikaci **[11]** zobrazí hodnota **P:0...** nastavená z výroby.

## Pro změnu nastavení:

- 1.** Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň, je-li dosaženo hodnoty **P:02**, skočí ukazatel zpět na **P:00**.
- 2.** Stiskněte tlačítko START **[9]**. Nastavená hodnota se uloží.

## Vypnutí myčky nádobí

Krátkou dobu po ukončení programu

- 1.** Vypněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
- 2.** Zavřete vodovodní kohoutek (odpadá u Aquastop).
- 3.** Po vychladnutí vyndejte nádobí.

## Upozornění

Po ukončení programu nechejte přístroj ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráníte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.

## Přerušení programu

- 1.** Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti. Jestliže při teplovodní připojce nebo ohřáté myčce nádobí byla otevřena dvířka myčky nádobí, nechejte dvířka nejprve několik minut přivřená a potom je zavřete. Jinak se vlivem expanze (přetlaku) mohou samovolně otevřít dvířka přístroje nebo z přístroje unikat voda.
- 2.** K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

## Ukončení programu (Reset)

- 1.** Stiskněte cca na 3 sekundy tlačítko **[9]**. Na číselném ukazateli **[11]** se zobrazí **0:01**.
- 2.** Průběh programu trvá 1 minutu. Na číselném ukazateli **[11]** se zobrazí **0:00**.
- 3.** Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START **[9]** není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

## Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)

1. Zavřete dvírka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[9]** tak dlouho, až číselná indikace **[11]** zobrazí **H:0...**
4. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číselné indikaci **[11]** se zobrazí hodnota nastavaná z výroby **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolikrát, až se na číselné indikaci **[11]** zobrazí hodnota **d:00** nastavená z výroby.

### Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete zapnout **d:0** i nebo vypnout **d:00** intenzivní sušení.
2. Stiskněte tlačítko START **[9]**. Nastavená hodnota se uloží.



## Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho přístroje pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

### Celkový stav přístroje

- Zkontrolujte mycí prostor z hlediska usazením tuků a vodního kamene. Najdete-li takový usazeniny potom:
- Naplňte komoru mycím prostředkem. Spusťte přístroj bez nádobí s programem s nejvyšší mycí teplotou. K čištění přístroje používejte pouze čističe vhodné speciálně pro myčku nádobí.
- Aby těsnění dveří vždy zůstalo čisté a hygienické, čistěte je pravidelně velkým hadříkem s trohou mycího prostředku.
- Při delším odstavení nechejte dvírka trochu pootevřená, aby se nemohl tvořit nepříjemný zápach.

Nikdy neopoužívejte k čištění Vaší myčky nadobí parní čistič. Výrobce neručí za eventuální následné škody. Utírejte pravidelně čelní stranu přístroje a panel lehce navhlčeným hadrem: s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, oboje může způsobit poškrábání povrchů přístroje.

U nerezových přístrojů: vyhněte se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zbránilo korozi.

### **⚠️ Varování - ohrožení zdraví**

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlor!

### **Speciální sůl a leštidlo**



- Kontrolujte ukazatele doplnění □ 4 a □ 5. Eventuálně doplňte sůl a leštidlo.

### **Sítka**

Sítka □ 27 zachycuje před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se může těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z hrubého sítka, plochého, jemného sítníka a mikrosítka.

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte otáčením síťový válec podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

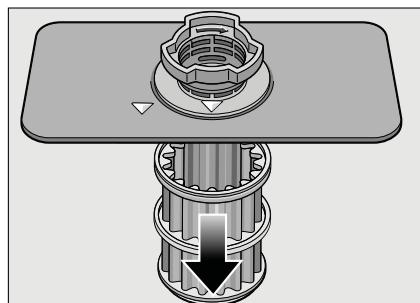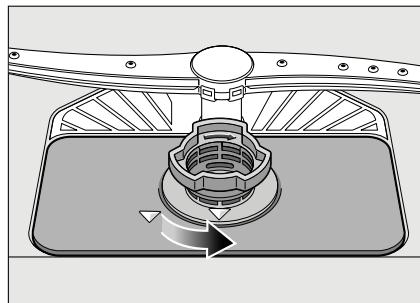


3. Odstraňte případné zbytky potravin a vycistěte sítníka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dávejte pozor na to, aby po zavření bylo označení šipek proti sobě.

## Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen [23] a [25].

1. Kontrolujte, zda nejsou trysky ostřikovacích ramen ucpané.
2. Odšroubujte horní ostřikovací rameno [23].
3. Stáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno [25].

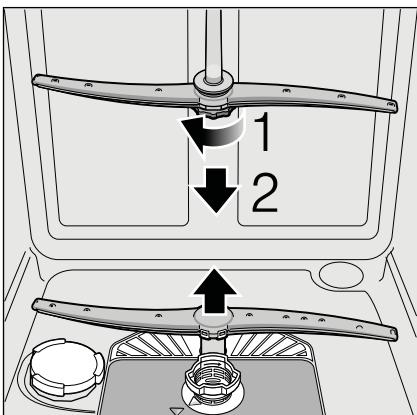

4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Nasaděte zpět ostřikovací ramena, zavaknutím nebo přišroubováním.

## Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. To zajistí, že máte přístroj opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

### Upozornění

Pokud by se přístroj během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset). (Viz kapitola "Obsluha přístroje").

### ⚠️ Varování

Opravy smějí provádět pouze odborníci. Je-li nutná výměna některé součásti, dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí.

## Čerpadlo odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, která nebyla zachycena sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda potom stojí nad sítkem.

### ⚠ Varování – Nebezpečí pořezání!


Při čistění čerpadla odpadní vody dbejte na to, abyste se nezranili o skleněné střepy nebo špičaté předměty.

V tomto případě:

1. Zásadně nejprve odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [22] a spodní koš [28].
3. Vymontujte sítník [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vypačte (jak je vyobrazeno) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyndejte.

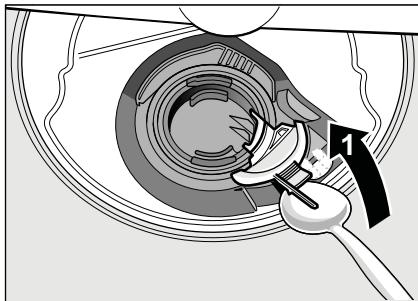


6. Zkontrolujte, zda v oběžném kole nejsou cizí tělesa, případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy a zatlačte ho směrem dolů, dokud nezaskočí.

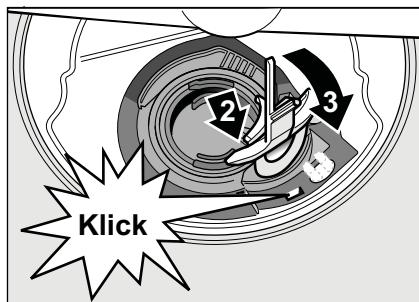


8. Namontujte sítník.
9. Nasaděte znova koš.

## Tabulka poruch

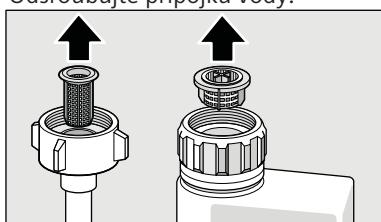Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí ukazatel "Kontrola přívodu vody" <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> .	Přívodní hadice je přelomená. Položte přívodní hadici bez přelomení. Uzavřený přívod vody. Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko v přívodu vody je ucpané.	Vypněte přístroj. Vytáhněte zástrčku přístroje. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.
		
		Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte přístroj.
Svítí kód chyby <i>E:22</i> .	Sítka <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27</span> jsou znečištěná nebo ucpaná.	Vyčistěte sítko. (Viz "čištění a údržba").
Svítí kód chyby <i>E:24</i> .	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody. Sifonová přípojka je ještě zavřená. Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky. Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete. Zajistěte kryt zaskočením. (Viz "Čerpadlo odpadní vody").
Svítí kód chyby <i>E:25</i>	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. (Viz "Čerpadlo odpadní vody").
Svítí kód chyby <i>E:27</i> .	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba přístroje, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.

Porucha	Příčina	Odstanení
V číselné indikaci se zobrazí jiný kód chyby. (E:01 do E:30)	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte přístroj vypínačem ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> Po krátké době přístroj opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znova, potom zavřete přívod vody, vytáhněte sítovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Displej bliká.	Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zavřete dvířka. Dbejte na to, aby z koše nevyčnívaly žádné předměty (nádobí, osvěžovač) a neomezovaly tím zavření dvířek.
Svítí ukazatel doplnění soli <input type="checkbox"/> 4 nebo leštidla <input type="checkbox"/> 5.	Chybí leštidlo. Chybí sůl. Čidlo nerozpozná tablety soli.	Doplňte leštidlo. Doplňte speciální sůl. Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli <input type="checkbox"/> 4 nebo leštidla <input type="checkbox"/> 5.	Ukazatel doplnění je vypnutý. K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Aktivování/deaktivování (viz kapitola "Změkčovací zařízení/speciální sůl" nebo "Leštidlo"). Zkontrolujte stav naplnění zásobníku.
Po ukončení programu zůstane stát v přístroji voda.	Je ucpán sítkový systém nebo oblast pod sítky <u>[27]</u> .	Vyčistěte sítna a oblast pod sítky (viz "Čerpadlo odpadní vody").
	Program ještě není ukončen.	Počkejte na konec programu nebo provedte Reset (viz "Přerušení programu").

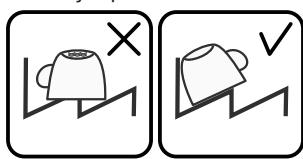Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné leštidlo nebo příliš málo leštidel v zásobníku. Byl zvolen program bez sušení. Nahromadění vody v prohlubních nádobí a na příborech.	Doplňte leštidlo. Zvolte program se sušením (viz "Přehled programů, Průběh programu"). Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušícím výkonom. Dodatečné použití leštidel zvyšuje sušící výkon.
	Intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte intenzivní sušení (viz "Obsluha přístroje").
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyměňte nádobí teprve 30 min po ukončení programu.
	Použité leštidlo má špatný sušící výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ostatní produkty mají značně horší účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře susí.
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nevhodně roztržděné. Příbory jsou v příborové zásuvce nevhodně roztržděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku. Příbory správně roztržďte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany přístroje jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba přístroje.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení" jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně usporádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl mezi nádobím dostatečný volný prostor, aby ostříkovací paprsky mohly dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Ostříkovací rameno se nemůže otáčet.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacího ramena.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacího ramena. (Viz "Čištění a údržba").
	Sítka [27] jsou znečištěná. Nesprávně nasazená nebo nezaskočená sítnička [27].	Vyčistěte sítko (viz "Čištění a údržba") Sítka správně nasadte a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Sílně předmýté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivně.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostačně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky mycího prostředku.	Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.	Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záhytné mísky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Víko komory pro mycí prostředek je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho, a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.

Porucha	Příčina	Odstranění
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí přístroje, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Přístroj mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	
	Pouze u sklenic: začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí."
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí přístroje, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Přístroj mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 8,9 mmol/l.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3in1 (3 v 1) nebo Bio/eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo mycí prostředek vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš malé množství nebo nevhodný mycí prostředek.	Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Silně předmýté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze při tomto programu častečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.

Porucha	Příčina	Odstranění
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky v přístroji nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo z vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápník), "mýdlový" povlak.	Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování (viz kapitola "Zmékčovací zařízení/speciální sůl").
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.  Silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.  Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.  Není použito leštidlo, nebo je nastaven příliš nízký stupeň leštění.  Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, (víko se úplně neotevře).	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.  Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).  Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno nádobím. Do záhytné misky na tablety neumístujte žádné nádobí nebo osvěžovač.
	Silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.


Porucha	Příčina	Odstranění
Začínající nebo již existující, ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro ruční mytí.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte zmékčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.  Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Používejte nerezavějící příbory.  Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Ve vodě je příliš vysoký obsah soli, protože uzávěr zásobníku není pevně zašroubován nebo proto, že se sůl při doplňování rozsypala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.
Přístroj se neuvede do provozu.	Není v pořádku domovní pojistka.  Není zastrčen síťový kabel.	Zkontrolujte pojistku.  Zajistěte, aby byl síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně přístroje a do síťové zásuvky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.
	Nejsou správně zavřená dvírka myčky nádobí.	Zavřete dvírka.
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Provedte Reset. (Viz "Přerušení programu").
Dveře se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivovaná.	Deaktivujte dětskou pojistku. (Viz "Návod k použití").
Dvírka nelze zavřít.	Zámek dveří je aktivován.  Zavření dvírek je omezeno v důsledku nevhodné instalace.	Zavřete dveře s větším vynaložením síly.  Zkontrolujte vestavění přístroje: Dvírka nebo nástavbové díly na sebe nesmí při zavírání narážet.
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Komora pro mycí prostředek nebo víko je zablokováno spletenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek nebo v záhytné misce na tablety.	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusem nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.  Komora pro mycí prostředek byla při plnění vlhká.  Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zajistěte, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.  Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.  Zavřete dvířka.
Přístroj se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Do záhytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlaci proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.  Je přerušen přívod elektr. proudu nebo vody.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.  Obnovte přívod elektr. proudu nebo vody.
Hluk plnicího ventilu.	Hluk je závislý na instalaci přístroje, není to chyba přístroje. Hluk nemá vliv na funkci přístroje.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo.  Při malé náplni naráží vodní paprsky přímo na vanu myčky.  Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nerarázela do nádobí.  Přístroj více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.  Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštítla je prostředek na ruční mytí.  Rozlité leštítlo.	Zásobník na leštítlo okamžitě naplňte leštídlem.  Odstraňte leštítlo hadrem.



## Zákaznický servis

Pokud se Vám nepodaří poruchu odstranit, obraťte se prosím na servis. Najdeme vždy vhodné řešení, aby zabránilo zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu servisů. Při zavolání uveděte prosím číslo přístroje (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FO = 2), které najdete na typovém štítku [32] na dveřích přístroje.

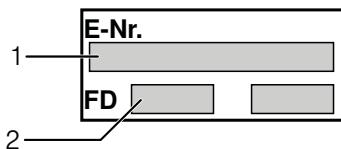

**Spolehněte se na kompetenci výrobce.**  
Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí přístroje.



## Instalace a připojení

K rádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické připojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, která jsou uvedena v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

## Rozsah dodávky

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
  - Návod k použití
  - Montážní návod
  - Záruka\*
  - Montážní materiál
  - Tlumicí plechový kryt\*
  - Gumová zástěrka\*
  - Síťový kabel
- \* podle modelu

## Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při instalaci".

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvрny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

### Hmotnost:

max. 60 kg

### Napětí:

220-240 V, 50 Hz nebo 60 Hz

### Přípojná hodnota:

2,0-2,4 kW

### Jištění:

10/16 A (UK 13 A)

### Příkon:

vypnuto 0,10 W

nevypnuto 0,10 W

### Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),

maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

minimálně 10 litrů/minutu.

### Teplota vody:

studená voda, u teplé vody max.

teplota 60 °C.

## Instalace

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Přístroj postavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované přístroje, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící přístroj, se musí zajistit proti převrhnutí, např. příšroubováním na zed' nebo vestavěním pod pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Přístroj lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo do umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

## Přípojka odpadní vody

1. Potřebné pracovní kroky si převezměte z montážního návodu, eventuálně namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na přívod vody. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně přístroje se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu.

### Teplota vody:

Studená voda; u teplé vody max. teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody \*

\* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. ze solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se při tom energie a čas.

S nastavením teplá voda **R:0** / můžete Váš přístroj optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.

Přitom je doporučena teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvíše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

### Nastavení teplé vody:

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač na ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[9]** dokud se nezobrazí indikace **H:00**... na displeji.  
Uvolněte obě tlačítka.
4. Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číselné indikaci **[11]** se zobrazí hodnota **H:04** nastavená z výroby.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** dokud se nezobrazí na číselné indikaci **[11]** hodnota **R:00** nastavená z výroby.

## Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka **C** můžete nastavení teplé vody vypnout **R:00** nebo zapnout **R:01**.
2. Stiskněte tlačítko START **9**.

Nastavená hodnota se uloží.

## Elektrické připojení

- Připojte přístroj pouze na střídavé napětí v rozsahu 220V až 240V a 50Hz nebo 60Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek **[32]**.
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti přístroje a také musí být po vestavění volně přístupná. Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Přístroj je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, aby tento systém fungoval **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků.

1. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vypustěte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

**Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:**

1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
Na číselném ukazateli **[11]** se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
5. Stiskněte tlačítko START **[9]**.  
Spustí se běh programu.
6. Po cca 4 minutách tiskněte tlačítko START **[9]** tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace **0:01**.  
Po cca 1 min se na číselné indikaci zobrazí **0:00**.
7. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
8. Uzavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Přepravujte přístroj pouze ve svíslé poloze.


(Tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu).

## Zabezpečení proti zamrznutí


Stojí-li přístroj v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se přístroj úplně vypustit (viz "Přeprava").

Změny vyhrazeny.


## Dětská pojistka (zablokování dvířek)\*

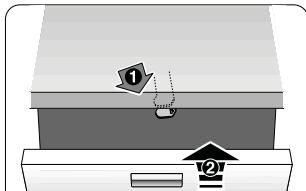

40

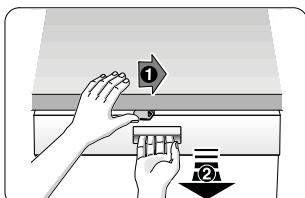

41

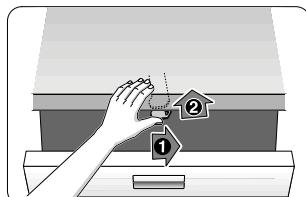


42

## ⚠️ Varování

- 40 Aktivování dětské pojistky.
- 41 Otevření dvířek s aktivovanou dětskou pojistkou.
- 42 Deaktivování dětské pojistky.

Při opuštění přístroje vždy úplně zavřete jeho dveře.  
Protože jen tak můžete chránit Vaše děti před možným nebezpečím.

## Ostříkovací hlava na plechy na pečení \*

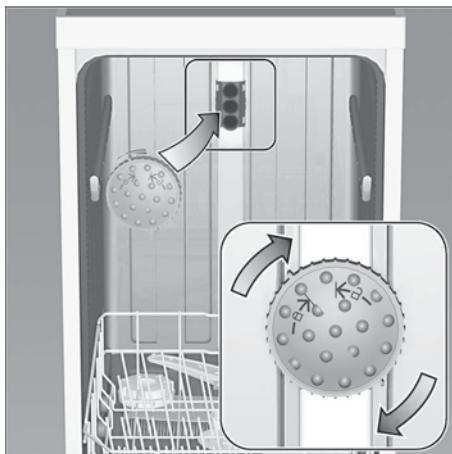

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete mýt velké plechy nebo mřížky a rovněž talíře s průměrem větším než 30 cm (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servirovací talíře). K tomu účelu vyndejte horní koš a nasadte ostříkovací hlavu tak, jak je vyobrazeno na nákresu.

Aby ostříkovací paprsek mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 4 plechy na pečení a 2 mřížky).

Provozujte myčku nádobí vždy s horním košem nebo ostříkovací hlavou na plechy na pečení!

\* u některých modelů

## Záruka AQUA-STOP

cz


(odpadá u spotřebičů bez Aqua-Stop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na přístroj,  
poskytneme nahradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.  
Zabezpečení proti úniku vody **musí** být přístroj připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti přístroje.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení přístroje s Aqua-Stop podle našeho návodu.  
Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná původní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
4. Na přístroje s Aqua-Stop není zásadně nutno během provozu dohlížet popř. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, uzavřete vodovodní kohoutek.



**9000913531** de (9307-1\_\*) 640MG

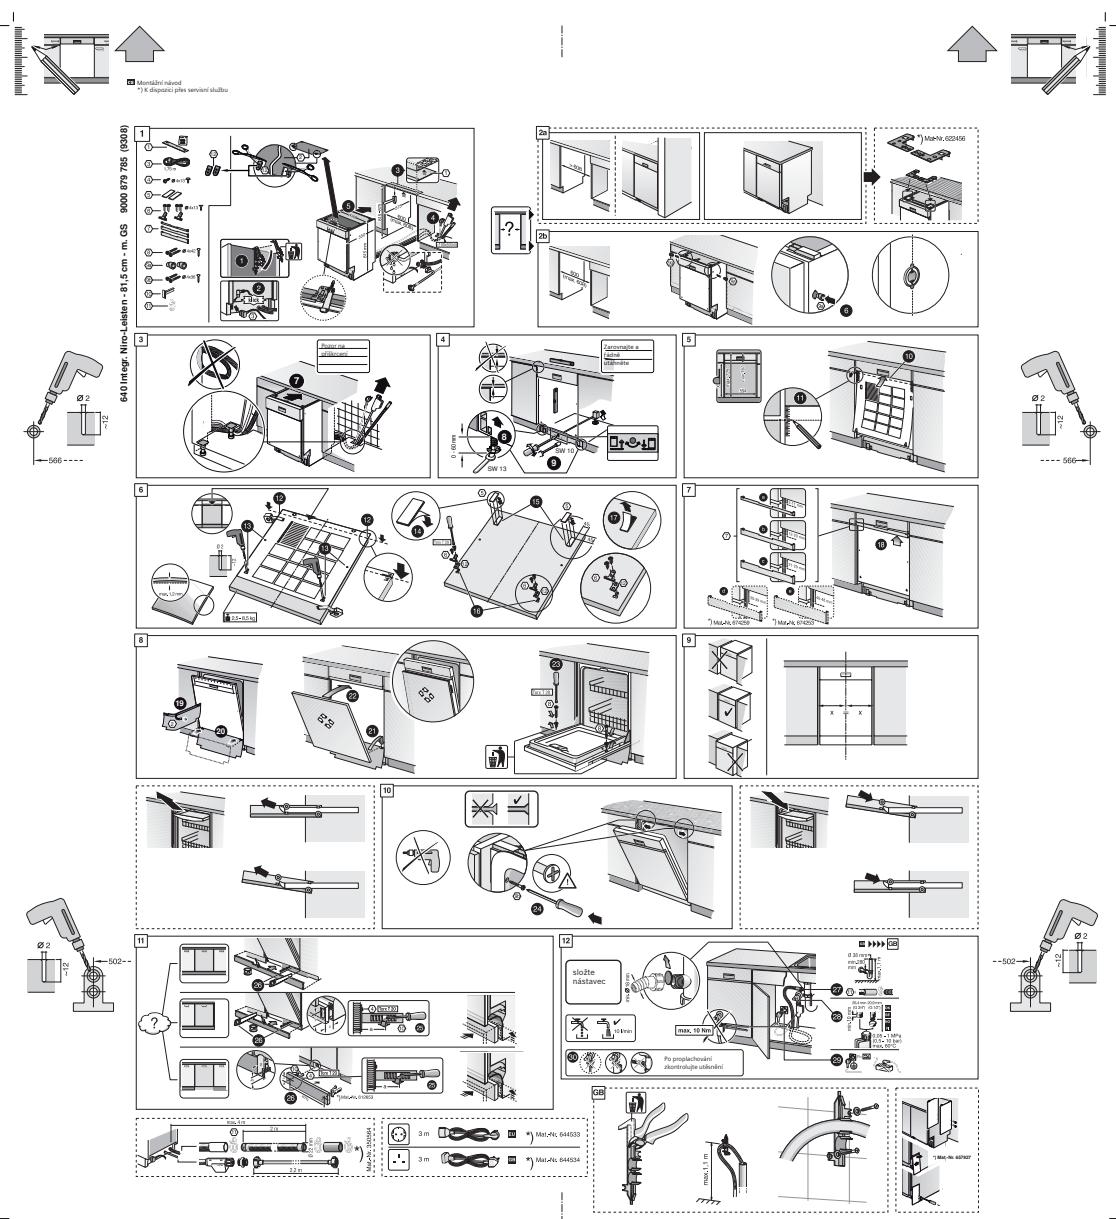



Stručné a pořadině:  
Vše, co Vaše myčka  
potřebuje...  
**Před prvním použitím ještě**  
k instalaci a použití

## 1

Zjistěte	Rozsah	Imhoff	Hodnota
'Tvarování' úhl.	tvorba	mm/olí	na
0-6	měkká	0-1,1	spojitelné
7-8	měkká	1,2-1,4	H77
9-10	středně	1,5-1,8	H78
11-12	středně	1,9-2,1	H79
13-16	středně	2,2-2,9	H74
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H75
22-30	tvrdá	3,5-5,4	H76
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H77

A	B	C
•	•	•
•	•	•

A	B	C
•	•	•
•	•	•

- Síalkování na tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiteli.

a) takto nastavit

Doporučujeme využít zapínacího systému sítě. Zapněte výkonatele ZAP/VYP.

Druhé síalkování na tlačítko programu A a následně tlačítko START tak, aby se zobrazena oznámení H04.

Blikající systémová indikace A a na číslování indikace se zobrazí hodnota nastavovaná na začátku H04.

Síalkování programu leštění C.

Je-li dosaženo hodnoty H07, stiskněte ukazatel zoště na H00 (vyp).

- Síalkování na tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiteli.

Rychle uřídit...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...






...

...

## Cíšení a údržba

**Sílka**  
...zkontrolujte,  
propředné výčleše.

**Ostřikovací ramena**  
...odstraňte  
usazenylny/nečistoty

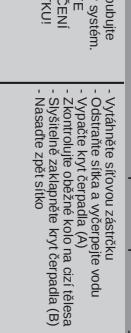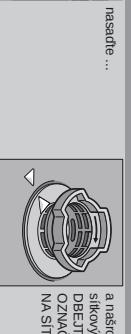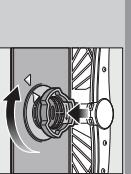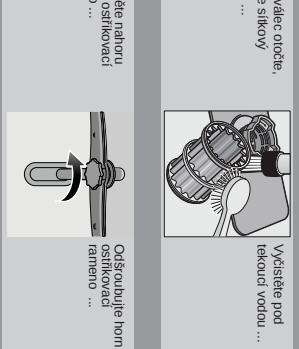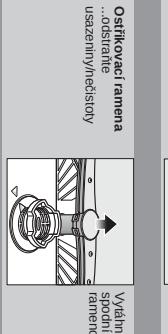






Pro perfektní výsledky mytí...

a nařoubluje  
sítkový systém.  
**DBEJE**  
**OZNACENÍ**  
**NA SÍTKU!**

Nasadte ...  
výsledku pod  
výstřelu pod  
tečkou vodou ...

Vyábrňte síťovou záchráku  
Odsanete sítko a vycerňte vodu  
Vypalte krycí patra (A)  
Zkontrolujte okénko na oči tělesa  
Systém zaklapněte kryt čepadla (B)  
Nasadte zpět sítko

## Číšení čepadla odpadní vody

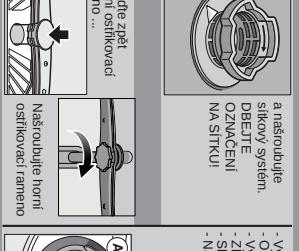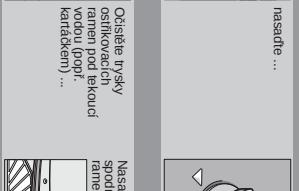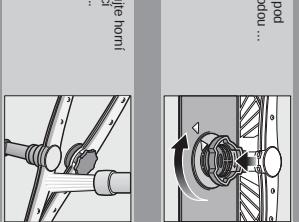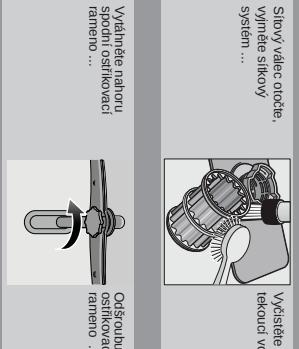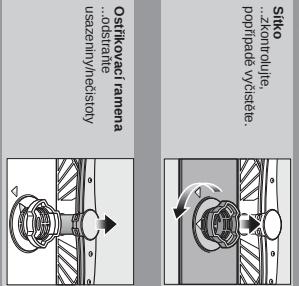

## Přeúsení programu ...

Poucha	Mozné příčiny	Odstranění
Svítl ukazatel „“	Přívodní hadice je upřatá nebo zanešená usazenninami	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete přívod vody.</li> <li>▶ 1. Odstraněte výpršku v přívodní hadici.</li> <li>▶ 2. Vyvysítele sítko v přívodní hadici. přívod vody min. 10 mm. Při nízkém průtoku vody musí být výprška vody nechte symetrické výpršky.</li> <li>▶ Počítejte přívodní hadici bez přelomů.</li> </ul>
Svítl kod chyby „E-22“	Zněčitelně nebo upřané sítko	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte sítko (viz nahore).</li> </ul>
Svítl kod chyby „E-24“	Upraná nebo zlomená hadice odpadní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Použijte odpadkovou hadici bez přelomů.</li> </ul>
Když černá odpadní voda není namontován.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namontujte kryt čepadla (viz nahore)</li> </ul>
Svítl kod chyby „E-25“	Zablokované čepadlo odpadní vody a ukazatel „“	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte čepadlo odpadní vody (viz nahore).</li> </ul>
Svítl jiný kod chyby „E-XX“	Technická závada sportelbiče	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Volejte zákaznický servis (a zadíte kod chyby).</li> <li>▶ Odpojte sportelbič ze zásuvky.</li> </ul>
Zbyková voda ve sportelbiči	Program ještě nebyl ukončen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavřete sportelbič zapněte jej pojiř. (viz Přeúsení programu).</li> </ul>
Rez na příborech	Příbory nejsou nerezové.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Myje pouze příbory určené pro mytí v myčce.</li> </ul>
	Orif. rozmísti jsou posazena více.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nikdy nemýjte rezavějící nádoby v myčce.</li> </ul>
	Rezavění	

## Přeúsení programu ...

Podížte během programu  
tačítko START po dobu  
cca. 3 vteřin (Reset).



Náčiněním  
ukazatele se zobrazí  
„0,01“. Po cca. 1  
minutě se program  
ukončí, zobraze se



Náčiněním  
ukazatele se vypálí  
... protože svépomoc se vypálí!



## Nádobi správně poskládaje ...

Náčinění k mytí v myčce (bez žídkého popisu, vasky, maziva, barev, halogenových etiket, velké žídky, marmelády, mlečných výrobků, pokrmů z hrušek) poskládaje do myčky podle návodu a žídké, zda se ostřikovací ramena mohou vone povýbovit












**Upozornění:**  
Dopržujte odstup!


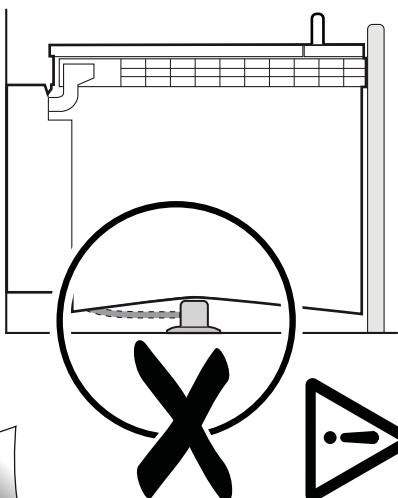
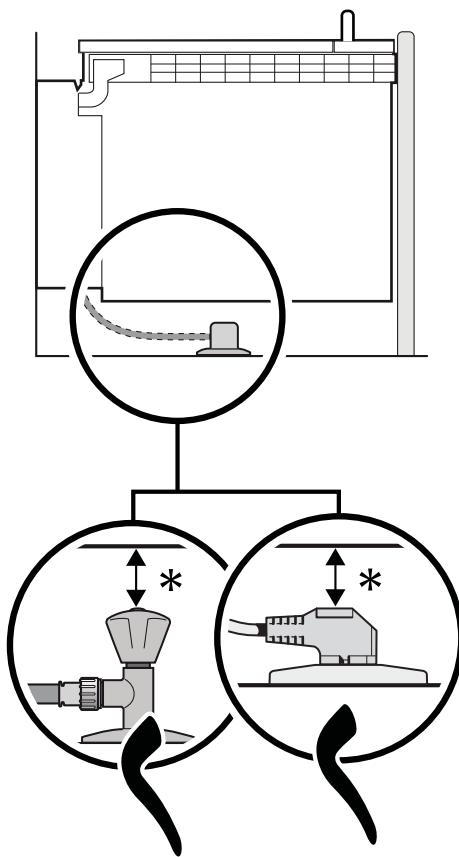


9000 905 744 (9305)

9000 905 744 (9305)

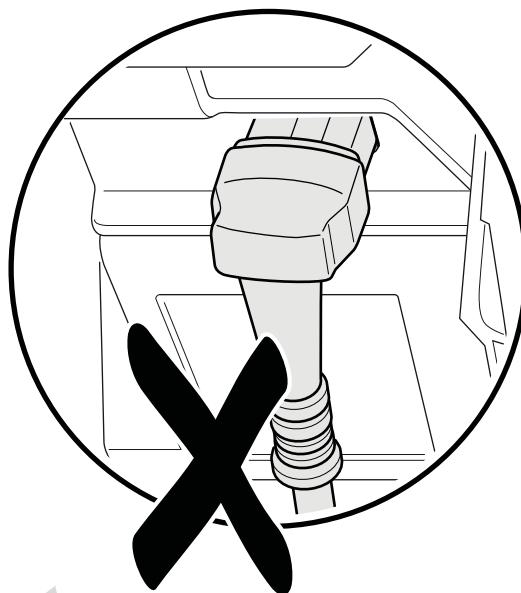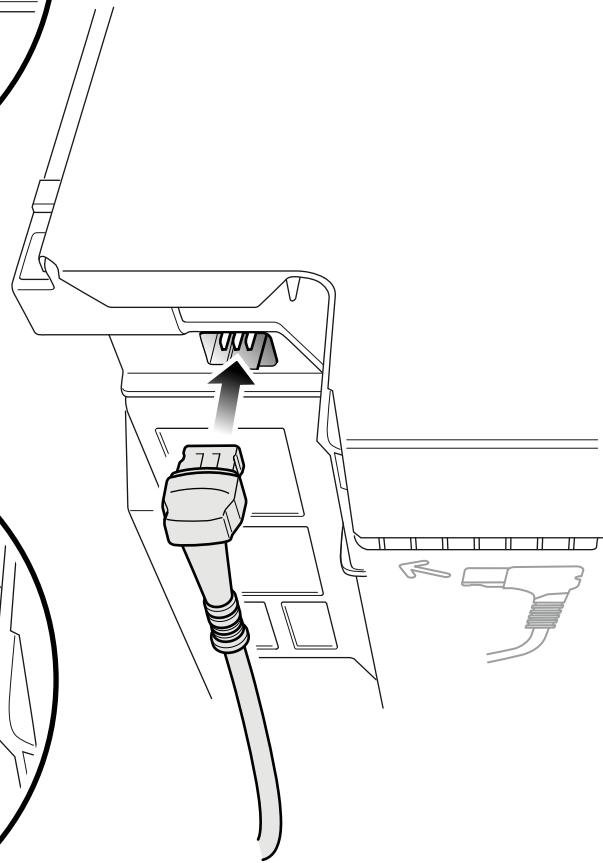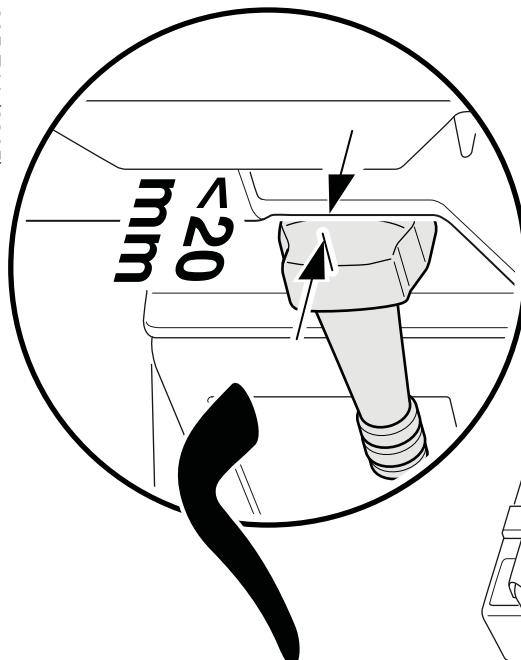

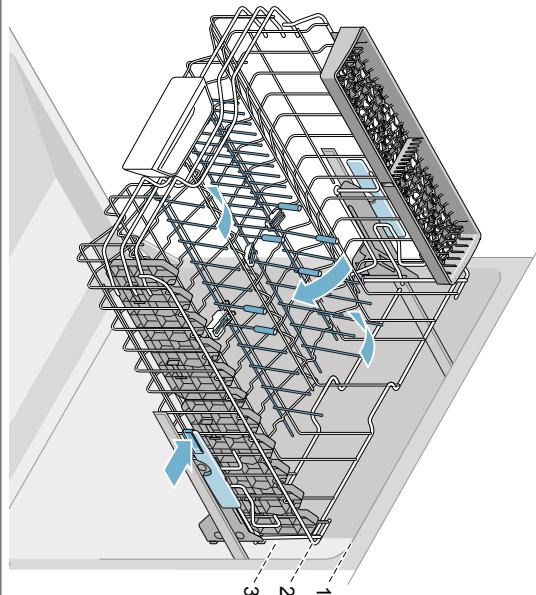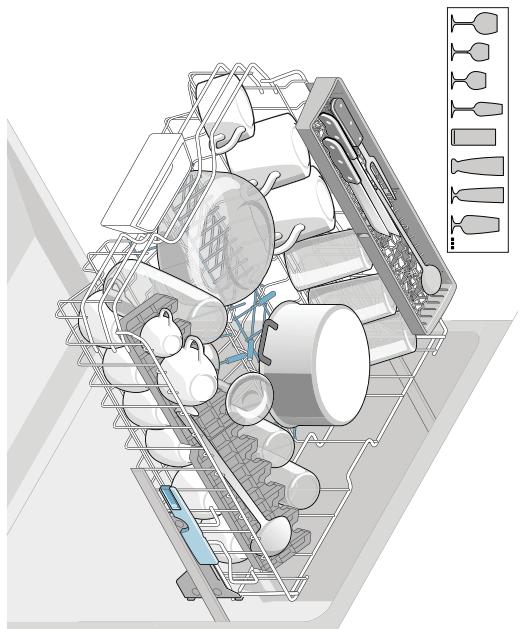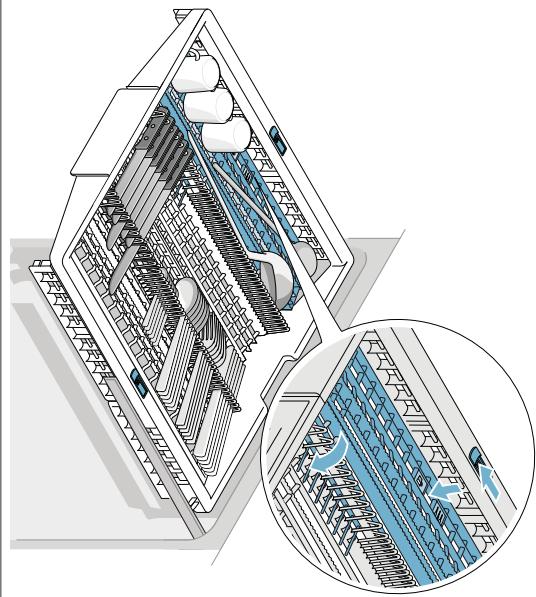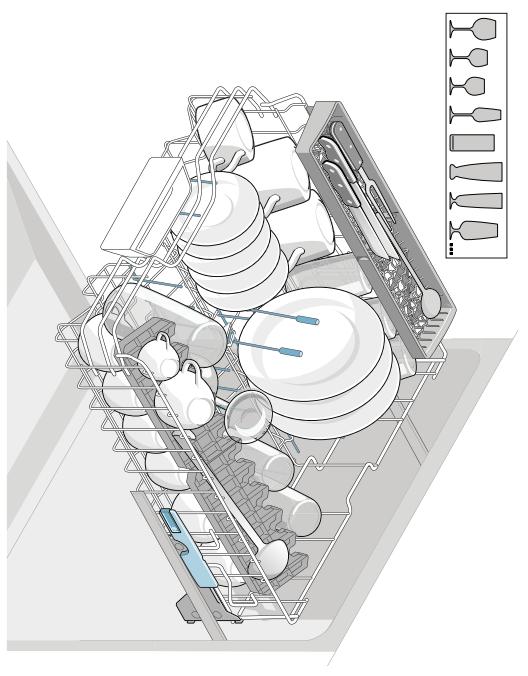

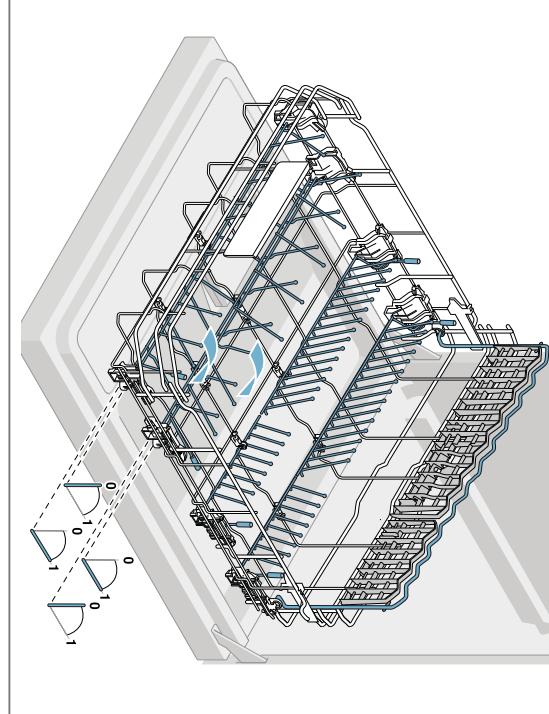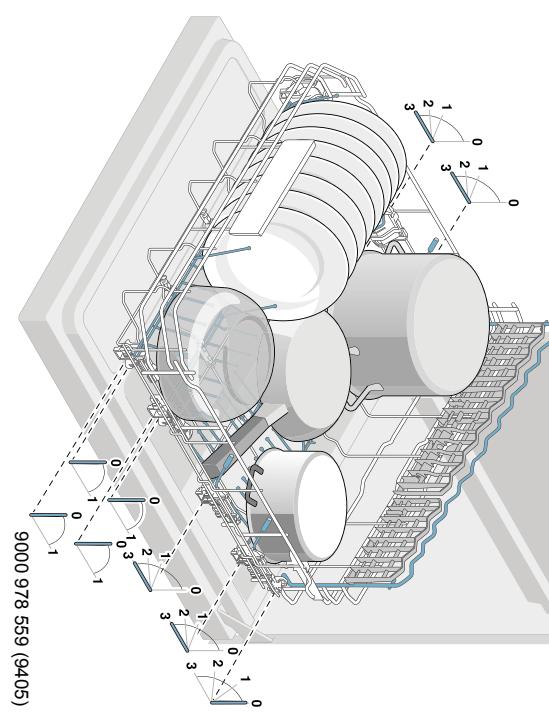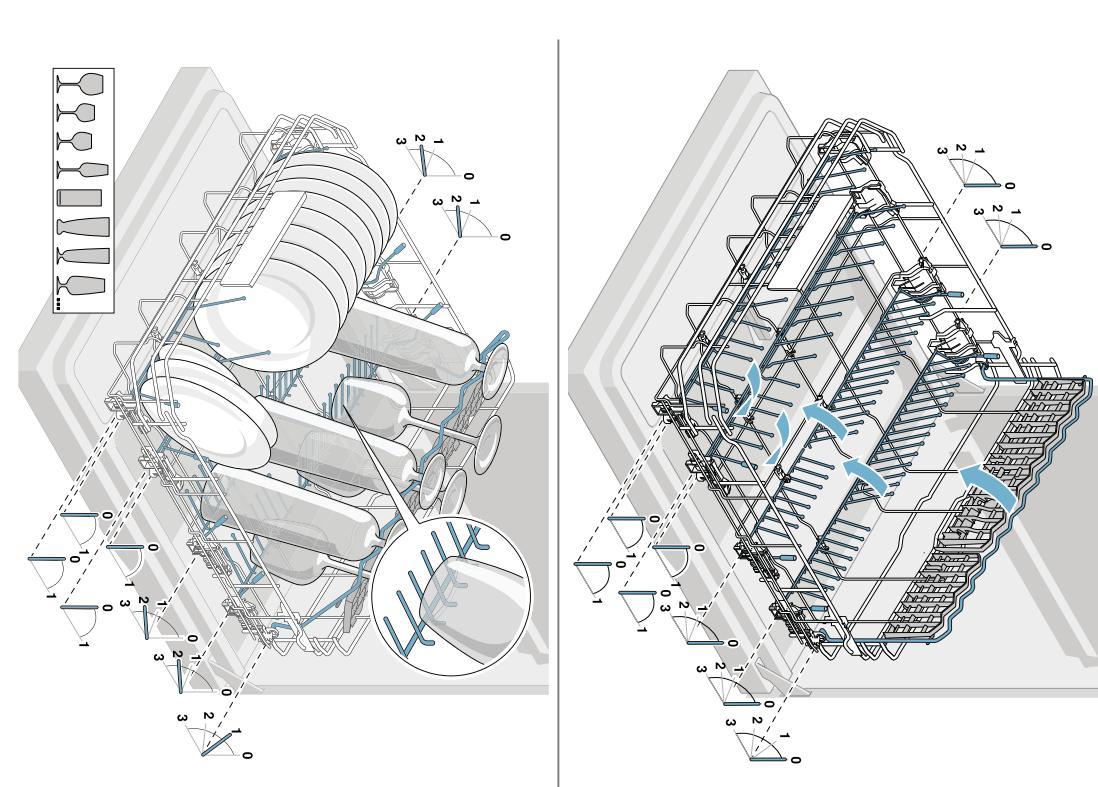

9000 978 559 (9405)

# INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	SIEMENS
Prodejní označení	SN56N597EU
Počet standardních sad nádobí	14
Třída energetické účinnosti (A+++.. nejnižší spotřeba až D ...nejvyšší spotřeba)	A++
Spotřeba energie <sup>1)</sup> v kWh	266
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh	0,93
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W	0,1/0,1
Spotřeba vody <sup>2)</sup> v l	2660
Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)	A
Standardní program <sup>3)</sup>	Eco 50°C
Doba trvání standardního programu v min	195
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v min.	0
Hlučnost <sup>4)</sup> v dB (A) re 1 pW	42
Vestavný spotřebič, určený k montáži	ANO

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
- 4) Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 42 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužení záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záitel.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a rádne odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vznikou průkazně v době platné záruky. Tako vzniklé vady je opravněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.siemens-home.com/cz](http://www.siemens-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhkost, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbití skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všechno druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruký v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách **www.siemens-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



**SIEMENS**



## Umývačka riadu SN56N597EU

[www.siemens-home.com/sk](http://www.siemens-home.com/sk)

sk Návod na použitie

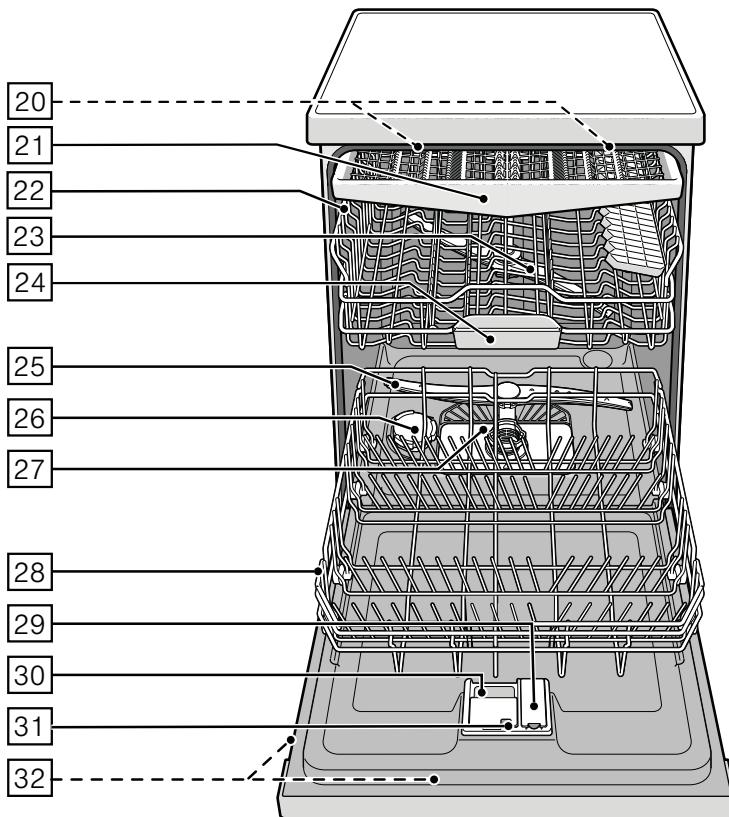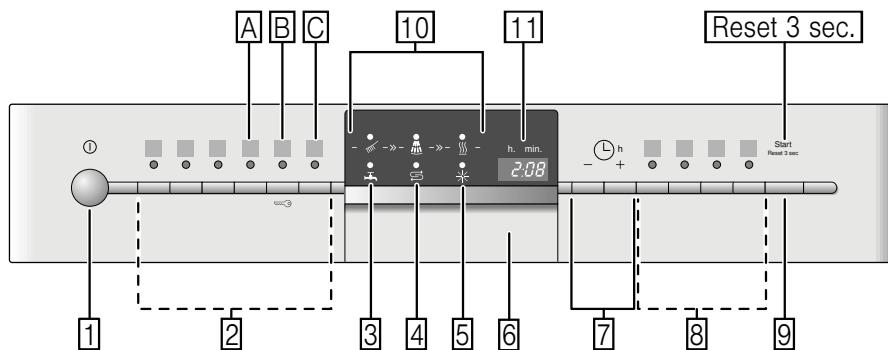

# Obsah

 <b>Použitie podľa určenia</b>	4	Vyberanie riadu ..... 15
 <b>Bezpečnostné pokyny</b>	4	Šálky a poháre ..... 15
Skôr ako prístroj uvediete do prevádzky ..... 5		Hrnce ..... 15
Pri dodaní ..... 5		Zásuvka na príbory ..... 16
Pri inštalácii ..... 5		Sklopné kolíky ..... 16
V bežnej prevádzke ..... 7		Držiak malých dielov ..... 17
Detská poistka (zablokovanie dvierok) ..... 7		Úprava výšky koša ..... 17
Zablokovanie tlačidiel ..... 7		
Pri poškodení ..... 7		
Pri likvidácii ..... 8		
 <b>Ochrana životného prostredia</b>	9	 <b>Umývací prostriedok</b> ..... 18
Obal ..... 9		Plnenie umývacieho prostriedku ..... 18
Staré prístroje ..... 9		Kombinovaný umývací prostriedok ..... 19
 <b>Zoznámenie sa s prístrojom</b>	10	 <b>Prehľad programov</b> ..... 21
Ovládaci panel ..... 10		Volba programu ..... 22
Vnútorný priestor prístroja ..... 10		Upozornenie pre skúšobné ústavy ..... 22
Prehľad ponuky ..... 10		
 <b>Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol'</b>	11	 <b>Prídavné funkcie</b> ..... 22
Nastavenie ..... 11		Úspora času (VarioSpeedPlus) ..... 22
Tabuľka tvrdosti vody ..... 11		Polovičná náplň ..... 22
Použitie špeciálnej soli ..... 12		HygienaPlus ..... 22
Kombinované umývacie prostriedky s obsahom soli ..... 12		Intenzívna zóna ..... 22
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody ..... 12		Extra sušenie ..... 22
 <b>Leštidlo</b>	13	 <b>Obsluha prístroja</b> ..... 23
Nastavenie množstva leštidla ..... 13		Programové údaje ..... 23
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla ..... 14		Aqua Senzor ..... 23
 <b>Riad</b>	14	Zapnutie umývačky riadu ..... 23
Nevhodný riad ..... 14		Ukazovateľ priebehu programu ..... 23
Poškodenie pohárov a riadu ..... 14		Ukazovateľ zostatkového času ..... 24
Uloženie riadu ..... 15		Odložený štart ..... 24
		Koniec programu ..... 24
		Automatické vypnutie po ukončení programu ..... 24
		Vypnutie umývačky riadu ..... 25
		Prerušenie programu ..... 25
		Predčasné ukončenie ..... 25
		Zmena programu ..... 25
		Intenzívne sušenie ..... 26

	<b>Čistenie a údržba .....</b>	26
Celkový stav prístroja .....	26	
Špeciálna soľ a leštidlo .....	27	
Filtre .....	27	
Ostrekovacie ramená .....	28	
	<b>Čo robiť v prípade poruchy? ...</b>	28
Čerpadlo odpadovej vody .....	29	
Tabuľka porúch .....	30	
	<b>Zákaznický servis .....</b>	38
	<b>Inštalácia a pripojenie .....</b>	38
Rozsah dodávky .....	38	
Bezpečnostné pokyny .....	38	
Dodanie .....	39	
Technické údaje .....	39	
Inštalácia .....	39	
Prípojka odpadovej vody .....	39	
Prípojka pitnej vody .....	40	
Prípojka teplej vody .....	40	
Elektrické pripojenie .....	41	
Demontáž .....	41	
Preprava .....	42	
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie prístroja) .....	42	



## Použitie podľa určenia

- Tento prístroj je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.



## Bezpečnostné pokyny

Deti od 8 rokov alebo osoby, ktoré z dôvodu svojich fyzických, senzorických alebo duševných schopností alebo svojej neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné prístroj ovládať, nesmú tento prístroj bez dohľadu alebo pokynu zodpovednej osoby používať.

## Skôr ako uvediete prístroj do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe prístroja.

Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

## Pri dodaní:

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu z hľadiska možného poškodenia pri preprave. Neuvádzajte poškodený prístroj do prevádzky. Kontaktujte obratom svojho dodávateľa či predajcu.
2. Zlikvidujte, prosím, obalový materiál podľa predpisov.
3. Zabráňte, aby sa deti hrali s obalom a jeho časťami. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

## Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku horúcich povrchov).
- Postavte prístroj a pripojte podľa návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Pri inštalácii musí byť umývačka riadu odpojená od siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasit' s údajmi na typovom štítku [32] umývačky riadu.
- Ak sa sietový kábel tohto prístroja poškodí, musí sa vymeniť za špeciálny prívodný kábel. Aby sa zabránilo ohrozeniu, smie sa kúpiť iba v zákazníckom servise.

- Ak sa sietový kábel tohto prístroja poškodí, musí sa vymeniť za špeciálny prívodný kábel. Aby sa zabránilo ohrozeniu, smie sa kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vysokej skrine, musí sa táto skriňa náležite upevniť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné domáce prístroje, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu v montážnom návode príslušného prístroja.
- Dodržujte d'alej taktiež montážne návody k umývačke riadu, aby bola zaručená spoločná prevádzka všetkých prístrojov.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcu týchto prístrojov, aby ste zaistili, že umývačku riadu je možné namontovať nad alebo pod tieto prístroje.
- Ked' namontujete nad umývačku riadu mikrovlnnú rúru, môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrovateľné umývačky riadu iba pod súvislé pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte prístroj v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné prístroje produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť sietová zástrčka voľne prístupná. (Pozrite Elektrické pripojenie)
- Pri niektorých modeloch: plastový obal na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú pripojovacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastový obal do vody.

## V bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, popr. pokyny na použitie na obaloch umývacích prípravkov a leštidiel.

### Detská poistka (zablokovanie dvierok) \*

Popis detskej poistky sa nachádza v zadnej časti návodu.

\* podľa modelu

### Detská poistka (zablokovanie tlačidiel)

Vás prístroj môžete zaistíť proti neúmyselnému prerušeniu programu (napr. chybnou obsluhou detími).

## Aktivovanie zablokovania tlačidel:

**1.** Spustite požadovaný program.

**2.** Držte tlačidlo **[B]** cca 4 sek. stlačené, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí **LL**.

Ak bude počas priebehu programu niektoré tlačidlo stlačené, na číselnom ukazovateli sa zobrazí **LL**. Predčasné ukončenie programu (Reset) nie je možné.

## Deaktivovanie zablokovania tlačidel:

- Držte tlačidlo **[B]** cca 4 sek. stisknuté, až na ukazovateli zhasne **LL**.

S ukončením programu (**0:00** na číselnej indikácii) je zrušené blokovanie tlačidiel. Pri výpadku siete zostane blokovanie tlačidiel zachované.

Pri každom novom spustení programu sa zablokovanie musí opäť aktivovať.

### Pri poškodení

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Na tento účel musí byť prístroj odpojený od siete. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody.

- Pri poškodeniach, predovšetkým ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo obmedzení funkcie dvierok, sa prístroj už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

## Pri likvidácii

1. Zaistite, aby poškodená umývačka riadu bola ihneď vyradená z prevádzky, aby sa tým vylúčili neskoršie úrazy.
2. Zaistite likvidáciu prístroja podľa predpisov.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri vkladaní a vyberaní riadu nechávajte umývačku riadu otvorenú iba krátkodobo, aby sa zabránilo poraneniu, napr. zakopnutiu o dvierka prístroja.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami sa do košíka na príbory musia uložiť špičkami dole alebo sa musia v polici na nože\* umiestniť do vodorovnej polohy.
- Nesadajte si alebo nestúpajte na otvorené dvierka.
- V prípade vol'ne stojacich prístrojov dbajte na to, aby neboli preplnené koše.
- Ak nestojí prístroj vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblast' závesu dvierok zboku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty môžete zakúpiť ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo výbuchu!

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo oparenia!

Počas chodu programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že z prístroja vystrieckne horúca voda.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo pre deti!

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii. Presný popis nájdete vzadu na obale.
- Nedovol'te deťom, aby sa hrali s prístrojom alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám. Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo viest' k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorennej umývačke riadu. Voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.

- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [24]. Malé prsty by sa mohli pricviknut' v zárezoch.
- V prípade umiestnenia prístroja vo výške, dajte pri otváraní dvierok pozor, aby deti nemohli byť vklinené alebo pritlačené medzi dvierka prístroja a dvierka spodnej skrinky.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Na nepotrebných prístrojoch preto: vytiahnite siet'ovú zástrčku, odrežte siet'ový kábel a odstráňte ho. Zámok dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka už nedali zavrieť.



## Ochrana životného prostredia

Tak, ako obal nových prístrojov, aj staré prístroje obsahujú cenné suroviny a recyklovaťné materiály. Zlikvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené podľa druhov materiálu. O aktuálnych možnostiach likvidácie sa, prosím, informujte u svojho odborného predajcu alebo na vašej obecnej, popr. mestskej správe.

### Obal

Všetky plastové diely prístroja sú označené medzinárodne normovanou známkou (napr. "PS" polystyrén). Pri likvidácii prístroja je tým možné rozdelenie podľa druhov plastových odpadov. Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri dodaní“.

### Staré prístroje

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii“.



Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

## Zoznámenie sa s prístrojom

Vyobrazenie ovládacieho panela a vnútorného priestoru umývačky riadu sa nachádzajú vpredu na obale.

Na jednotlivé pozície bude upozornené v texte.

### Ovládací panel

- [1]** Vypínač ZAP./VYP.
- [2]** Programové tlačidlá \*\*
- [3]** Ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“
- [4]** Ukazovateľ doplnenia soli
- [5]** Ukazovateľ doplnenia leštidla
- [6]** Otváranie dvierok
- [7]** Odložený štart \*
- [8]** Prídavné funkcie \*\*
- [9]** Tlačidlo ŠTART
- [10]** Ukazovateľ priebehu programu
- [11]** Číselný ukazovateľ'

\* podľa modelu

\*\* počet podľa modelu

### Vnútorný priestor prístroja

- [20]** Vnútorné osvetlenie\*
- [21]** Príborová zásuvka
- [22]** Horný kôš na riad
- [23]** Horné ostrekovacie rameno
- [24]** Záchytná miska na tablety
- [25]** Dolné ostrekovacie rameno
- [26]** Zásobník špeciálnej soli
- [27]** Filtre
- [28]** Spodný kôš na riad
- [29]** Zásobník na leštidlo
- [30]** Zásobník na umývací prostriedok
- [31]** Uzatváranie zásobníka umývacieho prostriedku
- [32]** Typový štítok

\* podľa modelu

### Prehľad ponuky

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách.

- H** Tvrdosť vody **H:00 - H:07**
- d** Intenzívne sušenie **d:00 - d:01**
- r** Leštidlo **r:00 - r:06**
- R** Teplá voda **R:00 - R:01**
- P** Automatické vypnutie **P:00 - P:02**

## Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna sol'

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vodného kameňa, inak sa na riade a vnútrajšku nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky. Voda z vodovodu s viac než  $7^{\circ}$  dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčovať. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná sol') v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu. Nastavenie, a tým potrebné množstvo soli, je závislé od stupňa tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

### Nastavenie

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od  $H:00$  až  $H:07$ .

Pri nastavenej hodnote  $H:00$  nie je potrebná žiadna sol'.

1. Informujte sa vo Vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti Vašej vody.
  2. Nastavovanú hodnotu si zistite v tabuľke tvrdosti vody.
  3. Zatvorte dvierka prístroja.
  4. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
  5. Držte stlačené tlačidlo programu  a tlačte tlačidlo START  tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia  $H:0...$
  6. Uvoľnite obe tlačidlá.
- Bliká svetelná indikácia tlačidla  a na číselnej indikácii 

### Zmena nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo . S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zväčší o jeden stupeň; ak je dosiahnutá hodnota  $H:07$  skočí ukazovateľ späť na  $H:00$  (vyp).
2. Stlačte tlačidlo START 

### Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody $^{\circ}$ dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na prístroji
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	<b><math>H:00</math></b>
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	<b><math>H:01</math></b>
9 - 10	stredne	1,5 - 1,8	<b><math>H:02</math></b>
11 - 12	stredne	1,9 - 2,1	<b><math>H:03</math></b>
13 - 16	stredne	2,2 - 2,9	<b><math>H:04</math></b>
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	<b><math>H:05</math></b>
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	<b><math>H:06</math></b>
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	<b><math>H:07</math></b>


## Použitie špeciálnej soli

Sol' sa musí doplniť vždy pred spustením umývacieho programu. Tým sa zaistí, že sa okamžite z dna umývacieho priestoru spláchnie vytečený soľný roztok a zvyšky soli. Ak sa nedodrží tento postup, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu dna umývacieho priestoru vplyvom korózie.

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka **[26]**.
2. Napišrite nádobu vodou (nutné len pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom doplňte špeciálnu soľ (**nie jedlú soľ alebo tablety**).
4. Bezprostredne po naplnení (doplnení) špeciálnej soli spusťte umývací program.

Platí pre všetky umývačky riadu vybavené antikorovou umývacou vaňou.

Pri tomto úkone sa vypudzuje a odteká voda. Hned' ako sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli **[4]**, mala by sa opäť doplniť špeciálna soľ.

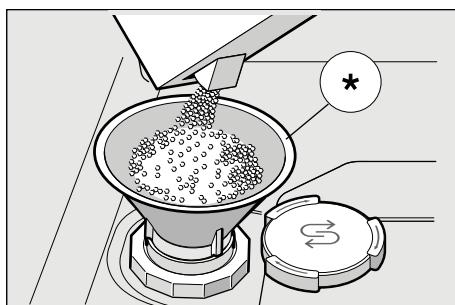

\* podľa modelu

## Kombinované umývacie prostriedky s obsahom soli

Pri použíti kombinovaných umývaciech prostriedkov s obsahom soli je možné všeobecne až do tvrdosti vody  $21^\circ \text{dH}$  ( $37^\circ \text{fH}$ ,  $26^\circ \text{Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ) od špeciálnej soli upustiť. Pri tvrdosti vody väčšej než  $21^\circ \text{dH}$  je nutné použiť špeciálnu sol'.

## Vypnutie ukazovateľa doplnenia soli / zmäkčovania vody

Ak vás ukazovateľ doplnenia soli **[4]** ruší, (napr. pri použíti kombinovaných umývaciech prostriedkov s komponentom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte, ako je popísané pod bodom „Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia“ a nastavte hodnotu **H:00**. Tým sú zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli vypnuté.



### Pozor


Nikdy nedávajte umývacie prostriedok do zásobníka na špeciálnu soľ. Zničíte tým zmäkčovacie zariadenie.




## Leštidlo

Hned', ako sa na paneli rozsvietí ukazovateľ doplnenia leštidla **5**, je ešte k dispozícii rezerva leštidla na 1 – 2 umývacie procesy. Malo by sa doplniť leštidlo. Leštiaci prostriedok sa v umývačke riadu používa na leštenie skla a odstraňovanie škvŕn z riadu. Používajte iba leštiace prípravky pre umývačky používané v domácnosti. Kombinovaný umývací prostriedok s komponentom leštidla je možné používať iba do tvrdosti vody  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke,  $3,7$  mmol/l). Pri tvrdosti vody väčej než  $21^{\circ}$  dH je nutné použitie leštidla.

1. Otvorite zásobník **[29]**, tým, že stlačíte a nadvihnete kryt na veku.

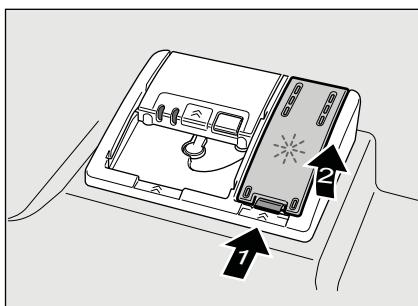

2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku max. na plniacom otvore.

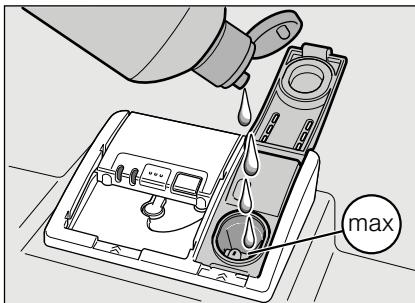

3. Zatvorte kryt až počuteľne žaskočí.
4. Prípadné rozliate leštidlo utrite handrou, aby pri nasledujúcom umývacom procese nedošlo k nadmernej tvorbe peny.

### Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla je nastaviteľné  $r:00$  do  $r:05$ .

$r:04$  pre veľmi dobrý výsledok sušenia. Z výroby je už nastavený stupeň  $r:04$ . Množstvo leštidla zmeňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škvŕny po vode (nastavte vyšší stupeň).

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stlačené tlačidlo programu **[A]** a tlačte tlačidlo START **[9]**, tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia **H:0...**

#### 4. Uvoľnite obe tlačidlá.

Bliká svetelná indikácia tlačidla **A** a na číselnej indikácii **11** sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.

#### 5. Stlačte tlačidlo programu **A** toľkokrát, kym sa zobrazí na číselnej indikácii **11** hodnota nastavená z výroby **r:05**..

#### Zmena nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo **C**. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň; ak je dosiahnutá hodnota **r:06** skočí ukazovateľ späť na **r:00** (vyp).
2. Stlačte tlačidlo START **9**. Nastavená hodnota sa uloží.

### Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Ak ukazovateľ doplnenia leštidla **5** prekáža, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte, ako je popísané pod bodom „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na **r:00**.

Tým sa ukazovateľ doplnenia leštidla **5** vypne.



### Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlestivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Taktiež niektoré druhy skla (ako napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

### Poškodenie pohárov a riadu

#### Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

#### Odporúčania:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Riad a príbory vyberajte z umývačky riadu po ukončení programu čo najskôr.


## Uloženie riadu

1. Odstráňte veľké zvyšky jedla.  
Predbežné mytie riadu pod tečúcou vodou nie je nutné.
2. Riad uložte tak, aby
  - stál pevne a nemohol sa prevrhnúť.
  - všetky nádoby boli postavené otvorom dole.
  - vypuklé kusy alebo kusy s prehľbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekáť.
  - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].

Veľmi malé diely riadu sa nemajú umývať v umývačke riadu, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.


## Šálky a poháre

Horný kôš na riad [22]

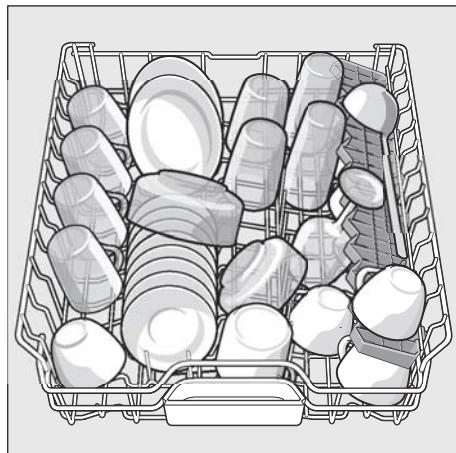

## Hrnce

Spodný kôš na riad [28]

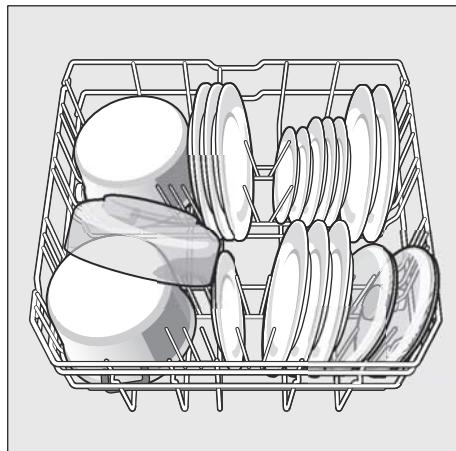

## Vyberanie riadu

Aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši, odporúča sa vyprázdňovať prístroj zdola hore. Horúci riad je citlivý na dotyk! Po ukončení programu ho preto nechajte v umývačke riadu tak dlho vychladnúť, kým ho môžete dobre uchopit.

### Upozornenie



Po ukončení programu môžu byť vo vnútornom priestore prístroja ešte viditeľné kvapky vody. Na sušenie riadu to však nemá žiadny vplyv.

### Tip

Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali umiestniť do spodného koša. Z dôvodu silnejšieho prúdu vody dostanete lepší výsledok umývania.


### Tip

Ďalšie príklady, ako môžete svoju umývačku riadu optimálne zaplniť, nájdete na konci tohto návodu.

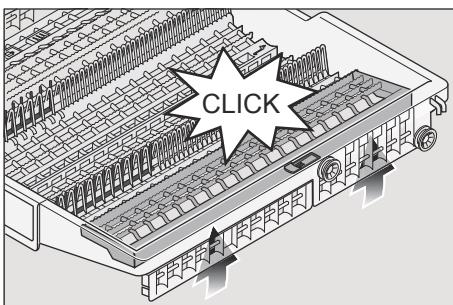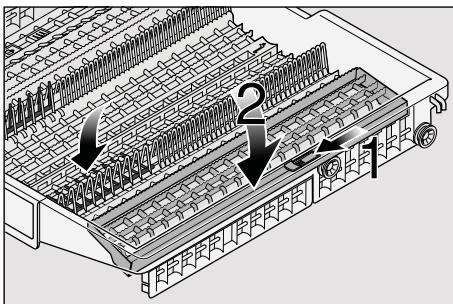

## Zásuvka na príbory

Usporiadajte príbory v zásuvke [21] tak, ako je vyobrazené. Oddelené usporiadanie uláhčuje vybratie príborov po umytí. Zásuvku je možné vybrať von.

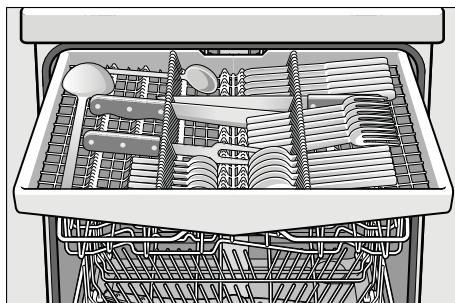


V závislosti od modelu je možné sklopiť bočné odkladacie plochy dole, čím získejte viac miesta na vyššie kusy príborov. Predné rady kolíkov je možné preklopiť s cieľom zatriedenia širších rukoväťí.

## Sklopné kolíky \*

\* podľa modelu


Kvôli lepšiemu usporiadaniu hrncov, mis a pohárov sú kolíky sklopné.

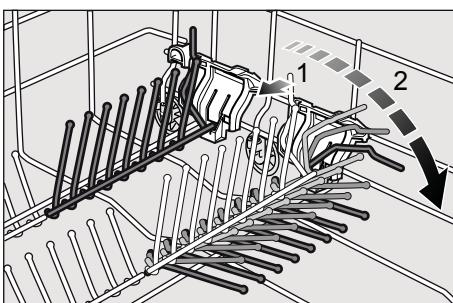

## Držiak malých dielov \*

\* podľa modelu

Tu môžu byť bezpečne uložené l'ahké umelohmotné diely, ako napr. téglíky, viečka atď.

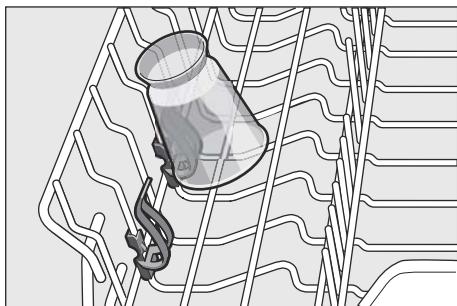

## Nastavenie výšky koša

Horný kôš na riad [22] je možné výškovo nastaviť do 3 úrovní, čím sa získa viac miesta bud' v hornom, alebo v dolnom koši.


### Výška prístroja 81,5 cm

	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	14 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	16 cm	28 cm
Stupeň 3 max. ø	19 cm	25 cm

### Výška prístroja 86,5 cm

	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	33cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Pre spustenie zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranach koša smerom dovnútra. Držte pritom kôš pevne zboku za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.

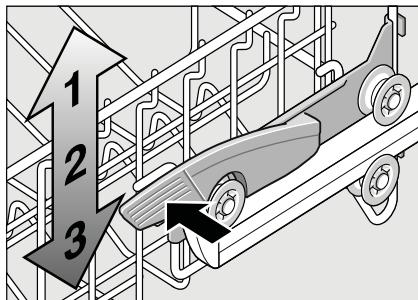

3. Pre zdvihnutie uchopte kôš na bokoch na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
4. Skôr ako kôš opäť zasuniete, presvedčte sa, že leží na oboch stranach v rovnakej výške. Inak sa nedajú zavrieť dvierka umývačky a horné ostrekovacie rameno nie je pripojené k okruhu vody.



## Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené do umývačiek riadu. V žiadnom prípade nepoužívajte čistiacie prostriedky na ručné umývanie. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobiť dávkovanie práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku. Tablety obsahujú dostačne veľké množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátom a enzymami. Fosfáty viažu vápnik vo vode. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Zriedkavé sú umývacie prostriedky bez fosfátov. Tieto prostriedky majú trocha slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie množstvo dávkowania. Pre odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliacie prostriedky na báze kyslíka.


### Upozornenie

Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku! V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.


**⚠ Varovanie – Dodržujte bezpečnostné pokyny, prip. návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.**

## Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak je zásobník na umývací prostriedok [30] ešte uzavretý, stlačte uzatváranie [31], aby ste zásobník otvorili. Napláňte umývací prostriedok do suchého zásobníka na umývací prostriedok [30] (vložte tabletu naprieč, nie na výšku). Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Rozdelené dávkovanie v zásobníku na umývací prostriedok [30] vám pritom pomôže naplniť správne množstvo práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku. Pri normálnom znečistení obvykle stačí 20 ml – 25 ml. Pri použití tabletov stačí jedna tabletka.

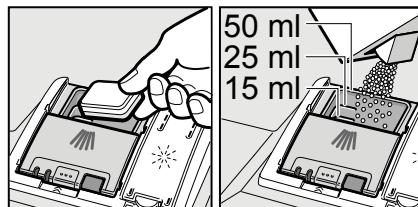

- Posunutím hore zatvárajte veko zásobníka na umývací prostriedok, kym uzáver bezproblémovo nezaskočí.

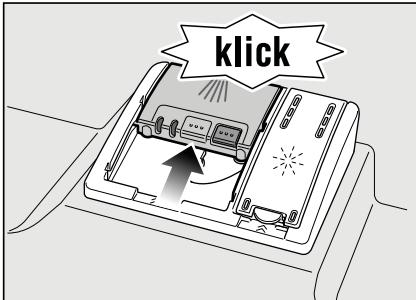

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v optimálnom časovom okamihu. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v umývacom priestor rozpustí. Tableta spadne do záhytnnej misky a tu sa postupne rozpustí.

#### Tip

Pri málo znečistenom riade stačí obvykle trochu menšie množstvo umývacieho prostriedku než je uvedené. Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si môžete kúpiť v zákazníckom servise (pozrite zadnú stranu).

## Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciemi. Tieto produkty obsahujú okrem umývacieho prostriedku často tiež leštido a sol' (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Nad túto medzu sa musí pridávať sol' a leštido. Ak sa používajú kombinované umývacie produkty, prispôsobí sa umývací program automaticky tak, že sa vždy docielia čo najlepšie výsledky umývania a sušenia.

**⚠ Varovanie - Nedávajte**  
do záhytnej misky na tabletu [24] žiadne drobné diely na umývanie, bránia rovnoramennému rozpúšťaniu tabletu.

**⚠ Varovanie –** Ak chcete po spustení programu pridať riad, nepoužívajte záhytnú misku na tabletu [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzat tablet a prídete do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.

## Upozornenie

- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych programoch nemôžu tablety vplyvom rozdielneho spôsobu rozpúšťania eventuálne dosiahnut' úplnú umývaciu schopnosť a môžu taktiež zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú vhodnejšie práškové umývacie prostriedky.
- Pri programe „Intenzívny“ (pri niektorých modeloch) postačí jedna tabletka. Pri použití práškových umývacích prostriedkov môžete navyše trochu umývacieho prostriedku rozsypať na dvierka prístroja.
- Taktiež, keď svieti ukazovateľ doplnenia leštidla alebo soli, beží umývací program pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: uchopte obal iba suchými rukami a naplňte umývací prostriedok iba do úplne suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepneniu.
- Ak chcete prejsť z kombinovaných umývacích prostriedkov na samostatné umývacie prostriedky, dbajte na to, aby zmäkčovacie zariadenie a množstvo leštidla boli nastavené na správnu hodnotu.

## Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si prosím zistite na vašom ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	silne prichycujúce sa pripočené alebo zaschnuté zvyšky jedál, obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 /  Intenzívny 70°	všetky	Predumývanie Umývanie 70° Medziumývanie Leštenie 65° Sušenie
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 /  Auto 45° - 65°	všetky	Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	slabo prilepené, čerstvé zvyšky jedál	 /  Eco 50°	všetky	Predumývanie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 65° Sušenie
všetky druhy riadu	studené opláchnutie, medziumývanie	 /  Rýchly 45°	Intenzívna zóna Úspora času Speed Perfect (VarioSpeed) Polovičná náplň Extra sušenie	Predumývanie Umývanie 40° Medziumývanie Leštenie 60° Sušenie
			Extra sušenie	Umývanie 45° Medziumývanie Leštenie 55°
		 /  Predumývanie	žiadne	Predumývanie

## Vol'ba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia môžete zvoliť vhodný program.

## Upozornenie pre skúšobné ústavy

Skúšobné ústavy dostávajú pokyny pre porovnávacie testy (napr. podľa EN60436).

Ide pri tom o podmienky pre vykonávaniu testov, avšak nie o výsledky alebo hodnoty spotreby. Je potrebné číslo prístroja (E-Nr.) a výrobné číslo (FD), ktoré nájdete na typovom štítku **[32]** na dverách prístroja.

## P+ Prídavné funkcie

\* podľa modelu

Sú nastaviteľné pomocou tlačidiel Prídavné funkcie **[8]**.

### » Úspora času/Speed perfect (VarioSpeed) \*

Pomocou funkcie „úspora času“ je možné skrátiť čas trvania programu v závislosti od zvoleného programu umývania o cca 20 % až 66 %. Príslušná zmena času trvania bude zobrazená na číslicovom ukazovateľi. Aby sa pri skrátenom čase programu dosiahli optimálne výsledky umývania a sušenia, zvýši sa lehko spotreba vody a energie.

### 1/2 Polovičná náplň \*

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „polovičnú náplň“. Ušetrí sa pri tom voda, energia a čas. Na umývanie nadávkujte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku než sa odporuča pri kompletnom naplnení prístroja.

### Hygiena plus\*

Pomocou tejto funkcie sa zvyšujú teploty a ich hodnota je udržiavaná extra dlhý čas, čím sa dosiahne definovaný dezinfekčný výkon. Priebežným používaním tejto funkcie dosiahnete zvýšený stav hygieny. Táto dodatočná funkcia je ideálna napr. na čistenie dosiek na krájanie alebo detských fliaš.

### Intenzívna zóna \*

Perfektné na zmiešané naplnenie. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v spodnom koší umývať spoločne s normálne znečisteným riadom v hornom koší. Zosilní sa ostrekovací tlak v spodnom koší, mierne sa zvýši teplota umývania.

### Extra sušenie \*

Zvýšená teplota počas leštenia a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že aj plastové diely lepšie uschnú. Spotreba energie sa trochu zvýši.



## Obsluha prístroja

### Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Vzťahujú sa na normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody **H:04**.

Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak v potrubí, môžu viest' k odchýlkam.

### Aqua senzor \*

\* podľa modelu

Aqua Senzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktorým sa meria zakalenie umývacej vody. Aktivácia Aqua Senzora prebieha špecificky podľa programu. Ak je Aqua Senzor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda použiť do nasledujúceho umývacieho kúpel'a a spotreba vody sa zníži o 3 – 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas trvania programu prispôsobia stupňu znečistenia.

### Zapnutie umývačky riadu

1. Otvorte úplne vodovodný kohútik.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Ukazovateľ programu Eco 50° bliká. Tento program zostane navolený, ak sa nestlačí iné tlačidlo programu **[2]**. Na číselnom ukazovateli **[11]** bliká predpokladaný čas trvania programu.
3. Stlačte tlačidlo START **[9]**. Spustí sa chod programu.

### Upozornenie

#### Na prevádzku umývačky riadu

##### šetrnej k životnému prostrediu:

z ekologických dôvodov bude pri každom spustení prístroja prednastavený program Eco 50°. Šetrí to prírodné zdroje a v neposlednom rade vašu peňaženku.

**Program Eco 50° je najmä šetrný k životnému prostrediu. Je to „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu kombinovanú spotrebou energie a vody na umývanie tohto riadu.**

### Ukazovateľ priebehu

#### programu **[10]**

/ Váš riad sa práve umýva.

/ Váš riad sa oplachuje.

/ Váš riad sa už suší.

## Ukazovateľ zostatkového času

Pri voľbe programu sa na číselnej indikácii zobrazí zostávajúci čas trvania programu)\*.

Čas trvania je počas programu určený tvrdosťou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže sa meniť (v závislosti od zvoleného programu).

## Odložený štart\*

\* podľa modelu

Spustenie programu môžete v hodinových krokoch posunúť až o 24 hodín.

1. Zavorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP  1.
3. Stlačte tlačidlo  7 + kým číselná indikácia  11 neskočí na **h:0 1**.
4. Stlačte toľkokrát tlačidlo  7 + alebo –, kým zobrazený čas nezodpovedá vašim požiadavkám.
5. Stlačte tlačidlo START  9.  
Odložený štart je aktivovaný.
6. Na zrušenie odloženého štartu stlačte toľkokrát tlačidlo  7 + alebo –, kým sa na číselnej indikácii  11 nezobrazí **h:00**. Až do spustenia programu môžete svoju voľbu ľubovoľne meniť.

## Koniec programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateli  11 zobrazí hodnota **0:00**.

## Automatické vypnutie po ukončení programu \*

\* podľa modelu

Aby ste šetrili energiu, môže sa umývačka automaticky vypnúť 1 minútu alebo 120 minút po ukončení programu.

Nastavenie je voliteľné od **P:00** do **P:02**.

- P:00** Prístroj sa automaticky nevypne  
Vnútorné osvetlenie  20 svieti, keď sú dvierka umývačky otvorené – nezávisle od toho, či je spínač ZAP./VYP zapnutý alebo vypnutý  1. Ak sú dvierka umývačky riadu uzavorené, je osvetlenie vypnuté. Pokiaľ by boli dvierka umývačky otvorené dlhšie ako 60 min., osvetlenie sa automaticky vypne. Vnútorné osvetlenie  20 svieti iba vtedy, keď je nastavená hodnota **P:00**.

**P:01** Zariadenie sa po 1 minúte vypne.

**P:02** Zariadenie sa vypne po 120 minútach.

1. Zavorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP  1.
3. Držte stlačené tlačidlo programu  A a tlačte tlačidlo START  9 tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia **H:04**...
4. Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla  A a na číselnej indikácii  11 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby. **H:04**...
5. Stlačte tlačidlo programu  A toľkokrát, kým sa na číselnej indikácii  11 nezobrazí hodnota **P:00**... nastavená z výroby.

## Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo **C**. S každým stlačením tlačidla sa nastavovacia hodnota zvýši o jeden stupeň; ak je dosiahnuté hodnoty **P:02**, skočí ukazovateľ späť na **P:00**.
2. Stlačte tlačidlo START **9**. Nastavená hodnota sa uloží.

## Vypnutie umývačky riadu

Krátko po skončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP **1**.
2. Zatvorte vodovodný kohútik (odpadá v prípade použitia technológie AquaStop).
3. Po vychladnutí vyberte riad.

### Upozornenie

Po ukončení programu nechajte prístroj ešte trochu vychladnúť, než ho otvoríte. Zabrániť tým úniku pary, ktorá dlhodobo spôsobuje poškodenie vášho vstavaného nábytku.

## Prerušenie programu

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **1**. Svetelné indikácie zhasnú. Program zostane uložený v pamäti. Ak pri teplovodnej prípojke alebo ohriatej umývačke riadu boli otvorené jej dverka, nechajte dverka najprv niekoľko minút privreté a potom ich zatvorte. Inak sa vplyvom expanzie (pretlaku) môžu samovoľne otvoriť dverka prístroja alebo z prístroja unikať voda.
2. Na pokračovanie programu opäť zapnite vypínač ZAP./VYP. **1**.

## Predčasné ukončenie programu (Reset)

1. Stlačte na cca 3 sek. tlačidlo **9**. Na číselnom ukazovateli **11** sa zobrazí **0:01**.
2. Priebeh programu trvá cca 1 minútu. Na číselnom ukazovateli **11** sa zobrazí **0:00**.
3. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **1**.

## Zmena programu

Po stlačení tlačidla START **9** nie je možná žiadna zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou predčasného ukončenia programu (Reset).

## Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutí lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak zvýšiť nepatrne čas trvania programu.  
(Pozor na chúlostivé časti riadu!)

1. Zatvorte dverka prístroja.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stlačené tlačidlo programu **[A]** a tlačte tlačidlo START **[9]** tak dlho, kým sa na číselnej indikácii **[11]** nezobrazí **H:0...**
4. Uvoľnite obe tlačidlá.  
Bliká svetelná indikácia tlačidla **[A]** a na číselnej indikácii **[11]** sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stlačte tlačidlo programu **[A]** toľkokrát, kým sa na číselnej indikácii **[11]** nezobrazí hodnota **d:00** nastavená z výroby.

### Zmena nastavenia:

1. Stlačením tlačidla **[C]** môžete zapnúť **d:0** alebo vypnúť **d:00** intenzívne sušenie.
2. Stlačte tlačidlo START **[9]**. Nastavená hodnota sa uloží.



## Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vášho prístroja pomáha zabrániť poruchám. Šetrí to čas a predchádza sa tým nepríjemnostiam.

### Celkový stav prístroja

- Skontrolujte umývací priestor z hľadiska usadenín tukov a vodného kameňa.  
Ak nájdete také usadeniny, potom:
- Naplňte zásobník umývacím prostriedkom. Spusťte prístroj bez riadu s programom s najvyššou umývacou teplotou.

Na čistenie prístroja používajte iba umývacie/čistiace prostriedky pre prístroje vhodné špeciálne pre umývačky riadu.

- Aby tesnenie dverí zostało vždy čisté a hygienické, čistite ich pravidelne vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Pri dlhšom odstavení nechajte dverka trochu pootvorené, aby sa nemohol tvoriť nepríjemný zápach.

Na čistenie umývačky riadu nikdy nepoužívajte parný čistič. Výrobca neručí za eventuálne následné škody.

Utierajte pravidelne čelnú stranu prístroja a panel zľahka navlhčenou handrou; stačí trocha umývacieho prostriedku. Nepoužívajte hubky s hrubým povrhom a drhnúce čistiace prostriedky, oba môžu spôsobiť poškrabanie povrchov prístroja.

V prípade prístrojov z nehrdzavejúcej ocele: vyhnite sa používaniu nasiakavých handričiek alebo ich pred prvým použitím niekoľkokrát dôkladne vyperte, aby sa zabránilo korózii.

**⚠ Várovanie - Ohrozenie zdravia**  
Nikdy nepoužívajte iné čistiace prostriedky, napr. čistiace prostriedky pre domácnosť obsahujúce chlór!

## Špeciálna soľ a leštido

- Kontrolujte ukazovatele doplnenia [4] a [5].



Eventuálne doplňte soľ a/alebo leštido.

## Filtre

Filtre [27] zachycujú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu upchať týmito nečistotami.

Filtračný systém sa skladá z hrubého filtra, plochého, jemného filtra a mikrofiltra.

- Kontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zbyšky jedla.
- Uvoľnite otáčaním filtračný valec, podľa vyobrazenia, a vyberte filtračný systém.

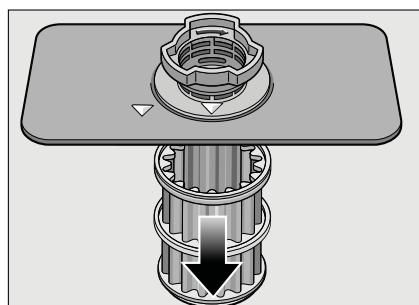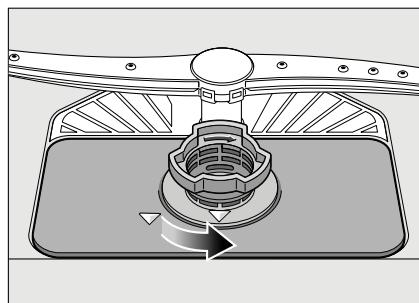


- Odstráňte prípadné zvyšky potravín a vycistite filtro pod tečúcou vodou.
- Vráťte a zaskrutkujte v opačnom poradí filtračný systém a dávejte pozor na to, aby po zatvorení boli označenia šípok proti sebe.

## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovať dýzy a uloženie ostrekovacích ramien [23] a [25].

1. Kontrolujte, či nie sú výstupné dýzy ostrekovacích ramien zapchate.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno [23].
3. Vytiahnite smerom hore spodné ostrekovacie rameno [25].

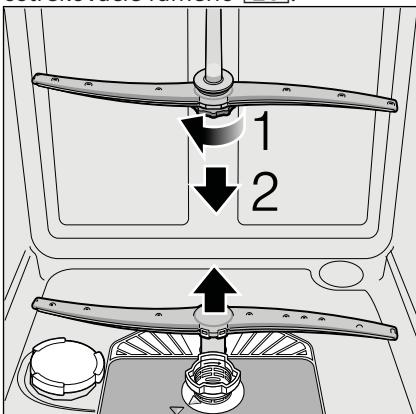

4. Vyčistite ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Upevnite späť ostrekovacie ramená zaskočením, event. ich pevne priskrutkujte.



## Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť mnoho porúch, ktoré sa objavujú v bežnej prevádzke, svojimi vlastnými silami.

To zaistí, že máte prístroj opäť rýchlo k dispozícii. V nasledujúcom prehľade nájdete možné príčiny porúch a pomocné pokyny pre ich odstránenie.

### Upozornenie

Ak by sa prístroj počas umývania riadu z neznámych dôvodov zastavil alebo nespustil, aktivujte najskôr funkciu Predčasné ukončenie programu (Reset). (Pozrite kapitolu Obsluha prístroja)

**⚠️ Varovanie –** Myslite na to, že opravy smú vykonávať iba odborníci. Ak je nutná výmena niektoréj súčasti, dbajte na to, aby boli použité iba originálne náhradné diely. Neobornými opravami alebo nepoužitím originálnych dielov môžu pre používateľa vzniknúť značné škody a nebezpečenstvo.

## Čerpadlo odpadovej vody


Veľké zvyšky jedál alebo cudzie telesá, ktoré neboli zachytené filtromi, môžu zablokovat čerpadlo odpadovej vody. Umývacia voda potom stojí nad filtrom.

### **⚠ Varovanie - Nebezpečenstvo porezania!**


Pri čistení čerpadla dbajte na to, aby ste sa nezranili o sklenené črepy alebo špicaté predmety.

V tomto prípade:

1. Zásadne najprv odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Vyberte horný [22] a spodný kôš [28].
3. Vymontujte filtre [27].
4. Vyčerpajte vodu, event. použite umývaciu hubku.
5. Pomocou lyžičky vypáčte (ako je vyobrazené) biely kryt čerpadla. Uchopte kryt za priečadku a nadvihnite šikmo dovnútra. Kryt kompletne vyberte.

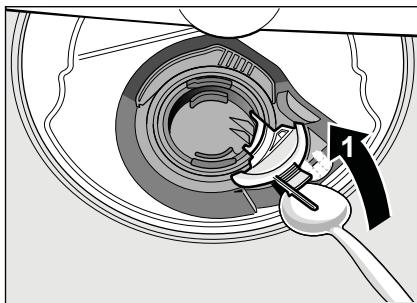


6. Skontrolujte obežné koleso na cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt do pôvodnej polohy a tlačte ho smerom dole, aby počutelné zaskočil (tuknutie).

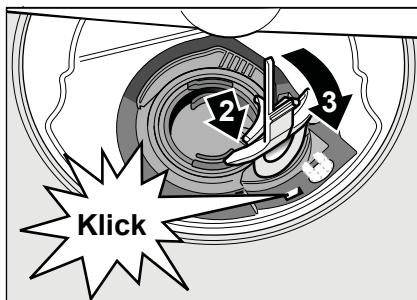


8. Namontujte filtre.
9. Nasad'te znova koše.

## Tabuľka porúch

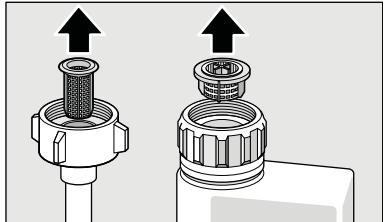Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti ukazovateľ "Kontrola prívodu vody" <b>[3]</b> .	Pívodná hadica je prelomená. Uzavretý prívod vody. Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Položte pívodnú hadicu bez prelomenia. Otvorte prívod vody. Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min.
	Filter v prívode vody je zapchaté.	Vypnite prístroj. Vytiahnite zástrčku prístroja. Zatvorte prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		
		Vyčistite filter v pívodnej hadici. Nasadte späť prípojku vody. Skontrolujte tesnosť. Zaistite elektrické napájanie. Zapnite prístroj.
Sveti kód chyby <b>E:22</b> .	Filtre <b>[27]</b> jsou znečistené alebo zapchaté.	Vyčistite filter. (Pozrite Čistenie a údržba).
Sveti kód chyby <b>E:24</b>	Zapchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody.	Položte hadicu bez prelomení, príp. odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zavretá.	Skontrolujte prípojku na sifóne a prípadne ju otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Kryt správne nasadte, aby zaskočil. (pozrite Čerpadlo odpadovej vody)
Sveti kód chyby <b>E:25</b>	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je správne nasadený.	Vyčistite čerpadlo a kryt správne nasadte, aby zaskočil. (pozrite Čerpadlo odpadovej vody)
Sveti kód chyby <b>E:27</b> .	Príliš nízke sietové napätie.	Žiadna chyba prístroja, nechajte skontrolovať sietové napätie a elektrickú inštaláciu.

Porucha	Príčina	Odstránenie
V číselnej indikácii sa zobrazí iný kód chyby. <i>(E:0 až E:30)</i>	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite prístroj vypínačom ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> Zakrátko prístroj opäťovne spustite. Ak problém vznikne znova, potom zavorte prívod vody, vytiahnite siet'ovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uved'te kód chyby.
Displej bliká.	Dvierka nie sú úplne zavreté.	Zavorte dverka. Dbajte na to, aby z koša nevyčnievali žiadne predmety (riad, osviežovač) a neobmedzovali tým zavretie dvierok.
Sveti ukazovateľ doplnenia soli <input type="checkbox"/> 4 a/ nebo leštidla <input type="checkbox"/> 5.	Chýba leštidlo. Chýba soľ. Senzor nerozpozná tablety soli.	Doplňte leštidlo. Doplňte špeciálnu soľ. Použite inú špeciálnu soľ.
Nesveti ukazovateľ doplnenia soli <input type="checkbox"/> 4 a/ nebo leštidla <input type="checkbox"/> 5.	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý.  K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/ leštidla.	Aktivovanie/deaktivovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálna soľ alebo Leštidlo).  Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stavy naplnenia.
Po ukončení programu zostane stáť v prístroji voda.	Filtračný systém alebo oblasť pod filtrami <input type="checkbox"/> 27 je zapchata.	Vycistite filtre a oblasť pod filtrami (pozrite Čerpadlo odpadovej vody).
	Program ešte nie je ukončený.	Počkajte na koniec programu alebo vykonajte Reset (pozrite Predčasné ukončenie programu).

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

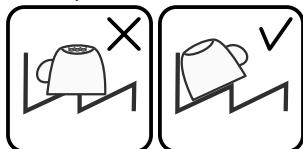Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku. Bol zvolený program bez sušenia.	Doplňte leštidlo. Zvoľte program so sušením (pozrite Prehľad programov, Priebeh programu).
	Nahromadenie vody v priehlbinách riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte, ak možno, šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim účinkom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci účinok.
	Intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie (pozrite Obsluha prístroja).
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.	Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má slabý sušiaci výkon.	Použite značkové leštidlo. Ostatné produkty majú značne horšiu účinnosť.
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastu.	Plasty majú nižšiu tepelnú vodivosť a preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory sú v košíku na príbory nevhodne uložené.	Príbory, ak možno, oddel'te od seba, zabráňte miestam dotyku.
	Príbory sú v košíku na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory správne roztried'te a, ak možno, oddel'te od seba.
Vnútorné strany prístroja sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna chyba prístroja.	Na základe princípu kondenzačného sušenia sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadane. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenach umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky jedál na riade.	Príliš tesne usporiadaný riad, preplnený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a striekajúca voda mohla dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Zabránené otáčaniu ostrekovacieho ramena.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacieho ramena (pozrite Čistenie a údržba).
	Filtre [27] sú znečistené. Nesprávne nasadené a/ alebo nezaskočené filtre [27].	Vyčistite filtre (pozrite Čistenie a údržba). Nasad'te správne filtre a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program. Sílne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Zvol'te silnejší umývací program. Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50° alebo Intenzívne.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu, veko sa preto úplne neotvorí.	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť na plocho a nie na stojato.
	V rýchлом alebo krátkom programe boli použité tablety.	Cas rozpustnosti tablet je pre rýchly.
	Vo zvolenom krátkom programe nebude dosiahnutý čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Účinok umývania a spôsob rozpúšťania sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne zhrudkovatený.	Vymeňte umývací prostriedok.

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vodné škvurny na plastových kusoch.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné vodné škvurny.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na šikmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvyšte nastavenie zmäkčovania vody.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách.	Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce prístroje, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Prístroj mechanicky vyčistite.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zvyšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na sol' [26] nie je dotiahnuté.	Veko zásobníka na sol' správne dotiahnite.
	Iba pri pohároch: začínajúcu koróziu skla je možné iba zdanivo zotriť.	Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu“.
Biele, ťažko odstrániteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dverách.	Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce prístroje, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Prístroj mechanicky vyčistite.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia než 8,9 mmol/l.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte sol'.
	Umývací prostriedok 3in1 (3v1) alebo Bio/eko umývanie prostriedky nie sú dostatočné účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, sol', leštidlo).
	Príliš malá dávka umývacieho prostriedku.	Zvyšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo ho vymeňte.
	Zvolený príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Naplňte vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Farebné (modré, žlté, hnedé), tŕažko odstrániť ne až neodstrániťné povlaky v prístroji alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov, ...) alebo vody z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániťné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdraviu neškodné.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániťné usadeniny vo vnútornom priestore (prednostne v oblasti dna).	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániťné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Zafarbenie na plastových kusoch.	Príliš nízka umývacia teplota.  Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichyčujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Skontrolujte funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu sol'), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tabliet) aktivujte zmäkčovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna sol').  Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Odstrániťné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla.  Nie je naplnené leštidlo alebo príliš malé nastavenie.  Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí).  Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichyčujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň.  Naplňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 – 5).  Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.  Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.

## sk Čo robiť v prípade poruchy?


Porucha	Príčina	Odstránenie
Začínajúce alebo už existujúce, ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Poháre nie sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzavaniu. Ostrie nožov je často postihnuté viac.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory zhrdzavejú aj vtedy, ak sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Príliš vysoký obsah soli v umývacej vode, pretože nie je pevne zaskrutkovaný uzáver zásobníka na sol' alebo sa pri doplnovaní soli rozsypala sol'.	Uzáver zásobníka na sol' pevne zavorte alebo rozsypanú sol' odstráňte.
Prístroj sa neuvedie do prevádzky.	Nie je v poriadku domová poistka.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený sietový kábel. Zaistite, že je sietový kábel úplne zastrčený na zadnej strane prístroja a do sietovej zásuvky. Skontrolujte funkčnosť sietovej zásuvky.	
	Nie sú správne zavreté dvierka umývačky riadu.	Zavorte dvierka.
Program sa spustí samostatne.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Vykonalje Reset. (Pozrite Predčasné ukončenie programu).
Dvere sa dajú len t'ažko otvoriť.	Detská poistka je aktivovaná.	Deaktivujte detskú poistku. (Pozrite návod na použitie za obálkou)
Dvierka nie je možné zavrieť.	Zámok dverí je prestavený.	Zavorte dvere s väčším vynaložením sily.
	Zavretiu dverok bráni spôsob zabudovania prístroja.	Skontrolujte zabudovanie prístroja: dverka alebo nadstavbové diely nesmú pri zavretí na seba narážať.
Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá uzavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepénymi zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok alebo v záhytnnej miske na tablety.	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevyláčne.	Zaistite, aby sa ostrekovacie ramená voľne otáčali.
Prístroj sa v programe zastaví alebo sa program preruší.	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Plňte umývací prostriedok iba do suchého zásobníka.
Búchajúci zvuk plniaceho ventilu.	Dvierka nie sú úplne zavreté. Zatvorte dverka.  Do záhytnej misky na tablety Skontrolujte, či nie je zadná neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný zásuvkou alebo kôš tláči proti vnútornnej strane dverok a bráni spôsobilnému zavretiu dverok.	Obnovte prívod elektr. prúdu a/ alebo vody.
Tlčúci alebo klepotajúci zvuk.	Je prerušený prívod elektr. prúdu a/alebo vody.  Závislé od domovej inštalácie, nejedná sa o chybu prístroja. Žiadny vplyv na funkciu prístroja.	Nie je možné odstránenie.
Tvorí sa príliš veľa peny.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený.  Pri malej náplni naráža prúd vody priamo na vaňu umývačky.  Ľahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.  Prístroj viac napľňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte.  Ľahký riad stabilne uložte.
	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie.  Rozliate leštidlo.	Zásobník na leštidlo okamžite napľňte leštidlom.  Odstráňte leštidlo handrou.



## Zákaznícky servis

Keby sa vám nepodarilo poruchu odstrániť, obráťte sa, prosím, na svoj servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aj aby sa zabránilo zbytočným návštěvám technikov. Kontaktné údaje najbližšieho servisu nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženom zozname servisov. Pri zavolaní uved'te, prosím číslo prístroja (E-Nr. =1) a výrobné číslo (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [32] na dverach prístroja.

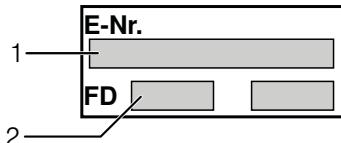

**Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.** Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude prevedená vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Vaše domáce prístroje.



## Inštalácia a pripojenie

Na riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické prípojné hodnoty, musia zodpovedať požadovaným kritériám, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

Pri montáži dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

## Rozsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste prístroj kúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Záručný list\*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt\*
- Gumová zásterka\*
- Sietový kábel \*

\* podľa modelu

## Bezpečnostné pokyny

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri inštalácii“.

## Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej funkčnosti. Po preskúšaní môžu vo vnútri umývačky riadu zostať menšie vodné škvurny, kroté zmiznú po prvom cykle umývania.

## Technické údaje

### Hmotnosť:

max. 60 kg

### Napätie:

220 – 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz

### Prípojná hodnota:

2,0 – 2,4 kW

### Istenie:

10/16 A (UK 13A)

### Príkon:

vypnuté 0,10 W nevypnuté 0,10 W

### Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyšom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

### Prítokové množstvo:

minimálne 10 litrov/min.

### Teplota vody:

studená voda, v prípade teplej vody  
max. teplota 60 °.

## Inštalácia

Potrebné rozmery pre zabudovanie si prevezmite z montážneho návodu. Prístroj nastavte pomocou výskovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Vstavané a integrované prístroje, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci prístroj, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkováním na stenu alebo zabudovaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Prístroj je možné bez všetkého zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

## Prípojka odpadovej vody

1. Potrebné pracovné kroky si prevezmite z montážneho návodu, eventuálne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou priložených súčasti na odtokové hrdlo sifónu. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekaniu odpadovej vody.

## Prípojka pitnej vody

1. Pripojte prípojku pitnej vody podľa montážného návodu pomocou priložených dielov na prívod vody. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene prístroja sa musí vzdy použiť nová prívodná hadica vody.

### Tlak vody:

Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

### Prítokové množstvo:

minimálne 10 litrov/min.

### Teplota vody:

Studená voda; v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.

## Prípojka teplej vody \*

- \* podľa modelu

Umývačku riadu je možné pripojiť na studenú alebo teplú vodu do max. teploty 60 °C. Prípojka na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácii, napr. solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pri tom energia a čas.

### S nastavením Teplá voda

*R:01* môžete prístroj optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou. Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) najmenej 40 °C a najviac 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, keď sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

### Nastavenie teplej vody:

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
3. Držte stlačené tlačidlo programu  a tlačte tlačidlo START  tak dlho, kym sa nezobrazí číselná indikácia *H:0...*
4. Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla  a na číselnej indikácii  sa zobrazí hodnota nastavená z výroby *H:04*.
5. Stlačte tlačidlo programu  kym sa nezobrazí na číselnej indikácii  hodnota *R:00* nastavená z výroby.

### Zmena nastavenia:

1. Stlačením tlačidla  môžete nastavenie teplej vody vypnúť  alebo zapnúť .
2. Stlačte tlačidlo START  Nastavená hodnota sa uloží.

## Elektrické pripojenie

- Pripojte prístroj iba na striedavé napätie v rozsahu 220V až 240V a 50Hz alebo 60Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie – pozrite typový štítok .
- Sieťová zásuvka musí byť v blízkosti prístroja a taktiež po zabudovaní voľne prístupná.  
Ak nie je po zabudovaní sieťová zásuvka voľne prístupná, musí byť na splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všeobecny odpájač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie sieťového napájacieho kabla sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití diferenciálneho ističa sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Prístroj je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje iba pri pripojení do elektrickej siete.

## Demontáž

I v tomto prípade dodržujte poradie pracovných krovok:

1. Odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Zatvorte prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povolte upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklovú dosku.
6. Umývačku riadu vytiahnite, pritom opatrne vytáhujte hadicu.

## Preprava

Vypustite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

**Umývačka riadu sa musí vypustiť pomocou nasledujúcich krokov:**

1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Zatvorte dvierka.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP  1.
4. Zvolte program s najvyššou teplotou.  
Na číselnom ukazovateľi  11 sa zobrazí predokladaný čas trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo START  9.  
Spustí sa beh programu.
6. Po cca 4 minútach stlačte tlačidlo START  9 tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia 0:0 1. Po cca 1 min. sa na číselnej indikácii zobrazí 0:00.
7. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1.
8. Uzavrite vodovodný kohútik, odskrutkujte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytieciť.


Prepravujte prístroj iba v zvislej polohе. (Tým sa do riadenia stroja nedostane žiadna zostatková voda a nespôsobí chybný chod programu).

## Zabezpečenie proti zamrznutiu


Ak stojí prístroj v miestnosti vystavenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa prístroj úplne vypustiť (pozrite „Preprava“).

Zmeny vyhradené.


## Detská poistka (zablokovanie dvierok) \*

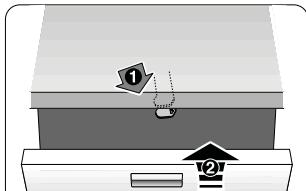

40

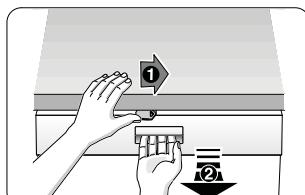

41

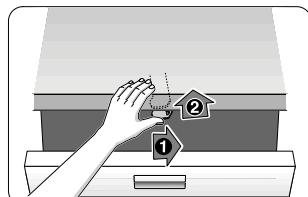



42

## ⚠ Varovanie

- 40 Aktivovanie detskej poistiky.  
41 Otvorenie dvierok  
s aktivovanou detskou poistikou.  
42 Deaktivovanie detskej poistiky.

Pri opustení prístroja vždy úplne zavorte jeho dvere. Pretože len tak môžete chrániť vaše deti pred možným nebezpečenstvom.

## Ostrekovacia hlava na plechy na pečenie \*

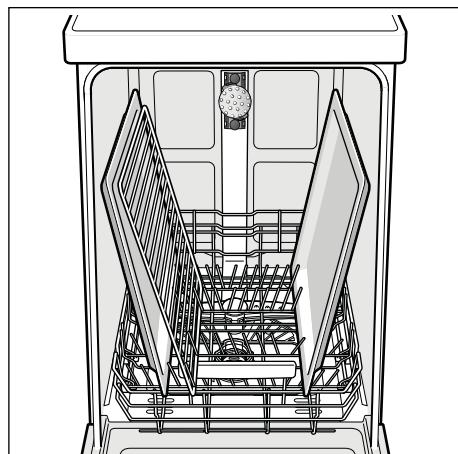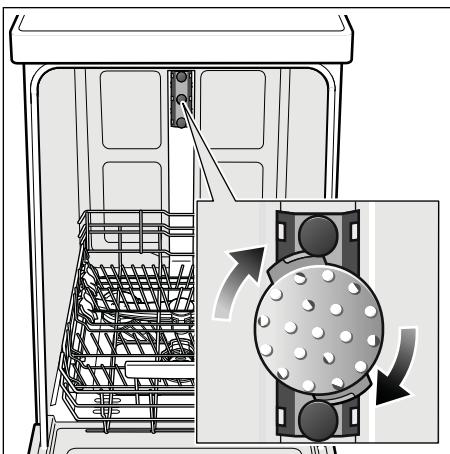

Pomocou tejto ostrekovacej hlavy môžete umývať veľké plechy alebo rošty a zároveň taniere s priemerom väčším ako 30 cm (taniere pre labužníkov, taniere na cestoviny, servírovacie taniere). Na tento účel vyberte horný kôš a nasadte ostrekovaciu hlavu tak, ako je vyobrazené na nákrese.

Aby ostrekovací prúd vody mohol zasahovať na všetky časti, usporiadajte, prosím, plechy podľa vyobrazenia (max. 2 plechy na pečenie a 2 rošty).

Prevádzkujte umývačku riadu vždy s horným košom alebo ostrekovacou hlavou na plechy na pečenie!

\* pri niektorých modeloch


## AQUA-STOP-záruka

(neplatí pri prístrojoch bez Aqua-Stop)

sk

Dodatočne k záručným podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na nás prístroj poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:


1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou nášho systému Aqua-Stop, poskytneme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť prístroj pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti prístroja.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že prístroj s Aqua-Stopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený. Toto zahŕňa tiež odborne namontované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody, alebo armatúry medzi Aqua-Stopom a vodovodným kohútikom.
4. V zásade nemusíte prístroje s Aqua-Stopom počas prevádzky kontrolovať, alebo po ukončení prevádzky istíť zatvorením vodovodného kuhútika. Iba v prípade Vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame vodovodný kohútik zatvoriť.

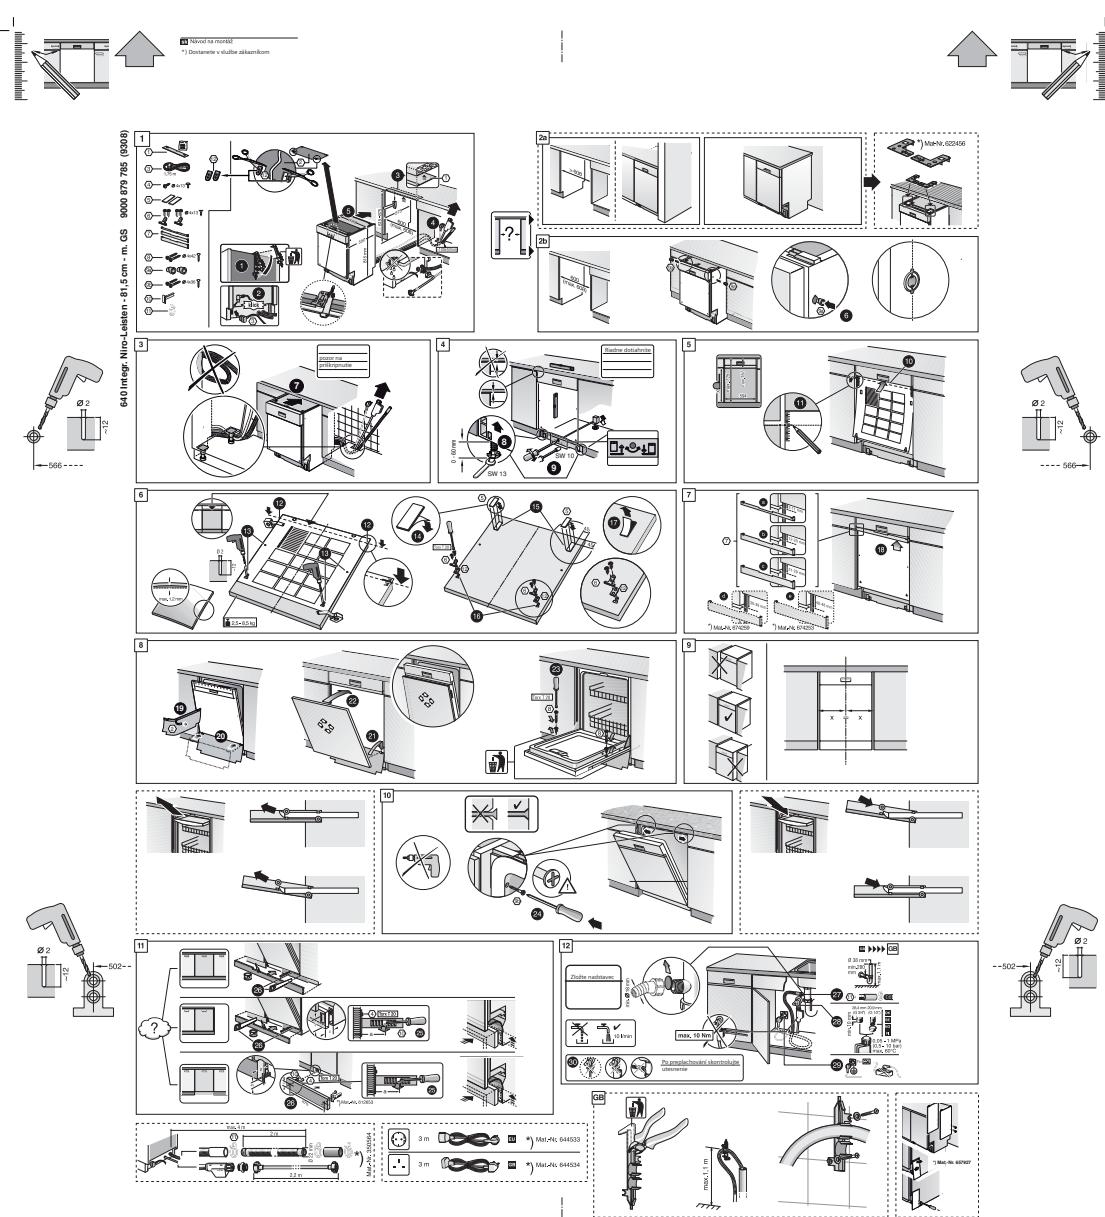







## Cistenie a údržba

**Sitko**  
„Skontrolujte, výberete sitkový systém...“  
priprádeľ výčistite.



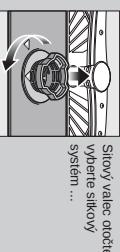


Pre perfektné výsledky umývania...  
Vysárite pod tečúcou vodou...  
Slovy vašej otočte, vyberete sitkový systém...“

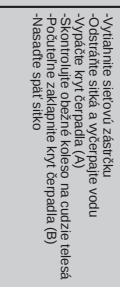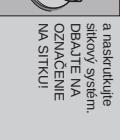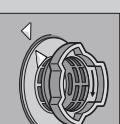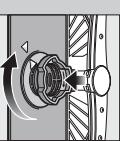

Čistenie čerpadla odpadovej vody  
-Vytiahnite siatovú zaščitu  
-Ostredite sitku a vysárite ju vodu  
-Vypáčte kryt čerpadla (A) na cudežie teleša  
-Používajte obzvláštnu kryt čerpadla (B)  
-Nasadte späť sitku

**Ostrekovacie ramená**  
„... odstráňte usadeniny/nečistiny“



**Odstráňte malé poruchy sami...**

**Porucha**

**Môžete príčiny**

**Odstránenie**

Svetlú ukazovateľ „“  
Prírodná hadica je upcháťá  
alebo zameňaná usadeninami

Obrové príčiny

Odstránenie



Svetlú ukazovateľ „“  
Svetlú kód číhy „E-22“  
alebo zameňaná usadeniny

Obrové príčiny

Odstránenie

Svetlú ukazovateľ „“  
Unibath alebo zlepčená  
hadica odparové vody

Obrové príčiny

Odstránenie

Svetlú ukazovateľ „“  
Kryt čerpadla odparové  
vody nie je namontovaný

Obrové príčiny

Odstránenie

Svetlú ukazovateľ „“  
Zablockované čerpadlo odparové vody  
a ukazovateľ „“

Obrové príčiny

Odstránenie

Svetlú ukazovateľ „“  
Technická porucha spracovateľa

Obrové príčiny

Odstránenie

Svetlú ukazovateľ „“  
Zvyšková voda v spracovateľi

Obrové príčiny

Odstránenie

Hrdza na priboroch

Obrové príčiny






Odstránenie

Na čistomom  
displaye sa zobrazí  
„0.01“. Po ca. 1  
minute sa  
program ukončí.  
Zobrazia sa 0.00.

Obrové príčiny






Odstránenie

**Prenušenie programu...**







**Riad správne poukádajte...**

Podrobne po as programu  
stačia START cca  
3 sekundy (Reset).



**Riad vŕtadlo na umývanie**



**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**

**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕtadlo na umývanie**

**Vypnite spracovateľ**



**Načasujte riad vŕtadlo na umývanie**

**Nikdy neautomačujte riad v myvačke.**

**Riad vŕ**




sk





\*Upozornenie: Dodržujte odstup


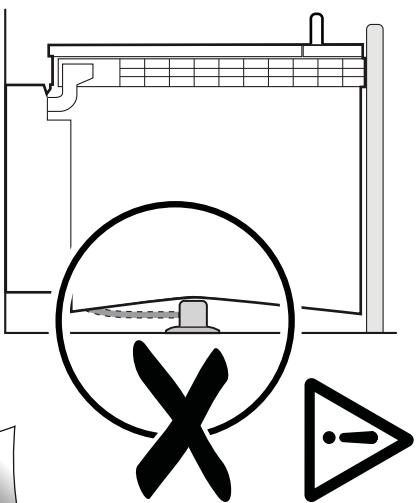
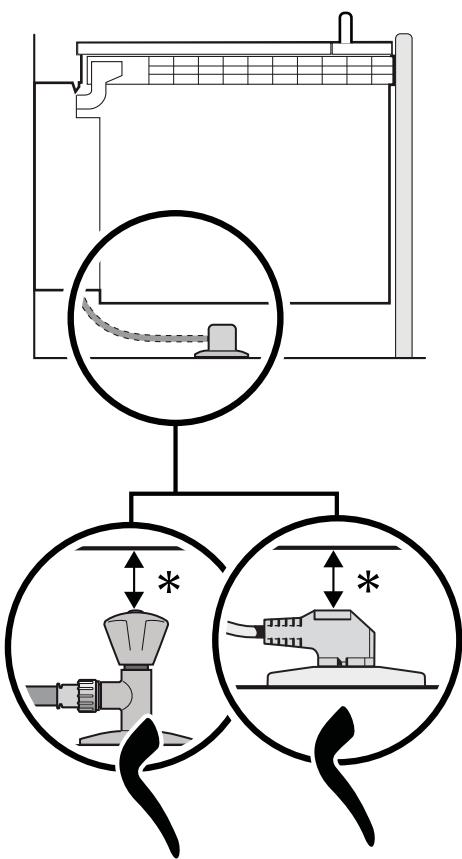


9000 905 744 (9305)

9000 905 744 (9305)

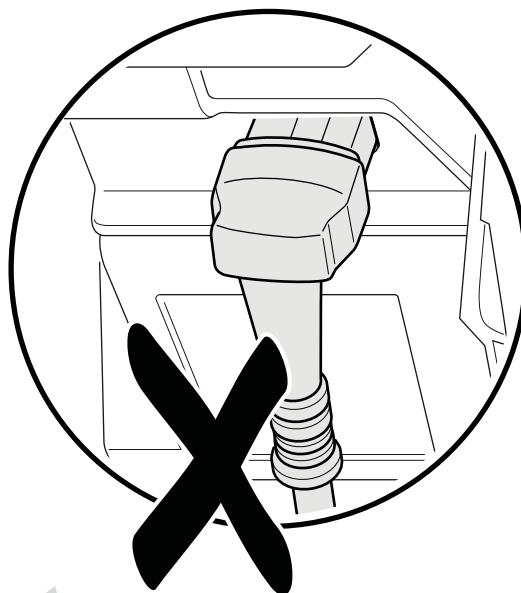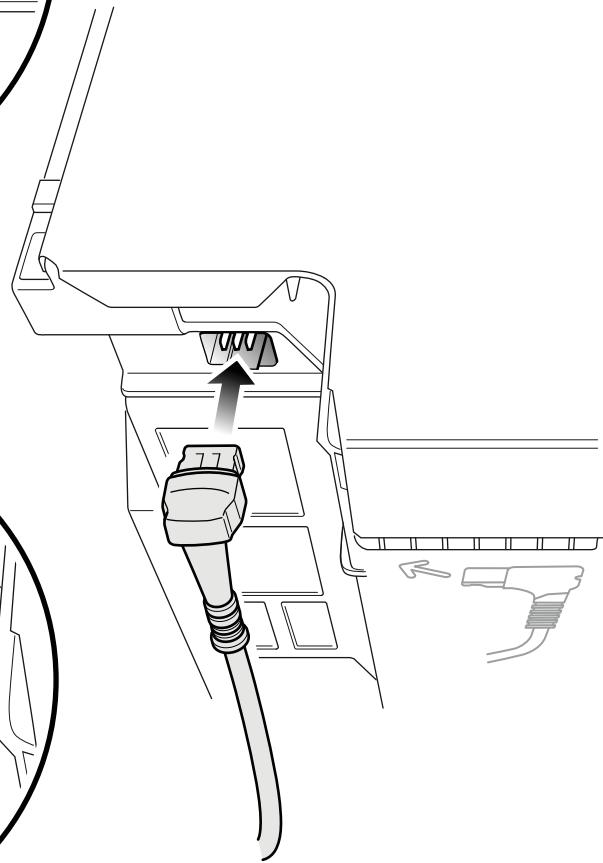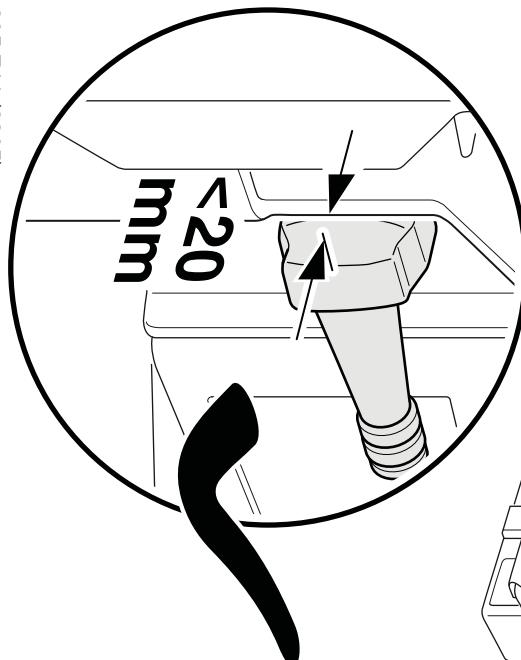

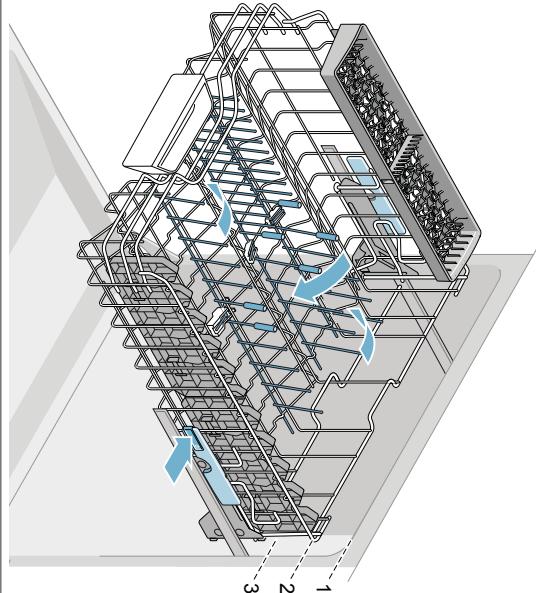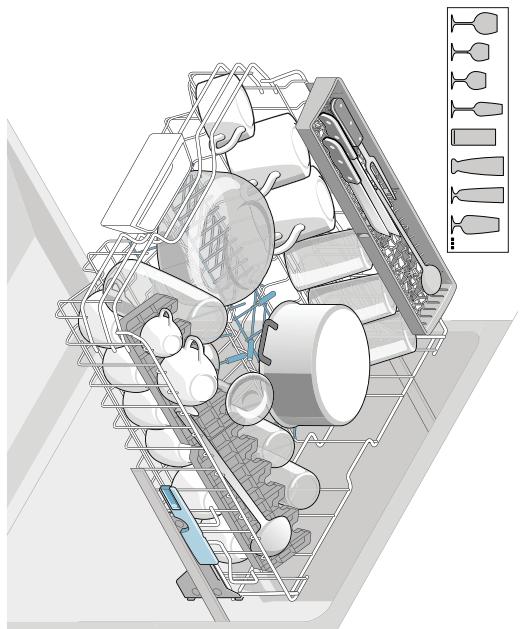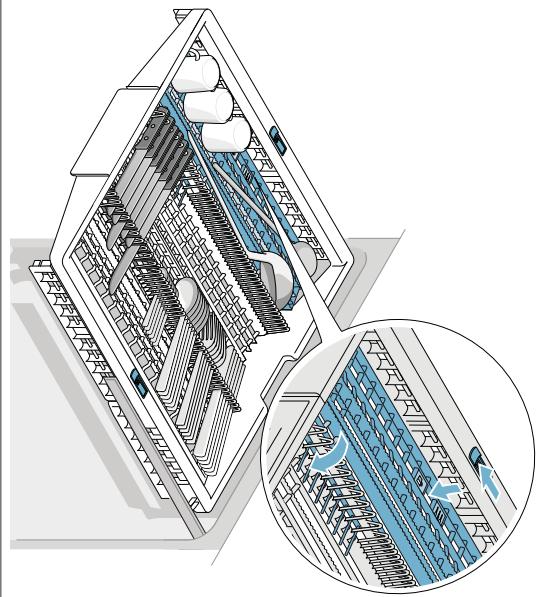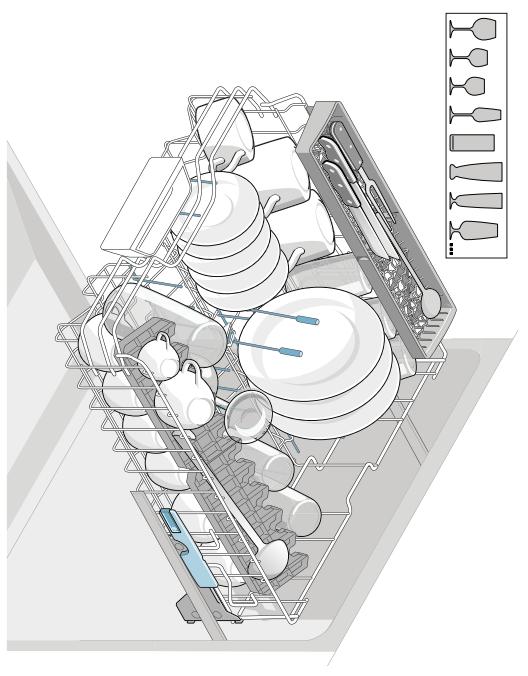

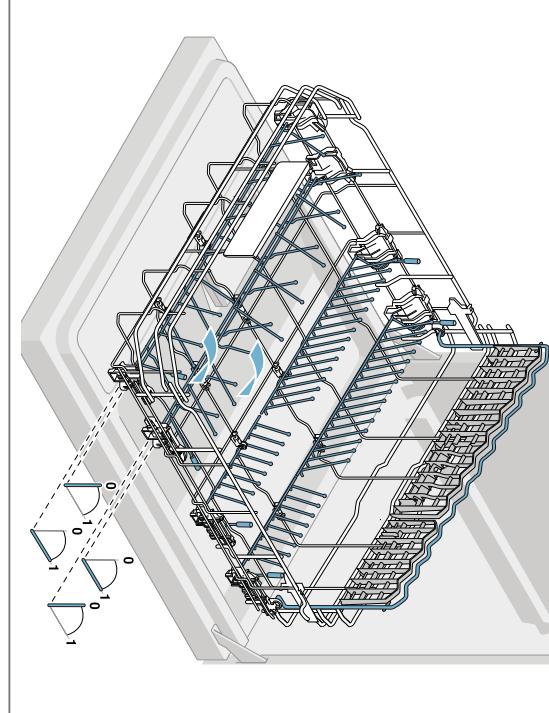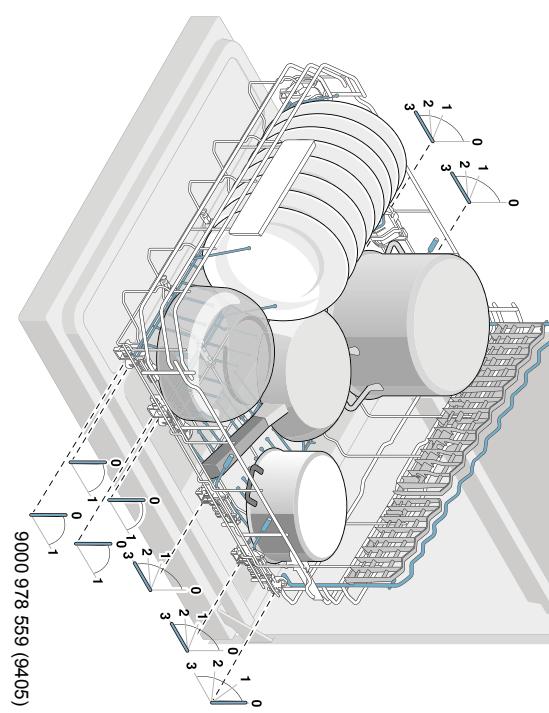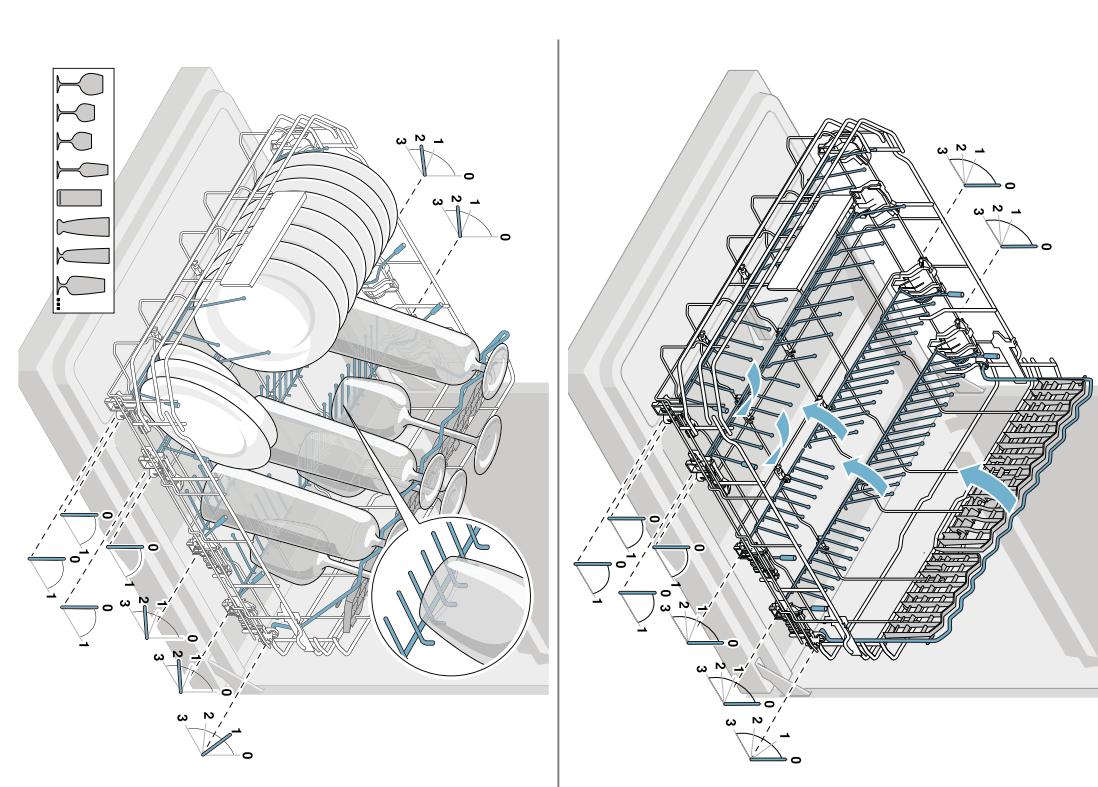

9000 978 559 (9405)

# INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodná značka BSH



Značka	SIEMENS
Predajné označenie	SN56N597EU
Počet štandardných sád riadu	14
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D ...najvyššia spotreba)	A++
Spotreba energie <sup>1)</sup> v kWh	266
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh	0,93
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W	0,1/0,1
Spotreba vody <sup>2)</sup> v l	2660
Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť)	A
Štandardný program <sup>3)</sup>	Eco 50°C
Doba trvania štandardného programu v min	195
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v min.	0
Hlučnosť <sup>4)</sup> v dB (A) re 1 pW	42
Vstavaný spotřebič, určený na montáž	ÁNO

- 1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotřebič používá.
- 2) Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotřebič používá.
- 3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie.
- 4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotřebiča je 42 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornení . Aktuálny návod nájdete na webových stránkach [www.siemens-home.com/sk](http://www.siemens-home.com/sk).

Dovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

**Zápis o uskutočnených opravách:**

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomôžete opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získaťe na miestnom úrade, v zberne odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808

Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041

Email: **dilly@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.siemens-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednat' opravu pomocou online formulára.

