



HR Perilica rublja
CS Pračka

Upute za uporabu
Návod k použití

2
29



Electrolux

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	3
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	4
3. OPIS PROIZVODA.....	6
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....	6
5. PROGRAMI	8
6. PODACI O POTROŠNJI.....	11
7. OPCIJE.....	12
8. POSTAVKE.....	14
9. PRIJE PRVE UPORABE.....	15
10. SVAKODNEVNA UPORABA.....	15
11. SAVJETI.....	19
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	20
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	24
14. OTVARANJE VRATA U SLUČAJU NUŽDE.....	26
15. TEHNIČKI PODACI.....	27

MISLIMO NA VAS

Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.

Dobrodošli u Electrolux.

Posjetite našu internetsku stranicu za:



Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne informacije:

www.electrolux.com/webselfservice



Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:

www.registerelectrolux.com



Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

www.electrolux.com/shop

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije

Opće informacije i savjeti

Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

1. ▲ SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
- Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
- Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na odgovarajući način.
- Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
- Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok su vrata uređaja otvorena.
- Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi održavanje koje izvršava korisnik.

1.2 Opća sigurnost

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ne prekoračujte maksimalnu težinu punjenja koja iznosi 8 kg (pogledajte poglavje "Programi pranja").
- Radni tlak vode na ulazu vode iz izlaznog priključka mora biti između 0,5 bar (0,05 MPa) i 8 bar (0,8 MPa).
- Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
- Uređaj mora biti spojen na vodovodnu mrežu pomoću novog isporučenog kompletta crijeva ili drugih novih

kompleta crijeva koje je isporučio ovlašteni servisni centar.

- Stari komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
- Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz utičnice električnog napajanja.
- Za čišćenje uređaja ne koristite prskalice vode i/ili pare pod tlakom.
- Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučice za ribanje, otapala ili metalne predmete.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje

- Otvorite pakiranje i izvadite transportne vijke.
- Transportne vijke čuvajte na sigurnom mjestu. Ako ćete uređaj u budućnosti premeštati, morat će ih ponovno pricvrstiti kako biste blokirali bubanj i sprječili unutarnje oštećivanje.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Uređaj ne postavljajte ili ne upotrebljavajte na mjestima gdje temperatura može biti niža od 0 °C ili gdje je izložen vremenskim utjecajima.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Uređaj ne postavljajte iznad podnog izljeva.

- Prilagodite nožice kako biste osigurali dovoljno prostora između uređaja i poda.
- Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje se vrata uređaja ne mogu potpuno otvoriti.
- Ispod uređaja ne stavljajte spremnik za prikupljanje vode koja možda curi. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar kako biste provjerili koji se pribor može upotrijebiti.

2.2 Spajanje na električnu mrežu

- Uređaj mora biti uzemljen.
- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Uverjite se da su parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim detaljima napajanja.
- Ne koristite višeputne utikače i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni servisni centar.
- Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja.

- Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EEZ-a.

2.3 Spajkanje na dovod vode

- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Prije priključka na nove cijevi, cijevi koje dugo nisu korištene, nakon popravka ili instalacije novih uređaja (mjerila itd.), pustite da voda teče dok nije čista i bistra.
- Provjerite da nema vidljivih curenja tijekom i nakon prve uporabe uređaja.

2.4 Upotreba



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, vatre, opeketina ili oštećenja uređaja.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebni u domaćinstvu.
- Slijedite sigurnosne upute na ambalaži deterdženta.
- Zapaljive predmete ili predmete navlažene zapaljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, pored ili na njega.

- Pazite da su svi metalni predmeti izvađeni iz rublja.
- Ne perite tkanine jako zaprljane uljem, mašću ili drugim masnoćama. To može oštetiti gumene dijelove perilice rublja. Takve tkanine prethodno operite prije stavljanje u perilicu rublja.
- Tijekom rada bilo kojeg programa ne dodirujte staklena vrata. Staklo može postati vruće.

2.5 Servisiranje

- Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servis.
- Korisite samo originalne rezervne dijelove.

2.6 Odlaganje




UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja.

- Uređaj isključite iz električnog napajanja i iz vodovodnog sustava.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste sprječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubenju.
- Uređaj odlažite u skladu s lokalnim zahtjevima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).

3. OPIS PROIZVODA

3.1 Pregled uređaja

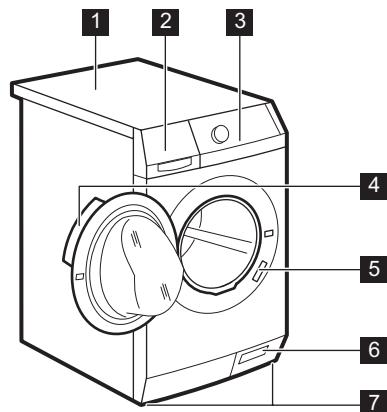

- 1** Radna ploča
- 2** Spremnik za deterdžent
- 3** Upravljačka ploča
- 4** Ručica na vratima
- 5** Natpisna pločica
- 6** Filter odvodne pumpe
- 7** Nožica za niveliiranje uređaja

3.2 Komplet za pričvršćenje ploče (4055171146)


Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.

Dostupan kod vašeg ovlaštenog prodavača.

Ako postavljate uređaj na podnožje, uređaj učvrstite na ploču za pričvršćenje.

4. UPRAVLJAČKA PLOČA

4.1 Opis upravljačke ploče

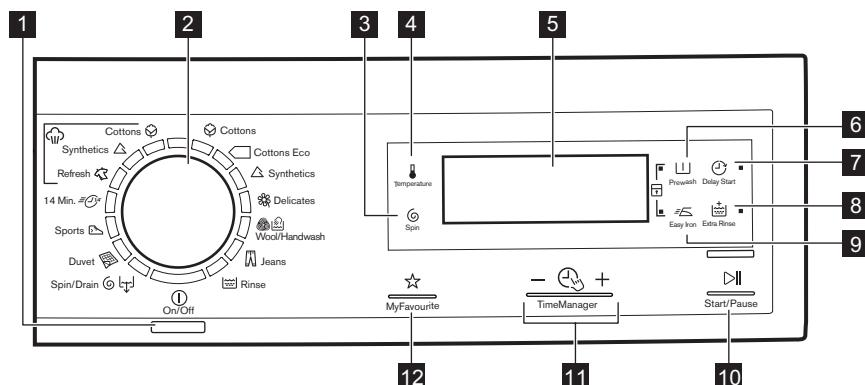


- 1** Uklj./Isklj. tipka ①
- 2** Programator

- 3** Dodirna tipka za smanjenje brzine centrifuge ⚡ (Centrifugiranje)

- 4** Dodirna tipka temperature (Temperatura)
- 5** Zaslon
- 6** Dodirna tipka predpranja (Predpranje)
- 7** Dodirna tipka odgode početka (Odgoda početka)
- 8** Dodirna tipka dodatnog ispiranja (Extra ispiranje)
- 9** Tipka Lako glačanje (Lako glačanje)
- 10** Dodirna tipka Start/pauza (Početak/Pauza)
- 11** Dodirne tipke Upravljanje vremenom – + (Time Manager)
- 12** Dodirna tipka omiljenog programa (Moji favoriti)

4.2 Zaslon

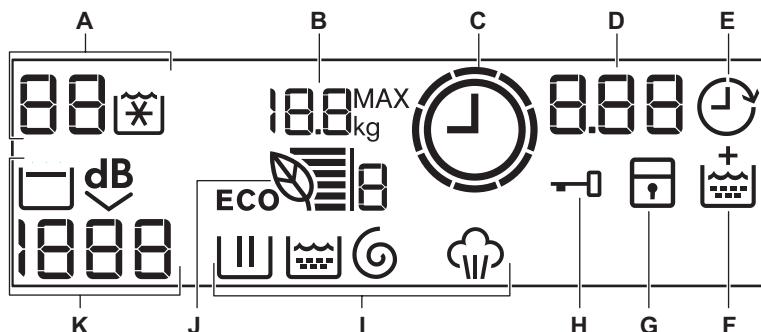

A. Područje temperature:

: indikator temperature

: indikator hladne vode

B. : Time Manager indikator

C. Područje vremena:

- : trajanje programa
- : odgoda početka
- : šifre alarma
- : poruka pogreške
- : program pranja je završen.

D. : indikator odgode početka

E. : indikator trajno uključenog dodatnog ispiranja

F. : indikator roditeljske blokade

G. : indikator zaključanih vrata

- Dok je simbol uključen vrata uređaja ne možete otvoriti.
- Vrata možete otvoriti tek kad se simbol isključi.

H. Indikatori pranja:

• : faza pranja

• : faza ispiranja

• : faza centrifugiranja

• : faza rada s parom



Kada je program postavljen, uključuju se svi indikatori faza koji se odnose na program.

Kada program započne, treperi samo indikator faze koja je u tijeku.

Kada faza završi, indikator faze ostaje uključen.

Kada program završi, ostaje uključen simbol posljednje faze.

I. : Eco Info indikator

J. Područje centrifugiranja:

- : indikator brzine centrifuge

- - - - : indikator rada bez centrifugiranja
- : indikator zadržavanja vode
- dB: indikator Posebno tiho

5. PROGRAMI

5.1 Tablica programa

Program Raspon tempe- rature	Maksimalna količina punjenja Maksimalna brzina centri- fuge	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Programi pranja		
 Pamuk 90°C - hladno	8 kg 1400 o/min	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Normalno i malo prljavo.
 Pamuk eko ¹⁾ 60°C – 40°C	8 kg 1400 o/min	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Normalno prljavo. Smanjuje se potrošnja energije i produljuje se vrijeme pranja.
 Sintetika 60°C - hladno	4 kg 1200 o/min	Predmeti od sintetike ili miješanih tkanina. Normalno prljavo.
 Osjetljivo 40°C – hladno	4 kg 1200 o/min	Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze, predmeti od poliestera. Normalno prljavo.
 Vuna/ ručno pranje 40°C – hladno	1,5 kg 1200 o/min	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se Peru ručno i osjetljive tkanine sa simbolom "ručno pranje".²⁾
 Traper 60°C - hladno	8 kg 1200 o/min	Odjevni predmeti od traper-a i džerseja. Također i za odjeću tamnih boja.
 ispiranje	8 kg 1400 o/min	Za ispiranje i centrifugiranje rublja. Sve tkanine osim vunenih i osjetljivih tkanina. Brzinu centrifuge smanjite u skladu s vrstom punjenja.
 Centrifugiranje/ izbacivanje vo- de ³⁾	8 kg 1400 o/min	Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz bubnja. Sve tkanine osim vunenih i osjetljivih tkanina.
 Popluni 60°C - 30°C	3 kg 800 o/min	Posebni program za jedan sintetički prekrivač, deku, poplun, prekrivač za krevet i slično.
 Sportska lagana odjeća 30°C	2,5 kg 800 o/min	Sintetičko i osjetljivo rublje. Malo prljavi predmeti ili oni koje treba osvježiti.

Program Raspon tempe- rature	Maksimalna količina punjenja Maksimalna brzina centri- fuge	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
 14 Min. 30°C	1,5 kg 800 o/min	Predmeti od sintetike i miješanih tkanina. Malo prljavi odjevni predmeti i oni koje treba osvježiti.

Programi s parom⁴⁾

Para se može koristiti za suho, oprano ili rublje nošeno samo jednom. Ovi programi smanjuju nabore i uklanjuju mirise a rublje vaše čine mekšim.

Ne koristite bilo kakav deterdžent. Ako je potrebno, mrlje uklonite pranjem ili korištenjem odstranjivača mrlja.

Programi s parom ne izvode nikakve higijenske cikluse.

Ne koristite program s parom za sljedeće vrste rublja:

- Predmeti koji se moraju prati na temperaturi nižoj od 40°C.
- Predmeti na čijoj etiketi za održavanje nije navedeno da su prikladni za sušenje u sušilici.
- Sve predmete koji imaju plastične, metalne, drvene ili slične dijelove.

 Program za osvježavanje parom 40°C	1,5 kg	Program s parom za pamučne i sintetičke predmete . Ovaj ciklus uklanja neugodne mirise iz rublja. ⁵⁾
 Parni pro- gram za sinte- tiku 40°C	1,5 kg	Program s parom za sintetičke predmete . Ovaj ciklus pomaže ukloniti nabore.

Program Raspon tempe- rature	Maksimalna količina punjenja Maksimalna brzina centri- fuge	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprijanosti)
 Parni pro- gram za pamuk 40°C	1,5 kg	Program s parom za pamuk . Ovaj ciklus pomaže ukloniti nabore.

1) Standardni programi za potrošnju energije s energetske oznake. U skladu s odredbom 1061/2010, ovi programi predstavljaju "Standardni program za pranje pamuka na 60°C" i "Standardni program za pranje pamuka na 40°C". To su najučinkovitiji programi u pogledu kombinacije potrošnje vode i energije za pranje normalno prljavog pamučnog rublja.



Temperatura vode u određenoj fazi pranja može se razlikovati od deklarirane temperature odabranog programa.

- 2) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može izgledati kao da se bubanj ne okreće ili da se ne okreće ispravno.
- 3) Postavite brzinu centrifuge. Pazite da je prikladna za vrstu tkanine koja se pere. Ako postavite opciju Bez centrifugiranja, tada je dostupna samo faza izbacivanja vode.
- 4) Ako pokrenete program s parom sa suhim rubljem, na kraju ciklusa rublje može biti vlažno. Najbolje je da rublje ostavite na svježem zraku približno 10 minuta kako bi se osušilo. Kada program završi, rublje odmah izvadite iz bubnja. Nakon ciklusa s parom, odjeću ćete možda ipak trebati glačati, ali s manje napora.
- 5) Para ne uklanja mirise od životinja.

Kompatibilnost opcija programa

Faze									
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■			■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■				■	
	■	■	■		■	■	■		■
	■	■	■				■		■
	■	■					■		
		■					■		
		■					■		



1) Postavite brzinu centrifuge. Pazite da je prikladna za vrstu tkanine koja se pere. Ako postavite opciju Bez centrifugiranja, tada je dostupna samo faza izbacivanja vode.

5.2 Woolmark Apparel Care - Plava



Ciklus pranja vune na ovom uređaju odobrila je kompanija Woolmark za pranje proizvoda od vune s oznakom "ručno pranje" uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i u skladu s uputama proizvođača perilice. Slijedite upute s znake za zaštitni znak certifikata. M1230

U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong Kongu i Indiji, simbol Woolmark zaštitni je znak certifikata.

6. PODACI O POTROŠNJI



Navedene vrijednosti dobivene su u laboratorijskim uvjetima, s odgovarajućim standardima. Razni čimbenici mogu promijeniti podatke: količina i vrsta rublja i temperatura okoline. Tlak vode, napon napajanja i temperatura dovoda vode također mogu utjecati na trajanje program pranja.



Tehničke specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti, u svrhu poboljšanja kvalitete proizvoda.



Na početku programa zaslon prikazuje trajanje programa za maksimalno punjenje.

Tijekom faze pranja automatski se izračunava trajanje programa i može se značajno skratiti ako je punjenje manje od maksimalne količine (npr. pamuk na 60 °C, maksimalno punjenje 8 kg, trajanje programa prelazi 2 sata; stvarno punjenje 1 kg, trajanje programa bit će kraće od 1 sata).

Kada program izračunava stvarno trajanje programa točka na zaslonu trepti.

Programi	Količina rublja (kg)	Potrošnja električne energije (kWh)	Potrošnja vode (u litrama)	Približno trajanje programa (u minutama)	Preostala vлага (%) ¹⁾
Pamuk 60°C	8	1.60	72	168	52

Programi	Količina rublja (kg)	Potrošnja električne energije (kWh)	Potrošnja vode (u litrama)	Približno trajanje programa (u minutama)	Preostala vлага (%) ¹⁾
Pamuk 40°C	8	1.00	72	164	52
Sintetika 40°C	4	0.60	50	110	35
Osjetljivo 40°C	4	0.70	60	91	35
Vuna/ručno pranje 30°C ²⁾	1,5	0.35	57	58	30

Standardni programi za pamuk
Standardni program za pamuk na 60°C
Standardni program za pamuk na 60°C
Standardni program za pamuk na 40°C

¹⁾ Po završetku faze centrifuge.

²⁾ Nije dostupno kod nekih modela.

Isključeno stanje (W)	Način rada Stanje pripravnosti (W)
0.05	0.05

Podaci navedeni u gornjoj tablici u skladu su s odredbom EU komisije 1015/2010 implementirajući direktivu 2009/125/EC

7. OPCIJE

7.1 Temperatura

Postavite ovu opciju za promjenu unaprijed zadane vrijednosti temperature.

Indikator = hladna voda.

Na zaslonu se prikazuje postavljena temperatura.

7.2 Centrifugiranje

Pomoću ove opcije možete smanjiti brzinu centrifuge.

Na zaslonu se prikazuje indikator postavljene brzine.

Dodatne opcije centrifugiranja: Bez centrifuge

- Ovu opciju postavite za isključenje svih faza centrifuge.
- Postavite je za vrlo osjetljive tkanine.
- Faza ispiranja upotrebljava više vode za određene programe pranja.
- Na zaslonu se prikazuje indikator

Kraj nakon ispiranja

- Postavite ovu funkciju kako bi se spriječilo gužvanje tkanina.
- Program pranja završava s vodom u bubnju. Bubanj se okreće u pravilnim razmacima kako bi se spriječilo gužvanje rublja.
- Vrata ostaju zaključana. Kako biste otvorili vrata, morate izbaciti vodu.
- Na zaslonu se prikazuje indikator .



Za ispuštanje vode pogledajte "Po završetku programa".

Ekstra tih

- Postavite ovu opciju za isključivanje svih faza centrifugiranja i provođenja tihog pranja.
- Faza ispiranja upotrebljava više vode za određene programe pranja.
- Program pranja završava s vodom u bubnju. Bubanj se okreće u pravilnim razmacima kako bi se spriječilo gužvanje rublja.
- Vrata ostaju zaključana. Kako biste otvorili vrata, morate izbaciti vodu.
- Na zaslonu se prikazuje indikator .



Za ispuštanje vode pogledajte "Po završetku programa".

7.3 Predpranje

Pomoću ove opcije možete programu pranja dodati fazu pretrpanja.

Koristite ovu opciju za jako zaprljano rublje.

Kada postavite ovu opciju, trajanje programa se produžuje.

Uključuje se odgovarajući indikator.

7.4 Lako glaćanje

Uredaj pažljivo pere i centrifugira rublje kako bi se spriječilo gužvanje.

Uredaj smanjuje brzinu centrifuge, troši više vode i prilagođava trajanje programa vrsti rublja.

Uključuje se odgovarajući indikator.

7.5 Odgoda početka

Pomoću ove opcije možete odgoditi početak programa u rasponu od 30 minuta do 20 sati.

Na zaslonu se prikazuje odgovarajući indikator.

7.6 Extra ispiranje

Pomoću ove opcije možete programu pranja dodati nekoliko ispiranja.

Ovu opciju koristite za osobe koje su alergične na deterdžente i u područjima s mokom vodom.

Uključuje se odgovarajući indikator.

7.7 Upravljanje vremenom



Kada postavite program pranja na zaslonu se prikazuje zadano trajanje programa.

Pritisnite — ili + za smanjenje ili povećanje trajanja programa.

Funkcija upravljanja vremenom dostupna je samo s programima u tablici.

Indikator				Pamuk eko	 1)	 1)
 2)	■	■			■	
	■	■	■		■	■
	■	■			■	
	■	■	■	■	■	■
	■	■			■	
 3)	■ 3)	■ 3)	■		■ 3)	■
	■	■			■	

Indikator				Pamuk eko		1)		1)
④)	■	■	■	3)	■	3)	■	■

- 1) Ako je stroj opremljen.
- 2) Najkraće: za osvježavanje odjeće.
- 3) Zadano trajanje programa.
- 4) Najdulje: Produljenje trajanja programa postupno smanjuje potrošnju energije. Optimalna faza zagrijavanja štedi energiju, a duljim se trajanjem zadržavaju isti rezultati pranja (osobito za normalna zaprljanja).

Eko informacije

Crte na simbolu Eko informacije (dostupnom samo za programe za pamuk i sintetiku) prikazuju učinkovitost programa pranja po pitanju uštede energije:

- 6 crta: najučinkovitija postavka za optimizaciju karakteristika programa pranja.
- 1 crta: postavka s najnižom razinom učinkovitosti.

Broj crta na simbolu Eko informacije mijenja se ako izmijenite trajanje programa pranja (pogledajte funkciju Time Manager), temperaturu pranja i masu rublja. Za optimizaciju karakteristika programa pranja, broj crta mora se povećati:

- Ako produljite trajanje programa, broj crta na simbolu Eko informacije se

povećava. Produljivanje trajanja programa pranja omogućuje stalne karakteristike koje smanjuju potrošnju energije.

- Ako snizite temperaturu pranja, broj crta na simbolu Eko informacije se povećava.

Savjeti za dobivanje najučinkovitije postavke:

- Podesite indikatore funkcije Time Manager ili .
- Postavite najnižu moguću temperaturu pranja.
- Ne postavljajte opciju prepranja.

7.8 Moji favoriti

Pomoću ove opcije možete pohraniti svoj omiljeni program i opcije.

Nije moguće pohraniti opcije odgode početka uz opciju MyFavourite.

Kako pohraniti program

1. Pritisnite tipku kako biste uključili uređaj.
2. Postavite program i opcije koje želite pohraniti.
3. Pritisnite MyFavourite sve dok se na zaslonu ne prikaže tekst "MEM".

Kako postaviti pohranjeni program

1. Pritisnite tipku kako biste uključili uređaj.
2. Na kratko pritisnite MyFavourite.



Odgoda početka nije pohranjena.

8. POSTAVKE

8.1 Roditeljska zaštita

Pomoću ove opcije možete spriječiti da se djeca igraju s upravljačkom pločom.

- Za **uključivanje/isključivanje** obe opcije istovremeno pritisnite i sve dok se indikator ne uključi/isključi.

Ovu opciju možete uključiti:

- Nakon pritiska opcije i programator su blokirani.
- Prije pritiska na tipku uređaj ne može započeti s radom.

8.2 Trajno uključena funkcija dodatnog ispiranja

Ovom funkcijom možete trajno uključiti dodatno ispiranje kada podesite novi program.

- Za uključivanje/isključivanje ove opcije istovremeno pritisnite  i  sve dok se indikator  ne uključi/isključi.

8.3 Zvučni signali

Zvučni signali oglašavaju se kada je:

- Program pranja završen.

- Uređaj u kvaru.
Za uključivanje/isključivanje zvučnih signala, na 6 sekundi istovremeno pritisnite tipku  i .



Ako isključite zvučne signale, oni će nastaviti s radom ako dođe do kvara uređaja.

9. PRIJE PRVE UPORABE

- Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
- Otvorite slavinu.
- Stavite 2 litre vode u spremnik za deterdžent za fazu pranja.
- Stavite malu količinu deterdženta u pretinac za fazu pranja.

Odime se uključuje sustav za izbacivanje vode.

- Odaberite i pokrenite program za pamučno rublje na najvišoj temperaturi bez rublja.
Na taj će način ukloniti moguću preostalu prijavštinu s bubenja i kade.

10. SVAKODNEVNA UPORABA



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.




Pranje jako zauljenih, masnih mrlja može uzrokovati oštećenje gumenih dijelova perilice rublja.

10.1 Umetanje rublja


- Otvorite vrata uređaja
- Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete.
- Bubanj napunite rubljem umećući jedan po jedan komad.
- Čvrsto zatvorite vrata.

Pripazite da bubanj ne pretrpate rubljem.

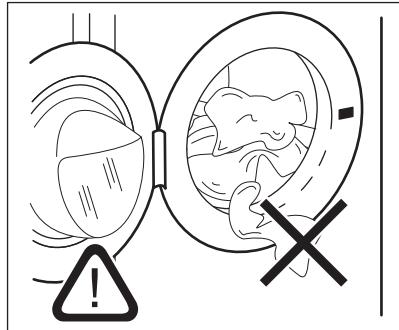

10.2 Punjenje deterdženta i dodataka

- Izmjerite količinu sredstva za pranje i omekšivača.
- Stavite deterdžent i omekšivač u odjeljke.
- Pažljivo zatvorite spremnik za deterdžent

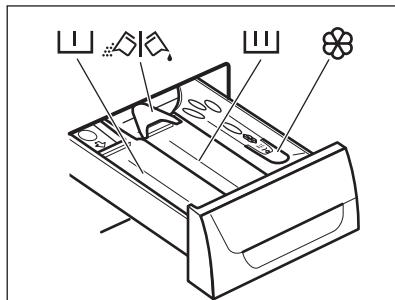

10.3 Pretinci za deterdžent



OPREZ!


Koristite isključivo posebne deterdžente za perilice rublja.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju deterdženta.

	Spremnik za deterdžent za fazu pretpranja.
	Spremnik za deterdžent za fazu pranja.
	Pretinac za tekuće dodatke (omekšivač rublja, štirka).
	Spremnik za deterdžent u prahu ili tekući deterdžent.

10.4 Tekući deterdžent ili deterdžent u prahu

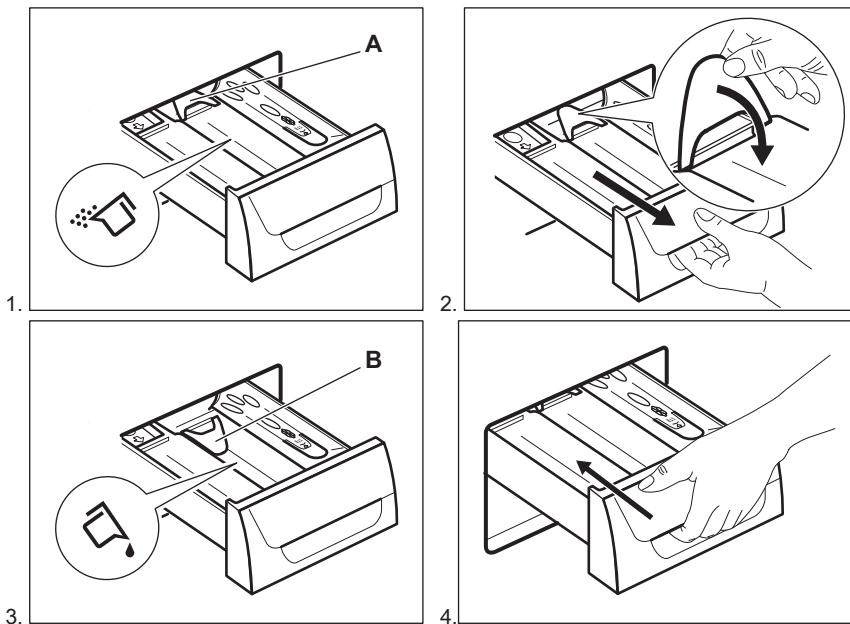

- Položaj **A** za deterdžent u prahu (tvornička postavka).
- Položaj **B** za tekući deterdžent.



Kada upotrebljavate tekući deterdžent:

- Ne koristite želatinozne ili guste tekuće deterdžente.
- Ne stavlјajte više od oznake maksimalne razine.
- Ne postavljajte fazu preтpranja.
- Ne postavljajte funkciju odgode početka.

10.5 Uključivanje uređaja

Za uključivanje ili isključivanje uređaja pritisnite tipku ①. Kada se uređaj uključi, čuje se zvučni signal.



Ako bljeska indikator




, vrata su

zaključana. Ako

zaslon prikazuje

poruku alarma nakon

što je indikator



bljeskao nekoliko

sekundi, to označava

da vrata nisu

ispravno zaključana

(za više detalja

pogledajte odjeljak

Rješavanje

problema).

- Odvodna pumpa može kratko vrijeme raditi kada se uređaj puni vodom.



Nakon pribliжno 15 minuta od početka programa:

- Uredaj automatski podešava trajanje programa prema količini punjenja.
- Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.

10.6 Odabir programa

1. Okrenite programator i postavite program:
 - Uključuje se odgovarajući indikator programa.
 - Indikator trepće.
 - Na zaslonu se prikazuje razina Upravljanja vremenom, trajanje programa i indikatori faza programa.
2. Po potrebi promijenite temperaturu, brzinu centrifuge, trajanje ciklusa ili dodajte dostupne funkcije. Kada uključite opciju, uključuje se indikator postavljene opcije.



Ako ste postavili neku pogrešnu opciju, na zaslonu se prikazuje poruka .

10.7 Pokretanje programa bez odgode početka

Pritisnite .

- Indikator prestaje bljeskati i ostaje uključen.
- Indikator počinje bljeskati na zaslonu.
- Program započinje, vrata su zaključana i na zaslonu se prikazuje indikator .

10.8 Pokretanje programa s odgodom početka

1. Pritisnite tipku odgode početka sve dok se na zaslonu ne prikaže vrijeme odgođenog početka koje želite postaviti.
Na zaslonu se uključuje odgovarajući indikator.
 2. Pritisnite :
 - Uredaj počinje s odbrojavanjem.
 - Vrata se zaključavaju, na zaslonu se prikazuje indikator .
- Ako bljeska indikator , vrata su zaključana. Ako zaslon

- prikazuje poruku alarma nakon što je indikator  bljeskao nekoliko sekundi, to označava da vrata nisu ispravno zaključana (za više detalja pogledajte odjeljak Rješavanje problema).
- Kad odbrojavanje završi, program se automatski pokreće.



Postavljenu odgodu početka možete poništiti ili promijeniti prije nego što pritisnete . Za poništavanje odgode početka:

- Za uključivanje pauze na uređaju pritisnite .
- Pritisčite  sve dok se na zaslonu ne prikaže .
- Ponovno pritisnите  za trenutačno pokretanje programa.

10.9 Prekidanje programa i mijenjanje opcija

Samo neke opcije možete promijeniti prije nego se izvedu.

- Pritisnite .
 - Indikator treperi.
 - Promijenite opcije.
 - Ponovno pritisnите .
- Program se nastavlja.

10.10 Poništavanje programa u tijeku

- Na nekoliko sekundi pritisnite tipku  za poništavanje programa i isključivanje uređaja.
- Ponovno pritisnite istu tipku za uključivanje uređaja. Sada možete odabratи novi program pranja.



Prije pokretanja novog programa, uređaj može ispuštati vodu. U tom slučaju, provjerite da je deterdžent još uvijek u odjeljku za deterdžent, a ako nije ponovno napunite deterdžent.

10.11 Otvaranje vrata



OPREZ!

Ako su temperatura i razina vode u bubenju preveliki, a bubanj se i dalje vrti, ne možete otvoriti vrata.

Dok su u radu program ili odgoda početka, poklopac uređaja je zaključan i na zaslonu se prikazuje indikator .

Otvaranje vrata uređaja dok traje program ili faza odgode početka:

- Pritisnite  za uključivanje pauze.
- Pričekajte da se indikator zaključanih vrata  isključi.
- Otvorite vrata.
- Zatvorite vrata i ponovno pritisnите .

Program ili odgoda početka nastavlja s radom.

10.12 Po završetku programa

- Uredaj se automatski zaustavlja.
- Oglasava se zvučni signali (ako je uključen).
- Na zaslonu se uključuje .
- Isključuje se indikator Početak/Pauza.
- Isključuje se indikator zaključanih vrata .
- Možete otvoriti vrata.
- Izvadite rublje iz uređaja. Provjerite je li bubanj prazan.
- Zatvorite slavinu.
- Pritisnite na nekoliko sekundi tipku Uklj./Isklj. kako biste isključili uređaj.
- Vrata ostavite odškrinuta kako biste spriječili stvaranje pljesni i nastanak neugodnih mirisa.

Program pranja je završen, ali u bubenju još ima vode:

- Bubanj se okreće u pravilnim razmacima kako bi se spriječilo gužvanje rublja.
- Indikator zaključanih vrata  je uključen. Vrata ostaju zaključana.
- Kako biste otvorili vrata, morate izbaciti vodu.

Za izbacivanje vode:

1. Pritisnite .

Uredaj izbacuje vodu iz bubnja i centrifugira.

- Kako bi uredaj samo ispustio vodu, postavite — — —. Ako je potrebno, smanjite brzinu centrifuge.
- Kada se program završi i isključi se indikator zaključanih vrata , možete otvoriti vrata.
- Pritisnite na nekoliko sekundi tipku Uklj./Isklj. kako biste isključili uredaj.



Uredaj će automatski izbaciti vodu i centrifugirati rublje nakon otprilike 18 sati (osim za program pranja vune).

11. SAVJETI

11.1 Punjenje rublja

- Rublje razdijelite na: bijelo, obojeno, sintetičko, osjetljivo i vunu.
- Pridržavajte se uputa za pranje na etiketama za njegu rublja.
- Bijele i obojene komade odjeće nemojte prati zajedno.
- Neki obojeni komadi odjeće mogu pustiti boju prilikom prvog pranja. Preporučujemo vam da ih prvi put perete odvojeno.
- Zakopčajte jastučnice, zatvorite patentne zatvarače, kukice i dugmad. Zavežite pojaseve.
- Ispraznite džepove i razvijte složene komade odjeće.
- Tkanine s više slojeva, vunu i odjeću s oslikanim ilustracijama okrenite na krivu stranu.
- Tvrđokorne mrlje uklonite posebnim deterđentom.
- Tvrđokorne mrlje operite i tretirajte prije stavljanja u bubanj.

10.13 Opcija AUTO ISKLJ

Funkcija AUTO ISKLJ automatski isključuje uredaj kako bi se smanjila potrošnja energije kada:

- Uredaj ne koristite 5 minuta prije nego što pritisnete .

Pritisnite tipku  za ponovno uključivanje uredaja.

- 5 minuta nakon završetka programa pranja.

Pritisnite tipku  za ponovno uključivanje uredaja.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme završetka zadnjeg postavljenog programa pranja.

Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.



Ako postavite program ili opciju koji završavaju s vodom u bubnju, AUTO ISKLJ funkcija **ne uključuje** uredaj kako bi vas podsjetila da ispraznите vodu.

- Budite pažljivi sa zavjesama. Uklonite kukice i zavjesu stavite u vreću za pranje ili u jastučnicu.
- Ne perite rublje bez rubova ili s poderotinama. Za pranje malih i/ili osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa žicom, remena, najlonki, itd.) upotrebljavajte vrećice za pranje.
- Vrlo malo punjenje može uzrokovati probleme s uravnuteženjem prilikom centrifugiranja. Ako se to dogodi, ručno rasporedite predmete u bubnju i ponovno pokrenite fazu centrifugiranja.

11.2 Tvrđokorne mrlje

Za neke mrlje voda i deterđent nisu dovoljni.

Preporučujemo da te mrlje tretirate prije nego predmete stavite u uredaj.

U prodaji su dostupna specijalna sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite specijalno sredstvo koje je prikladno za vrstu mrlje i tkanine.

11.3 Deterdženti i dodaci

- Upotrebljavajte isključivo deterdžente i dodatke izrađene za perilice rublja:
 - deterdžente u prahu za sve vrste tkanina,
 - deterdžente u prahu za osjetljive (maks. temperatura 40 °C) i vunene tkanine,
 - tekuće deterdžente, po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za sve vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.
- Ne mijesajte različite vrste deterdženata.
- Ne koristite više od propisane količine sredstva za pranje kako biste pomogli u očuvanju okoliša.
- Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju ovih proizvoda.
- Koristite ispravne proizvode za vrstu i boju rublja, temperaturu programa i razinu upravljanosti.
- Ako vaš uređaj nema spremnik deterdženta s jezičcem, tekući deterdžent dodajte korištenjem loptice za doziranje (isporučuje je proizvođač deterdženta).

12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavља sa sigurnosnim uputama.

12.1 Vanjsko čišćenje

Uređaj čistite samo sapunom i topлом vodom. Potpuno osušite sve površine.



OPREZ!

Ne koristite alkohol, otapala ili kemijske proizvode.

12.2 Uklanjanje kamenca

Ako je tvrdoća vode na vašem području visoka ili umjerena, preporučujemo korištenje proizvoda za uklanjanje kamenca za perilice rublja.

Redovito provjeravajte bubanj kako biste sprječili nastanak kamenca i hrđe.

11.4 Savjeti za očuvanje okoliša

- Program pranja uvijek pokrenite s maksimalnom dozvoljenom količinom rublja.
- Ako je potrebno, koristite sredstvo za odstranjivanje mrlja kada perete na nižim temperaturama.
- Kako biste koristili ispravnu količinu deterdženta, provjerite tvrdoću vode u vašem sustavu. Pogledajte "Tvrdoća vode".

11.5 Tvrdoća vode

Ako je tvrdoća vode na vašem području visoka ili umjerena, preporučujemo korištenje omekšivača vode za perilice rublja. U područjima gdje je voda meka nije potrebno koristiti omekšivače za vodu.

Kako biste saznali tvrdoću vode u svom području, kontaktirajte vodoopskrbno poduzeće.

Upotrebljavajte odgovarajuću količinu omekšivača vode. Pridržavajte se uputa na pakiranju proizvoda.

Za uklanjanje čestica hrđe upotrebljavajte samo posebne proizvode za perilice rublja. Prilikom uklanjanja kamenca, nemojte stavljati rublje u bubanj.




Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

12.3 Pranje radi održavanja

Korištenjem programa s niskim temperaturama pranja, moguće je da nešto deterdženta ostane u bubnju. Redovito provodite pranje radi održavanja. To možete učiniti na sljedeći način:

- Potpuno ispraznite bubanj.


12.4 Brtva na vratima

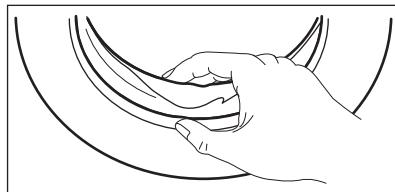


Redovito provjeravajte brtvu i uklonite sve predmete iz unutarnjeg dijela.

12.5 Čišćenje spremnika za deterdžent


1.

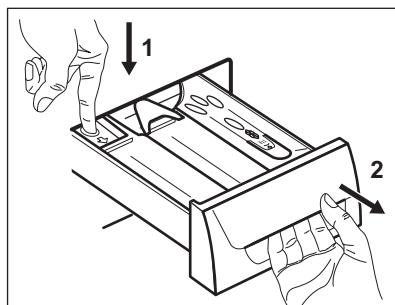


2.

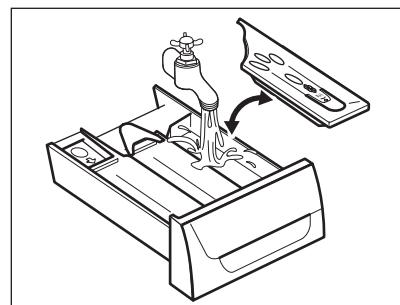

3.

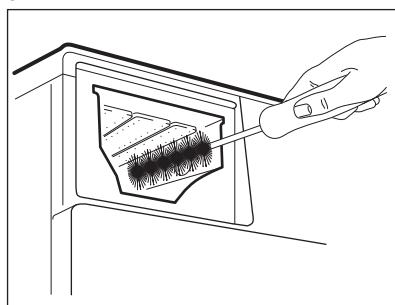

4.

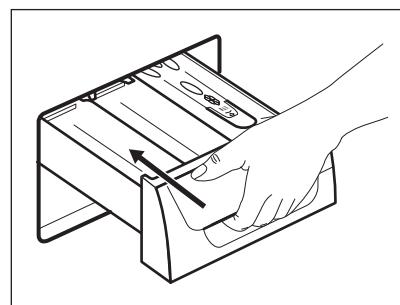

12.6 Čišćenje odvodnog filtra



Ne čistite ispusni filter ako je voda u uređaju vruća.




Redovito provjeravajte odvodnu pumpu kako biste provjerili je li čista.




Ponavljajte korake 2 i 3 sve dok voda ne prestane istjecati.


1.

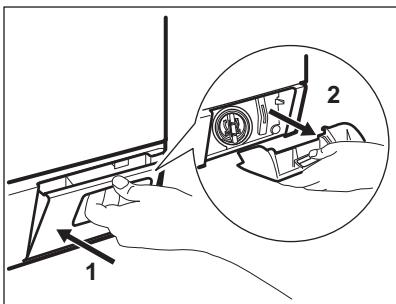


2.

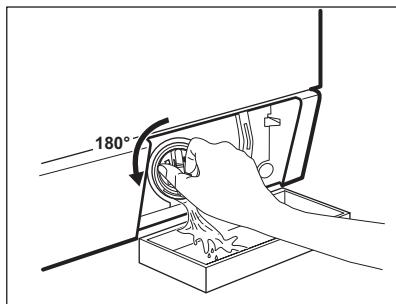


3.

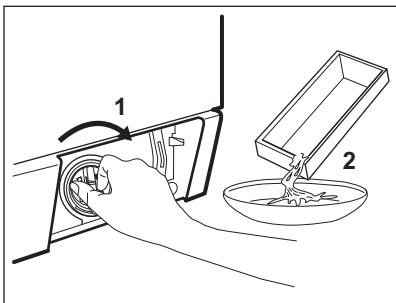


4.

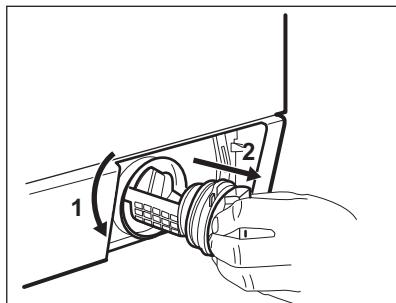


5.

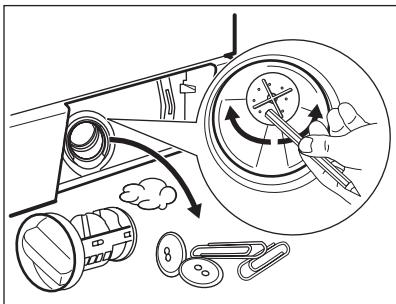


6.

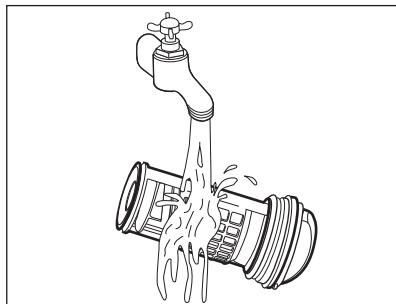

7.

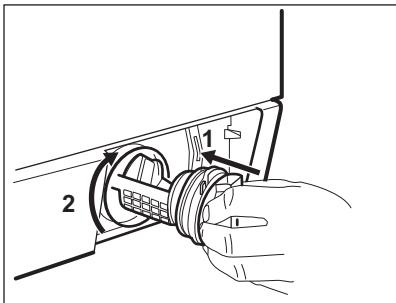

8.

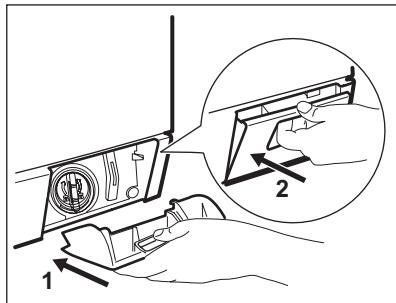





Uvijek držite krpnu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu.

12.7 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila


1.

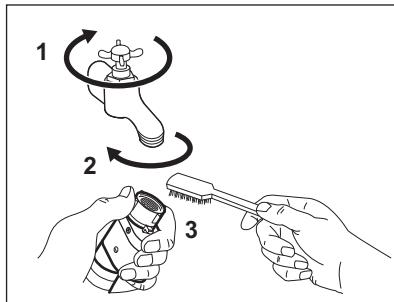


2.

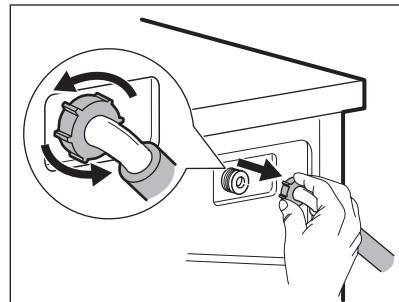

3.

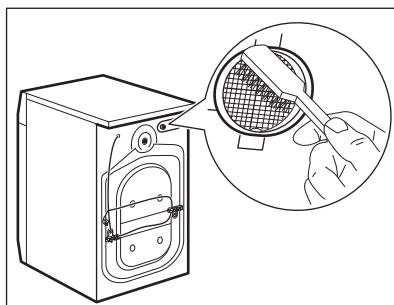

4.

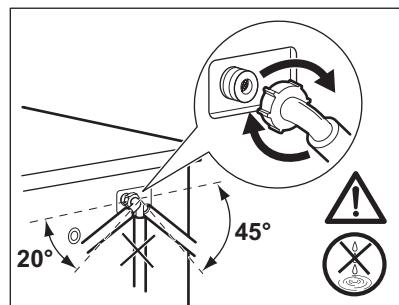

12.8 Izbacivanje vode u nuždi

Zbog kvara uređaj ne može izbaciti vodu.

Ako se ovo dogodi, provedite korake (1) do (8) iz poglavlja 'Čišćenje ispusnog filtra'. Po potrebi očistite pumpu.

Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

1. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje vode.

12.9 Zaštita od zamrzavanja

Ako se uređaj postavi u području u kojem temperatura može pasti ispod 0 °C,

ispraznjite preostalu vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.

1. Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode stavite u posudu i pustite da voda isteče iz crijeva.
4. Ispraznjite odvodnu pumpu. Pogledajte postupak za izbacivanje vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni, ponovno postavite crijevo za dovod vode.

**UPOZORENJE!**

Prije nego ponovno koristite uređaj, provjerite je li temperatura u prostoriji viša od 0 °C.

Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane niskim temperaturama.

13. RJEŠAVANJE PROBLEMA

**UPOZORENJE!**

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

13.1 Uvod

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.


Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablicu). Ako problem i dalje postoji, обратите se ovlaštenom servisnom centru.

Uz neke se probleme oglašava zvučni signal i zaslon prikazuje šifru alarma:

- **E10** - Uređaj se ne puni vodom na ispravan način.
- **E20** - Uređaj ne izbacuje vodu.
- **E40** - Vrata uređaja su otvorena ili nisu ispravno zatvorena. Provjerite vrata!



Ako je uređaj previše napunjen, uklonite neke stvari iz bubnja i/ili istodobno vrata držite zatvorena i pritišćite tipku Početak/Pauza dok indikator ne prestane treperiti (pogledajte sliku u nastavku).

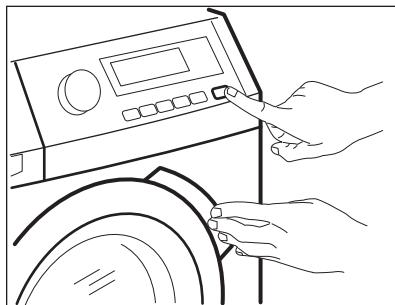

- **EHO** - Napajanje je nestabilno. Pričekajte dok se napajanje ne stabilizira.

- **E91** - Nema komunikacije između elektroničkih elemenata uređaja. Isključite i ponovno uključite.

**UPOZORENJE!**

Prije provjere isključite uređaj.

13.2 Moguće greške

Problem	Moguće rješenje
Program ne započinje s radom.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu. Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osigurača. Provjerite je li pritisnuta tipka Start/Pauza. Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. Ako je uključena, isključite funkciju roditeljske zaštite.
Uredaj se ne puni vodom na ispravan način.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li slavina otvorena. Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu informaciju potražite kod lokalnog distributera vode. Provjerite da slavina nije začepljena. Provjerite da filter crijeva za dovod i filter ventila nisu začepljeni. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje". Provjerite da dovodno crijevo nije prgnječeno ili savijeno. Provjerite je li priključak crijeva za dovod vode pravilno izveden. Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode pravilno izvedeni.
Uredaj se ne puni vodom i odmah izbacuje vodu.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite nalazi li se crijevo za odvod vode u ispravnom položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
Uredaj ne izbacuje vodu.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da sifon nije začepljen. Provjerite da odvodno crijevo nije prgnječeno ili savijeno. Provjerite je li priključak crijeva za odvod vode pravilno izveden. Ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode, postavite opciju za izbacivanje vode. Postavite opciju za izbacivanje vode ako ste odabrali jednu od opcija koja završava s vodom u bubnju. Provjerite da filter odvoda nije začepljen. Po potrebi očistite filter. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje". Ako ponovno dođe do kvara, обратите se servisnom centru.
Faza centrifugiranja ne radi ili ciklus pranja traje dulje od uobičajenog.	<ul style="list-style-type: none"> Postavite brzinu centrifuge. Postavite opciju za izbacivanje vode ako ste odabrali jednu od opcija koja završava s vodom u bubnju. Provjerite da filter odvoda nije začepljen. Po potrebi očistite filter. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje". Ručno rasporedite predmete u bubnju i ponovno pokrenite fazu centrifugiranja. Ovaj problem može uzrokovati nestabilnost uređaja.

Problem	Moguće rješenje
Voda curi po podu.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li spojevi crijeva za vodu zategnuti i da nema curenja vode. Provjerite da na crijevu za dovod i odvod nema oštećenja. Provjerite upotrebljavate li odgovarajuću vrstu i ispravnu količinu deterdženta.
Vrata uređaja se ne mogu otvoriti.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li program pranja završen. Postavite opciju izbacivanja vode ili centrifuge ako u bubnju ima vode. Provedite postupak hitnog ispuštanja vode. Pogledajte odjeljak "Zaštita od zaledivanja" (u poglavlju "Čišćenje i održavanje"). Provjerite da se uređaj napaja električnom strujom. Ovaj problem može prouzročiti neispravnost uređaja. Obratite se ovlaštenom servisu. Ako trebate otvoriti vrata, pažljivo pročitajte "Otvaranje vrata u nuždi".
Uređaj proizvodi neobičan zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li uređaj ispravno nивелiran. Pogledajte poglavljje "Upute za postavljanje". Provjerite jesu li skinuti pakiranje i transportni vijci. Pogledajte poglavljje "Upute za postavljanje". Dodajte još rublja u bubanj. Stavili ste premalo rublja.
Ciklus traje kraće nego što je prikazano.	<ul style="list-style-type: none"> Uređaj izračunava novo vrijeme ovisno o količini punjenja. Pogledajte poglavje "Potrošnja".
Ciklus traje dulje nego što je prikazano.	<ul style="list-style-type: none"> Neravnomjerno punjenje produžuje trajanje. To je uobičajeno ponašanje uređaja.
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući.	<ul style="list-style-type: none"> Povećajte količinu deterdženta ili koristite neku drugu marku. Prije pranja upotrijebite poseban proizvod za uklanjanje tvrdokornih mrlja. Provjerite jeste li odabrali ispravnu temperaturu. Smanjite količinu rublja.
Ne možete postaviti određenu opciju.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jeste li pritisnuli samo željenu tipku(tipke).

Nakon provjere uključite uređaj. Program se nastavlja u točki u kojoj je prekinut.

Ako ponovno dođe do kvara, obratite se servisnom centru.

Ako se na zaslonu prikazuju drugu kodovi alarma. Uključite i isključite uređaj. Ako i dalje dolazi do kvara, obratite se servisnom centru.

14. OTVARANJE VRATA U SLUČAJU NUŽDE

U slučaju nestanka struje ili neispravnog rada uređaja vrata ostaju zaključana.

Nakon vraćanja struje program pranja se nastavlja. Ako u slučaju kvara vrata ostanu zaključana, mogu se otvoriti pomoću funkcije otključavanja u nuždi.

Prije otvaranja vrata:



OPREZ!
Pazite da temperatura vode nije previšoka i da rublje nije vruće. Ako je potrebno, pričekajte da se sve ohladi.




OPREZ!
Provjerite da se bubanj ne okreće. Ako je potrebno, pričekajte da se bubanj prestane okretati.



Provjerite da razina vode u bubnju nije previšoka. Ako je potrebno, nastavite s pražnjenjem u nuždi (pogledajte "Pražnjenje u nuždi" u poglavljiju "Čišćenje i održavanje").

Za otvaranje vrata nastavite kako slijedi:

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku Uklj./Isklj..
2. Izvucite utikač iz strujne utičnice.
3. Otvorite krilce filtra.
4. Prekidač za otključavanje u nuždi držite pritisnutim i, istovremeno, otvorite vrata uređaja.

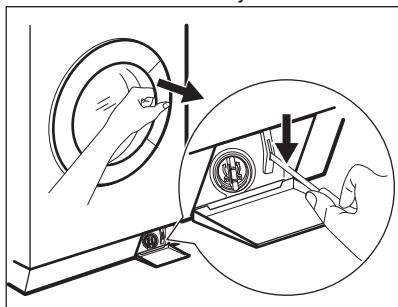

5. Izvadite rublje i zatim zatvorite vrata uređaja.
6. Zatvorite krilce filtra.

15. TEHNIČKI PODACI

Dimenzije	Širina / Visina / Dubina / Ukupna dubina	600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Spajanje na električnu mrežu	Napon Ukupna snaga Osigurač Frekvencija	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i vlage osigurana je zaštitnim poklopcom, osim gdje niskonaponska oprema nije zaštićena od vlage		IPX4
Tlok dovoda vode	Minimalno Maksimalno	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Dovod vode ¹⁾		Hladna voda
Maksimalna količina rublja	Pamuk	8 kg
Klasa energetske učinkovitosti		A+++
Brzina centrifugiranja	Maksimalno	1400 o/min.

¹⁾ Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s navojem 3/4".

15.1 Dodatni tehnički podaci

Naziv distributera	Electrolux Lehel Kft 1142 Budapest Erzsébet kir.né útja 87	
Naziv modela	EWF 1487 HDW2	
	Mjerna jedinica	
Energetska klasa	(na ljestvici od A do D , gdje je A - A+++ najučinkovitija, a D - najmanje učinkovita)	
Učinkovitost pranja	(na ljestvici od A do G , gdje je A - A najučinkovitije pranje, a G - najmanje učinkovito pranje)	
Učinkovitost sušenja centrifugom	(na ljestvici od A do G , gdje je A - B bolje, a G - lošije)	
Preostala vлага	%	
Maksimalna brzina centrifuge	o/min	
Težina punjenja	kg	
Prosječna godišnja potrošnja¹⁾	kWh	
Prosječna godišnja potrošnja vode	litre	
1)	11031	
Buka pranja kod uobičajenog programa za pranje pamuka na 60°C	dB/A	
Buka centrifugiranja kod uobičajenog programa za pranje pamuka na 60°C	dB/A	

1) Usklađeno s EN60456.

16. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomožite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	30
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	31
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	33
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	33
5. PROGRAMY	35
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	38
7. FUNKCE.....	39
8. NASTAVENÍ.....	41
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	42
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	42
11. TIPY A RADY.....	46
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	47
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	51
14. NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK.....	53
15. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	54

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spojity desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a rady

Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v provozu.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přiblížovaly.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Nepřekračujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.

- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znova.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Vycistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uchovávejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemisťování spotřebiče budete vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řídte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na niž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.

- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a podlahou byl požadovaný prostor.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dívka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

2.2 Připojení k elektrické síti

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kably.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní

- kabel, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Sítovou zástrčku zapojte do sítové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat sítová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či sítové zástrčky mokrýma rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

2.3 Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dluho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.

2.4 Použití spotřebiče



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Řídte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.

- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Mohly by se poškodit prýzové součásti pračky. Takové tkaniny předepeřte v ruce, než je vložíte do pračky.
- Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvírek. Sklo může být horké.

2.5 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

2.6 Likvidace




VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odízněte sítový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

3. POPIS SPOTŘEBIČE

3.1 Přehled spotřebiče

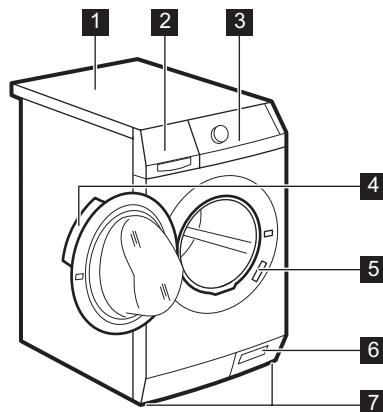

- 1 Horní deska
- 2 Dávkovač pracího prostředku
- 3 Ovládací panel
- 4 Držadlo dveří
- 5 Typový štítek
- 6 Filtr vypouštěcího čerpadla
- 7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

3.2 Souprava fixovacích destiček (4055171146)


Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce.

Pokud spotřebič instalujete na podstavec, zajistěte jej pomocí fixovacích destiček.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

4. OVLÁDACÍ PANEL

4.1 Popis ovládacího panelu

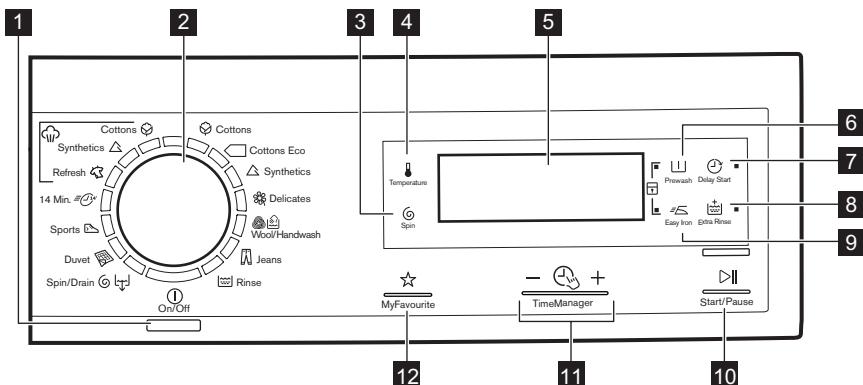


1 Zap/Vyp tlačítko (①)

2 Volič programů

- 3** Dotykové tlačítko snížení rychlosti
odstředování
- 4** Dotykové tlačítko teploty
- 5** Displej
- 6** Dotykové tlačítko předpírky
- 7** Dotykové tlačítko odloženého startu
- 8** Dotykové tlačítko extra máchání
- 9** Dotykové tlačítko snadného žehlení
- 10** Dotykové tlačítko Start/Pauza
- 11** Dotyková tlačítka Řízení času
– + (Time Manager)
- 12** Dotykové tlačítko Oblíbené

4.2 Displej

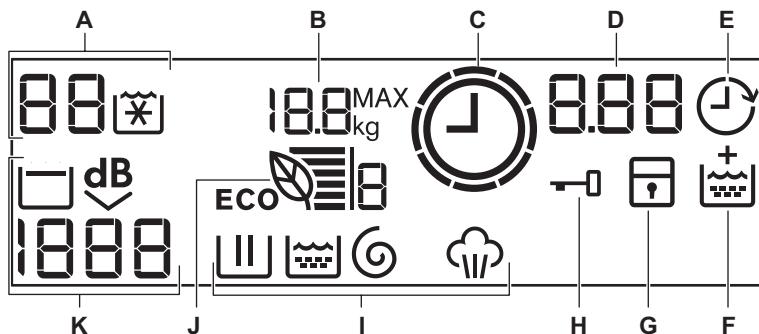

- A. Oblast teploty:**
 - : Ukazatel teploty
 - : Ukazatel studené vody
- B. :** Ukazatel Time Manager
- C. Oblast času:**
 - : Ukazatel délky programu
 - : Odložený start
 - : Výstražné kódy
 - : Chybové hlášení
 - : Program je dokončen.
- D. :** Ukazatel odloženého startu
- E. :** Ukazatel trvalého extra máchání
- F. :** Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky
- G. :** Ukazatel zablokování dvířek
 - Když se zobrazí tento symbol, nelze dvířka spotřebiče otevřít.

• Dvířka můžete otevřít až poté, co se symbol přestane zobrazovat.

H. Ukazatele praní:

- : Fáze praní
- : Fáze máchání
- : Odstředovací fáze
- : Parní fáze

Po nastavení programu se zobrazí ukazatele všech příslušných fází zvoleného programu. Po spuštění programu bliká pouze ukazatel probíhající fáze. Když je fáze dokončena, ukazatel fáze se dále zobrazuje. Po dokončení programu se zobrazuje symbol poslední fáze.

- I. : Ukazatel Eco Info
 J. Oblast odstřeďování:
 • : Ukazatel rychlosti odstřeďování
 • : Ukazatel funkce Bez odstředění

- : Ukazatel funkce Zastavení máchání
- : Ukazatel funkce Extra tichý

5. PROGRAMY

5.1 Tabulka programů

Program Teplotní rozsah	Maximální množství prádla Maximální rychlosť odstřeďování	Popis programu (Druh náplně a stupeň znečištění)
Prací programy		
	8 kg 1 400 ot/min	Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce znečištěné.
	8 kg 1 400 ot/min	Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně znečištěné. Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu se prodlouží.
	4 kg 1 200 ot/min	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně znečištěné.
	4 kg 1 200 ot/min	Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester. Normálně znečištěné.
	1,5 kg 1 200 ot/min	Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné a jemné prádlo označené symbolem ručního praní. 2)
	8 kg 1 200 ot/min	Oděvy z džínoviny nebo žerzeje. Také pro prádlo tmavé barvy.
	8 kg 1 400 ot/min	Máčání a odstředění prádla. Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Snižte rychlosť odstřeďování v závislosti na typu prádla.
	8 kg 1 400 ot/min	Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných tkanin.
	3 kg 800 ot/min	Speciální program pro jednu syntetickou deku, přikrývku, přehoz přes postel apod.

Program Teplotní rozsah	Maximální množství prá- dla	Popis programu (Druh náplně a stupeň znečištění)
 Sportovní oblečení 30 °C	2,5 kg 800 ot/min	Syntetické a jemné prádlo. Lehce znečištěné prádlo nebo prádlo k osvěžení.
 14 Min. 30 °C	1,5 kg 800 ot/min	Prádlo ze syntetických a směsových tkanin. Lehce znečištěné a prádlo k osvěžení.

Parní programy⁴⁾

Parní program lze použít u usušeného, vypraného nebo pouze jedinkrát nošeného prádla. Pomocí těchto programů můžete snížit zmačkání prádla, odstranit nepříjemné pachy a získat měkké prádlo.

Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny praním nebo pomocí odstraňovače skvrn.

Parní programy neprovádí žádné hygienické cykly.

Parní program nepoužívejte u těchto typů prádla:

- Oděvy, které se mají prát při teplotě nižší než 40 °C.
- Oděvy, u kterých není na štítku specifikováno, že jsou vhodné pro sušení v bubenové sušičce.
- Veškeré oděvy s plastovými, kovovými či dřevěnými doplňky apod.

 Osvěžení parou 40 °C	1,5 kg	Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo. Tento program odstraní z prádla nepříjemné pachy. ⁵⁾
 Napařování - syntetika 40 °C	1,5 kg	Parní program pro syntetické prádlo. Tento program pomáhá odstranit pomačkání prádla.

Program Teplotní rozsah	Maximální množství prádla Maximální rychlosť odstredovania	Popis programu (Druh náplně a stupeň znečištění)
  Napařování - bavlna 40 °C	1,5 kg	Parní program pro bavlnu . Tento program pomáhá odstranit pomačkání prádla.

1) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla.

 Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

3) Nastavte rychlosť odstredovania. Uistite sa, že je rychlosť vhodná pre daný typ praného prádla. Pokud nastavíte funkciu Bez odstredenia, je dostupná pouze vypoštuječí fáza.

4) Pokud nastavíte parní program u usušeného prádla, prádlo může být na konci programu vlnké. Doporučuje se proto nechat prádlo 10 minut doschnout na čerstvém vzduchu. Po dokončení programu prádlo co nejdříve vyndejte z bubnu. Po parním programu lze prádlo vyžehlit, a to daleko snadněji.

5) Napařování neodstraní zvířecí pachy.

Kombinace programů a funkcí

Program	⊖	---	□	dB	⊜	⌚	⚡	⊕
⌚	■	■	■	■	■	■	■	■
◀	■	■	■	■	■	■	■	■
▲	■	■	■	■	■	■	■	■
✿	■	■	■	■	■	■	■	■
⾵	■	■	■	■	■	■	■	■
⠀	■	■	■	■	■	■	■	■
⠀	■	■	■	■	■	■	■	■
⌚ ↴1)	■	■			■		■	
⠀	■						■	

Program	⌚	---	□	dB	■	⌚	=	±
	■	■			■			
		■	■		■		■	

1) Nastavte rychlosť odstredovania. Uistite sa, že je rychlosť vhodná pre daný typ praného prádla. Pokud nastavíte funkciu Bez odstredenia, je dostupná pouze vypoušťecí fáza.

5.2 Woolmark Apparel Care - Modrá



Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1230

Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii představuje symbol Woolmark certifikační ochrannou známkou.

6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ



Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracího programu může mít vliv také tlak vody, sítové napětí a teplota přívaděné vody.



Technické údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení s cílem zlepšování kvality výrobku.



Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maximální náplň.

Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji výrazně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 8 kg délka programu přesahuje dvě hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne jedné hodiny).

Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká tečka.

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka pro- gramu (mi- nuty)	Zbytková vlhkost (%) ¹⁾
Bavlna 60 °C	8	1.60	72	168	52
Bavlna 40 °C	8	1.00	72	164	52
Syntetika 40 °C	4	0.60	50	110	35
Jemné 40 °C	4	0.70	60	91	35
Vlna/Ruční praní 30 °C ²⁾	1,5	0.35	57	58	30
Standardní programy pro bavlnu 					
Standardní 60°C program pro bavlnu 	8	0.90	55	208	52
Standardní 60°C program pro bavlnu 	4	0.65	47	156	52
Standardní 40°C program pro bavlnu 	4	0.49	47	156	52

1) Na konci odstředovací fáze.

2) U některých modelů není k dispozici.

Režim vypnuto (W)	Režim zapnuto (W)
0.05	0.05

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES.

7. FUNKCE

7.1 Teplota

Nastavením této funkce změňte výchozí teplotu.

Kontrolka  = studená voda.

Na displeji se zobrazuje nastavená teplota.

7.2 Odstředění

Pomocí této funkce můžete snížit výchozí rychlosť odstředování.

Na displeji se zobrazí ukazatel nastavené rychlosti.

Dodatečné funkce odstředování: Bez odstředění

- Nastavením této funkce zrušíte všechny odstředovací fáze.
- Nastavuje se u velmi jemných tkanin.
- Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.
- Na displeji se zobrazí ukazatel — — —.

Zastavení máchání

- Nastavením této funkce zabráníte zmačkání tkanin.
 - Prací program se zastaví s vodou v bubnu. Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
 - Dvířka zůstanou zablokována. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.
 - Na displeji se zobrazí ukazatel .
- i** Vypuštění vody viz „Na konci programu“.

Extra tichý

- Tuto funkci nastavte, když chcete zrušit všechny odstředovací fáze a provést tiché praní.
- Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.
- Prací program se zastaví s vodou v bubnu. Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Dvířka zůstanou zablokována. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.
- Na displeji se zobrazí ukazatel .

i Vypuštění vody viz „Na konci programu“.

7.3 Předpírka

Díky této funkci můžete k pracímu programu přidat fázi předpírky.

Tuto funkci použijte u silně znečištěných oděvů.

Nastavením této funkce se prodlouží délka programu.

Příslušná kontrolka se rozsvítí.

7.4 Snadné žehlení

Spotřebič opatrň vypere a odstředí prádlo, aby se zabránilo jeho zmačkání.

Spotřebič sníží rychlosť odstředování, spotřebuje více vody a přizpůsobí délku programu druhu prádla.

Příslušná kontrolka se rozsvítí.

7.5 Odložený start

Pomocí této funkce můžete odložit spuštění programu o 30 minut až 20 hodin.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel .

7.6 Extra máchání

Díky této funkci můžete k pracímu programu přidat několik máchání.

Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Příslušná kontrolka se rozsvítí.


7.7 Řízení času – +

Když nastavíte prací program, na displeji se zobrazí jeho výchozí délka.

Stisknutím — nebo + zkrátíte nebo prodloužíte délku programu.

Funkce Řízení času je dostupná pouze u programů v tabulce.

Kontrolka				Bavlna úsporný		
 2)	■	■			■	
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■			
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■			
 3)	■ 3)	■ 3)	■	■ 3)	■	
	■	■			■	

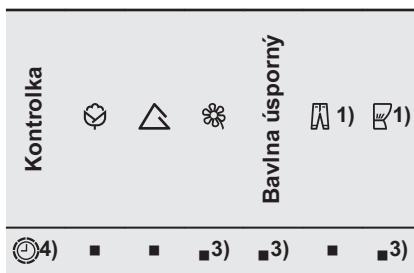

- 1) Je-li k dispozici.
- 2) Nejkratší: k osvěžení prádla.
- 3) Výchozí délka programu.
- 4) Nejdéleš: Prodloužováním délky programu postupně snižujete spotřebu energie. Optimalizovaná fáze ohřevu šetří energii a delší programy si udržují stejné výsledky praní (obzvláště u běžně znečištěného prádla).

Informační pouzdky Eco

Informační pouzdky Eco (dostupné pouze u programů pro bavlnu a syntetiku) zobrazují účinnost pracího programu z hlediska úspory energie:

- 6 pouzdků: nejúspornější nastavení, které optimalizuje výkon pracího programu.
- 1 pouzdro: méně úsporné nastavení. Počet informačních pouzdků Eco se změní, když upravíte délku pracího programu (viz řízení času), teplotu praní a hmotnost prádla. Pro optimalizaci výkonu pracího programu se počet pouzdků musí zvýšit:
- Když prodloužíte délku programu, počet informačních pouzdků Eco se

8. NASTAVENÍ

8.1 Dětská bezpečnostní pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci **zapnete** či **vypnete** současným stisknutím a , dokud se kontrolka nerozsvítí **nebo nezhasne**.

Tuto funkci lze zapnout:

zvýší. Prodloužení délky pracího programu umožnuje stálý výkon, který snižuje spotřebu energie.

- Když snížíte teplotu praní, počet informačních pouzdků Eco se zvýší.

Pár rad, jak zvolit nejúčinnější nastavení:

- Nastavte ukazatele řízení času nebo .
- Nastavte možnou nižší teplotu praní.
- Nenastavujte funkci předpírky.

7.8 Oblíbené

Pomocí této funkce můžete uložit do paměti váš oblíbený program nebo funkci.

Funkci odloženého startu nelze uložit do paměti pomocí funkce MyFavourite.

Jak uložit program do paměti

1. Stisknutím tlačítka zapněte spotřebič.
2. Nastavte program a funkce, které chcete uložit do paměti.
3. Stiskněte MyFavourite, dokud se na displeji nezobrazí hlášení „MEM“.

Jak nastavit program uložený v paměti

1. Stisknutím tlačítka zapněte spotřebič.
2. Krátce stiskněte MyFavourite.

Odložený start se neukládá do paměti.

- Po stisknutí tlačítka funkcí a volič programů jsou zablokovány.
- Před stisknutím spotřebič nelze spustit.

8.2 Trvalé extra máchání

S touto funkcí můžete trvale zapnout přídavné máchání při volbě nového programu.

- Funkci **zapnete** či **vypnete** současným stisknutím  a , dokud se kontrolka  **nerozsvítí** nebo **nehasne**.

8.3 Zvuková signalizace

Zvuková signalizace zazní, když:

- Dokončí se program.
- Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.

K vypnutí či zapnutí zvukové signalizace stiskněte současně  a  na dobu šesti sekund.



Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Nalijte dva litry vody do komory na prací prostředek pro fázi praní. Zapněte tak vypouštěcí systém.
- Vložte menší množství pracího prostředku do komory pro fázi praní.

- Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla.

Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ




VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

10.1 Vkládání prádla


- Otevřete dvírka spotřebiče
- Prádlo před vložením do spotřebiče protřepete.
- Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
- Dvírka dobře zavřete.

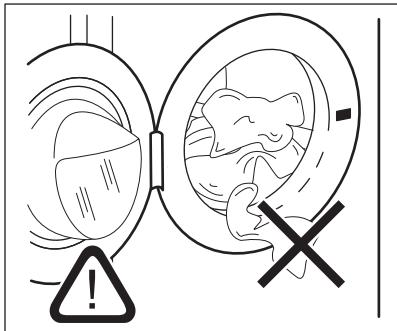

Praním tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem, by se mohly poškodit pryžové součásti práčky.

10.2 Použití pracího prostředku a přísad

- Odměřte prací prostředek a aviváž.
- Vložte prací prostředek a aviváž do příslušných komor.
- Opatrně zavřete zásuvku pracího prostředku

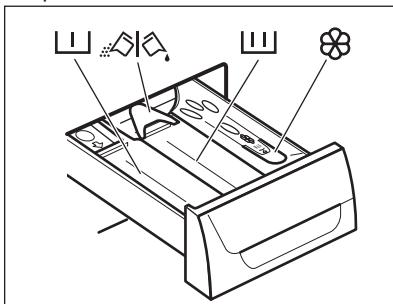

10.3 Komory pracího prostředku


POZOR!

Používejte pouze prací prostředky určené k použití v pračkách.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.



Komora na prací prostředek fáze předpírky.



Komora na prací prostředek fáze praní.




Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).




Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.


10.4 Tekutý nebo práškový prací prostředek

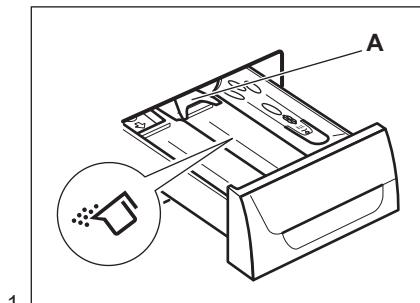


1.

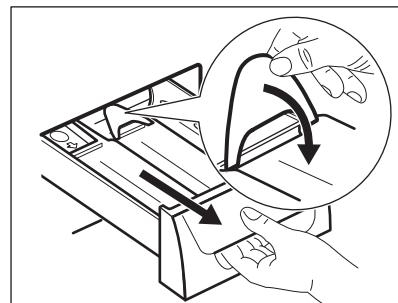

2.

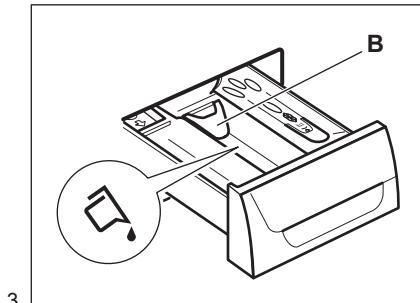

3.

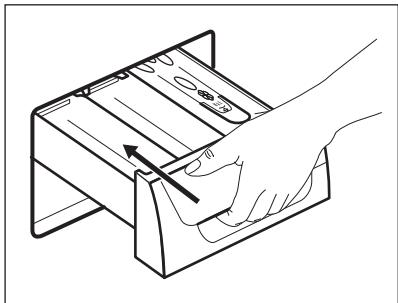

4.

- Poloha **A** pro práškový prací prostředek (tovární nastavení).
- Poloha **B** pro tekutý prací prostředek.



Při použití tekutého pracího prostředku:

- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
- Nepoužívejte více tekutiny než je maximální hladina.
- Nenastavujte fázi předpíry.
- Nenastavujte odložený start.

10.5 Zapnutí spotřebiče

Stisknutím tlačítka ① zapnete nebo vypnete spotřebič. Když zapnete spotřebič, zazní zvukový signál.

10.6 Nastavení programu

1. Otočením voliče programů nastavte program:
 - Rozsvítí se příslušný ukazatel programu.
 - Ukazatel bliká.
 - Na displeji se zobrazí úroveň funkce Časový manažer, délka programu a ukazatele fází programu.
2. V případě potřeby změňte teplotu, rychlosť odstraňování, délku programu nebo přidejte dostupné funkce. Když zapnete nějakou funkci, zobrazí se ukazatel dané funkce.



Pokud něco nastavíte nesprávně, na displeji se zobrazí hlášení .

10.7 Spuštění programu bez odloženého startu

Stiskněte .

- Ukazatel přestane blikat a dále se zobrazuje.
- Ukazatel začne blikat na displeji.
- Program se spustí, dvířka se zablokují a na displeji se zobrazí ukazatel .



Pokud ukazatel bliká, dvířka se zamykají. Pokud se na displeji zobrazí varovné hlášení, poté co ukazatel několik sekund blikal, značí to, že dvířka nejsou správně zamčená (více podrobností viz kapitola Odstraňování závad).

- Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.



Po přibližně 15 minutách od spuštění programu:

- Spotřebič automaticky nastaví délku programu v souladu s náplní prádla.
- Na displeji se zobrazí nová hodnota.

10.8 Spuštění programu s odloženým startem

1. Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji nezobrazí prodleva, kterou chcete nastavit. Příslušný ukazatel se zobrazí na displeji.
 2. Stiskněte :
 - Spotřebič spustí odpočet.
 - Dvířka se zavřou, na displeji se zobrazí ukazatel .
- Pokud ukazatel bliká, dvířka se zamykají. Pokud se na displeji zobrazí varovné hlášení, poté co ukazatel několik sekund blikal, značí to, že dvířka nejsou správně zamčená (více

- podrobností viz kapitola Odstraňování závad).
- Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.



Nastavený odložený start lze před stisknutím ▶|| zrušit nebo změnit. Zrušení odloženého startu:

- Stisknutím ▶|| pozastavíte chod spotřebiče.
- Stiskněte ⏹, dokud se na displeji nezobrazí ⏹.
- Opětovným stisknutím ▶|| program spustíte okamžitě.

10.9 Přerušení programu a změna funkcí

Před vlastním spuštěním můžete měnit jen některé funkce.

- Stiskněte ▶||. Kontrolka začne blikat.
- Změňte funkce.
- Opět stiskněte ▶||. Program bude pokračovat.

10.10 Zrušení probíhajícího programu

- Stisknutím tlačítka ⏹ na několik sekund zrušíte program a vypnete spotřebič.
- Opětovným stisknutím stejného tlačítka spotřebič zapnete. Nyní můžete zadat nový prací program.



Před spuštěním nového programu může spotřebič vypustit vodu. V takovém případě se ujistěte, že v příhrádce dosud zůstal prací prostředek, popřípadě ho opět doplňte.

10.11 Otevření dvířek



POZOR!

Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká a buben se stále otáčí, nelze dvířka otevřít.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokována a na displeji se zobrazuje ukazatel └─□.

Otevření dvířek spotřebiče během chodu programu nebo odloženého startu:

- Pomocí ▶|| pozastavte chod spotřebiče.
- Počkejte, dokud se neprestane zobrazovat ukazatel zablokování dvířek └─□.
- Otevřete dvířka.
- Zavřete dvířka a opět stiskněte ▶||. Program nebo odložený start bude pokračovat v chodu.

10.12 Na konci programu

- Spotřebič se automaticky zastaví.
- Zazní zvukový signál (pokud je zapnutý).
- Na displeji se zobrazí ⏹.
- Zhasne kontrolka Start/Pauza.
- Ukazatel zablokování dvířek └─□ se přestane zobrazovat.
- Dvířka lze nyní otevřít.
- Vyměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund vypněte spotřebič.
- Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísni a nepříjemných pachů.

Prací program je dokončen, ale v bubnu není voda:

- Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Ukazatel zablokování dvířek └─□ se zobrazuje. Dvířka zůstanou zablokována.

- Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.

Vodu vypustíte následujícím způsobem:

1. Stiskněte ▷||.

Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.

- Nastavte — — —, pokud chcete, aby spotřebič pouze vypouštěl vodu. V případě potřeby snižte rychlosť odstředování.
- Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek □□ můžete dvířka otevřít.
- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund vypněte spotřebič.



Spotřebič automaticky vypustí vodu a odstředí prádlo po přibližně 18 hodinách (vyjma programu pro vlnu).

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut před tím, než stisknete ▷||.

Stisknutím tlačítka ① opětovně zapněte spotřebič.

- Po pěti minutách od konce pracího programu

Stisknutím tlačítka ① opětovně zapněte spotřebič.

Na displeji se zobrazí délka posledního zvoleného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.



Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.

10.13 Funkce AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Funkce AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

11. TIPY A RADY

11.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Riďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Silně zašpiněné skvrny odstraňte pomocí speciálního pracího prostředku.

- Silně zašpiněné skvrny vyperte a předem ošetřete před vložením příslušných kusů prádla do bubnu.
- Při praní záclon budte opatrní. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty apod.).
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstředovací fázi znova.

11.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

11.3 Prací prostředky a přísady

- Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky:
 - práškové prostředky pro všechny druhy tkanin,
 - práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
 - tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
- Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
- Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin,

12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

12.1 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.



POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

teplotě pracího programu a míře znečištění.

- Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dávkovací odměrky/kuličky (dodává výrobce pracího prostředku).

11.4 Ekologické rady

- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Pokud nastavíte program s nízkou teplotou, použijte v případě nutnosti odstraňovač skvrn.
- Pro používání správného množství pracího prostředku zkонтrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu. Viz „Tvrnost vody“.

11.5 Tvrnost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat zmékčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není zmékčovač vody nutné používat.

Tvrnost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Používejte správné množství zmékčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

12.2 Odstraňování vodního kamene

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápňovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.

Částice rzi odstraňujte pouze pomocí speciálních výrobků určených pro pračky. Tento proces provedte odděleně od praní prádla.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.


12.3 Údržbové praní

U programů s nízkou teplotou je možné, že v bubnu zůstane určité množství pracího prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbové praní, které provedete následovně:


- Vyjměte všechno prádlo z bubnu.

12.5 Čištění dávkovače pracího prostředku


1.

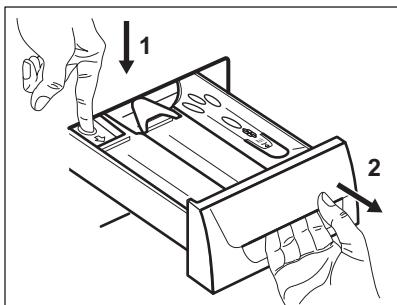


2.

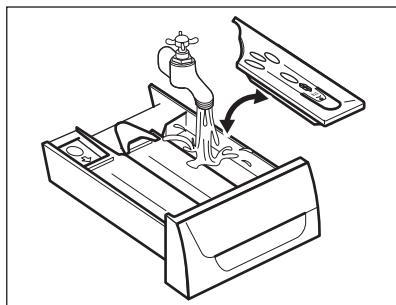


3.

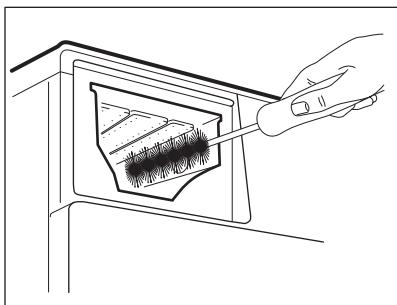

4.

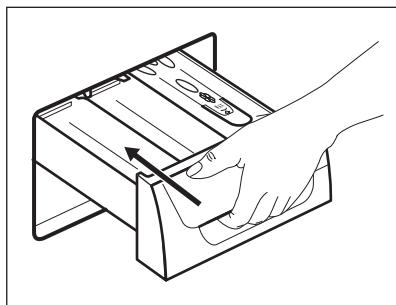

12.4 Těsnění dvířek

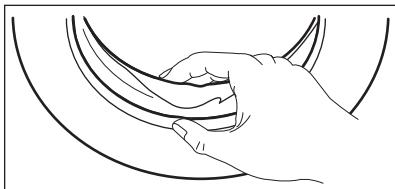

Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.


12.6 Čištění vypouštěcího filtru

i Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.


i Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

i Opakujte kroky 2 a 3, dokud neprestane vytékat voda.


1.

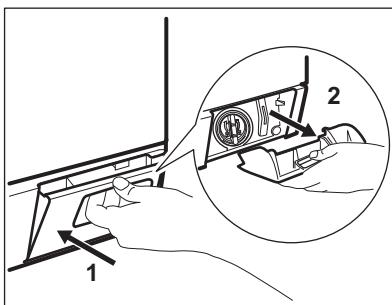


2.

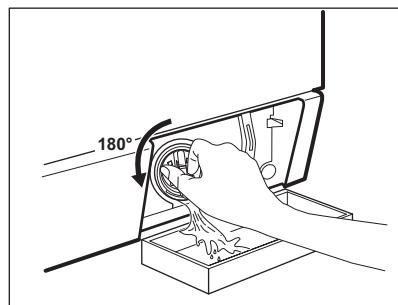


3.

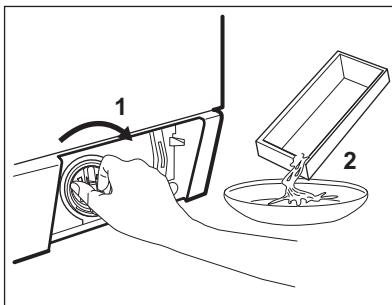


4.

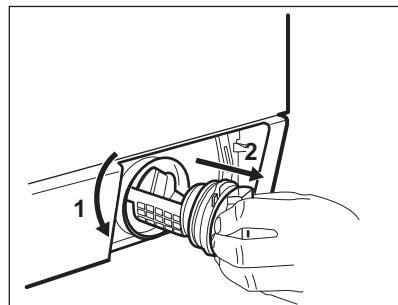


5.

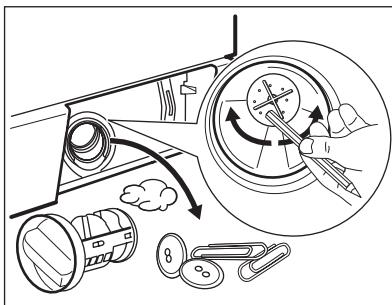


6.

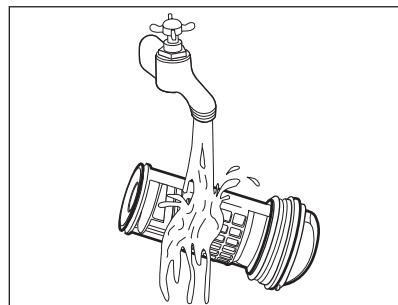

7.

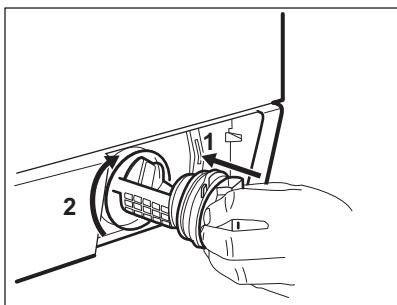


8.

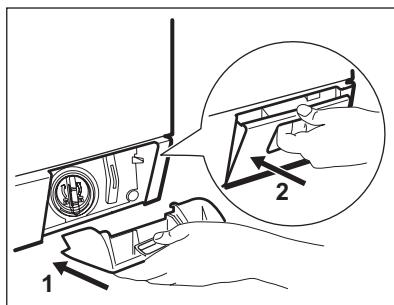


Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla vytéct.

12.7 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu


1.

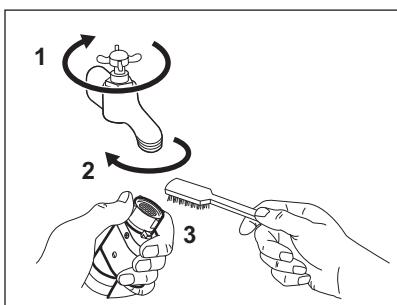


2.

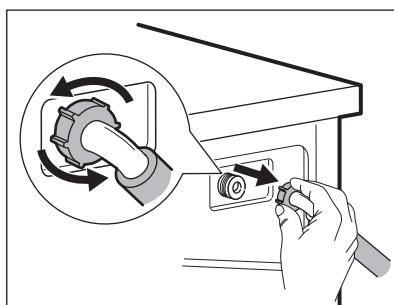

3.

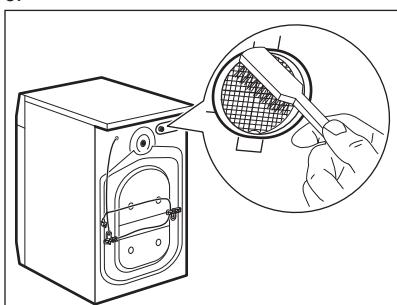

4.

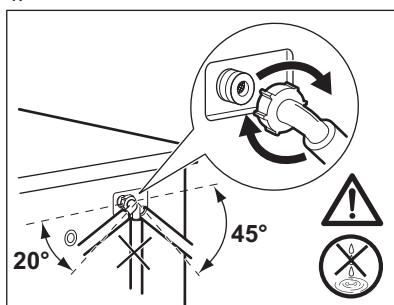

12.8 Nouzové vypouštění

Spotřebič nemůže z důvodů poruchy vypustit vodu.

Pokud se tak stane, provedte kroky (1) až (8) uvedené v části „Čištění vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

12.9 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

13.1 Úvod

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.

Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud problém přetrvává, obrat'te se na autorizované servisní středisko.

U některých problémů zazní zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výstražný kód:

- **E10** - Spotřebič se neplní správně vodou.
- **E20** - Spotřebič nevypouští vodu.
- **E40** - Dvírka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Zkontrolujte dvírka!



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvírka dovřená a současně stiskněte tlačítko Start/Pauza, dokud kontrolka nepřestane blikat (viz obrázek níže).


2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.



VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

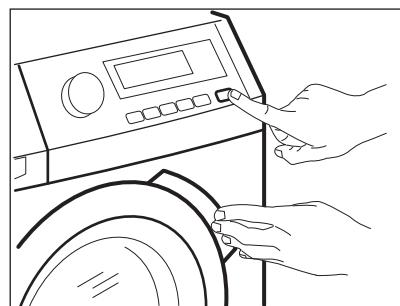

- **EHO** - Napájení ze sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
- **E91** - Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče. Spotřebič vypněte a znova zapněte.



VAROVÁNÍ!

Před kontrolou spotřebič vypněte.

13.2 Možné závady

Problém	Možné řešení
Nespustil se program.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do sítové zásuvky. Přesvědčte se, že jsou dvírka spotřebiče zavřená. Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič. Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza. Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu. Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnuta.
Spotřebič se neplní vodou správně.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik. Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek. Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řídte se částí „Čištění a údržba“. Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnuta či přiskřípnutá. Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná. Ujistěte se, že jsou přívodní hadice správně umístěné.
Spotřebič se neplní vodou a okamžitě se nevypustí.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.
Spotřebič nevypouští vodu.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že není zanesený sifon. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnuta či přiskřípnutá. Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná. Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze. Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou v bubnu. Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vycistěte. Řídte se částí „Čištění a údržba“. Pokud problém přetravává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte odstředovací funkci. Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou v bubnu. Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vycistěte. Řídte se částí „Čištění a údržba“. Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstředovací fázi znova. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvážením.

Problém	Možné řešení
Na podlaze je voda.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškozená. Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že se prací program dokončil. Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací funkci, pokud je v bubnu voda. Proveďte nouzové vypouštění. Viz „Opatření proti vlivu mrazu“ (v kapitole „Čištění a údržba“). Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě. Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete otevřít víko, přečtěte si pečlivě část „Nouzové otevření dvířek“.
Spotřebič vydává nevyklý hluk.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k instalaci“. Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“. Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň.
Program je kratší než je zobrazený čas.	<ul style="list-style-type: none"> Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz kapitola „Údaje o spotřebě“.
Program je delší než je zobrazený čas.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude delší. Jedná se o běžný jev.
Neuspokojivé výsledky praní.	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. Nastavte správnou teplotu. Snižte náplň prádla.
Nelze nastavit funkci.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná dotyková tlačítka.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Pokud se problém objeví znova, obrátěte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, obrátěte se na autorizované servisní středisko.

14. NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokovaná. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dvířka

zablokovaná z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:

**POZOR!**

Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.

**POZOR!**

Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.



Ujistěte se, že hladina vody v bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).


Dvířka otevřete následujícím způsobem:

15. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka / Celková hloubka	600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Připojení k elektrické sítí	Napětí Celkový příkon Pojistka Frekvence	230 V 2 200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Přívod vody 1)		Studená voda
Maximální množství prádla	Bavlna	8 kg
Třída energetické účinnosti		A+++
Rychlosť odstředování	Maximální	1 400 ot/min

1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Držte spoušť nouzového odblokování zataženou dolů a současně otevřete dvířka spotřebiče.

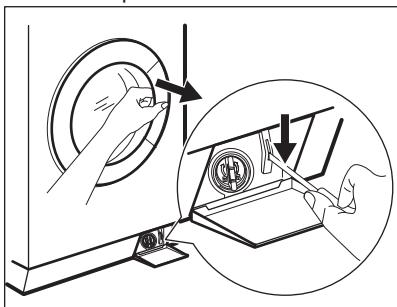

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.

15.1 Další technické údaje

Logo značky	ELECTROLUX	
Název distributora	Electrolux Lehel Kft 1142 Budapest Erzsébet kir.né útja 87	
Označení modelu	EWF 1487 HDW2	
	Měrná jednotka	
Energetická třída	(na stupnici od A po D , kde A představuje nejvyšší účinnost a D nejnižší účinnost)	A+++
Prací výkon	(na stupnici od A po G , kde A představuje vyšší a G nižší účinnost)	A
Sušící výkon odstředění	(na stupnici od A po G , kde A představuje lepší a G horší výkon)	B
Zbytková vlhkost	%	52
Maximální rychlosť odstředování	ot/min	1 400
Náplň prádla	kg	8
Průměrná roční spotřeba energie¹⁾	kWh	162
Průměrná roční spotřeba vody	litrů	11031
Hluk při praní při běžném 60 °C programu pro bavlnu	dB/A	51
Hluk při odstředování při běžném 60 °C programu pro bavlnu	dB/A	75

1) Splňuje normu EN60456.

16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

www.electrolux.com/shop



132897311-A-202017

CE

