





Myčka nádobí

SMI69P25EU  **BOSCH**

cz Návod k použití

4 242002 866475

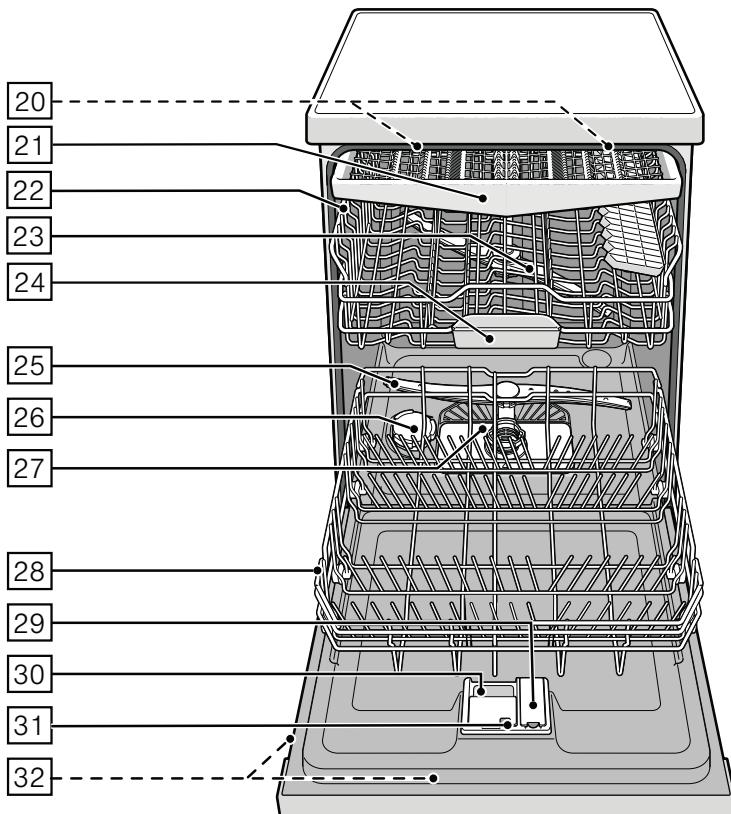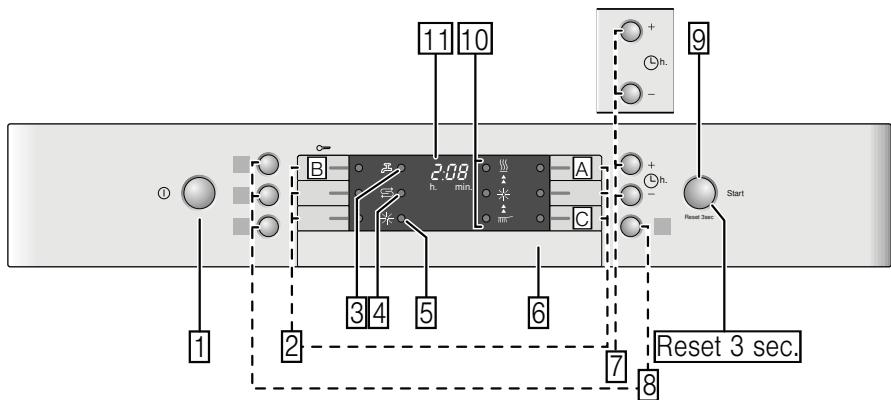

Obsah

	Použití podle určení	4		Nádobí	14
	Bezpečnostní pokyny	4		Není vhodné	14
Dříve než uvedete spotřebič do provozu	5		Poškození sklenic a nádobí	15	
Při dodání	5		Uložení nádobí	15	
Při instalaci	5		Vyklizení nádobí	15	
V denním provozu	7		Šálky a sklenice	15	
Zablokování dvířek	7		Hrnce	16	
Zablokování tlačítek.....	7		Zásuvka na příbory	16	
Při vzniklých škodách	8		Sklopné trny	17	
Při likvidaci	8		Držák malých dílu	17	
	Ochrana životní prostředí	10		Úprava výšky koše	17
Obal	10		Mycí prostředek	18	
Starý spotřebič	10		Plnění mycího prostředku	19	
	Seznámení se se spotřebičem	10	Kombinovaný mycí prostředek	20	
Eco sušení	10		Přehled programů	21	
Ovládací panel	10		Volba programu	22	
Vnitřní prostor myčky nádobí	11		Upozornění pro zkušební ústavy	22	
Přehled nabídky	11		Přídavné funkce	22	
	Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl	11	Úspora času (VarioSpeedPlus)	22	
Nastavení	11	Poloviční náplň	22		
Tabulka tvrdosti vody	12	HygienaPlus	22		
Použití speciální soli	12	Intenzivní zóna	22		
Kombinované mycí prostředky	13	Extra sušení	22		
Vypnutí ukazatele změkčování vody..	13		Obsluha spotřebiče	23	
	Leštido	13	Programová data	23	
Nastavení množství leštida	14	Aqua sensor	23		
Vypnutí ukazatele doplnění leštida	14	Eco sušení	23		
		Zapnutí myčky nádobí	24		
		Ukazatel během průběhu programu	24		
		Ukazatel zbývajícího času	24		
		Odložený start.....	24		
		Konec programu	24		

Automatické vypnutí po ukončení programu/vnitřní osvětlení	25
Vypnutí myčky nádobí	25
Přerušení programu	26
Ukončení programu	26
Změna programu	26
Intenzivní sušení	26

 **Čištění a údržba** 27

Celkový stav spotřebiče	27
Speciální sůl a leštidlo	27
Sítka	28
Ostřikovací ramena	28

 **Co dělat v případě poruchy?..** 29

Čerpadlo odpadní vody	29
Tabulka poruch	30

 **Zákaznický servis** 39

 **Instalace a připojení** 39

Rozsah dodávky	39
Bezpečnostní pokyny	39
Dodání	40
Technické údaje	40
Instalace	40
Přípojka odpadní vody	40
Přípojka pitné vody	41
Přípojka teplé vody	41
Elektrické připojení	41
Demontáž	42
Přeprava	42
Zabezpečení proti zamrznutí (vyprázdnení spotřebiče)	42



Použití podle určení

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.



Bezpečnostní pokyny

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby, která je poučí jak spotřebič používat a pouze v případě, že pochopily rizika, která z používání vyplývají. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let a bez dohledu zodpovědně osoby nesmí spotřebič čistit a ani provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Uschovějte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Při dodání

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Nepoužívejte poškozený spotřebič, obrátěte se na svého dodavatele.

- 2.** Zlikvidujte, prosím, předpisové obalový materiál.
- 3.** Nenechávejte hrajícím si dětem obal a jeho části. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Zapojujte spotřebič podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Myčka nádobí musí být při instalaci odpojená ze sítě.
- Zajistěte, aby zemnící systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **[32]**.

- Je-li síťový přívod spotřebiče poškozen, je ho třeba vyměnit za speciální přípojku.
Abyste zabránili ohrožení, je třeba pořídit přípojku pouze v zákaznickém servisu.
- Pokud myčku vestavíte do vysoké skřínky, musí se tato skřínka řádně upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontována pod nebo nad jiné spotřebiče, dodržujte pokyny k montáži myčky v kombinaci s montážním návodem příslušného spotřebiče.
- Aby byl zaručen spolehlivý provoz spotřebiče, dbejte pokynů uvedených v montážním návodu.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje- li v montážním návodu žádné odpovídající pokyny, obrat'te se na výrobce této spotřebičů a zjistěte, zda je možné myčku nádobí instalovat nad nebo pod daný spotřebič.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita vestavné myčky nádobí, instalujte pouze pod pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skřínkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a nemontujte jej pod varné desky.

- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná. (viz "Elektrické připojení").
- U některých modelů: Plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nacházejí napájecí kabely. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití, které najdete na obalech mycích přípravků a leštidel.

Dětská pojistka (zablokování dvírek) *

Popis dětské pojistky najdete v zadní části návodu.

* podle modelu

Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

Můžete zajistit svůj spotřebič proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

Aktivování zablokování tlačítek:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte tlačítko **B** po dobu cca 4 s stisknuté, až se **LL** zobrazí na číselném ukazateli.

Bude-li v průběhu programu některé z tlačítek stisknuty, zobrazí se **LL** na číselném ukazateli. Přerušení programu (Reset) není možné.

Deaktivování zablokování tlačítek:

- Držte tlačítko **B** po dobu cca 4 s stisknuté, dokud na ukazeteli symbol **LL** nezhasne.

S ukončením programu (**0:00** v číselné indikaci) je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku proudu zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování tlačítek musí znova aktivovat.

Při vzniklých škodách:

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. Spotřebič musí být odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především při poškození ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka) nebo při poškození funkce dvírek, nesmí být spotřebič v provozu. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody a zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci:

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Postarejte se o řádnou likvidaci spotřebiče.

Varování **Nebezpečí poranění!**

- Myčka nádobí by se měla otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení, aby se tak zamezilo poranění např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v příborové zásuvce musí uložit špičkami dolů nebo se musí v polici na nože* umístit do vodorovné polohy.
- Nestoupejte si ani nesedejte na otevřená dvířka spotřebiče.
- Dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše u volně stojících spotřebičů.
- Pokud spotřebič nestojí ve výklenku a boční stěna je tudíž přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvírek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

Varování **Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

⚠ Varování Nebezpečí opaření!

Otvírejte opatrně dvírka myčky za chodu programu. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vyštíkne horká voda.

⚠ Varování Nebezpečí pro děti!

- Je-li k dispozici dětská pojistka, používejte ji. Přesný popis najdete v zadní části návodu.
- Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo můžou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce. V myčce se mohou nacházet malé části, které by mohly děti spolknout. Voda v mycím prostoru není pitná a může obsahovat zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly skřípnout v zářezech.
- Dávejte pozor při otevírání a zavírání dvírek vysoko vestavěného spotřebiče, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvírky spotřebiče a dveřmi skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (hrozí nebezpečí udušení) nebo se mohou dostat do jiných nebezpečných situací.
U vysloužilých spotřebičů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvírek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvírka nedala zavřít.



Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Prosím, zlikvidujte jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Je tak možné při likvidaci rozdělit plastové odpady podle druhu.

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání".

Staré spotřebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci".



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment- WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



Seznámení se se spotřebičem

V přední části obalu naleznete vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Eco sušení

Váše myčka na nádobí je vybavena funkcí ekologického sušení. Pokud jste zvolili program Eco 50°, tak se dvířka spotřebiče na konci programu otevřou automaticky. Ekologické sušení můžete zapnout nebo vypnout (viz kapitola "Obsluha spotřebiče").

Ovládací panel

- 1 Vypínač Zap./Vyp.
- 2 Programová tlačítka **
- 3 Ukazatel "kontrola přívodu vody"
- 4 Ukazatel doplnění soli
- 5 Ukazatel doplnění leštidla
- 6 Otvírač dveří
- 7 Odložený start *
- 8 Přídavné funkce **
- 9 Tlačítko START
- 10 Ukazatel průběhu programů
- 11 Číselný ukazatel

* podle modelu

** počet podle modelu

Vnitřní prostor myčky nádobí

- [20]** Vnitřní osvětlení *
- [21]** Zásuvka na příbory
- [22]** Horní koš na nádobí
- [23]** Horní ostřikovací rameno
- [24]** Záhytná miska na tablety
- [25]** Dolní ostřikovací rameno
- [26]** Zásobník na speciální sůl
- [27]** Sítko
- [28]** Dolní koš na nádobí
- [29]** Zásobník na leštidlo
- [30]** Zásobník pro mycí prostředek
- [31]** Uzávratelná zástrčka zásobníku mycího prostředku
- [32]** Typový štítek

* podle modelu

Přehled nabídky

Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách.

H Tvrnost vody **H:00 - H:07**

d Intenzivní sušení **d:00 - d:01**

r Leštidlo **r:00 - r:06**

A Teplá voda **A:00 - A:01***

b Oznamovací tón pro ukončení programu **b:00 - b:03**

P Automatické vypnutí **P:00 - P:02**

a Ekologické sušení, automatické otevírání dvířek **a:00 - a:01**

* podle modelu



Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Voda z vodovodu s více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na tvrdosti Vaší vody (viz tabulka).

Nastavení

Množství přidávané soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**.

Při nastavené hodnotě **H:00** není potřeba žádná sůl.

- 1.** Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
- 2.** Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
- 3.** Zavřete dvířka spotřebiče.
- 4.** Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- 5.** Držte stisknuté talčítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[9]** tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace **H:0...**
- 6.** Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelna indikace tlačítka **[A]** a na číselné indikaci **[11]** se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.

Pro změnu nastavení:


1. Stiskněte programové tlačítka **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **H:07**, skočí ukazatel zpět na **H:00** vypnuto.
2. Stiskněte tlačítko START **9**. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	střední	1,5-1,8	H:02
11-12	střední	1,9-2,1	H:03
13-16	střední	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **26**.
 2. Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
 3. Potom naplňte speciální sůl (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety**).
 4. Bezprostředně po naplnění (doplňení) speciální soli spusťte mycí program.
- Platí pro všechny myčky nádobí vybavené nerezovou mycí vanou.

Při tomto úkonu se vypuzuje a odtéká voda. Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **4**, měla by se speciální sůl opět doplnit.

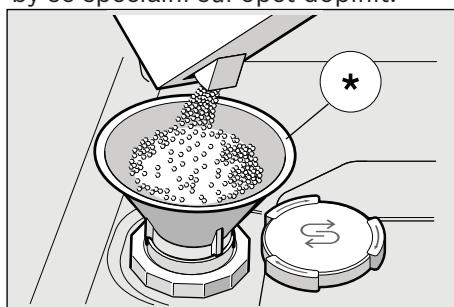

* podle modelu

Použití speciální soli

Doplňení soli se musí provést vždy před spuštěním mycího programu. Tím je zajištěno, že je okamžitě ze dna mycího prostoru spláchnut vytékly solný roztok a zbytky soli. Pokud není dodržen tento postup, může dojít k nevratnému poškození dna mycího prostoru vlivem koroze.

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze všeobecně až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použít speciální sůl.

Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

Jestliže Vás ukazatel doplnění soli **4** ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**. Tím jsou změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli vypnute.


⚠ Pozor

Nedávejte **nikdy** mycí prostředek do nádobky pro speciální sůl. Zničíte tím změkčovací zařízení.


Leštido

Jestliže se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla **5**, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 - 2 mycí procesy. Leštido je nutné doplnit. Lešticí prostředek se používá v myčce nádobí k leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze lešticí prostředky určené pro myčky používané v domácnosti. Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je použití leštidla nutné.

- Otevřete zásobník **29** tak, že zmáčknete a nadzvednete příložku na víku.

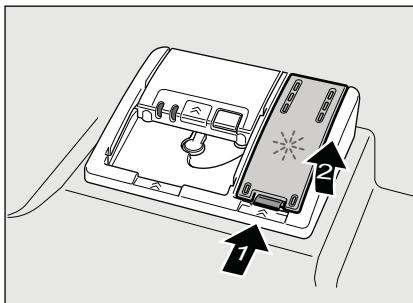

- Naplňte zásobník leštidlem až po značku max. na plnicím otvoru.

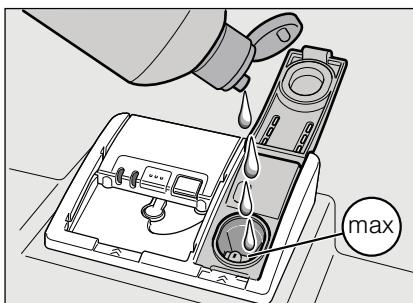

- Zavřete kryt až nedoraz.
- Pokud leštido při plnění rozlijete, utřete ho hadrem, aby se při příštím mycím procesu netvořilo nadmerné množství pěny.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastaviteľné od

$r:00$ do $r:06$. Pro velmi dobrý výsledek sušení nastavte přidávané množství

leštidla na $r:05$. Ze závodu je již nastaven stupeň $r:05$.

Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

1. Zavřete dvírka.

2. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. .

3. Držte stisknuté tlačítko

programu

a tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud se nezobrazí číselná indikace $H:0...$

4. Obě tlačítka uvolněte.

Bliká světelná indikace tlačítka a na číselné indikaci se zobrazí nastavená hodnota.

5. Stiskněte tlačítko programu tolikrát, až se na číselné indikaci zobrazí hodnota $r:05$ nastavená z výroby.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko .

S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty $r:06$, skočí ukazatel zpět na $r:00$ (vyp).

2. Stiskněte tlačítko START .

Nastavená hodnota se uloží.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže Vás ukazatel doplnění leštidla ruší (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte tak, jak je napsáno pod bodem "Nastavení množství leštidla" a nastavte hodnotu na $r:00$.

Tím se ukazatel doplnění leštidla vypne.



Nádobí

Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choustovité dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné při mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí zněčištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly při mytí mohou mít sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrný k nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky nádobí co nejdříve.

Uložení nádobí

1. Velké zbytky jídla odstraňte. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
 - se nádobí nemohlo převrhnut a stálo spolehlivě,
 - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
 - nádobí s vypouklými částmi nebo s prohloubením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtékat,
 - nebránilo otáčení obou ostřikovacích rámů [23] a [25].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.

Vyklízení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koší, doporučuje se vyprazdňovat přístroj zdola nahoru.


Hrozí nebezpečí opaření! Po ukončení programu mytí nechejte nádobí vychladnout, dokud jej nebude moci uchopit.

Upozornění

Ve vnitřním prostoru mohou být po ukončení programu ještě viditelné kapky vody. Nemá to však žádný vliv na sušení nádobí.


Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [22]

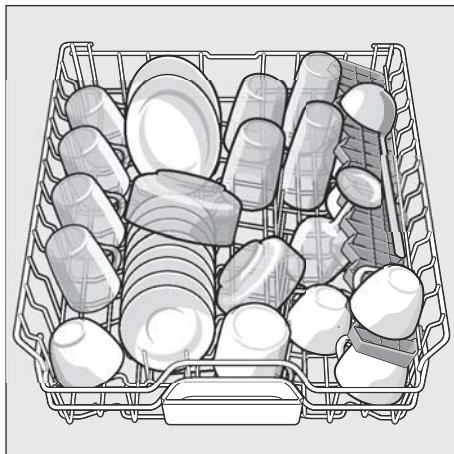


Upozornění

Dbejte na to, aby žádné části nádobí neblokovaly záchytnou misku na tablety [24] ani zásobník na mycí prostředek [30].

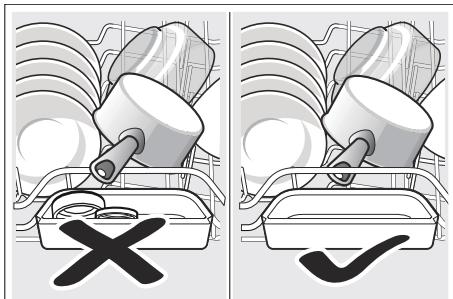

Hrnce

Spodní koš na nádobí [28]

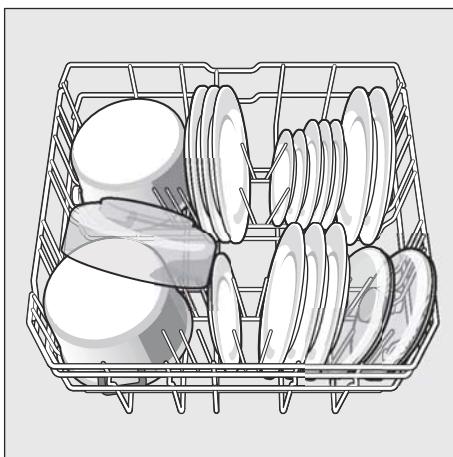

Tip

Silně znečištěné nádobí (hrnce) umístějte do spodního koše, kde je silnější proud vody.
Dosáhnete lepšího výsledku mytí.

Tip


Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

Zásuvka na příbory


Uspořádejte příbory v zásuvce [21] tak, jak je vyobrazeno.


Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmoutí příborů po umytí.

Zásuvku lze vyjmout ven.

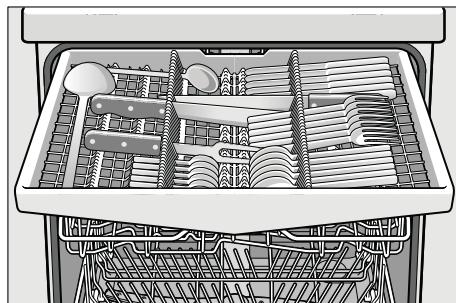

V závislosti na modelu lze sklopit boční odkládací plochy dolů, čímž získáte více místa pro vyšší kusy příborů. Přední řady bodců lze překlopit za účelem vložení širších rukojetí.

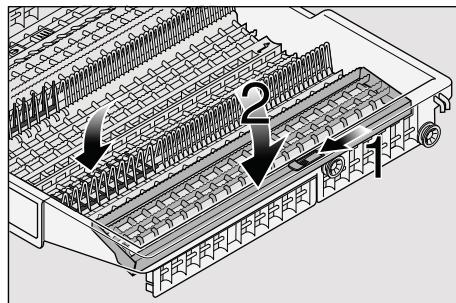


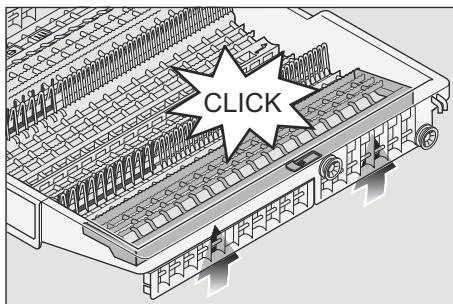

Sklopné trny *

* podle modelu


Trny můžete sklopit pro lepší uspořádání hrnců, mís a sklenic.

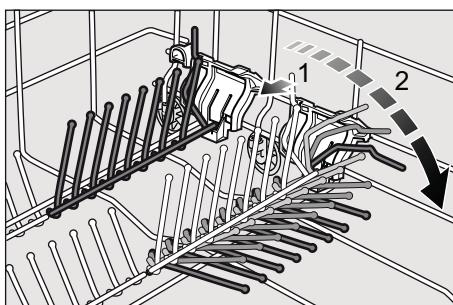

Držák malých dílů*

* podle modelu

Držák malých dílů spolehlivě přidržuje lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.

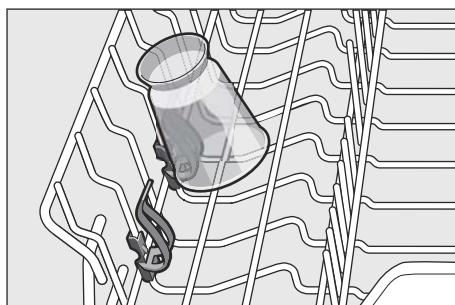

Úprava výšky koše *

Aby se v horním či dolním koši vytvořilo více místa, je možné výšku horního koše na nádobí [22] upravit.


Výška spotřebiče 81,5 cm

	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. Ø	16 cm	30 cm
Stupeň 2 max. Ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. Ø	21 cm	25 cm

Výška spotřebiče 86,5 cm

	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. Ø	18 cm	33 cm
Stupeň 2 max. Ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. Ø	23 cm	28 cm

1. Vytáhněte horní koš na nádobí **[22]**.
2. Pro posunutí koše **dolů** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Držte přitom koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.

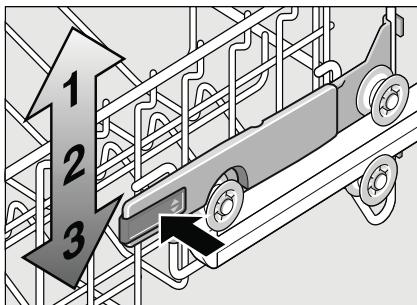

3. Pro **zvednutí** ho uchopte na stranách na horním okraji a zvedněte jej směrem nahoru.
4. Dříve než koš opět zasunete, přesvědčte se, že leží na obou stranách ve **stejné výšce**. Jinak se nedají zavřít dvířka myčky a horní ostřikovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.



Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Dávkování tekutého nebo práškového mycího prostředku si můžete přizpůsobit individuálně podle znečištění.

Tablety obsahují dostatečné množství účinných látek pro všechny mycí programy. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mycí prostředky jsou jen zřídka bez fosfátů. Takové mycí prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skrvn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Upozornění


Pro dobrý výsledek mytí dodržujte bezpodmínečně pokyny na obalech mycích prostředků! Při dalších dotazech se obrátěte na poradny výrobců mycích prostředků.




Varování – Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech mycích prostředků a leštidel.

Plnění mycího prostředku

- Pokud je zásobník pro mycí prostředek [30] ještě uzavřený, stiskněte uzavíratelnou zástrčku [31], abyste zásobník otevřeli. Naplňte suchý zásobník [30] mycím prostředkem (tabletu vložte napříč, ne na výšku). Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Rozdělení dávkování v zásobníku pro mycí prostředek [30] Vám přitom pomůže naplnit správné množství mycího prostředku. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Při použití tabletu stačí jedna tableta.

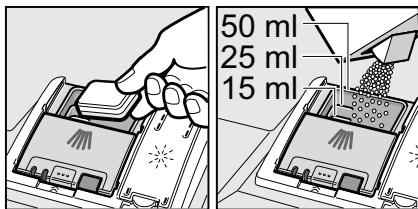

- Posunutím nahoru zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

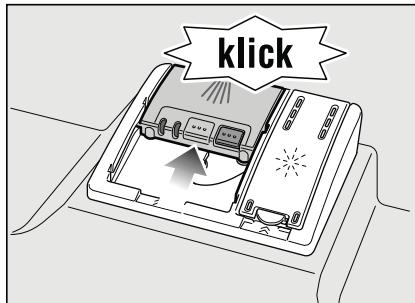

Komora pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záchranné misky, kde se postupně rozpustí.

Tip

U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

V zákaznickém servisu (viz zadní strana) si můžete zakoupit vhodné čisticí a ošetřovací prostředky.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkciemi. Tyto produkty mohou obsahovat kromě mycího prostředku také leštění a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 atd.) ještě přídavné komponenty jako je např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Tyto kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštění.

Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepších výsledků mytí a sušení.

⚠ Varování – Do záhytné misky na tablety **[24]** neokládejte žádné drobné díly k mytí, jinak zabráňte rovnoramennému rozpouštění tablety.

⚠ Varování – Chcete-li po spuštění programu do myčky vkládat ještě nějaké nádobí, nepoužívejte záhytnou misku na tablety

[24] jako rukojet' horního koše. Mohla by se v ní nacházet tableta, a vy byste tak přišli do kontaktu s rozpouštěnou tabletou.

Upozornění

- K dosažení optimálních mycích a sušících výsledků použijte samostatně mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím soli a leštění.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- Pro program "Intenzivní" (u některých modelů) stačí použít jednu tabletu. Pokud používáte práškový mycí prostředek, můžete trochu mycího prášku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Během mycího programu při použití kombinovaných mycích prostředků se mohou objevit ukazatele doplnění soli/leštění. Doplnění není nutné a program je plně funkční.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: obal vložte suchýma rukama do suchého zásobníku pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Pokud chcete vyměnit kombinované mycí prostředky za prostředky pouze mycí, dbejte na to, aby byly nastaveny správné hodnoty zmékčovacího zařízení a množství leštění.

Přehled programů

V tomto přehledu programů naleznete max. možný počet programů.
Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem
ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu		
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  intenzivní 70°	všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 65° Sušení		
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 auto všechny Auto 45° - 65°	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.	 /  Eco 50°	všechny	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 Noc	Intenzivní zóna Poloviční náplň Hygiena Extra sušení	Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 60° Sušení	Eco sušení; dvírka se otevřou automaticky (viz kapitola "Obsluha spotřebiče").	
		 /  Sklo 40°	Intenzivní zóna Úspora času Poloviční náplň Extra sušení	Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení		
		 /  Rychlý 45°	Extra sušení	Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°		

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si zvolte vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústav obrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se o podmínky k provádění testů, ale nejedná se o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je třeba znát číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najeznete na typovém štítku **[32]** na dvírkách spotřebiče.

P+ Přídavné funkce

* podle modelu

Jsou nastavitelné pomocí tlačítka Přídavné funkce **[8]**.

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocí funkce „Úspora času“ lze zkrátit dobu průběhu v závislosti na zvoleném programu mytí o cca 20 % až 50 %. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

Poloviční náplň *

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout "Poloviční náplň". Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

Hygiena Plus *

Pomocí této funkce se zvyšuje teplota a její hodnota je udržována po extra dlouhou dobu, čímž se dosáhne definovaného dezinfekčního výkonu. Průběžným používáním této funkce dosáhnete zvýšeného stavu hygieny. Tato dodatečná funkce je ideální např. pro čištění prknelek na krájení nebo dětských lahviček.

Intenzivní zóna *

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečistěné hrnce a pánev můžete ve spodním koši myt společně s běžně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se proud vody ve spodním koši, lehce se zvýší teplota mytí.

Extra sušení *

Zvýšená teplota během mycího procesu a prodloužená fáze sušení umožnuje, že plastové části uvnitř spotřebiče lépe schnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.



Obsluha spotřebiče

Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Aqua sensor *

* podle modelu

Aqua Senzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li Aqua Senzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 - 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou.

V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

Eco sušení

Pokud jste zvolili program Eco 50°, tak se dvířka spotřebiče na konci programu automaticky otevřou.

Tím se docílí obzvláště ekonomického sušení. Ekologické sušení můžete zapnout nebo vypnout.

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1
3. Držte stisknuté tlačítko pro volbu programu A a tlačítka START 9 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí **H:0**...
4. Uvolněte obě tlačítka. Zabliká světelný ukazatel A a na číselném ukazateli 11 se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stiskněte tolíkrát tlačítka pro volbu programu A, dokud se na číselném ukazateli 11 nezobrazí hodnota nastavená z výroby **0:0**.

Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka C můžete ekologické sušení zapnout **0:0** / nebo vypnout **0:00**.
2. Stiskněte tlačítko START 9. Nastavená hodnota se uloží.

Upozornění

- Ekologické sušení se aktivuje pouze ve spojení s programem Eco 50°.
- Ekologické sušení se deaktivuje pokud:
 - je zapnuté intenzivní sušení,
 - pokud zvolíte program Eco 50° společně s jednou nebo dalšími přídavnými funkcemi,
 - je zapnutá elektronická dětská pojistka *.

* podle modelu

Zapnutí myčky nádobí

1. Plně otevřete přívod vody.
2. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. Ukazatel programu Eco 50° bliká. Tento program zůstane navolený, nezvolíte-li jiné tlačítka programu 2. Na číselném ukazateli 11 bliká předpokládaná doba trvání programu.
3. Stiskněte tlačítko START 9. Program se spustí.

Upozornění k provozu myčky:

Z ekologických důvodů je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří to tak přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí v kombinaci spotřeby energie a vody určené k mytí nádobí.

Ukazatel průběhu programu 10

-  /  Vaše nádobí se právě myje.
 /  Vaše nádobí se oplachuje.
 /  Vaše nádobí se již suší.

Ukazatel zbývajícího času

Při volbě programu se na číselné indikaci zobrazí zbývající doba trvání 11.

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečištění, a může se měnit.

Odložený start *

* podle modelu

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Zavřete dvírka.
2. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. .
3. Držte stisknuté tlačítko programu 7 + dokud se nezobrazí na číselném ukazateli 11 hodnota **h:0 1**.
4. Stiskněte tolíkrát tlačítko 7 + nebo - , až zobrazený čas bude odpovídat Vaším požadavkům.
5. Stiskněte tlačítko START 9, odložený start je aktivován.
6. Ke zrušení odloženého startu stiskněte tlačítko 7 + nebo - , dokud se na číselném ukazateli 11 nezobrazí **h:00**. Váš odložený start můžete měnit až do spuštění programu.

Konec programu

Program je ukončen, až se na číselném ukazateli 11 zobrazí hodnota **0:00**.

Automatické vypnutí po ukončení programu/vnitřní osvětlení*

* podle modelu

Pro ušetření energie se myčka nádobí 1 min. nebo 120 min. po ukončení programu vypne (nastavení z výroby).

Automatické vypnutí je nastavitelné od **P:00** do **P:02**.

P:00 Spotřebič se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí, jsou-li dvírka myčky otevřena - nezávisle na tom, je-li spínač ZAP./VYP. **[1]** zapnuty nebo vypnutý. Jsou-li dvírka myčky uzavřena, je osvětlení vypnuto. Pokud by byla dvírka myčky otevřena déle jak 60 min., osvětlení se automaticky vypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí pouze tehdy, je-li nastavená hodnota **P:00**.

P:01 Zařízení se po 1 minutě vypne.

P:02 Zařízení se vypne po 120 minutách.

1. Zavřete dvírka spořebiče.
2. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tlačítko START **[9]**, dokud se nezobrazí číselná indikace **H:0...**
4. Uvolněte obě tlačítka.
Bliká světelna indikace tlačítka **[A]** a na číselném ukazateli **[11]** se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolikrát, až se na číselném ukazateli **[11]** zobrazí hodnota **P:0...** nastavená z výroby.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte tlačítko programu **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupň; je-li dosaženo hodnoty **P:02**, skočí ukazatel zpět na **P:00**.
2. Stiskněte tlačítko START **[9]**. Nastavená hodnota se uloží.

Vypnutí myčky nádobí

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zavřete přívod vody (odpadá u Aquastopu).
3. Odeberte nádobí z myčky po vychladnutí.

Upozornění

Nechejte spotřebič po ukončení programu ještě trochu vychladnout. Zabraníte tak tomu, aby unikala pára a poškodila tím tak Váš vestavěný nábytek.

Upozornění k funkci ekologické sušení:

v případě aktivovaného ekologického sušení u programu Eco 50° se na konci programu automaticky otevřou dvírka přístroje.

Tím je dosaženo nejlepšího možného sušení. Přitom může uniknout malé množství páry. **Pokud instalujete spotřebič pod pracovní desku, zamontujte ochranu proti páře***, která je součástí dodávky (postupujte podle pokynů v montážním návodu). Ochrana proti páře chrání citlivý vestavný nábytek a pracovní desky před poškozením vodní parou.

Nechte spotřebič po ukončení všech programů trochu vychladnout, než ho otevřete.

* podle modelu

Přerušení programu

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1. Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen. Jestliže byla otevřena dvířka myčky nádobí, nechejte dvířka myčky nejprve několik minut přivřená, a potom je zavřete. Jinak se vlivem přetlaku mohou samovolně otevřít dvířka spotřebiče nebo může unikat voda ze spotřebiče.
2. K pokračování programu stiskněte opět vypínač ZAP./VYP. .

Přerušení programu (Reset)

1. Držte stisknuté tlačítko 9 cca na 3 sekundy. Na číselném ukazateli 11 se zobrazí 0:0 /.
2. Průběh programu trvá asi 1 min. Na číselném ukazateli 11 se zobrazí 0:00.
3. Vypněte vypínač ZAP./VYP. .

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START 9 není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak zvýšit nepatrné doba trvání programu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)

1. Zavřete dvířka spotřebiče.
2. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. .
3. Držte stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 9, dokud se na číselném ukazateli 11 nezobrazí hodnota H:0... .
4. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka A a na číselném ukazateli 11 svítí hodnota nastavená z výroby H:04.
5. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, až se na číselném ukazateli 11 zobrazí hodnota nastavená z výroby d:00.

Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka C můžete zapnout d:0 / nebo vypnout d:00. intenzivní sušení.
2. Stiskněte tlačítko START 9. Nastavená hodnota se uloží.

Upozornění

V případě zapnutého intenzivního sušení je Eco sušení deaktivováno.



Čištění a údržba

Abyste zabránili poruchám Vašeho spotřebiče, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav spotřebiče

- Zkontrolujte mycí prostor, zda se nenacházejí uvnitř usazeniny tuků a vápníku.

Pokud najdete takové usazeniny, potom:

- Naplňte mycí prostor mycím prostředkem. Spusťte spotřebič bez nádobí s programem s nejvyšší mycí teplotou.

Používejte k čištění myčky pouze prostředky vhodné speciálně pro myčky nádobí.

- Čistěte pravidelně vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku těsnění dveří, aby zůstalo vždy čisté a hygienické.
- K zabránění tvorby nepříjemného zápachu nechávejte při delším odstavení dvírka spotřebiče pootevřená.

Nikdy nepoužívejte parní čistič k čištění myčky nádobí. Výrobce neručí za eventuální následné škody.

Čistěte pravidelně čelní stěnu spotřebiče a ovládací panel lehce navlhčeným hadříkem s trochou mycího prostředku.

Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, mohli byste tak poškrábat povrch spotřebiče.

U nerezových spotřebičů: vyhýbejte se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.

Varování - Ohrožení zdraví!

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlor!

Speciální sůl a leštění



- Kontrolujte ukazatele doplnění □ 4 a □ 5. Popřípadě doplňte sůl/leštění.

Sítka

Sítka [27] zachycuje před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se může těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z hrubého sítko, plochého, jemného sítko a mikrosítka.

1. Kontrolujte po každém mytí, jestli se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Otočte se sítkovým válcem podle vyobrazení a vyjměte sítkový systém.

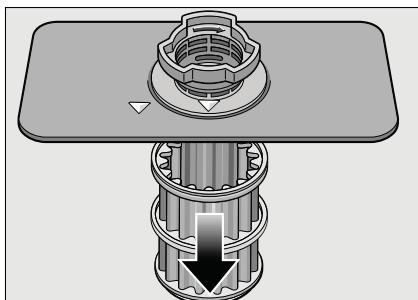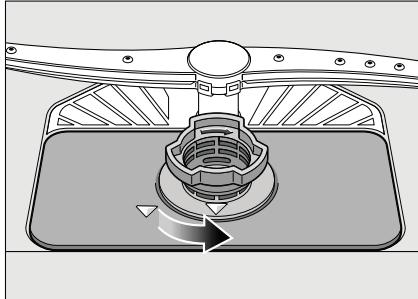


3. Sítka vycistěte pod tekoucí vodou a odstraňte případné zbytky jídel.
4. Vratěte a zašroubujte v opačném pořadí sítkový systém a dávejte pozor na to, aby po zavření bylo označení šipek proti sobě.

Ostříkovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou znečistit trysky a uložení ostříkovacích ramen [23] a [25].

1. Zkontrolujte, zda jsou trysky mycích ramen ucpány.
2. Odšroubujte vrchní ostříkovací rameno [23].
3. Stáhněte nahoru spodní ostříkovací rameno [25].

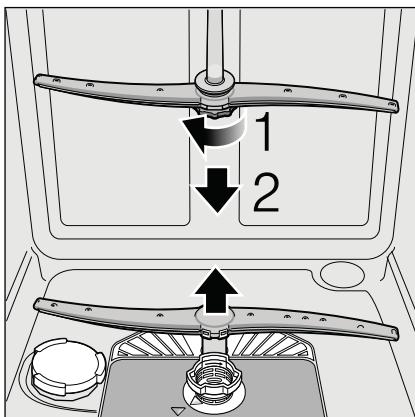

4. Vyčistěte ostříkovací ramena pod tečoucí vodou.
5. Upevněte zpět ostříkovací ramena zacvaknutím, event. je pevně přišroubujte.

? Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami.

Zajistí Vám to rychlé uvedení spotřebiče zpět do provozu.

V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění

Pokud došlo během mycího programu z neznámých důvodů k přerušení nebo se Vám spotřebič vůbec nespustil, provedte nejdříve funkci "Přerušení programu (Reset)" (viz kapitola "Obsluha spotřebiče").

⚠ Varování – Myslete na to: opravy smějí provádět pouze odborníci. K výměně některých součástí používejte pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních dílů mohou vzniknout značné škody a nebezpečí.

Čerpadlo odpadní vody


Čerpadlo odpadní vody může být zablokováno velkými zbytky jídel nebo cizími tělesy, které nebyly zachyceny sítkem.

⚠ Varování - Nebezpečí


pořezání! Dávejte pozor při čištění čerpadla, abyste se neporanili o špičaté předměty nebo o skleněné střepy.

V tomto případě:

1. Nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Odeberte horní [22] a spodní [28] koš.
3. Vyjměte a rozeberte sítnka [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. pomocí mycí houby.
5. Za pomocí lžičky vypačte (viz obrázek) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyndejte.

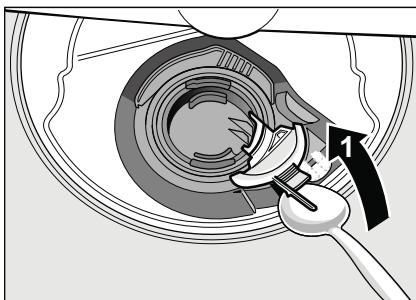


6. Zkontroluje, zda v oběžném kole nejsou cizí předměty, popř. je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy a zatlačte směrem dolů, dokud nezacvakne.

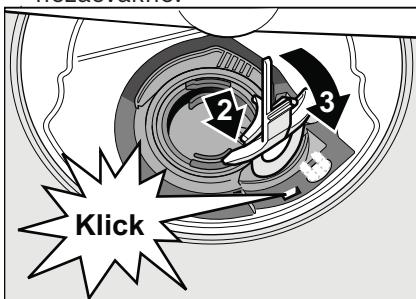


8. Vratěte sítnka.
9. Nasad'te znova koše.

Tabulka poruch

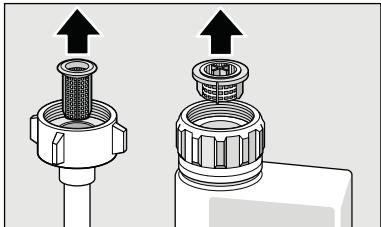Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí "Kontrola přívodu vody" [3] .	Přívodní hadice je přeložená. Uzavřený přívod vody. Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Položte přívodní hadici bez přeložení. Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko v přívodu vody je ucpané.	Vypněte spotřebič. Vytáhněte zástrčku spotřebiče. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.
		 <p>Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.</p>
Svítí kód chyby E:07 .	Nasávací otvor na pravé vnitřní straně spotřebiče je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítí kód chyby E:12 .	Topné těleso je zanesené nebo ucpané.	Vyčistěte spotřebič čisticími prostředky nebo provedte odvápnění. Spusťte myčku se zmékčovačem vody a zkontrolujte nastavení. (viz kapitola "Zařízení ke zmékčování vody/Speciální sůl").
Svítí kód chyby E:22 .	Sítka [27] jsou špinavá nebo ucpaná.	Vyčistěte sítka (viz "Čištění a údržba").
Svítí kód chyby E:24 .	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody. Sifonová přípojka je ještě zavřená. Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Položte hadici bez přeložení, popř. odstraňte zbytky. Zkontrolujte přípojku na sifonu, popř. ji otevřete. Zajistěte kryt zaklapnutím. (viz "Čerpadlo odpadní vody").
Svítí kód chyby E:25 .	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaklapnutím (viz "Čerpadlo odpadní vody").

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby E:27 . Příliš nízké síťové napětí.		Žádná chyba spotřebiče, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektroinstalaci.
V číselné indikaci se zobrazí jiný kód chyby (E:01 do E:30).	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. [1] . Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znova, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveděte kód chyby.
Na číselném ukazateli 9 se zobrazí L nebo H .	Nejedná se o žádnou poruchu!	Viz TurboSpeed 20 minut v kapitole "Přehled programů".*
Displej bliká.	Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zavřete dvířka. Dbejte na to, aby z koše nevyčnívaly žádné předměty (nádobí, osvěžovač) a neomezovaly tím zavření dvířek.
Svítí ukazatel doplnění soli [4] nebo leštidla [5] .	Chybí leštidlo. Chybí sůl. Čidlo nerozpozná tablety soli.	Doplňte leštidlo. Doplňte speciální sůl. Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli [4] nebo leštidla [5] .	Ukazatel doplnění je vypnutý. K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Aktivování/deaktivování (viz kapitola "Zařízení ke zmékčování vody/Speciální sůl"). Zkontrolujte stav naplnění zásobníku.
Po ukončení programu zůstane stát voda ve spotřebiči.	Je ucpaný sítkový systém nebo oblast pod sítky [27] . Program ještě není ukončen.	Vyčistěte sítník a oblast pod sítky (viz "Čerpadlo odpadní vody"). Počkejte na konec programu nebo proveděte Reset (viz "Přerušení programu").

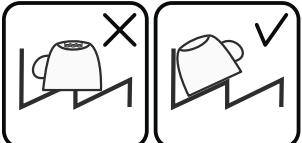Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku. Byl zvolen program bez sušení. Nahromadění vody v prohlubných nádobí a příborech.	Doplňte leštidlo. Zvolte program se sušením (viz "Přehled programů", "Průběh programu"). Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušícím výkonom. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušící výkon.
	Intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte intenzivní sušení (viz "Obsluha spotřebiče").
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí teprve 30 min po ukončení programu.
	Použité leštidlo má špatný sušící výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ostatní produkty mají značně horší účinnost.
	Na konci programu Eco 50° se neotevřou dvírka. Spára dvírek není správně nastavena.	Pomocí montážního návodu nastavte dvírka tak, aby jejich spára činila minimálně 70 až 150 mm.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v zásuvce na příbory nesprávně roztríděné. Příbory jsou v zásuvce na příbory nesprávně roztríděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku. Příbory správně roztrídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Zádná chyba spotřebiče.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení" jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečně volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Ostříkovací rameno se nemůže otáčet.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacího ramena (viz "Čištění a údržba").
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacího ramena (viz "Čištění a údržba").
	Sítka [27] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka (viz "Čištění a údržba").
	Nesprávně nasazená nebo nezaskočená sítka [27].	Nasadte správně sítka a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivně.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.	Do záhytné misky na tablety [24] neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovače. Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí (viz kapitola "Nádobí").
	Víko zásobníku pro mycí prostředek je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.

Porucha	Příčina	Odstranění
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvýšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit. Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte. Zvýšte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit. Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 8,9 mmol/l. Mycí prostředek 3in1 (3 v 1) nebo Bio/eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte. Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl. Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
Zbytky čaje nebo rténky na nádobí.	Poddávkování mycího prostředku. Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvýšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte. Zvolte silnější mycí program.
	Příliš nízká mycí teplota Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou. Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze cístečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.

Porucha	Příčina	Odstanení
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí,...) nebo z vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápník), "mýdlový" povlak.	Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování (viz kapitola "Zmékčovací zařízení/Speciální sůl").
Zbarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Zbarvení plastových částí uvnitř spotřebiče.	Plastové části uvnitř spotřebiče se mohou během životnosti myčky nádobí zbarvit.	Zbarvení je normální a neovlivňuje funkčnost myčky nádobí.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidel.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.
	Není naplněno leštido nebo je nastaveno příliš malé množství.	Použijte leštido a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno nádobím, (víko se úplně neotevře).	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno nádobím. Do záchytné misky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.

Porucha	Příčina	Odstranění
Začínající nebo již existující ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze ruční mytí.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte zmékčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou na korozi náchylnější. Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojetí hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Používejte nerezavějící příbory. Nemyjte žádné rezavějící díly.
Dvířka nelze zavřít.	Ve vodě je příliš vysoký obsah soli, protože uzávěr zásobníku není pevně zašroubován nebo proto, že se sůl při doplňování rozspala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete, rozsypanou sůl odstraňte.
Víko zásobníku mycího prostředku se nedá uzavřít.	Není v pořádku domovní pojistka. Není zastrčen síťový kabel.	Zkontrolujte pojistku. Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte funkčnost síťové zástrčky.
	Nejsou správně zavřená dvířka myčky nádobí.	Zavřete dvířka.
	Nečekali jste na ukončení programu.	Provedete Reset (viz "Přerušení programu").

Porucha	Příčina	Odstranění
Na konci programu Eco 50° se automaticky neotevřou dvířka spotřebiče.	Je aktivována dětská pojistka. Eco sušení je deaktivováno. Není zvolený program Eco 50°. Je zvolena přídavná funkce. Zrušte přídavnou funkci. Je zapnuté intenzivní sušení. Nejsou správně nastavena dvířka přístroje.	Deaktivujte dětskou pojistku (viz kapitola "Obsluha spotřebiče"). Aktivujte dvířka spotřebiče (viz kapitola "Obsluha spotřebiče"). Zvolte program Eco 50°. Vypněte intenzivní sušení. Pomocí montážního návodu nastavte dvířka tak, aby jejich spára činila minimálně 70 až 150 mm.
Dveře se dají jen obtížně otevřít.	K nastavení spáry dvírek jste použili špatné šrouby. Příliš dlouhé šrouby mohou v případě zašroubování deaktivovat ekologické sušení.	K nastavení dvírek použijte šrouby o maximální velikosti ø 4x30 (jsou součástí dodávky, viz "Montážní návod").
Dvířka nelze zavřít.	Bezpečnostní zařízení vypne funkci ekologického sušení. Pravděpodobně došlo k technické závadě.	Zavolejte zákaznický servis.
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Dětská pojistka je aktivována.	Deaktivujte dětskou pojistku. (Viz "Návod k použití").
Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek nebo v záhytné misce na tablety.	Zámek dvíří je aktitován. Zavření dvírek je omezeno v důsledku nevhodné instalace.	Zavřete dvířka s větším vynaložením síly. Zkontrolujte vestavěné spotřebiče: dvířka nebo nástavbové díly na sebe nesmí při zavírání narážet.
Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek nebo v záhytné misce na tablety.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	Odstaňte zbytky mycího prostředku.
	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Zajistěte, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
	Zásobník na mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.


Porucha	Příčina	Odstanení
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvírka nejsou úplně zavřená. Do záhytné misky na tablety neumístujte žádné nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dveřek a brání spolehlivému zavření dveřek.	Zavřete dvírka. Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektr. proudu nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu nebo vody.
Hluk plnicího ventilu.	Hluk je závislý na instalaci spotřebiče, není to chyba spotřebiče. Hluk nemá vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo. Při malé náplni narází vodní proud přímo na vanu myčky. Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarazela do nádobí. Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte. Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštítla je prostředek pro ruční mytí. Rozlité leštítlo.	Zásobník na leštítlo okamžitě naplňte leštídlem. Odstraňte leštítlo hadrem.

* podle modelu



Zákaznický servis

Pokud se Vám nepodaří poruchu odstranit, obratte se prosím na servis. Najdeme vždy vhodné řešení a zabráníme tím zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k použití nebo v přiloženém seznamu servisů. Při zavolání uveďte prosím číslo spotřebiče (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FO = 2), které najdete na typovém štítku [32] na dveřích spotřebiče.

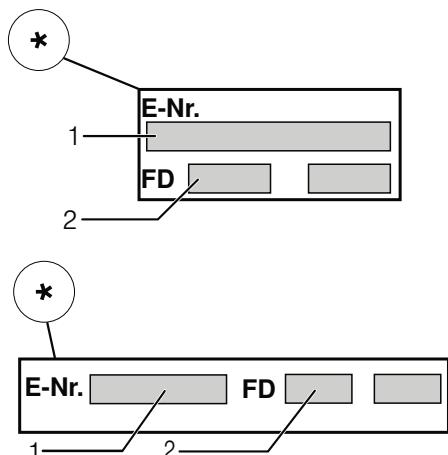

Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obratte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí spotřebiče.

* podle modelu



Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické přípojně hodnoty musí odpovidat požadovaným kritériím, která jsou uvedena v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. kontrola při dodání,
2. instalace,
3. přípojka odpadní vody,
4. přípojka pitné vody,
5. elektrické připojení.

Rozsah dodávky

Při reklamacích se obratěte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
 - Návod k použití
 - Montážní návod
 - Záruční list*
 - Montážní materiál
 - Tlumící plechový kryt*
 - Gumová zástěrka*
 - Síťový kabel
- * podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při instalaci".

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její funkčnosti. Po přezkoušení mohou uvnitř myčky zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

Hmotnost:

Max. 60 kg

Napětí:

220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz

Přípojná hodnota:

2,0 - 2,4 kW

Jištění:

10/16 A (UK 13 A)

Příkon:

Vypnutý stav (Po)* 0,10 W

Zapnutý stav (Pl)* 0,10 W

* Podle nařízení (EU) č. 1016/2010 a 1059/2010 mohou přídavné funkce a nastavení zvyšovat příkon.

Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

minimálně 10 litrů/minutu.

Teplota vody:

studená voda, u teplé vody max. teplota 60 °C.

Kapacita:

12 - 15 souprav (podle modelu).

Instalace

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zed' nebo vestavěním pod pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Z montážního návodu si zjistěte potřebné pracovní kroky, event. namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
2. Hadici odpadní vody připojte na odtokové hrdlo sifónu. Dávejte pozor, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe, a aby žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

Přípojka pitné vody

- Podle montážního návodu připojte přípojku pitné vody pomocí přiložených dílů na přívod vody.
Dávejte pozor na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
- Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

minimálně 10 litrů/minutu.

Teplota vody:

studená voda; u teplé vody max. teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody *

* podle modelu

Myčku nádobí můžete připojit na studenou nebo teplou vodu maximální teploty 60 °C.

Připojení na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. ze solárního zařízení s oběhovým vedením.

Ušetří se při tom energie a čas.

S nastavením teplé vody **A:0** i můžete Váš spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.

Doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) je nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C.

Nedoporučuje se připojení na teplou vodu, pokud se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

Nastavení teplé vody:

- Zavřete dvírka spotřebiče.
 - Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
 - Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tlačítko START **[9]** tak dlouho, dokud se nezobrazí číselná indikace **H:0...**
 - Uvolněte obě tlačítka.
- Bliká indikace tlačítka **[A]** a na číselném ukazateli **[11]** se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
- Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolikrát, až se na číselném ukazateli **[11]** zobrazí hodnota nastavená z výroby **R:00**.

Pro změnu nastavení:

- Stisknutím tlačítka **[C]** můžete nastavení teplé vody vypnout **R:00** nebo zapnout **R:01**.
- Stiskněte tlačítko START **[9]**. Nastavená hodnota se uloží.

Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zástrčky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek **[32]**.

- Síťová zástrčka musí být v blízkosti spotřebiče, a také musí být po vestavění volně přístupná. Pokud není síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje pouze při napájení proudem.

Demontáž

Dodržujte i v tomto případě pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vypusťte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:


1. Otevřete přívod vody.
 2. Zavřete dvířka.
 3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
 4. Zvolte program s nevyšší teplotou. Na číselném ukazateli 11 se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
 5. Stiskněte tlačítko START 9. Program se spustí.
 6. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START 9 tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace **0:00**!. Asi po 1 min. se na číselné indikaci zobrazí **0:00**.
 7. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
 8. Zavřete přívod vody.
Odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.
- Přepravujte spotřebič pouze ve svíslé poloze. (Tím se do řízení spotřebiče nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu).

Zabezpečení proti zamrznutí


Pokud stojí spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit. (viz "Přeprava").

Změny vyhrazeny


Dětská pojistka (zablokování dvírek) *

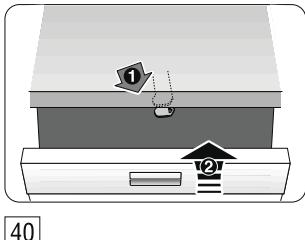

40

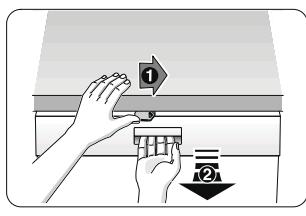

41

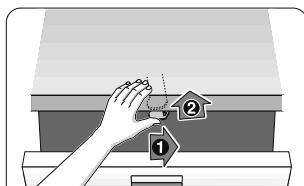


42

- 40 Aktivování dětské pojistky.
- 41 Otevření dvírek s aktivovanou dětskou pojistkou.
- 42 Deaktivování dětské pojistky.

⚠️ Varování

Pokud opouštíte spotřebič, zavřete vždy úpne jeho dvírka.
Jen tak chráníte Vaše děti před možným nebezpečím.

Ostřikovací hlava na plechy na pečení *

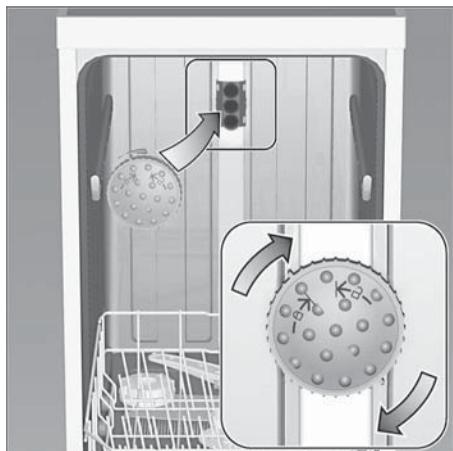

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete myít velké plechy nebo mřížky a rovněž talíře s průměrem větším než 30 cm (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře). K tomu účelu vyndeje horní koš a nasadte ostřikovací hlavu tak, jak je vyobrazeno na nákresu.

Aby proud vody mohl ostřikovat všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 4 plechy na pečení a 2 mřížky).

Provozujte myčku nádobí vždy s horním košem nebo ostřikovací hlavou na plechy na pečení.

* u některých modelů

Záruka AQUA-STOP


odpadá u spotřebičů bez Aqua-Stop

Kromě záručních reklamací k prodejci, plynoucích z podmínek kupní smlouvy a našich záručních podmínek, neseme zodpovědnost za způsobené škody při splnění těchto podmínek:

1. Pokud dojde vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, uhradíme škody soukromým uživatelům. Aby bylo dosaženo bezpečnosti proti úniku vody, musí být spotřebič připojen k elektrické síti.
2. Tato záruka spolehlivosti platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem Aqua-Stop podle našeho návodu. Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení systému Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo vadné armatury až po přípojku systému Aqua-Stop na přívodu vody.
4. Na spotřebiče se systémem Aqua-Stop není v zásadě nutné dohlížet během provozu, popř. je poté zajistit uzavřením přívodu vody. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, Vám doporučujeme uzavřít přívod vody.



9001012097 de (9504) 640MG

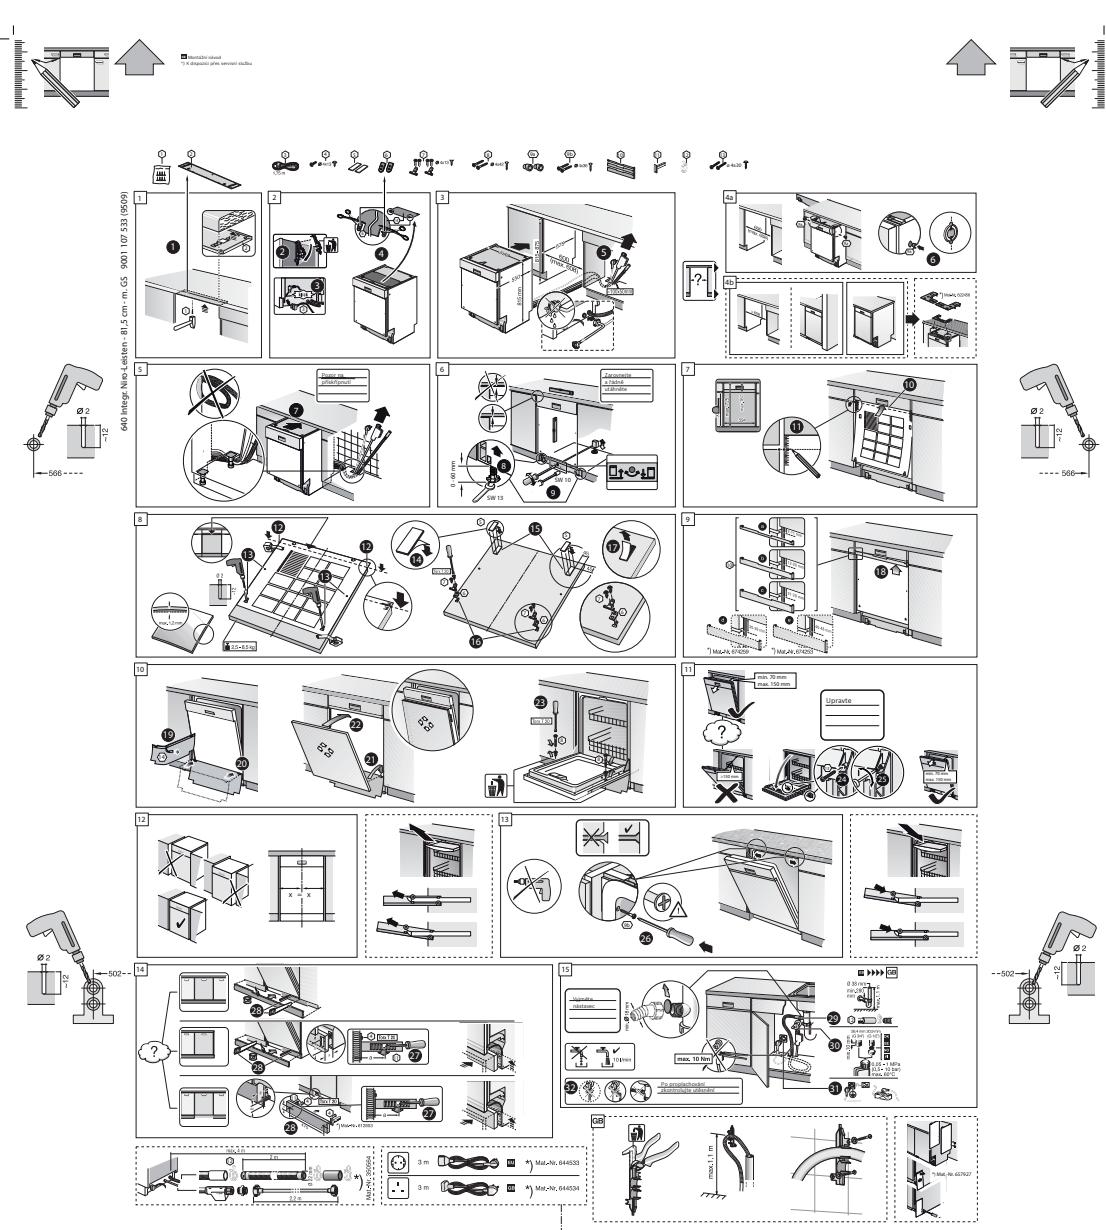



Stručně a pouhodlě.
Vše, co Vaše myčka
potřebuje...
Před prvním použitím ještě
prostudujte návod
k instalaci a použití.

1

Zvláštní hodnota myčky vody ...
WATER OUTPUT SETTING: 20 °C

Tvrdost HdH	Rozsah tvrdosti	mmol/l na sporebitní	Hodnoty myčky
0-6	mělká	0 - 11	H07
7-8	mělká	1,2-14	H07
9-10	středně	1,5-18	H07
11-12	středně	1,9-22,1	H07
13-16	středně	2,2-27	H07
17-21	tvrz.	3,0-3,7	H05
22-30	tvrz.	3,8-5,4	H05
31-50	tvrz.	5,5-8,9	H07

Rychle udeľat ...
a takto nastavit

Zvolte výkon ZAP/VVP.

Upravte ovládací programu A a tiskněte tačítko START tak
druhou, až se zobrazí číslování H0...
Bla bla bla...

Sifikujte programové tačítko C.

Každou nastavenou hodnotu zvýší o jeden stupně.
Jen při dosažení hodnoty H07. Stisknout výkon START. Nastavená hodnota se uloží ve spomípací.
Sifikujte tačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spomípací.

Phéní speciální soli

Rozpolušti vodní kámen (není nutné při nastavené hodnotě 0)

Otevřete šroubovací uzávěr.	Napříjmte nádobu na sůl před povrch mytí vodou.	Naopak zavřete uzávěr.
Dokonale leště...	Napříjmte speciální sůl (nikdy nejdřív mytí prostředek).	Zavřete uzávěr.

Phéní leštědia

Slyšitelně označení 1, zvedněte uzávěr 2.

Slyšitelně označení 1, zvedněte uzávěr 2.	Napříjmte leštědio.	Zavřete šroubovací uzávěr. Innen máte začít s mytem.

Zapnutí spotřebitele

Slyšitelně označení 1, zvedněte uzávěr 2.

1. Stiskněte tačítko START.	2. Slyšitelně označení 1, zvedněte uzávěr 2.	3. Vložte do myčky nádobu s mytem.

Phéní myčího prostředku

Otevřete uzávěr
(stiskněte tačítko).

1. Otevřete uzávěr (stiskněte tačítko).	2. Připojte mycí prostředek (neni vhodné pro všechny programy). Odejte před pokynem výrobce.	3. Zapněte programové tačítko C. Stiskněte tačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spomípací.

Volba programu

Rychle, černě nebo intenzivně...

1. Přehled programů	2. Vložte mycí prostředek do suchého zásobníku. Zazavřete uzávěr.	3. Zvýroběte mycí prostředek se svařovacími vlnami pro mytí.
V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Právě uvedené programy a jejich ignorování jsou uvedeny na Vášem ovládacím panelu. Udaje kromogramů mytí hodnoty hodnoty laboratorního měření podle evropské normy EN 50242.	Pozor: Kombinovaný mycí prostředek není vhodný pro všechny programy. Odejte před pokynem výrobce.	
* Program, který je vhodný pro provoz v noci: ** Program, který je vhodný pro provoz v den: *** pořízení i náří		

1/2 Polovitní náplň	Intenzivní zóna	Extra svaření
...když je méně nádoby, ...při zvýšeném spotřebě energie a čas.	intenzivní zóna s rozdělením mytí voda a proužek	zlepší vyrobenou mytí se zvýšenou hygiénou.

Spušťení programu Začínáme...

Případné funkce **


1/2	Intenzivní zóna	Extra svaření
...když je méně nádoby, ...při zvýšeném spotřebě energie a čas.	intenzivní zóna s rozdělením mytí voda a proužek	zlepší vyrobenou mytí se zvýšenou hygiénou.



Vypnutí programu Vše je čisté...

Čistění a údržba


Sítko
Sítko kontrole, vyčistěte.

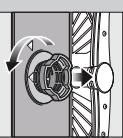


Sítový válec otoče, vyměňte sítkový systém...




Vyčistěte pod sítkovým vodou...

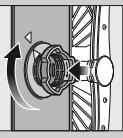

Nasadte ...

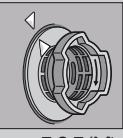

Nasadte zpět oštítkovací rameno ...

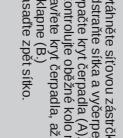


a našroubujte DBEJTE označení na sítku


Pro perfektní výsledky mytí...

Čistění čepadla odpadní vody


Oštítkovací ramena
... odstranění/výčistění.

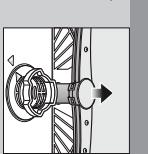

Vymáhajete nahoru společně oštítkovací rameno ...

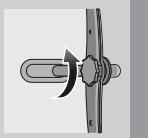

Oštítkujte horní oštítkovací rameno ...

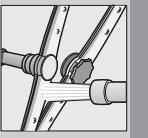

Nasadte ...



Nasadte zpět oštítkovací rameno ...



Další pokyny naleznete v rámcu k použití.

Odstaňte malé poruchy sami ...

Poucha

Možné příčny

Odstaňení

Svítí ukazatel "■".

Přírodní hadice je uzavřena nebo zanesená usazenninami.

Otevřete přívod vody.

- ▶ Otevřete přívod vody.
- ▶ 2. Vysávání sítko přívodu vody, při otevření přívodu vody musí být průtok vody minimálně 10 mm. Při základním protoku vody nechte všechny přívody.
- ▶ Použite přívodní hadici bez přehlenení.

- ▶ Znečištěné nebo upadené sítko.
- ▶ Uzavřená nebo zlomená hadice odpadní vody.
- ▶ Kryt černadla odpadní vody není namontován.
- ▶ Zablokované čepadlo odpadní vody.

- ▶ Svítí kod chyby "E-22".
- ▶ Svítí kod chyby "E-24" a ukaželej.
- ▶ Namontujte kryt čepadla (viz návod).
- ▶ Vyčistěte sítko (viz návod).

- ▶ Svítí kod chyby "E-25" a ukaželej.
- ▶ Volaje zákaznický servis (a zdroje kod chyby).
- ▶ Odpojte sprchku ze části české.

- ▶ Zbyková voda ve spotrubě.
- ▶ Rez na přívorech.

- ▶ Program ještě nebyl ukončen.
- ▶ Přírody nejsou používány více.
- ▶ Rezavění

... protože svépomoc se vyplatí!

Poucha

Možné příčny

Odstaňení

Nádoba není čistá.

Písek nebo násobení usazeny na nádobu.

Nádoba není suchá.

Skvrny a šmouly.

Leštění

Nádoba leží na sobě popř. nad sebou.

Máno myčky je prostředkem.

Přísl. mnoho leštění/příliš málo

Na vnitřní nebo výpovědní skvrny zvýšte dávkování.

Způsob používání.

Aktivace intenzivního sízení (pouze modul).

Nastavte správné zařízení k zaměkání vody.

Chybí speciální sítě.

Zde je uvedený návod pro mytí v myčce.

Použijte sklenici vhodné pro mytí v myčce.

Přeúsení programu ...

Nádobi správně poskládejte ...

Podílejte během programu tačítko START po dobu cca. 3 vteřiny (Reset),

Náčrtek vlnového mytí (bez základního programu, vodu, maziva, barev, halogenovatých elipt., velkého zdrojů hřeblařadly, mlečného výrobku a pokrmu) a poskládejte do myčky podle návodu ukončí, zobrazení



Na číslovém ukazateli se zobrazí 0,01. Pocca. 1 minutu se program ukončí, zobrazení

Náčrtek vlnového mytí (bez základního programu, vodu, maziva, barev, halogenovatých elipt., velkého zdrojů hřeblařadly, mlečného výrobku a pokrmu) a poskládejte do myčky podle návodu ukončí, zobrazení

Vypněte spotrubu.




cz





* **Upozornění:**
Dodržujte odstup!


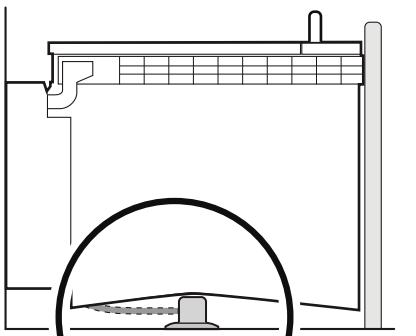
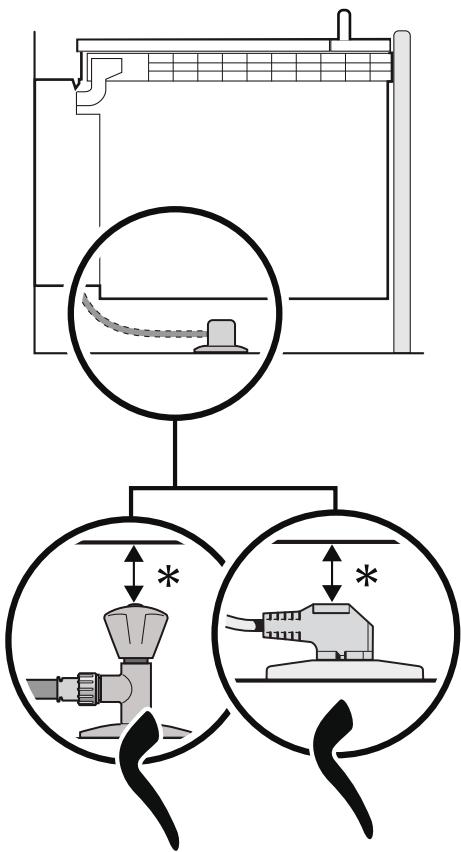


9000 905 744 (9305)

9000 905 744 (9305)

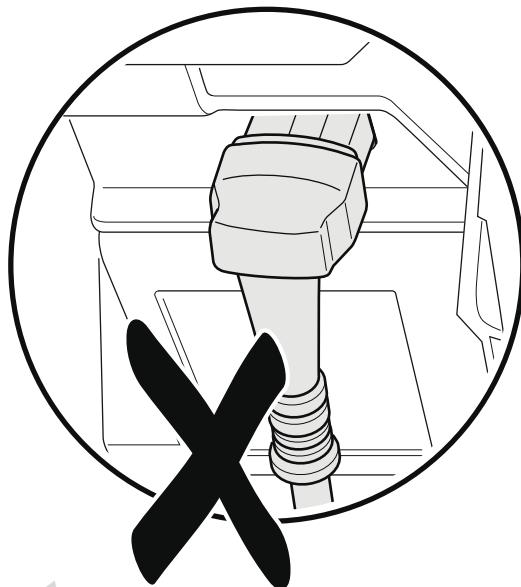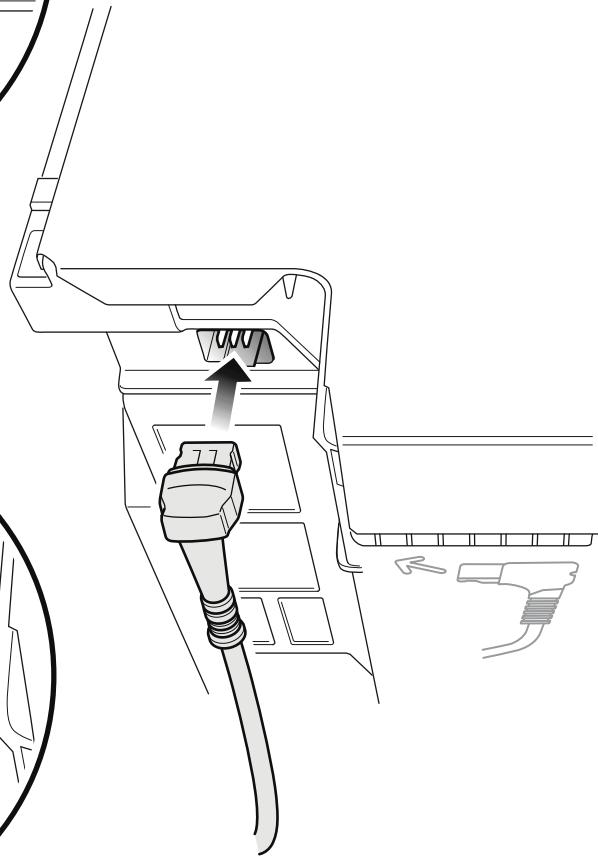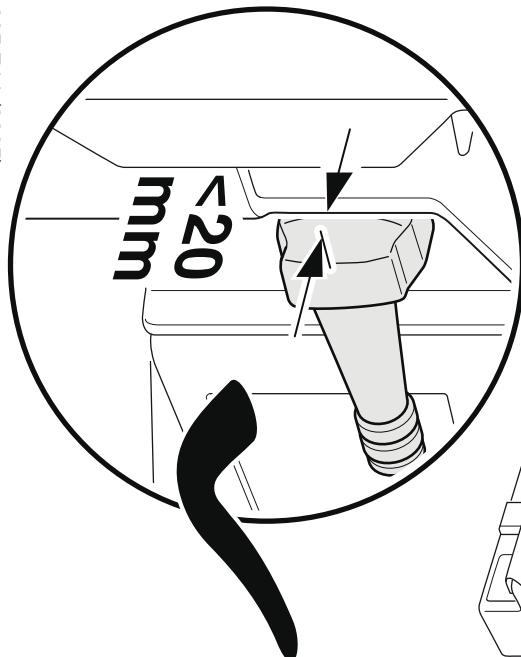

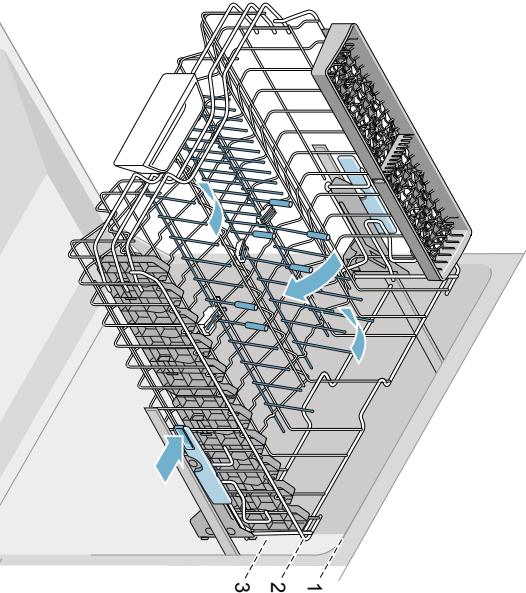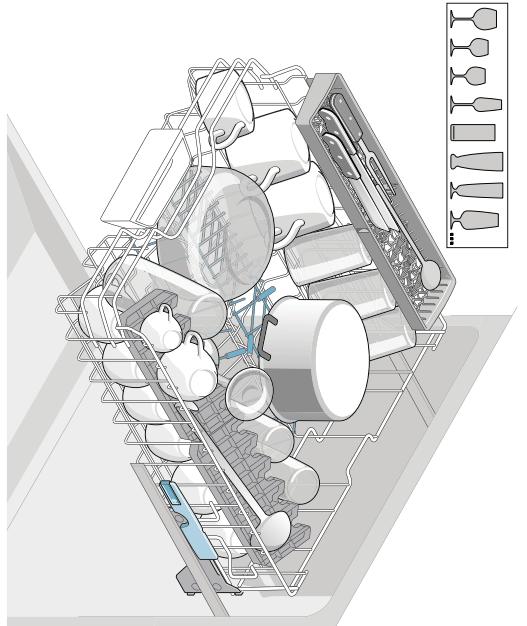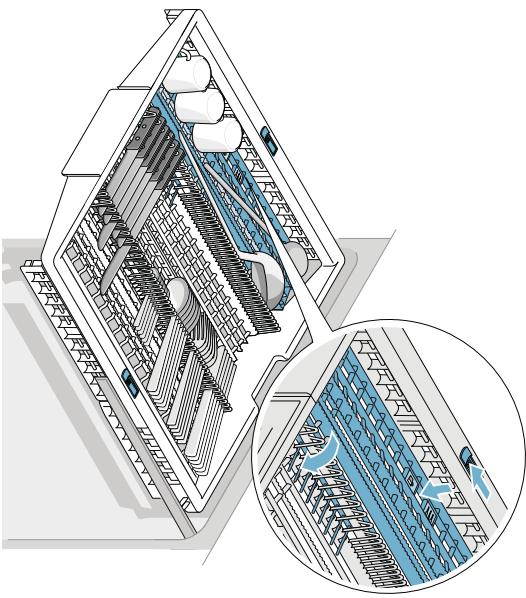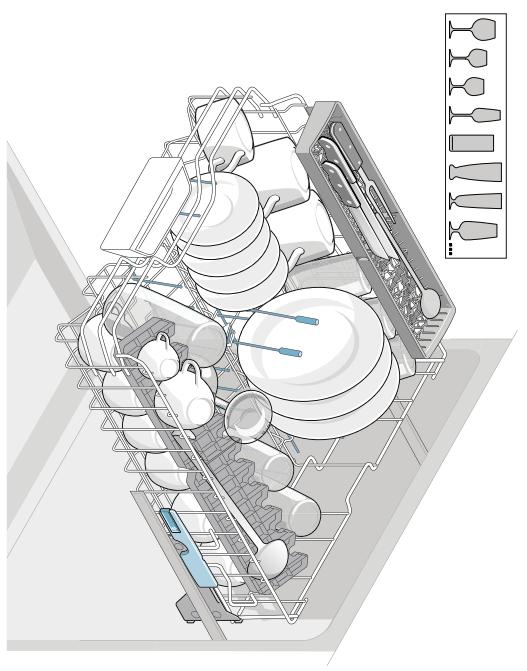

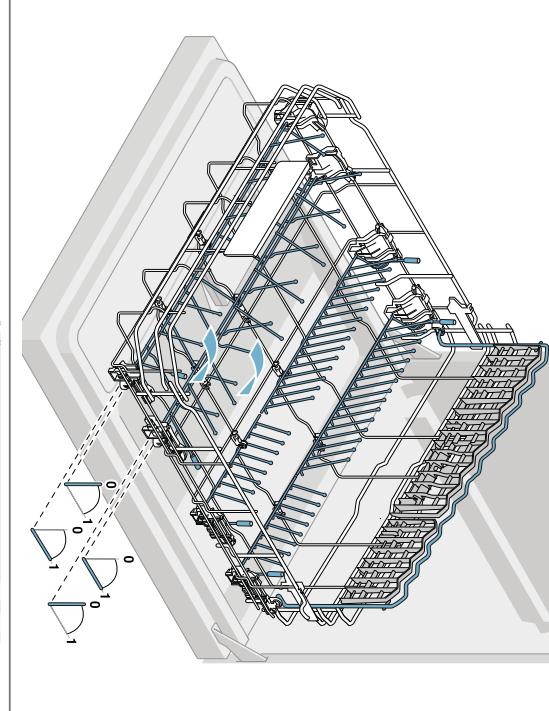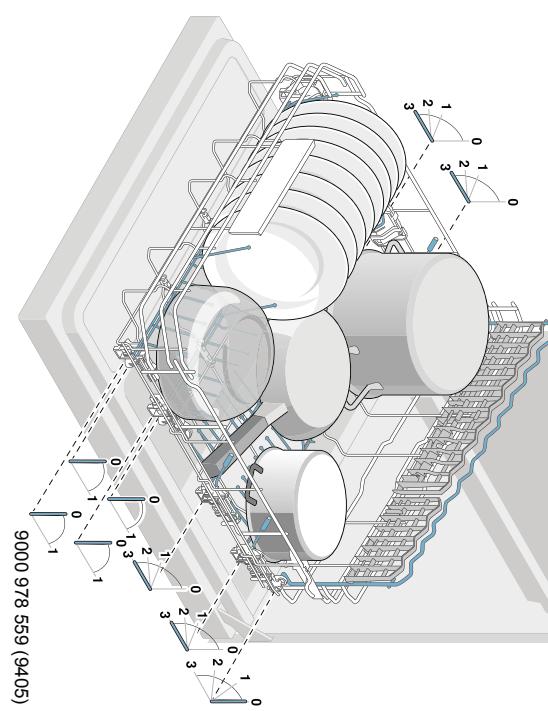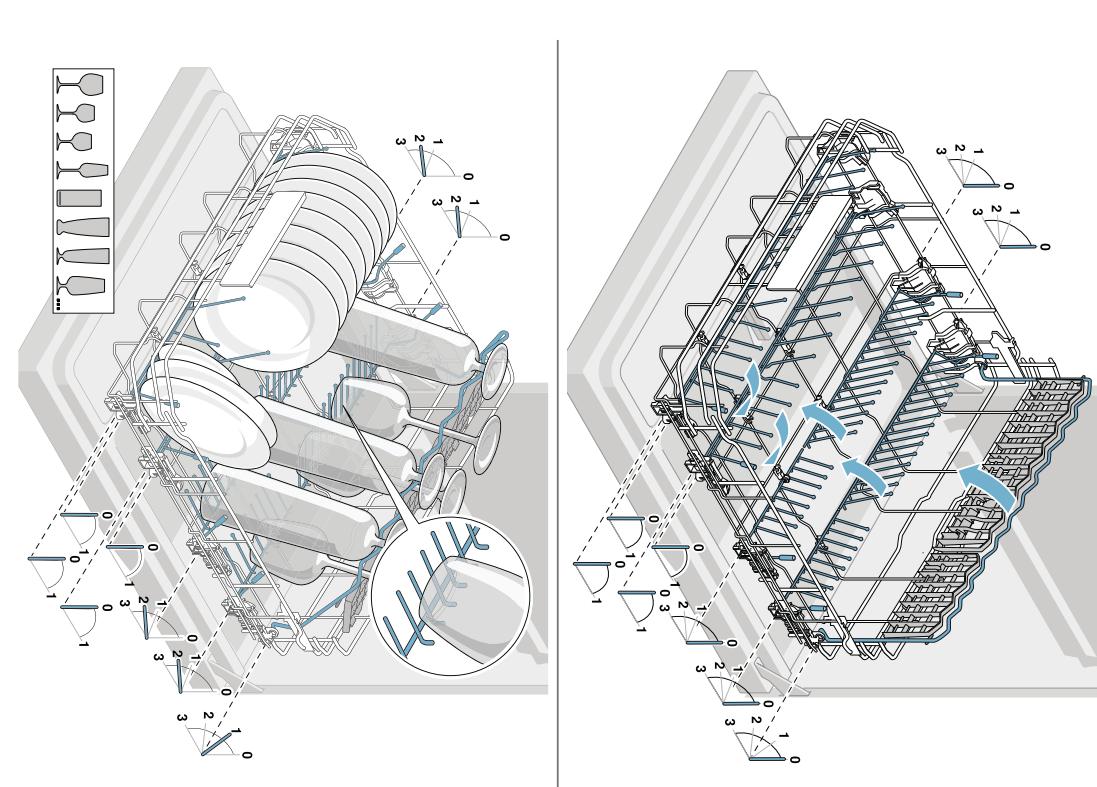

9000 978 559 (9405)

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350 158 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	BOSCH
Prodejní označení	SMI69P25EU
Počet standardních sad nádobí	13
Třída energetické účinnosti (A+++.. nejnižší spotřeba až D ...nejvyšší spotřeba)	A++
Spotřeba energie ¹⁾ v kWh	262
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh	0,92
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W	0,1/0,1
Spotřeba vody ²⁾ v l	1820
Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)	A
Standardní program ³⁾	Eco 50°C
Doba trvání standardního programu v min	195
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v min.	0
Hlučnost ⁴⁾ v dB (A) re 1 pW	42
Vestavný spotřebič, určený k montáži	ANO

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
- 4) Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 42 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.
Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii oprávněního listu. **Oprávní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem oprávněního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii oprávněního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





Umyvačka riadu

SMI69P25EU



BOSCH

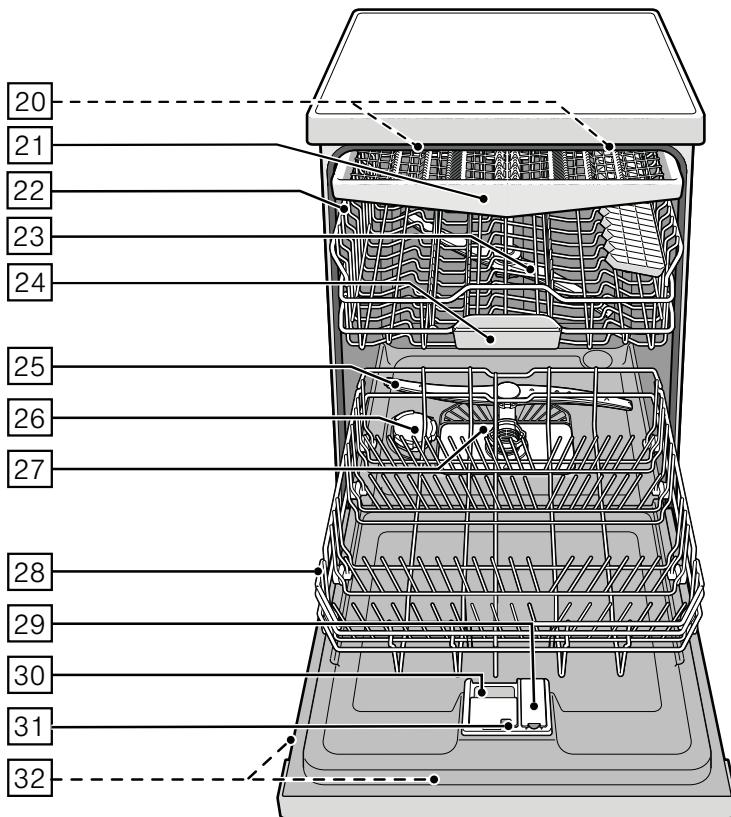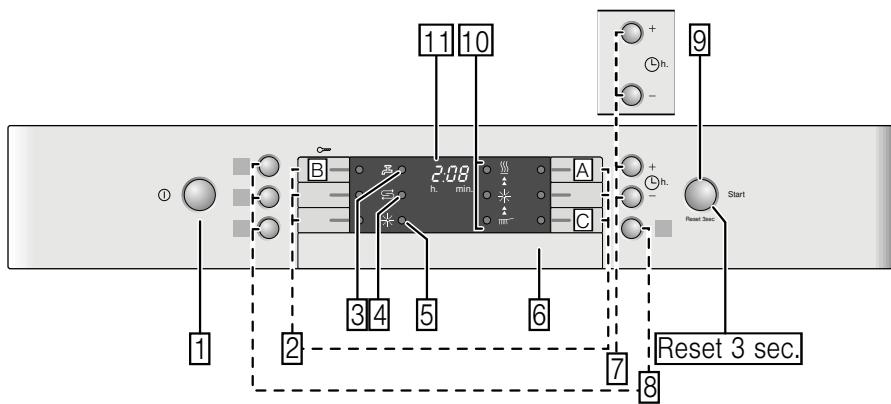

Obsah

 Použitie podľa určenia	4	 Riad	14
 Bezpečnostné pokyny	4	Nevhodný riad	14
Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky	5	Poškodenie pohárov a riadu	15
Pri dodání	5	Uloženie riadu	15
Pri inštalácii	5	Vyberanie riadu	15
V bežnej prevádzke	7	Šálky a poháre	15
Zablokovanie dvierok	7	Hrnce	16
Zablokovanie tlačidiel	7	Zásuvka na príbory	16
Pri poškodení	8	Sklopné kolíky	17
Pri likvidácii	8	Držiak malých dielov	17
 Ochrana životného prostredia	10	Úprava výšky koša	17
Obal	10	 Umývací prostriedok	18
Starý spotrebič	10	Plnenie umývacieho prostriedoku	19
 Zoznamenie sa so spotrebičom	10	Kombinovaný umývací prostriedok	20
Eco sušenie	10	 Prehľad programov	21
Ovládací panel	10	Volba programu	22
Vnútorný priestor	11	Informácie pre skúšobné ústavy	22
Prehľad ponuky	11	 Prídavné funkcie	22
 Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ	11	Úspora času (VarioSpeedPlus)	22
Nastavenie	11	Polovičná náplň	22
Tabuľka tvrdosti vody	12	HygienaPlus	22
Použitie špeciálnej soli	12	Intenzívna zóna	22
Použitie umývacích prostriedkov s komponentou soli	12	Extra sušenie	22
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody	13	 Obsluha spotrebiča	23
 Leštido	13	Programové údaje	23
Nastavenie množstva leštida	14	Aqua senzor	23
Vypnutie ukazovateľa a doplnenia leštida	14	Eco sušenie	23
		Zapnutie umývačky riadu	24
		Ukazovateľ priebehu programu	24
		Ukazovateľ zostatkového času	24
		Odložený štart	24
		Koniec programu	24

Automatické vypnutie po ukončení programu/vnútorné osvetlenie	25
Vypnutie umývačky riadu	25
Prerušenie programu	26
Predčasné ukončenie programu	26
Zmena programu	26
Intenzívne sušenie	26

 Čistenie a údržba	27
Celkový stav spotrebiča	27
Špeciálna soľ a leštido	27
Filtre	28
Ostrekovacie ramená	28

 Čo robiť v prípade poruchy?	29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Čerpadlo odpadovej vody	29
-------------------------------	----

Tabuľka porúch	30
----------------------	----

 Zákaznícky servis	39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

 Inštalácia a pripojenie	39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Rozsah dodávky	39
----------------------	----

Bezpečnostné pokyny	39
---------------------------	----

Dodanie	40
---------------	----

Technické údaje	40
-----------------------	----

Inštalácia	40
------------------	----

Prípojka odpadovej vody	40
-------------------------------	----

Prípojka pitnej vody	41
----------------------------	----

Prípojka teplej vody	41
----------------------------	----

Elektrické pripojenie	41
-----------------------------	----

Demontáž	42
----------------	----

Preprava	42
----------------	----

Zabezpečenie proti zamrznutiu	42
-------------------------------------	----

(Vypustenie spotrebiča)	42
-------------------------------	----



Použitie podľa určenia

■ Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.

■ Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.



Bezpečnostné pokyny

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, smú spotrebič používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo pokiaľ ich táto osoba poučí, ako spotrebič bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču a pripájaciemu káblu.

Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča. Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Pri dodaní

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Nepoužívajte poškodený spotrebič, obráťte sa na svojho dodávateľa.

2. Zlikvidujte, prosím, predpisovo obalový materiál.
3. Nenechávajte hrajúcim sa detom obal a jeho časti. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii vol'ne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Zapájajte spotrebič podľa návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Umývačka riadu musí byť pri inštalácii odpojená od siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku [\[32\]](#).

- Ak je sietový kábel spotrebiča poškodený, je ho potrebné vymeníť za špeciálnu prípojku. Aby ste zabránili ohrozeniu, je potrebné zaobstaráť prípojku iba v zákazníckom servise.
- Ak umývačku vstaviate do vysokej skrinky, musí sa táto skrinka riadne upevniť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné spotrebiče, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu uvedené v montážnom návode príslušného spotrebiča.
- Aby bola zaručená spol'ahlivá prevádzka spotrebiča, dbajte na pokyny uvedené v montážnom návode.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcu týchto spotrebičov a zistite, či je možné umývačku riadu inštalovať nad alebo pod daný spotrebič.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Ak nainštalujete nad umývačku riadu mikrovlnnú rúru, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrovateľné umývačky riadu iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vyhrievacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.

- Po inštalácii umývačky riadu musí byť sietová zástrčka vol'ne prístupná. (pozrite Elektrické pripojenie)
- Pri niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú napájacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

V bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie, ktoré nájdete na obaloch umývacích prípravkov a leštidiel.

Detská poistka (zablokovanie dvierok) *

Popis detskej poistiky nájdete v zadnej časti návodu.

* podľ'a modelu

Detská poistka (zablokovanie tlačidiel)

Spotrebič môžete zaistíť proti neúmyselnému prerušeniu programu (napr. chybnou obsluhou deťmi).

Aktivovanie zablokovania tlačidiel:

1. Spustite požadovaný program.
2. Držte tlačidlo  cca 4 s stlačené, až sa  zobrazí na číselnom ukazovateli.

Ak bude v priebehu programu niektoré z tlačidiel stlačené, zobrazí sa  na číselnom ukazovateli. Predčasné ukončenie programu (Reset) nie je možné.

Deaktivovanie zablokovania tlačidiel:

- Držte tlačidlo  cca 4 s stlačené, kým na ukazovateli symbol  nezhasne.

S ukončením programu ( v číselnej indikácii) je zrušené blokovanie tlačidiel. Pri výpadku prúdu zostane blokovanie tlačidiel zachované. Pri každom novom spustení programu sa zablokovanie tlačidiel musí znova aktivovať.

Pri poškodení:

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Spotrebič musí byť odpojený od siete. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavorte prívod vody.
- Pri poškodení spotrebiča, predovšetkým pri poškodení ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri poškodení funkcie dvierok, spotrebič nesmie byť v prevádzke. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody a zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii:

1. Zabezpečte, aby doslúžené umývačky riadu boli okamžite nepoužitelnými. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu.
2. Postarajte sa o riadnu likvidáciu spotrebiča.

Varovanie Nebezpečenstvo poranenia!

- Umývačka riadu by sa mala otvárať iba krátkodobo na naplnenie alebo vypratanie, aby sa tak zamedzilo poraneniu, napr. vplyvom potknutia o dvierka umývačky.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami sa do košíka na príbory musia uložiť špičkami dole alebo sa musia v polici na nože* umiestniť do vodorovnej polohy.
- Nestúpajte si ani nesadajte na otvorené dvierka spotrebiča.
- Dbajte na to, aby pri vol'ne stojacich spotrebičoch neboli preplnené koše.
- Ak spotrebič nestojí vo výklenku a bočná stena je teda prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblast' závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

Varovanie Nebezpečenstvo výbuchu!

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Dvierka umývačky riadu za chodu programu otvárajte opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystrekne horúca voda.

Varovanie

Nebezpečenstvo pre deti!

- Ak je k dispozícii detská poistka, používajte ju. Presný popis nájdete v zadnej časti návodu.
- Nedovol'te det'om, aby sa so spotrebičom hrali alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám. Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtana a v očiach alebo viest' k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke. V umývačke sa môžu nachádzať malé časti, ktoré by mohli deti prehltnúť. Voda v umývacom priestore nie je pitná a môže obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.

- Dabajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [24]. Malé prsty by sa mohli priškripnúť v zárezoch.
- Dávajte pozor pri otváraní a zatváraní dvierok vysoko vstavaného spotrebiča, aby sa deti neprivreli alebo nepritlačili medzi dvierkami spotrebiča a dvermi skrine.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (hrozí nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Pri doslúžených prístrojoch preto: vytiahnite siet'ovú zástrčku, odrežte siet'ový kábel a odstráňte ho. Zámku dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka nedali zavrieť.



Ochrana životného prostredia

Tak ako nové spotrebiče a ich obal, aj staré spotrebiče obsahujú cenné látky a recyklovateľné materiály. Prosím, zlikvidujte jednotlivé diely rozdelené podľa druhov.

Informujte sa, prosím, u odborného predajcu, alebo na vašej všeobecnej, príp. mestskej správe o aktuálnych likvidačných možnostiach.

Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. „PS“ - polystyrén). Tým je možné rozdeliť obaly pri likvidácii podľa druhu materiálu.

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri dodaní“.

Starý spotrebič

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri likvidácii“.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.



Zoznamenie sa so spotrebičom

V prednej časti obalu nájdete vyobrazenie ovládacieho panela a umývacieho priestoru umývačky riadu. Na jednotlivé pozície bude upozornené v texte.

Ekologické sušenie

Vaša umývačka riadu je vybavená funkciou ekologickejho sušenia. Pokiaľ ste zvolili program Eco 50°, tak sa dvierka spotrebiča na konci programu otvoria automaticky. Ekologicke sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť (pozrite kapitolu „Obsluha spotrebiča“).

Ovládací panel

- 1 Vypínač Zap./Vyp.
- 2 Programové tlačidlá **
- 3 Ukazovatelia „kontrola prívodu vody“
- 4 Ukazovatelia doplnenia soli
- 5 Ukazovatelia doplnenia leštidla
- 6 Otváranie dvierok
- 7 Odložený štart*
- 8 Prídavné funkcie **
- 9 Tlačidlo ŠTART
- 10 Ukazovateľ priebehu programu
- 11 Číselný ukazovateľ

* podľa modelu

** počet podľa modelu

Vnútorný priestor umývačky riadu

- [20]** Vnútorné osvetlenie *
- [21]** Zásuvka na príbory
- [22]** Horný kôš na riad
- [23]** Horné ostrekovacie rameno
- [24]** Záchytná miska na tablety
- [25]** Dolné ostrekovacie rameno
- [26]** Zásobník na špeciálnu sol'
- [27]** Filtre
- [28]** Spodný kôš na riad
- [29]** Zásobník na leštidlo
- [30]** Zásobník na umývací prostriedok
- [31]** Uzatváranie zásobníka umývacieho prostriedku
- [32]** Typový štítok

* podľa modelu

Prehl'ad ponuky

Nastavenia nájdete
v jednotlivých kapitolách.

H Tvrdość vody **H:00 - H:07**

d Intenzívne sušenie **d:00 - d:0** /

r Leštidlo **r:00 - r:06**

R Teplá voda **R:00 - R:0** /

P Automatické vypnutie **P:00 - P:02**

o Ekologické sušenie. Automatické
otváranie dvierok **o:00 - o:0** /

* podľa modelu

Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna sol'

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vo vnútri nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky.

Voda z vodovodu nad určitý stupeň tvrdosti vody, viac než 7° dH (1,2 mmol/l), je nutné pre použitím v umývačke riadu zmäkčiť. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná sol') v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu.

Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

Nastavenie

Množstvo pridávanej soli je nastaviteľné od **H:00** do **H:07**.

Pri nastavenej hodnote **H:00** nie je potrebná žiadna sol'.

1. Informujte sa vo vašej vodární a zistite si hodnotu tvrdosti vašej vody.
 2. Nastavovanú hodnotu si zistite v tabuľke tvrdosti vody.
 3. Zavrite dvierka spotrebiča.
 4. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
 5. Držte stlačené tlačidlo programu **A** a tlačte tlačidlo ŠTART **9** tak dlho, až sa zobrazí číselná indikácia **H:0**...
 6. Uvol'nite obe tlačidlá.
- Bliká svetelná indikácia tlačidla **A** a na číselnej indikácii **11** sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.

Na zmenu nastavenia:


1. Stlačte programové tlačidlo **C**. S každým stlačením tlačidla sa nastavovacia hodnota zvýši o jeden stupeň, ak sa dosiahne hodnota **H:07**, skočí ukazovateľ späť na **H:00** (vyp).
2. Stlačte tlačidlo **START** **[9]**. Nastavená hodnota sa uloží v spotrebici.

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka **[26]**.
2. Naplňte nádobu vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom doplnite špeciálnu sol' (**nie jedlú sol' alebo tablety**).
4. Bezprostredne po naplnení (doplnení) špeciálnej soli spustite umývací program.

Platí pre všetky umývačky riadu vybavené antikorovou umývacou vaňou.

Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotrebici
0-6	mäkká	0-1,1	H:00
7-8	mäkká	1,2-1,4	H:01
9-10	stredná	1,5-1,8	H:02
11-12	stredná	1,9-2,1	H:03
13-16	stredná	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

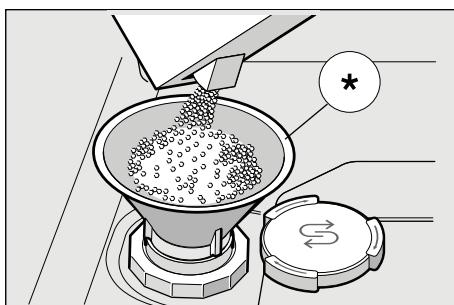

* podľa modelu

Použitie špeciálnej soli

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Soli sa musí doplniť vždy pred spustením umývacieho programu. Tým sa zaistí, že sa okamžite z dna umývacieho priestoru spláchnie vytečený soľný roztok a zvyšky soli. Ak sa nedodrží tento postup, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu dna umývacieho priestoru vplyvom korózie.

Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli je možné všeobecne až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od špeciálnej soli upustiť. Pri tvrdosti vody väčšej než 21 °dH je nutné použiť špeciálnu sol'.

Vypnutie ukazovateľa doplňovania soli/zmäkčovania vody

Ak vás ukazovateľ doplnenia soli [4] ruší, (napr. pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte tak, ako je popísané pod bodom „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Tým sú zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli vypnuté.

⚠ Pozor

Nedávajte **nikdy** umývací prostriedok do nádobky na špeciálnu sol'. Zničíte tým zmäkčovacie zariadenie.



Leštidlo


Ak sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla [5], je k dispozícii ešte rezerva leštidla na 1 - 2 umývacie procesy.

Leštiaci prostriedok sa používa v umývačke riadu na leštenie skla a odstraňovanie škvŕn z riadu.


Používajte iba leštiace prostriedky určené pre umývačky v domácnosti.

Kombinovaný umývací prostriedok s komponentom leštidla je možné používať iba do tvrdosti vody 21 °dH (37 °F, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody väčšej než 21 °dH je nutné použitie leštidla.

1. Otvorte zásobník [29] tak, že stlačíte a nadvihnete príložku na veku.

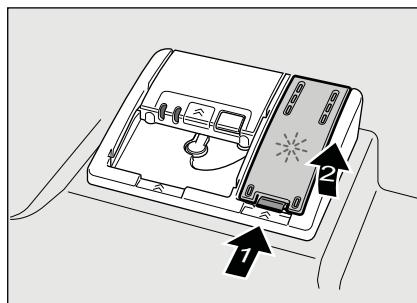

2. Naplňte zásobník leštidlom až po značku max. na plniacom otvore.

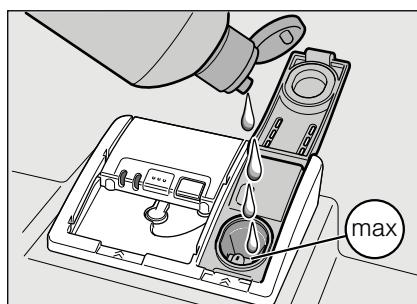

3. Zatvorte veko až na doraz.
4. Ak leštidlo pri plnení rozlejete, utrite ho handrou, aby sa pri d'alšom umývacom procese netvorilo nadmerné množstvo peny.

Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla je nastaviteľné od $r:00$ do $r:05$, pre veľmi dobrý výsledok sušenia, nastavte pridávané množstvo leštidla na $r:05$. Z výroby je už nastavený stupeň $r:05$.

Množstvo leštidla meňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škvurny po vode (nastavte vyšší stupeň).

1. Zatvorte dverka.
2. Stlačte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačidlo START 9 tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia $H:0...$
4. Obe tlačidlá uvol'nite.
Bliká svetelná indikácia tlačidla A a na číselnej indikácii 11 sa zobrazí nastavená hodnota z výroby $H:04$.
5. Stlačte tlačidlo programu A tol'kokrát, až sa na číselnej indikácii 11 zobrazí hodnota $r:05$ nastavená z výroby.

Na zmenu nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo C. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvyší o jeden stupeň. Ak sa dosiahne hodnota $r:05$, skočí ukazovateľ späť na $r:00$ (vyp.).
2. Stlačte tlačidlo ŠTART 9. Nastavená hodnota sa uloží.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Ak vás ukazovateľ doplnenia leštidla 5 ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte tak, ako je napísané pod bodom „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na $r:00$.

Tým sa ukazovateľ doplnenia leštidla 5 vypne.



Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umelecko-priemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely pri umývaní môžu mať sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Takisto niektoré druhy skla (napr. nádoby z krištál'ového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Riad a príbory vyberajte z umývačky riadu po ukončení programu čo najskôr.

Uloženie riadu

1. Veľké zvyšky jedla odstráňte. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
 - sa nemohol prevrhnúť a stál spol'ahlivo
 - všetky nádoby boli postavené otvorom dole
 - riad s vypuklými časťami alebo s prehĺbením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtekáť
 - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien **[23]** a **[25]**.

Veľmi malé časti riadu by sa nemali umývať v umývačke, keďže môžu l'ahko vypadnúť z koša.

Vyberanie riadu

Odporúča sa vyprázdňovať spotrebič zdola nahor, aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riade v spodnom koši.


Hrozí nebezpečenstvo oparenia! Po ukončení programu umývania nechajte riad vychladnúť, kým ho budete môcť uchopíť.

Upozornenie

Vo vnútornom priestore môžu byť po ukončení programu ešte viditeľné kvapky vody. Nemá to však žiadny vplyv na sušenie riadu.


Šálky a poháre

Horný koš na riad **[22]**

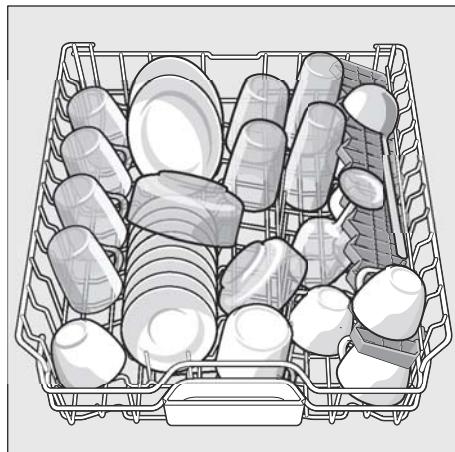


Upozornenie

Dbajte na to, aby žiadne časti riadu neblokovali záchytnú misku na tablety [24] ani zásobník na umývací prostriedok [30].

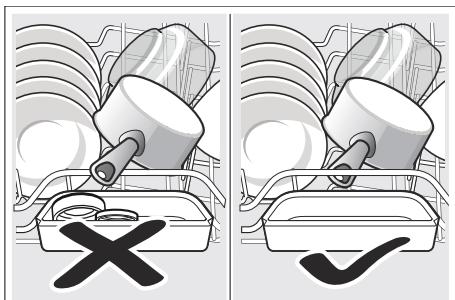

Hrnce

Spodný kôš na riad [28]

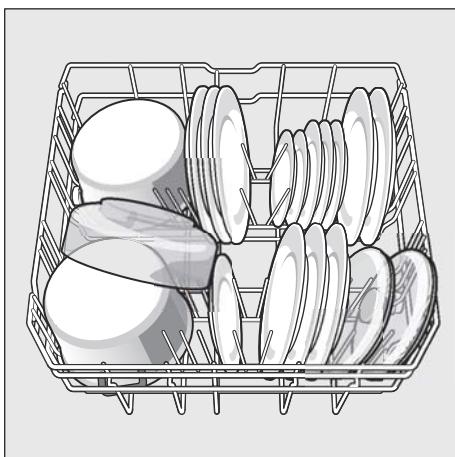

Tip


Silne znečistený riad (hrnce) umiestňujte do spodného koša z dôvodu silnejšieho prúdu vody. Dosiahnete lepší výsledok umývania.

Tip


Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.


Zásuvka na príbory

Usporiadajte príbory v zásuvke [21] tak, ako je vyobrazené. Oddelené usporiadanie uľahčuje vybratie príborov po umytí. Zásuvku je možné vybrať von.

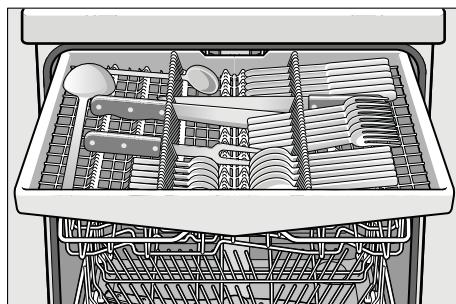

V závislosti od modelu je možné sklopiť bočné odkladacie plochy dole, čím získejte viac miesta na vyššie kusy príborov. Predné rady kolíkov je možné preklopiť s cieľom zatrudenia širších rukováti.

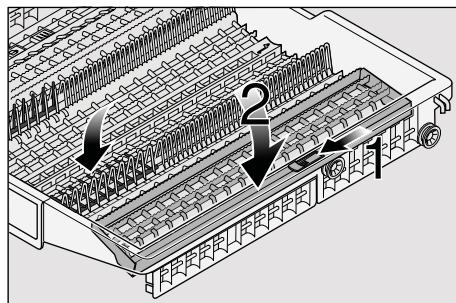


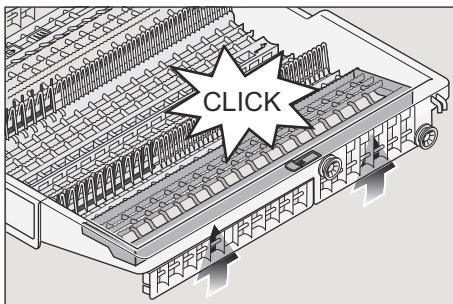

Sklopné kolíky *

* podl'a modelu


Kolíky môžete sklopiť pre lepšie usporiadanie hrncov, mís a pohárov.

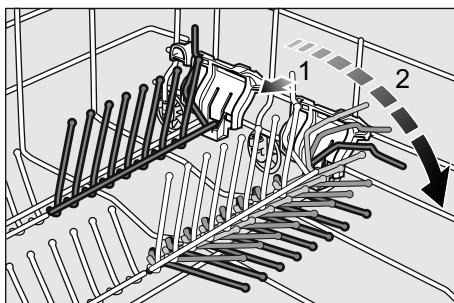

Držiak malých dielov *

* podl'a modelu

Držiak malých dielov spol'ahlivo pridržiava l'ahké umelohmotné diely, ako napr. téglíky, viečka atď.

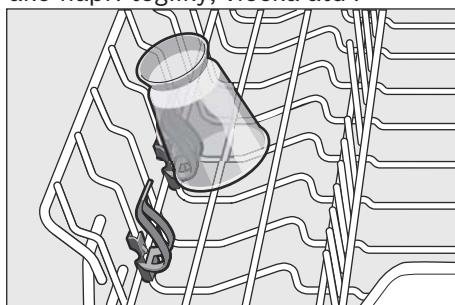

Úprava výšky koša

Horný kôš na riad [22] je možné výškovo nastaviť do 3 úrovní, čím sa získa viac miesta buď v hornom, alebo v dolnom koši.


Výška spotrebiča 81,5 cm

	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm

	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	33 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Na **spustenie** zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranach koša smerom dovnútra. Pritom držte kôš pevne zo strany za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.

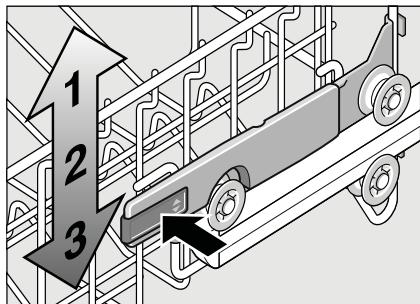

3. Na **zdvihnutie** uchopte kôš na stranách na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
4. Skôr ako kôš opäť zasuniete, presvedčte sa, či kôš leží na oboch stranach v **rovnakej výške**. Inak nezavriete dvierka umývačky a horné ostrekovacie rameno nemá žiadne spojenie k cirkulácii vody.



Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke riadu. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie. Dávkovanie tekutého alebo práškového umývacieho prostriedku si môžete prispôsobiť individuálne podľa znečistenia. Tablety obsahujú dostatočné množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátmi a enzymami. Enzymy odbúravajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Umývacie prostriedky sú len zriedka bez fosfátov. Takéto umývacie prostriedky majú slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie dávkovacie množstvo. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bielidlá na báze kyslíka.


Upozornenie

Pre dobrý výsledok umývania dodržujte bezpodmienečne pokyny na obaloch umývacích prostriedkov! Pri ďalších otázkach sa obráťte na poradne výrobcov umývacích prostriedkov.


⚠ Varovanie – Dodržujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie na obaloch umývacích prostriedkov a leštidiel.

Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak je zásobník na umývací prostriedok [30] ešte uzavorený, stlačte uzatvárateľ'nú zástrčku [31], aby ste zásobník otvorili. Napiňte suchý zásobník [30] umývacím prostriedkom (tabletu vložte naprieč, nie na výšku). Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Rozdelenie dávkowania v zásobníku na umývací prostriedok [30] vám pritom pomôže naplniť správne množstvo umývacieho prostriedku. Pri normálnom znečistení obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Pri použití tabletu stačí jedna tabletka.

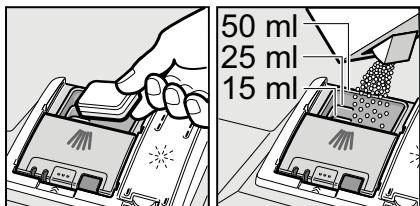

2. Posuňte nahor zásobník na umývací prostriedok, zavrite veko, dokiaľ uzáver nezaklapne.

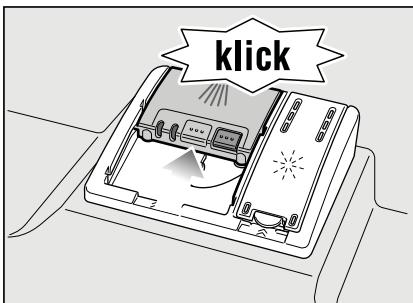

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v daný časový okamih. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v umývacom priestore postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnnej misky a tu sa postupne rozpustí.

Tip

Menšie množstvo umývacieho prostriedku, než je uvedené na obale, obvykle stačí pri málo znečistenom riade.

V zákazníckom servise (pozrite zadnú stranu) si môžete kúpiť vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky.

Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka mnoho produktov s prídavnými funkciemi. Tieto produkty môžu obsahovať okrem umývacieho prostriedku aj leštidlo a sol' (3 v 1) a podl'a kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako je napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Tieto kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (vačšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je porebné pridať sol' a leštidlo. Umývací program sa automaticky prispôsobí, ak je použitý kombinovaný umývací prostriedok, tak, že sa vždy docielia najlepšie výsledky umývania a sušenia.

⚠ Varovanie – Do záchytnej misky na tabletu [24] neklad'te žiadne drobné diely na umývanie, inak tým zabráňte rovnomernému rozpúšťaniu tabletu.

⚠ Varovanie – Ak chcete po spustení programu do umývačky vkladať ešte nejaký riad, nepoužívajte záchytnú misku na tabletu [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej nachádzať tablet a vy by ste tak prišli do kontaktu s rozpustenou tabletou.

Upozornenie

- Na dosiahnutie optimálnych umývacích a sušiacich výsledkov použite samostatné umývacie prostriedky v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Tablety nemôžu dosiahnuť plnú umývacieho schopnosť pri krátkych umývacích programoch vplyvom rozdielneho rozpúšťania a na riade môžu zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú preto vhodnejšie práškové umývacie prostriedky.
- Pre program „Intenzívny“ (pri niektorých programoch) stačí použiť jednu tabletu. Ak používate práškový umývací prostriedok, môžete trochu umývacieho prášku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Počas umývacieho programu pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov sa môžu objaviť ukazovatele doplnenia soli/leštidla. Doplnenie nie je nutné a program je plne funkčný.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: obal vložte suchými rukami do suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepneniu.
- Ak chcete vymeniť kombinované umývacie prostriedky za prostriedky samostatné umývacie, dbajte na to, aby boli nastavené správne hodnoty zmäkčovacieho zariadenia a množstva leštidla.

Prehľad programov

V tomto prehľade programov nájdete max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na vašom ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	silne priľnavé pripečené alebo zaschnuté zvyšky jedál obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 /  Intenzívny 70°	všetky	Predumytie Umývanie 70° Medziumytie Leštenie 65° Sušenie
zmiešaný riad a príbory	mierne zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	 /  Auto 45° - 65°	všetky	Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
		 /  Auto 45° - 65°	všetky	Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
		 /  Eco 50°	všetky	Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 60° Sušenie Ekologické sušenie; dvierka sa otvoria automaticky (pozrite kapitolu "Obsluha spotrebiča").
			Intenzívna zóna Polovičná náplň Hygiena Extra sušenie	Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 63° Sušenie
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	málo priľnavé, čerstvé zvyšky jedál	 /  Sklo 40°	Intenzívna zóna Polovičná náplň Hygiena Extra sušenie	Predumytie Umývanie 40° Medziumytie Leštenie 60° Sušenie
		 /  Rychlý 45°	Extra sušenie	Umývanie 45° Medziumytie Leštenie 55°

Vol'ba programu

Podl'a druhu riadu a stupňa znečistenia si zvol'te vhodný program.

Informácie pre skúšobné ústavy

Skúšobný ústav prijíma pokyny pre porovnávacie testy (napr. podl'a EN60436).

Ide o podmienky na vykonávanie testov, ale nejde o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Otázky e-mailom na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné poznáť číslo spotrebiča (E-Nr.) a výrobné číslo (FD), ktoré nájdete na typovom štítku [32] na dvierkach spotrebiča.

P+ Prídavné funkcie

* podľa modelu

Sú nastaviteľné pomocou tlačidiel Prídavné funkcie [8].

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocou funkcie "úspora času" je možné skrátiť čas trvania programu v závislosti od zvoleného programu umývania o cca 20% až 66%.

Aby boli zabezpečené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkci Úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.

Polovičná náplň

Ak potrebujete umyť iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), je možné využiť prídavnú funkciu „polovičná náplň“. Šetrí sa tak voda, energia a čas. Odporuča sa menej umývacieho prostriedku než je vhodné pri kompletnom naplnení spotrebiča.

HygienaPlus *

Pomocou tejto funkcie sa zvyšujú teploty a ich hodnota je udržiavaná po extra dlhú dobu, čím sa dosiahne definovaného dezinfekčného výkonu. Priebežným používaním tejto funkcie dosiahnete zvýšeného stavu hygieny. Táto dodatočná funkcia je ideálna napr. na čistenie dosiek na krájanie alebo detských fliaš.

Intenzívna zóna *

Perfektná na zmiešané plnenie. Do spodného koša umiestnite silne znečistené hrnce a panvice, do horného koša bežne znečistené. Prúd vody v spodnom koši sa zosilní a zvýší sa mierne teplota umývania.

Extra sušenie *

Zvýšená teplota v priebehu umývania a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že lepšie uschnú aj plastové časti. Spotreba energie sa ľahko zvýši.



Obsluha spotrebiča

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Ide o normálne podmienky a naštavenú hodnotu tvrdosti $H:04$. Rozdielne ovplyvnujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak vody v potrubí môžu viest' k odchýlkam.

Aqua Sensor *

* podľa modelu

Aqua senzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktoré meria zakalenie umývacej vody. Aktivácia Aqua senzora prebieha špecificky podľa umývacieho programu. Ak je Aqua senzor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 - 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí vodou čistou. V automatických programoch sa navýše teplota a čas trvania prispôsobia stupňu znečistenia.

Ekologické sušenie

Pokial' ste zvolili program Eco 50°, tak sa dverka spotrebiča na konci programu automaticky otvorí. Tým sa docieli obzvlášť ekologické sušenie. Ekologické sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť.

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypinač ZAP./VYP. 1
3. Držte stlačené tlačidlo pre vol'bu programu A a tlačidlo ŠTART 9 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateľi $H:0$... ukažovateli nezobrazí $H:04$.
4. Uvoľnite obě tlačidlá. Zabliká svetelný ukazovateľ A a na číselnom ukazovateli 11 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby $H:04$.
5. Stlačte tolkokrát tlačidlo A na vol'bu programu, kým sa na číselnom ukazovateli 11 nezobrazí hodnota nastavená z výroby $\sigma:0$ 1.

Pro zmenu nastavenia:

1. Stlačením tlačidla C môžete ekologicke sušenie zapnúť $\sigma:0$ 1 alebo vypnúť $\sigma:00$.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART 9. Nastavená hodnota sa uloží.

Upozornenie

- Ekologicke sušenie sa aktivuje iba v spojení s programom Eco 50°.
 - Ekologicke sušenie sa deaktivuje pokial:
 - je zapnuté intenzívne sušenie.
 - pokial' zvolíte program Eco 50° spoločne s jednou alebo ďalšími prídavnými funkiami.
 - je zapnutá elektronická detská poistka*.
- * podľa modelu

Zapnutie umývačky riadu

1. Otvorte prívod vody.
2. Stlačte vypínač ZAP./VYP. Ukazovateľ programu Eco 50° bliká. Tento program zostane navolený, ak nezvolíte iné tlačidlo programu . Na číselnom ukazovateli bliká predpokladaný čas trvania programu.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART . Program sa spustí.

Upozornenie

- k prevádzke umývačky riadu


šetrnej k životnému prostrediu:


Z ekologických dôvodov je pri každom spustení spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Šetrí to prírodné zdroje a v neposlednom rade vašu peňaženku.


Program Eco 50° je najmä šetrný k životnému prostrediu. Ide o „štandardný program“ podľa nariadenia EU 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu v kombinácii spotreby energie a vody na umývanie tohto riadu.

Ukazovateľ priebehu

programu

 /  Váš riad sa práve umýva.

 /  Váš riad sa oplachuje.

 /  Váš riad sa už suší.

Ukazovateľ zostatkového času

Pri voľbe programu sa na číselnej indikácii zobrazí zostávajúci čas trvania programu . Cas trvania je počas programu určený tvrdosťou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže sa meniť (v závislosti od zvoleného programu).

Odložený start *

* podľa modelu

Spustenie programu môžete posunúť až o 24 hodín.

1. Zavrite dvierka.
2. Stlačte vypínač ZAP./VYP. .
3. Držte stlačené tlačidlo programu + , kým sa nezobrazí na číselnom ukazovateli hodnota **h:00**.
4. Stlačte tol'kokrát tlačidlo + + alebo - až zobrazený čas bude zodpovedať vašim požiadavkám.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART . Odložený start je aktivovaný.
6. Na zrušenie odloženého startu stlačte tlačidlo + alebo - , kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí **h:00**.

Čas pre odložený start môžete meniť až do spustenia programu.

Koniec programu

Program je ukončený, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí hodnota **0:00**.

Automatické vypnutie po ukončení programu/ Vnútorné osvetlenie *

* podľa modelu

Aby ste šetrili energiu, môže sa umývačka automaticky vypnúť 1 minútu alebo 120 minút po ukončení programu.

Nastavenie je voliteľné od **P:00** do **P:02**.

P:00 Spotrebič sa automaticky nevypne Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti, keď sú dvierka umývačky otvorené – nezávisle od toho, či je spínač ZAP/VYP zapnutý alebo vypnutý **[1]**. Ak sú dvierka umývačky uzavorené, je osvetlenie vypnute. Pokiaľ by boli dvierka umývačky otvorené dlhšie ako 60 min., osvetlenie sa automaticky vypne. Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti iba vtedy, keď je nastavená hodnota **P:00**.

P:01 Spotrebič sa po 1 minúte vypne.

P:02 Spotrebič sa vypne po 120 minútach.

1. Zavrite dvierka spotrebiča.
2. Stlačte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stlačené tlačidlo programu **[A]** a tlačidlo START **[9]**, kým sa nezobrazí číselná indikácia **H:0...**
4. Uvol'nite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla **[A]** a na číselnom ukazovateľi **[11]** sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stlačte tlačidlo programu **[A]** tol'kokrát, až sa na číselnom ukazovateľi **[11]** zobrazí hodnota **P:0...** nastavená z výroby.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo programu **[C]**. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň; ak sa dosiahne hodnota **P:02** skočí ukazovateľ' späť na **P:00**.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART **[9]**. Nastavená hodnota sa uloží.

Vypnutie umývačky riadu

Krátky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zavrite prívod vody (odpadá pri systéme Aqua-Stop).
3. Odoberte riad z umývačky po jeho vychladnutí.

Upozornenie k funkcií ekologické sušení:

v prípadě aktivovaného ekologického sušenia u programu Eco 50° se na konci programu automaticky otevřou dvírka přístroje.

Tím je dosaženo nejlepšího možného sušení. Přitom může uniknout malé množství páry. **Pokud instalujete spotrebič pod pracovní desku, zamontujte ochranu proti páře***, která je součástí dodávky (postupujte podle pokynů v montážním návodu). Ochrana proti páře chrání citlivý vestavný nábytek a pracovní desku před poškozením vodní parou. **Nechte spotrebič po ukončení všech programů trochu vychladnout, než ho otevřete.**

Prerušenie programu

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1. Program zostane uložený. Ak sa pri teplovodnej prípojke alebo ohriatej umývačke otvorili dverka umývačky riadu, nechajte dverka umývačky najprv niekol'ko minút privreté a potom ich zavrite. Inak sa vplyvom pretlaku môžu samovol'ne otvoriť dverka spotrebiča alebo môže unikat' voda zo spotrebiča.
2. Na pokračovanie programu stlačte opäť vypínač ZAP./VYP. 1

Predčasné ukončenie programu (Reset)

1. Držte stlačené tlačidlo 9 cca na 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli 11 sa zobrazí **0:0 1**.
2. Priebeh programu trvá asi 1 min. Na číselnom ukazovateli 11 sa zobrazí **0:00**.
3. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART 9 nie je možná žiadna zmena programu.

Zmena programu je možná iba pomocou predčasného ukončenia programu (Reset).

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne zvýšiť čas trvania programu. (Pozor pri chúlostivých častiach riadu!)

1. Zavrite dverka spotrebiča.
2. Stlačte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačidlo ŠTART 9, kým sa na číselnom ukazovateli 11 nezobrazí hodnota **H:0...**
4. Uvol'nite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla A a na číselnom ukazovateli 11 svieti hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stlačte tlačidlo programu A tol'kokrát, až sa na číselnom ukazovateli 11 zobrazí hodnota nastavená z výroby **d:00**.

Na zmenu nastavenia:

1. Stlačením tlačidla C môžete zapnúť **d:0** alebo vypnúť **d:00** intenzívne sušenie.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART 9. Nastavená hodnota sa uloží.

Upozornění

V prípadě zapnutého intenzívneho sušenia je Eco sušení deaktivováno.



Čistenie a údržba

Aby ste zabránili poruchám vášho spotrebiča, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav spotrebiča

- Skontrolujte umývací priestor, či sa nenachádzajú vo vnútri usadeniny tukov a vodného kameňa
- Ak nájdete takéto usadeniny, potom:
- Naplňte umývací priestor umývacím prostriedkom. Spustite spotrebič bez riadu s programom s najvyššou umývacou teplotou.

Na čistenie umývačky riadu používajte iba prostriedky vhodné špeciálne pre umývačky riadu.

- Tesnenie dverí čistite pravidelné vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku, aby zostało vždy čisté a hygienické.
- Na zabránenie tvorbe nepríjemného zápachu nechávajte pri dlhšom odstavení dvierka spotrebiča pootvorené.

Nikdy nepoužívajte parný čistič na čistenie umývačky riadu. Výrobca neručí za eventuálne následné škody. Čistite pravidelne čelnú stenu spotrebiča a ovládaci panel mierne navlhčenou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a drhnúce čistiace prostriedky, mohli by ste tak poškriabať povrch spotrebiča. Pri spotrebičoch z nehrdzavejúcej ocele: vyhýbajte sa používaniu nasiakavých handričiek alebo ich pred prvým použitím niekol'kokrát dôkladne vyperte, aby sa zabránilo korózii.

Varovanie Ohrozenie zdravia!

Nikdy nepoužívajte iné čistiace prostriedky, napr. čistiace prostriedky pre domácnosť obsahujúce chlór!



Špeciálna sol' a leštido

- Kontrolujte ukazovatele doplnenia a . V prípade potreby doplňte sol'/leštido.

Filtre

Filtre [27] zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filter sa môže týmito nečistotami upchat'. Filtračný systém sa skladá z hrubého filtra, plochého, jemného filtroa a mikrofiltru.

1. Po každom umývaní kontrolujte, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Otočte s filtračným valcom podľa vyobrazenia a vyberte filtračný systém.

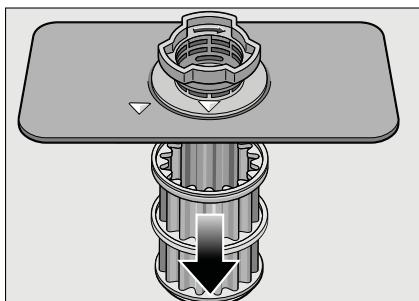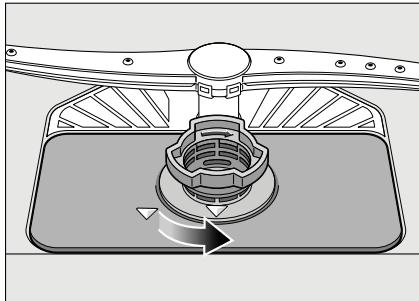


3. Filtre vyčistite pod tečúcou vodou a odstráňte prípadné zvyšky jedla.
4. Vráťte a zaskrutkujte v opačnom poradí filtračný systém a dávajte pozor na to, aby po zatvorení boli označenia šípok proti sebe.

Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu znečistiť dýzy a uloženie ostrekovacích ramien [23] a [25].

1. Skontrolujte, či sú dýzy umývacích ramien upchaté.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno [23].
3. Vytiahnite smerom hore spodné ostrekovacie rameno [25].

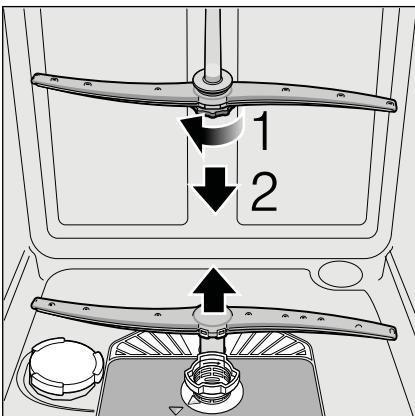

4. Vyčistite ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Upevnite späť ostrekovacie ramená zaskočením, event. ich pevne priskrutkujte.

?

Čo robit' v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, vlastnými silami. Zaistí vám to rýchle spätné uvedenie spotrebiča do prevádzky. V nasledujúcim prehľade najdete možné príčiny chybových hlásení a pomocné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie

Ak došlo počas umývacieho programu z neznámych dôvodov k prerušeniu, alebo sa vám spotrebič vôbec nespustil, vykonajte najskôr „Predčasné ukončenie programu (Reset)“. (pozrite kapitolu Obsluha spotrebiča).

⚠ Varovanie – Myslite na to: opravy smú vykonávať iba odborníci. Na výmenu niektorých súčastí používajte iba originálne náhradné diely. Neodbornými opravami alebo použitím neoriginálnych dielov môžu pre vás vzniknúť značné škody a nebezpečenstvá.

Čerpadlo odpadovej vody


Čerpadlo odpadovej vody môže byť zablokované velkými zvyškami jedáľ alebo cudzími telesami, ktoré neboli zachytené filtrom.

⚠ Varovanie **Nebezpečenstvo porezania!**


Dávajte pozor pri čistení čerpadla odpadovej vody, aby ste sa neporanili o špicaté predmety alebo o sklenené črepy.

V tomto prípade:

1. Najprv odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný [22] a spodný [28] kôš.
3. Vyberte a rozoberte filtre [27].
4. Vyčerpajte vodu, príp. pomocou umývacej huby ju utrite.
5. Za pomoci lyžičky vypáčte (pozrite obrázok) biely kryt čerpadla. Uchopte kryt za priehradku a nadvihnite šikmo dovnútra. Kryt kompletne vyberte.

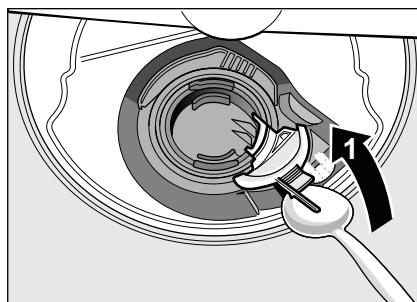


6. Skontroluje, či v obežnom kolese nie sú cudzie predmety, príp. ich odstraňte.
7. Umiestnite kryt do pôvodnej polohy a zatlačte smerom dole, kým nezacvakne.

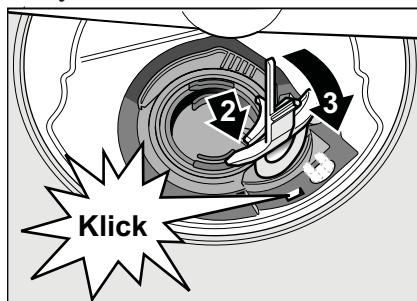

8. Vráťte filtre.
9. Nasad'te znova koše.

Tabuľka poruch

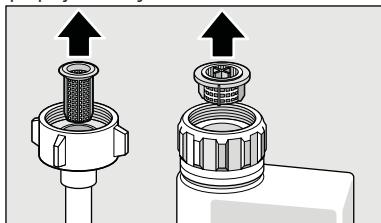Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti „Kontrola prívodu vody“ □ 3	Prívodná hadica je prelomená. Uzavorený prívod vody. Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom. Filter prívodu vody je upchatý.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia. Otvorte prívod vody. Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča. Zavrite prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		
		Vyčistite filter v prívodnej hadici. Naskrutkujte opäť prípojku vody. Skontrolujte tesnosť. Zaistite elektrické napájanie. Zapnite spotrebič.
Svieti kód chyby E:07	Nasávací otvor na pravej vnútorej strane spotrebiča je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Svieti kód chyby E:12	Vyhrievacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Spotrebič čistiacim prostriedkom na strojnej zariadenie alebo prostriedkom na odvápňovanie. Umývačku riadu prevádzkuje so zmäkčovaním a overte si nastavenie (vid' kapitola Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálna sol').
Svieti kód chyby E:22	Filtre □ 27 sú špinavé alebo upchaté.	Vyčistite filtre (pozrite Čistenie a údržba).
Svieti kód chyby E:24	Upchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody. Sifónová prípojka je ešte zatvorená. Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Položte hadicu bez prelomenia, príp. odstráňte zvyšky. Skontrolujte prípojku na sifóne, príp. ju otvorte. Zaistite kryt zaskočením. (pozrite Čerpadlo odpadovej vody)
Svieti kód chyby E:25	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Vyčistite čerpadlo a kryt správne zaistite zaskočením (pozrite Čerpadlo odpadovej vody).

Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti kód E:27.	Príliš nízke sieťové napätie.	Žiadna chyba spotrebiča, nechajte skontrolovať sieťové napätie a elektroinštaláciu.
V číselnej indikácii sa zobrazí iný kód chyby. (E:0 i do E:30)	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> Po krátkom čase spotrebič opäťovne spustite. Ak problém vznikne znova, potom zavrite prívod vody, vytiahnite sietovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uvedte kód chyby.
Na číselnom ukazovateli 9 sa zobrazí L alebo H .*	Nejedná sa o poruchu.	Pozrite Turbo Speed 20 minút v kapitole "Prehľad programov".
Displej bliká.	Dvierka nie sú úplne zatvorené.	Zavrite dverka. Dbajte na to, aby zo koša nevyčnievali žiadne predmety (riad, osviežovač) a neobmedzovali tým zatvorenie dvierok.
Sveti ukazovateľ' doplnenia soli 4 alebo leštida 5 .	Chýba leštido.	Doplňte leštido.
	Chýba sol'.	Doplňte špeciálnu sol'.
	Snímač nerozpozná tablety soli.	Použite inú špeciálnu sol'.
Nesveti ukazovateľ' doplnenia soli 4 alebo leštida 5 .	Ukazovateľ' doplnenia je vypnutý.	Aktivovanie/deaktivovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna sol').
	K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštida.	Skontrolujte stav naplnenia zásobníka.
Po ukončení programu zostane v umývačke stáť voda.	Filtráčny systém alebo oblasť pod filtriarmi 27 je upchatá.	Vycistite filtre a oblasť pod filtriarmi (pozrite Čerpadlo odpadovej vody).
	Program ešte nie je ukončený.	Počkajte na koniec programu alebo urobte Reset (pozrite Predčasné ukončenie programu).

sk Co dělat v prípadě poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Bol zvolený program bez sušenia.	Zvoľte program so sušením (pozrite Prehľad programov, Priebeh programu).
	Nahromadenie vody v priehlbinách riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte, ak možno, šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim účinkom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci účinok.
	Intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie (pozrite Obsluha spotrebiča).
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.	Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má slabý sušiaci účinok.	Použite značkové leštidlo. Ostatné produkty majú značne horšiu sušiacu účinnosť.
	Na konci programu Eco 50° sa neotvoria dvierka. Škára dvierok nie je správne nastavená.	Pomocou montážneho návodu nastavte dvierka tak, aby ich škára bola minimálne 70 až 150 mm.
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory sú v príborovej zásuvke nevhodne roztriedené.	Príbory, ak možno, oddel'te od seba, zabráňte miestam dotyku.
	Príbory sú v príborovej zásuvke nevhodne roztriedené.	Príbory správne roztried'te a, ak možno, oddel'te od seba.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna chyba spotrebiča.	Na základe princípu kondenzačného sušenia sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadane. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenach umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky jedál na riade.	Príliš tesne usporiadaný riad, preplnený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a ostrekovací prúd vody mohol dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte, aby sa riad dotýkal.
	Zabránené otáčaniu ostrekovacieho ramena.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacieho ramena (pozrite Čistenie a údržba).
	Filtre [27] sú znečistené.	Vyčistite filtre (pozrite Čistenie a údržba).
	Nesprávne nasadené a/alebo nezaskočené filtre [27].	Nasadte správne filtre a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvolte silnejší umývací program.
	Silne predumytý riad, senzorka sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporučanie programu Eco 50°.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu, veko sa preto úplne neotvorí.	Do záchytnej misky na tabletu [24] neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Kusy riadu môžu blokovať veko zásobníka na umývací prostriedok a jeho plné otevřenie (viz kapitola Riad).
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť na plocho a nie na stojato.
	V rýchлом alebo krátkom programe boli použité tabletky. Vo zvolenom krátkom programe nebude dosiahnutý čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tablet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Účinok umývania a rozpúšťania sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne zhrudkovatený.	Vymeňte umývací prostriedok.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vodné škvurny na plastových kusoch.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné vodné škvurny.	Použite silnejší program (viac výmeny vody). Pri uložení dbajte na šíkmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovania vody.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce spotrebiče, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na sol' <u>[26]</u> nie je dotiahnuté.	Veko zásobníka na sol' správne dotiahnite.
	Iba pri pohároch: začínajúcu koróziu skla je možné iba zdanivo zotriť.	Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu“.
Biele, tažko odstrániťné povlaky na riade, zásobníku alebo dverách.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce spotrebiče, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia než 8,9 mmol/l.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte sol'.
	Umývací prostriedok 3 in 1 (3 v 1) alebo Bio/eko umývacie prostriedky nie sú dostatočne účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, sol', leštidlo).
	Príliš malá dávka umývacacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacacieho prostriedku alebo ho vymeňte.
	Zvolený príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Naplňte vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Silne predumyty riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedáľ. Odporúčanie programu Eco 50°.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Farebné (modré, žlté, hnedé), tažko odstrániťné až neodstrániťné povlaky v spotrebiči alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov,...) alebo vody z vodovodu (napr. mangán). Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániťné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné. Čiastočne odstrániťné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániťné usadeniny vo vnútornom priestore (prednostne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vodný kameň), „mydlovatý“.	Skontroluje funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu sol''), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol'').
Zafarbenie na plastových kusoch.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odpôrúčanie programu Eco 50°.
Sfarbenie plastových častí vo vnútri spotrebiča.	Plastové časti vo vnútri spotrebiča sa môžu počas životnosti umývačky riadu sfarbiti.	Sfarbenie je normálne a neovplyňuje funkčnosť umývačky riadu.
Odstrániťné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla. Nie je naplnené leštidlo alebo príliš malé nastavenie.	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň. Použite množstvo leštidla na nižší stupeň.
	Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí).	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odpôrúčanie programu Eco 50°.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Začínajúce alebo už existujúce, irreverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Poháre nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.	Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzavaniu. Ostrie nožov je často postihnuté viac.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory zhrdzavejú aj vtedy, ak sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukováte hrncov, poškodené koše na riad).	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Príliš vysoký obsah soli v umývacej vode, pretože nie je pevne zaskrutkovaný uzáver zásobníka na sol' alebo sa pri dopĺňovaní soli rozsypala sol'.	Uzáver zásobníka na sol' pevne zatvorte alebo rozsypanú sol' odstráňte.
Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.	Nie je v poriadku domová poistka.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený sietový kábel.	Zaistite, že je sietový kábel úplne zastrčený na zadnej strane spotrebiča a do sietovej zásuvky. Skontrolujte funkčnosť sietovej zásuvky.
	Nie sú správne zavreté dvierka umývačky riadu.	Zatvorte dvierka.
Program sa spustí samostatne.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Vykonalje Reset. (Pozrite Predčasné ukončenie programu).

Porucha	Príčina	Odstránenie
Na konci programu Eco 50° sa automaticky neotvoria dvierka spotrebiča.	Je aktivovaná detská poistka. Ekologicke sušenie je deaktivované. Nie je zvolený program Eco 50°. Je zvolená prídavná funkcia. Je zapnuté intenzívne sušenie. Vypnite intenzívne sušenie. Nie sú správne nastavené dvierka spotrebiča.	Deaktivujte detskú poistku (pozrite kapitolu „Obsluha spotrebiča“). Aktivujte dvierka spotrebiča (pozrite kapitolu „Obsluha spotrebiča“). Zvoľte program Eco 50°. Zrušte prídavnú funkciu. Zrušte intenzívne sušenie. Pomocou montážneho návodu nastavte dvierka tak, aby ich škára bola minimálne 70 až 150 mm.
Dvierka spotrebiča sa pri dotyku neotvoria.	Na nastavenie škáry dvierok ste použili zlé skrutky. Príliš dlhé skrutky môžu v prípade zaskrutkovania deaktivovať ekologicke sušenie.	Na nastavenie dvierok použite skrutky s maximálnou veľkosťou ø 4X30 (sú súčasťou dodávky, pozrite montážny návod).
Dvierka sa nezatvárajú.	Bezpečnostné zariadenie vypne funkciu ekologickeho sušenia. Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Zavolajte zákaznícky servis.
Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá uzavrieť.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku.
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok alebo v záhytnej miske na tablety.	Zámok dverí je aktivovaný. Zatvorenie dvierok je obmedzené v dôsledku nevhodnej inštalácie.	Zatvorte dvere s väčším vynaložením sily. Skontrolujte vstavané spotrebiče: Dvierka alebo nadstavbové diely na seba nesmú pri zatváraní narázať.
	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchne.	Zaistite, že sa ostrekovacie ramená voľne otáčajú.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhky.	Plňte umývací prostriedok iba do suchého zásobníka.

sk Čo robiť v prípade poruchy?



Porucha	Príčina	Odstránenie
Spotrebič sa v programme zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú úplne zavreté.	Zatvorte dvierka.
	Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornej strane dverok a bráni spoľahlivému zavretiu dverok.	Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená, napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
	Je prerušený prívod elektr. prúdu a/alebo vody.	Obnovte prívod elektr. prúdu a/alebo vody.
Búchajúci zvuk plniaceho ventilu.	Závislé od domovej inštalacie, nejedná sa o chybu spotrebiča. Žiadny vplyv na funkciu spotrebiča.	Nie je možné odstránenie.
Tlčúci alebo klepotajúci zvuk.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenanážali do riadu.
	Pri malej náplni naráža vodný prúd priamo na vaňu umývačky.	Spotrebič viac naplňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte.
	Lahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Lahký riad stabilne uložte.
Tvorí sa príliš veľa peny.	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom.
	Rozliate leštidlo.	Odstráňte leštidlo handrou.

* podľa modelu



Zákaznícky servis

Keby sa vám nepodarilo poruchu odstrániť, obráťte sa, prosím, na svoj zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aj aby sa zabránilo zbytočným návštavám technikov. Kontaktné údaje najbližšieho zákazníckeho servisu nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženom zozname zákazníckych servisov. Pri zavolaní uveďte, prosím, číslo spotrebiča (E-Nr. = 1) a výrobné číslo (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [32] na dverách spotrebiča.

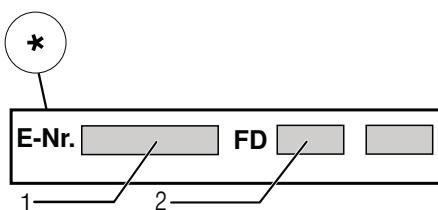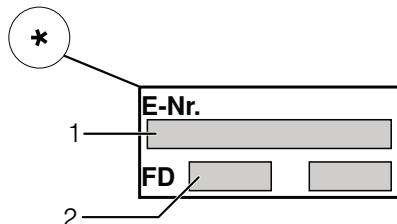

Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu. Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude prevedená vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Vaše domáce spotrebiče.

* podl'a modelu



Inštalácia a pripojenie

Na riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické pripojné hodnoty, musia zodpovedať požadovaným kritériám, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

Pri montáži dodržujte poradie pracovných krovok:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

Rozsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
 - Návod na použitie
 - Montážny návod
 - Záručný list*
 - Montážny materiál
 - Tlmiaci plechový kryt*
 - Gumová zásterka*
 - Siet'ový kábel*
- * podl'a modelu

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri inštalácii“.

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej funkčnosti. Po preskúšaní môžu v umývacom priestore zostať menšie vodné škvqry. Zmiznú po prvom umývacom cykle.

Technické údaje

Hmotnosť:

max. 60 kg

Napätie:

220 – 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz

Prípojná hodnota:

2,0 – 2,4 kW

Istenie:

10/16 A (UK 13A)

Príkon:

Vypnutý stav (Po)* 0,20 W

Zapnutý stav (Pl)* 0,20 W

* Podľa nariadenia (EÚ) č. 1016/2010 a 1059/2010 môžu prídavné funkcie a nastavenia zvyšovať príkon.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

minimálne 10 litrov/min.

Teplota vody:

studená voda, v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.

Kapacita:

12 – 15 súprav riadu (podľa modelu).

Inštalácia

Potrebné rozmer pre zabudovanie si prevezmite z montážneho návodu. Spotrebič nastavte pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci spotrebič, sa musia zaistíť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo zabudovaným pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Potrebné pracovné kroky si prevezmite z montážneho návodu, eventuálne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou priložených súčasti na odtokové hrdlo sifónu. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo v odtekanií odpadovej vody.

Prípojka pitnej vody

- Podľa montážneho návodu pripojte prípojku pitnej vody pomocou priložených dielov na prívod vody.
Dávajte pozor na to, aby prívodná hadica pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
- Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu

Teplota vody:

Studená voda; pri teplej vode max. teplota 60 °C.

Prípojka teplej vody *

* podľa modelu

Umyvačku riadu môžete pripojiť na studenú alebo teplú vodu maximálnej teploty 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. zo solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pri tom energia a čas.

S nastavením teplej vody **R:0 /** môžete váš spotrebič optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou.

Odporúčanie: teplota vody (teplota prívodnej vody) je najmenej 40 °C a najviac 60 °C.

Neodporúča sa pripojenie na teplú vodu, ak sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

Nastavenie teplej vody:

- Zavrite dvierka spotrebiča.
- Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- Držte stlačené tlačidlo programu **[A]** s tlačidlom START **[9]** tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia **H:0...**
- Uvolnite obe tlačidlá. Bliká indikácia tlačidla **[A]** a na číselnom ukazovateli **[11]** sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
- Stlačte tlačidlo programu **[A]** tol'kokrát, až sa na číselnom ukazovateli **[11]** zobrazí hodnota nastavená z výroby **R:00**.

Na zmenu nastavenia:

- Stlačením tlačidla **[C]** môžete nastavenie teplej vody vypnúť **R:00** alebo zapnúť **R:0 /**.
- Stlačte tlačidlo START **[9]**. Nastavená hodnota sa uloží.

Elektrické pripojenie

- Pripojte spotrebič iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku **[32]**.

sk Inštalácia a pripojenie

- Siet'ová zásuvka musí byť v blízkosti spotrebiča a takisto musí byť po vstavaní vol'ne prístupná. Ak nie je siet'ová zásuvka vol'ne prístupná, musí byť na splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všepolový odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie siet'ového napájacieho kabla sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití prúdového chrániča sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje **iba** pri napájaní elektrickým prúdom.

Demontáž

Aj v tomto prípade dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povol'te upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklová doska.
6. Umývačku riadu vytiahnite, pritom opatrne vytáhujte hadicu.

Preprava

Vypustite umývačku riadu a zaistite vol'né diely.

Umývačka riadu sa musí vyprázdníť pomocou nasledujúcich krokov:

1. Otvorte prívod vody.
2. Zavrite dvierka.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
4. Zvol'te program s najvyššou teplotou. Na číselnom ukazovateli sa zobrazí predokladaný čas trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART Program sa spustí.
6. Po cca 4 minútach stlačte tlačidlo ŠTART tak dlho, až sa zobrazí číselná indikácia 1. Asi po 1min. sa na číselnej indikácii zobrazí 0:00.
7. Vypnite vypínač ZAP./VYP.
8. Zavrite prívod vody. Odskrutkujte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiekt.


Prepravujte spotrebič iba vo zvislej polohe. (Tým sa do riadenia spotrebiča nedostane žiadna zostatková voda a nespôsobí chybný beh programu.)

Zabezpečenie proti zamrznutiu


Ak stojí spotrebič v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa spotrebič úplne vypustiť (pozrite Preprava).

Zmeny vyhradené


Detská poistka (zablokovanie dverok) *

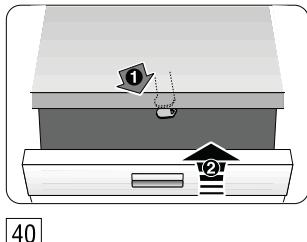

40

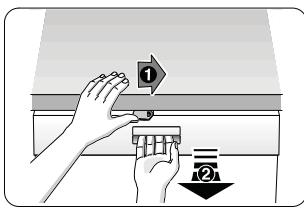

41

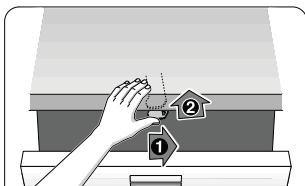

42

- 40 Aktivovanie detskej poistiky.
- 41 Otvorenie dverok s aktivovanou detskou poistikou.
- 42 Deaktivovanie detskej poistiky.

⚠ Varovanie

Ak od spotrebiča odchádzate, vždy úplne zavorte jeho dverka.
Len tak chráňte vaše deti pred možným nebezpečenstvom.

Ostrekovacia hlava na plechy na pečenie *



Pomocou tejto ostrekovacej hlavy môžete umývať veľké plechy alebo rošty a takisto taniere s priemerom väčším než 30 cm (taniere pre labužníkov, taniere na cestoviny, servírovacie taniere). Na tento účel vyberte horný kôš a nasadte ostrekovaciu hlavu tak, ako je vyobrazené na nákresе.

Aby prúd vody mohol ostrekovať všetky časti, usporiadajte, prosím, plechy podľa vyobrazenia (max. 4 plechy na pečenie a 2 rošty).

Prevádzkujte umývačku riadu vždy s horným košom alebo ostrekovacou hlavou na plechy na pečenie.

* pri niektorých modeloch

Záruka AQUA-STOP


odpadá pri spotrebičoch bez Aqua-Stop

Na výšku k nárokom na záruku voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a navyše k našej záruke na spotrebič poskytneme náhradu za nasledujúcich podmienok:

1. Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škode spôsobenej vodou, nahradíme škody súkromným používateľom. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu. Zahŕňa to aj odborne namontované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubia alebo armatúry až k prípojke Aqua-Stop na prívode vody.
4. Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dozerat', príp. ich uzavorením prívodu vody zaistíť. Iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. pri niekol'kotýždňovej dovolenke, uzavrite prívod vody.



9001012097 de (9504) 640MG

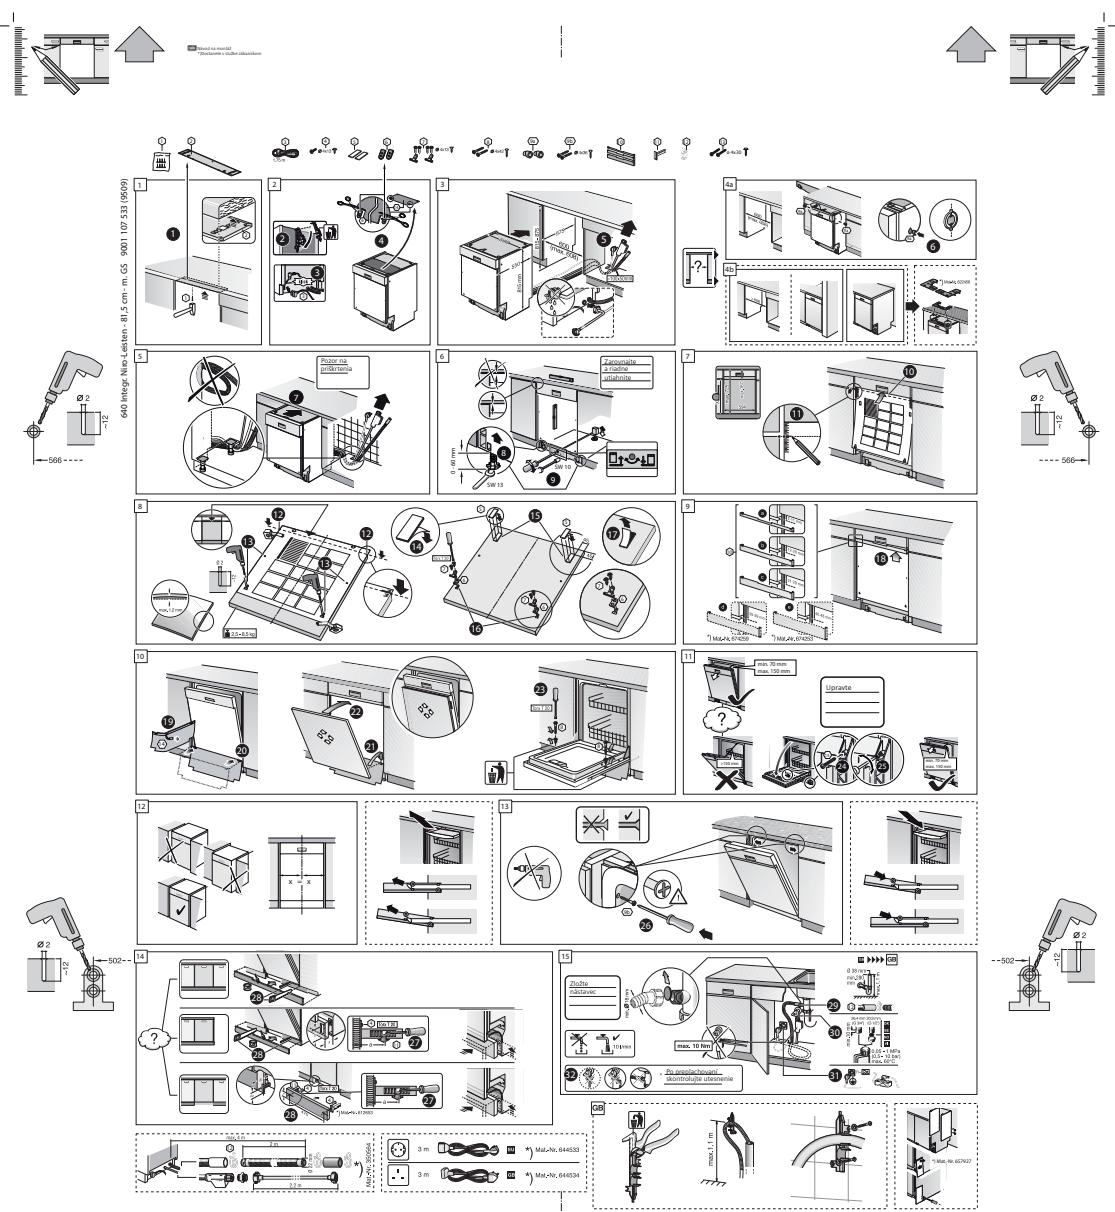

Stručne a pohodlne:
Vášku sa veľa umývačka
potrebujete...
Pred prvým použitím ešte
prestupuje navod
na inštaláciu a použitie



* Dvojtlačidlo na výber
vysokotlakých vod
u vašho dodávateľa
výrobky...
** Ak pred prvým
umývaním alebo
zmenené vodosútoky

1 Nastavenie zariadenia na známkovačanie vody *


Zistite a zapnite hotieru vydosť vody u vašho dodávateľa výrobky...	Vydost' OH	Rozsah 0-6	mimoriadny 1-11	Hotieru na spomienku
7,8	mäkká	12-14	42-47	B
9,10	stredne	15-18	48-52	A H-34
11-12	stredne	19-21	53-55	C
13-16	stredne	22-29	56-64	D
17-21	vysoká	30-37	65-75	E
22-30	vysoká	38-54	76-92	F
31-50	vysoká	55-89	93-97	G

a takto nastavíte:
• Zapnite vypínač ZAP/VYP
a stlačte tlačidlo programu A a tiečke tlačidlo START tak
dľho, ež sa zobrazí na digitálom displeji H-04...
Bliká svetielko indikátora tlačidla A a na digitálnom displeji
sa zobrazí hodnota zo zadovania H-04.
• Stlačte tlačidlo C.
Kazdykrát, keď sa vstrelí, sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupň. Upravte výrobku H-04...
• Stlačte tlačidlo START. Nastavovaná hodnota sa uloží v spomienke.

12 Plnenie špeciálnej soli Rozpísava vodné kamene (je nútne pri nastavenej hodnote 0)

31-50 vysoká 55-89 vysoká

a Rýchlo uproti...
• Zapnite vypínač ZAP/VYP
a stlačte tlačidlo A a tiečku tlačidlo START tak
dľho, ež sa zobrazí na digitálom displeji H-04...
Bliká svetielko indikátora tlačidla A a na digitálnom displeji
sa zobrazí hodnota zo zadovania H-04.
• Stlačte tlačidlo C.
Keď sa vstrelí, sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupň.
• Stlačte tlačidlo START. Nastavovaná hodnota sa uloží v spomienke.

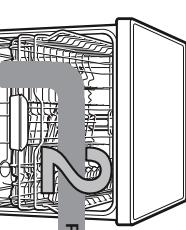

11 Plnenie lešidla



Napnite nádoba
na soľ pred
prvým vysokým
vodou.

Napnite lešidlo.


Zavrite skrinkovací
uzáver. Ined
zatlačte zatlač
s umývaním.

10 Plnenie umývacieho prostriedku



Slatacie
skrinkovací
uzáver, ined
zatlačte zatlač
s umývaním.

9 Zapnutie spotrebiča



Napnite lešidlo.


Zavrite skrinkovací
uzáver. Ined
zatlačte zatlač
s umývaním.

8 Volba programu



Sú flexibilné...

7 Rýchlosť, smer alebo intenzívne...




Univerzáci
program. Použite
tlačidlo pŕve
do suchého
zásobnika.

6 Pridavné funkcie **




Spriebea vody v litroch

5 Vyplnenie programu



Zavrite uzáver.

4 Plnenie umývacieho prostriedku



Na soľ pred
prvým vysokým
vodou.

3 Vysúšanie riadu



Prerušte umývanie.

2 Vysúšanie riadu




Vysúšanie riadu

1 Súčasné funkcie



Vysúšanie riadu


0 Vysúšanie riadu



Vysúšanie riadu



Výber času (VaroSpeed+) ...pri zvýšenej
spotrebě energie
na dosiahnutie
a totočna sa záves
a teplo voda.



Používanie zóny ...perfektného
zmladenia hriadele.



HygienaPlus ...vysokého
umývania sa zvýši
teplo. Dosahna sa
tak zvýšený stav
hygiény.




Extr.sušenie ...zlepšuje vysoké
sušenie vody zvýšenou
teplotu umývania
programu (dávateľ pozor
na chrbotsivé časťi riadu).


Čistenie a udržba

Sítko
-odstraňte, pripadne vysúšte.

Ostrekovacie ramená
-ostrekacie usadeniny/rečiskoly
vysuňte nabor sponné ostrekovacie rameno...
... pretože sponjujacie sa vypáli!




Prie perfektné výsledky umývania...



-vyhľadajte sietovú zástrčku
-odstraňte sítku a včerstvou vodu
-vypráte kryt čerpadla (A)
-počúťte opečené koče na cutdele teleas
-nasadte súpravu sítku

Čistenie čerpadla odpadovej vody











Odstraňte malé poruchy sami...

Porucha
Svetlý ukazovaček "■"
Prvotná hadica je upútaná alebo zanesená usadeninami



vysuňte nabor sponné ostrekovacie rameno...

Ostrekovacie ramená
-ostrekacie usadeniny/rečiskoly
vysuňte nabor sponné ostrekovacie rameno...
... pretože sponjujacie sa vypáli!






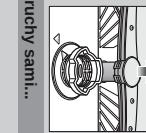


Odstraňte malé poruchy sami...

Porucha
Možné príčiny
Otvorek pri vode vody.
1. Odstraňte silko výrobcu vody.
2. Vypráste silko výrobcu vody.
3. Pri otvorenom pri vode vodovej hadici
prietok vody je len 1,0 mm. Priznačte
prietoku vody, nechajte vymeniť príjiku
vody.
Pozrite prvotnú hadicu bez prelenenia.



odstraňte silko výrobcu vody pod tečúcou vodou... (pripr. kerkuou)...

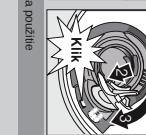
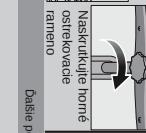
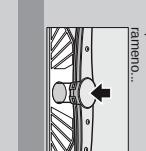
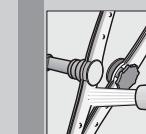
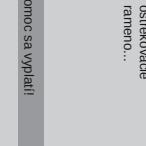
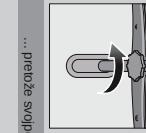


Odstraňte malé poruchy sami...

Porucha
Možné príčiny
Riad nie je čistý
Presok alebo preskokné usadeniny na rade



nasadte ...

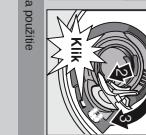
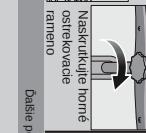
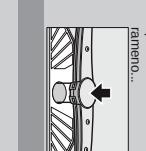
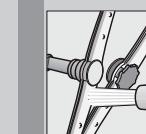
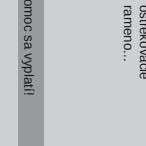
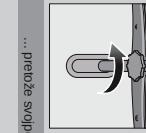


Odstraňte malé poruchy sami...

Porucha
Možné príčiny
Riad nie je čistý
Presok alebo preskokné usadeniny na rade



Násadte späť rameno...

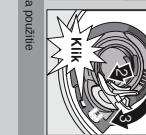
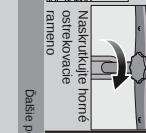
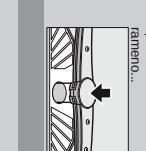
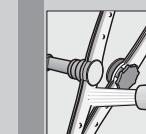
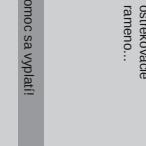
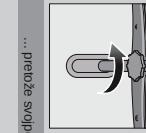


Odstraňte malé poruchy sami...

Porucha
Možné príčiny
Riad nie je čistý
Presok alebo preskokné usadeniny na rade



Násadte späť rameno...

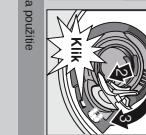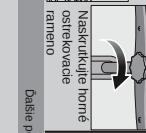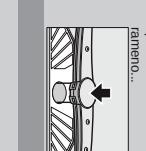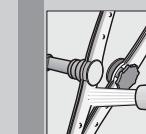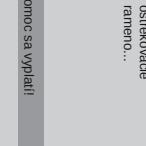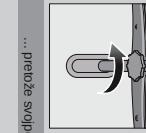

Prerušenie programu...

Pod zložkou počas programu
tlačítko START/STOP
3 sekundy (Reset).

Na čislenom displeji sa zobrazí „0,01“. Po ca 1 minute sa program ukončí, zobrazi sa 0,00.

Vypnite spotrebič

Prerušenie programu...

Pod zložkou počas programu
tlačítko START/STOP
3 sekundy (Reset).

Na čislenom displeji sa zobrazí „0,01“. Po ca 1 minute sa program ukončí, zobrazi sa 0,00.

Vypnite spotrebič

Prerušenie programu...

Pod zložkou počas programu
tlačítko START/STOP
3 sekundy (Reset).

Na čislenom displeji sa zobrazí „0,01“. Po ca 1 minute sa program ukončí, zobrazi sa 0,00.

Vypnite spotrebič

Prerušenie programu...



Pod zložkou počas programu
tlačítko START/STOP
3 sekundy (Reset).

Na čislenom displeji sa zobrazí „0,01“. Po ca 1 minute sa program ukončí, zobrazi sa 0,00.




Vypnite spotrebič





Upozornenie




Dodržujte odstup!

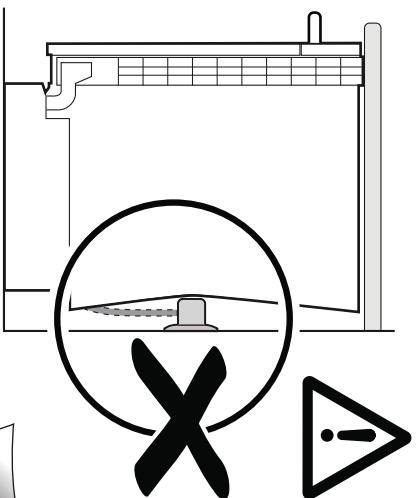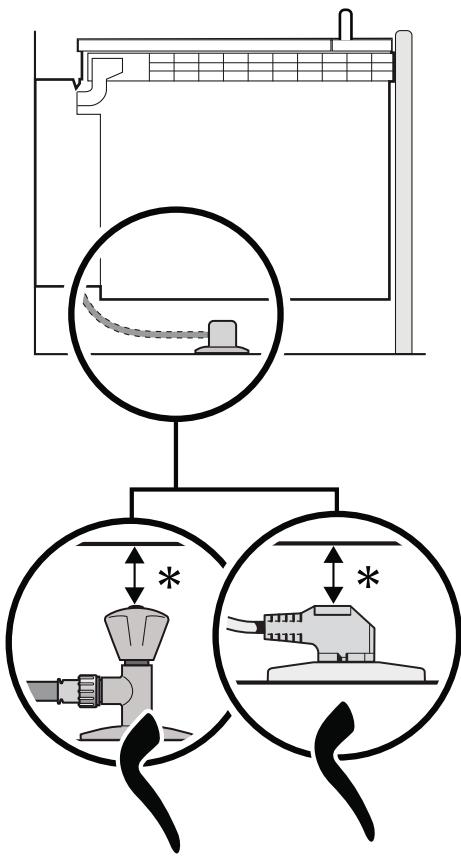

9000 905 744 (9305)

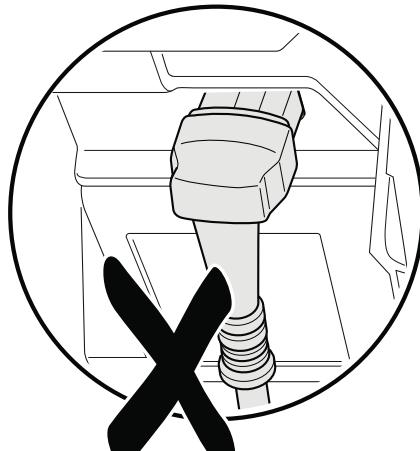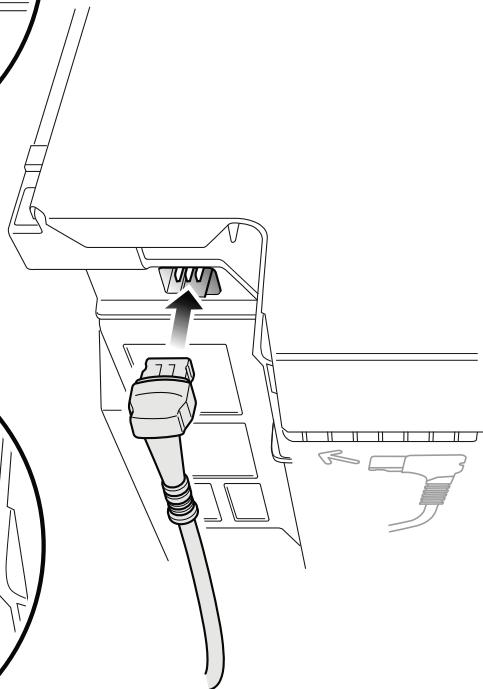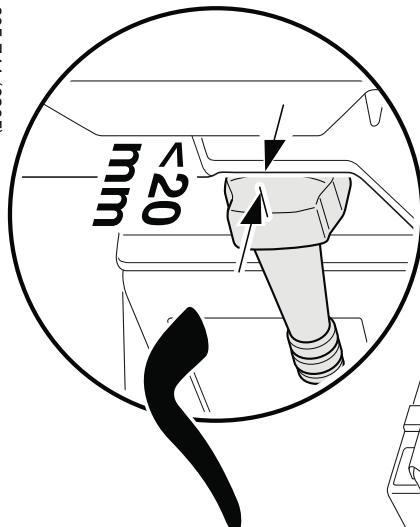

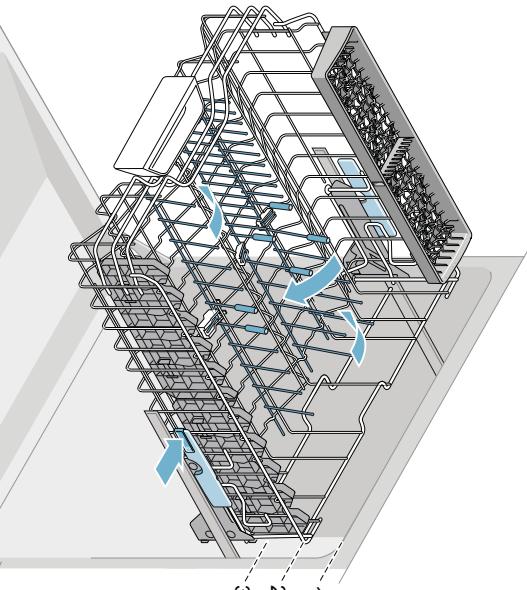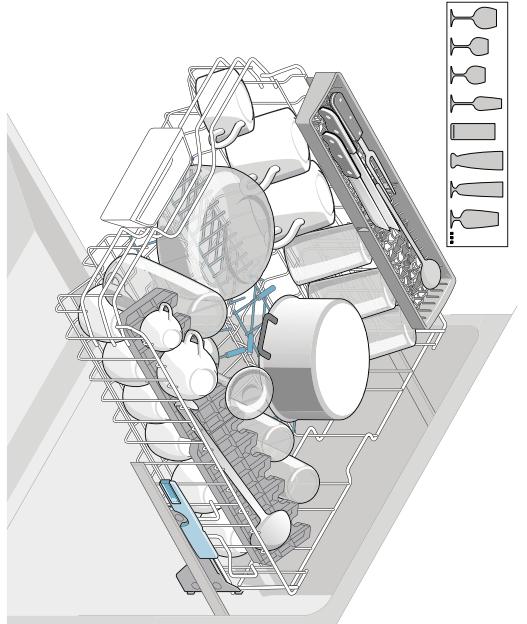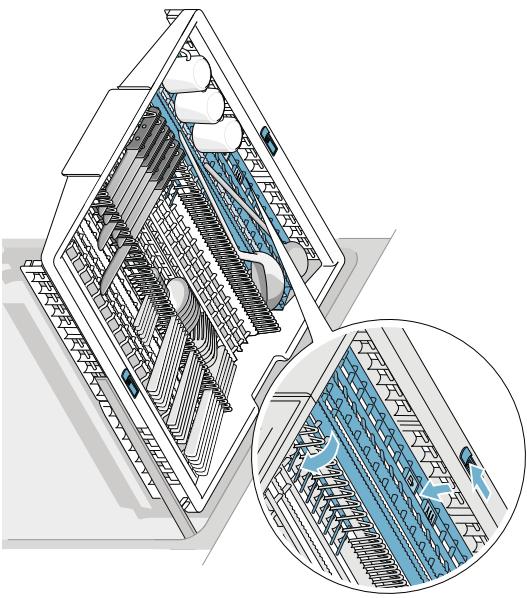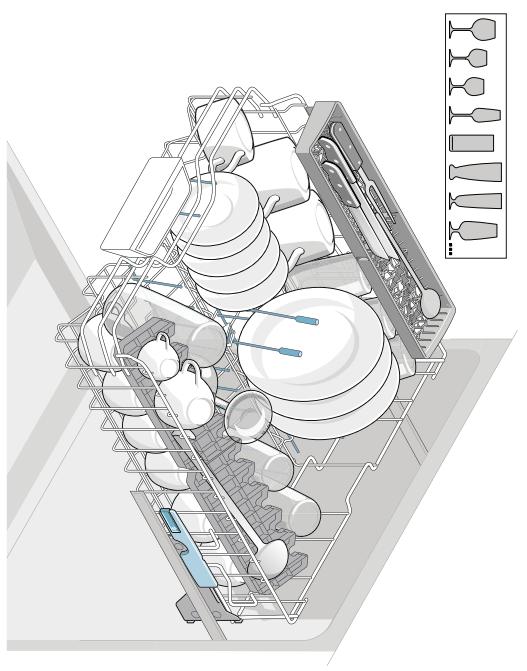

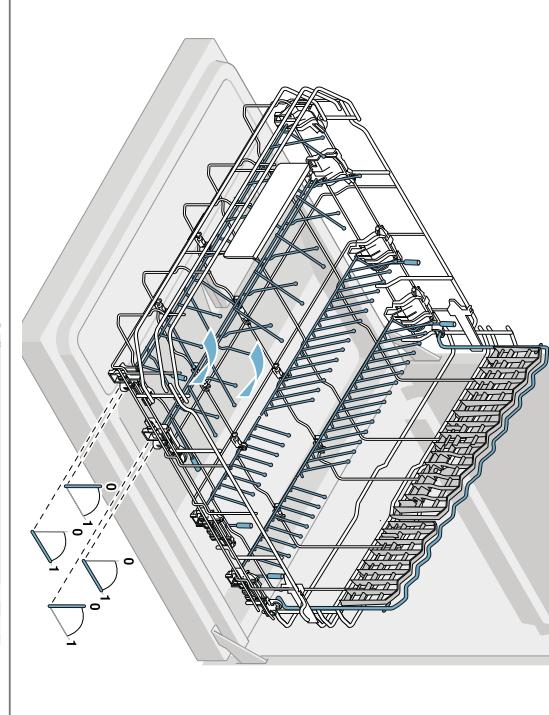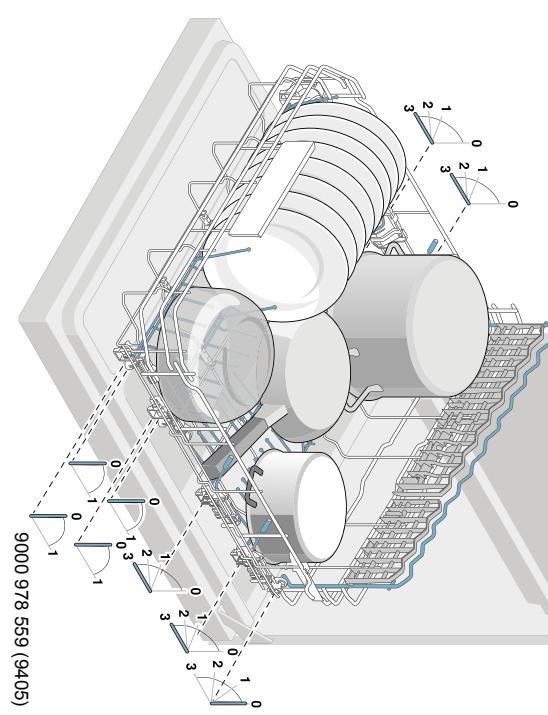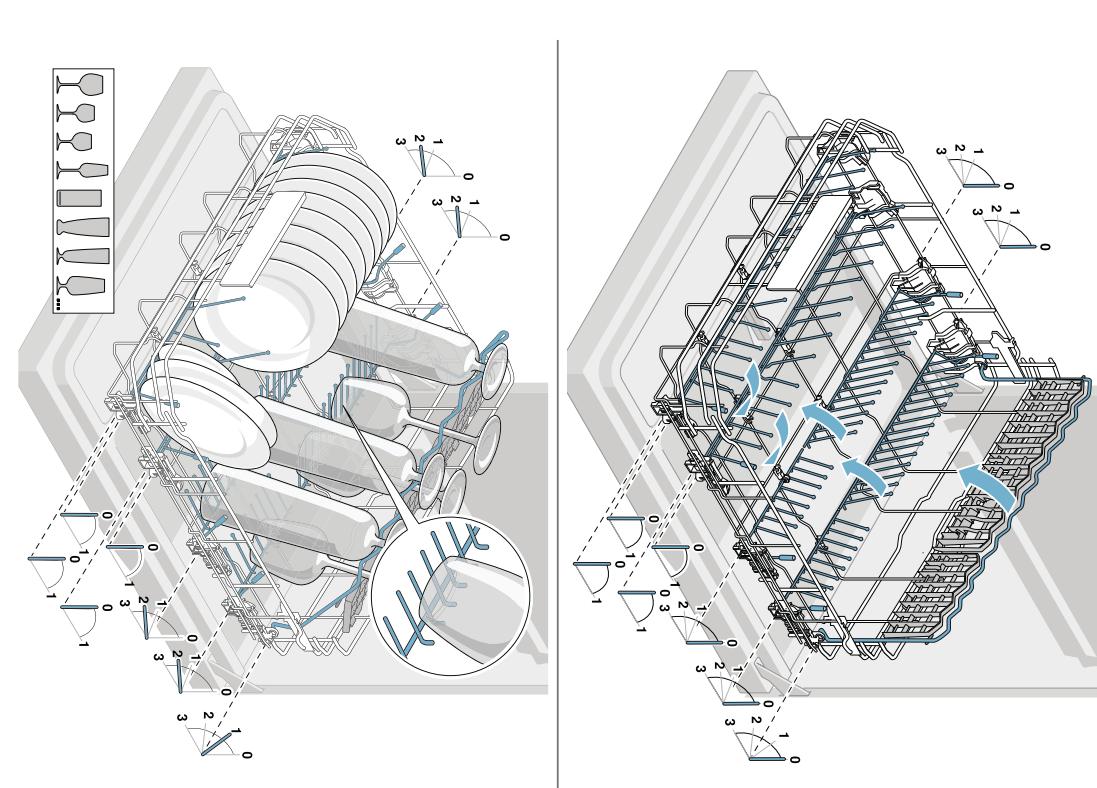

9000 978 559 (9405)

INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350 158 00 Praha 5

Obchodná značka BSH



Značka	BOSCH
Predajné označenie	SMI69P25EU
Počet štandardných sád riadu	13
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D ...najvyššia spotreba)	A++
Spotreba energie ¹⁾ v kWh	262
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh	0,92
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W	0,1/0,1
Spotreba vody ²⁾ v l	1820
Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť)	A
Štandardný program ³⁾	Eco 50°C
Doba trvania štandardného programu v min	195
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v min.	0
Hlučnosť ⁴⁾ v dB (A) re 1 pW	42
Vstavaný spotrebič, určený na montáž	ÁNO

- 1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 2) Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie.
- 4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 42 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhlľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornení.
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk.

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

