

SIEMENS





Myčka nádobí SN66P090EU

www.siemens-home.com/cz

cz Návod k použití



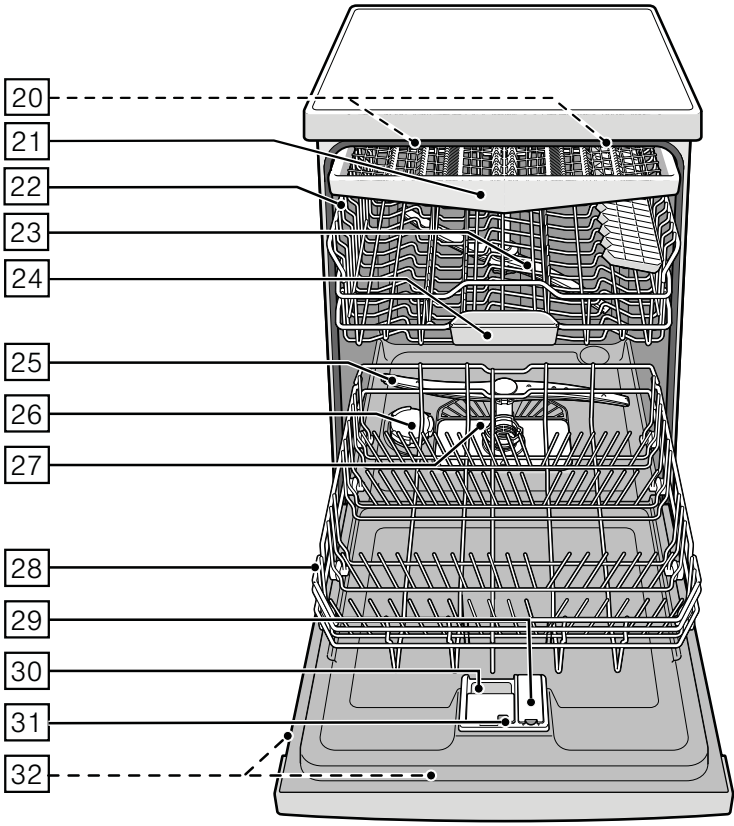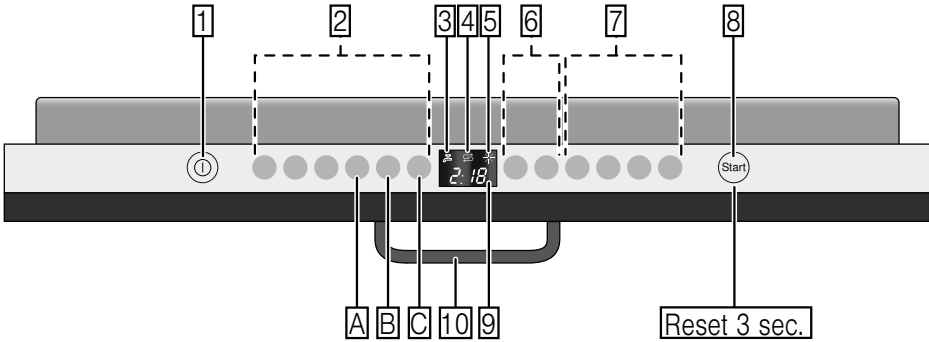

Obsah

	Použití podle určení	4		Nádobí	13
	Bezpečnostní pokyny	4		Není vhodné	13
	Dříve než přístroj uvedete do provozu.....	5		Poškození sklenic a nádobí.....	13
	Při dodání	5		Uložení nádobí	13
	Při instalaci	5		Vyklizení nádobí	14
	V denním provozu	6		Šálky a sklenice	14
	Zablokování dvířek proti otevření	6		Hrnce	14
	Při vzniklých škodách	7		Zásuvka na příbory	15
	Při likvidaci	7		Sklopné trny	15
	Ochrana životního prostředí.....	8		Držák malých dílů	16
	Obal	8		Úprava výšky koše	16
	Staré přístroje	8		Mycí prostředek	17
	Seznámení se s přístrojem.....	9		Doplňování mycího prostředku	17
	Ekologické sušení	9		Kombinovaný mycí prostředek	18
	Ovládací panel	9		Přehled programů	19
	Vnitřní prostor přístroje	9		Volba programu	20
	Přehled nabídky	9		Upozornění pro zkušební ústavy	20
	Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl	10		Přídavné funkce	20
	Nastavení	10		Úspora času (VarioSpeedPlus)	20
	Tabulka tvrdosti vody	10		Poloviční náplň	20
	Použití speciální soli	11		Hygiena plus	20
	Mycí prostředky s komponentou soli	11		Intenzivní zóna	20
	Vypnutí ukazatele změkčování vody.....	11		Extra sušení	20
	Leštidlo.....	12		Obsluha přístroje	21
	Nastavení množství leštidla	12		Programová data	21
	Vypnutí ukazatele množství leštidla	13		Aqua senzor	21
				Zapnutí přístroje	21
				Ekologické sušení	22
				Optický ukazatel během průběhu programu	22
				Ukazatel zbývajícího času	23
				Odložený čas	23
				Konec programu	23

Automatické vypnutí/vnitřní osvětlení	24
Vypnutí přístroje	24
Přerušení programu	25
Předčasné ukončení programu	25
Změna programu	25
Intenzivní sušení	25

Čištění a údržba 26

Celkový stav přístroje	26
Speciální sůl a leštidlo	26
Sítka	27
Ostříkovačí ramena	27

Co dělat v případě poruchy? 28

Čerpadlo odpadní vody	28
Tabulka závad	29

Zákaznický servis 38

Instalace a připojení 38

Rozsah dodávky	38
Bezpečnostní pokyny	38
Dodání	39
Technické požadavky	39
Instalace přístroje	39
Přípojka odpadní vody	39
Přípojka pitné vody	39
Přípojka teplé vody	40
Elektrické připojení	41
Demontáž	41
Přerava	42
Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění přístroje).....	42



Použití podle určení

- Příklad: Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti nebo domácnosti podobném prostředí.
- Příklad: Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.



Bezpečnostní pokyny

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi smí přístroj používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby, která je poučí, jak přístroj bezpečně používat, a v případě, že pochopily rizika, která z používání vyplývají. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí přístroj čistit a ani provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od přístroje a napájecího vedení.

Před uvedením přístroje do provozu

Pozorně si přečtěte návod k použití a k montáži! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě přístroje.

Dokumenty si pečlivě uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího případného majitele.

Při dodání

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený přístroj do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Prosím, zlikvidujte obalový materiál v souladu s předpisy.
3. Obal a jeho části neponechávejte dětem. Hrozí nebezpečí zadušení kartony a foliemi!

Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Při instalaci a napojení se držte návodu k instalaci a montáži.
- Během instalace musí být myčka nádobí odpojena od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku 32 myčky na nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto přístroje poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.

- Bude-li myčka nádobí namontována pod nebo nad jiné domácí přístroje, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí uvedené v montážním návodu příslušného přístroje.
- Dále také dodržujte montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech přístrojů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obraťte se na výrobce těchto přístrojů, a zjistěte, zda je možné myčku nádobí instalovat nad nebo pod dané přístroje.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí nad nebo pod tyto přístroje namontovat.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů (otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné přístroje produkující teplo) a nemontujte jej pod varné desky.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná. (Viz "Elektrické připojení")
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřežte, neponožujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

Dětská pojistka (zablokování dvířek) *

Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.

* Dle modelu

Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy směřjí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být přístroj odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození přístroje, především při poškození ovládacího panelu (trhlina, díry, vylomená tlačítka) nebo při omezení funkce dvířek, se přístroj již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Učiňte vysloužilé myčky nádobí okamžitě nepoužitelnými. V opačném případě může dojít k úrazu.
2. Zlikvidujte myčku nádobí řádným způsobem.

Varování

Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami musí být v přihrádce na příbory umístěno ve vodorovné poloze.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvířka.

- U volně stojících přístrojů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.
- Nestojí-li přístroj ve výklenku a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

Varování

Nebezpečí výbuchu!

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Varování

Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že z přístroje vystříkne horká voda.

Varování

Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici. Přesný popis najdete v zadní části návodu.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem nebo jej obsluhovaly.

- Udržujte malé děti mimo dosah od mycího prostředku a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce nádobí by mohly být malé díly, které by děti mohly spolknout. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesáhaly do záchytné misky na tablety [24].
- Dbejte na to, aby při otvírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného přístroje nebyly děti sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky přístroje a dveřmi skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých přístrojů proto: vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.



Ochrana životního prostředí

Jak obal nových přístrojů, tak také staré přístroje obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály. Zlikvidujte, prosím, jednotlivé díly rozdělené podle jednotlivých druhů. O aktuálních možnostech likvidace se, prosím, informujte u Vašeho specializovaného prodejce nebo u Vaší obecní popř. městské správy.

Obalový materiál

Všechny plastové díly přístroje jsou označeny mezinárodně normovanou značnou (např. „PS“ polystyrén). Tak je možné je při likvidaci roztrdit podle druhů plastových odpadů. Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem „Při dodání“.

Staré přístroje

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem „Při likvidaci“.



Tento přístroj je označen dle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých zařízení, platný pro celou EU.



Seznámení se s přístrojem

V přední části obalu naleznete vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí.

Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ekologické sušení

Vaše myčka na nádobí je vybavena funkcí ekologického sušení. Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se dvířka přístroje na konci programu automaticky. Ekologické sušení můžete zapnout nebo vypnout (viz kapitola "Obsluha přístroje").

Ovládací panel

- 1 Tlačítko ZAP./VYP.
- 2 Tlačítka pro volbu programu **
- 3 Ukazatel „Kontrola přívodu vody“
- 4 Ukazatel doplnění soli
- 5 Ukazatel doplnění leštidla
- 6 Odložený start *
- 7 Přídavné funkce **
- 8 Tlačítko START
- 9 Číselný ukazatel
- 10 Otvírač dveří

* Dle modelu

** počet dle modelu

Vnitřní prostor

- 20 Vnitřní osvětlení *
- 21 Zásuvka na příbory
- 22 Horní koš na nádobí
- 23 Horní ostříkovací rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Dolní ostříkovací rameno
- 26 Zásobník na speciální sůl
- 27 Sítka
- 28 Dolní koš na nádobí
- 29 Zásobník na leštidlo
- 30 Zásobník na mycí prostředek
- 31 Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- 32 Typový štítek

* Dle modelu

Přehled nabídky

Nastavení naleznete v jednotlivých kapitolách.

H Tvrdost vody *H:00 - H:07*

d Intenzivní sušení *d:00 - d:01*

r Leštidlo *r:00 - r:05*

A Teplá voda *A:00 - A:01**

b Oznamovací tón pro ukončení programu *b:00 - b:03*

P Automatické vypnutí *P:00 - P:02*

S Optický ukazatel během průběhu programu *S:00 - S:02*

o Ekologické sušení

Automatické otevírání dvířek *o:00 - o:01*

* podle modelu

Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Voda z vodovodu s více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vody z vodovodu (viz následující tabulka tvrdosti vody).

Nastavení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**.

U nastavené hodnoty **H:00** není potřeba žádná sůl.

1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Otevřete dvířka.
4. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
5. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 8 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví **H:0...**
6. Uvolněte obě tlačítka. Zabliká ukazatel tlačítka A a na číselném ukazateli 9 se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte tlačítko pro volbu programu C.
S každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň, až dosáhnete hodnoty **H:07**, tak se ukazatel opět rozsvítí **H:00** (zhasne).
2. Stiskněte tlačítko START 8.
Nastavená hodnota se uloží.
3. Zavřete dvířka.

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °E	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na přístroji
0 - 8	měkká	0 - 1,1	H:00
9 - 10	měkká	1,2 - 1,4	H:01
11 - 12	střední	1,5 - 1,8	H:02
13 - 15	střední	1,9 - 2,1	H:03
16 - 20	střední	2,2 - 2,9	H:04
21 - 26	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
27 - 38	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
39 - 62	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07


Použití speciální soli

Doplnění soli se musí provést vždy před spuštěním mycího programu. Tím je zajištěno, že je okamžitě ze dna mycího prostoru spláchnut vytekly solný roztok a zbytky soli. Pokud není dodržen tento postup, může dojít k nevratnému poškození dna mycího prostoru vlivem koroze.

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku [26].
2. Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Potom naplňte speciální sůl (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety**).
4. Bezprostředně po naplnění (doplnění) speciální soli spusťte mycí program.

Platí pro všechny myčky nádobí vybavené nerezovou mycí vanou.

Při tomto úkonu se vypuzuje a odtéká voda. Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli [4], měla by se opět doplnit speciální sůl.

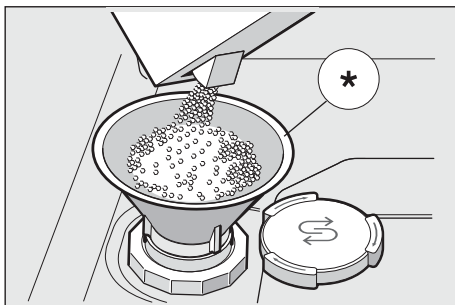

*podle modelu

Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

Jestliže Vás ukazatel doplnění soli [4] ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s obsahem soli), lze jej vypnout.

- Postupujte dle popisu v bodu „Nastavení zařízení na změkčování vody“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Tak vypnete zařízení na změkčování vody a ukazatel doplnění soli.

⚠ Pozor!

Nikdy nedávejte mycí prostředek do zásobníku na speciální sůl. Tím byste zničili zařízení na změkčování vody.

Použití mycích prostředků s obsahem soli


Při použití kombinovaných mycích prostředků s obsahem soli, lze všeobecně až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použití speciální soli.

Leštidlo


Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla [5] je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1-2 mycí procesy. Leštidlo je nutné doplnit. Lešticí prostředek se v myčce používá k leštění skla a k odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.

Kombinovaný mycí prostředek s obsahem leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použít leštidla.

1. Otevřete zásobník [29] tím, že zmáčknete a nadzvednete přílošku na víku.

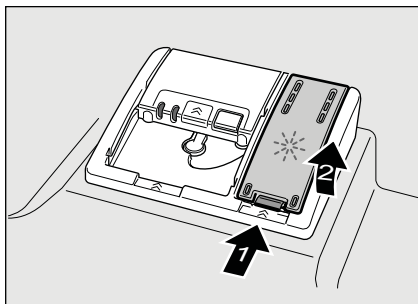

2. Nechejte opatrně natéct leštidlo do přihrádky až po značku max. na plnicím otvoru.

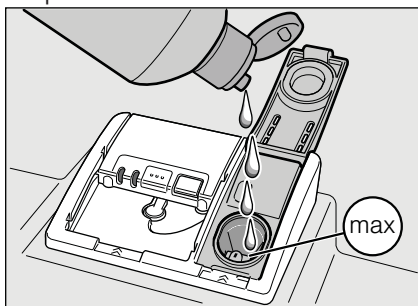

3. Zavřete víko, až slyšitelně zaklapne.
4. Rozlité leštidlo popř. utřete hadrem, aby při příštím mycím procesu nedošlo k nadměrné tvorbě pěny.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné od r:00 do r:06. Abyste získali velmi dobrý výsledek sušení, nastavte r:05. Z výroby je již nastaven stupeň r:05.

Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. [1]
3. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu [A] a tlačítko START [8] tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví H:0...
 4. Uvolněte obě tlačítka. Zablíká ukazatel tlačítka [A] a na číselném ukazateli [9] se zobrazí hodnota nastavená z výroby H:04.
 5. Stiskněte tlačítko programu [A] tolikrát, dokud se na číselném ukazateli [9] nezobrazí hodnota nastavená z výroby r:04.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte tlačítko pro volbu programu [C]. S každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň, až dosáhnete hodnoty r:06, tak se ukazatel opět rozsvítí r:00 (zhasne).
2. Stiskněte tlačítko START [8]. Nastavená hodnota se uloží.
3. Zavřete dvířka.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže Vás ukazatel doplnění leštidla

5 ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s obsahem soli), lze jej vypnout.

- Postupujte dle popisu v bodu „Nastavení množství leštidla“ a nastavte hodnotu na **5**.

Tím se ukazatel doplnění leštidla **5** vypne.



Nádobí

Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplotě.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí.

Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody při mycím programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrný k nádobí.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.

Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Předmytí pod tekoucí vodou není nutné.
2. Nádobí uložte tak, aby
 - stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnout,
 - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
 - vypouklé kusy nebo kusy s prohlubněmi postavte šikmo, aby voda mohla odtékat,
 - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen **23** a **25**.

Velmi malé díly nádobí se nemají mýt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.

Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat přístroj zdola nahoru.


Hrozí nebezpečí opaření! Po ukončení programu proto nechte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

Upozornění

Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru přístroje ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.


Upozornění

Dbejte na to, aby žádné části nádobí neblokovaly záchytnou miskou na tablety [24]. Mohou blokovat také víko zásobníku na mycí prostředek.

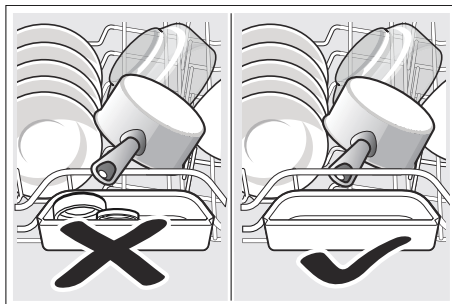


Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [22].

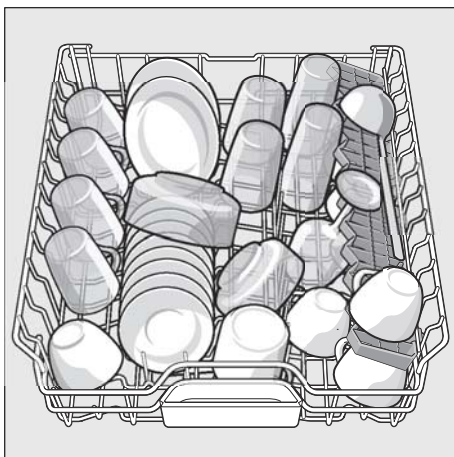

Hrnce

Spodní koš na nádobí [28].

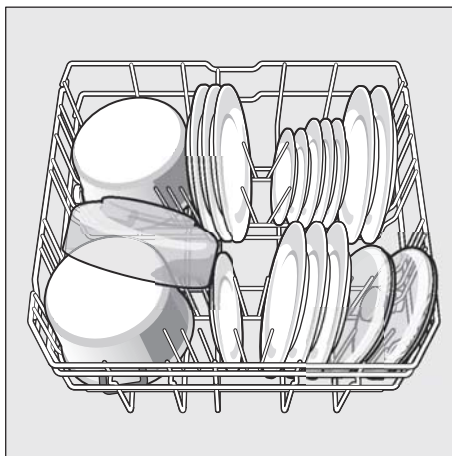

Tip


Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího proudu vody bude výsledek mytí lepší.

Tip



Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

Zásuvka na příbory

Narovnejte příbory tak, jak je zobrazeno v zásuvce na příbory [21]. Oddělené umístění usnadňuje po umytí vyndávání. Zásuvku můžete vyjmout.

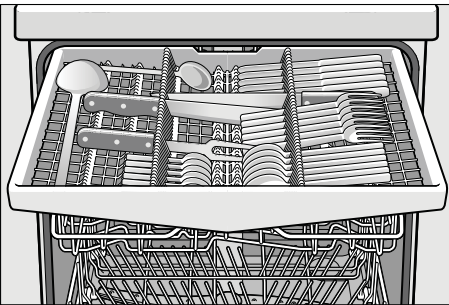


V závislosti na modelu lze sklopit boční přihrádku směrem dolů, aby bylo více místa pro vyšší části příborů. Přední řady sklopných trnů lze sklopit, aby bylo možné umístit širší madla.

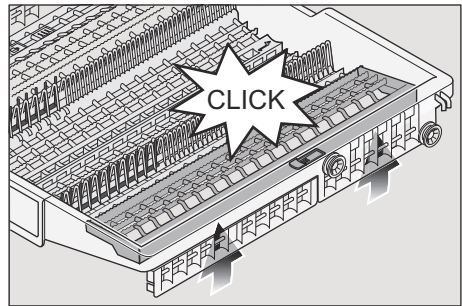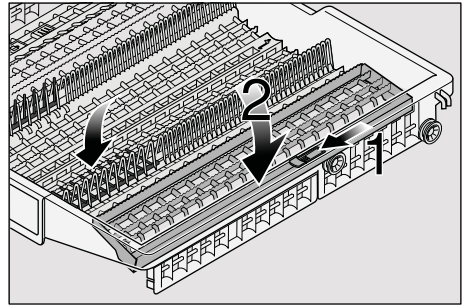**Sklopné trny ***

* Dle modelu


Trny můžete sklopit pro lepší uspořádání hrnců, mís a sklenic.

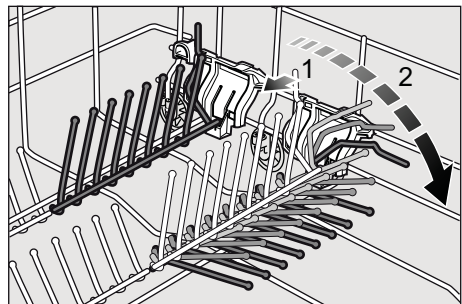

Držák malých dílů *

* Podle modelu

Držák malých dílů spolehlivě přidržuje lehké umělohmotné díly, jako např. pohárky, pokličky atd.

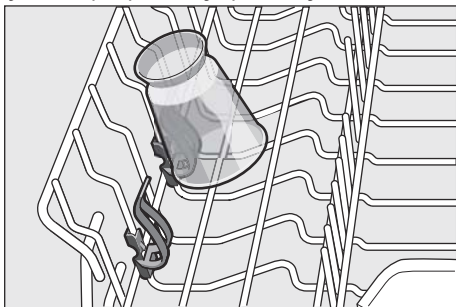

Úprava výšky koše

U horního koše na nádobí [22] lze podle potřeby upravit výšku ve 3 stupních, aby se buď v horním koši nebo v dolním koši uvolnilo více místa pro uložení větších kusů nádobí.


Výška přístroje 81,5 cm

	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška přístroje 86,5 cm

	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	33 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Ke **spuštění** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Přitom držte koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.

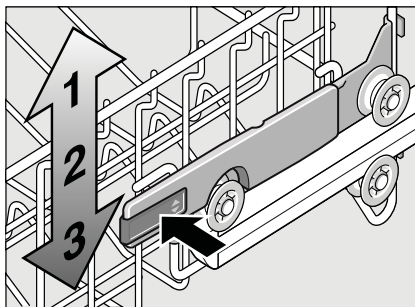

3. Ke **zvednutí** uchopte koš na stranách na horním okraji a zvedněte jej směrem nahoru.
4. Než koš opět zasunete, ujistěte se, že koš leží na obou stranách **ve stejné výšce**. Jinak nezavřete dvířka myčky a horní ostříkovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.

Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Dávkování tekutého nebo práškového mycího prostředku si můžete přizpůsobit individuálně podle znečištění. Tablety obsahují dostatečné množství účinných látek pro všechny mycí programy. Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mycí prostředky jen zřídka neobsahují žádné fosfáty. Takové mycí prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.


Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí dodržujte bezpodmínečně pokyny na obalech mycích prostředků!


⚠ Varování – Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

Doplňování mycího prostředku

1. Pokud je zásobník pro mycí prostředek [30] ještě uzavřený, stiskněte uzavíratelnou zástrčku [31], abyste zásobník otevřeli. Naplňte suchý zásobník [30] mycím prostředkem (tabletou vložte napříč, ne na výšku).
Dávkování: viz pokyny od výrobce na obalu.
Rozdělení dávkování v zásobníku na mycí prostředek [30] Vám přitom pomůže naplnit správné množství práškového nebo tekutého mycího prostředku. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Pokud používáte tablety, tak stačí jedna.

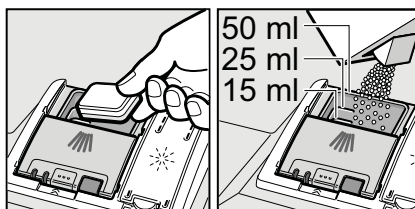

2. Víko zásobníku na mycí prostředek posuňte směrem nahoru, dokud, uzávěr bez problémů nezaskočí.

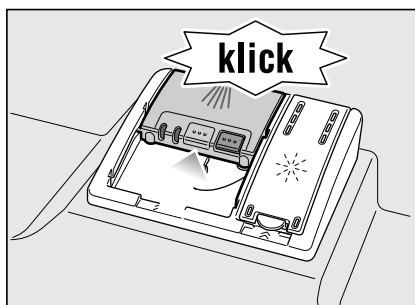

Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu v daný časový okamžik automaticky otevře. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky, kde se postupně rozpustí.

Tip

Menší množství mycího prostředku, než je uvedeno na obalu, obvykle stačí u málo znečištěného nádobí.

V zákaznickém servisu (viz zadní strana) si můžete zakoupit vhodné čisticí a ošetrovací prostředky.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi.

Tyto produkty mohou obsahovat kromě mycího prostředku také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1, atd.) ještě přídatné komponenty, jako je např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí.

Tyto kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21° dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo. Mycí program se automaticky přizpůsobí, je-li použit kombinovaný mycí prostředek tak, že se vždy docílí nejlepších výsledků mytí a sušení.

⚠ Varování – Do záchytné misky na tablety [24] nepokládejte **žádné** drobné díly k mytí, jinak tím zabráníte rovnoměrnému rozpouštění tablety.








⚠ Varování – Chcete-li po spuštění programu do myčky vkládat ještě nějaké nádobí, **nepoužívejte** záchytnou miskou na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní nacházet tableta a vy byste tak přišli do kontaktu s rozpouštěnou tabletou.

Upozornění

- K dosažení optimálních mycích a sušících výsledků použijte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých mycích programů tablety nemohou vlivem rozdílného rozpouštění dosáhnout plné mycí schopnosti a na nádobí mohou zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou proto vhodné více práškové mycí prostředky.
- U „intenzivního“ programu (u některých modelů) stačí použít jednu tabletu. Pokud používáte práškový mycí prostředek, můžete trochu mycího prášku rozsypat na dvířka přístroje.
- Při použití kombinovaných mycích prostředků se mohou během mycího programu objevit ukazatele doplnění soli/leštidla. Doplnění není nutné a program je plně funkční.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: obal vložte suchýma rukama do suchého zásobníku pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Pokud chcete vyměnit kombinované mycí prostředky za prostředky pouze na mytí, dbejte na to, aby byly nastaveny správné hodnoty změkčovacího zařízení a množství leštidla.

Přehled programů

V tomto přehledu programů naleznete max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	 Intenzivní 70°	všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimy­tí Leštění 65° Sušení
		 Auto 45° - 65°	všechny	Optimalizuje se podle znečištění pomocí senzori­ky.
		 Auto 45° - 65°	všechny	Optimalizuje se podle znečištění pomocí senzori­ky.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé, zbytky jídel běžných v domácnosti	 / eco Eco 50°	všechny	Předmytí Mytí 50° Mezimy­tí Leštění 60° Sušení Ekologické sušení; Dvířka se otevřou automaticky (viz kapitola "Obsluha přístroje").
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající čerstvé zbytky jídel	 Sklo 40°	Intenzivní zóna Úspora času (VarioSpeedPlus) Poloviční náplň Extra sušení	Předmytí Čištění 40° Mezimy­tí Leštění 60° Sušení
		 Rychlý 45°	Extra sušení	Mytí 45° Mezimy­tí Leštění 55°
všechny druhy	studený oplach, Mezimy­tí	 Předmytí	žádné	Předmytí

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si zvolte vhodný program.


Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústav obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).


Jedná se o podmínky k provádění testů, ale nejedná se o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je třeba znát číslo přístroje (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které naleznete na typovém štítku  na dvířkách přístroje.

Přídavné funkce

* podle modelu
Jsou nastavitelné pomocí tlačítek
Přídavné funkce .

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocí funkce „Úspora času“ lze zkrátit dobu mytí o cca 20 % až 66 %, a to v závislosti na zvoleném programu oplachování. Optimálních výsledků mytí ve zkráceném čase se však dosahuje zvýšenou spotřebou vody a elektrické energie.

Poloviční náplň *

Pokud potřebujete umýt pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), lze využít přídavné funkce „poloviční náplň“. Setří se tak voda, energie a čas. Doporučuje se méně mycího prostředku, než je vhodné při kompletním naplnění přístroje.

Hygiena Plus *

Pomocí této funkce se během mycího procesu zvyšuje teplota. To zlepšuje hygienu mytí. Soustavným používáním této funkce dosáhnete vyššího statusu hygieny.

Tato doplňková funkce je vhodná zejména pro mytí krájecích desek nebo kojeneckých lahví.

Intenzivní zóna *

Perfektní pro smíšené naplnění. Do spodního koše umístěte silně znečištěné hrnce a pánve, do horního koše normálně znečištěné. Ostřikovací tlak ve spodním koši se zesílí a zvýší se lehce teplota mytí.

Extra sušení *

Zvýšená teplota během mycího procesu a prodloužená fáze sušení umožňují, že plastové díly uvnitř přístroje lépe schnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.



Obsluha přístroje

Programová data

Programová data (hodnoty spotřeby)

najdete v krátkém návodu. Jedná se o normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti **H:04**. Rozdílné ovlivňující faktory, jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchýlkám.

Aqua Sensor*

* Dle modelu:

Aqua Sensor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), které měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua Sensoru probíhá specificky podle mycího programu. Je-li Aqua Sensor aktivní, může se „čistá“ mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 - 6 litrů.

Pokud je stupeň znečištění vyšší, je voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba trvání přizpůsobí stupni znečištění.

Zapnutí přístroje

1. Úplně otevřete přívod vody.
2. Otevřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. . Zabliká ukazatel programu Eco 50° . Tento program zůstává zvolen, pokud nestisknete tlačítko jiného programu. Na číselném ukazateli se zobrazí předpokládaná délka trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START .
5. Zavřete dvířka. Program se spustí.

Upozornění








-k provozu myčky nádobí:

z ekologických důvodů je při spuštění všech přístrojů přednastavený program Eco 50°. To šetří životní prostředí a Vaše náklady.



Tento program je zejména šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o „standardní program“ podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.

Ekologické sušení

Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se dvířka přístroje na konci programu automaticky. Tím bude dosaženo obzvláště ekonomického sušení. Ekologické sušení můžete zapnout nebo vypnout.

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
3. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu  a tlačítko START  tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví **H:0**.
4. Uvolněte obě tlačítka. Zabliká ukazatel tlačítka  a na číselném ukazateli  se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu  tolikrát, dokud se na číselném ukazateli  nezobrazí hodnota nastavená z výroby **0:0**.

Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka  můžete zapnout nebo vypnout **0:0** ekologické sušení **0:00**.
2. Stiskněte tlačítko START . Nastavená hodnota se uloží.
3. Zavřete dvířka.

Upozornění

- Ekologické sušení se aktivuje pouze ve spojení s programem Eco 50°.
- Ekologické sušení se deaktivuje,
 - pokud je zapnuté intenzivní sušení,
 - je zvolen program Eco 50° ve spojení s jedním nebo s více přídatnými funkcemi,
 - je zapnutá elektronická dětská pojistka *.



* podle modelu

Optický ukazatel během průběhu programu *

* podle modelu

Během průběhu programu se rozsvítí bod na podlaze pod dvířky přístroje. Pokud je záslepka soklu vytažená nebo je přístroj vestavěn vysoko a obložen nábytkovou deskou, tak není ukazatel vidět.

Možná nastavení optického ukazatele:

- 5:00** Ukazatel je vypnutý.
- 5:0** Zobrazí se program, předvolba času, zbývající čas, konec programu a příp. závada v souvislosti s připojením na vodu.
- 5:02, 5:0** Navíc lze zobrazit další informace o programu, např. symbol pro poloviční naplnění  nebo aktivní systém pro ochranu skla .
- Z výroby je nastaveno **5:0**.

Pro změnu nastavení:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 8 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví **H:0**.
4. Uvolněte obě tlačítka.
Zabliká světelný ukazatel tlačítka A.
5. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, dokud se na číselném ukazateli 9 nezobrazí **5:0** (pro optické zobrazení) s doposud nastavenou hodnotou, např. **5:01**.
6. Stiskněte tlačítko programu C tolikrát, dokud se na číselném ukazateli 9 nezobrazí požadovaná hodnota např. **5:02**.
7. Stiskněte tlačítko START 8. Nastavená hodnota se uloží.
8. Zavřete dvířka.

Ukazatel zbývajících času

Při zvolení mycího programu se na číselném ukazateli 9 zobrazí zbývajících doba trvání programu. Po spuštění programu se zbývajících čas průběhu programu zobrazí na podlaze (pouze při nastavení **5:01** a **5:02**).

Doba trvání je během programu ovlivněna jak tvrdostí vody, množstvím nádobí, tak i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

Odložený start *

* podle modelu:

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte stisknuté tlačítko programu 6 + dokud se na číselném ukazateli 9 nezobrazí hodnota **h:01**.
4. Stiskněte tlačítko 6 + nebo - tolikrát, dokud zobrazený čas nebude odpovídat Vaším požadavkům.
5. Stiskněte tlačítko START 8 a odložený start se aktivuje.
6. Ke zrušení předvolby času stiskněte tlačítko 6 + nebo - tolikrát, dokud se na číselném ukazateli 9 nezobrazí **h:00**.
Odložený start můžete měnit až do spuštění programu.
7. Zavřete dvířka.

Konec programu

Konec programu se \rightarrow / **0:00** zobrazí na podlaze - pokud je spuštěný a viditelný optický ukazatel.

Konec programu je navíc ohlášen akustickým signálem. Tuto funkci můžete změnit následujícím způsobem:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 8 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví **H:0**.
4. Uvolněte obě tlačítka.
Zabliká ukazatel tlačítka A a na číselném ukazateli 9 se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, dokud se na číselném ukazateli 9 nezobrazí hodnota nastavená z výroby **b:02**.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte tlačítko pro volbu programu **[C]**.
S každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň, až dosáhnete hodnoty **h:03** tak se ukazatel opět rozsvítí **h:00** (zhasne).
2. Stiskněte tlačítko START **[8]** nastavená hodnota se uloží.
3. Zavřete dvířka.

Upozornění

- Podle nastavení „Automatické vypnutí po ukončení programu nebo vnitřní osvětlení“ není na optickém ukazateli vidět nebo je vidět pouze krátce.
- V případě zapnutého ekologického sušení na konci programu nezazní signální tón.

Automatické vypnutí po ukončení programu nebo vnitřní osvětlení*

* podle modelu:

Z důvodu šetření energie se může myčka nádobí 1 minutu nebo 120 minut po ukončení programu automaticky vypnout.

Nastavení je možné od **P:00** do **P:02** .

P:00 Přístroj se automaticky nevypne. Vnitřní osvětlení **[20]** při otevřených dvířkách svítí nezávisle na vypnutém nebo zapnutém vypínači ZAP./VYP **[1]**. Když jsou dvířka zavřená, tak osvětlení nesvítí. Pokud by měla být dvířka otevřená déle než 60 minut, tak se osvětlení automaticky vypne. Vnitřní osvětlení **[20]** svítí pouze při nastavené hodnotě **P:00**.

P:01 Přístroj se vypne za 1 minutu.

P:02 Přístroj se vypne za 120 minut.

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu **[A]** a tlačítko START **[8]** tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví **H:0**.
4. Uvolněte obě tlačítka.
Zabliká ukazatel tlačítka **[A]** a na číselném ukazateli **[9]** se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolikrát, dokud se na číselném ukazateli **[9]** nezobrazí hodnota nastavená z výroby **P:0**.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte tlačítko pro volbu programu **[C]**.
S každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň, až dosáhnete hodnoty **P:02**, tak se ukazatel opět rozsvítí **P:00**.
2. Stiskněte tlačítko START **[8]**.
Nastavená hodnota se uloží.
3. Zavřete dvířka.

Vypnutí přístroje

Za krátkou dobu po ukončení programu:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Zavřete přívod vody (odpadá u Aquastopu).
4. Po vychladnutí vyndejte z myčky nádobí.

Upozornění k funkci ekologické sušení:

pokud je aktivované ekologické sušení u programu Eco 50°, tak se na konci programu automaticky otevrou dvířka přístroje.

Tím se docílí nejlepšího možného sušení. Přítom může uniknout malé množství páry.

Pokud chcete přístroj instalovat pod pracovní desku, zamontujte ochranu proti unikající páře*, která je součástí dodávky (postupujte podle pokynů v montážním návodu). Ochrana proti unikající páře chrání citlivý vestavný nábytek a pracovní desky před poškozením vodní parou. Nechte přístroj po ukončení všech programů trochu vychladnout, než ho otevřete.

Přerušení programu

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1
Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen. Jestliže při teplovodní přípojce nebo ohřáté myčce byla otevřena dvířka myčky nádobí, nechejte dvířka myčky nejprve několik minut přivřená a potom je zavřete. Jinak se vlivem přetlaku mohou samovolně otevřít dvířka přístroje nebo může unikat voda z přístroje.
3. Pro pokračování programu stiskněte opět vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Zavřete dvířka.

Předčasné ukončení programu (Reset)

1. Otevřete dvířka.
2. Cca 3 vteřiny držte stisknuté tlačítko START 8.
Na číselném ukazateli 9 se zobrazí 0:01.
3. Zavřete dvířka.
Průběh programu trvá asi 1 min.
Na číselném ukazateli 9 se zobrazí 0:00.
4. Otevřete dvířka.
5. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
6. Zavřete dvířka.

Změna programu





Po stisknutí tlačítka start 8 není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka na vyšší teplotu. Může se tak zvýšit nepatrně doba trvání programu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 8 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví H:0.
4. Uvolněte obě tlačítka.
Zabliká ukazatel tlačítka A a na číselném ukazateli 9 se zobrazí hodnota nastavená z výroby H:04.
5. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, dokud se na číselném ukazateli 9 nezobrazí hodnota nastavená z výroby d:00.

Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka  můžete zapnout  nebo vypnout  intenzivní sušení.
2. Stiskněte tlačítko START . Nastavená hodnota se uloží.
3. Zavřete dvířka.

Upozornění

V případě zapnutého intenzivního sušení je deaktivováno ekologické sušení.



Čištění a údržba

Abyste zabránili poruchám Vašeho přístroje, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Setří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav přístroje

- Zkontrolujte mycí prostor, zda se nenacházejí uvnitř usazeniny tuků a vápničku.

Pokud takové usazeniny najdete, tak:

- Naplňte mycí prostor mycím prostředkem. Spusťte přístroj bez nádobí s programem na nejvyšší mycí teplotu.

K mytí přístroje používejte pouze speciální mycí prostředky vhodné pro používání v myčce nádobí.

- Čistěte pravidelně vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku těsnění dveří, aby zůstalo vždy čisté a hygienické.
- Aby se netvořil nepříjemný zápach, nechávejte při delším odstavení dvířka přístroje pootevřená.

Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čističem. Výrobce neručí za případně vzniklé škody.



Čelní stěnu přístroje a ovládací panel pravidelně čistěte lehké navlhčeným hadříkem; s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, jinak by se mohl povrch poškrábat.

U nerezových přístrojů: nepoužívejte savé hadříky nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.

Varování – Ohrožení zdraví

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlor!

Speciální sůl a leštidlo



- Kontrolujte ukazatele  a . Případně doplňte sůl nebo leštidlo.

Sítka

Sítka [27] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítko se může těmito nečistotami ucpat.

Systém sítok se skládá z hrubého sítka, plochého, jemného sítka a mikrosítka.

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte sítko a vyjměte ho, jak je znázorněno.

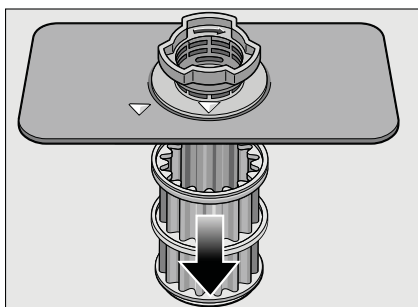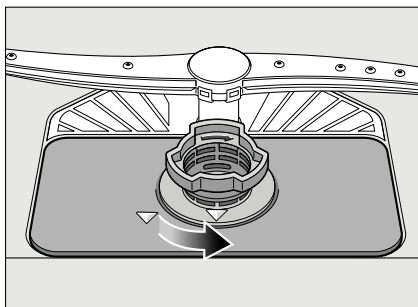


3. Odstraňte případné zbytky a omyjte sítko pod tekoucí vodou.
4. Zamontujte sítko v opačném pořadí a dávejte pozor na to, aby šipky po uzavření směřovaly proti sobě.

Ostříkovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou znečistit trysky a zablokovat

uložení ostříkovacích ramen [23] a [25].

1. Zkontrolujte, zda nejsou trysky ostříkovacích ramen ucpané.
2. Odšroubujte horní ostříkovací rameno [23].
3. Dolní ostříkovací rameno [25] sejměte směrem nahoru.

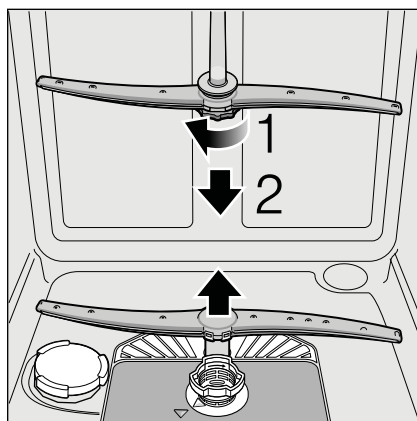


4. Ostříkovací ramena omyjte pod tekoucí vodou.
5. Ostříkovací ramena opět zaklapněte, popř. pevně přišroubujte.

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. Zajistí Vám to rychlé zpětné uvedení přístroje do provozu. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění

Pokud došlo během mycího programu z neznámých důvodů k přerušení, nebo se Vám přístroj vůbec nespustil, proveďte nejdříve funkci „Předčasné ukončení programu (Reset)“ (viz kapitola „Obsluha přístroje“).

 **Varování** - Myslete na následující: opravy by měly provádět odborníci. K výměně některých součástí, používejte pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních dílů pro Vás mohou vzniknout značné škody a nebezpečí.

Čerpadlo odpadní vody


Čerpadlo odpadní vody může být zablokováno velkými zbytky jídel nebo cizími tělesy, které nebyly zachyceny sítkem. Mycí voda potom stojí až nad sítkem.

Varování Nebezpečí poření!


Dávejte pozor při čištění čerpadla odpadní vody, abyste se neporanili o špičaté předměty nebo o skleněné střepty.

V tomto případě:

1. Nejprve odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní [22] a spodní koš [28].
3. Vyjměte a rozeberte sítka [27].
4. Vyčerpejte vodu, případně pomocí houby.
5. Za pomoci lžičky vypačte (viz obrázek) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyndejte.

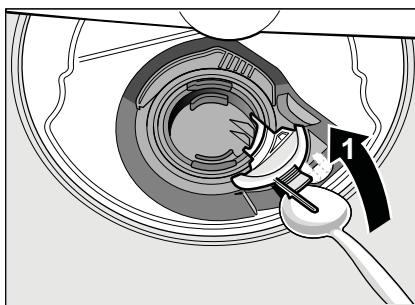


6. Zkontrolujte, zda v oběžném kole nejsou cizí předměty, popř. je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy a zatlačte směrem dolů, dokud nezacvakne.

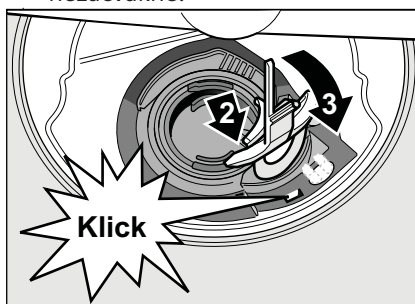


8. Vmontujte sítka.
9. Opět nasad'te koše.

Tabulka poruch

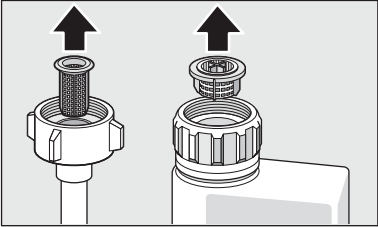Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlí ukazatel „Kontrola přívodu vody“ [3].	Je ohnutá přívodní hadice.	Narovnejte přívodní hadici.
	Je zavřený přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítka přívodu vody je ucpané.	Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.
		
<p>Vyčistěte sítko přívodní hadice. Opět našroubujte přípojku na vodu. Vyzkoušejte těsnost. Opět zapojte přístroj do elektriny. Spusťte přístroj.</p>		
Svítlí chybový kód E:07	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně přístroje) je zakrytý nádobím.	Uspořádejte nádobí takovým způsobem, aby byl nasávací otvor volný.
Svítlí chybový kód E:12	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo je znečištěné.	Vyčistěte přístroj čisticími prostředky nebo ho odvápněte. Spusťte myčku se změkčovačem vody a zkontrolujte nastavení. (viz kapitola „Zařízení na změkčování vody/Speciální sůl“).
Svítlí chybový kód E:22	Je znečištěné nebo zanesené sítko [27].	Vyčistěte sítko. (Viz kapitola „Čištění a údržba“).
Svítlí chybový kód E:24	Odpadní hadice je zacpaná nebo přehnutá.	Narovnejte hadici, popř. odstraňte zbytky.
	Je ještě zavřené napojení na sifon.	Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Je uvolněný kryt odpadního čerpadla.	Zaklapněte řádně kryt. (Viz kapitola "Odpadní čerpadlo").
Svítlí chybový kód E:25	Odpadní čerpadlo je zablokované nebo nezaklapl kryt odpadního čerpadla.	Vyčistěte čerpadlo a řádně nasad'te kryt. (Viz kapitola "Odpadní čerpadlo").
Svítlí chybový kód E:27	Příliš nízké síťové napětí.	Nejedná se o chybu přístroje, nechejte zkontrolovat síťové napětí a elektroinstalaci.

Porucha	Příčina	Odstranění
Na číselném ukazateli se zobrazuje jiný chybový kód. (E:0 1 až E:30)	Pravděpodobně se jedná o technickou závadu.	Vypněte přístroj pomocí vypínače ZAP./VYP. [1]. Po krátké době přístroj znovu pusťte. Pokud problém vznikne znovu, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Na číselném ukazateli [9] svítí L nebo H.*	Nejedná se o žádnou poruchu!	Viz TurboSpeed 20 min v kapitole "Přehled programů".
Bliká displej.	Dvířka nejsou zcela zavřená.	Zavřete dvířka. Dávejte pozor na to, aby z koše nevyčnívaly žádné předměty (nádobí, osvěžovač), a tím nebránily zavření dvířek.
Svítí ukazatel doplnění soli [4] nebo doplnění leštidla [5].	Chybí leštidlo. Chybí sůl. Čidlo nerozpozná tablety soli.	Doplňte leštidlo. Doplňte speciální sůl. Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli [4] nebo doplnění leštidla [5].	Ukazatel doplnění je vypnutý. K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Aktivujte/deaktivujte (viz Kapitola „Zařízení na změkčování vody/ Speciální sůl nebo leštidlo“). Zkontrolujte stav zásobníku.
Po ukončení programu zůstane v myčce stát voda.	Systém sítěk nebo oblast pod sítkem [27] je zacpaná. Program se ještě neukončil.	Vyčistěte sítka a oblast pod sítky (viz kapitola „Čerpadlo odpadní vody“). Vyčkejte na konec programu nebo ho vyresetujte (viz kapitola „Přerušení programu“).

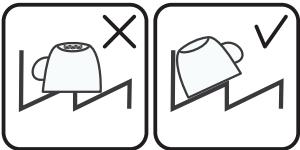Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	V zásobníku není žádné nebo málo leštidla.	Doplňte leštadlo.
	Zvolili jste program bez sušení.	Zvolte program se sušením (viz „Přehled programů“, „Průběh programů“).
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.
	Není aktivováno intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení.	Aktivujte intenzivní sušení (viz „Obsluha přístroje“).
Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Vyčkejte konce programu, popř. vyjměte nádobí až 30 minut po ukončení programu.	
Použité leštadlo má špatný sušicí výkon.	Používejte raději značkové leštadlo. Ostatní produkty mají značně horší účinnost.	
Na konci programu Eco 50° se dvířka přístroje neotevřou. Není správně nastavena spára dvířek.	Pomocí montážního návodu nastavte dvířka takovým způsobem, aby spára dvířek činila minimálně 70 mm až 150 mm.	
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastů.	Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory nejsou v zásuvce na příbory správně roztríděné.	Pokud možno oddělte příbory od sebe, zabráníte místům dotyku.
	Příbory nejsou v zásuvce na příbory správně roztríděné.	Příbory správně roztrídíte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany přístroje jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o žádnou chybu přístroje.	Na základě principu sušení „kondenzační sušení“ jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

Porucha	Příčina	Odstranění
Na nádobí jsou zbytky jídla.	Nádobí je uspořádané příliš těsně, je přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečně volný prostor a ostříkovací paprsky mohly dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Ostříkovací rameno se nemůže otáčet.	Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacího ramena.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. (Viz „Čištění a údržba“)
	Je znečištěné sítko [27].	Vyčistěte sítko, (viz „Čištění a údržba“)
	Sítko [27] je nasazeno špatně nebo nezacvaklo.	Nasadte správně sítko a zaklapněte je.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Nádobí je moc předmyté, proto čidlo spustí méně výkonný průběh programu.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo intenzivní mycí program.
	Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	
Zbytky mycího prostředku.	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastaven na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno nádobím, proto se víko zcela neotevřelo.	Záchytná miska na tablety [24] nesmí být blokována nádobím. Zásobník na tablety by se zcela neotevřel (viz kapitola „Nádobí“). Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Víko zásobníku na mycí prostředek je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá.
	Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně hrudkovatý.	Změňte mycí prostředek.

Porucha	Příčina	Odstranění
Skvrny od vody na plastových částech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na to, aby bylo nádobí našikmo. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody. Změňte značku mycího prostředku.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro dom. přístroje, ...) odstranit.	Vyčistěte přístroj mechanicky.
	Při „bílém povlaku“ na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, popř. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Utáhněte řádně víko zásobníku na sůl.
	Pouze u sklenic: začínající korozi skla lze setřít jen zdánlivě. Usazují se látky obsažené v mycím prostředku.	Viz „Poškození sklenic a nádobí“.
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí zásobníku nebo dveřích.	Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro dom. přístroje,...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Vyčistěte přístroj mechanicky.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50° dH (8,9 mmol/l).	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3 v 1 nebo biologické/ekologické mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Nízké dávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku.
	Je zvolený příliš slabý program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěňky na nádobí.	Příliš nízká teplota mytí.	Zvolte program s vyšší teplotou mytí.
	Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Nádobí je moc předmyté, proto čidlo spustí méně výkonný průběh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučujeme program Eco 50°.

Porucha	Příčina	Odstranění
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky v přístroji nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí..) nebo z vody z vodovodu (např. mangan). Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné. Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápník), „mýdlový povlak“.	Zkontrolujte funkci změkčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), popř. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování (viz kapitola „Změkčovací zařízení/Speciální sůl“).
Zbarvení na plastových dílech.	Příliš nízká teplota mytí. Nádobí je moc předmyté, proto čidlo spustí méně výkonný průběh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Zvolte program s vyšší teplotou mytí. Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučujeme program Eco 50°.
Zbarvení plastových částí uvnitř myčky nádobí.	Plastové části uvnitř přístroje se mohou během životnosti myčky nádobí zbarvit.	Zbarvení je normální a neovlivňuje funkčnost myčky.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přístroích.	Příliš mnoho leštidla. V myčce není leštidlo nebo je nastaveno na příliš malé dávkování. Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno nádobím (víko nelze zcela otevřít).	Nastavte leštidlo na nižší stupeň. Doplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučení stupeň 4-5). Víko zásobníku na mycí prostředek nesmí být blokováno nádobím. Do zachytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Nádobí je moc předmyté, proto čidlo spustí méně výkonný průběh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučujeme program Eco 50°.

Porucha	Příčina	Odstranění
Začínající nebo již existující ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou vhodné k mytí v myčce nádobí, pouze vhodné k ručnímu mytí.	Používejte sklenice vhodné k mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (popř. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek se složkami pro ochranu skla.
Stopy rzi na přístroích.	Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou vůči korozi náchylnější. Přístroje také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Používejte přístroje odolné vůči korozi. Nemyjte žádné rezivějící díly.
	Ve vodě je příliš vysoký obsah solí, protože uzávěr zásobníku není pevně zašroubován nebo protože se sůl při doplňování rozsykala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete, odstraňte rozsypanou sůl.
Přístroj se nespustí.	Pojistky v domě nejsou v pořádku. Není zastrčený síťový připojovací kabel. Dvířka přístroje nejsou správně zavřená.	Zkontrolujte pojistky. Ujistěte se, že je síťový připojovací kabel na zadní části přístroje a v zásuvce pevně zastrčen. Zkontrolujte funkčnost zásuvky. Zavřete dvířka.
Program se spustí sám od sebe.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset. (Viz kapitola „Predčasné ukončení programu“).

Porucha	Příčina	Odstranění
Dvířka přístroje se na konci programu Eco 50° automaticky neotevírají.	Je deaktivováno ekologické sušení.	Aktivujte ekologické sušení (viz kapitola "Obsluha přístroje").
	Je aktivováno blokování tlačítek. *	Deaktivujte blokování tlačítek (viz kapitola "Bezpečnostní pokyny"). *
	Není zvolený program Eco 50°.	Zvolte program Eco 50°.
	Je zvolena přídatná funkce.	Zrušte přídatnou funkci.
	Je zapnuté intenzivní sušení.	Vypněte intenzivní sušení.
	Nejsou správně nastavena dvířka přístroje.	Pomocí montážního návodu nastavte dvířka tak, aby spára dvířek činila minimálně 70 mm až 150 mm.
	Dvířka a těsnění dvířek jsou znečištěna.	Otřete dvířka a těsnění dvířek vlhkým hadrem s trochou mycího prostředku.
	K nastavení spáry dvířek byly použity špatné šrouby. Zašroubování příliš dlouhých šroubů může deaktivovat ekologické sušení.	Pro nastavení spáry dvířek použijte šrouby o maximální velikosti $\varnothing 4 \times 30$ (jsou součástí dodávky, viz "Montážní návod").
Bezpečnostní zařízení vypíná funkci ekologického sušení. Pravděpodobně se jedná o technickou závadu	Volejte zákaznický servis.	
Dvířka lze otevřít jen těžko.	Je aktivována dětská pojistka. Deaktivujte dětskou pojistku.	
Dvířka se nedají zavřít.	Zámek dvířek přeskočil.	Zavřete dvířka s větším vynaložením síly.
	Dvířka nelze zavřít z důvodu způsobu vestavění přístroje.	Zkontrolujte způsob vestavění přístroje: dvířka a vestavěné části na sebe nesmí při zavírání narážet.
Nelze zavřít víko zásobníku na mycí prostředek.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko jsou blokovány splenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
V zásobníku na mycí prostředek nebo v misce na zachytávání tablety jsou zbytky mycího prostředku.	Ostříkovací ramena jsou zablokována nádobím, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Ujistěte se, že se mohou ostříkovací ramena volně otáčet.
	Zásobník na mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Mycí prostředek doplňte pouze do suchého zásobníku.


Porucha	Příčina	Odstranění
Přístroj se během programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou zcela zavřena. Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné nádoby nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zavřete dvířka. Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá, např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušena dodávka elektřiny nebo přívod vody.	Obnovte přívod elektřiny nebo vody.
Plnicí ventil je hlučný.	Hluk je závislý na instalaci přístroje, není to chyba přístroje. Hluk nemá žádný vliv na funkci přístroje.	Není možné nijak odstranit.
Ťlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostříkovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo. Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo na vanu myčky.	Uložte nádobí tak, aby ostříkovací ramena nenarážela do nádobí. Přístroj více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké nádobí se při mytí pohybuje.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku na leštidlo je prostředek na mytí.	Do zásobníku na leštidlo okamžitě naplňte leštidlo.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

* podle modelu



Zákaznický servis

Pokud se Vám nepodaří závadu odstranit, obraťte se na náš zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení a zabráníme tak zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na nejbližší zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití nebo v přiloženém seznamu zákaznických servisů. Při zavolání uveďte prosím číslo přístroje (E-Nr = 1) a výrobní číslo přístroje (FD = 2), které najdete na typovém štítku [32] na dvířkách přístroje.

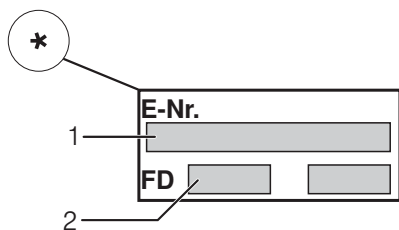

Důvěřujte odbornosti výrobce. Obrat'te se na nás. Tím zajistíte, že bude oprava provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro Vaše domácí přístroje.

* podle modelu



Instalace a připojení

Pro řádný provoz musí být myčka nádobí připojena odborným způsobem. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i hodnoty pro elektrickou přípojku musí odpovídat požadovaným kritériím, která jsou uvedena v následujících odstavcích, popř. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Připojení k elektrickému proudu

Rozsah dodávky

V případě reklamace prosím kontaktujte prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Záruka*
- Montážní materiál
- Ochranný kryt proti úniku páry*
- Gumová zástěrka*
- Síťový připojovací kabel

* podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem „Při instalaci“.

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické požadavky

Hmotnost:

Maximálně 45 kg

Napětí:

220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz

Přípojná hodnota:

2,0 - 2,4 kW

Pojistky:

10/16 A (UK 13A)

Příkon:

Vypnutý stav (Po) * 0,10 W

Zapnutý stav (Pl) * 0,10 W

* Podle nařízení (EU) č. 1016/2010 a 1059/2010

mohou přidavné funkce a nastavení zvyšovat příkon.

Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšší tlaku vody: namontujte redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minuta

Teplota vody:

studená voda; při teplé vodě maximální teplota 60 °C.

Kapacita:

12-15 souprav (dle modelu)

Instalace

Z montážního návodu zjistíte potřebné rozměry pro vestavění. Příklad nastavení pomocí nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky.

- Vestavné a integrované přístroje, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící přístroje, se musí zajistit proti převrnutí, např. přišroubováním ke stěně nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubovaná se sousedními skříňkami.
- Příklad lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Z montážního návodu si zjistíte potřebné pracovní kroky, event. namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Hadici odpadní vody připojte pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifonu. Dávejte pozor, aby odtoková hadice nebyla ohnutá, zmáčknutá nebo zamotaná do sebe, aby žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

Přípojka pitné vody

1. Podle montážního návodu připojte přípojku pitné vody pomocí přiložených dílů k přívodu vody. Dávejte pozor na to, aby přípojka pitné vody nebyla přehnutá, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně přístroje se musí vždy použít nová přívodní hadice na vodu.

Plak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálně 1 MPa (10 bar). Při
vyšším tlaku vody: namontujte
redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minuta

Teplota vody:

upřednostňuje se studená voda; při teplé
vodě maximální teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody *

* podle modelu

Myčku nádobí můžete připojit na
studnou nebo teplou vodu maximální
teploty 60 °C.

Připojení na teplou vodu se doporučuje
tehdy, je-li tato přípojka k dispozici
z energeticky výhodné přípravy teplé
vody a vhodné instalace, např. ze
solárního zařízení s oběhovým
vedením.

Ušetří se při tom energie a čas.

S nastavením teplé vody **R:00** můžete
Váš přístroj optimálně přizpůsobit
provozu s teplou vodou.

Doporučená teplota vody

(teplota přívodní vody) je minimálně
40 °C a maximálně 60 °C.

Přepojení na teplou vodu se
nedoporučuje, pokud se voda
ohřívá v elektrickém bojleru.



Nastavení teplé vody:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte zároveň stisknuté tlačítko
programu **[A]**
a tlačítko START **[8]** tak dlouho,
dokud se na číselném ukazateli
neobjeví **H:00**.
4. Uvolněte obě tlačítka.
Zabliká ukazatel tlačítka **[A]** a na
číselném ukazateli **[9]** se zobrazí
hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]**
tolikrát, dokud se na číselném
ukazateli **[9]** nezobrazí hodnota
nastavená z výroby **R:00**.

Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka **[C]**
můžete nastavení teplé vody
vypnout **R:00** nebo zapnout
R:01.
2. Stiskněte tlačítko START **[8]**.
Nastavená hodnota se uloží.
3. Zavřete dvířka.

Připojení k elektrickému proudu

- Připojte přístroj pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem.
Potřebné jištění, viz typový štítek .
- Zásuvka musí být umístěna poblíž a volně přístupná i po instalaci přístroje. Pokud není síťová zásuvka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smí provádět pouze odborníci.
- Používejte pouze síťový připojovací kabel zakoupený přes zákaznický servis.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Přístroj je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje pouze při napájení proudem.

Demontáž

Při demontáži dodržujte pořadí pracovních kroků.

1. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Uvolněte upevňovací šrouby na nábytku.
5. Pokud je k dispozici, demontujte prkno soklu.
6. Vytáhněte myčku nádobí, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Při vyprazdňování přístroje musíte postupovat následovně:


1. Otevřete přívod vody.
2. Otevřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
Na číselném ukazateli 9 se zobrazí předpokládaná délka trvání programu.
5. Stiskněte tlačítko START 8.
6. Zavřete dvířka. Program se spustí.
7. Přibližně po 4 minutách dvířka otevřete.
8. Držte stisknuté tlačítko START 8 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví 0:01.
9. Zavřete dvířka.
10. Přibližně za 1 minutu dvířka otevřete.
Na číselném ukazateli se zobrazí 0:00.
11. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
12. Zavřete přívod vody, uvolněte přívodní hadici a nechte vytéct vodu.

Přepravujte přístroj pouze ve svislé poloze. (Tím se do řízení přístroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu).


Zabezpečení proti zamrznutí

Pokud stojí přístroj v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se přístroj úplně vypustit. (viz „Přeprava“).


Dětská pojistka (blokování dvířek) *

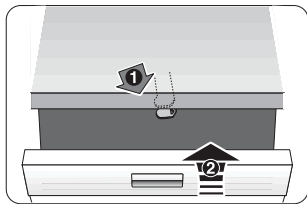

40

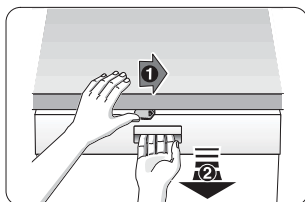

41

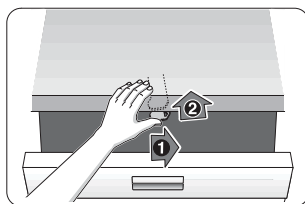


42

- 40 Aktivace dětské pojistky.
- 41 Otevření dvířek s aktivovanou dětskou pojistkou.
- 42 Deaktivace dětské pojistky.

Varování

Pokud přístroj opouštíte, zavírejte vždy zcela dvířka.
Tak ochráníte své děti před možným nebezpečím.

Ostříkovací hlava na pečicí plechy *

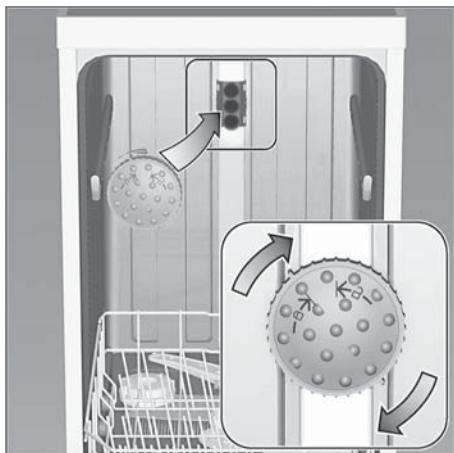

*Velké plechy nebo mřížky a velké talíře o průměru větším než 30 cm (gurmánský talíř, talíř na těstoviny) můžete umýt pomocí této ostříkovací hlavice .

Aby ostříkovací proud vody dosáhl na všechny talíře, narovnejte plechy, jak je zobrazeno (maximálně 4 pečicí plechy a 2 mřížky).

Myčku provozujte vždy s horním košem nebo ostříkovací hlavou na pečicí plechy!

* u některých modelů


Záruka AQUA-STOP

CZ


(odpadá u přístrojů bez Aqua-Stop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na přístroj poskytneme náhradu za následujících podmínek:


















1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. Pro zabezpečení proti úniku vody **musí** být přístroj připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti přístroje.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení přístroje s Aqua-Stop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua_Stop na přívodu vody.
4. Na přístroje s Aqua-Stop není zásadně nutno během provozu dohlížet, popř. je potom uzavřením přívodu vody zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené, uzavřete přívod vody.




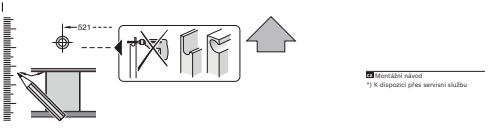


Informační návod
*) K dispozici přes servisní službu

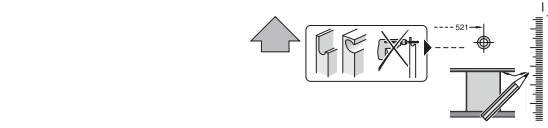

GV 640 WH-I - 81,5 cm - GS 9001 107 548 (9/05)

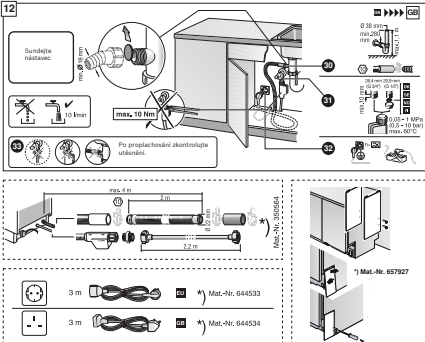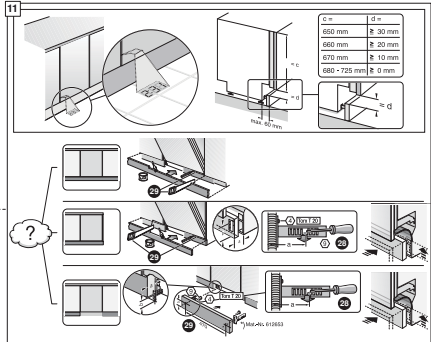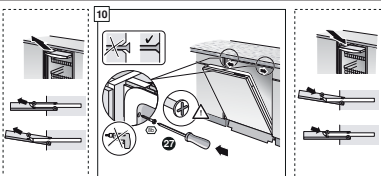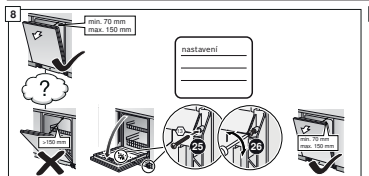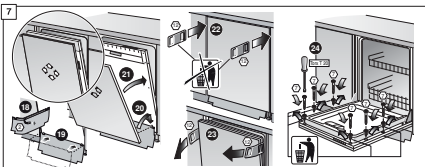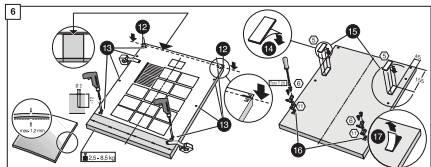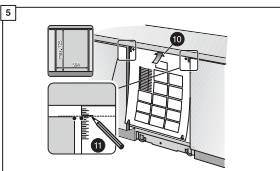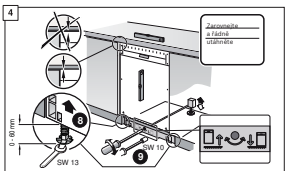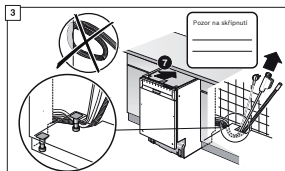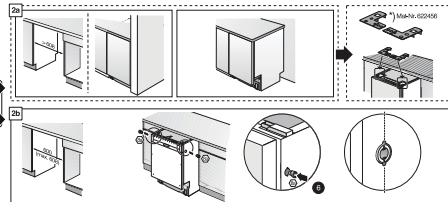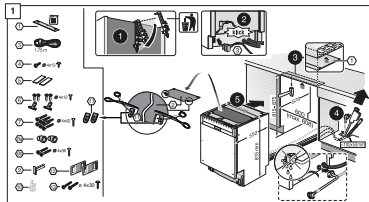




1

2a

2b





1
2
3
4

5a

6a

7a



3

Papier na škrivnici


4

Stabilizátor

5

6

7




8

nastavení

max. 10 mm
min. 150 mm

9

10



11


120 mm	17 mm
140 mm	8-20 mm
160 mm	8-10 mm
180-220 mm	8-16 mm

12

Sundžije
Nástavec

max. 10 mm

Při propalchování elektronické voličské.

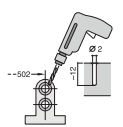

13

14

3 m


3 m

MaX-Axi, 644033

MaX-Axi, 644034

15

Stručně a pomohou:
Vše co Vaše myčka
potřebuje...
Před první použitím ještě
pročtěte návod k použití
a instalaci.

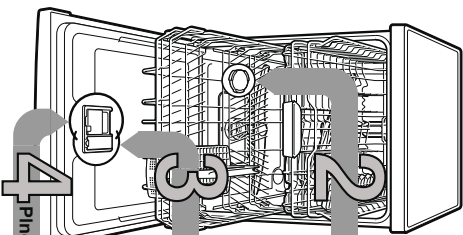


1

Nastavení zařízení ke zmečkávání vody *


Zjistete si hodnotu tvrdosti vody zjednotěné vodě a zaplňte.

Typ tvrdosti vody dle	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota na přístroji
0-8	měkka	0-1,1	H00
9-10	měkka	1,2-1,4	H01
11-12	středně	1,5-1,8	H02
13-15	středně	1,9-2,1	H03
16-20	středně	2,2-2,9	H04
21-26	tvrdá	3,0-3,7	H05
27-38	tvrdá	3,8-5,4	H06
39-62	tvrdá	5,5-9,9	H07

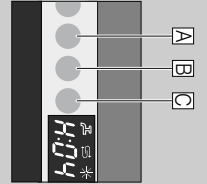


2 Pinění speciální soli


Rozpusťte vodní kámen (není nutno při nastavení hodnotě 0).

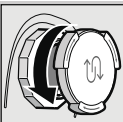


Otevřete šroubovací uzávěr.

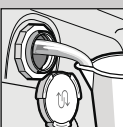

Pouze před prvním mytím naplněte nádobu na soli.

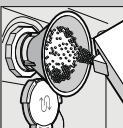


Naplněte speciální soli (nikdy naplněte mycí prostředek).

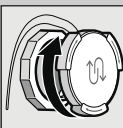

Zavřete šroubovací uzávěr. Ined můžete začít s mytím.

3 Pinění leštidla


Dokonale leští...

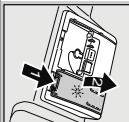


Otevřete uzávěr.



50 ml
25 ml
15 ml

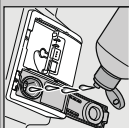

Naplněte leštidlo.

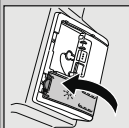

Zavřete uzávěr. Klikli


5 Zapnutí spotřebiče



Ověřte uzávěr. (stiskněte tlačítko) Pozor! kombinovaný mycí prostředek není vhodný pro všechny programy, dbejte proto pokynů výrobce.



Mycí prostředek plňte pouze do suchého zásobníku.



Zasuňte a zadržte značkované uzávěr. KLOPI

6

Volba programu

Rychle, šetrně nebo intenzivně...

Předtím programu
V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Přislušeře programy a jejich uspořádání si prosím zjistíte na Vašem ovládacím panelu.
Ukáže k programům jsou hodnoty laboratorního měření podle evropské normy EN 50242. Odchylky ** p. objektivní měření.
Program se skládá z lednorázové fáze vyřívání (cca 25 min.), a několika možných fází mytí (po 20 min.). Posim, přečtete si více o ovládaní tohoto programu v návodu k použití!

Program	Intenzivní 70°	Auto 48°/55°	Eco 50°	Ško 40°	Rychlý 45°	Předmytí
Délka programu v hod. min.	→	→	→	→	→	→
Spotřeba energie v kWh	→	→	→	→	→	→
Spotřeba vody v litrech	→	→	→	→	→	→
	3-15 - 1-25	3-15 - 1-25	1-40 - 0-80	0-35*	0-35*	0-15
	16 - 5	16 - 5	16 - 5	0-80	0-80	0,05
				10	10	4

8 7

Spuštění programu začít...

Vypnutí programu. Vše je čisté...

Uspora času (Vario Speed+) ...při zvýšené spotřebě energií je dosaženo střádného výsledku mytí.

1/2 Polovření náhni (Vario Speed+) ...pokud je méně nádobí, šetří vodu, energii a čas.

Intenzivní zóna ...perlekní pro smíšené naplnění. Zesílí se osuškovací teplo při mytí.


Hygiene Plus ...během mytí se zvýší teplota. Dosažme se tak zvýšeného stavu hygieny.

Extra sušení ...zvyšuje výsledek sušení díky zvýšené teplotě drého naplnění. Pozor na dlouhou dobu sušení (čas nádobí).


Přidání funkce **

**** podle modelu**


Sítko
...zkontrolujte popř.
vysvětlejte

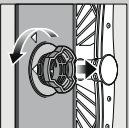


Sítový váleček otočte.
Vyměňte sítkový
systém...

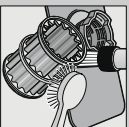

Vysvětlejte pod
tekoucí vodou...

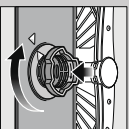


nasadte...

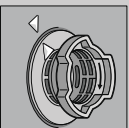


Nastroubujte
sítkový systém.
**DEBEJTE
OZNAČENÍ NA
SÍTKU!**

- Vyháňte sítovou zástrčku.
- Odstráňte sítko a vysvětlejte vodu.
- Vypalte kryt čerpadla (A).
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa.
- Svislému zaklapněte kryt čerpadla (B).
- Nasadte zpět sítko.


Ostřikovací ramena
...odstráňte usazeniny/
nečistoty

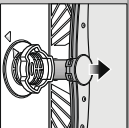


Vyháňte nahoru spodní
ostřikovací rameno...

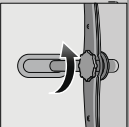


Odstroubujte horní
ostřikovací
rameno...

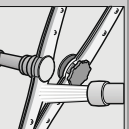

Očistěte tvrský
sporný usazenin
ramen pod tekoucí
vodou popř.
kartáčkem)...

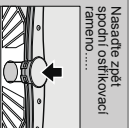

Nasadte zpět
sporný ostřikovací
systém.....

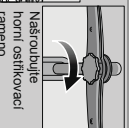


Odstráňte malé poruchy sami...

...přiloze svépomoc se vyplátí!

Daší pokyny nalzeznete v návodů k použití

Porucha

Možné příčiny

Svítlí ukazatel :
Přivodní hadice je ucpaná nebo
zanesená usazeninami.



Svítlí kód chyby "E22"

Znečištěné nebo ucpané sítko.

Svítlí kód chyby "E24"
a ukazatel :
Ucpaná nebo zomená hadice
odpadni vody.

Svítlí kód chyby "E25"
a ukazatel :
Zablokované čerpadlo odpadní vody.

Svítlí (příj) kód chyby
"E-XX"

Technická závada přístroje.

Zvyková voda ve spotřebiči

Program ještě nebyl ukončen.

Rez na přiborech

Ošříti nožu jsou posízena více.

Rezaření

Odstáření

▶ Očistěte přívod vody.

- ▶ 1. Odstroubujte přípojku vody.
- ▶ 2. Vysvětlete sítko v přivodní hadici.
- ▶ 3. při otevření přívodu vody musí být
průtok vody min 10 l/min. Při nižším
průtoku vody nechte vytečení přípojku
vody.
- ▶ Položte přivodní hadici bez přelomení.

▶ Vysvětlete sítko (viz nahore)

▶ Pokleďte odkovovou hadič bez přelomení.

▶ Namontujte kryt čerpadla (viz nahore).

▶ Vysvětlete čerpadlo odpadní vody (viz nahore).

- ▶ Zaveřte přístroj a zapalte jsi
program (viz nahore).
- ▶ Převěřte program).

- ▶ Myjte pouze přibory určené pro mytí
v myčce. Nikdy nemýjte rezařující
nádobi v myčce.

Porucha

Nádobi není čistá.
Písek nebo písčovitě
usazeniny na nádobi



Možné příčiny

Nádobi leží na sobě popř. nad
sebou. Málo mycího prostředku

- ▶ Zvolen nevhodný program.
- ▶ Ucpané tvrský ostřikovací ramen
- ▶ Sítko jsou znečištěna nebo jsou
pevně nastroubovana.
- ▶ Zablokované ostřikovací rameno

▶ Písně mnoho bestlidař pítis málo
bestlida

▶ U smoun. Svrže dávkovař.
Zvyšte dávkovař.

▶ Změňte výrobek.
Použijte bestlido.

▶ Použijte kombinovaný myci
postředek na špiný sušiči účinek.
Nastavení spotřebice

▶ Špatně nastavené znečkování vody
Chybi speciální sul.

▶ Aktivuje intenzivní sušení (podle modelu).

▶ Nastavte správně zařízení ke znečkování vody.
Napařte speciální sul.

▶ Použijte šlešence vhodné
pro mytí v myčce.

▶ Použijte na sáto šetřný myci postředek.

▶ Dojele pokrnu výrobce (lmyčci postředku).

▶ Zabeřvení je neškodné: zmizí při
dalšicn umýnicn.

Převěření programu....

Poděle lžičkem programů
tlakice START
cca 3 vteřn (Reset)



Na čišřenem
ukazatel
zobrazí
cca 1 minúte se
program ukončí.
zobrazí se 0:00.



Vypneřte přístroj!

Nádobi správně poskládejte...

Nádobi vlnopřné k mytí v myčce (bez zřtků, popela, vosku, maziva, bavry, mallepovrcn) sřikat velké
zřtky namaměly, mřeknicnch výrobků a pokrni zřtkba odstářené) poskládejte do myčky podle návodu
a zřstěte, zda se ostřikovací ramena mohou volně pohybovat.

Zabeřvení plastového
nádobi

Málo mycího postředku
Zabeřvení potřavami (kapalová
omáčka)

Bříř postředek, sřle je
zakalene (neže
odstáření)

Bříř postředek na nádobi
(sřstřáření)

Špatně nastavené znečkování vody

Chybi speciální sul.

Použijte kombinovaný myci
postředek na špiný sušiči účinek.
Nastavení spotřebice

Špatně nastavené znečkování vody

Chybi speciální sul.

Použijte kombinovaný myci
postředek na špiný sušiči účinek.
Nastavení spotřebice

Špatně nastavené znečkování vody

Chybi speciální sul.

Použijte kombinovaný myci
postředek na špiný sušiči účinek.
Nastavení spotřebice

Špatně nastavené znečkování vody

Chybi speciální sul.

Použijte kombinovaný myci
postředek na špiný sušiči účinek.
Nastavení spotřebice

Špatně nastavené znečkování vody


Chybi speciální sul.

Použijte kombinovaný myci
postředek na špiný sušiči účinek.
Nastavení spotřebice




Špatně nastavené znečkování vody





Chybi speciální sul.





CZ * Upozornění:
Dodržujte odstupy!

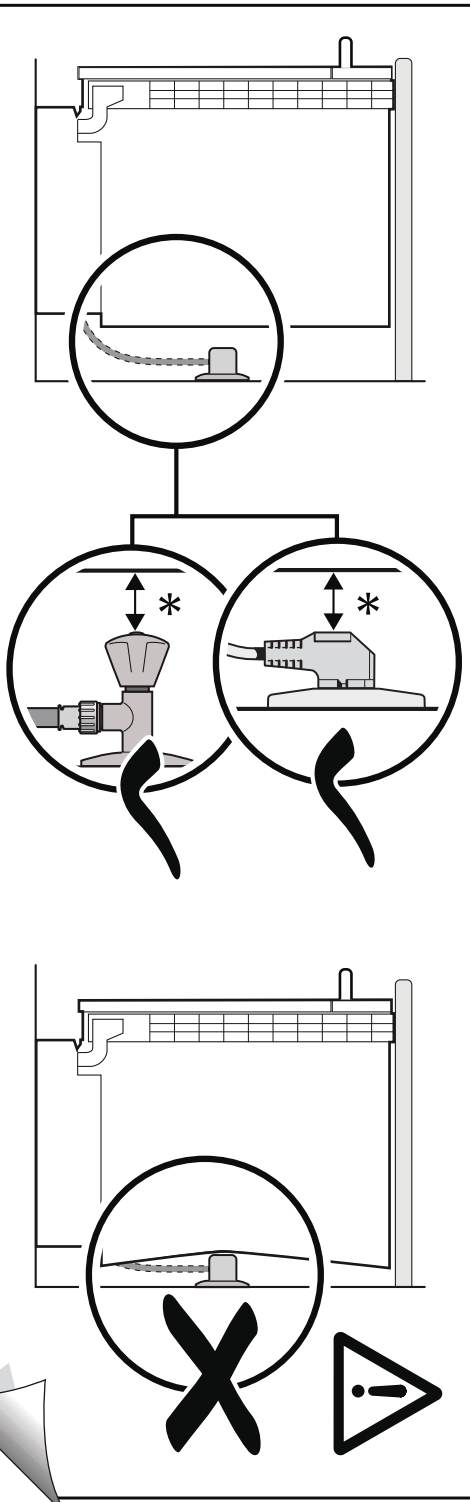

9000 905 744 (9305)

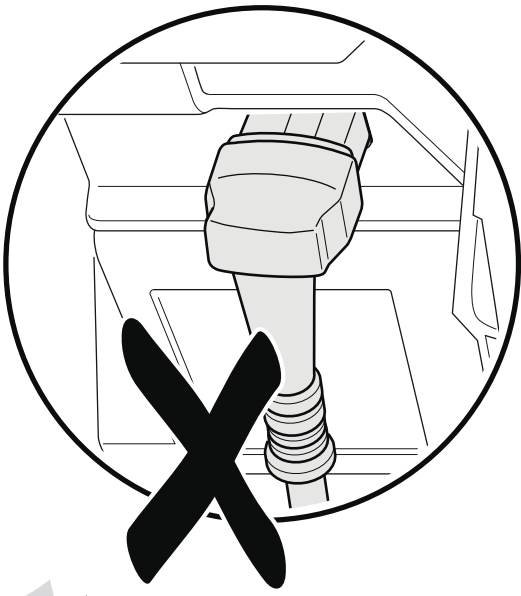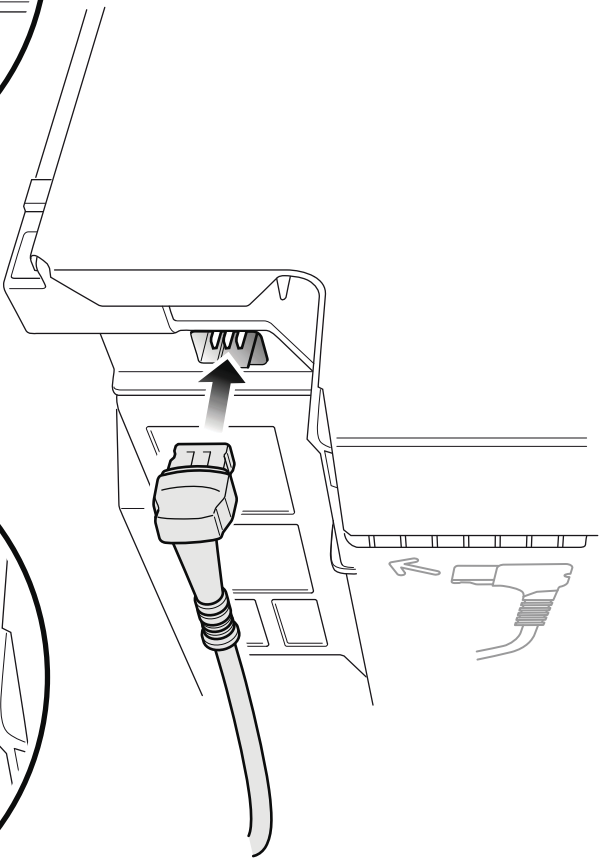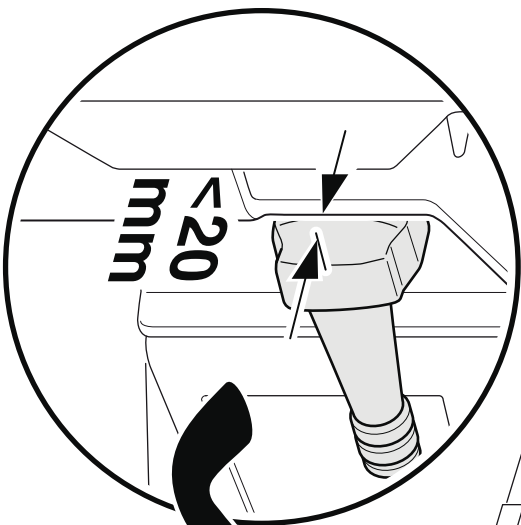

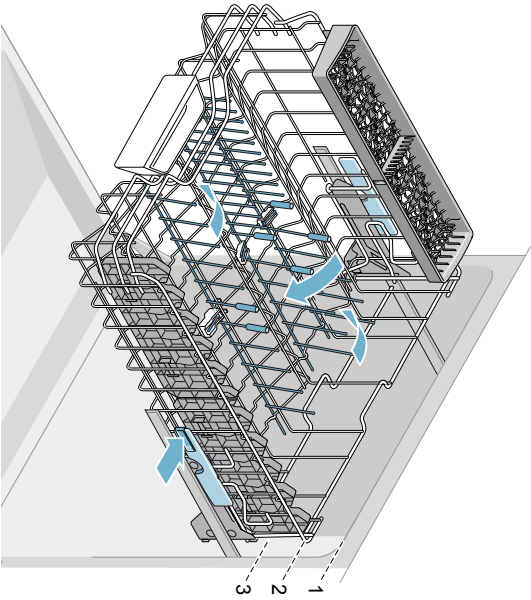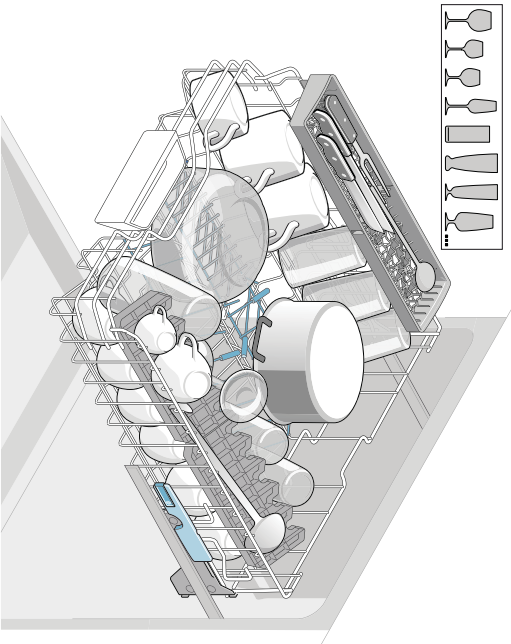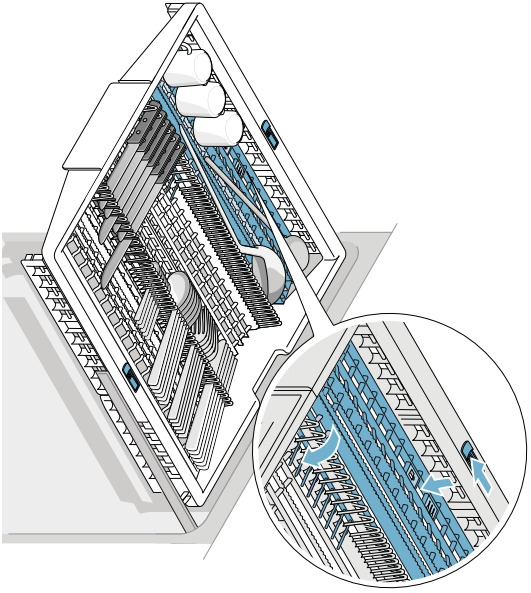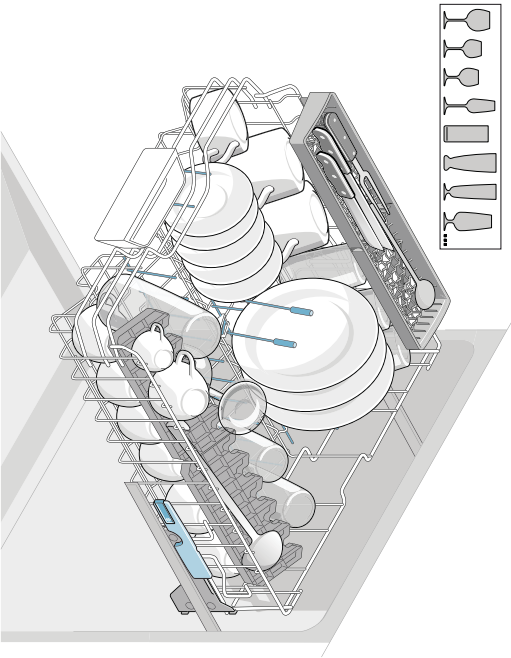

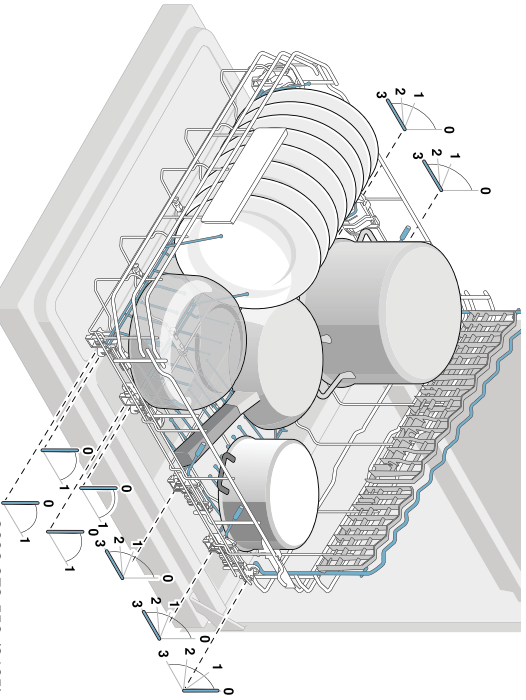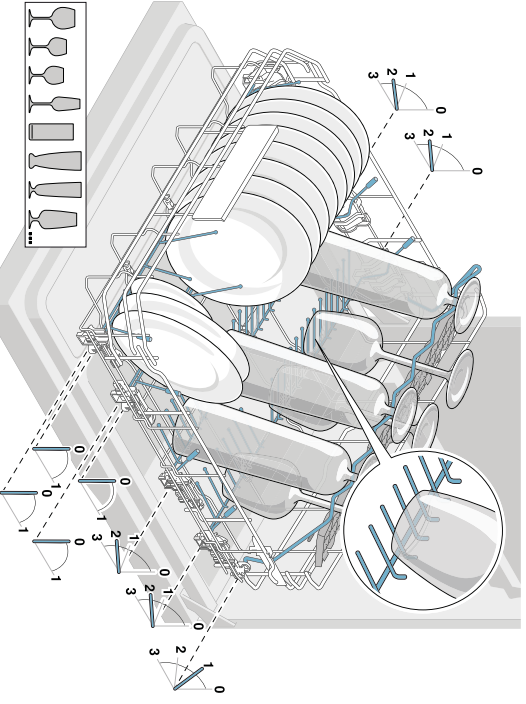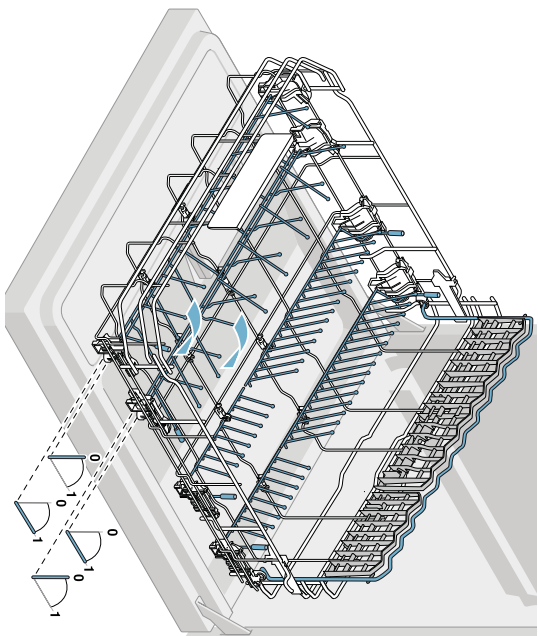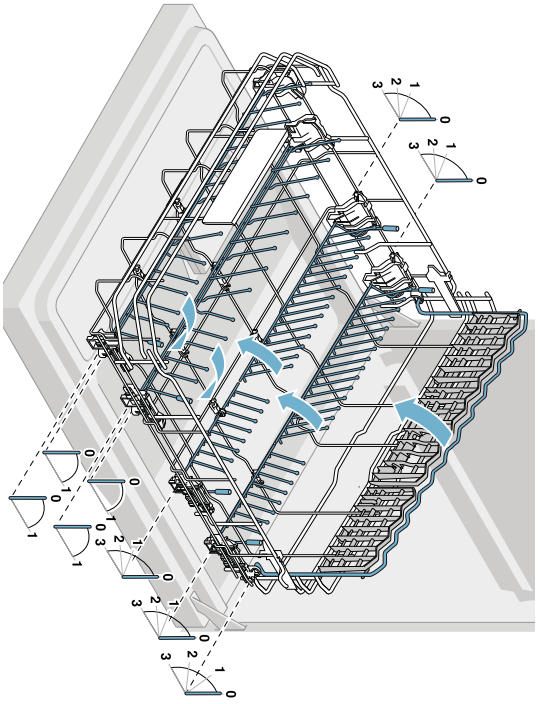

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	SIEMENS
Prodejní označení	SN66P090EU
Počet standardních sad nádobí	13
Třída energetické účinnosti (A+++.. nejnižší spotřeba až D ...nejvyšší spotřeba)	A++
Spotřeba energie ¹⁾ v kWh	262
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh	0,92
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W	0,1/0,1
Spotřeba vody ²⁾ v l	1820
Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)	A
Standardní program ³⁾	Eco 50°C
Doba trvání standardního programu v min	195
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v min.	0
Hlučnost ⁴⁾ v dB (A) re 1 pW	42
Vestavný spotřebič, určený k montáži	ANO

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
- 4) Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 42 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění . Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpозději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástíky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provedením při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a požizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.siemens-home.com/cz.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



SIEMENS





Umývačka riadu

SN66P090EU

www.siemens-home.com/sk

sk Návod na použitie

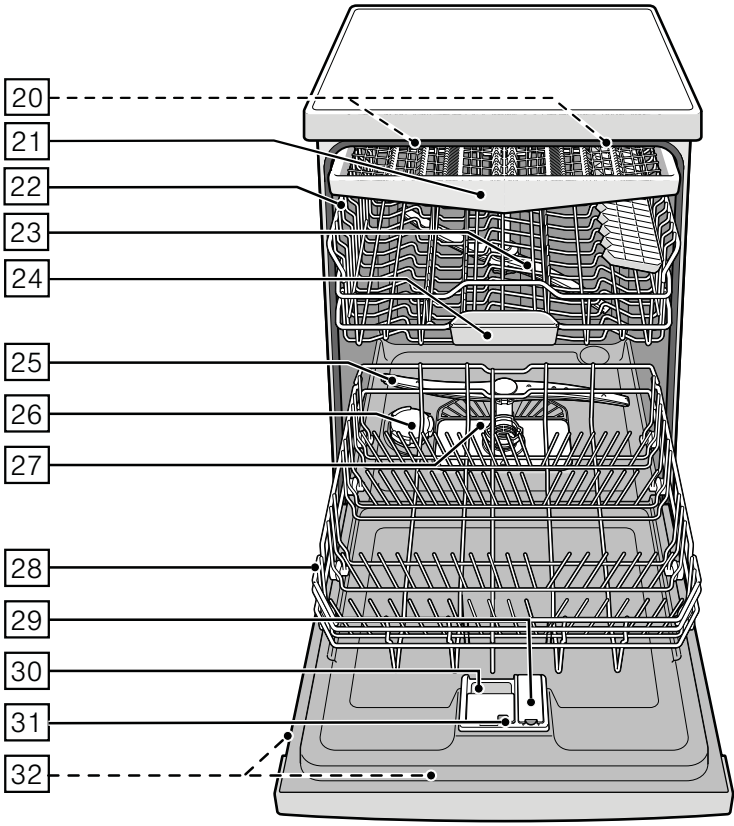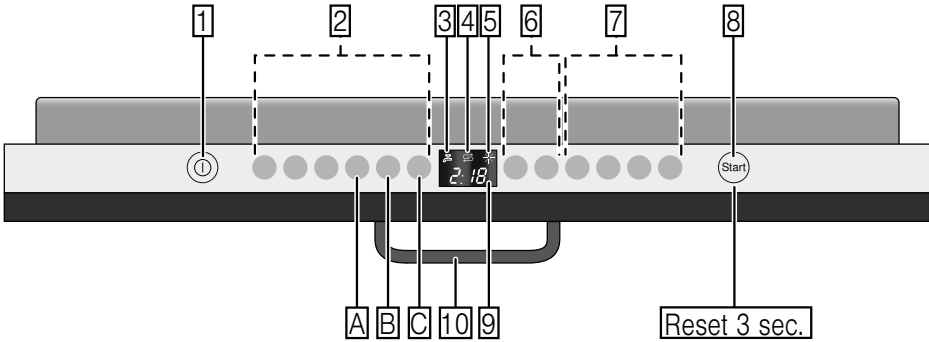

Obsah

	Použitie podľa určenia	4		Riad	13
	Bezpečnostné pokyny	4		Nevhodný riad	13
	Skôr ako prístroj uvediete do prevádzky	5		Poškodenie pohárov a riadu	13
	Pri dodaní	5		Uloženie riadu	13
	Pri inštalácii	5		Vyberanie riadu	14
	V bežnej prevádzke	6		Šálky a poháre	14
	Zablokovanie dvierok proti otvoreniu	6		Hrnce	14
	Pri poškodení	7		Zásuvka na príbory	15
	Pri likvidácii	7		Sklopné kolíky	15
	Ochrana životného prostredia	8		Umývací prostriedok	17
	Obal	8		oplňovanie umývacieho prostriedku	18
	Staré prístroje	8		ombinovaný umývací prostriedok	19
	Zoznámenie sa s prístrojom	9		Prehľad programov	20
	Ekologické sušenie	9		Voľba programu	20
	Ovládací panel	9		Informácie pre testovací inštitút	20
	Vnútorňný priestor prístroja	9		Prídavné funkcie	20
	Prehľad ponuky	9		Úspora času (VarioSpeedPlus)	20
	Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ	10		Polovičná náplň	20
	Nastavenie	10		Hygiena Plus	20
	Tabuľka tvrdosti vody	10		Intenzívna zóna	20
	Použitie špeciálnej soli	11		Extra sušenie	21
	Umývacie prostriedky s obsahom soli	11		Obsluha prístroja	21
	Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody	11		Programové údaje	21
	Leštidlo	12		Aqua senzor	21
	Nastavenie množstva leštidla	12		Zapnutie prístroja	22
	Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla	13		Ekologické sušenie	22
				Optický ukazovateľ počas priebehu programu	23
				Ukazovateľ zostatkového času	23
				Odoľžený štart	23
				Koniec programu	23

Automatické vypnutie/

Vnútročné osvetlenie	24
Vypnutie prístroja	24
Prerušenie programu	25
Predčasné ukončenie programu	25
Zmena programu	25
Intenzívne sušenie	25

 **Čistenie a údržba** 26

Čelkový stav prístroja.....	26
Špeciálna soľ a leštadlo	27
Filtre	27
Ostrekovacie ramená	28

 **Čo robiť v prípade poruchy?** 28

Čerpadlo odpadovej vody	29
Tabuľka porúch	29

 **Zákaznícky servis** 38

 **Inštalácia a pripojenie**..... 38

Rozsah dodávky	38
Bezpečnostné pokyny	38
Dodanie	39
Technické údaje	39
Inštalácia prístroja	39
Prípojka odpadovej vody	39
Prípojka pitnej vody	39
Prípojka teplej vody	40
Pripojenie k elektrickej sieti	41
Demontáž	41
Preprava	42
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie prístroja)	42



Použitie podľa určenia

- Prístroj je určený iba na použitie v domácnosti alebo domácnosti podobnom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.



Bezpečnostné pokyny

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami smú prístroj používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá ich poučí, ako prístroj bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú prístroj čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od prístroja a napájacieho kábla.

Skôr ako prístroj uvediete do prevádzky


Pozorne si prečítajte návod na použitie a na montáž! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe prístroja.

Dokumenty si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie alebo pre ďalšieho prípadného majiteľa.

Pri dodaní

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Neuvádzajte poškodený prístroj do prevádzky. Kontaktujte obratom vášho dodávateľa či predajcu.
2. Prosím, zlikvidujte obalový materiál v súlade s predpismi.
3. Obal a jeho časti neponechávajte deťom. Hrozí nebezpečenstvo zadusenía kartónmi a fóliami!

Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Pri inštalácii a napojení sa držte návodu na inštaláciu a montáž.
- Počas inštalácie musí byť umývačka riadu odpojená od siete.
- Zaisťte, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musí súhlasiť s údajmi na typovom štítku  umývačky riadu.
- Ak bude sieťový prívod tohto prístroja poškodený, musí sa vymeniť za špeciálnu prípojku. Aby sa zabránilo ohrozeniu, smie sa zakúpiť iba v zákazníckom servise.
- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vysokej skrinky, musí sa táto skriňa náležite upevniť.

- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné domáce prístroje, dodržujte informácie na montáž v kombinácii s umývačkou riadu uvedené v montážnom návode príslušného prístroja.
- Ďalej tiež dodržujte montážne návody k umývačke riadu, aby bola zaručená spoľahlivá prevádzka všetkých prístrojov.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcu týchto prístrojov, a zistite, či je možné umývačku riadu inštalovať nad alebo pod dané prístroje.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu nad alebo pod tieto prístroje namontovať.
- Keď namontujete nad umývačku riadu mikrovlnnú rúru, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované umývačky riadu iba pod súvislé pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte prístroj v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné prístroje produkujúce teplo) a nemontujte ich pod varné dosky.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť sieťová zástrčka voľne prístupná. (Pozrite Pripojenie k elektrickej sieti)
- Pri niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádza napájací kábel. Túto hadicu nerezte, neponárajte plastové puzdro do vody.

V bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie na obaloch od umývacích prípravkov a leštidiel.

Detská poistka (zablokovanie dvierok)*

Popis detskej poistky sa nachádza v zadnej časti návodu.

* Podľa modelu

Pri poškodení

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Na tento účel musí byť prístroj odpojený od siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody.
- Pri poškodení prístroja, predovšetkým pri poškodení ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri obmedzení funkcie dvierok, sa prístroj už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii

1. Staré umývačky riadu urobte okamžite nepoužiteľnými. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu.
2. Zlikvidujte umývačku riadu riadnym spôsobom.



Varovanie **Nebezpečenstvo poranenia!**

- Aby sa zabránilo poraneniu, napr. vplyvom zakopnutia o dvierka umývačky, mala by sa umývačka riadu otvárať iba krátkodobu na naplnenie alebo vypratanie.
- Nože a iné kuchynské náradie s ostrými špičkami musí byť v priehradke na príbory umiestnené vo vodorovnej polohe.
- Nesadajte si alebo nestúpte na otvorené dvierka.

- Pri voľne stojacich prístrojoch dbajte na to, aby neboli preplnené koše.
- Ak nestojí prístroj vo výklenku a teda je bočná stena umývačky riadu prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblasť závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.



Varovanie **Nebezpečenstvo výbuchu!**

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadla. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.



Varovanie **Nebezpečenstvo oparenia!**

Za chodu programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že z prístroja vystrekne horúca voda.



Varovanie **Nebezpečenstvo pre deti!**

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii. Presný popis nájdete v zadnej časti návodu.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s prístrojom alebo ho obsluhovali.

- Udržujte malé deti mimo dosahu od umývacieho prostriedku a leštidla. Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo viesť k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. V umývačke riadu by mohli byť malé diely, ktoré by deti mohli prehltnúť. Voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [24].
- Dbajte na to, aby pri otváraí a zatváraní dvierok vysoko zabudovaného prístroja nebolí deti zovreté alebo pritlačené medzi dvierkami prístroja a dverami skrine.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (nebezpečenstvo udusenía) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Pri starých prístrojoch preto: vytiahnite sieťovú zástrčku, odrežte sieťový kábel a odstráňte ho. Zámok dvierok zničte tak, aby sa dvierka ďalej nedali zavrieť.



Ochrana životného prostredia

Tak ako obal nových prístrojov, aj staré prístroje, obsahujú cenné suroviny a recyklovateľné materiály. Zlikvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené podľa jednotlivých druhov. O aktuálnych možnostiach likvidácie sa, prosím, informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo na vašej obecnej príp. mestskej správe.

Obal

Všetky plastové diely prístroja sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. „PS“ polystyrén). Tým je možné ich pri likvidácii roztriediť podľa čistých druhov plastových odpadov. Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri dodaní“.

Staré prístroje

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri likvidácii“.



Tento prístroj je označený podľa európskej smernice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu starých zariadení, platný pre celú EÚ.



Zoznámenie sa s prístrojom

V prednej časti obalu nájdete vyobrazenie ovládacieho panela a vnútorného priestoru umývačky riadu. Na jednotlivé pozície bude upozornené v texte.

Ekologické sušenie

Vaša umývačka riadu je vybavená funkciou ekologického sušenia. Pokiaľ ste zvolili program Eco 50°, dvierka prístroja sa na konci programu otvoria automaticky. Ekologické sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť (pozrite kapitolu „Obsluha prístroja“).

Ovládací panel

- 1 Tlačidlo ZAP./VYP.
- 2 Tlačidlá na voľbu programu **
- 3 Ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“
- 4 Ukazovateľ doplnenia soli
- 5 Ukazovateľ doplnenia leštidla
- 6 Časová predvoľba*
- 7 Prídavné funkcie**
- 8 Tlačidlo ŠTART
- 9 Číselný ukazovateľ
- 10 Otváranie dvierok

* Podľa modelu

** počet podľa modelu

Vnútorný priestor

- 20 Vnútorné osvetlenie*
- 21 Zásuvka na príbory
- 22 Horný kôš na riad
- 23 Horné ostrekovacie rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Dolné ostrekovacie rameno
- 26 Zásobník na špeciálnu soľ
- 27 Filtre
- 28 Dolný kôš na riad
- 29 Zásobník na leštidlo
- 30 Zásobník na umývací prostriedok
- 31 Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok
- 32 Typový štítok

* Podľa modelu

Prehľad ponuky

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách.

H Tvrdosť vody *H:00 - H:07*

d Intenzívne sušenie *d:00 - d:01*

r Leštidlo *r:00 - r:05*

R Teplá voda *R:00 - R:01**

b Oznamovací tón ukončenia programu *b:00 - b:03*

P Automatické vypnutie *P:00 - P:02*

S Optický ukazovateľ počas priebehu programu *S:00 - S:02*

o Ekologické sušenie, Automatické otváranie dvierok *o:00 - o:01*

* Podľa modelu:



Zariadenie na zmäkčovanie vody /Špeciálna soľ

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vnútrajšku nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky.

Vodu z vodovodu nad určitý stupeň tvrdosti vody, viac ako 7 °dH (1,2 mmol/l), je nutné zmäkčiť, tzn. znížiť obsah minerálov vo vode. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná soľ) v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu. Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od stupňa tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite nasledujúcu tabuľku tvrdosti vody).

Nastavenie

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od **H:00** do **H:07**.

Pri nastavenej hodnote **H:00** nie je potrebná žiadna soľ.

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite si hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Nastavovanú hodnotu si zistite v tabuľke tvrdosti vody.
3. Otvorte dvierka.
4. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
5. Držte zároveň stlačené tlačidlo programu A a tlačidlo ŠTART 8 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví **H:0**.
6. Uvoľnite obe tlačidlá. Zabliká ukazovateľ tlačidla A a na číselnom ukazovateli 9 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.

Pre zmenu nastavení:

1. Stlačte tlačidlo na voľbu programu C.
S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavovaná hodnota o jeden stupeň; až dosiahnete hodnotu **H:07**, tak sa ukazovateľ opäť rozsvieti **H:00** (zhasne).
2. Stlačte tlačidlo ŠTART 8.
Nastavená hodnota sa uloží.
3. Zavrite dvierka.

Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na prístroji
0-8	mäkká	0-1,1	H:00
9-10	mäkká	1,2-1,4	H:01
11-12	stredná	1,5-1,8	H:02
13-15	stredná	1,9-2,1	H:03
16-20	stredná	2,2-2,9	H:04
21-26	tvrdá	3,0-3,7	H:05
27-38	tvrdá	3,8-5,4	H:06
39-62	tvrdá	5,5-8,9	H:07


Použitie špeciálnej soli

Sol' sa musí doplniť vždy pred spustením umývacieho programu. Tým sa zaistí, že sa okamžite z dna umývacieho priestoru spláchnu vytečený soľný roztok a zvyšky soli. Ak sa nedodrží tento postup, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu dna umývacieho priestoru vplyvom korózie.

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka [26].
2. Naplňte nádobu vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom doplňte špeciálnu soľ (**nie jedlú soľ alebo tablety**).
4. Bezprostredne po naplnení (doplnení) špeciálnej soli spustíte umývací program.

Platí pre všetky umývačky riadu vybavené antikorovou umývacou vaňou.

Pri tomto úkone sa vypudzuje a odteká voda. Hneď ako sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli [4], mala by sa opäť doplniť špeciálna soľ.

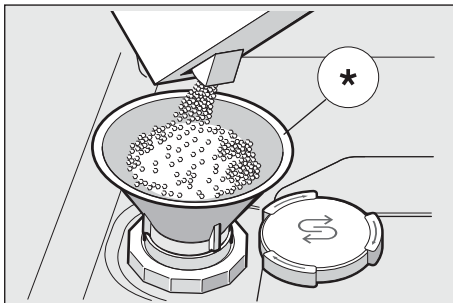

* Podľa modelu

Vypnutie ukazovateľa dopĺňovania soli/ zmäkčovania vody

Ak vás ukazovateľ doplnenia soli [4] ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte podľa popisu v bode „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Tak vypnete zariadenie na zmäkčovanie vody a ukazovateľ doplnenia soli.


⚠ Pozor!

Nikdy nedávajte umývací prostriedok do zásobníka na špeciálnu soľ. Tým by ste zničili zariadenie na zmäkčovanie vody.

Použitie umývacích prostriedkov s obsahom soli

Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli, je možné všeobecne až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od špeciálnej soli upustiť. Pri tvrdosti vody väčšej ako 21 °dH je nutné použiť špeciálnu soľ.


Leštidlo


Hneď ako sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla , je ešte k dispozícii rezerva leštidla na 1 – 2 umývacie procesy. Leštidlo je nutné doplniť.

Leštiaci prostriedok sa v umývačke používa na leštenie skla a na odstraňovanie škvŕn z riadu.


Používajte iba leštiace prípravky pre umývačky používané v domácnosti.

Kombinovaný umývací prostriedok s obsahom leštidla je možné používať iba do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody väčšej ako 21 °dH je nutné použiť leštidlo.

1. Otvorte zásobník , tým, že stlačíte a nadvihnete prílohu na veku.

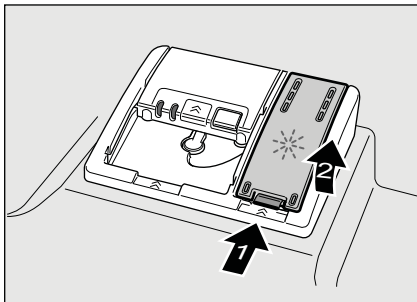

2. Nechajte opatrne natiecť leštidlo do priehradky až po značku max. na plniacom otvore.

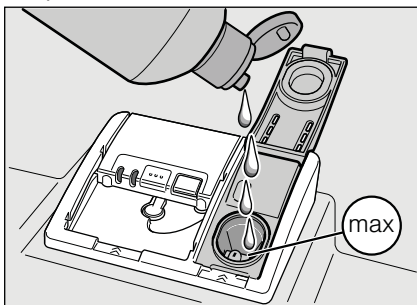








3. Zavrite veko, až počutelne zaklapne.
4. Rozliate leštidlo utrite handrou, aby pri nasledujúcom umývacom procese nedošlo k nadmernej tvorbe peny.

Nastavenie množstva leštidla



Pridávané množstvo leštidla je nastaviteľné od $r:00$ do $r:06$. Aby ste získali veľmi dobrý výsledok sušenia, nastavte

pridávané množstvo leštidla na $r:04$.

Z výroby je nastaven stupeň $r:05$. Množstvo leštidla zmeňte iba vtedy, pokiaľ na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škrvny po vode (nastavte vyšší stupeň)

1. Otvorte dverka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo programu  a tlačidlo ŠTART  tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví $H:0..$.
4. Uvoľnite obe tlačidlá.
Zabliká ukazovateľ tlačidla  a na číselnom ukazovateli  sa zobrazí hodnota nastavená z výroby $H:04$.
5. Stlačte tlačidlo programu  toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli  nezobrazí hodnota nastavená z výroby $r:04$.

Pre zmenu nastavení:

1. Stlačte tlačidlo na voľbu programu . S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavovaná hodnota o jeden stupeň, až dosiahnete hodnotu $r:06$ ukazovateľ sa opäť rozsvieti $r:00$ (zhasne).
2. Stlačte tlačidlo ŠTART . Nastavená hodnota sa uloží.
3. Zavrite dverka.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Ak vás ukazovateľ doplnenia leštidla [5] ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte podľa popisu V bode „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na $r:00$.

Tým sa ukazovateľ doplnenia leštidla [5] vypne.



Riad

Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chýlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselné a starožitné riady. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné proti teplu.
- Medené a cínové riady.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zažarbeniu a vyblednutiu. Tiež niektoré druhy skla (ako napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody pri umývanom programe.

Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný k riadu.
- Po ukončení programu vyberte sklo a príbory z umývačky riadu čo najskôr.

Uloženie riadu

1. Odstráňte veľké zvyšky jedla. Predumytie pod tečúcou vodou nie je nutné.
2. Riad uložte tak, aby
 - stál spoľahlivo a nemohol sa prevrhnúť.
 - všetky nádoby boli postavené otvorom dole.
 - vypuklé kusy alebo kusy s priehlbunami postavte šikmo, aby voda mohla odtekať.
 - nebránilo otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].

Veľmi malé diely riadu sa nemajú umývať v umývačke riadu, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.

Vyberanie riadu

Aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši, odporúča sa vyprázdnovať prístroj zdola hore.


Hrozí nebezpečenstvo oparenia!
Po ukončení programu preto nechajte v umývačke riad tak dlho vychladnúť, až ho môžete dobre uchopiť.

Upozornenie

Po ukončení programu môžu byť vo vnútornom priestore prístroja ešte viditeľné kvapky vody. Na sušenie riadu to však nemá žiadny vplyv.


Šálky a poháre

Horný kôš na riad [22]

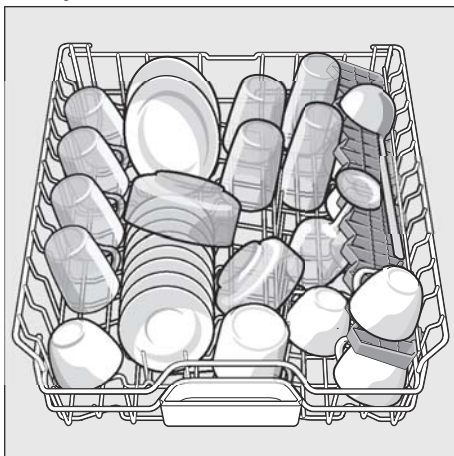


Upozornenie

Dbajte na to, aby žiadne časti riadu neblokovali záchytnú misku na tablety [24]. Môžu blokovat' tiež veľké zásobníka na umývací prostriedok.

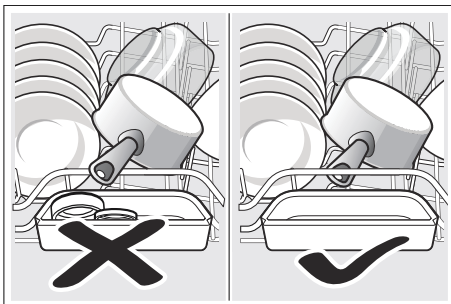

Hrnce

Spodný kôš na riad [28]

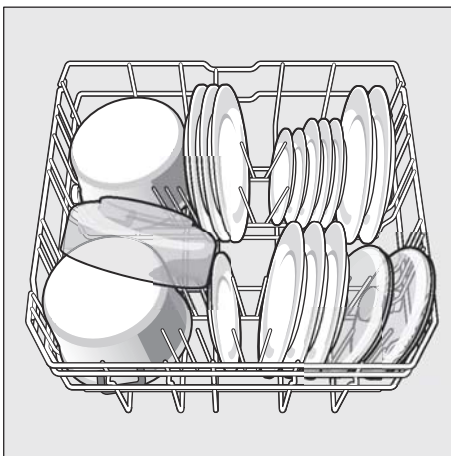

Tip

Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali umiestniť do spodného koša. Z dôvodu silnejšieho prúdu vody bude výsledok umývania lepší.


Tip

Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto návodu.



Zásuvka na príbory

Narovnajzte príbory tak, ako je zobrazené v zásuvke na príbory **[21]**. Oddelené umiestnenie uľahčuje po umytí vyberanie.

Zásuvku môžete vytiahnuť.

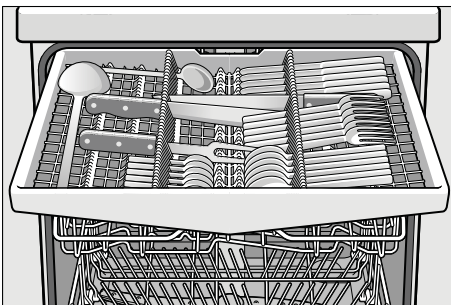


V závislosti od modelu je možné sklopiť bočnú priehradku smerom dole, aby bolo viac miesta na vyššie časti príborov. Predné rady sklopných kolíkov je možné sklopiť, aby bolo možné umiestniť širšie rukoväte riadu.

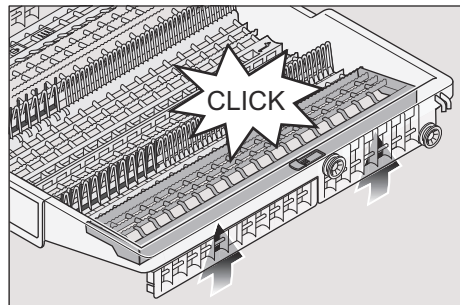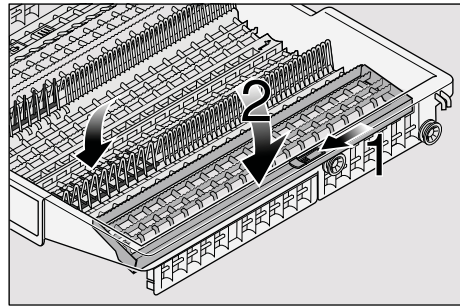**Sklopné kolíky***

* Podľa modelu


Kolíky môžete sklopiť pre lepšie usporiadanie hrncov, mís a pohárov.

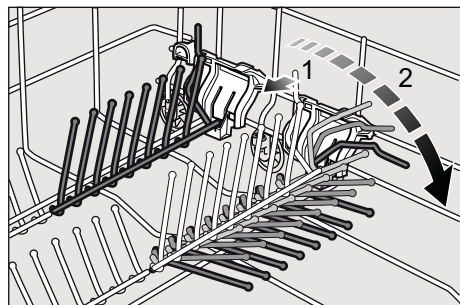


Držiak malých dielov*

* Podľa modelu

Držiak malých dielov spoľahlivo pridržiava ľahké umelohmotné diely, ako napr. tégliky, viečka atď.

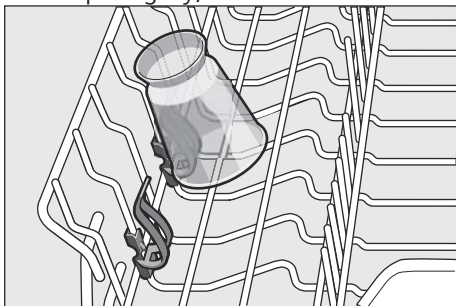

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Na **spustenie** zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranách koša smerom dovnútra. Pritom držte kôš pevne zo strany za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.

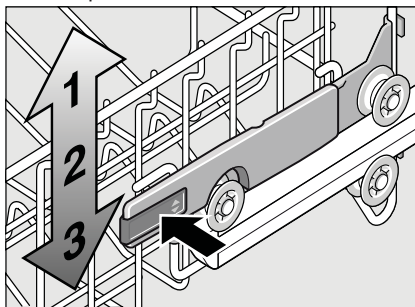

3. Na **zdvihnutie** uchopte kôš na stranách na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
4. Skôr ako kôš opäť zasuniete, uistite sa, že kôš leží na oboch stranách v **rovnej výške**. Inak nezavriete dverka umývačky riadu a horné ostrekovacie rameno nemá žiadne spojenie k cirkulácii vody.

Úprava výšky koša

Na hornom koši na riad [22] je možné podľa potreby nastaviť výšku v 3 stupňoch, aby sa buď v hornom koši alebo v dolnom koši uvoľnilo viac miesta na uloženie väčších kusov riadu.

Výška prístroja 81,5 cm

	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	30 cm
Stupeň 1 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 1 max. ø	21 cm	25 cm

Výška prístroja 86,5 cm

	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	33 cm
Stupeň 1 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 1 max. ø	23 cm	28 cm

Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke riadu. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Dávkovanie tekutého alebo práškového umývacieho prostriedku si môžete prispôbiť individuálne podľa znečistenia. Tablety obsahujú dostatočné množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátmi a enzýmami. Fosfáty viažu vápnik obsiahnutý vo vode. Enzýmy odbúrávajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Umývacie prostriedky len zriedka neobsahujú žiadne fosfáty. Také umývacie prostriedky majú slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie dávkovacie množstvo. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bieliadlá na báze kyselika.

Upozornenie

Pre dobrý výsledok umývania dodržujte bezpodmienečne pokyny na obaloch umývacích prostriedkov!

⚠ Varovanie – Dodržujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie na obaloch od umývacích prípravkov a leštidiel.


Doplňovanie umývacieho prostriedku

1. Pokiaľ je zásobník na umývací prostriedok [30] ešte uzatvorený, stlačte uzatvárateľnú zástrčku [31], aby ste zásobník otvorili.


Naplňte suchý zásobník [30] umývacím prostriedkom (tabletu vložte naprieč, nie na výšku).

Dávkovanie: pozrite pokyny od výrobcu na obale.

Rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok [30] vám pritom pomôže naplniť správne množstvo práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku. Pri normálnom znečistení obvykle stačí 20 ml – 25 ml. Pokiaľ používate tablety, stačí jedna.

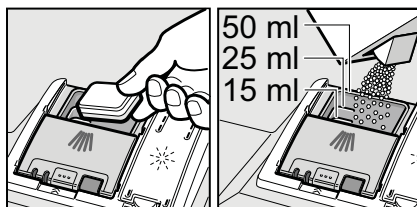

2. Veko zásobníka na umývací prostriedok posuňte smerom hore, kým uzáver bez problémov nezaklapne.

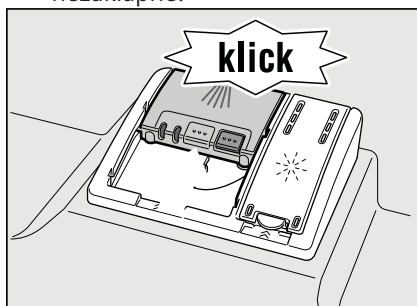

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu v danom časovom okamihu automaticky otvorí. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v umývacom priestore postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky, kde sa postupne rozpustí.

Tip

Menšie množstvo umývacieho prostriedku, ako je uvedené na obale, obvykle stačí pri málo znečistenom riade.

V zákaznickom servise (pozrite zadnú stranu) si môžete zakúpiť vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky.

Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciami.

Tieto produkty môžu obsahovať okrem umývacieho prostriedku aj leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako je napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzajúcej ocele. Tieto kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštidlo. Umývací program sa automaticky prispôsobí, ak je použitý kombinovaný umývací prostriedok tak, že sa vždy docielia najlepšie výsledky umývania a sušenia.

⚠ Varovanie – Do záchytnej misky na tablety [24]; nekladte **žiadne** drobné diely na umývanie, inak tým zabránite rovnomernému rozpúšťaniu tablety.

⚠ Varovanie – Ak chcete po spustení programu do umývačky vkladať ešte nejaký riad, **nepoužívajte** záchytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej nachádzať tableta a vy by ste tak prišli do kontaktu s rozpustenou tabletou.










Upozornenie

- Na dosiahnutie optimálnych umývacích a sušiacich výsledkov použite samostatne umývacie prostriedky v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych umývacích programoch tablety nemôžu vplyvom rozdielneho rozpúšťania dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť a na riade môžu zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú preto vhodné viac práškové umývacie prostriedky.
- Pri „intenzívnom“ programe (pri niektorých modeloch) stačí použiť jednu tabletu. Pokiaľ používate práškový umývací prostriedok, môžete trochu umývacieho prášku rozsypať na dvierka prístroja.
- Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov sa môžu počas umývacieho programu objaviť ukazovatele doplnenia soli/leštidla. Doplnenie nie je nutné a program je plne funkčný.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: obal vložte suchými rukami do suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepeniu.
- Pokiaľ chcete vymeniť kombinované umývacie prostriedky za prostriedky iba na umývanie, dbajte na to, aby boli nastavené správne hodnoty zmäkčovacieho zariadenia a množstva leštidla.

Prehľad programov

V tomto prehľade programov nájdete max. možný počet programov.

Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistíte na vašom ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	Silne prilepené, pripečené alebo zaschnuté zvyšky jedál, obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 / 	všetky	Predumytie Umývanie 70° Medziomytie Leštenie 65° Sušenie
			všetky	Optimalizuje sa podľa znečistenia pomocou senzoriky.
			všetky	Optimalizuje sa podľa znečistenia pomocou senzoriky.
zmiešaný riad a príbory	ľahko zaschnuté, zvyšky jedál bežných v domácnosti	 / eco	všetky	Predumytie Umývanie 50° Medziomytie Leštenie 60° Sušenie Eco sušenie Dvierka sa otvoria automaticky (pozrite kapitolu "Obsluha prístroja).
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	málo prilepené čerstvé zvyšky jedál		Intenzívna zóna Úspora času SpeedPerfect (VarioSpeed) Polovičná náplň Extra sušenie	Predumatie Umývanie 40° Medziomytie Leštenie 60° Sušenie
			Extra sušenie	Umývanie 45° Medziomytie Leštenie 55°
všetky druhy	studený oplach, Medziomytie	 / 	žiadne	Predumytie

Informácie pre testovací inštitút

Skúšobný ústav dostáva informácie na porovnávanie testy (napr. podľa EN60436).

Ide o podmienky na vykonávanie testov, ale nejde o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Otázky e-mailom na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné poznať číslo prístroja (E-Nr.) a výrobné číslo (FD), ktoré nájdete na typovom štítku [32] na dvierkach prístroja.

P+ Prídavné funkcie

* Podľa modelu

Sú nastaviteľné pomocou tlačidiel Prídavné funkcie [7].

Úspora času (VarioSpeedPlus)*

Pomocou funkcie „Úspora času“ je možné skrátiť čas umývania o cca 20 % až 66 %, a to v závislosti od zvoleného programu oplachovania. Aby boli zaistené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcii Úspora času, je zvýšená spotreba vody a elektrickej energie.

Polovičná náplň*

Pokiaľ potrebujete umyť iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), je možné využiť prídavnú funkciu „polovičná náplň“. Šetrí sa tak voda, energia a čas. Odporúča sa menej umývacieho prostriedku ako je vhodné pri kompletom naplnení prístroja.

Hygiena Plus*

Pomocou tejto funkcie sa počas umývacieho procesu zvyšuje teplota. To zlepšuje hygienu umývania. Sústavným používaním tejto funkcie dosiahnete vyšší status hygieny. Táto doplnková funkcia je vhodná najmä na umývanie dosiek na krájanie alebo dojčenských fliaš.

Intenzívna zóna *

Perfektné na zmiešané naplnenie. Do spodného koša umiestnite silne znečistené hrnce a panvice, do horného koša bežne znečistené. Ostrekovací tlak vody v spodnom koši sa zosilní a zvýši sa mierne teplota umývania.

Extra Sušenie *

Zvýšená teplota počas umývacieho procesu a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že plastové diely vo vnútri prístroja lepšie schnú. Spotreba energie sa mierne zvýši.



Obsluha prístroja

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby)

nájdete v krátkom návode. Ide o normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti $H:04$. Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak v potrubí, môžu viesť k odchýlkam.

Aqua Sensor*

* Podľa modelu:

Aqua Sensor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktoré meria zakalenie umývacej vody. Aktivácia Aqua Senzora prebieha špecificky podľa umývacieho programu. Ak je Aqua Sensor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda použiť v nasledujúcom umývacom kúpeli a spotreba vody sa zníži o 3 – 6 litrov. Pokiaľ je stupeň znečistenia vyšší, je voda odčerpaná a nahradená vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas trvania prispôsobí stupňu znečistenia.

Zapnutie prístroja

1. Úplne otvorte prívod vody.
2. Otvorte dvierka.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1. Zablíkajúci ukazovateľ programu Eco 50°. 2 Tento program zostáva zvolený, pokiaľ nestlačíte tlačidlo iného programu. Na číselnom ukazovateli 9 sa zobrazí predpokladaná dĺžka trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART 8.
5. Zavrite dvierka. Program sa spustí.

Upozornenie

- na prevádzku umývačky riadu, šetrnú k životnému prostrediu: z ekologických dôvodov je pri spustení všetkých prístrojov prednastavený program Eco 50°. To šetrí životné prostredie a vaše náklady. **Tento program je najmä šetrný k životnému prostrediu. Ide o „štandardný program“ podľa nariadenia EU 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu v kombinácii spotreby energie a vody na umývanie tohto riadu.**

Ekologické sušenie

Pokiaľ ste zvolili program Eco 50°, otvorí sa dverka prístroja na konci programu automaticky. Tým sa dosiahne obzvlášť ekonomické sušenie. Ekologické sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť.

1. Otvorte dverka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo programu A a tlačidlo ŠTART 8 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví H:0...
H:00
4. Uvoľníte obe tlačidlá.
Zabliká ukazovateľ tlačidla A a na číselnom ukazovateli 9 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby H:04.
5. Stlačte tlačidlo programu A toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli 9 nezobrazí hodnota nastavená z výroby 0:01.

Pre zmenu nastavení:

1. Stlačením tlačidla C môžete zapnúť 0:01 alebo vypnúť 0:00 ekologické sušenie.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART 8.
Nastavená hodnota sa uloží.
3. Zavrite dverka.

Upozornenie

- Ekologické sušenie sa aktivuje iba v spojení s programom Eco 50°.
- Ekologické sušenie sa deaktivuje,
 - pokiaľ je zapnuté intenzívne sušenie.
 - je zvolený program Eco 50° v spojení s jedným alebo s viacerými prídavnými funkciami.
 - je zapnutá elektronická detská poistka*.

* Podľa modelu

Optický ukazovateľ počas priebehu programu*

* Podľa modelu:

Počas priebehu programu sa rozsvieti bod na podlahe pod dverkami prístroja. Pokiaľ je záslepka sokla vytiahnutá alebo je prístroj vstavaný vysoko a obložený nábytkovou doskou, nie je ukazovateľ vidieť.

Možné nastavenia optického ukazovateľa:

5:00 Ukazovateľ je vypnutý.

5:01 Zobrazí sa program, časová predvoľba, zostávajúci čas, koniec programu a príp. chyba v súvislosti s pripojením na vodu.

5:02, 5:01. Navyše je možné zobraziť ďalšie informácie o programe, napr. symbol pre polovičné naplnenie 2 alebo aktívny systém na ochranu skla .

Z výroby je nastavené 5:01.

Pre zmenu nastavenia:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo programu a tlačidlo ŠTART tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví **H:0...**
4. Uvoľnite obe tlačidlá.
Zabliká svetelný ukazovateľ tlačidla .
5. Stlačte tlačidlo programu toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí **5:0...** (pre optické zobrazenie) s doposiaľ nastavenou hodnotou, napr. **5:0 1**.
6. Stlačte tlačidlo programu toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí požadovaná hodnota, napr. **5:02**.
7. Stlačte tlačidlo ŠTART . Nastavená hodnota sa uloží.
8. Zavrite dvierka.

Časová predvoľba *

* Podľa modelu:

Spustenie programu môžete posunúť až o 24 hodín.

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
3. Držte stlačené tlačidlo programu + kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí hodnota **h:0 1**.
4. Stlačte tlačidlo + alebo – toľkokrát, kým nebude zobrazený čas zodpovedať vašim požiadavkám.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART a predvoľba času sa aktivuje.
6. Na zrušenie predvoľby času stlačte tlačidlo + alebo – toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí **h:00**.
Vašu časovú predvoľbu môžete meniť až do spustenia programu.
7. Zavrite dvierka.

Ukazovateľ zostatkového času

Pri zvolení umývacieho programu sa na číselnom ukazovateli zobrazí zostatkový čas trvania programu. Po spustení programu sa zostatkový čas priebehu programu zobrazí na podlahe (jba pri nastavení **5:0 1** a **5:02**). Čas trvania je počas programu ovplyvnený ako tvrdosťou vody, množstvom riadu, tak aj stupňom znečistenia a môže sa meniť (v závislosti od zvoleného programu).

Koniec programu

Koniec programu sa \rightarrow / **0:00** zobrazí na podlahe – pokiaľ je spustený a viditeľný optický ukazovateľ.

Koniec programu je navyše ohlásený akustickým signálom. Túto funkciu môžete zmeniť nasledujúcim spôsobom:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo programu a tlačidlo ŠTART tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví **H:0...**
4. Uvoľnite obe tlačidlá.
Zabliká ukazovateľ tlačidla a na číselnom ukazovateli sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stlačte tlačidlo programu toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí hodnota nastavená z výroby **b:02**.

1. Stlačte tlačidlo pre voľbu programu . S každým stlačením tlačidla sa zvyšuje nastavovaná hodnota o jeden stupeň, až dosiahnete hodnotu **b:03**, tak sa ukazovateľ opäť rozsvieti **b:00** (zhasne).
2. Stlačte tlačidlo ŠTART . Nastavená hodnota sa uloží.
3. Zavrite dvierka.

Upozornenie

- Podľa nastavenia „Automatické vypnutie po ukončení programu alebo vnútorné osvetlenie“ nie je na optickom ukazovateli vidieť alebo je vidieť iba krátko.
- V prípade zapnutého ekologického sušenia na konci programu nezaznie signálny tón.

Automatické vypnutie po ukončení programu alebo vnútorné osvetlenie*

* Podľa modelu

Z dôvodu šetrenia energie sa môže umývačka riadu 1 minútu alebo 120 minút po ukončení programu automaticky vypnúť.

Nastavenie je možné od **P:00** do **P:02**

P:00 Prístroj sa automaticky nevypne. Vnútorné osvetlenie pri otvorených dvierkach svieti nezávisle od vypnutého alebo zapnutého vypínača ZAP./VYP. . Keď sú dvierka zatvorené, osvetlenie nesvieti. Pokiaľ by mali byť dvierka otvorené dlhšie ako 60 minút, osvetlenie sa automaticky vypne. Vnútorné osvetlenie svieti iba pri nastavenej hodnote **P:00**.

P:01 Prístroj sa vypne o 1 minútu.

P:02 Prístroj sa vypne o 120 minút.

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo programu a tlačidlo ŠTART tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví **H:0...**
4. Uvoľnite obe tlačidlá. Zablíkajú ukazovateľ tlačidla a na číselnom ukazovateli sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stlačte tlačidlo programu toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí hodnota nastavená z výroby **P:0...**

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo pre voľbu programu . S každým stlačením tlačidla sa zvyšuje nastavovaná hodnota o jeden stupeň, až dosiahnete hodnotu **P:02** ukazovateľ sa opäť rozsvieti **P:00**.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART . Nastavená hodnota sa uloží.
3. Zavrite dvierka.

Vypnutie prístroja

Za krátky čas po ukončení programu:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
3. Zavrite prívod vody (odpadá pri Aquastop).
4. Po vychladnutí vyberte z umývačky riad.

Upozornenie k funkcii ekologické sušenie:

Pokiaľ je aktivované ekologické sušenie pri programe Eco 50°, na konci programu sa automaticky otvoria dvierka prístroja. Tým sa docielí najlepšie možné sušenie. Pritom môže uniknúť malé množstvo pary.

Pokiaľ chcete prístroj inštalovať pod pracovnú dosku, zamontujte ochranu proti unikajúcej pare*, ktorá je súčasťou dodávky (postupujte podľa pokynov v montážnom návode). Ochrana proti unikajúcej pare chráni citlivý vstavaný nábytok a pracovnú dosku pred poškodením vodnou parou. Nechajte prístroj **po ukončení všetkých programov trochu vychladnúť, kým ho otvoríte.**

* Podľa modelu

Prerušenie programu

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. Svetelné ukazovatele zhasnú. Program zostane uložený. Ak pri teplovodnej prípojke alebo ohriatej umývačke boli otvorené dvierka umývačky riadu, nechajte dvierka umývačky najprv niekoľko minút privreté a potom ich zavrite. Inak sa vplyvom pretlaku môžu samovoľne otvoriť dvierka prístroja alebo môže unikať voda z prístroja.
3. Pre pokračovanie programu stlačte opäť vypínač ZAP./VYP.
4. Zavrite dvierka.

Predčasné ukončenie programu (Reset)

1. Otvorte dvierka.
2. Cca 3 sekundy držte stlačené tlačidlo ŠTART Na číselnom ukazovateli sa zobrazí 0:0 !.
3. Zavrite dvierka. Pribeh programu trvá asi 1 min. Na číselnom ukazovateli sa zobrazí 0:00.
4. Otvorte dvierka.
5. Vypnite vypínač ZAP./VYP.
6. Zavrite dvierka.

Zmena programu





Po stlačení tlačidla ŠTART nie je možná žiadna zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou predčasného ukončenia programu (Reset).

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka na vyššiu teplotu. Môže sa tak zvýšiť nepatrné čas trvania programu. (Pozor pri chúlостivých častiach riadu!)

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo programu a tlačidlo ŠTART tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví H:0...
H:0...
4. Uvoľnite obe tlačidlá. Zabliká ukazovateľ tlačidla a na číselnom ukazovateli sa zobrazí hodnota nastavená z výroby H:04.
5. Stlačte tlačidlo programu toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí hodnota nastavená z výroby d:00.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačením tlačidla  môžete zapnúť  i, alebo vypnúť .
2. Stlačte tlačidlo ŠTART . Nastavená hodnota sa uloží.
3. Zavrite dverka.

Upozornenie

V prípade zapnutého intenzívneho sušenia je deaktivované ekologické sušenie.

**Čistenie a údržba**

Aby ste zabránili poruchám vášho prístroja, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav prístroja

- Skontrolujte umývací priestor, či sa vo vnútri nenachádzajú usadeniny tukov a vodného kameňa.

Pokiaľ také usadeniny nájdete, tak:

- Naplňte umývací priestor umývacím prostriedkom. Spustíte prístroj bez riadu s programom na najvyššiu umývaciu teplotu.

Na umývanie prístroja používajte iba špeciálne umývacie prostriedky vhodné na používanie v umývačke riadu.

- Čistite pravidelne vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku tesnenie dverí, aby zostalo vždy čisté a hygienické.
- Aby sa netvoril nepríjemný zápach, nechávajte pri dlhšom odstavení dverka prístroja pootvorené.

Umývačku riadu nikdy nečistite parným čističom. Výrobca neručí za prípadné vzniknuté škody.

Čelnú stenu prístroja a ovládací panel pravidelne čistite mierne navlhčenou handričkou, stačí voda a trocha umývacieho prostriedku. Nepoužívajte hubky s hrubým povrchom a abrazívne čistiace prostriedky, inak by sa mohol povrch poškriabať.

Pri prístrojoch z nehrdzavejúcej ocele: nepoužívajte nasiakavé handričky alebo ich pred prvým použitím niekoľkokrát dôkladne vyperte, aby sa zabránilo korózii.

 Varovanie – Ohrozenie zdravia

Nikdy nepoužívajte iné čistiace prostriedky, napr. čistiace prostriedky pre domácnosť obsahujúce chlór!

Špeciálna soľ a leštidlo

- Kontrolujte ukazovatele  a , prípadne doplňte soľ a/alebo leštidlo.



Filtre

Filtre [27] zachycujú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode.

Filtre sa môžu upchať týmito.

nečistotami. Systém filtrov sa skladá z hrubého filtra, plochého, jemného filtra a mikrofiltra.

1. Kontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Uvoľnite filtračný valec a vyberte ho, ako je znázornené.

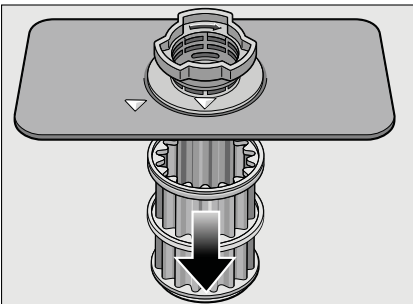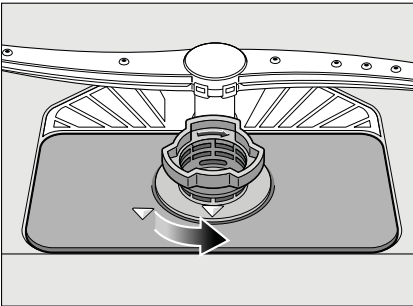


3. Odstráňte prípadné zvyšky a umyte filter pod tečúcou vodou.
4. Zamontujte filtračný valec v opačnom poradí a dávajte pozor na to, aby šípky po uzatvorení smerovali proti sebe.

Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu znečistiť dýzy a zablokovať uloženie ostrekovacích ramien

[23] a [25].

1. Skontrolujte, či nie sú dýzy ostrekovacích ramien upchaté.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno [23].
3. Dolné ostrekovacie rameno [25] snímte smerom hore.

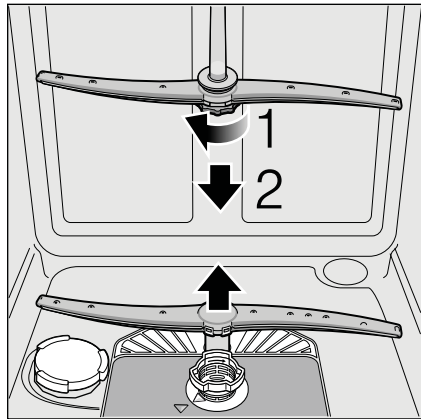

4. Ostrekovacie ramená umyte pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť zaklapnite, príp. pevne priskrutkujte.

❓ Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, svojpomocne. Zaistí vám to rýchle spätné uvedenie prístroja do prevádzky. V nasledujúcom prehľade nájdete možné príčiny chybových hlásení a pomocné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie

Pokiaľ došlo počas umývacieho programu z neznámych dôvodov k prerušeniu, alebo sa vám prístroj vôbec nespustil, vykonajte najskôr funkciu „Predčasné ukončenie programu (Reset)“ (pozrite kapitolu „Obsluha prístroja“).

⚠ Varovanie – Myslite na nasledujúce: Opravy by mali vykonávať odborníci. Na výmenu niektorých súčastí používajte iba originálne náhradné diely. Neodbornými opravami alebo použitím neoriginálnych dielov môžu pre vás vzniknúť značné škody a nebezpečenstvá.

Čerpadlo odpadovej vody


Čerpadlo odpadovej vody môže byť zablokované veľkými zvyškami jedál alebo cudzími telesami, ktoré neboli zachytené filtrom. Umývacia voda potom stojí až nad filtrom.

⚠ Varovanie Nebezpečenstvo porezania!


Dávajte pozor pri čistení čerpadla odpadovej vody, aby ste sa neporanili o špicaté predmety alebo o sklenené črepy.

V tomto prípade:

1. Najprv odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Vyberte horný [22] a spodný kôš [28].
3. Vyberte a rozoberte filter [27].
4. Vyčerpajte vodu, prípadne vytrite pomocou huby.
5. S pomocou lyžičky vypáčte (pozrite obrázok) biely kryt čerpadla. Uchopte kryt za priehradku a nadvihnite šikmo dovnútra. Kryt kompletne vyberte.

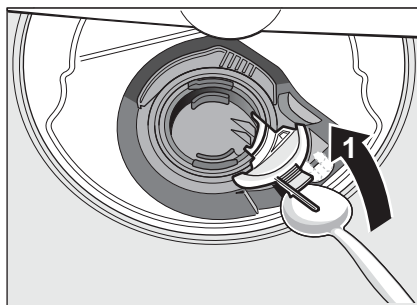


6. Skontroluje, či v obežnom kolese nie sú cudzie predmety, príp. ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt do pôvodnej polohy a zatlačte smerom dole, kým nezacvakne.

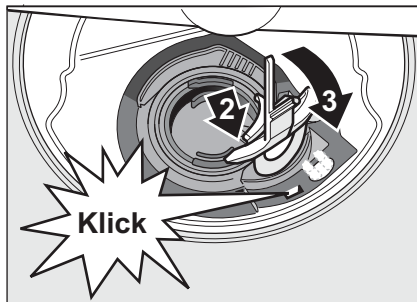


8. Vmontujte filtre.
9. Opäť nasad'te koše.

Tabuľka porúch

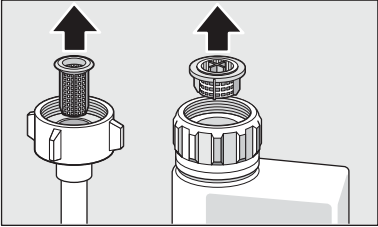Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“ [3]	Je ohnutá prívodná hadica.	Narovnajte prívodnú hadicu.
	Je zatvorený prívod vody.	Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte prívod vody. Pri otvorení prívodu vody musí byť prietok min. 10 l/min.
	Filter prívodu vody je upchatý.	Vypnite prístroj a vyťahnite sieťovú zástrčku. Zavrite prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		
		<p>Vyčistite filter prívodnej hadice. Opäť naskrutkujte prípojku na vodu. Vyskúšajte tesnosť. Opäť zapojte prístroj do elektriny. Spustíte prístroj.</p>
Svieti chybový kód E:07	Nasávací otvor (na pravej vnútornej strane prístroja) je zakrytý riadom.	Usporiadajte riad takým spôsobom, aby bol nasávací otvor voľný.
Svieti chybový kód E:12	Ohrievacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo je znečistené.	Vyčistite prístroj čistiacimi prostriedkami alebo ho odvápnite. Spustite umývačku so zmäččovačom vody a skontrolujte nastavenie. (pozrite kapitolu „Zariadenie na zmäččovanie vody/Špeciálna soľ“).
Svieti chybový kód E:22	Je znečistený alebo zanesený filter [27]	Vyčistite filtre. (Pozrite kapitolu „Čistenie a údržba“)
Svieti chybový kód E:24	Odpadová hadica je zapchatá alebo prehnutá.	Narovnajte hadicu, príp. odstráňte zvyšky.
	Je ešte zatvorené napojenie na sifón.	Skontrolujte prípojku na sifóne a prípadne ju otvorte.
	Je uvoľnený kryt odpadového čerpadla.	Zaklapnite riadne kryt. (Pozrite kapitolu Odpadové čerpadlo)
Svieti chybový kód E:25	Odpadové čerpadlo je zablokované alebo nezaklapol kryt odpadového čerpadla.	Vyčistite čerpadlo a riadne nasadte kryt. (Pozrite kapitolu Odpadové čerpadlo)
Svieti chybový kód E:27	Príliš nízke sieťové napätie.	Nejde o chybu prístroja, nechajte skontrolovať sieťové napätie a elektroinštaláciu.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Na číselnom ukazovateli sa zobrazuje iný chybový kód. (E:0 I do E:30)	Pravdepodobne ide o technickú poruchu.	Vypnite prístroj pomocou vypínača ZAP./VYP. [1] Po krátkom čase prístroj znovu spustíte. Pokiaľ problém vznikne znovu, zavrite prívod vody, vyťahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uveďte kód chyby.
Na číselnom ukazovateli [9] svieti L alebo H.*	Nejde o žiadnu poruchu!	Pozrite TurboSpeed 20 min. v kapitole „Prehľad programov“.
Bliká displej.	Dvierka nie sú celkom zatvorené.	Zavrite dvierka. Dávajte pozor na to, aby z koša nevyčnievali žiadne predmety (riad, osviežovač) a tým nebránili zatvoreniu dvierok.
Svieti ukazovateľ doplnenia soli [4] a/alebo doplnenia leštidla [5].	Chýba leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chýba soľ.	Doplňte špeciálnu soľ.
	Snímač nerozpozná tablety soli.	Použite inú špeciálnu soľ.
Nesvieti ukazovateľ doplnenia soli [4] a/alebo doplnenia leštidla [5].	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý.	Aktivujte/deaktivujte (pozrite kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ alebo Leštidlo“).
	K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Skontrolujte stav zásobníka.
Po ukončení programu zostane v umývačke riadu stáť voda.	Systém filtrov alebo oblasť pod filtrom [27].	Vyčistite filtre a oblasť pod filterami (pozrite kapitolu „Čerpadlo odpadovej vody“).
	Program sa ešte neukončil.	Vyčkajte na koniec programu alebo ho vyresetujte (pozrite kapitolu „Predčasné ukončenie programu“).

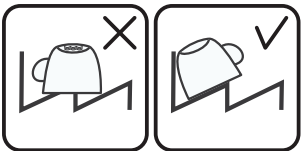Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	V zásobníku nie je žiadne alebo málo leštidla.	Doplňte leštido.
	Zvolili ste program bez sušenia.	Zvoľte program so sušením (pozrite „Prehľad programov“, „Priebeh programov“).
	Nahromadenie vody v priehlbínach riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte pokiaľ možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci výkon.
	Nie je aktivované intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia.	Aktivujte intenzívne sušenie (pozrite „Obsluha prístroja“).
Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	Vyčkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.	
Použitie leštidla má zlý sušiaci výkon.	Používajte radšej značkové leštido. Ostatné produkty majú značne horšiu účinnosť.	
Na konci programu Eco 50° sa dvierka prístroja neotvoria. Nie je správne nastavená škára dvierok.	Pomocou montážneho návodu nastavte dvierka takým spôsobom, aby škára dvierok bola minimálne 70 mm až 150 mm.	
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastov.	Plasty na seba viažu menej tepla ako iný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory nie sú v košíku na príbory správne roztriedené.	Pokiaľ možno oddel'te príbory od seba, zabránite miestam dotyku.
	Príbory nie sú v zásuvke na príbory správne roztriedené.	Príbory správne roztried'te a pokiaľ možno oddel'te od seba.
Vnútorne strany prístroja sú po umývaní cykle mokré.	Nejde o žiadnu chybu prístroja.	Na základe princípu sušenia „kondenzačné sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadané. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Na riade sú zvyšky jedla.	Riad je usporiadaný príliš tesne, je preplnený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočne voľný priestor a ostrekovací prúd mohol dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Ostrekovacie rameno sa nemôže otáčať.	Riad rozložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien. (Pozrite „Čistenie a údržba“).
	Je znečistený filter [27].	Vyčistite filter, (pozrite „Čistenie a údržba“).
	Filter [27] je nasadený zle a/alebo nezacvakol.	Nasadte správne filtre a zaklapnite ich.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
	Riad je veľmi predumytý, preto snímač spustí menej výkonný priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50° alebo intenzívny umývací program.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokovávané riadom, preto sa veko celkom neotvorilo.	Záchytná miska na tablety [24] nesmie byť blokovávaná riadom. Zásobník na tablety by sa celkom neotvoril (pozrite kapitolu „Riad“). Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač vzduchu.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokovávané tabletou.	Tableta sa musí vložiť na plochu a ne na stojato.
	V rýchlom alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe nebude dosiahnutý čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tabliet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Umývací účinok a správanie pri rozpúšťaní sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne hrdkovitý.	Zmeňte umývací prostriedok.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Škrvny od vody na plastových častiach.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné vodné škrvny.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na to, aby bol riad na šikmo. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovania vody. Zmeňte značku umývacieho prostriedku.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič na dom. prístroje ...) odstrániť.	Vyčistite prístroj mechanicky.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [26] nie je dotiahnuté.	Dotiahnite riadne veko zásobníka na soľ.
	Iba pri pohároch: začínajúcu koróziu skla je možné zotrieť len zdanlivo. Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku.	Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu“.
Biele, ťažko odstrániteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dverách.	Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič na dom. prístroje..) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Vyčistite prístroj mechanicky.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia ako 50° dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.
	Umývací prostriedok 3 v 1 alebo biologické/ ekologické umývacie prostriedky nie sú dostatočne účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštidlo).
	Nízke dávkovanie umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku.
	Je zvolený príliš slabý program.	Zvoľte silnejší umývací program.
	Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka teplota umývania.
Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.		Použite vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
Riad je veľmi predumytý, preto snímač spustí menej výkonný priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.		Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčame program Eco 50°.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky v prístroji alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov, rezancov..) alebo z vody z vodovodu (napr. Mangán).	Čiastočne odstrániteľné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániteľné čističom na umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté oranžové, hnedé) ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (prednostne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vápnik), „mydlový povlak“.	Skontrolujte funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu soľ), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tableť) aktivujte zmäkčovanie (pozrite kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ“).
Sfarbenie na plastových dieloch.	Príliš nízka teplota umývania. Riadi je veľmi predumytý, preto snímač spustí menej výkonný priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. Riadi nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčame program Eco 50°.
Sfarbenie plastových častí vo vnútri umývačky riadu.	Plastové časti vo vnútri prístroja sa môžu počas životnosti umývačky riadu sfarbiť.	Sfarbenie je normálne a neovplyvňuje funkčnosť umývačky riadu.
Odstrániteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla. V umývačke nie je leštidlo alebo je nastavené na príliš malé dávkovanie. Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované riadom (veko nie je možné celkom otvoriť).	Nastavte leštidlo na nižší stupeň dávkovania. Doplňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčanie stupeň 4 – 5). Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť blokované riadom. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Riadi je veľmi predumytý, preto snímač spustí menej výkonný priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riadi nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčame program Eco 50°.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Začínajúce alebo už existujúce ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Poháre nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu, sú vhodné iba na ručné umývanie.	Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. Zabráňte dlhšej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok so zložkami na ochranu skla.
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzaveniu. Ostria nožov sú na koróziu náchylnejšie.	Používajte príbory odolné proti korózii.
	Príbory tiež zhrdzavejú, pokiaľ sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Vo vode je príliš vysoký obsah soli, pretože uzáver zásobníka nie je pevne zaskrutkovaný alebo pretože sa soľ pri dopĺňovaní rozsypala.	Uzáver zásobníka na soľ pevne zavrite, odstráňte rozsypanú soľ.
Prístroj sa nespustí.	Poistky v dome nie sú v poriadku.	Skontrolujte poistky.
	Nie je zastrčený sieťový pripájací kábel.	Uistite sa, že je sieťový pripojovací kábel na zadnej časti prístroja a v zásuvke pevne zastrčený.
	Dvierka prístroja nie sú správne zatvorené.	Zavrite dvierka.
Program sa spustí sám od seba.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Vykonajte Reset (Pozrite kapitolu „Predčasné ukončenie programu“).

Porucha	Príčina	Odstránenie
Dvierka prístroja sa na konci programu Eco 50° automaticky neotvárajú.	Je deaktivované ekologické sušenie.	Aktivujte ekologické sušenie (pozrite kapitolu „Obsluha prístroja“).
	Je aktivované blokovanie tlačidiel. *	Deaktivujte blokovanie tlačidiel (pozrite kapitolu „Bezpečnostné pokyny“).
	Nie je zvolený program Eco 50°.	Zvoľte program Eco 50°.
	Je zvolená prídavná funkcia.	Zrušte prídavnú funkciu.
	Je zapnuté intenzívne sušenie.	Vypnite intenzívne sušenie.
	Nie sú správne nastavené dvierka prístroja.	Pomocou montážneho návodu nastavte dvierka tak, aby škára dvierok bola minimálne 70 mm až 150 mm.
	Dvierka a tesnenie dvierok sú znečistené.	Utrite dvierka a tesnenie dvierok vlhkou handrou s trochou umývacieho prostriedku.
	Na nastavenie škáry dvierok boli použité zlé skrutky. Zaskrutkovanie príliš dlhých skrutiek môže deaktivovať ekologické sušenie.	Na nastavenie škáry dvierok použite skrutky s maximálnou veľkosťou $\varnothing 4 \times 30$ (sú súčasťou dodávky, pozrite montážny návod).
Bezpečnostné zariadenie vypína funkciu ekologického sušenia. Pravdepodobne ide o technickú poruchu.	Volajte zákaznícky servis.	
Dvierka je možné otvoriť len ťažko.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku.
Dvierka sa nedajú zavrieť.	Zámok dvierok preskočil.	Zavrite dvierka s väčším vynaložením sily.
	Dvierka nie je možné zatvárať z dôvodu spôsobu zabudovania prístroja.	Skontrolujte zabudovanie prístroja: dvierka alebo nadstavbové diely nesmú pri zavretí do seba narážať.
Nie je možné zavrieť veko zásobníka na umývací prostriedok.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko sú blokované zlepenými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske.	Ostrekovacie ramená sú zablokované riadom, umývací prostriedok sa preto nevypláchnie.	Zaistite, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne otáčať.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Umývací prostriedok doplňte iba do suchého zásobníka.


Porucha	Príčina	Odstránenie
Prístroj sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú celkom zatvorené.	Zavrite dvierka.
	Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadny riad alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornej strane dvierok a bráni spoľahlivému zatvoreniu dvierok.	Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená, napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
	Je prerušená dodávka elektriny a/alebo prívod vody.	Obnovte prívod elektriny alebo vody.
Plniaci ventil je hlučný.	Hluk je závislý od prístroja, nie je to chyba prístroja. Hluk nemá žiadny vplyv na funkciu prístroja.	Nie je možné nijako odstrániť.
Tlčúci alebo klopavý zvuk.	Hluk nemá žiadny vplyv na funkciu prístroja.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený. Pri malej náplni narážajú prúdy vody priamo na vaňu umývačky.	Prístroj viac naplňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte. Ľahký riad stabilne uložte.
Tvorí sa príliš veľa peny.	Ľahký riad sa pri umývaní pohybuje. V zásobníku na leštidlo je prostriedok na umývanie.	Do zásobníka na leštidlo okamžite naplňte leštidlo.
	Rozliate leštidlo.	Odstráňte leštidlo handrou.



* Podľa modelu

Zákaznícky servis

Pokiaľ sa vám nepodarí poruchu odstrániť, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

Nájdeme vždy vhodné riešenie a zabránime tak zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje na najbližší zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženom zozname zákazníckych servisov.

Pri zavolaní uveďte, prosím, číslo prístroja (E-Nr. = 1) a výrobné číslo prístroja (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku  na dvierkach prístroja.

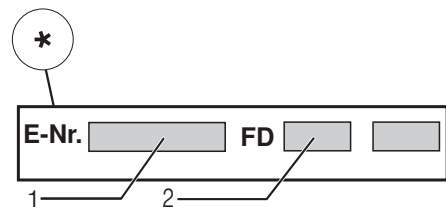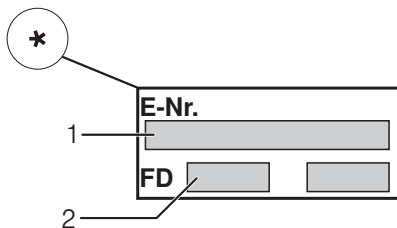

Dôverujte odbornosti výrobcu. Obráťte sa na nás. Tým zaistíte, že bude oprava vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné diely pre vaše domáce prístroje.

* Podľa modelu

Inštalácia a pripojenie

Pre riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu pripojená odborným spôsobom. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj hodnoty pre elektrickú prípojku, musia zodpovedať požadovaným kritériám, ktoré sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

Pri montáži dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Pripojenie k elektrickému prúdu

Rozsah dodávky

V prípade reklamácie, prosím, kontaktujte predajcu, u ktorého ste prístroj zakúpili, alebo náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Záruka*
- Montážny materiál
- Ochranný kryt proti úniku pary*
- Gumová zásterka*
- Sieťový pripájací kábel

* Podľa modelu

Bezpečnostné pokyny

Dodržiujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri inštalácii“.

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej funkčnosti. Po preskúšaní môžu vo vnútri umývačky škvryny, ktoré zmiznú po prvom cykle umývania.

Technické požiadavky

Hmotnosť:

Maximálne 45 kg

Napätie:

220 – 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz

Prípojná hodnota:

2,0 – 2,4 kW

Poistky:

10/16 A (UK 13A)

Príkon:

Vypnutý stav (Po)* 0,10 W

Zapnutý stav (PI)* 0,10 W

* Podľa nariadenia (EÚ)
č. 1016/2010 a 1059/2010
môžu prídavné funkcie
a nastavenia zvyšovať príkon.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálne 1 MPa (10 bar).

Pri vyššom tlaku vody namontujte
redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu.

Teplota vody:

Studená voda; pri teplej vode
maximálna teplota 60 °C.

Kapacita:

12 – 15 súprav (podľa modelu).

Inštalácia prístroja

Z montážneho návodu zistíte potrebné rozmery na zabudovanie. Prístroj nastavte pomocou nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky.

- Zabudované a integrované prístroje, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci prístroj, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním k stene alebo zabudovaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Prístroj môžete bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Z montážneho návodu si zistíte potrebné pracovné kroky, event. namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Hadicu odpadovej vody pripojte pomocou priložených súčastí na odtokové hrdlo sifónu. Dávajte pozor, aby odtoková hadica nebola ohnutá, stlačená alebo zamotaná do seba, aby žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

Prípojka pitnej vody

1. Podľa montážneho návodu pripojte prípojku pitnej vody pomocou priložených dielov k prívodu vody. Dávajte pozor na to, aby prípojka pitnej vody nebola prehnutá, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene prístroja sa musí vždy použiť nová prívodná hadica na vodu.

TLAK VODY:

Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálne 1 MPa (10 bar).
Pri vyššom tlaku vody namontujte
redukčný tlakový ventil.

PRÍTOKOVÉ MNOŽSTVO:

Minimálne 10 litrov/minútu.

TEPLOTA VODY:

Uprednostňuje sa studená voda; pri
teplej vode maximálna teplota 60 °C.

PRÍPOJKA TEPLEJ VODY *

* Podľa modelu

Umývačku riadu môžete pripojiť
na studenú alebo teplú vodu
s maximálnou teplotou 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa odporúča
vtedy, keď je táto prípojka k dispozícii
z energeticky výhodnej prípravy teplej
vody a vhodnej inštalácie, napr. zo
solárneho zariadenia s obehovým
vedením.

Ušetrí sa pri tom energia a čas.

S nastavením teplej vody **R:0** i môžete
váš prístroj optimálne prispôbiť
prevádzke s teplou vodou.

Odporúčaná teplota vody (teplota
prívodnej vody) je minimálne 40 °C
a maximálne 60 °C.

Prepojenie na teplú vodu sa
neodporúča, pokiaľ sa voda
ohrieva v bojleri.



NASTAVENIE TEPLEJ VODY:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP **1**.
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo **A**
a tlačidlo ŠTART **8** tak dlho, kým
sa na číselnom ukazovateli neobjaví
H:0.
4. Uvoľníte obe tlačidlá.
Zabliká ukazovateľ tlačidla **A** a na
číselnom ukazovateli **9** sa zobrazí
hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stlačte tlačidlo programu **A**
toľkokrát, kým sa na číselnom
ukazovateli **9** nezobrazí hodnota
nastavená z výroby **R:00**.

PRE ZMENU NASTAVENIA:

1. Stlačením tlačidla **C**
môžete nastavenie teplej vody vypnúť
R:00 alebo zapnúť **R:0** i.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART **8**
Nastavená hodnota sa uloží.
3. Zavrite dvierka.

Pripojenie k elektrickej sieti

- Pripojte prístroj iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku .
- Zásuvka musí byť umiestnená blízko a voľne prístupná i po inštalácii prístroja. Pokiaľ nie je sieťová zásuvka voľne prístupná, musí byť pre splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všepólový odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Používajte iba sieťový pripájací kábel zakúpený cez zákaznícky servis.
- Pri použití prúdového chrániča sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Prístroj je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje iba pri napájaní prúdom.

Demontáž

Pri demontáži dodržujte poradie pracovných krokov.

1. Odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytku.
5. Pokiaľ je k dispozícii, demontujte dosku sokla.
6. Vytiahnite umývačku riadu, pritom opatrne vyťahujte hadicu.

Preprava

Vyprázdnite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

Pri vyprázdňovaní prístroja musíte postupovať nasledovne:

1. Otvorte prívod vody.
2. Otvorte dvierka.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou. Na číselnom ukazovateli sa zobrazí predpokladaná dĺžka trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART .
6. Zavrite dvierka. Program sa spustí.
7. Približne po 4 minútach dvierka otvorte.
8. Držte stlačené tlačidlo ŠTART tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví 0:0 i.
9. Zavrite dvierka.
10. Približne po 1 minúte dvierka otvorte. Na číselnom ukazovateli sa zobrazí 0:00.
11. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
12. Zavrite prívod vody, uvoľnite prívodnú hadicu a nechajte vytečť vodu.


Prepravujte prístroj iba vo zvislej polohe. (Tým sa do riadenia prístroja nedostane žiadna zvyšková voda a nespôsobí sa chybný beh programu).

Zabezpečenie proti zamrznutiu


Pokiaľ stojí prístroj v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa prístroj úplne vypustiť. (pozrite „Preprava“).

Zmeny sú vyhradené.


Detská poistka (blokovanie dvierok) *

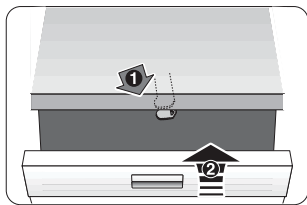

40

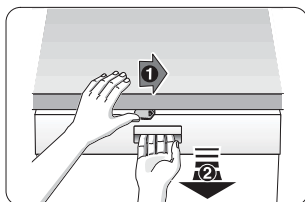

41

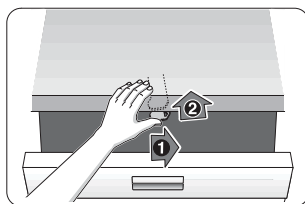


42

⚠ Varovanie

- 40 Aktivácia detskej poistky.
- 41 Otvorenie dvierok s aktivovanou poistkou.
- 42 Deaktivácia detskej poistky.

Pokiaľ prístroj opúšťate, zatvárajte vždy celkom dvierka. Tak ochránite svoje deti pred možným nebezpečenstvom.

Ostrekovacia hlava na plechy na pečenie *

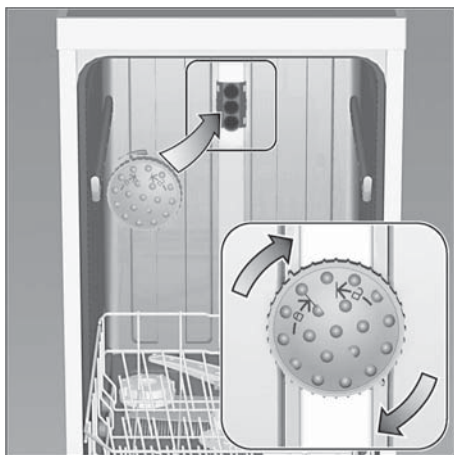

Veľké plechy alebo rošty a veľké tanierne s priemerom väčším ako 30 cm (gurmánsky tanier, tanier na cestoviny) môžete umyť pomocou tejto ostrekovacej hlavy.

Aby ostrekovací prúd vody dosiahol na všetky tanierne, narovnajzte plechy, ako je zobrazené (maximálne 4 plechy na pečenie a 2 rošty).



Umývačku prevádzkujte vždy s horným košom alebo ostrekovacou hlavou na plechy na pečenie!

* pri niektorých modeloch


















(neplatí pri prístrojoch bez Aqua-Stop)



























Dodatočne k záručným podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na náš prístroj poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou nášho systému Aqua-Stop, poskytujeme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť prístroj pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti prístroja.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že prístroj s Aqua-Stopom bol odborné a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený. Toto zahŕňa tiež odporne namontované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody, alebo armatúry až k prípojke Aqua-Stop na prívode vody.
4. V zásade nemusíte prístroje s Aqua-Stopom počas prevádzky kontrolovať, alebo po ukončení prevádzky istiť zatvorením prívodu vody. Iba v prípade Vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame prívod vody zatvoriť.


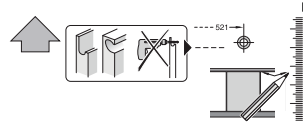
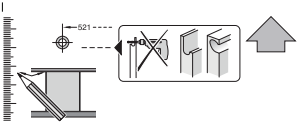


GV 640 WH-I - 81,5 cm - m. GS 9001 107 548 (950)

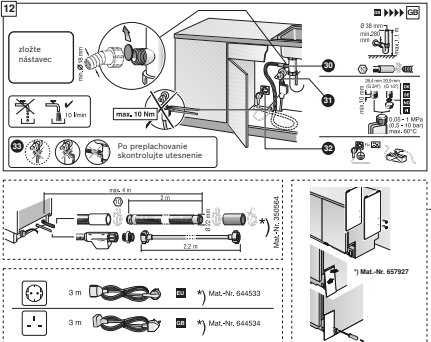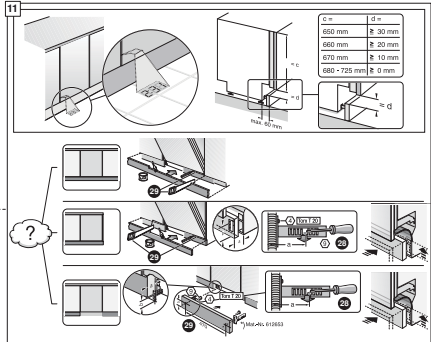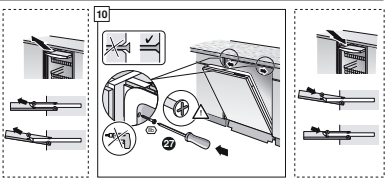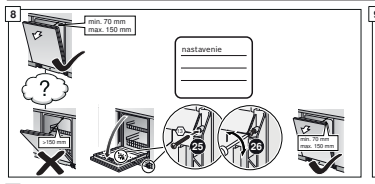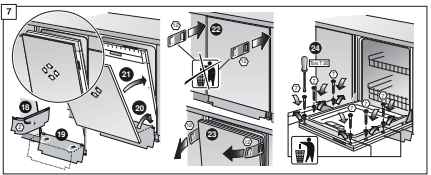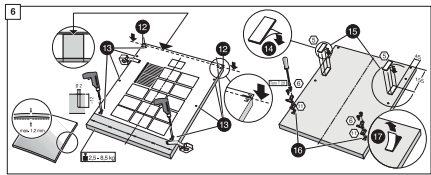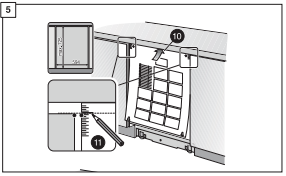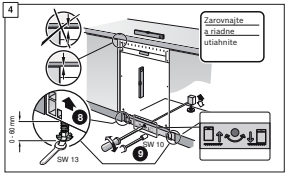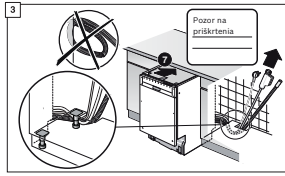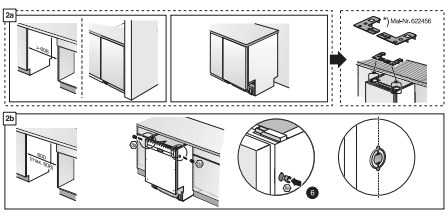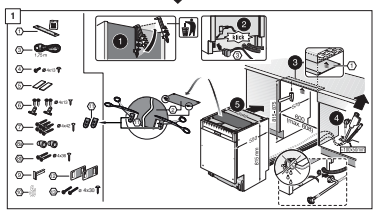

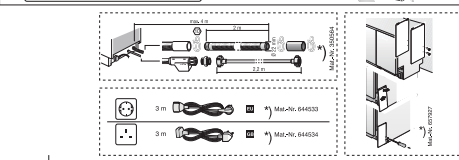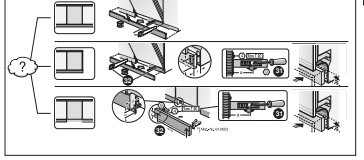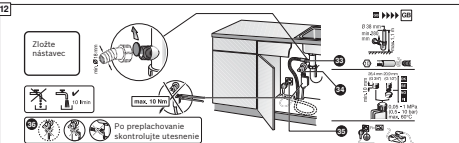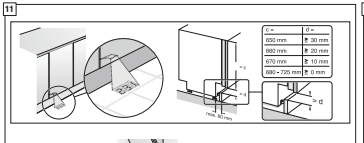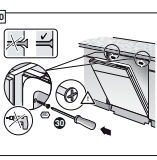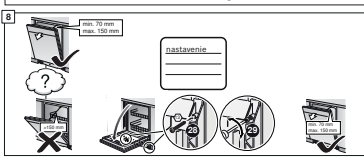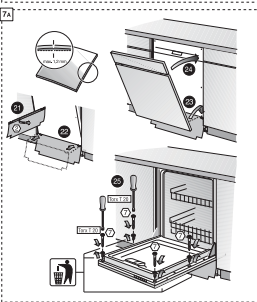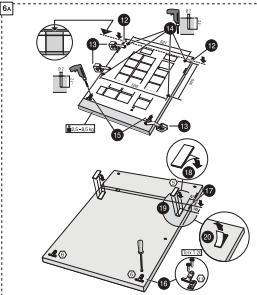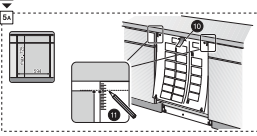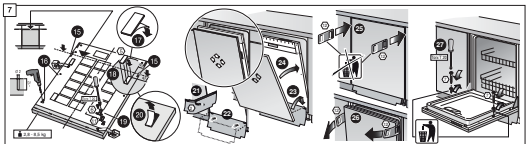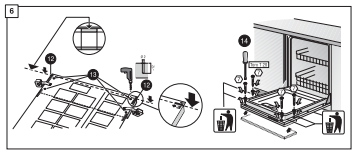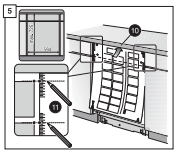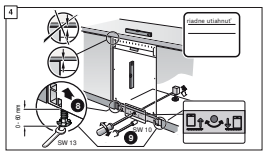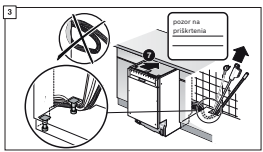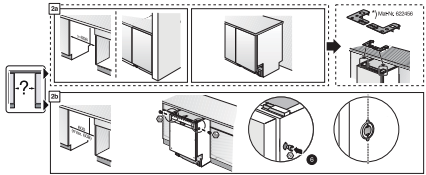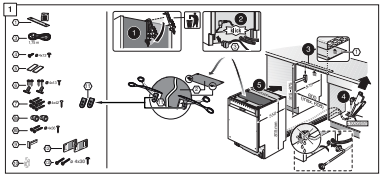


Šírka	Účel
400 mm	8 - 20 mm
450 mm	8 - 20 mm
470 mm	8 - 10 mm
600 - 700 mm	8 - 6 mm

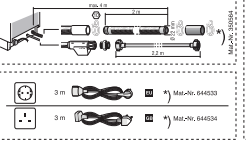

3 m MIA-PLU 644033

3 m MIA-PLU 644034

Stručna a odborná Všetko, čo väčša umývačka potrebuje... Pred prvým použitím ešte preskúmajte riadok na inštaláciu a použítie

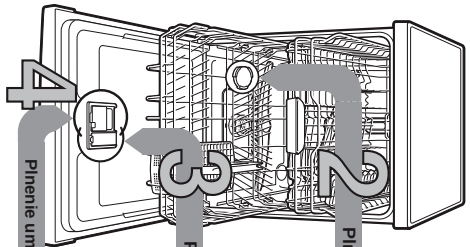

1 Pieniťie špeciálnej soli

2 Pieniťie leštidla

3 Pieniťie umývacieho prostriedku

4 Zapnutie spotrebiča


5 Voľba programu

6 Spustenie programu


7 Vypnutie programu

Nastavenie zaříadenia na zmäkčovanie vody *
Zistiťie a zapísaťie hodnotu tvrdosti vody u vašho dodávateľa vody...


Typ tvrdosti vody	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota na prístroj
0-8	mäkka	0-1,1	H01
9-10	mäkka	1,2-1,4	H02
11-12	stredne	1,5-1,8	H03
13-15	stredne	1,9-2,1	H03
16-20	stredne	2,2-2,9	H04
21-26	tvrdá	3,0-3,7	H05
27-38	tvrdá	3,8-5,4	H06
39-62	tvrdá	5,5-8,9	H07

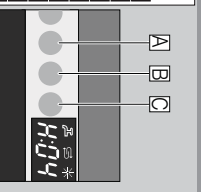


Rýchlo urobí...
- Zapiťie vypínač ZAP-VYP
- Dŕžaťie stlačené tlačidlo programu A a tlačie tlačidlo START tak dlho, až sa zobrazí na digitálnom displeji H0...
- Uvoľníťie obe tlačidlá.
- Blika svetelná indikačná tlačidla A a na digitálnom displeji sa zobrazí hodnota nastavenia z výroby H04.
- Stlačením programové tlačidlo C.
- Stlačením stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň, ak sa za stlačením tlačidla H (07) skóbi úroveň spod na H00 (07).
- Stlačením tlačidla START. Nastavená hodnota sa udrží na prístroj.

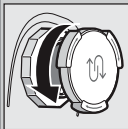


Otvorenie strukovnicovej úzavrer.

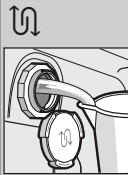


Naplniťie nádobu na soli pred prvým umývaním vodou.

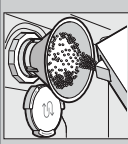

Naplniťie špeciálnu soľ (nikdy nepísaťie umývacie prostriedku).

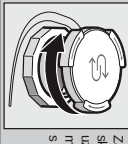


Zavrieťie strukovnicovej úzavrer. Inneťie môžeťie začať s umývaním.

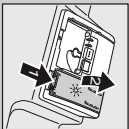

Stlačením označenie 1, zdvihnutie úzavrer 2.



Otvorenie úzavrer (stlačením tlačidla).

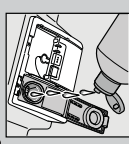


Pozor! Kombinovaný umývacie prostriedok nie je vhodný pre všetky typy prístrojov. Čítajte dôkladne pokyny výrobcu.



Zavrieťie úzavrer. KLIKI.




Otvorenie úzavrer (stlačením tlačidla).

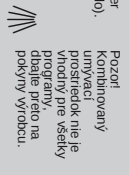

Pozor! Kombinovaný umývacie prostriedok nie je vhodný pre všetky typy prístrojov. Čítajte dôkladne pokyny výrobcu.



50 ml
25 ml
15 ml

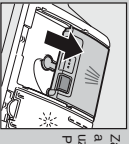

Umývacie prostriedok pítie iba do suchého zásobníka.

Rýchlo, šetrne alebo intenzívne...
Prieťiaťie programov V tomto prieťiaťie je zobrazovaný max. možný počet programov. Prístupie programy a ich usporiadanie si prídívte, získaťie na vašom ovládacom paneli. Prídívte, získaťie na vašom ovládacom paneli európskej normy EN 50242. Odchýlky od skutočnosti sú možné.
* polovičná náhň
Program sa skladá z jednorazovej fáze vyhrievania (cca 25 min.), a niekoľkých možných fáz umývania (po 20 min.). Prídívte, pečiatkaťie si viaceré ovládání tohto programu v náhde na použítíe

Program	Dĺžka programu v hod : min.	Spotreba energie v kWh	Spotreba vody v litroch
Intenzívny 70°	3:15 - 1:25	1,40 - 0,80	16 - 5
Auto 45/65°	3:15 - 1:25	1,40 - 0,80	16 - 5
Eco 50°	3:15 - 1:25	1,40 - 0,80	16 - 5
Štío 40°	3:15 - 1:25	1,40 - 0,80	16 - 5
Rýchly 45°	0:35*	0,35*	0,15
Preduťie	0:15	0,05	4

Prídávne funkcie **

Uspora času (VarioSpeed+) ...pri zvýšenej spotrebe energie sa dosahuje rovnaký výsledok umývania.
Polovičná náhň ...keď je menej riadu, šetriť vodiu, energiu a čas.
Intenzívna zóna ...preťažena pri zmiešané napíneníe. Zosiťiaťie sa ostreľovacie lístak a trochu sa zvýši teplota umývania.

Uspora času (VarioSpeed+) ...pri zvýšenej spotrebe energie sa dosahuje rovnaký výsledok umývania.

Polovičná náhň ...keď je menej riadu, šetriť vodiu, energiu a čas.

Intenzívna zóna ...preťažena pri zmiešané napíneníe. Zosiťiaťie sa ostreľovacie lístak a trochu sa zvýši teplota umývania.

Sú headliné...
Hygienapius ...v priebehu umývania sa zvýši teplota. Dostiahne sa tak zvýšený stav hygieny.

Extra sušenie ...získajúťie výsledky sústena vďaka zvýšenej teploty umývacieho programu (dávajtie pozor na ohľadovité časti riadu)

Extra sušenie ...získajúťie výsledky sústena vďaka zvýšenej teploty umývacieho programu (dávajtie pozor na ohľadovité časti riadu)

Extra sušenie ...získajúťie výsledky sústena vďaka zvýšenej teploty umývacieho programu (dávajtie pozor na ohľadovité časti riadu)

Uspora času (VarioSpeed+) ...pri zvýšenej spotrebe energie sa dosahuje rovnaký výsledok umývania.

Polovičná náhň ...keď je menej riadu, šetriť vodiu, energiu a čas.

Intenzívna zóna ...preťažena pri zmiešané napíneníe. Zosiťiaťie sa ostreľovacie lístak a trochu sa zvýši teplota umývania.

Sú headliné...
Hygienapius ...v priebehu umývania sa zvýši teplota. Dostiahne sa tak zvýšený stav hygieny.

Extra sušenie ...získajúťie výsledky sústena vďaka zvýšenej teploty umývacieho programu (dávajtie pozor na ohľadovité časti riadu)

Extra sušenie ...získajúťie výsledky sústena vďaka zvýšenej teploty umývacieho programu (dávajtie pozor na ohľadovité časti riadu)

Extra sušenie ...získajúťie výsledky sústena vďaka zvýšenej teploty umývacieho programu (dávajtie pozor na ohľadovité časti riadu)


** podľa modelu

Čistenie a udržiaba


Prie prídavné vyšedky umývania...

Čistenie čerpadla odpadovej vody


Filtr
...skontrolujte,
prípadne vyčistite.

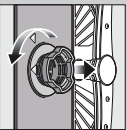


Filtrový valec opadne, vyberte sítkový systém ...

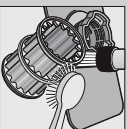

Vyčistite pod tečúcou vodou...

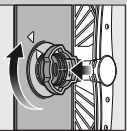


nasadte ...

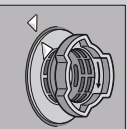


a naskrutkujte
filtrový systém.
DBAJTE NA
OZNAČENIE
NA SÍTKU!

-Vyhľadajte sieťový zariadený
-Odsťahujte filter a vycerpteje vodu
-Vyprázdte kryt čerpadla (A)
-Skontrolujte obežné koleso na cudzie telesá
-Poučinite zakápnutie kryt čerpadla (B)
-Nasadte späť filter


Ostrekovacie ramená
...odstráňte
usadeniny/nečistoty

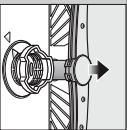


Vyhľadajte nahor spočívajúce ostrekovacie rameno...

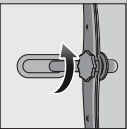



Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno...

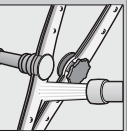

Odsťahte dýzy ostrekovacích ramien pod tečúcou vodou (príp. kefkou)...

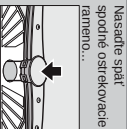

Naskrutkujte horné ostrekovacie rameno

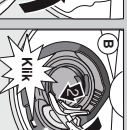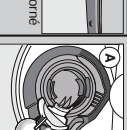

Odsťahujte malé poruchy sami...

... pretože svojponos sa vypiatli

Ďalšie pokyny nájdajte v návode na použitie

Porucha

Možné príčiny

Smeti ukazovateľ "A"
alebo zaisnená usadeninami



Smeti kód chyby "E22"
Smeti kód chyby "E24"
a ukazovateľ "A"

Uprcháta alebo zlomana hadica odpadovej vody
Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný

Smeti kód chyby "E25"
a ukazovateľ "A"

Znečistené alebo upchaté sítko

Smeti prvý kód chyby "E3X"

Technická porucha prístroja

Zvyšková voda v prístroji

Program ešte nebol ukončený

Hádza na pristroch

Pilony nie sú antihokové.
Ostria nožív sú posilnené viac.
Hádzavne

- ▶ Umývače hsa prístroje určené na umývanie v umývačke.
- ▶ Nikdy neumývajte hrdzavejší riad v umývačke.

Preušírenie programu...

Podľa 03 as programu
ha, kód STAR, Prg
3 sekundy (Reset).



Na čistením
odstípi sa zo brzdi
múdle sa
program ukončí,
zobrazí sa 0.00.



Vypnite prístroj

Porucha

Možné príčiny

Riad nie je čistý
Piesok alebo nečistoty
usadeniny na rade



Skvrny a šmúry

Riad nie je suchý

Bližší pohľad na rade
(zobrazte obrázok)

Bližší pohľad, ako je
zariadené (nie je možné
odstrániť)

Zariadenie
prístroja riadu

Riad leží na sepe, príp. nad seťou

Málo umývacieho prostriedku
Zvolený nevhodný program

Uprcháta dýzy ostrekovacích ramien
Filter sú znečistené alebo nie sú pevne
zabudované ostrekovacie rameno

- ▶ Oddelie kusy riadu, aby sa navzájom nedotýkali.
- ▶ Dajte na polný výrobok (umývacieho prostriedku).
- ▶ Zvoľte účinnejší program.
- ▶ Vyčistite ostrekovacie ramena (pozrite hore).
- ▶ Vyčistite filter (pozrite hore).
- ▶ Umestnite riad tak, aby sa ostrekovacie ramena mohli voľne pohybovať.

Piliny mohli zostať / prísť
málo leštidla

Leštidlo

Použitý kombinovaný umývači
prostriedok má zly súčasíc účinnok.
Nastavenie prístroja.

Zer nasťavené zmltkovacie vody,
Chýba špeciálna soľ.

Pokráe nie sú vhodné na umývanie
v umývačke.


Málo umývacieho prostriedku
Zariadenie potváranie
(gáradajková omáčka)

- ▶ Použite pohár, vhodné na umývanie v umývačke.
- ▶ Používajte na silo seamy umývači prostriedok.
- ▶ Dajte na polný výrobok (umývacieho prostriedku).
- ▶ Zariadenie je nesprávne zmltkované pri ďalších umývačkách.




Riad správne poukladajte...





Riad vhodný na umývanie v umývačke (bez zvyškov ponoda, vosku, masla, farby, nedepravších etikiet, veľké zosky, marmelády, mliečnych výrobkov a potravín, zhruba opodkladajte do umývačky podľa návodu a zistite, či sa ostrekovacie ramena môžu voľne pohybovať.





Dodržujte odstupy!

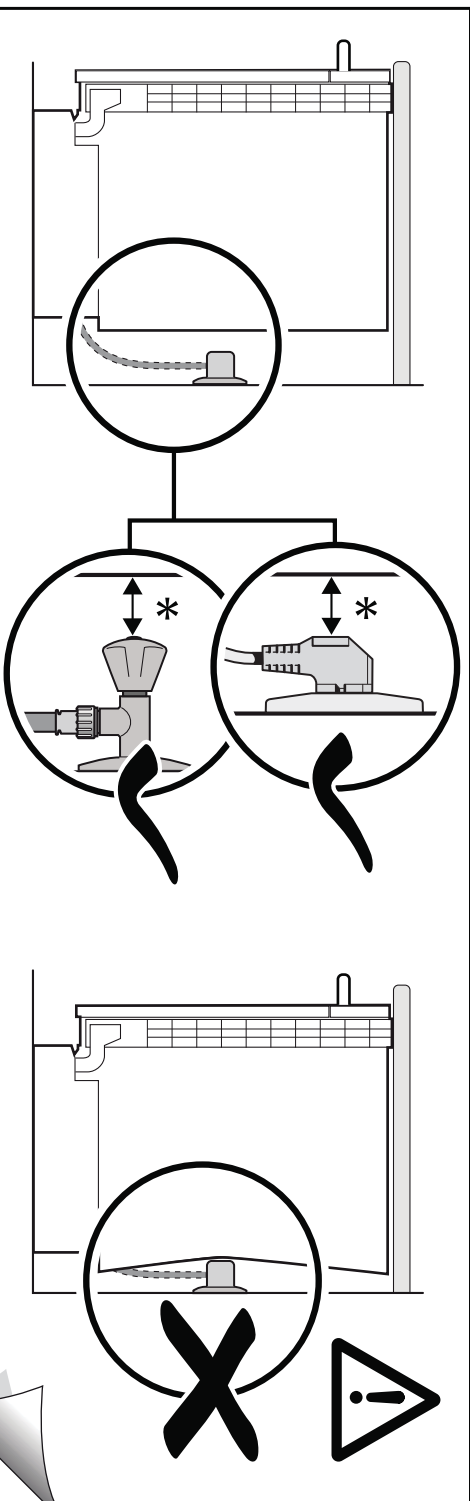

9000 905 744 (9305)

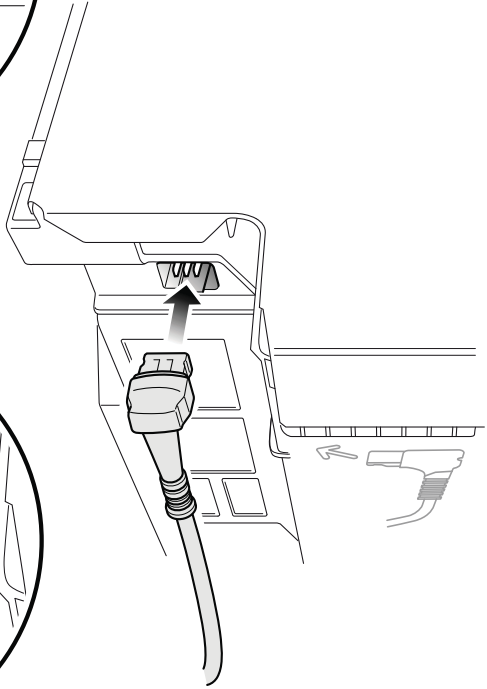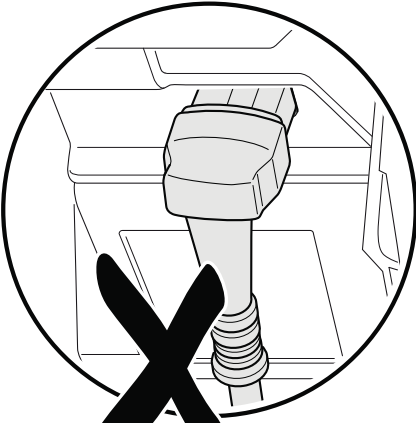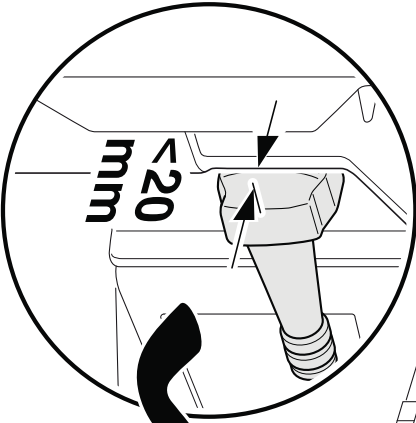

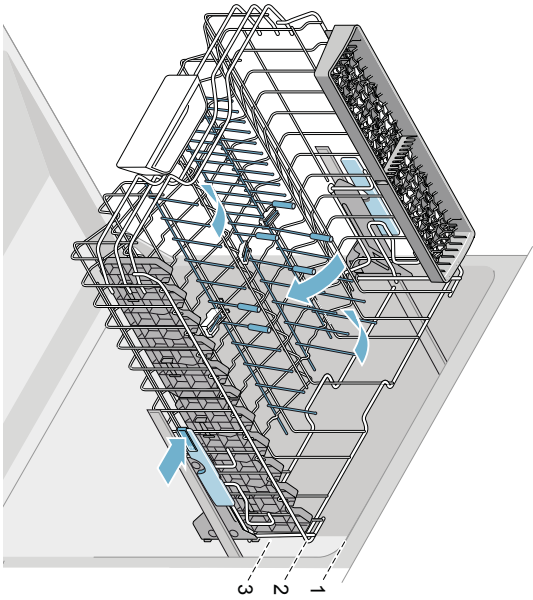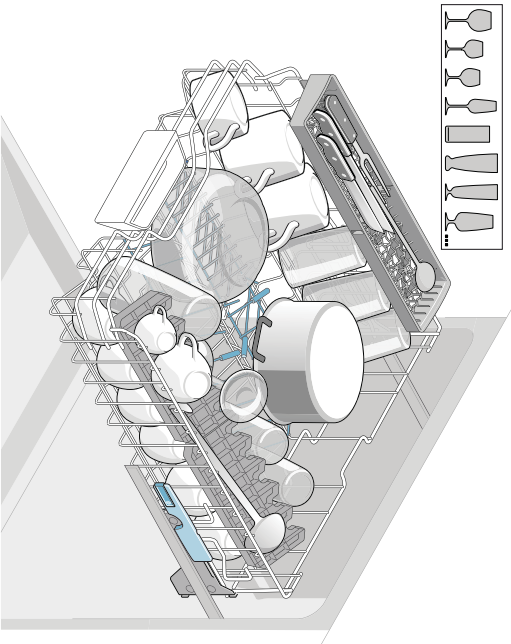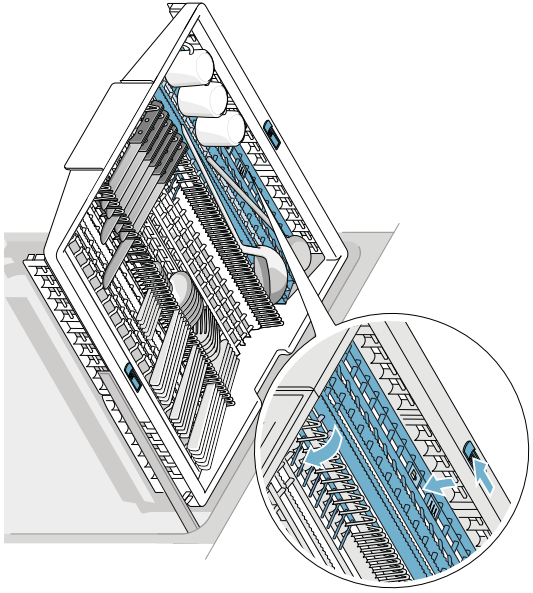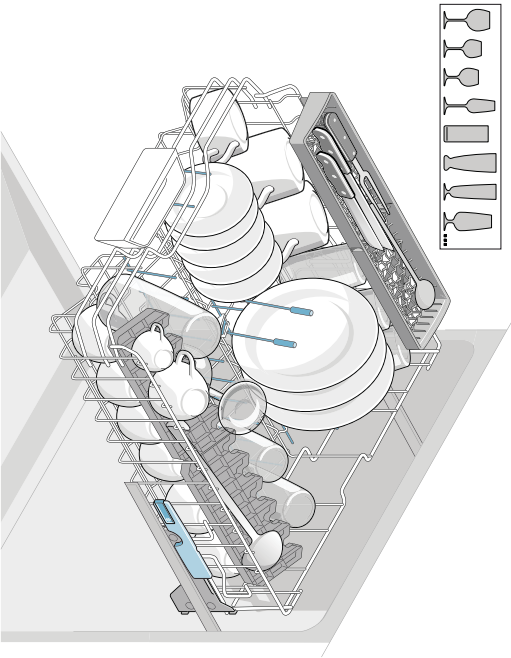

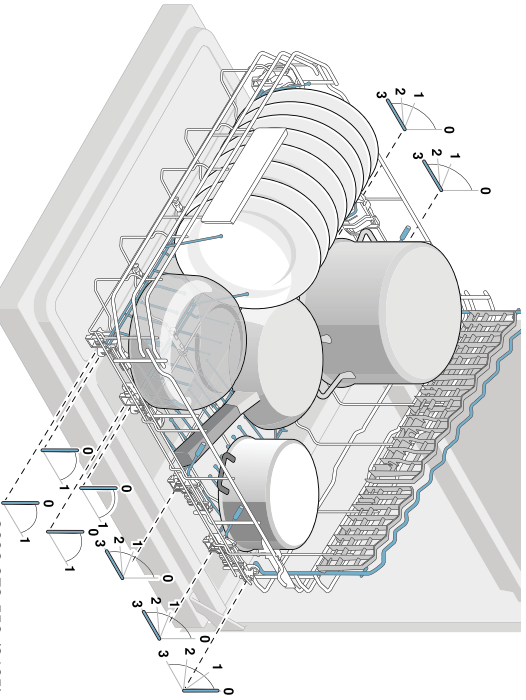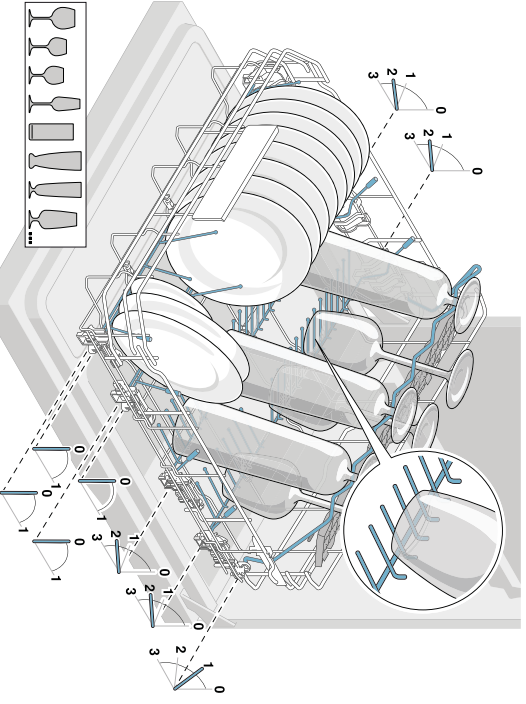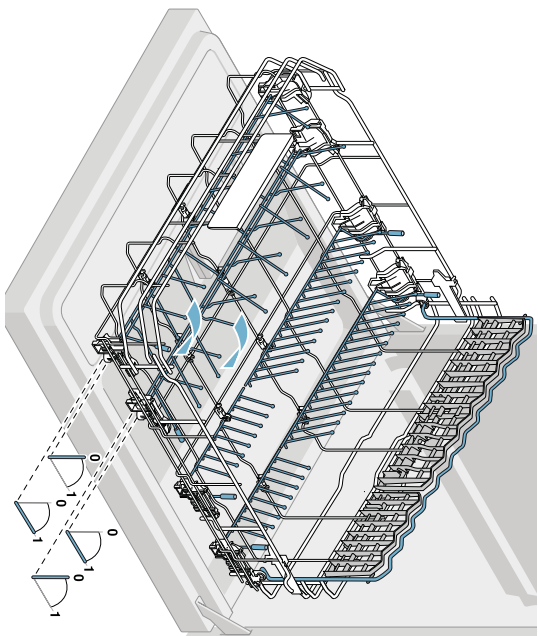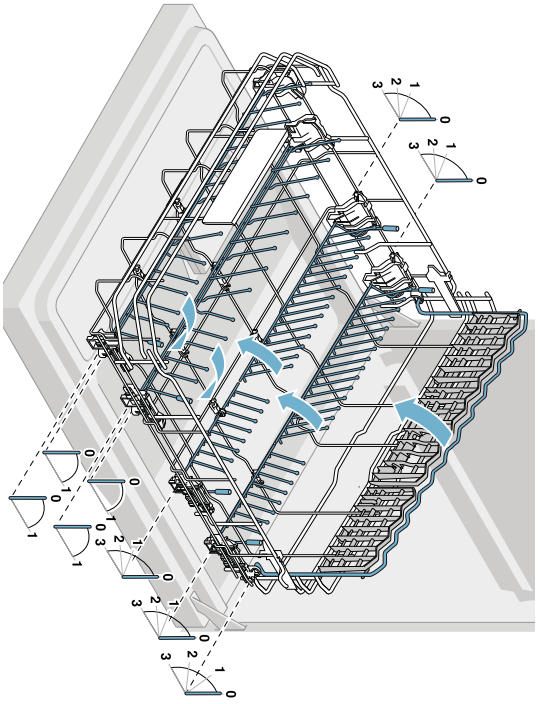

INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodná značka BSH



Značka	SIEMENS
Predajné označenie	SN66P090EU
Počet štandardných sád riadu	13
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D ...najvyššia spotreba)	A++
Spotreba energie ¹⁾ v kWh	262
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh	0,92
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W	0,1/0,1
Spotreba vody ²⁾ v l	1820
Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť)	A
Štandardný program ³⁾	Eco 50°C
Doba trvania štandardného programu v min	195
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v min.	0
Hlučnosť ⁴⁾ v dB (A) re 1 pW	42
Vstavaný spotrebič, určený na montáž	ÁNO

- 1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 2) Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie.
- 4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 42 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornení . Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk.

Dovozca: **BSH domáci spotrebiče s.r.o.**
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.siemens-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

