

SIEMENS





Myčka nádobí SN26P291EU

www.siemens-home.com/cz

cz Návod k použití



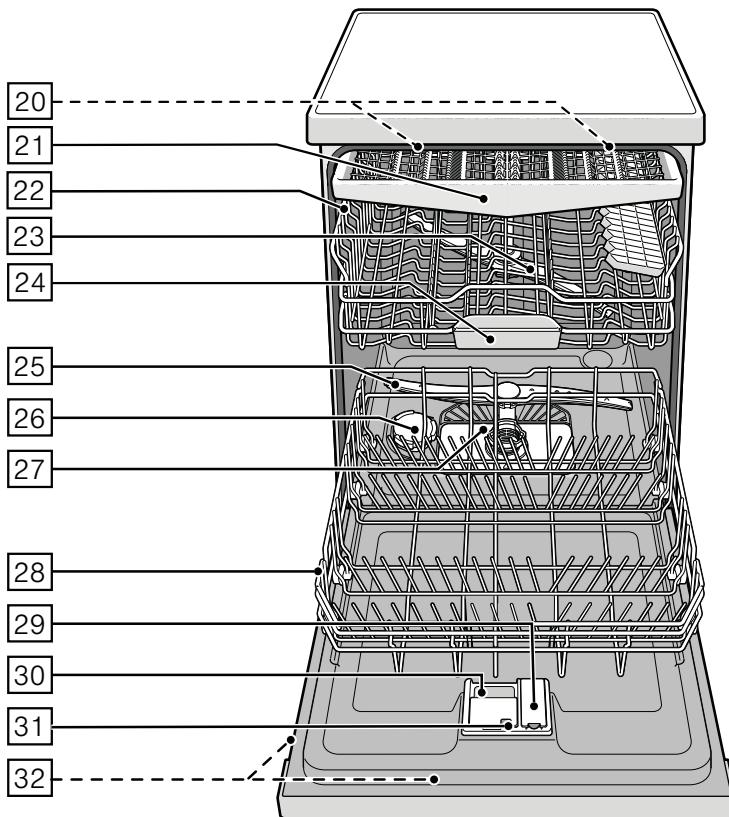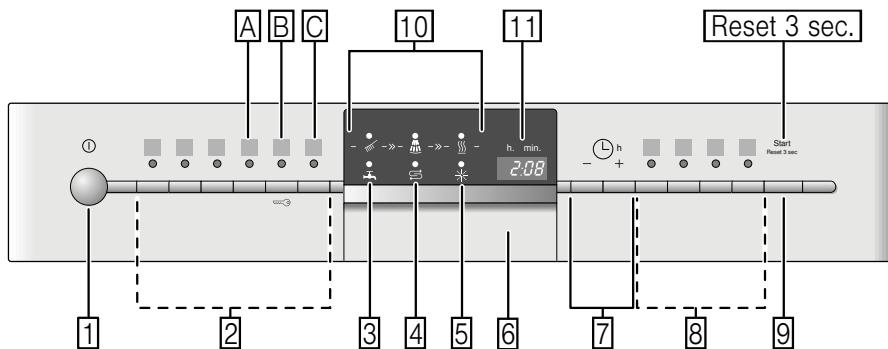

Obsah

 Použití podle určení	4	 Nádobí	15
 Bezpečnostní pokyny	4	Není vhodné	15
Dříve než přístroj uvedete do provozu	5	Poškození sklenic a nádobí	15
Při dodání	5	Uložení nádobí	15
Při instalaci	5	Vyklizení nádobí	16
V denním provozu	7	Šalky a sklenice	16
Zablokování dveřek proti otevření	7	Hrnce	17
Zablokování tlačítka	7	Zásuvka na příbory	17
Při vzniklých škodách	7	Sklopné trny	18
Při likvidaci	8	Držák malých dílů	18
 Ochrana životního prostředí	9	Úprava výšky koše	19
Obal	9	 Mycí prostředek	20
Staré přístroje	9	Plnění mycího prostředku	21
 Seznámení se s přístrojem	10	Kombinovaný mycí prostředek	22
Ekologické sušení	10	 Přehled programů	23
Ovládací panel	10	Volba programu	23
Vnitřní prostor přístroje	10	Upozornění pro zkušební ústavy	23
Přehled nabídky	11	 Přídavné funkce	23
 Zařízení ke zmékčování vody/ speciální sůl	11	Úspora času (VarioSpeedPlus)	23
Nastavení	11	Poloviční náplň	23
Tabulka tvrdosti vody	12	HygienaPlus	23
Použití speciální soli	12	Intenzivní zóna	23
Kombinované mycí prostředky	12	Extra sušení	24
Vypnutí ukazatele zmékčování vody	13	 Obsluha přístroje	24
 Leštido	14	Programová data	24
Nastavení množství leštidla	14	Aqua senzor	24
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla	14	Ekologické sušení	25
		Zapnutí myčky nádobí	25
		Ukazatel průběhu programu	25
		Ukazatel zbývajícího času	25
		Odložený start....	25
		Konec programu	25



Automatické vypnutí po ukončení programu.....	26
Vypnutí myčky nádobí	26
Přerušení programu	27
Ukončení programu	27
Změna programu	27
Intenzivní sušení	27

Čištění a údržba 28

Celkový stav přístroje	28
Speciální sůl a leštidlo	28
Sítka	29
Ostřikovací ramena	29

Co dělat v případě poruchy? 30

Čerpadlo odpadní vody	30
Tabulka poruch	31

Zákaznický servis 40

Instalace a připojení 40

Rozsah dodávky	40
Bezpečnostní pokyny	40
Dodání	41
Technické údaje	41
Instalace	41
Přípojka odpadní vody	41
Přípojka pitné vody	42
Přípojka teplé vody	42
Elektrické připojení	43
Demontáž	43
Přeprava	44
Zabezpečení proti zamrznutí (vyprázdnění přístroje)	44

- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.

- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.



Bezpečnostní pokyny

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi smí přístroj používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby, která je používá, jak přístroj bezpečně používat, a v případě, že pochopily rizika, která z používání vyplývají.

Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí přístroj čistit a ani nesmí provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od přístroje a napájecího vedení.

Dříve než přístroj uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě přístroje.

Uschověte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Při dodání:

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený přístroj do provozu.
Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisové obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Provedte postavení a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby byl zemnicí systém elektrické domovní instalace předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **[32]** myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto přístroje poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Tato speciální přípojka se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.

cz Bezpečnostní pokyny

- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vrchní skřínky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí instalována pod nebo nad jiné domácí přístroje, dodržujte informace z montážního návodu příslušného přístroje.
- Aby byl zaručen bezchybný provoz všech přístrojů, dodržujte také montážní návod k myčce nádobí.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obrat'te se na výrobce téhoto přístrojů a zjistěte, zda lze myčku nádobí instalovat pod nebo nad tyto přístroje.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto přístroje.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrované myčky nádobí pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skřínkami.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné přístroje produkující teplo) a pod varné desky.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná (Viz "Elektrické připojení").
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

Dětská pojistka (zablokování dvířek) *

Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.

* podle modelu

Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

Váš přístroj můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

Aktivování zablokování tlačítek:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte tlačítko **B** cca 4 sekundy stisknuté, až se zobrazí **LL** na číselném ukazateli.

Bude-li během průběhu programu některé tlačítko stisknuto, zobrazí se **LL** na číselném ukazateli. Přerušení programu (Reset) není možné.

Deaktivování zablokování tlačítek:

- Držte tlačítko **B** cca 4 s stisknuté, až **LL** na ukazateli zhasne.

S ukončením programu (**0:00** v číselné indikaci) je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku sítě zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování musí opět aktivovat.

Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být přístroj odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození přístroje, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvířek se přístroj již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky. Zamezíte tak pozdějším úrazům.
2. Dopravte myčku nádobí k rádné likvidaci.

⚠ Varování Nebezpečí poranění!!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky, měla by se myčka nádobí otevřít pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení nádobí.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v příborové zásuvce musí uložit špičkami dolů nebo se musí v polici na nože umístit do vodorovné polohy.
- Nesesejte si ani nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících přístrojů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.
- Nestojí-li přístroj ve výklenku, a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

⚠ Varování Nebezpečí výbuchu!

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

⚠ Varování Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že z přístroje vystříkne horká voda.

⚠ Varování Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici. Přesný popis najdete v zadní části návodu.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem nebo aby jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zárezech.
- Dbejte na to, aby při otevřání a zavírání dvířek vysoko vestavěného přístroje nebyly děti sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky přístroje a dveřmi spodní skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých přístrojů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.



Ochrana životního prostředí

Jak obal nových přístrojů, tak také staré přístroje obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

Obal

Všechny plastové díly přístroje jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén).

Při likvidaci přístroje je díky tomu možné rozdělení podle druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání".

Staré přístroje

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci".



Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Seznámení se s přístrojem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na obalu.

Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ekologické sušení

Vaše myčka nádobí je vybavena funkcí ekologického sušení. Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se dvířka přístroje na konci programu automaticky. Ekologické sušení můžete zapnout nebo vypnout (viz kapitola "Obsluha přístroje").

Ovládací panel

- [1]** Vypínač ZAP./VYP.
 - [2]** Programová tlačítka **
 - [3]** Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
 - [4]** Ukazatel doplnění soli
 - [5]** Ukazatel doplnění leštidla
 - [6]** Otevírání dvířek
 - [7]** Odložený start *
 - [8]** Přídavné funkce **
 - [9]** Tlačítko START
 - [10]** Ukazatel průběhu programu
 - [11]** Číselný ukazatel
- * podle modelu
** počet podle modelu

Vnitřní prostor přístroje

- [20]** Vnitřní osvětlení *
- [21]** Zásuvka na příbory
- [22]** Horní koš na nádobí
- [23]** Horní ostřikovací rameno
- [24]** Záhytná miska na tabletu
- [25]** Dolní ostřikovací rameno
- [26]** Zásobník speciální soli
- [27]** Sítka
- [28]** Spodní koš na nádobí
- [29]** Zásobník na leštidlo
- [30]** Zásobník pro mycí prostředek
- [31]** Uzavíratelná zástrčka zásobníku mycího prostředku
- [32]** Typový štítek

* podle modelu

Přehled nabídky

Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách.

- H** Tvrdost vody **H:00 - H:07**
 - d** Intenzivní sušení **d:00 - d:01**
 - r** Leštidlo **r:00 - r:06**
 - R** Teplá voda **R:00 - R:01***
 - P** Automatické vypnutí **P:00 - P:02**
 - a** Ekologické sušení, automatické otevírání dvířek **a:00 - a:01**
- * podle modelu



Zařízení ke změkčování vody/speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují zbytky vodního kamene.

Voda z vodovodu s více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

Nastavení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**.

U nastavené hodnoty **H:00** není potřebná žádná sůl.

1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zavřete dvířka.
4. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
5. Držte stisknuté tlačítko programu **A** a tiskněte tlačítko START **9** tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace **H:0...**
6. Uvolněte obě tlačítka.
Bliká světelná indikace tlačítka **A** a na číselné indikaci **11** se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň. Je-li dosaženo hodnoty **H:07**, skočí ukazatel zpět na **H:00** (vyp.).
2. Stiskněte tlačítko START **6**. Nastavená hodnota se uloží v přístroji.

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na přístroji
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07


Použití speciální soli

Doplňení soli se musí provést vždy před spuštěním mycího programu. Tím je zajištěno, že je okamžitě ze dna mycího prostoru spláchnut vytékly solný roztok a zbytky soli. Pokud není dodržen tento postup, může dojít k nevratnému poškození dna mycího prostoru vlivem koroze.

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku [26].
2. Napříte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Potom naplňte speciální sůl (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety**).
4. Bezprostředně po naplnění (doplňení) speciální soli spusťte mycí program.

Platí pro všechny myčky nádobí vybavené nerezovou mycí vanou.

Při tomto úkonu se vypuzuje a odtéká voda. Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli [4], měla by se opět doplnit speciální sůl.

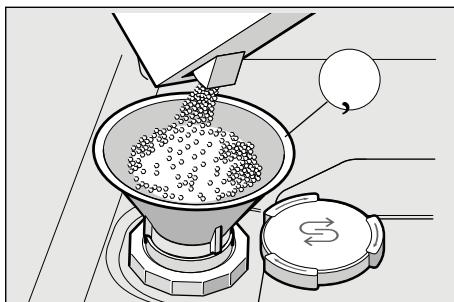

* podle modelu

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze všeobecně až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použít speciální sůl.

Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

Jestliže Vás ukazatel doplnění soli [4] ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**.


Tím jsou změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli vypnuty.

⚠️ Pozor Nikdy neplňte mycí prostředek do nádoby pro speciální sůl. Zničili byste tím změkčovací zařízení.


Leštidlo

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla **[5]**, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1- 2 mycí procesy. Leštidlo je nutné doplnit. Lešticí prostředek se v myčce používá k leštění skla a k odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti. Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody $21\text{ }^{\circ}\text{dH}$ ($37\text{ }^{\circ}\text{fH}$, $26\text{ }^{\circ}\text{Clarke}$, $3,7\text{ mmol/l}$). Při tvrdosti vody větší než $21\text{ }^{\circ}\text{dH}$ je nutné použít leštidla.

1. Otevřete zásobník **[29]** tím, že zmáčknete a nadzvednete kryt na víku.

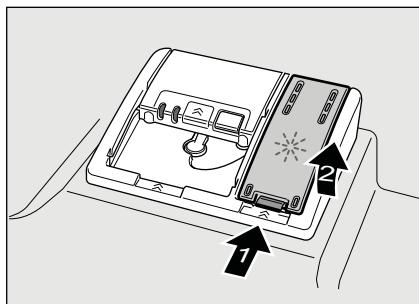

2. Nechejte opatrně natéct leštidlo do zásobníku až po značku max. na plnicím otvoru.

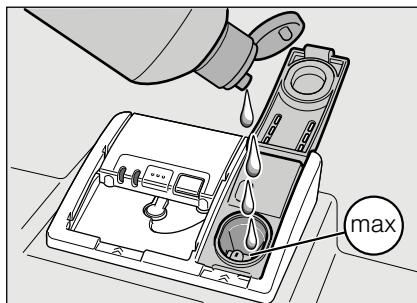

3. Zavřete víko, až slyšitelně zaskočí.
4. Rozlité leštidlo popř. utřete hadrem, aby při příštím mycím procesu nedošlo k nadměrné tvorbě pěny.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné

od $r:00$ do $r:05$. Nastavte leštidlo na $r:05$ pro velmi dobrý výsledek sušení (z výroby je nastaven stupeň $r:05$). Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

1. Zavřete dvírka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte stisknuté tlačítko programu A a stiskněte tlačítko START 9 tak dlouho, až se zobrazí na číselné indikaci $H:0\dots$.
4. Uvolněte obě tlačítka.
Bliká světelná indikace tlačítka A a na číselné indikaci 11 se zobrazí hodnota nastavená z výroby $H:04$.
5. Stiskněte tlačítko programu A tolíkrát, až se na číselné indikaci 11 zobrazí nastavená hodnota z výroby $r:05$.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň, je-li dosaženo hodnoty $r:05$, skočí ukazatel zpět na $r:00$ (vyp.).
2. Stiskněte tlačítko START 9
Nastavená hodnota se uloží.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže Vás ukazatel doplnění leštidla

5 ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte tak, jak je napsáno pod bodem "Nastavení množství leštidla", a nastavte hodnotu na $r:00$.

Tím se ukazatel doplnění leštidla 5 vypne.



Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Plastové díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako prostředek šetřící nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky nádobí co nejdříve.

Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
 - nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnut,
 - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
 - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením stály šikmo, aby voda mohla odtékat,
 - nádobí nebránilo otáčení obou ostřikovacích ramen [23] a [25].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce nádobí mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.

Vyklichení nádobí


Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koší, doporučuje se vyprázdrovat přístroj zdola nahoru. Ihned po ukončení programu je nádobí v myčce horké a hrozí nebezpečí opaření. Po ukončení programu proto nechte nádobí tak dlouho chladnout, až je můžete dobře uchopit.

Upozornění

Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru přístroje ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.


Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [22].

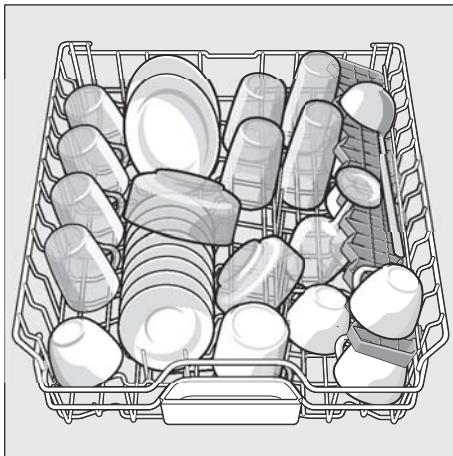


Hrnce

Spodní koš na nádobí [28].

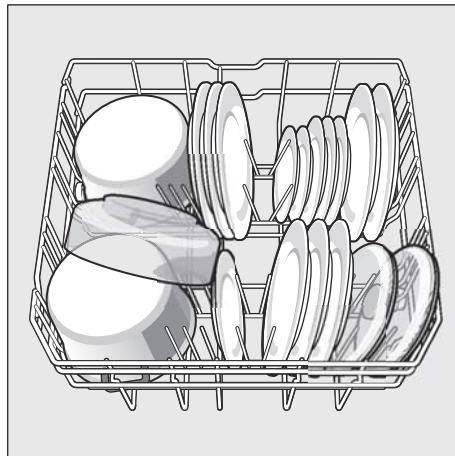

Upozornění

Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víčko komory pro mycí prostředek [30].

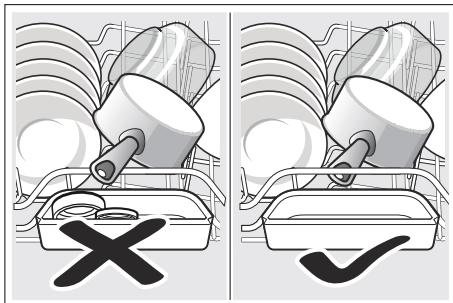

Tip

Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího proudu vody získáte lepší výsledek mytí.

Tip

Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na konci tohoto manuálu.



Zásuvka na příbory

Uspořádejte příbory v zásuvce [21] tak, jak je vyobrazeno.

Oddělené uspořádání usnadňuje

vymazat příborů po mytí.

Zásuvku lze vymout ven.

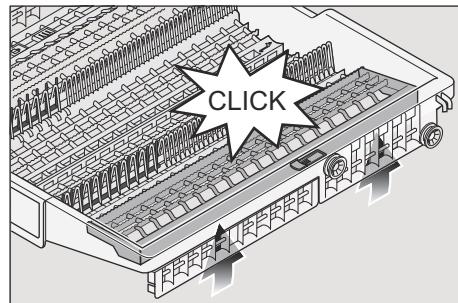
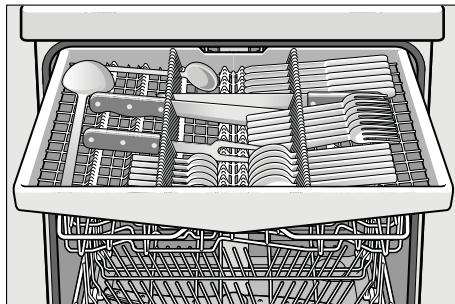


Sklopné trny *

* podle modelu

Pro snadnější uspořádání hrnců, mís a sklenic je možné trny sklopit.


V závislosti na modelu lze sklopit boční odkládací plochy dolů, čímž získáte více místa pro vyšší kusy příborů. Přední řady bodců lze překlopit za účelem vložení širších rukojetí.

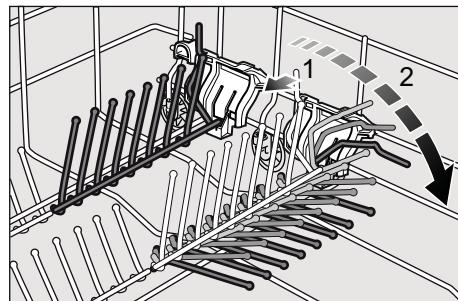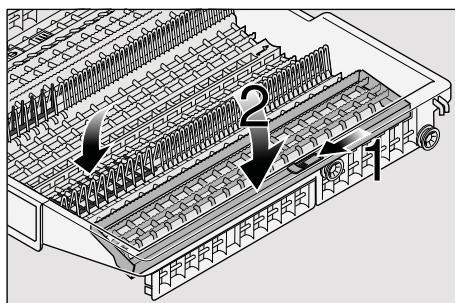

Držák malých dílů *

* podle modelu

Díky držákům malých dílu lze spolehlivě přidržovat lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.

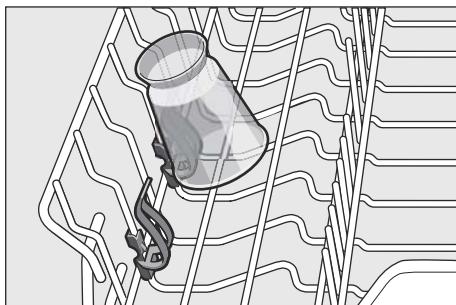

Úprava výšky koše

Aby se v horním či dolním koší vytvořilo více místa, je možné výšku horního koše na nádobí [22] upravit ve třech úrovních.

Výška přístroje 81,5 cm


	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška přístroje 86,5 cm

	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	33 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].

2. Ke spuštění zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Držte přitom koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadol dolů.

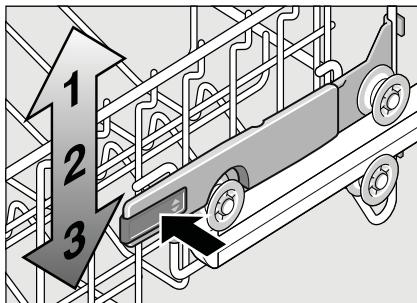

3. Pro posunutí koše **nahoru** uchopte koš na stranách na horním okraji a zvedněte jej směrem nahoru.

4. Dříve než koš opět zasunete, přesvědčte se, že leží na obou stranách ve **stejně výšce**. V opačném případě se nedají zavřít dvírka myčky a horní ostříkovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.



Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce nádobí. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mycí prostředky jsou jen zřídka bez fosfátů. Takové mycí prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků!


Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

⚠️ Varování


Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

Plnění mycího prostředku

1. Je-li zásobník pro mycí prostředek [30] ještě uzavřený, stiskněte uzavíratelnou zástrčku [31], abyste zásobník otevřeli. Naplňte mycí prostředek do suché komory pro mycí prostředek [30] (tablet u vložte napříč, ne na výšku). Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Rozdělení dávkování v zásobníku pro mycí prostředek [30]. Vám přitom pomůže naplnit správné množství práškového nebo tekutého mycího prostředku. Při normálním znečistění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Při použití tabletu stačí jedna tableta.

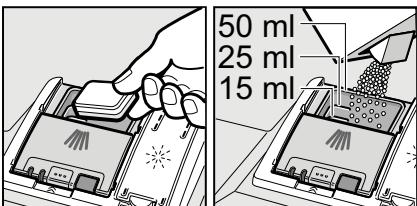

2. Posunutím nahoru zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

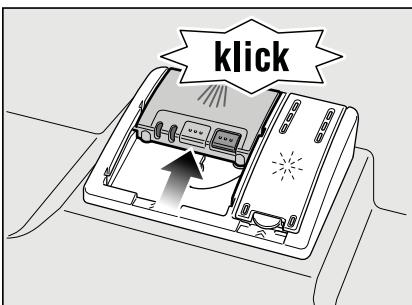

Zásobník pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záchranné misky, kde se postupně rozpustí.

Tip

U málo znečistěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) je na trhu k dispozici řada produktů s přídavnými funkciemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 atd.) ještě přídavné komponenty, jako je např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo. Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepších výsledků mytí a sušení.

⚠ Varování Nepokládejte

do záhytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí, zabránili byste tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.

⚠ Varování Chcete-li po puštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záhytnou misku na tablety [24] jako rukojet' horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a Vy byste přišli do kontaktu s částečně rozpouštěnou tabletou.




Upozornění

- Optimálních mycích a sušicích výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů může dojít k tomu, že tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění nedosáhnou optimálních mycích schopností, či že v myčce zůstanou zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka přístroje.
- Při použití kombinovaných mycích prostředků může někdy svítit ukazatel doplnění leštidla/soli. Doplnění však není nutné, mycí program je plně funkční.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě uchopte obal pouze suchýma rukama a napříte mycí prostředek pouze do absolutně suché komory pro mycí prostředek. V opačném případě může dojít k přilepení tablety k prstům či ke komoře pro mycí prostředek.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky, dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.



Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	 / Intenzivní 70°	všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 65° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 / Auto 45° - 65°	všechny	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 / Eco 50°	všechny	Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 60° Sušení Ekologické sušení - dvířka se otevírají automaticky (viz kapitola "Obsluha přístroje")
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimytí	 / Sklo 40°  / Rychl. 45°	Intenzivní zóna Úspora času Poloviční náplň Extra sušení Extra sušení	Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení Mytí 50° - 60° Leštění 55° - 65°
			zádné	Předmytí

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění můžete zvolit vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se přitom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.
Případné dotazy posílejte na E-mail:
dishwasher@test-appliances.com
Je potřebné číslo přístroje (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku [32] na dveřích přístroje.

P+ "Přídavné funkce

* podle modelu

Doplňkové funkce lze nastavit pomocí tlačítka [8].

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocí funkce „úspora času“ lze zkrátit dobu průběhu mytí v závislosti na zvoleném programu mytí o cca 20 % až 66 %. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

Poloviční náplň *

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout funkci „poloviční náplň“. Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do zásobníku pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění přístroje.

Hygiena Plus*

Pomocí této funkce se zvyšují teploty a jejich hodnota je udržována po extra dlouhou dobu, čímž se dosáhne definovaného dezinfekčního výkonu. Průběžným používáním této funkce dosáhnete zvýšeného stavu hygieny. Tato dodatečná funkce je ideální např. pro čištění prkýnek na krájení nebo dětských lahví.

Intenzivní zóna *

Perfektní pro smíšené naplnění myčky. Silně znečištěné hrnce a pánev můžete ve spodním koši myt společně s normálně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostřikovací tlak ve spodním koši, teplota mytí se lehce zvýší.

Extra sušení *

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.

Obsluha přístroje

Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04**.

Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Aqua senzor *

* podle modelu

Aqua Senzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li Aqua Senzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 - 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

Ekologické sušení

Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se dvířka přístroje na konci programu automaticky. Tím bude dosaženo obzvláště ekonomického sušení. Ekologické sušení můžete zapnout nebo vypnout.

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP.
3. Držte zároveň stisknuté tlačítka programu **[A]** a tlačítka START **[9]** tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí hodnota nastavená z výroby **H:0...**.
4. Uvolněte obě tlačítka.
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číselné indikaci **[11]** svítí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolikrát, až se na číselné indikaci **[11]** zobrazí hodnota **P:0** nastavená z výroby.

Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete zapnout **P:0** nebo vypnout **P:00** ekologické sušení.
2. Stiskněte tlačítko START **[9]**
Nastavená hodnota se uloží.

Upozornění

- Ekologické sušení se aktivuje pouze ve spojení s programem Eco 50°.
- Ekologické susení se deaktivuje, pokud:
 - je vypnuté intenzivní sušení.
 - je zvolen program Eco 50° ve spojení s jedním nebo s více přídavnými funkcemi.
 - je zapnuta elektronická dětská pojistka*.

* podle modelu

Zapnutí přístroje




1. Otevřete úplně přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
Ukazatel programu Eco 50° bliká. Tento program zůstane navolený, nestiskne-li se jiné tlačítka programu .
Na číselném ukazateli .
Spustí se běh programu.

Upozornění k provozu myčky:

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění přístroje přednastaven program Eco 50°. Šetří to přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.

Ukazatel průběhu programu

- | | |
|--|----------------------------|
|  /  | Vaše nádobí se pravě myje. |
|  /  | Vaše nádobí se oplachuje. |
|  /  | Vaše nádobí se již suší. |

Ukazatel zbývajícího času

Při volbě programu se na číselné indikaci zobrazí zbývající doba trvání

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

Odložený start *

* podle modelu

Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.

1. Zavřete dvírka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
3. Stiskněte tlačítka :  / <img alt="One symbol" data-bbox="815 475 835 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="845 475 865 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="875 475 895 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="905 475 925 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="935 475 955 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="965 475 985 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="995 475 1000 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="1005 475 1010 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="1015 475 1020 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="1025 475 1045 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="1055 475 1075 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="1085 475 1105 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="1115 475 1135 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="1145 475 1165 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="1175 475 1195 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="1205 475 1225 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="1235 475 1255 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="1265 475 1285 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="1295 475 1315 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="1325 475 1345 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="1355 475 1375 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="1385 475 1405 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="1415 475 1435 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="1445 475 1465 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="1475 475 1495 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="1505 475 1525 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="1535 475 1555 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="1565 475 1585 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="1595 475 1615 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="1625 475 1645 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="1655 475 1675 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="1685 475 1705 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="1715 475 1735 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="1745 475 1765 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="1775 475 1795 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="1805 475 1825 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="1835 475 1855 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="1865 475 1885 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="1895 475 1915 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="1925 475 1945 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="1955 475 1975 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="1985 475 2005 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="2015 475 2035 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="2045 475 2065 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="2075 475 2095 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="2105 475 2125 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="2135 475 2155 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="2165 475 2185 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="2195 475 2215 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="2225 475 2245 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="2255 475 2275 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="2285 475 2305 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="2315 475 2335 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="2345 475 2365 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="2375 475 2395 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="2405 475 2425 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="2435 475 2455 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="2465 475 2485 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="2495 475 2515 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="2525 475 2545 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="2555 475 2575 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="2585 475 2605 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="2615 475 2635 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="2645 475 2665 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="2675 475 2695 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="2705 475 2725 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="2735 475 2755 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="2765 475 2785 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="2795 475 2815 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="2825 475 2845 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="2855 475 2875 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="2885 475 2905 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="2915 475 2935 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="2945 475 2965 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="2975 475 2995 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="3005 475 3025 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="3035 475 3055 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="3065 475 3085 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="3095 475 3115 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="3125 475 3145 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="3155 475 3175 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="3185 475 3205 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="3215 475 3235 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="3245 475 3265 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="3275 475 3295 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="3305 475 3325 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="3335 475 3355 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="3365 475 3385 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="3395 475 3415 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="3425 475 3445 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="3455 475 3475 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="3485 475 3505 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="3515 475 3535 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="3545 475 3565 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="3575 475 3595 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="3605 475 3625 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="3635 475 3655 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="3665 475 3685 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="3695 475 3715 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="3725 475 3745 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="3755 475 3775 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="3785 475 3805 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="3815 475 3835 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="3845 475 3865 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="3875 475 3895 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="3905 475 3925 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="3935 475 3955 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="3965 475 3985 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="3995 475 4015 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="4025 475 4045 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="4055 475 4075 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="4085 475 4105 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="4115 475 4135 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="4145 475 4165 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="4175 475 4195 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="4205 475 4225 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="4235 475 4255 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="4265 475 4285 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="4295 475 4315 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="4325 475 4345 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="4355 475 4375 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="4385 475 4405 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="4415 475 4435 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="4445 475 4465 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="4475 475 4495 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="4505 475 4525 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="4535 475 4555 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="4565 475 4585 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="4595 475 4615 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="4625 475 4645 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="4655 475 4675 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="4685 475 4705 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="4715 475 4735 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="4745 475 4765 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="4775 475 4795 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="4805 475 4825 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="4835 475 4855 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="4865 475 4885 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="4895 475 4915 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="4925 475 4945 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="4955 475 4975 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="4985 475 5005 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="5015 475 5035 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="5045 475 5065 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="5075 475 5095 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="5105 475 5125 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="5135 475 5155 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="5165 475 5185 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="5195 475 5215 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="5225 475 5245 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="5255 475 5275 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="5285 475 5305 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="5315 475 5335 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="5345 475 5365 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="5375 475 5395 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="5405 475 5425 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="5435 475 5455 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="5465 475 5485 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="5495 475 5515 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="5525 475 5545 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="5555 475 5575 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="5585 475 5605 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="5615 475 5635 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="5645 475 5665 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="5675 475 5695 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="5705 475 5725 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="5735 475 5755 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="5765 475 5785 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="5795 475 5815 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="5825 475 5845 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="5855 475 5875 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="5885 475 5905 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="5915 475 5935 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="5945 475 5965 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="5975 475 5995 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="6005 475 6025 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="6035 475 6055 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="6065 475 6085 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="6095 475 6115 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="6125 475 6145 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="6155 475 6175 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="6185 475 6205 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="6215 475 6235 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="6245 475 6265 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="6275 475 6295 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="6305 475 6325 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="6335 475 6355 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="6365 475 6385 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="6395 475 6415 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="6425 475 6445 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="6455 475 6475 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="6485 475 6505 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="6515 475 6535 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="6545 475 6565 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="6575 475 6595 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="6605 475 6625 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="6635 475 6655 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="6665 475 6685 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="6695 475 6715 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="6725 475 6745 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="6755 475 6775 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="6785 475 6805 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="6815 475 6835 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="6845 475 6865 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="6875 475 6895 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="6905 475 6925 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="6935 475 6955 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="6965 475 6985 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="6995 475 7015 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="7025 475 7045 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="7055 475 7075 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="7085 475 7105 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="7115 475 7135 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="7145 475 7165 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="7175 475 7195 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="7205 475 7225 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="7235 475 7255 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="7265 475 7285 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="7295 475 7315 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="7325 475 7345 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="7355 475 7375 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="7385 475 7405 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="7415 475 7435 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="7445 475 7465 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="7475 475 7495 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="7505 475 7525 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="7535 475 7555 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="7565 475 7585 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="7595 475 7615 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="7625 475 7645 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="7655 475 7675 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="7685 475 7705 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="7715 475 7735 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="7745 475 7765 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="7775 475 7795 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="7805 475 7825 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="7835 475 7855 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="7865 475 7885 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="7895 475 7915 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="7925 475 7945 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="7955 475 7975 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="7985 475 8005 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="8015 475 8035 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="8045 475 8065 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="8075 475 8095 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="8105 475 8125 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="8135 475 8155 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="8165 475 8185 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="8195 475 8215 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="8225 475 8245 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="8255 475 8275 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="8285 475 8305 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="8315 475 8335 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="8345 475 8365 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="8375 475 8395 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="8405 475 8425 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="8435 475 8455 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="8465 475 8485 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="8495 475 8515 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="8525 475 8545 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="8555 475 8575 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="8585 475 8605 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="8615 475 8635 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="8645 475 8665 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="8675 475 8695 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="8705 475 8725 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="8735 475 8755 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="8765 475 8785 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="8795 475 8815 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="8825 475 8845 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="8855 475 8875 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="8885 475 8905 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="8915 475 8935 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="8945 475 8965 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="8975 475 8995 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="9005 475 9025 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="9035 475 9055 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="9065 475 9085 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="9095 475 9115 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="9125 475 9145 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="9155 475 9175 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="9185 475 9205 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="9215 475 9235 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="9245 475 9265 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="9275 475 9295 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="9305 475 9325 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="9335 475 9355 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="9365 475 9385 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="9395 475 9415 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="9425 475 9445 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="9455 475 9475 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="9485 475 9505 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="9515 475 9535 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="9545 475 9565 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="9575 475 9595 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="9605 475 9625 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="9635 475 9655 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="9665 475 9685 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="9695 475 9715 495} / <img alt="Three symbol" data-bbox="9725 475 9745 495} / <img alt="Four symbol" data-bbox="9755 475 9775 495} / <img alt="Five symbol" data-bbox="9785 475 9805 495} / <img alt="Six symbol" data-bbox="9815 475 9835 495} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="9845 475 9865 495} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="9875 475 9895 495} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="9905 475 9925 495} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="9935 475 9955 495} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="9965 475 9985 495} / <img alt="One symbol" data-bbox="9995 475 10000 495} / <img alt="Two symbol" data-bbox="9995 495 10000 510} / <img alt="Three symbol" data-bbox="9995 510 10000 525} / <img alt="Four symbol" data-bbox="9995 525 10000 540} / <img alt="Five symbol" data-bbox="9995 540 10000 555} / <img alt="Six symbol" data-bbox="9995 555 10000 570} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="9995 570 10000 585} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="9995 585 10000 600} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="9995 600 10000 615} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="9995 615 10000 630} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="9995 630 10000 645} / <img alt="One symbol" data-bbox="9995 645 10000 660} / <img alt="Two symbol" data-bbox="9995 660 10000 675} / <img alt="Three symbol" data-bbox="9995 675 10000 690} / <img alt="Four symbol" data-bbox="9995 690 10000 705} / <img alt="Five symbol" data-bbox="9995 705 10000 720} / <img alt="Six symbol" data-bbox="9995 720 10000 735} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="9995 735 10000 750} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="9995 750 10000 765} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="9995 765 10000 780} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="9995 780 10000 795} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="9995 795 10000 810} / <img alt="One symbol" data-bbox="9995 810 10000 825} / <img alt="Two symbol" data-bbox="9995 825 10000 840} / <img alt="Three symbol" data-bbox="9995 840 10000 855} / <img alt="Four symbol" data-bbox="9995 855 10000 870} / <img alt="Five symbol" data-bbox="9995 870 10000 885} / <img alt="Six symbol" data-bbox="9995 885 10000 900} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="9995 900 10000 915} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="9995 915 10000 930} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="9995 930 10000 945} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="9995 945 10000 960} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="9995 960 10000 975} / <img alt="One symbol" data-bbox="9995 975 10000 990} / <img alt="Two symbol" data-bbox="9995 990 10000 1000} / <img alt="Three symbol" data-bbox="9995 1000 10000 1010} / <img alt="Four symbol" data-bbox="9995 1010 10000 1020} / <img alt="Five symbol" data-bbox="9995 1020 10000 1030} / <img alt="Six symbol" data-bbox="9995 1030 10000 1040} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="9995 1040 10000 1050} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="9995 1050 10000 1060} / <img alt="Nine symbol" data-bbox="9995 1060 10000 1070} / <img alt="Colon symbol" data-bbox="9995 1070 10000 1080} / <img alt="Zero symbol" data-bbox="9995 1080 10000 1090} / <img alt="One symbol" data-bbox="9995 1090 10000 1100} / <img alt="Two symbol" data-bbox="9995 1100 10000 1110} / <img alt="Three symbol" data-bbox="9995 1110 10000 1120} / <img alt="Four symbol" data-bbox="9995 1120 10000 1130} / <img alt="Five symbol" data-bbox="9995 1130 10000 1140} / <img alt="Six symbol" data-bbox="9995 1140 10000 1150} / <img alt="Seven symbol" data-bbox="9995 1150 10000 1160} / <img alt="Eight symbol" data-bbox="9995 1160 10000 1170} / <

Automatické vypnutí po ukončení programu *

* podle modelu

Pro ušetření energie se myčka nádobí 1 min po ukončení programu vypne (nastavení z výroby).

Automatické vypnutí je nastavitelné od **P:00** do **P:02**.

P:00 Přístroj se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení **20** svítí, jsou-li dvírka myčky otevřena, nezávisle na tom, je-li spínač ZAP./VYP.

1 zapnuty nebo vypnuty. Jsou-li dvírka myčky uzavřena, je osvětlení vypnuto. Pokud by byla dvírka myčky otevřena déle jak 60 min, osvětlení se automaticky vypne. Vnitřní osvětlení **20** svítí pouze tehdy, je-li nastavená hodnota **P:00**.

P:01 Zařízení se po 1 minutě vypne.

P:02 Zařízení se vypne po 120 minutách.

1. Zavřete dvírka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **A** a tiskněte tlačítko START **9** tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace **H:0...**
4. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **A** a na číselné indikaci **11** svítí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu **A** tolikrát, až se na číselné indikaci **11** zobrazí hodnota **P:0** nastavená z výroby.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **P:02**, skočí ukazatel zpět na **P:00**.
2. Stiskněte tlačítko START **9**. Nastavená hodnota se uloží.

Vypnutí myčky nádobí

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Zavřete přívod vody (odpadá u Aquastopu).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

Upozornění k funkci ekologické sušení:

Pokud je aktivované ekologické sušení u programu Eco 50°, tak se na konci programu automaticky otevřou dvírka přístroje. Tím se docílí nejlepšího možného sušení. Přitom může uniknout malé množství páry. **Pokud přístroj instalujete pod pracovní desku, nainstalujte ochranu proti páře** *, která je součástí dodávky (postupujte podle pokynů v montážním návodu). Ochrana proti páře chrání citlivý vestavný nábytek a pracovní desky před poškozeními vodní parou. Nechejte přístroj po ukončení všech programů trochu vychladnout, než ho otevřete.

V případě programu TurboSpeed 20 min vypněte přístroj teprve tehdy, když nechcete spustit další mycí cyklus.

Přerušení programu

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1. Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti. Jestliže při teplovodní přípojce nebo ohřáté myčce nádobí byla otevřena dvírka myčky nádobí, nechejte dvírka nejprve několik minut přivřená a potom je zavřete. Jinak se vlivem expanze (přetlaku) mohou dvírka přístroje samovolně otevřít nebo může z přístroje unikat voda.
2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.

Ukončení programu (Reset)

1. Stiskněte cca na 3 s tlačítko 9. Na číselném ukazateli 11 se zobrazí 0:0 1.
2. Průběh programu trvá cca 1 minutu. Na číselném ukazateli 11 se zobrazí 0:00..
3. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START 9 není možná žádná změna programu.

Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!).

1. Zavřete dvírka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte stisknuté tlačítko programu A a tiskněte tlačítko START 9 tak dlouho, až číselná indikace 11 zobrazí H:0...
4. Uvolněte obě tlačítka.
Bliká světelná indikace tlačítka A a na číselné indikaci 11 se zobrazí hodnota nastavená z výroby H:04.
5. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, až se na číselné indikaci 11 zobrazí hodnota d:00 nastavená z výroby.

Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka C můžete zapnout d:0 / nebo vypnout d:00 intenzivní sušení.
2. Stiskněte tlačítko START 9 Nastavená hodnota se uloží.

Upozornění:

Při zapnutém intenzivním sušení je Eco-sušení deaktivováno.



Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho přístroje pomáhá zabránit poruchám. Setří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav přístroje

- Zkontrolujte mycí prostor z hlediska usazenin tuků a vodního kamene. Najdete-li takové usazeniny, potom:
 - Naplňte komoru mycím prostředkem. Spusťte přístroj bez nádobí s programem s nejvyšší mycí teplotou.
 - K čištění přístroje používejte pouze čističe vhodné speciálně pro myčku nádobí.
 - Aby těsnění dveří vždy zůstalo čisté a hygienické, čistěte je pravidelně vlhkým hadříkem s trohou mycího prostředku.
 - Při delším odstavení nechejte dvířka trochu pootevřená, aby se nemohl tvořit nepříjemný zápar.

Nikdy nepoužívejte k čištění Vaší myčky nadobí parní čistič. Výrobce neručí za eventuální následné škody. Utírejte pravidelně čelní stranu přístroje a panel lehce navlhčeným hadrem s trohou mycího prostředku.

Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, oboje může způsobit poškrábání povrchů přístroje.

U nerezových přístrojů: vyhněte se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zbránilo korozi.

⚠️ Varování - ohrožení zdraví

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlor!

Speciální sůl a leštidlo



- Kontrolujte ukazatele doplnění 4 a 5.

Eventuálně doplňte sůl a leštidlo.

Sítka

Sítka **[27]** zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mytí vodě. Tyto nečistoty mohou sítka ucpat. Sítkový systém se skládá z hrubého sítka, plochého, jemného sítka a mikrosítka.

1. Kontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte otáčením síťový válec podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

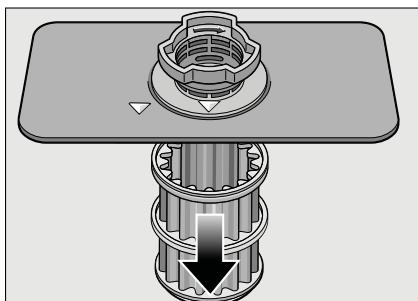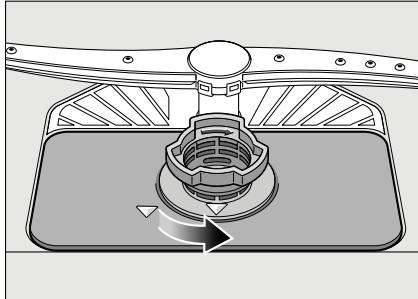


3. Odstraňte případné zbytky potravin a vycistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šípkami proti sobě.

Ostříkovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mytí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen **[23]** a **[25]**.

1. Kontrolujte, zda nejsou výstupní trysky ostříkovacích ramen ucpané.
2. Odšroubujte horní ostříkovací rameno **[23]**.
3. Stáhněte nahoru spodní ostříkovací rameno **[25]**.

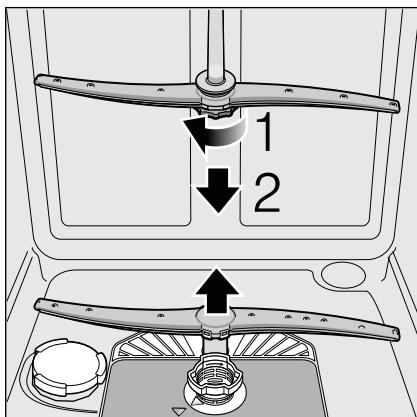

4. Vycistěte ostříkovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Nasaděte zpět ostříkovací ramena, zacvaknutím nebo přišroubováním.

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. To zajistí, že máte přístroj opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění

Pokud by se přístroj během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset). (Viz kapitola "Obsluha přístroje").

⚠️ Varování

Opravy smějí provádět pouze odborníci. Je-li nutná výměna některé součásti, dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí.

Čerpadlo odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, která nebyla zachycena sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda potom stojí nad sítkem.

⚠️ Varování – Nebezpečí pořezání!


Při čištění čerpadla debjte na to, abyste se nezranili o skleněné střepy nebo špičaté předměty.

V tomto případě:


1. Zásadně nejprve odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [22] a spodní koš [28].
3. Vymontujte sítna [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vypačte (jak je vyobrazeno) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyndejte.

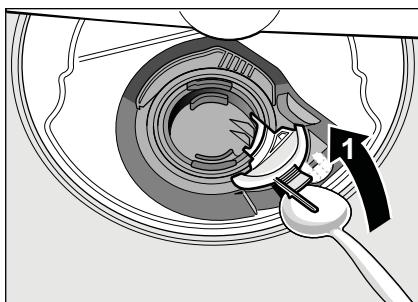

6. Zkontrolujte, zda v oběžném kole nejsou cizí tělesa, případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy a zatlačte ho směrem dolů, dokud nezaskočí.

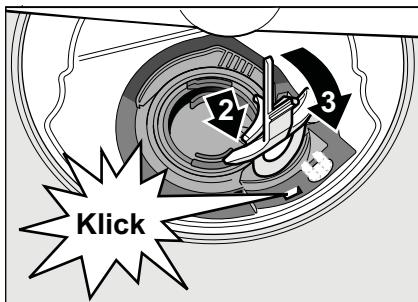


8. Namontujte sítna.
9. Nasad'te znova koš.

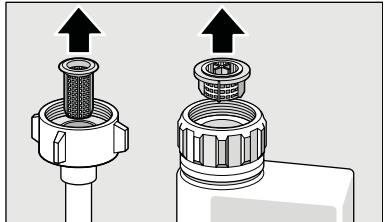Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí ukazatel "Kontrola přívodu vody" 3	Přívodní hadice je přelomená. Uzavřený přívod vody. Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Položte přívodní hadici bez přelomení. Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko v přívodu vody je ucpané.	Vypněte přístroj. Vytáhněte zástrčku
		 Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubuje opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte přístroj.
Svítí kód chyby E:07.	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně přístroje) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítí kód chyby E:12.	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo znečištěné.	Vyčistěte přístroj pomocí čističe myčky nebo odvápňovacím prostředkem. Provozujte myčku nádobí se změkčovacím zařízením a překontrolujte nastavení (viz kapitola Změkčovací zařízení/speciální sůl).
Svítí kód chyby E:22.	Sítka 27 jsou znečištěná nebo ucpaná.	Vyčistěte sítko. (Viz čištění a údržba).
Svítí kód chyby E:24.	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Zajistěte kryt zaskočením. (Viz čerpadlo odpadní vody).
Svítí kód chyby E:25.	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo je volný kryt čerpadla odpadní vody.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. (Viz čerpadlo odpadní vody).

cz Co dělat v případě poruchy

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby E:27.	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba přístroje, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
V číselné indikaci se zobrazí jiný kód chyby. (E:01 až E:30)	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte přístroj vypínačem ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> 1. Po krátké době přístroj opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znova, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uvedete kód chyby.
Na číselném ukazateli 11 se objeví L nebo H .*	Nejedná se o poruchu!	Viz TurboSpeed 20 min v kapitole "Přehled programů".*
Displej bliká.	Dvírka nejsou úplně zavřená.	Zavřete dvírka. Dbejte na to, aby z koše nevyčnívaly žádné předměty (nádobí, osvěžovač) a neomezovaly tím zavření dvírek.
Svítí ukazatel doplnění soli 4	Chybí leštido.	Doplňte leštido.
a/nebo leštida 5	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli 4 a /nebo leštida 5	Čidlo nerozpozná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Po ukončení programu zůstane stát v přístroji voda.	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivování/deaktivování (viz kapitola Změkčovací zařízení/ speciální sůl nebo Leštido).
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštida.	Zkontrolujte stav naplnění zásobníku.
	Sítkový systém nebo oblast pod sítky 27 je ucpaná.	Vyčistěte sítna a oblast pod sítky (viz čerpadlo odpadní vody).
	Program ještě není ukončen.	Počkejte na konec programu nebo provedete Reset (viz Přerušení programu).

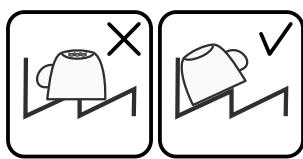Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné leštidlo nebo příliš málo leštidla v zásobníku. Byl zvolen program bez sušení. Nahromadění vody v prohlubnách nádobí a příbozech.	Doplňte leštidlo. Zvolte program se sušením (viz Přehled programů, Průběh programu). Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušícím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušící výkon.
	Intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte intenzivní sušení (viz Obsluha přístroje).
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má špatný sušící výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ostatní produkty mají značně horší účinnost.
	Na konci programu Eco 50° se dvířka přístroje neotevřou. Není správně nastavena spára dvířek.	Pomocí montážního návodu nastavte dvířka takovým způsobem, aby byla spára dvířek široká 70 mm až 150 mm.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nevhodně roztríděné. Příbory jsou v příborové zásuvce nevhodně roztríděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku. Příbory správně roztrídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany přístroje jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba přístroje.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení" jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl mezi nádobím dostatečný volný prostor, aby ostřikovací paprsky mohly dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Ostřikovací rameno se nemůže otáčet.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacího ramena.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostřikovacího ramena. (Viz čištění a údržba).
	Sítka [27] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka (viz čištění a údržba).
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítná sítka [27].	Nasadte správně sítná sítka a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze v tomto programu částečně odstranit.	Nádobí nepředmyvejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivně.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šíkmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.	Do záhytné mísky na tablety [24] neumistujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho, a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek mycího prostředku a jeho chování při rozpuštění se snižuje, je-li mycí prostředek příliš starý či zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.

Porucha	Příčina	Odstranění
Skvrny od vody na plastových dílech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí přístroje, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Přístroj mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozí skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz Poškození sklenic a nádobí.
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí přístroje, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Přístroj mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 8,9 mmoll.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3in1 (3 v 1) nebo Bio/eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Příliš malé množství mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš malé množství mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze při tomto programu částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky v přístroji nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo z vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápník), "mýdlový" povlak.	Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování (viz kapitola Zmékčovací zařízení/speciální sůl).
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze v tomto programu částečně odstranit.	Nádobí nepředmyjte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Zabarvení plastových částí uvnitř přístroje.	Plastové části se mohou ve vnitřním prostoru během životnosti myčky zbarvit.	Zabarvení je normální a nejedná se o zhoršení funkčnosti myčky.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.
	Není použito leštidlo nebo je nastaven příliš nízký stupeň leštění.	Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno nádobím. Do záchranné misky na tablety neumístujte žádné nádobí nebo osvěžovač.
	Silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze v tomto programu částečně odstranit.	Nádobí nepředmyjte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.

Porucha	Příčina	Odstranění
Začínající nebo již existující, ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, jsou pouze vhodné pro ruční mytí.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte zmékovač zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často postižena silněji. Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojetí hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Používejte nerezavějící příbory. Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Ve vodě je příliš vysoký obsah soli, protože uzávěr zásobníku není pevně zašroubován nebo proto, že se sůl při doplňování rozsypala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete, rozsypanou sůl odstraňte.
Přístroj se neuvede do provozu.	Není v pořádku domovní pojistka. Není zastrčen síťový kabel.	Zkontrolujte pojistku. Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně přístroje a do síťové zásuvky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.
	Nejsou správně zavřená dvířka myčky nádobí.	Zavřete dvířka.
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset. (Viz Přerušení programu).

Porucha	Příčina	Odstanení
Na konci programu Eco 50° se automaticky neotevřou dvířka přístroje.	Je deaktivováno ekologické sušení. Dětská pojistka aktivována.	Aktivujte ekologické sušení (viz kapitola "Obsluha přístroje"). Deaktivujte dětskou pojistku (viz kapitola "Obsluha přístroje").
Není zvolený program Eco 50°.	Je zvolena přídavná funkce.	Zvolte program Eco 50°.
Je zapnuté intenzivní sušení.	Je zapnuté intenzivní sušení.	Vypněte intenzivní sušení.
Nejsou správně nastavena dvířka přístroje.	Nejsou správně nastavena dvířka a těsnění dvířek jsou znečištěna.	Pomocí montážního návodu nastavte dvířka takovým způsobem, aby spára dvířek činila minimálně 70 mm až 150 mm.
K nastavení spáry dvířek byly použity špatné šrouby. Zašroubování příliš dlouhých šroubů může deaktivovat ekologické sušení.	Bezpečnostní zařízení vypíná funkci ekologického sušení. Pravděpodobně se jedná o technickou závadu.	Pro nastavení spáry dvířek použijte šrouby o maximální velikosti ø 4X30 (jsou součástí dodávky, viz montážní návod).
Dveře se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivovaná.	Deaktivujte dětskou pojistku. (Viz "Návod k použití").
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dveří je aktivován. Zavření dvířek je omezeno v důsledku nevhodné instalace.	Zavřete dveře s větším vynaložením síly. Zkontrolujte vestavění přístroje: Dvířka nebo nástavbové díly na sebe nesmí při zavírání narazet.
Víko zásobníku mycího prostředku se nedá uzavřít.	Zásobník pro mycí prostředek nebo víko je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek nebo v záhytné misce na tablety.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne. Zásobník pro mycí prostředek byla při plnění vlhká.	Zajistěte, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet. Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.


Porucha	Příčina	Odstranění
Přístroj se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou úplně zavřená. Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zavřete dvířka. Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektr. proudu nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu nebo vody.
Hluk plnicího ventilu.	Hluk je závislý na instalaci přístroje, není to chyba přístroje. Hluk nemá vliv na funkci přístroje.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarázela do nádobí.
	Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo na vanu myčky.	Přístroj více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

* podle modelu



Zákaznický servis

Pokud se Vám nepodaří poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení, aby se zabránilo zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických servisů. Při zavolání uveděte prosím číslo přístroje (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FD = 2), které najdete na typovém štítku [32] na dveřích přístroje.

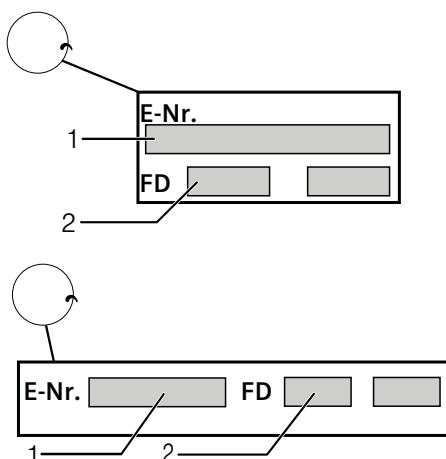

Spolehněte se na kompetenci výrobce.
Obrat' se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí přístroje.

* podle modelu



Instalace a připojení

Aby myčka nádobí bezchybně fungovala, musí být odborně připojena.

Údaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické připojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, která jsou uvedena v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Připojka odpadní vody
4. Připojka pitné vody
5. Elektrické připojení

Rozsah dodávky

Při reklamacích se obrat' te na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Záruka*
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt*
- Gumová zástěrka*
- Síťový kabel

* podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při instalaci".

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

Hmotnost:

Max. 60 kg

Napětí:

220-240 V, 50 Hz nebo 60 Hz

Přípojná hodnota:

2,0 - 2,4 kW

Jištění:

10/16 A (UK 13A)

Příkon:

Vypnutý stav (Po)* 0,10 W

Zapnutý stav (Pl) * 0,10 W

*Podle nařízení (EU) č. 1016/2010 a 1059/2010 mohou přídavné funkce a nastavení zvyšovat příkon.

Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

minimálně 10 litrů/minutu.

Teplota vody:

studená voda, u teplé vody max. teplota 60 °C

Kapacita:

12 - 15 sad nádobí (podle modelu).

Instalace

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Přístroj postavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované přístroje, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící přístroj, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zed' nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Přístroj lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Potřebné pracovní kroky si převezměte z montážního návodu, eventuálně namontujte sifon s odtokovým hrdelem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdele sifonu. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na přívod vody. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně přístroje se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

minimálně 10 l/min

Teplota vody:

Studená voda, u teplé vody
max. teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody *

* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. ze solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se při tom energie a čas.

S nastavením teplá voda **R:0** / můžete Váš přístroj optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

Nastavení teplé vody:

1. Zavřete dvírka.
2. Zapněte vypínač na ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[9]** dokud se nezobrazí indikace **H:0**... na displeji.
4. Uvolněte obě tlačítka.
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číselné indikaci **[11]** se zobrazí hodnota **H:04** nastavená z výroby.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]**, dokud se na číselné indikaci **[11]** nezobrazí hodnota nastavená z výroby **R:00**

Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka  můžete nastavení teplé vody vypnout  nebo zapnout .
2. Stiskněte tlačítko START  Nastavená hodnota se uloží.

Elektrické připojení

- Připojte přístroj pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek .
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti přístroje a také musí být po vestavění volně přístupná. Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Přístroj je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Myslete na to, že tento systém funguje, **pouze** když je přístroj připojen k elektrické síti.

Demontáž

Také zde dodržujte předepsané pořadí pracovních kroků.

1. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vypustěte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:


1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
Na číselném ukazateli **[11]** se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
5. Stiskněte tlačítko START **[9]**
Spustí se běh programu.
6. Po cca 4 minutách tiskněte tlačítko **[9]** tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace **0:00!**.
Po cca 1 min. se na číselné indikaci zobrazí **0:00**.
7. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
8. Uzavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Přepravujte přístroj pouze ve svislé poloze. (Tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu).


Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li přístroj v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se přístroj úplně vypustit (viz "Přeprava").


Dětská pojistka (zablokování dvířek) *

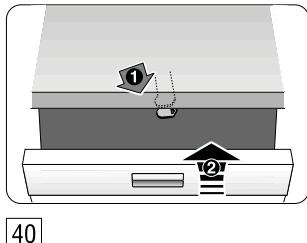

40

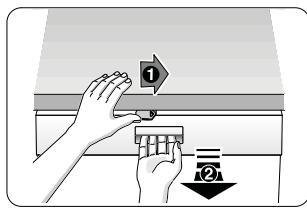

41

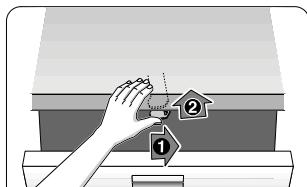

42

40 Aktivování dětské pojistky.

41 Otevření dvířek s aktivovanou dětskou pojistkou


42 Deaktivování dětské pojistky.

⚠️ Varování

Při opuštění přístroje vždy úplně zavřete jeho dveře.

Protože jen tak můžete chránit Vaše děti před možným nebezpečím.

Ostříkovací hlava na plechy na pečení*

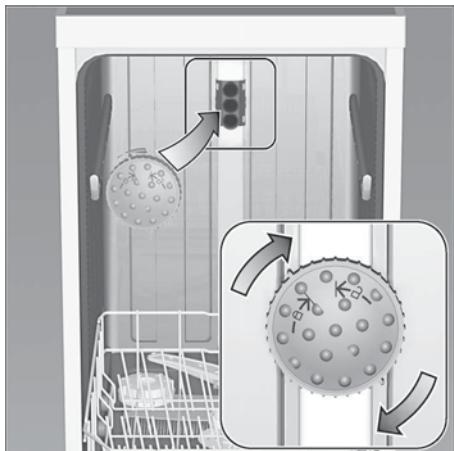

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete myt velké plechy nebo mřížky a rovněž talíře s průměrem větším než 30 cm (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře). K tomu účelu vyndejte horní koš a nasadte ostříkovací hlavu tak, jak je vyobrazeno na nákresu.

Aby ostříkovací paprsek mohl ostříkovat všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 4 plechy na pečení a 2 mřížky).

Vždy provozujte myčku nádobí buď s horním košem, nebo s ostříkovací hlavou na plechy na pečení!

* u některých modelů

Záruka AQUA-STOP

cz

(odpadá u přístrojů bez Aqua-Stop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na přístroj poškytneme náhradu za následujících podmínek:






1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. Pro zabezpečení proti úniku vody **musí** být přístroj připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti přístroje.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení přístroje s Aqua-Stop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua_Stop na přívodu vody.
4. Na přístroje s Aqua-Stop není zásadně nutno během provozu dohlížet, popř. je potom uzavřením přívodu vody zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, uzavřete přívod vody.




9001016903 de (9504_*) 640MG

CZ Montážní návod


*) K dispozici přes servisní službu

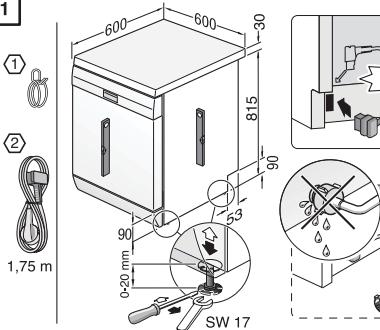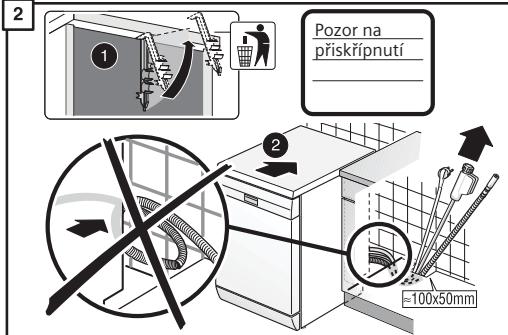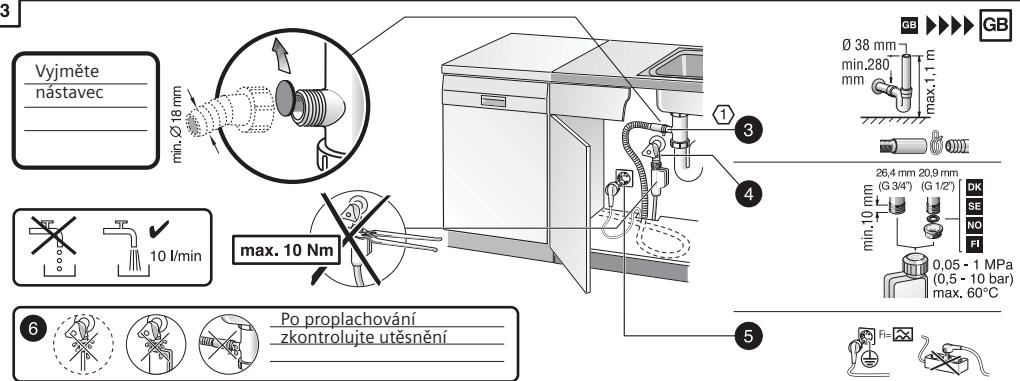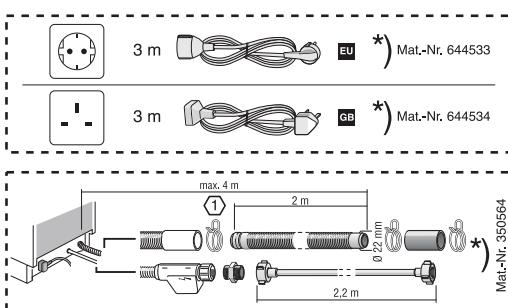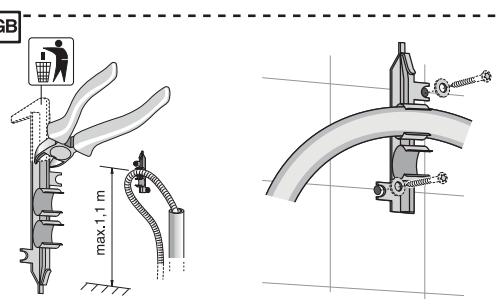1**2****3****GB**


1

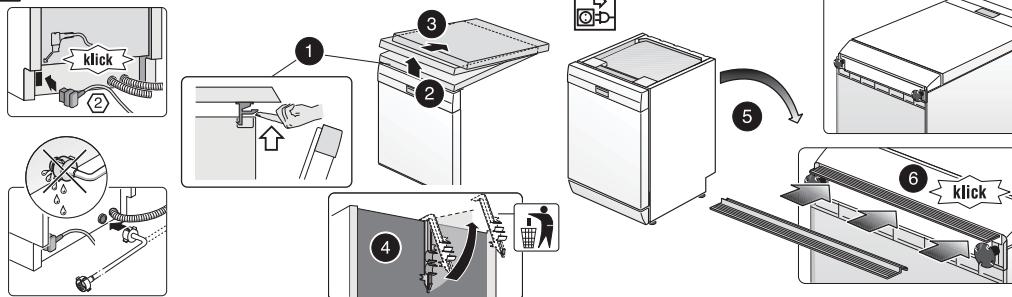


2

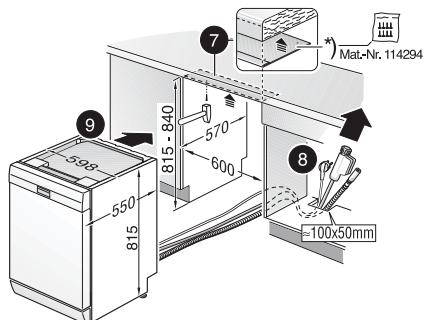


3

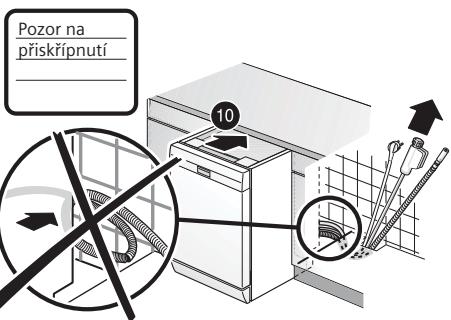


4

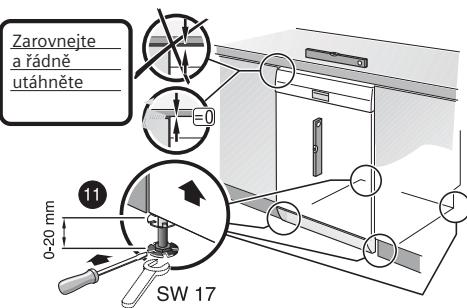

5

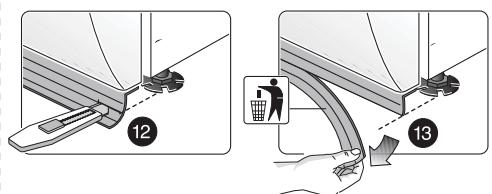

6

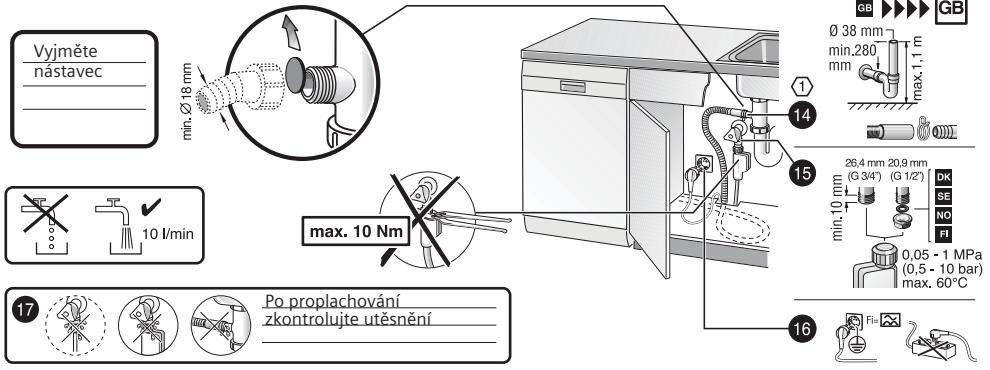

Stručné a pohodlné:
Vše co Vaše myčka
potřebuje využít
pro použití ještě
k mýšení a použití

Vše co Vaše myčka

potřebuje využít


k mýšení a použití







Smile





cz




* Upozornění:
Dopržíjte odstup!

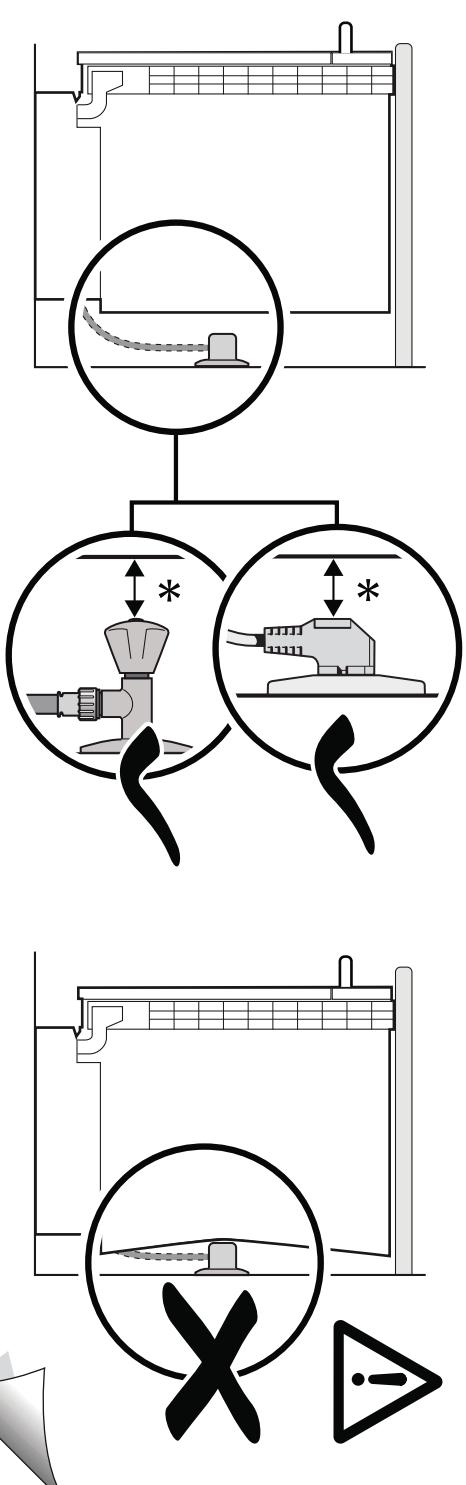

9000 905 744 (9305)

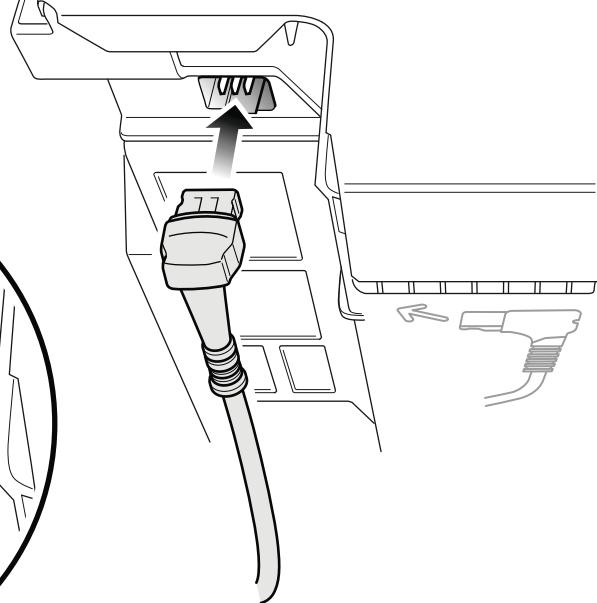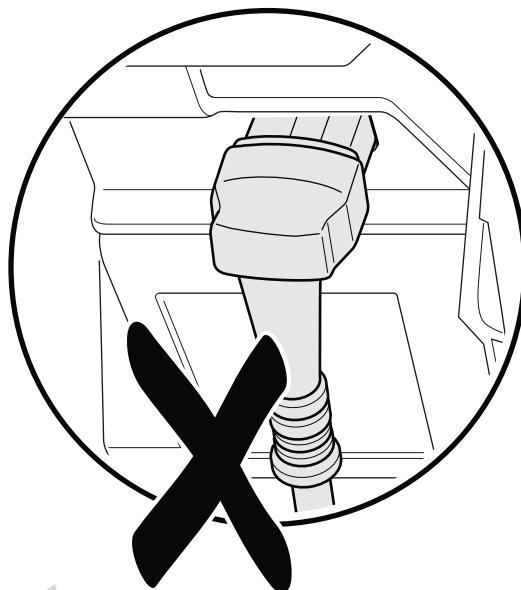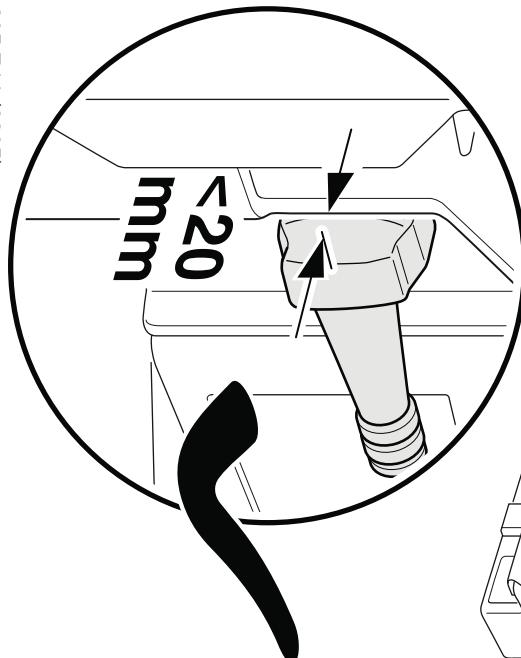

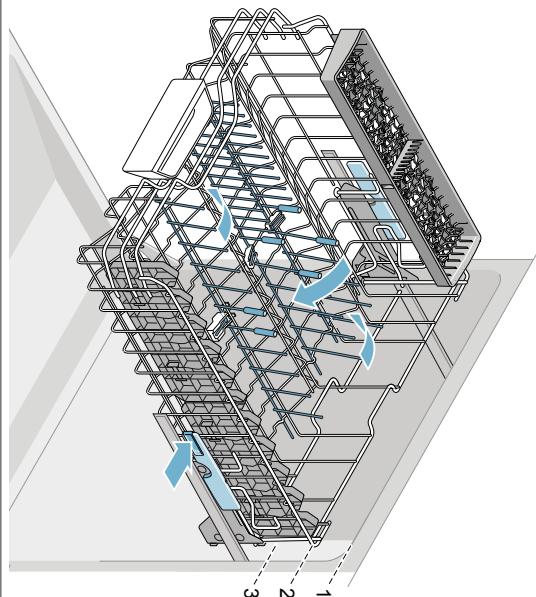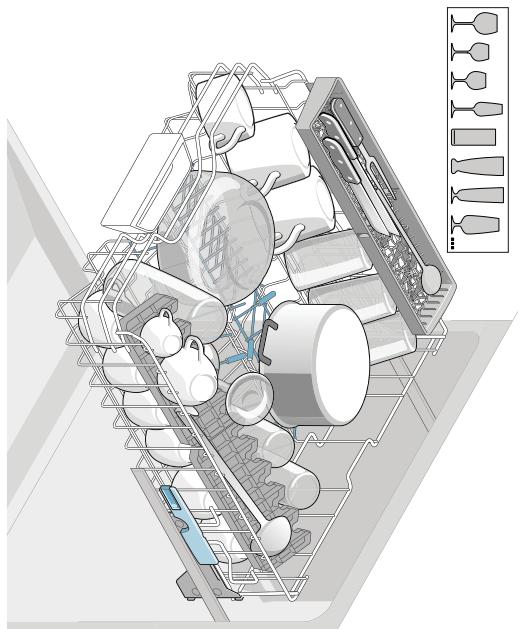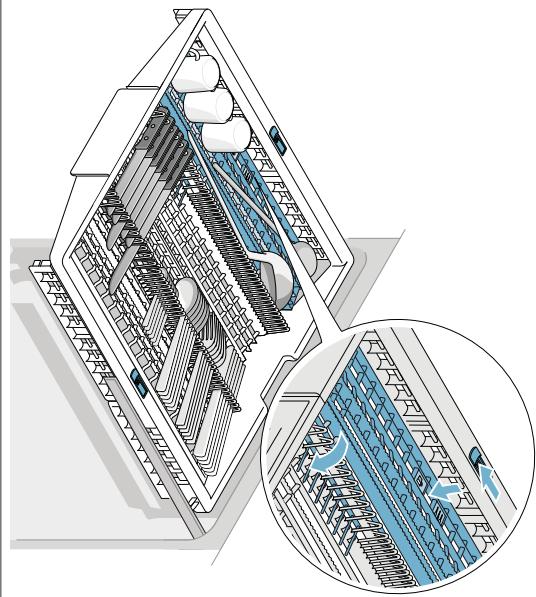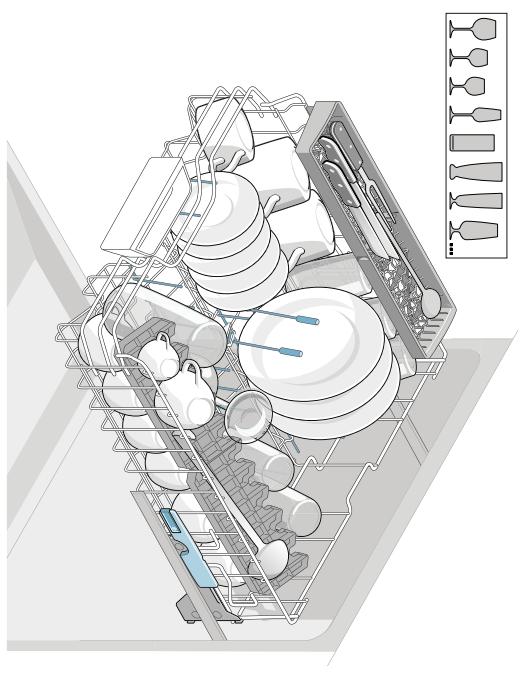

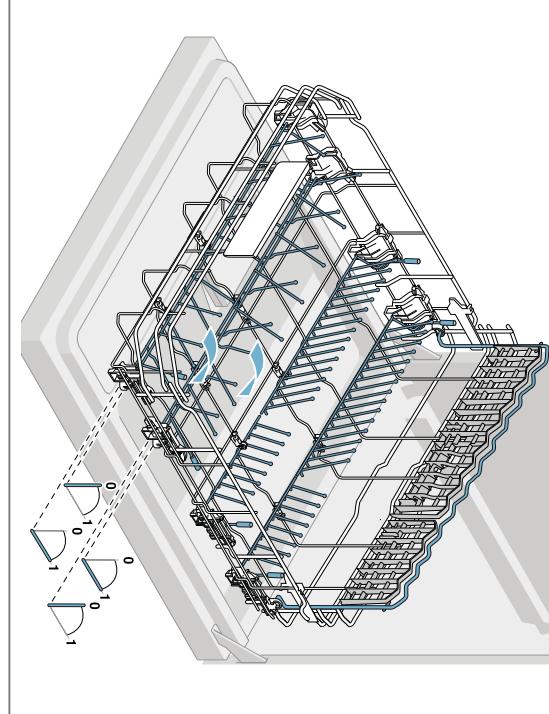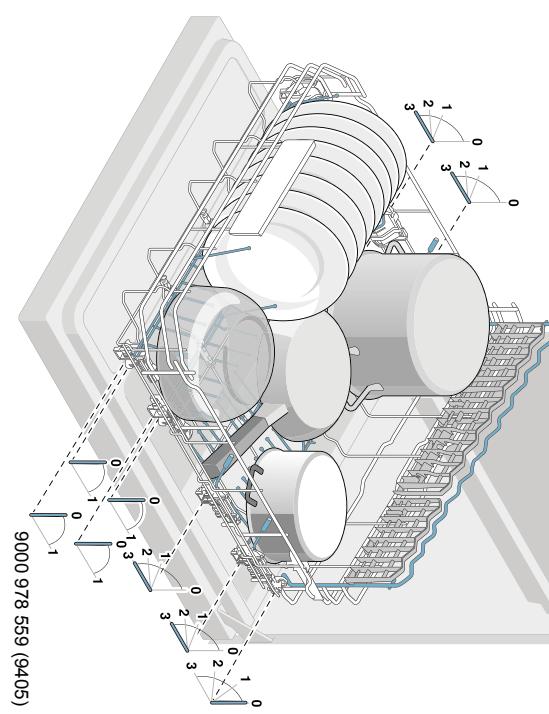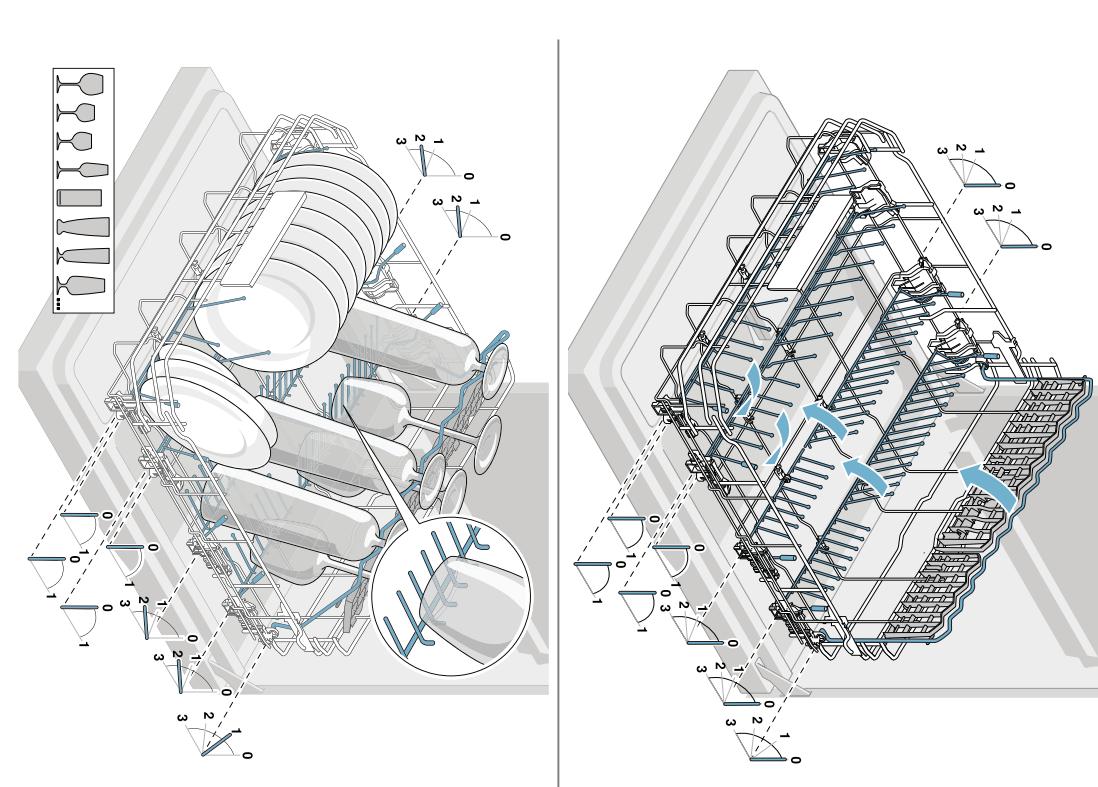

9000 978 559 (9405)

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5
Obchodní značka BSH



Značka	SIEMENS
Prodejní označení	SN26P291EU
Počet standardních sad nádobí	14
Třída energetické účinnosti (A+++.. nejnižší spotřeba až D ...nejvyšší spotřeba)	A++
Spotřeba energie ¹⁾ v kWh	266
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh	0,93
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W	0,1 /0,1
Spotřeba vody ²⁾ v l	2660
Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)	A
Standardní program ³⁾	Eco 50°C
Doba trvání standardního programu v min	195
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v min.	0
Hlučnost ⁴⁾ v dB (A) re 1 pW	42
Vestavný spotřebič, určený k montáži	NE

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
- 4) Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 42 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužení záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záitel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a rádne odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Tako vzniklé vady je oprávneně odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhkost, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbití skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všechno druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruký v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách **www.siemens-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



SIEMENS



Umyvačka riadu **SN26P291EU**

www.siemens-home.com/sk

sk Návod na použitie

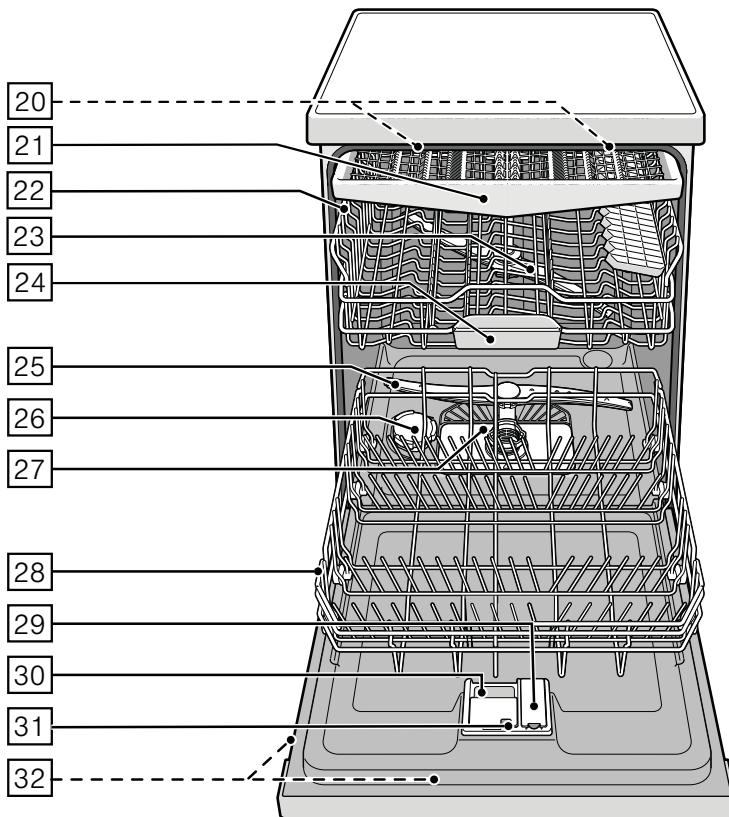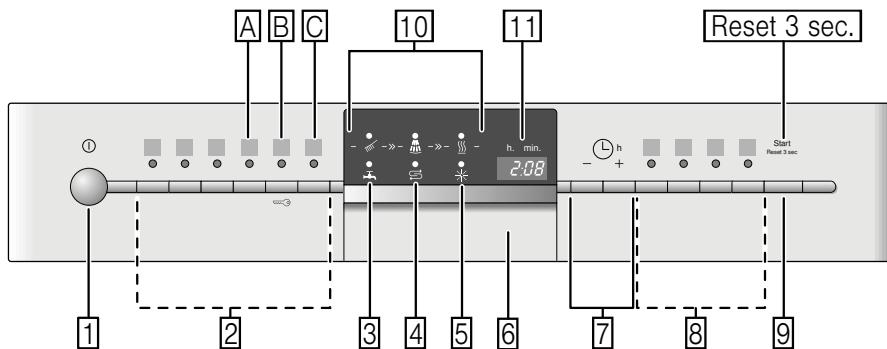

Obsah

 Použitie podľa určenia	4	 Riad	15
 Bezpečnostné pokyny	4	Nevhodný riad	15
Skôr ako prístroj uvediete do predvázky.....	5	Poškodenie pohárov a riadu	15
Pri dodání	5	Uloženie riadu	15
Pri inštalácii	5	Vyberanie riadu	15
Pri bežnej prevádzke	7	Šálky a poháre	16
Zablokovanie dvierok proti otvoreniu	7	Hrnce	16
Detská poistka	7	Zásuvka na príbory	17
Pri poškodení	7	Sklopné kolíky	17
Pri likvidácii	8	Držiak malých dielov	18
 Ochrana životného prostredia	9	Úprava výšky koša	18
Obal	9	 Umývací prostriedok	19
Staré prístroje	9	Plnenie umývacieho prostriedku	20
 Zoznamenie sa s prístrojom	10	Kombinovaný umývací prostriedok	21
Ekologické sušenie	10	 Prehľad programov	22
Ovládací panel	10	Vol'ba programu	23
Vnútorný priestor umývačky riadu	10	Informácie pre testovací inštitút	23
Prehľad ponuky	10	 Prídavné funkcie	23
 Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ	11	Úspora času (VarioSpeedPlus)	23
Nastavenia	11	Polovičná náplň	23
Tabuľka tvrdosti vody	11	Hygiena Plus	23
Použitie špeciálnej soli	12	Intezívna zóna..	23
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli.....	12	Extra sušenie	23
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody.	12	 Obsluha prístroja	24
 Leštidlo	13	Programové údaje	24
Nastavenie množstva leštidla	14	Aqua senzor	24
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla	14	Ekologické sušenie	24
		Zapnutie umývačky riadu	25
		Ukazovateľ priebehu programu	25
		Ukazovateľ zostatkového času.....	25
		Odložený štart....	25
		Koniec programu	25

Automatické vypnutie po ukončení programu	26
Vypnutie umývačky riadu	26
Prerušenie programu	27
Predčasné ukončenie programu.....	27
Zmena programu	27
Intenzívne sušenie	27

 **Čistenie a údržba** **28**

Celkový stav prístroja	28
Špeciálna sol' a leštido	28
Filtre	29
Ostrekovacie ramená	29

 **Čo robiť v prípade poruchy?** **30**

Čerpadlo odpadovej vody	30
Tabuľka porúch	31

 **Zákaznícky servis** **40**

 **Inštalácia a pripojenie** **40**

Rozsah dodávky	40
Bezpečnostné pokyny	40
Dodanie	41
Technické údaje	41
Inštalácia	41
Prípojka odpadovej vody	41
Prípojka pitnej vody	42
Prípojka tepnej vody	42
Elektrické pripojenie	43
Demontáž	43
Preprava	44
Zabezpečenie proti zamrznutiu (vyptenie prístroja)	44



Použitie podľa určenia

- Tento prístroj je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.

- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v dománosti.



Bezpečnostné pokyny

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami smú prístroj používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá ich poučí, ako prístroj bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú prístroj čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialosti od prístroja a napájacieho kábla.

Skôr ako prístroj uvediete do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe prístroja.
Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Pri dodaní:

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu z hľadiska možného poškodenia pri preprave. Neuvádzajte poškodený prístroj do prevádzky. Kontaktujte obratom svojho dodávateľa či predajcu.
2. Zlikvidujte, prosím, obalový materiál podľa predpisov.
3. Zabráňte, aby sa deti hrali s obalom a jeho časťami. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii vol'ne prístupná (ochrana proti dotyku horúcich povrchov).
- Postavte prístroj a pripojte podl'a návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Pri inštalácii musí byť umývačka riadu odpojená od siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasit' s typovým štítkom" **[32]** umyvacky riadu.
- Ak sa sieťový kábel tohto prístroja poškodí, musí sa vymeniť za špeciálny prívodný kábel. Aby sa zabránilo ohrozeniu, smie sa kúpiť iba v zákazníckom servise.

- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vysokej skrine, musí sa táto skriňa náležite upevníť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné domáce prístroje, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu v montážnom návode príslušného prístroja.
- Dodržujte d'alej taktiež montážne návody k umývačke riadu, aby bola zaručená spoločná prevádzka všetkých prístrojov.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcu týchto prístrojov, aby ste zaistili, že umývačku riadu je možné namontovať nad alebo pod tieto prístroje.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto prístroje.
- Ked' namontujete nad umývačku riadu mikrovlnnú rúru, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované umývačky riadu iba pod súvislé pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte prístroj v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné prístroje produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť siet'ová zástrčka voľne prístupná. (Pozrite Elektrické pripojenie)
- Na niektorých modeloch: plastový obal na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú pripojovacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastový obal do vody.

Pri bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, popr. pokyny na použitie na obaloch umývacích prípravkov a leštidel.

Detská poistka (zablokovanie dvierok) *

Popis detskej poistiky sa nachádza v zadnej časti návodu.

* podľa modelu

Detská poistka (zablokovanie tlačidiel)

Elektronická detská poistkachráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť v súvislosti s umývačkou riadu (pozrite kapitolu "Obsluha prístroja").

Aktivovanie zablokovania tlačidiel:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte tlačidlo **B** cca 4 sek. stlačené, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí **LL**.

Ak bude počas priebehu programu niektoré tlačidlo stlačené, na číselnom ukazovateli sa zobrazí **LL**. "Predčasné ukončenie programu" (Reset) nie je možné.

Deaktivovanie zablokovania tlačidiel:

- Držte tlačidlo **B** cca 4 sek. stlačené až na ukazovateľ zhasne **LL**.

S ukončením programu* **0:00** v číselnej indikácii je zrušené blokovanie tlačidiel. Pri

výpadku elektrického prúdu zostane blokovanie tlačidiel zachované.

Pri každom novom spustení programu sa zablokovanie musí opäť aktivovať.

Pri poškodení

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Na tento účel musí byť prístroj odpojený od siete. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody.
- Pri poškodeniach, predovšetkým ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo obmedzení funkcie dvierok, sa prístroj už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii

1. Zaistite, aby poškodená umývačka riadu bola ihneď vyradená z prevádzky, aby sa tým vylúčili neskoršie úrazy.
2. Zaistite likvidáciu prístroja podl'a predpisov.

Varovanie **Nebezpečenstvo poranenia!!**

- Pri vkladaní a vyberaní riadu nechávajte umývačku riadu otvorenú iba krátkodobo, aby sa zabránilo poraneniu, napr. zakopnutiu o dvierka prístroja.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami sa do košíka na príbory musia uložiť špičkami dole alebo sa musia v polici na nože* umiestniť do vodorovnej polohy.
- Nesadajte si alebo nestúpajte na otvorené dvierka.
- V prípade voľne stojacich prístrojov dbajte na to, aby neboli preplnené koše.
- Ak nestojí prístroj vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblast' závesu dvierok zboku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

Varovanie **Nebezpečenstvo výbuchu!**

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Varovanie **Nebezpečenstvo oparenia!**

Počas chodu programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že z prístroja vystrieckne horúca voda.

Varovanie **Nebezpečenstvo pre deti!**

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii. Presný popis nájdete vzadu na obale.
- Nedovol'te deťom, aby sa hrali s prístrojom alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám. Tieto umývacie prostriedky možu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo viest' k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorennej umývačke riadu. Voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.

- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnéj misky na tablety [24] Malé prsty by sa mohli pricviknúť v zárezoch.
- V prípade umiestnenia prístroja vo výške, dajte pri otváraní dvierok pozor, aby deti nemohli byť vklinené alebo pritlačené medzi dvierka prístroja a dvierka spodnej skrinky.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Na nepotrebných prístrojoch preto: vytiahnite sietovú zástrčku, odrežte sietový kábel a odstráňte ho. Zámok dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka ďalej nedali zavrieť.



Ochrana životného prostredia

Tak, ako obal nových prístrojov, aj staré prístroje obsahujú cenné suroviny a recyklovaťné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené podľa druhov materiálu.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa, prosím, informujte u svojho odborného predajcu alebo na vašej obecnej, popr. mestskej správe.

Obal

Všetky plastové diely prístroja sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. "PS" polystyrén). Pri likvidácii prístroja je tým možné rozdelenie podl'a druhov plastových odpadov.

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole "Pri dodaní".

Staré prístroje

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole "Pri likvidácii".



Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Zoznámenie sa s prístrojom

Vyobrazenie ovládacieho panela a vnútorného priestoru umývačky riadu sa nachádza vpredu na obale. Na jednotlivé pozície bude upozornené v texte.

Ekologické sušenie

Vaša umývačka riadu je vybavená funkciou ekologického sušenia. Pokial' ste zvolili program Eco 50°, otvoria sa dvierka prístroja na konci programu automaticky. Ekologické sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť (pozrite kapitolu "Obsluha prístroja").

Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP/VYP.
 - 2 Programové tlačidlá **
 - 3 Ukazovateľ "Kontrola prívodu vody"
 - 4 Ukazovateľ doplnenia soli
 - 5 Ukazovateľ doplnenia leštidla
 - 6 Rukoväť dvierok
 - 7 Odložený start**
 - 8 Prídavné funkcie**
 - 9 Tlačidlo ŠTART
 - 10 Ukazovateľ priebehu programu
 - 11 Číselný ukazovateľ'
- * podľa modelu
** počet podľa modelu

Vnútorný priestor umývačky riadu

- 20 Vnútorné osvetlenie*
- 21 Zásuvka na príbory
- 22 Horný kôš na riad
- 23 Horné ostrekovacie rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Dolné ostrekovacie rameno
- 26 Zásobník špeciálnej soli
- 27 Filtre
- 28 Spodný kôš na riad
- 29 Zásobník na leštidlo
- 30 Zásobník na umývací prostriedok
- 31 Uzatváranie zásobníka umývacieho prostriedku
- 32 Typový štítok

* podľa modelu

Prehl'ad ponuky

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách.

- H* Tvrdość vody *H:00 - H:07*
 - d* Intenzívne sušenie *d:00 - d:01*
Leštido *r:00 - r:06*
 - R* Teplá voda *R:00 - R:01*,
 - P* Automatické vypnutie *P-00 - P:02*
 - o* Ekologické sušenie. Automatické otváranie dvierok *o:00 - o:01*
- * podľa modelu



Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna sol'

Na dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vnútajšku nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky.

Vodu z vodovodu nad určitý stupeň tvrdosti vody, viac ako 7°dH ($1,2\text{ mmol/l}$) je nutné pred použitím v umývačke riadu zmäkčiť, tzn. znížiť obsah minerálov vo vode. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná sol') v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu.

Nastavenie, a tým potrebné množstvo soli, je závislé od stupňa tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

Nastavenie

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od **H:00** do **H:07**.

Pri nastavenej hodnote **H:00** nie je potrebná žiadna sol'.

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Nastavovanú hodnotu si zistite v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zavorte dvierka.
4. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
5. Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačte tlačidlo ŠTART 9 tak dlho, kym sa nezobrazí číselná indikácia **H:0...**
6. Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla A a na číselnej indikácii 11 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.

Zmena nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo C. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň; ak je dosiahnutá hodnota **H:07** skočí ukazovateľ späť na **H:00** (vyp.).
2. Stlačte tlačidlo ŠTART 9 Nastavená hodnota sa uloží v prístroji.

Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody ${}^{\circ}\text{dH}$	Rozsah tvrdosti	nmol/l	Hodnota nastavená na prístroji
0-6	mäkká	0-1,1	H:00
7-8	mäkká	1,2-1,4	H:01
9-10	stredná	1,5-1,8	H:02
11-12	stredná	1,9-2,1	H:03
13-16	stredná	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07


Použitie špeciálnej soli

Sol' sa musí doplniť vždy pred spustením umývacieho programu. Tým sa zaistí, že sa okamžite z dna umývacieho priestoru spláchnie vytečený sol'ný roztok a zvyšky soli. Ak sa nedodrží tento postup, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu dna umývacieho priestoru vplyvom korózie.

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka [26].
2. Naplňte nádobu vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom doplnťte špeciálnu sol' (nie jedlú sol' alebo tablety).
4. Bezprostredne po naplnení (doplnení) špeciálnej soli spustite umývací program.

Platí pre všetky umývačky riadu vybavené antikorovou umývacou vaňou.

Pri tomto úkone sa vypudzuje a odteká voda. Hned'ako sa na penali rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli [4], mala by sa opäť doplniť špeciálna sol'.

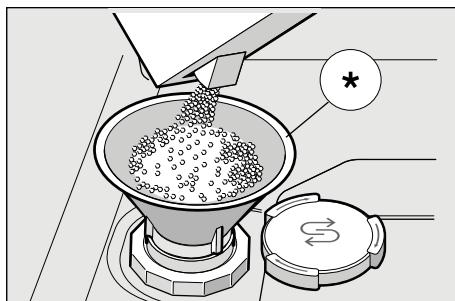

* podľa modelu

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli je možné všeobecne až do tvrdosti vody 21°dH (37°fH , 26° Clarke , $3,7 \text{ mmol/l}$) od špeciálnej soli upustiť'. Pri tvrdosti vody väčšej než 21°dH je nutné použiť' špeciálnu sol'.

Vypnutie ukazovateľa doplnovania soli / zmäkčovania vody

Ak ukazovateľ doplnenia soli [4] prekáža, (napr. pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte, ako je popísané pod bodom „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na $H:00$. Tým sú zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli vypnuté.


⚠ Pozor!

Nikdy nedávajte umývací prostriedok do nádoby na špeciálnu sol'. Zničíte tým zmäkčovacie zariadenie.


Leštidlo

Hned' ako sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla **5**, je ešte k dispozícii rezerva leštidla na 1, 2 umývacie procesy. Malo by sa doplniť leštidlo. Leštiaci prostriedok sa v umývačke riadu používa na leštenie skla a odstraňovanie škvŕn z riadu. Používajte iba leštiace prípravky pre umývačky používané v domácnosti. Kombinovaný umývací prostriedok s komponentom leštidla je možné používať iba do tvrdosti vody 21°dH (37°fH , 26° Clarke , $3,7\text{ mmol/l}$). Pri tvrdosti vody väčšej než 21°dH je nutné použitie leštidla.

1. Otvorte zásobník tak, že **29** stlačíte a nadvihnete príložku na veku.

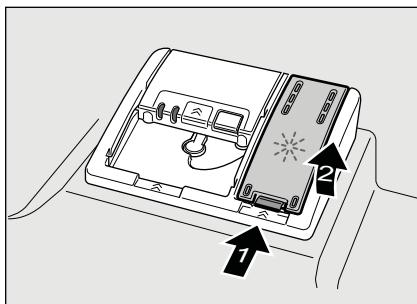

2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku max. na plniacom otvore.

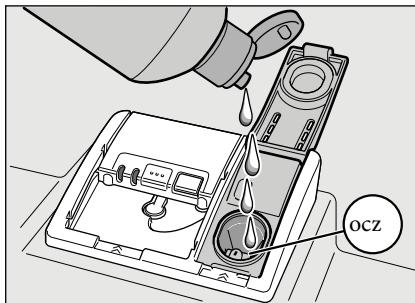

3. Zatvorte veko až počútel'ne zaskočí.
4. Prípadné rozliate leštidlo utrite handrou, aby pri nasledujúcom umývacom procese nedošlo k nadmernej tvorbe peny.

Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla je nastaviteľné od $r:00$ do $r:05$. Aby ste dosiahli veľmi dobrý výsledok sušenia, prestavte pridávané množstvo leštidla na $r:05$. Z výroby je už nastavený stupeň $r:05$.

Množstvo leštidla zmeňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škvrny po vode (nastavte vyšší stupeň).

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačte tlačidlo ŠTART 9 tak dlho, kým sa nezobrazí hodnota $H:0...$
4. Uvoľnite obe tlačidlá.
Bliká svetelná indikácia tlačidla A na číselnej indikácii 11 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby $H:04$.
5. Stlačte tlačidlo programu A toľkokrát, kým sa na číselnej indikácii 11 nezobrazí hodnota nastavená z výroby $r:05$.

Zmena nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo C. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň; ak je dosiahnutá hodnota $r:05$ skočí ukazovateľ späť na $r:00$ (vyp.)
2. Stlačte tlačidlo ŠTART 9. Nastavená hodnota sa uloží.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Ak ukazovateľ doplnenia leštidla 5 prekáža, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte, ako je popísané pod bodom „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na $r:00$.

Tým sa ukazovateľ doplnenia leštidla 5 vypne.



Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely možu mat' pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Taktiež niektoré druhy skla (ako napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčania:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Po ukončení programu vyberte riad a príbory z umývačky riadu čo najskôr.

Uloženie riadu

1. Odstráňte vel'ké zvyšky jedla. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
 - stál pevne a nemohol sa prevrhnuť,
 - všetky nádoby boli postavené otvorom dole,
 - vypuklé kusy alebo kusy s prehĺbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekat',
 - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].

Vel'mi malé časti riadu by sa nemali umývať v umývačke riadu, pretože môžu l'ahko vypadnúť z koša.

Vyberanie riadu

Aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši, odporúča sa vyprázdňovať prístroj zdola hore.


Horúci riad je citlivý na dotyk! Po ukončení programu ho preto nechajte v umývačke riadu tak dlho vychladnúť, kým ho môžete dobre uchopíť.

Upozornenie

Po ukončení programu možu byť v umývacom priestore prístroja ešte viditeľné kvapky vody. Na sušenie riadu to však nemá žiadny vplyv.


Šálky a poháre

Horný kôš na riad [22]

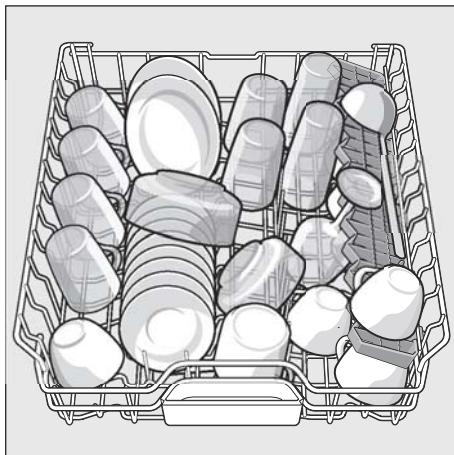


Upozornenie

Dbajte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] neboli žiadne kusy riadu. Tento riad môže blokovat' veko zásobníka na umývací prostriedok [30].

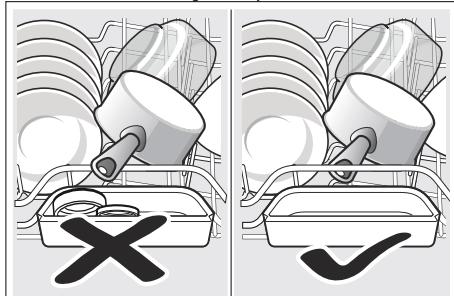

Hrnce

Spodný kôš na riad [28]

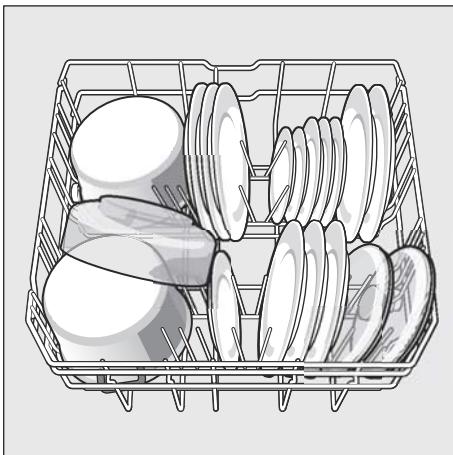

Tip


Silne znečistený riad (hrnce) by ste malí umiestniť do spodného koša. Z dôvodu silnejšieho prúdu vody dostanete lepší výsledok umývania.

Tip



Ďalšie príklady, ako môžete Vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

Zásuvka na príborov

Usporiadajte príborov v zásuvke [21] tak, ako je vyobrazené. Oddelené usporiadanie uľahčuje vybratie príborov po umyti. Zásuvku je možné vybrať von.

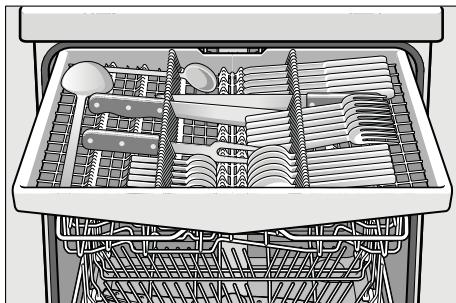


V závislosti od modelu je možné sklopiť bočné odkladacie plochy dole, čím získejte viac miesta na vyšie kusy príborov. Predné rady kolíkov je možné preklopit s cieľom zatriedenia širších rukováti.

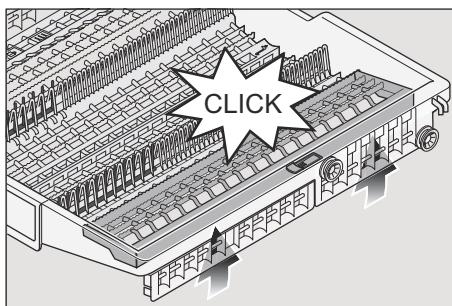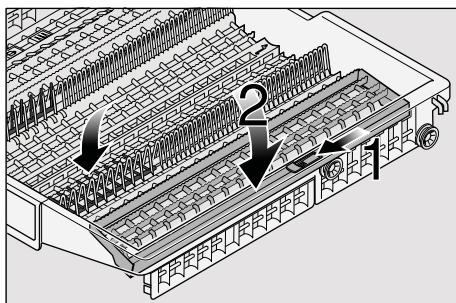

Sklopne kolíky *

* podľa modelu


Kvôli lepšiemu usporiadaniu hrncov, mís a pohárov sú kolíky sklopne.

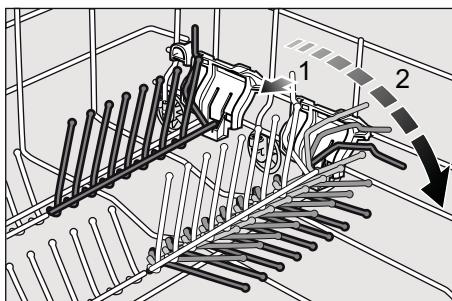

Držiak malých dielov *

* podľa modelu

Tu môžu byť bezpečne uložené l'ahké umelohmotné diely, ako napr. téglíky, viečka atď.

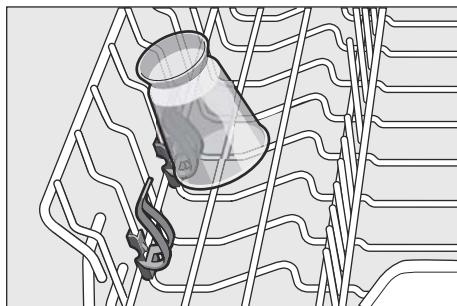

Úprava výšky koša*

Horný kôš na riad [22] je možné výškovo upraviť, aby sa buď v hornom, alebo v spodnom koši vytvorilo viac miesta.


Výška prístroja 81,5 cm

	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška prístroja 86,5 cm

	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	33 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Pre spustenie zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranach koša smerom dovnútra. Držte pritom kôš pevne zboku za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.

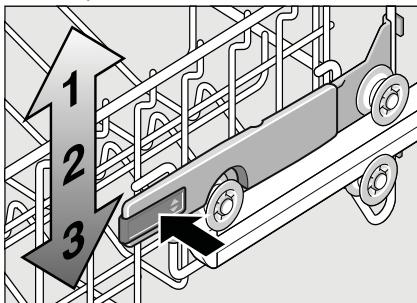

3. Pre zdvihnutie uchopte kôš na bokoch na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
4. Skôr ako kôš opäť zasuniete, presvedčte sa, že leží na oboch stranach v rovnakej výške. Inak sa nedajú zavrieť dvierka umývačky riadu a horné ostrekovacie rameno nie je pripojené k okruhu vody.



Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené pre umývačky riadu.

V žiadnom prípade ale nepoužívajte čistiace prostriedky na ručné umývanie riadu.

V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobiť dávkovanie práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku. Tablety obsahujú dostatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátom a enzymami. Fosfáty viažu vápnik vo vode. Enzymy rozkladajú škrab a rozpúšťajú bielkoviny. Zriedkavé sú umývacie prostriedky bez fosfátov. Tieto prostriedky majú trocha slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie množstvo dávkovania. Pre odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

Upozornenie


Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku!

V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.


⚠️ Varovanie – Dodržujte bezpečnostné pokyny, príp. návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.

Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak je zásobník na umývací prostriedok [30] ešte uzavretý, stlačte uzatváranie [31], aby ste zásobník otvorili. Naplňte umývací prostriedok do suchého zásobníka na umývací prostriedok [30] (vložte tabletu naprieč, nie na výšku). Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Rozdelené dávkovanie v zásobníku na umývací prostriedok [30] vám pritom pomôže naplniť správne množstvo práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku. Pri normálnom znečistení obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Pri použití tabletov stačí jedna tabletka.

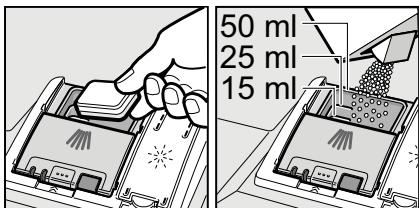

2. Posunutím hore zatváraje veko zásobníka na umývací prostriedok, kým uzáver nezaskočí.

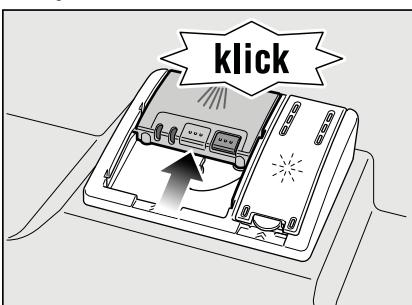

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v optimálnom časovom okamihu. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v umývacom priestore postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky na tablety, kde sa postupne rozpustí.

Tip

Pri málo znečistenom riade stačí obvykle trochu menšie množstvo umývacieho prostriedku než je uvedené.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si môžete kúpiť v zákazníckom servise (pozrite zadnú stranu).

Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciami. Tieto produkty obsahujú okrem umývacieho prostriedku často taktiež leštidlo a sol' (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať sol' a leštidlo. Ak sa používajú kombinované umývacie prostriedky, prispôsobí sa umývací program automaticky tak, že sa vždy docielia čo najlepšie výsledky umývania a sušenia.

Varovanie

Neklad'te do záchytnej misky na tablety [24] žiadne drobné diely na umývanie, bránia rovnomennému rozpúšťaniu tablety.

Varovanie

Ak chcete po spustení programu pridať riad, nepoužívajte záchytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzať tabletu a prídeť do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.

Upozornenie

- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych programoch nemôžu tablety vplyvom rozdielneho spôsobu rozpúšťania dosiahnuť úplnú umývaciu schopnosť a môžu taktiež zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú vhodnejšie práškové umývacie prostriedky.
- Pri programe „Intenzívny“ (pri niektorých modeloch) postačí jedna tableta. Pri použíti práškových umývacích prostriedkov môžete navyše trochu umývacieho prostriedku rozsypať na dvierka prístroja.
- Taktiež, keď svieti ukazovateľ doplnenia leštidla a/alebo soli, beži umývací program pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri použíti umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: uchopte obal iba suchými rukami a naplňte umývací prostriedok iba do úplne suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak može dôjsť k zlepneniu.
- Ak chcete prejsť z kombinovaných umývacích prostriedkov na samostatné umývacie prostriedky, dbajte na to, aby zmäkčovacie zariadenie a množstvo leštidla boli nastavené na správnu hodnotu.

 **Prehľad programov**

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov.

Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	silne prichycujúce sa pripiečené alebo zaschnuté zvyšky jedál, obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 /  Intenzívny 70°	všetky	Preumývanie Umývanie 70° Medziumývanie Leštenie 65° Sušenie
		 /  Auto 45° - 65°	všetky	Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
		 /  Auto 45° - 65°	všetky	Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 /  Eco 50°	všetky	Preumývanie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 60° Sušenie Ekologické sušenie Dvierka sa otvoria automaticky (pozrite kapitolu „Obsluha prístroja“).
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	slabo pripolené, čerstvé zvyšky jedál	 /  Sklo 40°	Intenzívna zóna Úspora času Polovičná náplň Extra sušenie	Preumývanie Umývanie 40° Medziumývanie Leštenie 60° Sušenie
zmiešaný riad		 /  Rýchly 45°	Extra sušenie	Umývanie 45° Medziumývanie Leštenie 55°
všetky druhy riadu	studené opláchnutie, medziumývanie	 /  Predumývanie	všetky	Preumývanie

Vol'ba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia môžete zvoliť vhodný program.

Informácie pre testovací inštitút

Testovací inštitút prijíma informácie pre porovnávacie testy (napr. pod'a EN60436). Ide pri tom o podmienky pre vykonávanie testov, avšak nie o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Prípadné otázky na E-mail:
dishwasher@test-appliances.com
Je potrebné číslo prístroja (E-Nr.)
a výrobné číslo (FD), ktoré nájdete na typovom štítku "**32**" na dverách prístroja.

Polovičná náplň *

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „polovičnú náplň“. Ušetrí sa pri tom voda, energia a čas. Na umývanie nadávkujte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku než sa odporúča pri kompletnom naplnení prístroja.

Hygiena Plus*

Pomocou tejto funkcie sa zvyšujú teploty a ich hodnota je udržiavaná po extra dlhú dobu, čím sa dosiahne definovaného dezinfekčného výkonu. Priebežným používaním tejto funkcie dosiahnete zvýšeného stavu hygieny. Táto dodatočná funkcia je ideálna napr. na čistenie dosiek na krájanie alebo detských fliaš.

Intenzívna zóna*

Perfektné na zmiešané naplnenie. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v spodnom koši umývať spoločne s bežne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilní sa tlak vody v spodnom koši, trochu sa zvýši teplota umývania.

Extra sušenie *

Zvýšená teplota počas leštenia a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že aj plastové diely lepšie uschnú. Spotreba energie sa ľahko zvýší.

Prídavné funkcie

* podľa modelu

Sú nastaviteľné pomocou tlačidiel prídavné funkcie **8**.

Úspora času (VariospeedPlus) *

Pomocou funkcie „Úspora času“ je možné skrátiť čas trvania programu v závislosti od zvoleného programu umývania o cca 20 min. až 66 minút. Aby boli zabezpečené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcií Úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.



Obsluha prístroja

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Vzťahujú sa na normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody $H:04$.

Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak vody v potrubí, môžu viest' k odchýlkam.

Aqua Senzor *

* podľa modelu

Aqua Senzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktorým sa meria zakalenie umývacej vody. Aktivácia Aqua Senzora prebieha špecificky podľa programu. Ak je Aqua Senzor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpel'a a spotreba vody sa zniží o 3 - 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí vodou čistou. V automatických programoch sa navýše teplota a čas trvania programu prispôsobia stupňu znečistenia.

Ekologické sušenie

Pokial' ste zvolili program Eco 50°, otvoria sa dverka prístroja na konci programu automaticky. Tým sa dosiahne obzvlášť ekonomicke sušenie. Ekologické sušenie možete zapnúť alebo vypnúť.

1. Zavrite dverka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo A a tlačidlo ŠTART 9 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví $H:04$.
4. Uvoľnite obe tlačidlá. Zabliká svetelný ukazovateľ tlačidla A a na číselnom ukazovateli 11 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby $H:04$.
5. Stlačte tlačidlo programu A toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli 11 nezobrazí hodnota nastavená z výroby $H:04$.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačením tlačidla C môžete zapnúť $H:04$ alebo vypnúť ekologicke sušenie.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART 9 Nastavená hodnota sa uloží.

Upozornenie

- Ekologické sušenie sa aktivuje iba v spojení s programom Eco 50°.
- Ekologické sušenie sa deaktivuje, pokial':
 - je vypnuté intenzívne sušenie.
 - je zvolený program Eco 50° v spojení s jedným alebo s viacerými prídavnými funkiami.
 - je zapnutá elektronická detská poistka *.

* podľa modelu

Zapnutie umývačky riadu

1. Otvorte úplne prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
Ukazovateľ programu eco 50° bliká.
Tento program zostane navolený, ak sa nestlačí iné tlačidlo programu **[2]**.
Na číselnom ukazovateli **[11]** bliká predpokladaný čas trvania programu.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART **[9]**. Spustí sa chod programu.

Upozornenie na prevádzku umývačky riadu

Z ekologických dôvodov bude pri každom spustení prístroja prednastavený program Eco 50°. Šetrí to prírodné zdroje a v neposlednom rade vašu peňaženku.

Program Eco 50° je najmä šetrný k životnému prostrediu. Je to „štandardný program“ podľa nariadenia EU 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu v kombinácii spotreby energie a vody na umývanie riadu.

Ukazovateľ priebehu programu **[10]**



Váš riad sa práve umývá.
Váš riad sa oplachuje.
Váš riad sa už suší.

Ukazovateľ zostatkového času

Pri voľbe programu sa na číselnej indikácii zobrazí zostávajúci čas trvania programu **[11]**. Čas trvania je počas programu určený tvrdosťou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže sa meniť (v závislosti od zvoleného programu).

Odložený štart *

* podľa modelu

Spustenie programu môžete v hodinových krokoch posunúť až o 24 hodín.

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Stlačte tlačidlo **[7]** + , kým číselná indikácia **[11]** neskočí na **h:0 1**.
4. Stlačte toľkokrát **[7]** + alebo – kým zobrazený čas nezodpovedá vašim požiadavkám.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART **[9]** odložený štart je aktivovan.
6. Na zrušenie odloženého času stlačte toľkokrát tlačidlo **[7]** + alebo – , kým sa na číselnej indikácii **[11]** nezobrazí **h:00**.
Až do spustenia programu môžete svoju voľbu ľubovoľne meniť.

Koniec programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateli **[11]** zobrazí hodnota **0:00**.

Automatické vypnutie po ukončení programu *

* podľa modelu

Na šetrenie energie sa umývačka riadu 1 min. po ukončení programu vypne (nastavenie z výroby).

Automatické vypnutie je nastaviteľné od **P:00** do **P:02**.

P:00 Prístroj sa automaticky nevypne.

Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti, keď sú dvierka umývačky otvorené nezávisle od toho, či je spínač ZAP/VYP **[1]** zapnutý alebo vypnutý.
Ak sú dvierka umývačky uzavreté, je osvetlenie vypnuté.
Pokial' by boli dvierka umývačky otvorené dlhšie ako 60 min., osvetlenie sa automaticky vypne.
Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti iba vtedy, keď je nastavená hodnota **P:00**.

P:01 Zariadenie sa po 1 minúte vypne.

P:02 Zariadenie sa vypne po 120 minútach.

1. Zavrite dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stlačené tlačidlo programu **[A]** a tlačte tlačidlo START **[9]** tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia **H:0...**
4. Uvoľnite obe tlačidlá, a na číselnej indikácii **[11]** sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stlačte tlačidlo programu **[A]** toľkokrát, kým sa na číselnej indikácii **[11]** nezobrazí hodnota **P:0....**

Zmena nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; ak je dosiahnutá hodnota **P:02**, skočí ukazovateľ' späť na **P:00**.
2. Stlačte tlačidlo **START [9]**. Nastavená hodnota sa uloží.

Vypnutie umývačky riadu

Krátku dobu po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zatvorte prívod vody (odpadá v prípade použitia technológie AquaStop).
3. Po vychladnutí vyberte riad.

Upozornenie k funkcií ekologické sušenie: Pokial' je aktivované ekologické sušenie pri programe Eco 50°, na konci programu sa automaticky otvoria dvierka prístroja. Tým sa doceli najlepšie možné sušenie. Pritom môže uniknúť malé množstvo pary. **Pokial' prístroj inštalujete pod pracovnú dosku, namontujte ochranu proti pare**, ktorá je súčasťou dodávky (postupujte podľa pokynov v montážnom návode). Ochrana proti pare chráni citlivý vstavaný nábytok a pracovné dosky pred poškodením vodnou parou. Nechajte prístroj po ukončení všetkých programov trochu vychladnúť, kým ho otvoríte. V prípade programu TurboSpeed 20 min vypnite prístroj až vtedy, keď nechcete spustiť ďalší umývací cyklus.

Prerušenie programu

- Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1. Svetelné indikácie zhasnú. Program zostane uložený v pamäti. Ak pri teplovodnej prípojke alebo ohriatej umývačke riadu boli otvorené jej dvierka, nechajte dvierka najprv niekol'ko minút privreté a potom ich zatvorte. Inak sa vplyvom expanzie (pretlaku) môžu samovol'ne otvoriť dvierka prístroja alebo z prístroja môže unikat' voda.
- Na pokračovanie programu opäť zapnite vypínač ZAP./VYP. .

Predčasné ukončenie programu (Reset)

- Stlačte na cca 3 sek. tlačidlo 9. Na číselnom ukazovateli 11 sa zobrazí 0:0 l.
- Priebeh programu trvá cca 1 minútu. Na číselnom ukazovateli 11 sa zobrazí 0:00.
- Vypnite vypínač ZAP./VYP. .

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART 9 nie je možná žiadna zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou predčasného ukončenia programu (Reset).

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne zvýšiť doba trvania programu. (Pozor na chúlostivé časti riadu!)

- Zatvorte dvierka.
- Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
- Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačte tlačidlo ŠTART 9 tak dlho, kym sa nezobrazí na číselnej indikácii 11 hodnota H:0...
- Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla A a na číselnej indikácii 11 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby H:04.
- Stlačte tlačidlo programu A toľkokrát, kym sa na číselnej indikácii 11 nezobrazí hodnota d:00 nastavená z výroby.

Zmena nastavenia:

- Stlačením tlačidla C môžete zapnúť d:0 l alebo vypnúť d:00 intenzívne sušenie.
- Stlačte tlačidlo ŠTART 9. Nastavená hodnota sa uloží.

Upozornenie:

V prípade zapnutého intenzívneho sušenia je deaktivované ekologické sušenie.



Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vášho prístroja pomáha zabrániť poruchám. Šetrí to čas a predchádza sa tým nepríjemnostiam.

Celkový stav prístroja

- Skontrolujte umývací priestor z hl'adiska usadenín tukov a vodného kameňa.

Ak nájdete také usadeniny, potom:

- Naplňte zásobník umývacím prostriedkom. Spusťte prístroj bez riadu s programom s najvyššou umývacou teplotou.

Na čistenie prístroja používajte iba umývacie/čistiace prostriedky pre prístroje vhodné špeciálne pre umývačku riadu.

- Aby tesnenie dverí zostało vždy čisté a hygienické, čistite ho pravidelne vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Pri dlhšom odstavení nechajte dvierka trochu pootvorené, aby sa nemohol tvoriť nepríjemný zápach.

Na čistenie umývačky riadu nikdy nepoužívajte parný čistič. Výrobca neručí za prípadné následné škody. Utierajte pravidelne čelnú stranu prístroja a panel zľahka navlhčenou handrou; stačí voda s trochou umývacieho prostriedku.

Nepoužívajte hubky s hrubým povrhom a drhnúce čistiace prostriedky, oba môžu spôsobiť poškrabanie povrchov prístroja. V prípade prístrojov z nehrdzavejúcej ocele: vyhnite sa používaniu nasiakavých handričiek alebo ich pred prvým použitím niekol'kokrát dôkladne vyperte, aby sa zabránilo korózii.

Varovanie - Ohrozenie zdravia

Nikdy nepoužívajte iné čistiace prostriedky, napr. čistiace prostriedky pre domácnosť obsahujúce chlór!



Špeciálna sol' a leštido

- Kontrolujte ukazovatele doplnenia **4** a **5**. V prípade potreby doplňte sol' a/alebo leštido.

Filtre

Filtre [27] zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchat'. Systém filtrov sa skladá z hrubého filtra, plochého, jemného filtra a mikrofiltra.

1. Kontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Uvol'nite otáčaním filtrový valec, podľa vyobrazenia, a vyberte systém filtrov.

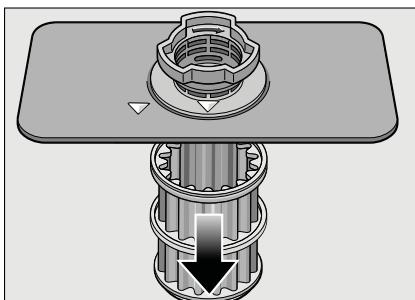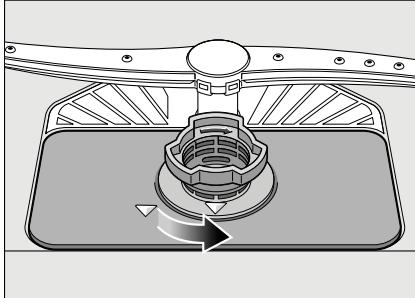


3. Odstráňte prípadné zvyšky potravín a vycistite filtro pod tečúcou vodou.
4. Namontujte späť v opačnom poradí systém sitiek a dbajte na to, aby po zavretí boli označenia šípok proti sebe.

Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovať dýzy a uloženie ostrekovacích ramien [23] a [25].

1. Kontrolujte, či sú dýzy ostrekovacích ramien upchaté.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno [23].
3. Vytiahnite smerom hore spodné ostrekovacie rameno [25].

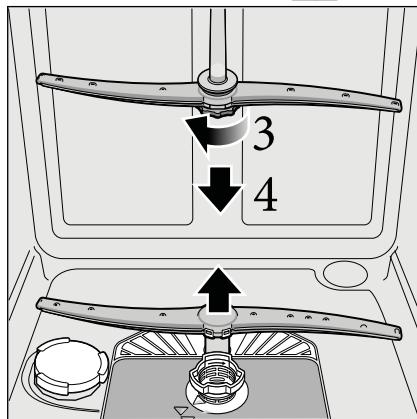

4. Vycistite ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Upevnite späť ostrekovacie ramená zaskočením, event. ich pevne priskrutkujte.



Čo robit' v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, svojpomocne. To zaistí, že máte prístroj opäť rýchlo k dispozícii. V nasledujúcim prehľade nájdete možné príčiny porúch a pomocné pokyny pre ich odstránenie.

Upozornenie

Ak by sa prístroj počas umývania riadu z neznámych dôvodov zastavil alebo nespustil, aktivujte najskôr funkciu Predčasného úkončenia programu (Reset). (Pozrite kapitolu Obsluha prístroja)

⚠ Varovanie – Myslite na to, že opravy smú vykonávať iba odborníci. Ak je nutná výmena niektorej súčasti, dbajte na to, aby boli použité iba originálne náhradné diely.

Neodbornými opravami alebo nepoužitím originálnych dielov môžu pre používateľa vzniknúť značné škody a nebezpečenstvo.

Čerpadlo odpadovej vody


Vel'ké zvyšky jedál alebo cudzie telesá, ktoré neboli zachytené filtrom, môžu zablokovat' čerpadlo odpadovej vody. Umývacia voda potom stojí nad filtrom.

⚠ Varovanie - Nebezpečenstvo


Porezania! Pri čistení čerpadla vody dbajte na to, aby ste sa nezranili o sklenené črepy alebo špicaté predmety.

V tomto prípade:

1. Zásadne najprv odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Vyberte horný [22] a spodný kôš [28].
3. Vymontujte filtro [27].
4. Vyčerpajte vodu, event. použite umývaciu hubku.
5. Pomocou lyžičky vypáčte (ako je vyobrazené) biely kryt čerpadla. Uchopte kryt za priehradku a nadvihnite šíkmo dovnútra. Kryt kompletne vyberte.

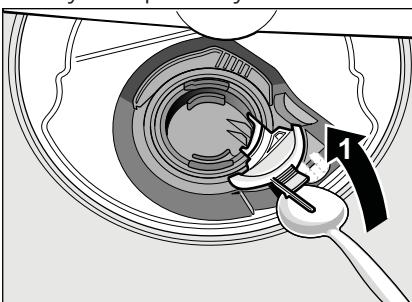


6. Skontrolujte obežné koleso na cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt do pôvodnej polohy a tlačte ho smerom dole, aby počutel'ne zaskočil (t'uknutie).

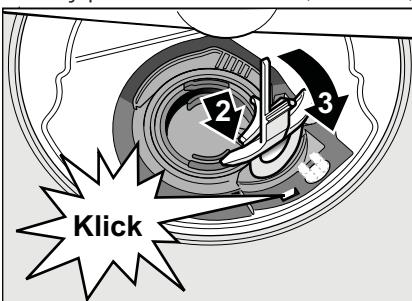

8. Namontujte filtro.
9. Nasad'te znova koše.

Tabuľka porúch

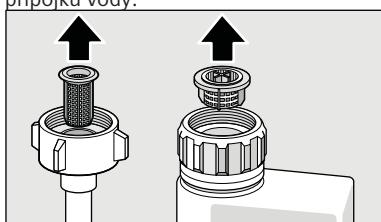Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti ukazovateľ "Kontrola prívodu vody" [3] .	Prívodná hadica je prelomená. Uzavretý prívod vody.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia. Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min.
	Sítok v prívode vody je upchaté.	Vypnite prístroj. Vytiahnite zástrčku prístroja. Zavorte prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		 <p>Vyčistite filter v prívodnej hadici. Naskrutkujte opäť prípojku vody. Skontrolujte na tesnosť. Zaistite elektrické napájanie. Zapnite prístroj.</p>
Sveti kód chyby E:07.	Nasávací otvor (na pravej vnútorej strane prístroja) je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor vol'ný.
Sveti kód chyby E:12.	Vykurovacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Vyčistite prístroj pomocou čističa umývačky alebo odvápňovacím prostriedkom. Prevádzkujte umývačku riadu so zmäkčovacím zariadením a prekontrolujte nastavenie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna sol').
Sveti kód chyby E:22.	Znečistené alebo upchaté filtre [27].	Vyčistite filtre. (Pozrite Čistenie a údržba).
Sveti kód chyby E:24.	Upchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody. Sifónová prípojka je ešte zavretá.	Položte hadicu bez prelomení, príp. odstráňte zvyšky. Skontrolujte prípojku na sifóne a prípadne ju otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je vol'ný.	Kryt správne nasadťte, aby zaskočil. (pozrite Čerpadlo odpadovej vody)
Sveti kód chyby E:25.	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je správne nasadený.	Vyčistite čerpadlo a kryt správne nasadťte, aby zaskočil. (pozrite Čerpadlo odpadovej vody)

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti kód chyby E:27.	Príliš nízke siet'ové napätie.	Žiadna chyba prístroja, nechajte skontrolovať siet'ové napätie a elektrickú inštaláciu.
V číselnej indikácii sa zobrazí iný kód chyby. (E:0 až E:30)	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite prístroj vypínačom ZAP./VYP. [1] Zakrátko prístroj opäťovne spustite. Ak problém vznikne znova, potom zatvorte prívod vody, vytiahnite siet'ovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uvedeťte kód chyby.
Na číselnom ukazovateľi [11] sa objaví L alebo H.*	Nejde o žiadnu poruchu!	Pozrite TurboSpeed 20 min. v kapitole „Prehľad programov“.
Displej bliká.	Dvierka nie sú úplne zavreté.	Zatvorte dverka. Dbajte na to, aby z koša nevyčnievali žiadne predmety (riad, osviežovač) a neobmedzovali tým zavretie dverok.
Sveti ukazovateľ doplnenia soli [4] a/alebo leštidla [5] .	Chýba leštidlo. Chýba sol'. Senzor nerozpozná tablety soli.	Doplňte leštidlo. Doplňte špeciálnu sol'. Použite inú špeciálnu sol'.
Nesveti ukazovateľ doplnenia soli [4] a/ alebo leštidla [5] .	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý. K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Aktivovanie/deaktivovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálna sol' alebo Leštidlo). Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stavy naplnenia.
Po ukončení programu zostane stát' voda v prístroji.	Systém sitiek alebo oblast' pod sitkami [27] je zapchataj.	Vyčistite filtre a oblast' pod sitkami (pozrite Čerpadlo odpadovej vody).
	Program ešte nie je ukončený.	Počkajte na koniec programu alebo vykonajte Reset (pozrite Predčasné ukončenie programu).

Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku. Bol zvolený program bez sušenia.	Doplňte leštidlo. Zvol'te program so sušením (pozrite Prehľad programov, Priebeh programu).
	Nahromadenie vody v priečlbinách riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte, ak možno, šikmo.
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim účinkom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci účinok.
	Intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie (pozrite Obsluha prístroja).
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.	Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má slabý sušiaci výkon.	Použite značkové leštidlo. Ostatné leštidlá majú značne horšiu účinnosť.
	Na konci programu Eco 50° sa dvierka prístroja neotvoria. Nie je správne nastavená škára dvierok.	Pomocou montážneho návodu nastavte dvierka takým spôsobom, aby škára dvierok bola min. 70 mm až 150 mm.
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory sú v zásuvke na príbory nevhodne roztriedené. Príbory sú v zásuvke na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory, ak možno, oddel'te od seba, zabráňte miestam dotyku. Príbory správne roztriedťte a, ak možno, oddel'te od seba.
Vnútorné strany prístroja sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna chyba prístroja.	Na základe princípu kondenzačného sušenia sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadané. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky jedál na riade.	Príliš tesne usporiadaný riad, preplený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný volný priestor a striekajúca voda mohla dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Zabránené otáčaniu ostrekovacieho ramena.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacieho ramena (pozrite Čistenie a údržba).
	Filtre [27] sú znečistené. Nesprávne nasadené a/ alebo nezaskočené filtre [27].	Vyčistite filtre (pozrite Čistenie a údržba). Nasad'te správne filtre a zaistíť e ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvol'te silnejší umývací program.
	Silne predumytý riad, senzorka sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50° alebo Intenzívne.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šíkmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu, veko sa preto úplne neutvorí.	Veko zásobníka na umývací prostriedok [24] nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záhytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť na plocho a nie na stojato.
	V rýchлом alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe nebude dosiahnutý čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tabliet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Účinok umývania a spôsob rozpúšťania sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne zhrudkovatenedý.	Vymeňte umývací prostriedok.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Škvry od vody na plastových kusoch.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť'. Po uschnutí sú viditeľné škvry od vody.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na šíkmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovania vody.
Stieratelné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách.	Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce prístroje, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Prístroj mechanicky vyčistite.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na sol' [26] nie je dotiahnuté.	Veko zásobníka na sol' správne dotiahnite.
	Iba pri pohároch: začinajúcu koróziu skla je možné iba zdanlivо zotrieť'.	Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu“.
Biele, t'ažko odstrániťné povlaky na riade, zásobníku alebo dverách.	Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce prístroje, ...) odstrániť'.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Prístroj mechanicky vyčistite.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia než 8,9 mmol/l.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte sol'.
	Umývací prostriedok 3in1 (3v1) alebo Bio/eko umývanie prostriedky nie sú dostatočne účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývanie prostriedky, sol', leštidlo).
	Príliš malá dávkumývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo ho vymeňte.
	Zvolený príliš slabý umývací program.	Zvol'te silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvol'te program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Naplňte vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť'.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Farebné (modré, žlté, hnedé), t'ažko odstrániťné až neodstrániťné povlaky v prístroji alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov,...) alebo vody z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániťné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) l'ahko odstrániťné usadeniny vo vnútornom priestore (prednóstne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vodný kameň), „mydlovaty“.	Skontrolujte funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu sol'), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tabletov) aktivujte zmäkčovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna sol').
Zafarbenie na plastových kusoch.	Príliš nízka umývacia teplota. Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Zvol'te program s vyššou umývacou teplotou. Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľ'ké zvyšky jedál. Odporučanie programu Eco 50°.
Sfarbenie plastových častí vo vnútri prístroja.	Plastové časti vo vnútri prístroja sa môžu počas životnosti umývačky riadu sfarbit'.	Sfarbenie je normálne a neovplyvňuje funkčnosť prístroja.
Odstrániťné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš vel'a leštidla. Nie je naplnené leštidlo alebo príliš malé nastavenie. Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí).	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň. Naplňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 až 5). Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľ'ké zvyšky jedál. Odporučanie programu Eco 50°.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Začínajúce alebo už existujúce, ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Poháre nie sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzavaniu. Ostrie nožov je často postihnuté viac.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory zhordzavejú aj vtedy, ak sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukovati hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Príliš vysoký obsah soli v umývacej vode, pretože nie je pevne zaskrutkovaný uzáver zásobníka na sol' alebo sa pri dopĺňovaní soli rozsypala sol'.	Uzáver zásobníka na sol' pevne zatvorte alebo rozsypanú sol' odstráňte.
Prístroj sa neuvedie do prevádzky.	Nie je v poriadku domová poistka.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený siet'ový kábel.	Zaistite, že je siet'ový kábel úplne zastrčený na zadnej strane prístroja a do siet'ovej zásuvky. Skontrolujte funkčnosť siet'ovej zásuvky.
	Nie sú správne zavreté dvierka umývačky riadu.	Zatvorte dvierka.
Program sa spustí samostatne.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Vykonaljte Reset. (Pozrite Predčasné ukončenie programu).

sk Čo robíť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Na konci programu Eco 50° sa automaticky neotvoria dverka prístroja.	Je deaktivované ekologicke sušenie. Je aktivovaná detská poistka. Nie je zvolený program Eco 50°. Je zvolená prídavná funkcia. Je zapnuté intenzívne sušenie. Nie sú správne nastavené dverka prístroja. Dvierka a tesnenie dverok sú znečistené. Na nastavenie škáry dverok boli použité zlé skrutky. Zaskrutkovanie príliš dlhých skrutek môže deaktivovať ekologicke sušenie. Bezpečnostné zariadenie vypína funkciu ekologickeho sušenia. Pravdepodobne ide o technickú poruchu.	Aktivujte ekologicke sušenie (pozrite kapitolu „Obsluha prístroja“). Deaktivujte detskú poistku (pozrite kapitolu „Obsluha prístroja“). Zvol'te program Eco 50°. Zrušte prídavnú funkciu. Vypnite intenzívne sušenie. Pomocou montážneho návodu nastavte dverka takým spôsobom, aby škára dverok bola minimálne 70 mm až 150 mm. Utrite dverka a tesnenie dverok vlhkou handrou s trochou umývacacieho prostriedku. Na nastavenie škáry dverok použite skrutky s maximálnou veľkosťou ø 4X30 (sú súčasťou dodávky, pozrite montážny návod). Zavolajte zákaznícky servis.
Dvierka prístroja sa pri dotyku neotvoria.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku (pozrite kapitolu „Obsluha prístroja“).
Dvierka sa nezatvárajú.	Zámok dverí je aktivovaný. Zatvorenie dverok je obmedzené v dôsledku nevhodnej inštalácie.	Zavorte dvere s väčším vynaložením sily. Skontrolujte vstavané prístroje: dverka alebo nadstavbové diely do seba nesmú pri zatváraní narážať.
Veko zásobníka umývacacieho prostriedku sa nedá uzavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepennými zvyškami umývacacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacacieho prostriedku.
Zvyšky umývacacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok alebo v záchytnej miske na tablety.	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchne. Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Zajistite, že sa ostrekovacie ramená voľne otáčajú. Plňte umývací prostriedok iba do suchého zásobníka.


Porucha	Príčina	Odstránenie
Prístroj sa v programe zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú úplne zavreté. Do záchytnej misky na tabletu neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornnej strane dvierok a bráni spôlhľivému zavretiu dvierok.	Zatvorte dverku. Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená, napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
Búchajúci zvuk plniaceho ventilu.	Je prerušený prívod elektr. prúdu a/alebo vody.	Obnovte prívod elektr. prúdu a/alebo vody.
Tlčúci alebo klepotajúci zvuk.	Závislé od domovej inštalácie, nejedná sa o chybu prístroja. Žiadny vplyv na funkciu prístroja.	Nie je možné odstránenie.
	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenaštrážili do riadu.
	Pri malej náplni naráža prúd vody priamo na vaňu umývačky.	Prístroj viac naplňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdel'te.
	Lahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Lahký riad stabilne uložte.
Tvorí sa príliš vel'a peny.	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom.
	Rozliate leštidlo.	Odstráňte leštidlo handrou.

* podľa modelu



Zákaznícky servis

Keby sa vám nepodarilo poruchu odstrániť, obráťte sa, prosím, na zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aj aby sa zabránilo zbytočným návštievám technikov. Kontaktné údaje najbližšieho servisu nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženom zozname zákazníckych servisov. Pri zavolaní uvedte, prosím číslo prístroja (E-Nr. = 1) a výrobné číslo (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku **[32]** na dvierkach prístroja.

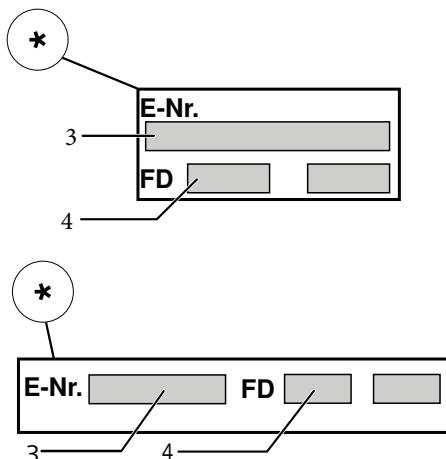

Spol'ahnite sa na kompetenciu výrobcu. Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude prevedená vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Vaše domáce prístroje.

* podľa modelu



Inštalácia a pripojenie

Na riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické pripojné hodnoty, musia zodpovedať požadovaným kritériám, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

Pri montáži dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

Rozsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste prístroj kúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Záručný list*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt*
- Gumová zásterka*
- Siet'ový kábel

* podľa modelu

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri inštalácii“.

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej funkčnosti. Po preskúšaní môžu v umývacom priestore zostať malé vodné škvurny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

Technické údaje

Hmotnosť:

Max. 60 kg

Napätie:

220-240 V, 50 Hz alebo 60 Hz

Prípojná hodnota:

2,0 - 2,4 kW

Istenie:

10/16 A (UK 13A)

Príkon:

Vypnutý stav (Po)* 0,10 W

Zapnutý stav (Pl) * 0,10 W

*Podľa nariadenia (EÚ) č. 1016/2010 môžu prídavné funkcie a nastavenia zvyšovať príkon.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálne 1 MPa (10 bar).

Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

minimálne 10 litrov/minútu.

Teplota vody:

studená voda, v prípade teplej vody max. teplota 60 °.

Kapacita:

12 - 15 súprav riadu (podľa modelu).

Inštalácia

Potrebné rozmery pre zabudovanie si prevezmite z montážneho návodu. Prístroj nastavte pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Vstavané a integrované prístroje, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci prístroj, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo zabudovaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Prístroj môžete bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Potrebné pracovné kroky si prevezmite z montážneho návodu, eventuálne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou priložených súčasťí na odtokové hrdlo sifónu. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

Prípojka pitnej vody

1. Pripojte prípojku pitnej vody podľa montážneho návodu pomocou priložených dielov na prívod vody. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene prístroja sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:

Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).

Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

minimálne 10 litrov/min.

Teplo vody:

Studená voda; v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.

Prípojka teplej vody *

* podľa modelu

Umývačku riadu je možné pripojiť na studenú alebo teplú vodu do max. teploty 60 °C.

Prípojka na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácii, napr. solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pri tom energia a čas.

S nastavením Teplá voda **R:0** / môžete prístroj optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou.

Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) najmenej 40 °C a najviac 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, keď sa voda ohrevia v elektrickom bojleri.

Nastavenie teplej vody:

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stlačené tlačidlo programu **[A]** a stlačte tlačidlo **START** **[9]** tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia **H:0...**
4. Uvoľnite obe tlačidlá.
Bliká svetelná indikácia tlačidla **[A]** a na číselnej indikácii **[11]** sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stlačte tlačidlo programu **[A]** toľkokrát, kým sa na číselnej indikácii **[11]** nezobrazí hodnota **R:00** nastavená z výroby.

Zmena nastavenia:

1. Stlačením tlačidla **C** môžete nastavenie teplej vody vypnúť **A:00** alebo zapnúť **A:01**.
2. Stlačte tlačidlo **START** **9**. Nastavená hodnota sa uloží.

Elektrické pripojenie

- Pripojte prístroj iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite typový štítok **32**.
- Siet'ová zásuvka musí byť v blízkosti prístroja a taktiež po zabudovaní voľne prístupná. Ak nie je po zabudovaní siet'ová zásuvka voľne prístupná, musí byť na splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všeprávny odpájač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie siet'ového napájacieho kábla sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití diferenciálneho ističa sa smie používať iba typ so značkou **W**. Iba tento zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Prístroj je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje iba pri pripojení do elektrickej siete.

Demontáž

I v tomto prípade dodržujte poradie pracovných krovok:

1. Odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Zatvorte prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povol'te upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklovú dosku.
6. Umývačku riadu vytiahnite, pritom opatrne vytahujte hadicu.

Preprava

Vypustite umývačku riadu a zaistite volné diely.

Umývačka riadu sa musí vypustiť pomocou nasledujúcich krokov:

1. Otvorte prívod vody.
2. Zatvorte dvierka.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Zvol'te program s najvyššou teplotou.
Na číselnom ukazovateľi 11 sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART 9 .
Spustí sa beh programu.
6. Po cca 4 minútach stlačte tlačidlo 9 tak dlho, kým se nezobrazí číselná indikácia 0:0 1.
Po cca 1 min. sa na číselnej indikácii zobrazí 0:00.
7. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
8. Uzatvorte prívod vody,
odskrutkujte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiekt'.


Prepravujte prístroj iba v zvislej polohe. (Tým sa do riadenia stroja nedostane žiadna zostatková voda a nespôsobí chybný chod programu).

Zabezpečenie proti zamrznutiu


Ak stojí prístroj v miestnosti vystavenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa prístroj úplne vypustiť (pozrite „Preprava“).

Zmeny vyhradené.


Detská poistka (zablokovanie dvierok) *

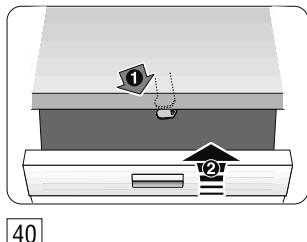

40

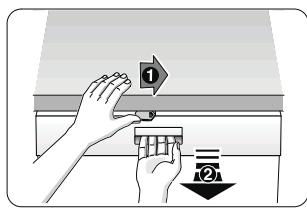

41

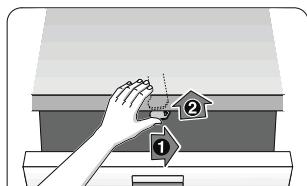


42

- 40 Aktivovanie detskej poistiky.
- 41 Otvorenie dvierok s aktivovanou detskou poistikou.
- 42 Deaktivovanie detskej poistiky.

⚠ Varovanie

Ak odchádzate od prístroja, vždy úplne zavorte jeho dvierka. Pretože len tak môžete chrániť vaše deti pred možným nebezpečenstvom.

Ostrekovacia hlava na plechy na pečenie *

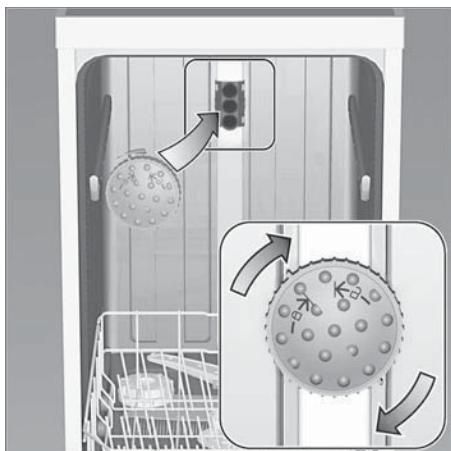

Pomocou tejto ostrekovacej hlavy môžete umývať veľké plechy alebo rošty a zároveň taniere s priemerom väčším ako 30 cm (taniere pre labužníkov, taniere na cestoviny, servírovacie taniere). Na tento účel vyberte horný kôš a nasadte ostrekovaciu hlavu tak, ako je vyobrazené na nákresе.

Aby ostrekovací prúd vody mohol zasahovať na všetky časti, usporiadajte, prosím, plechy podľa vyobrazenia (max. 4 plechy na pečenie a 2 rošty).

Prevádzkuje umývačku riadu vždy s horným košom alebo ostrekovacou hlavou na plechy na pečenie!

*pri niektorých modeloch






(neplatí pri prístrojoch bez Aqua-Stop)







Dodatočne k záručným podmienkam obchodníka vyplyvajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na nás prístroj poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou našho systému Aqua-Stop, poskytujeme náhradu škód súkromnému spotrebiteľovi. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť prístroj pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti prístroja.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že prístroj s Aqua-Stopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený. Toto zahŕňa tiež odporne namontované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody, alebo armatúry až k prípojke Aqua-Stop na prívode vody.
4. V zásade nemusíte prístroje s Aqua-Stopom počas prevádzky kontrolovať, alebo po ukončení prevádzky istiť zatvorením prívodu vody. Iba v prípade Vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame prívod vody zatvoriť.

**9001016903** de (9504_*) 640MG

sk Návod na montáž
*) Dostanete v službe zákazníkom

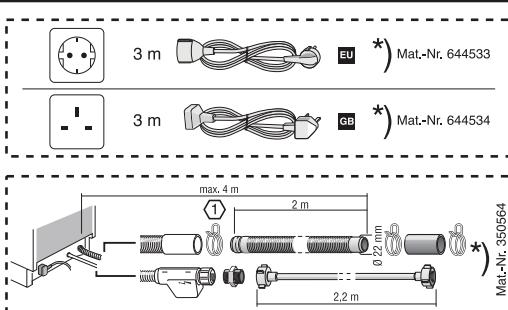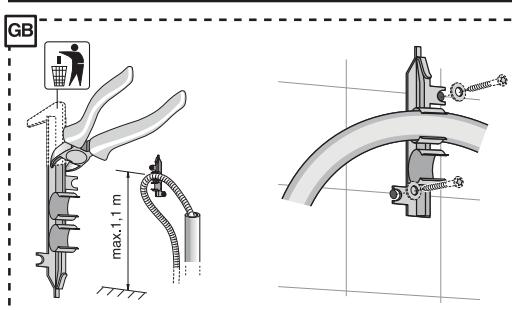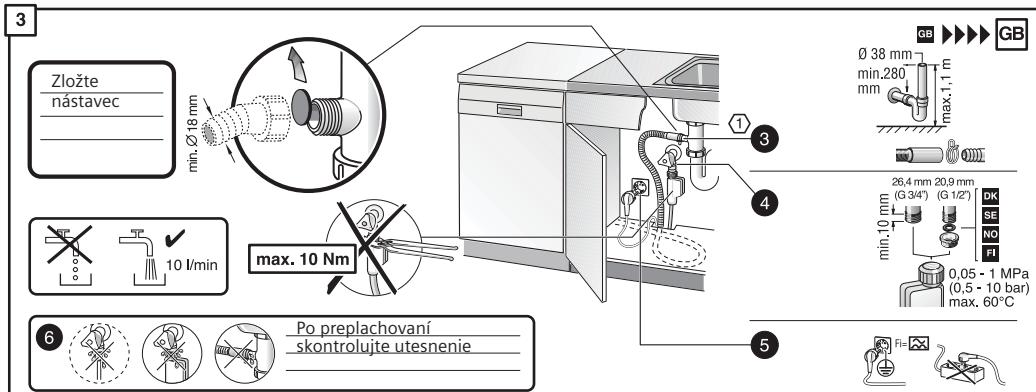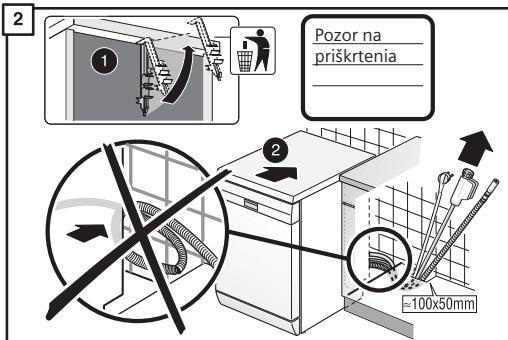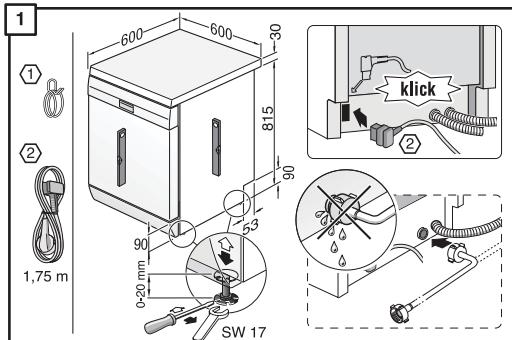

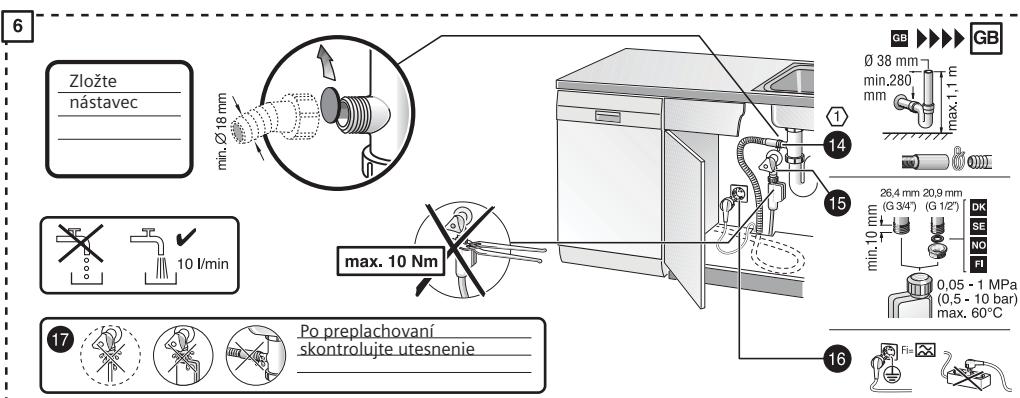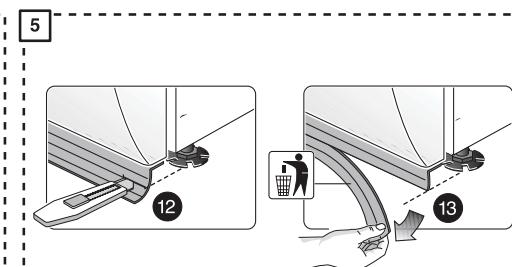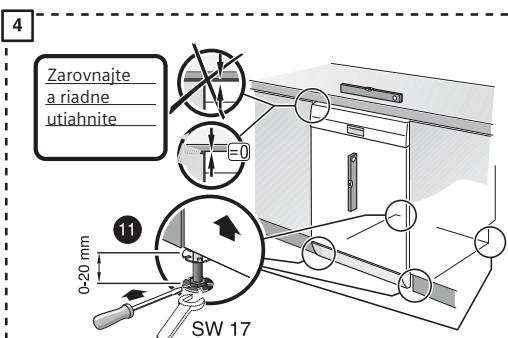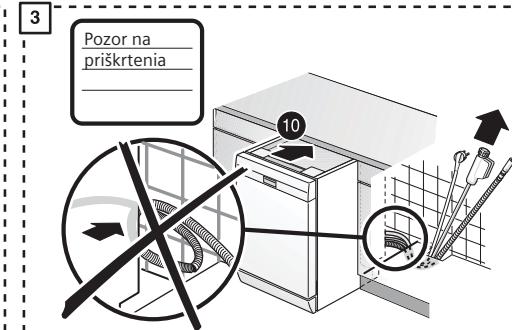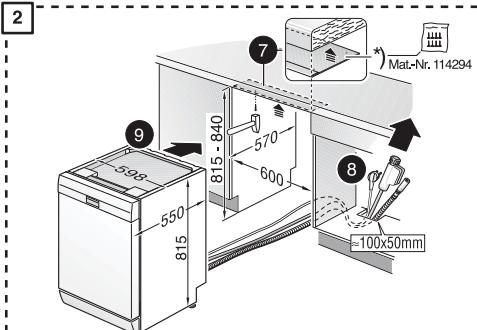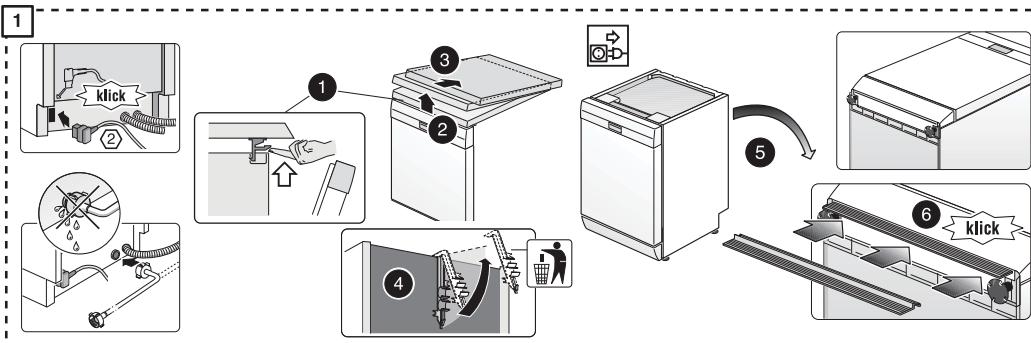

Stručný návod Umývačka riadu

Stručne a pochodie,
všetko, čo vás umývačka
potrebuje...

Pred prvým použitím sú
prešťaľci návodu
ne inštalácia a použitie

Nastavenie zariadenia na známkovanie vody *

Rýchlo urobí...

Zistite a zapísťte
hodnotu hodiny vody
vstavu dodávateľa

A B C

'tvrdosť' Rozsah (mmol/l) 'Hodnota
tvrdosti' na
vstavu dodávateľa

Dôtrž vyplňte ZAP-NVP
Dôtrž stlačte ležadlo programu A a tlačidlo START tak
dúto, az sa zobrazí na digitálnom displeji H10...

Bika svietiťa náročného ležadla A na digitálnom displeji

S každým programom je zaznamenané začiatkové hodiny, ktoré sa nastavovaná hodina zvýši o jeden stupeň;
ak sa dosiahne hodina H10, skôr ukazovač spusti na H10 (vyp).



- Stlačte tlačidlo START; Nastavenia hodina sa uloží v prístroji.

1

31-50 tvrdá 55-89 H27




SK





* Upozornenie:
dodržujte odstup!


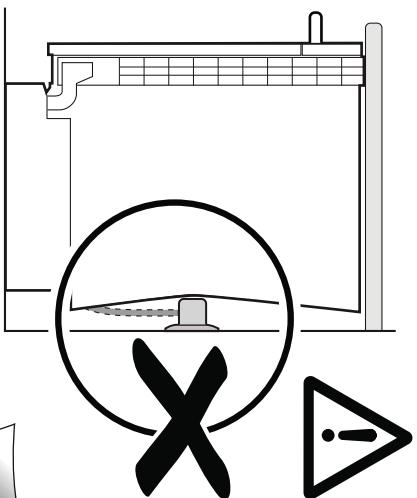
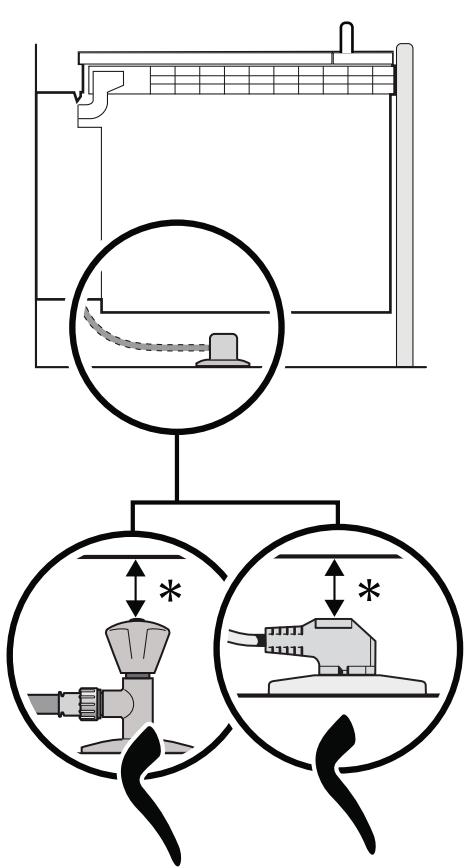


9000 905 744 (9305)

9000 905 744 (9305)

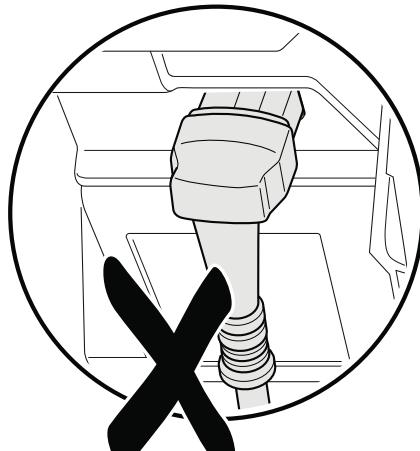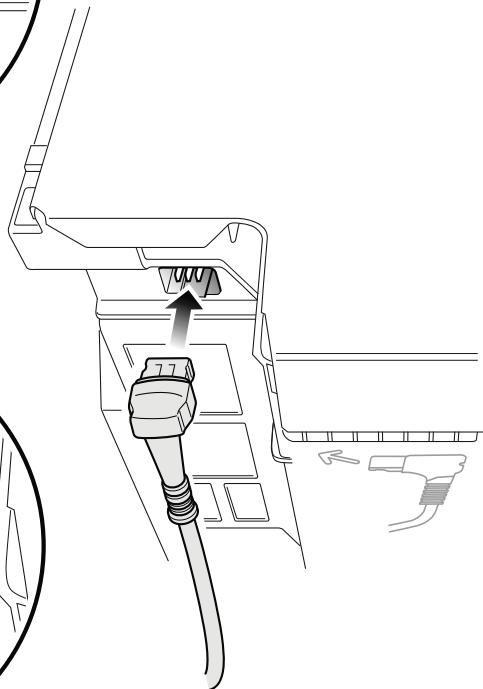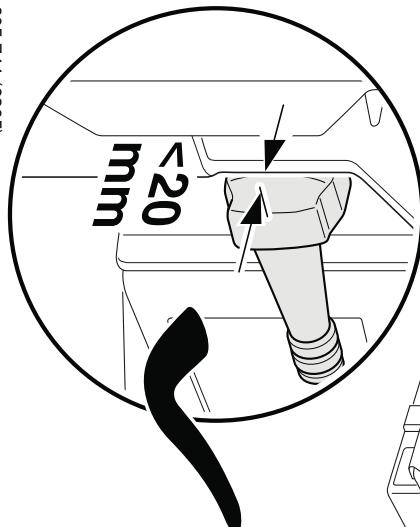

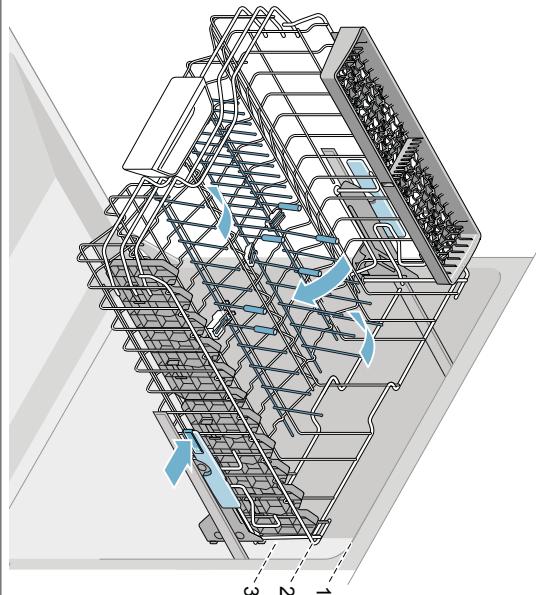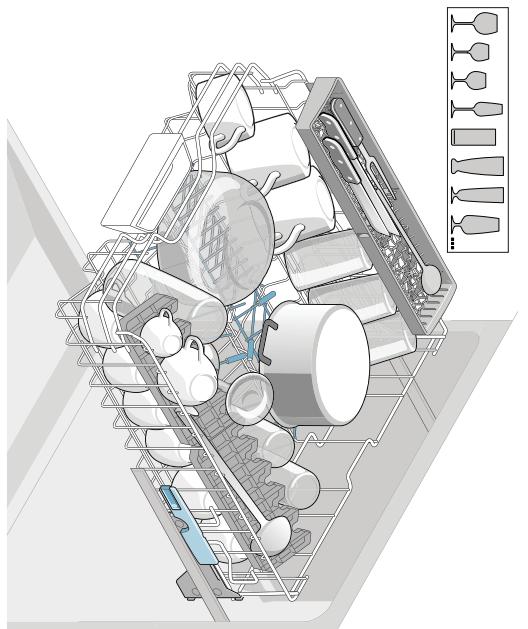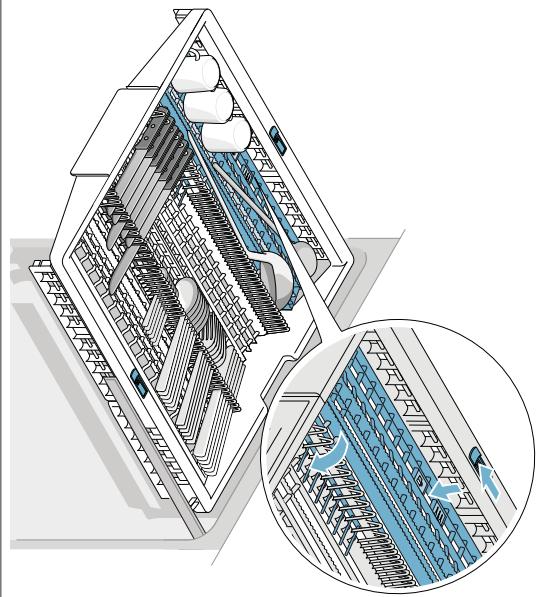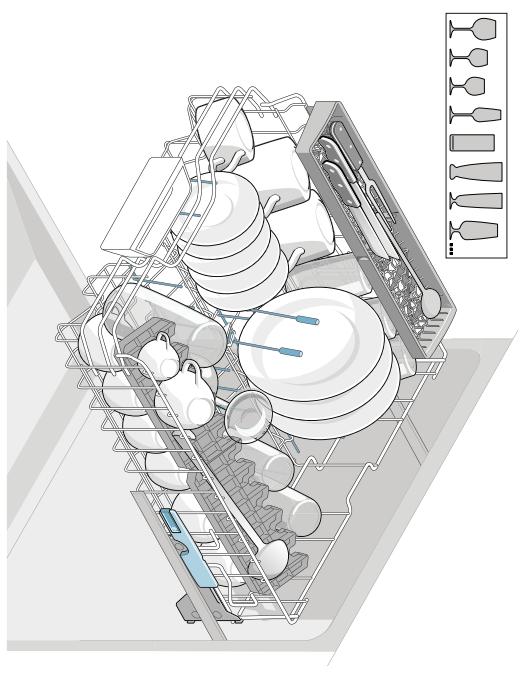

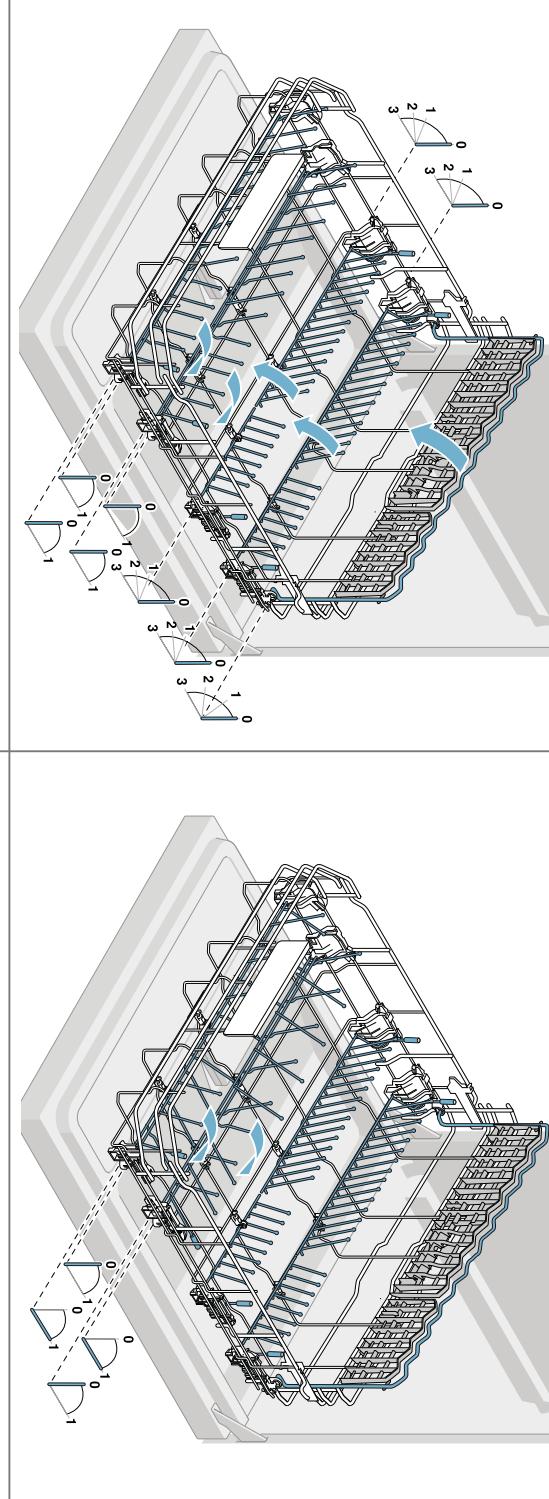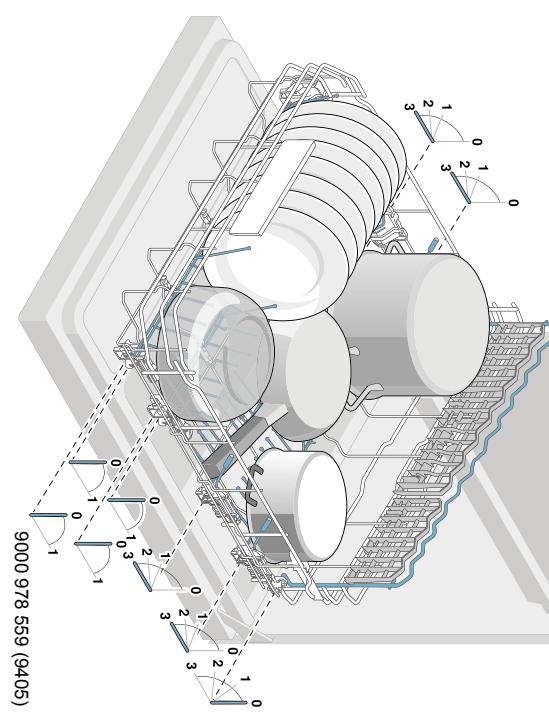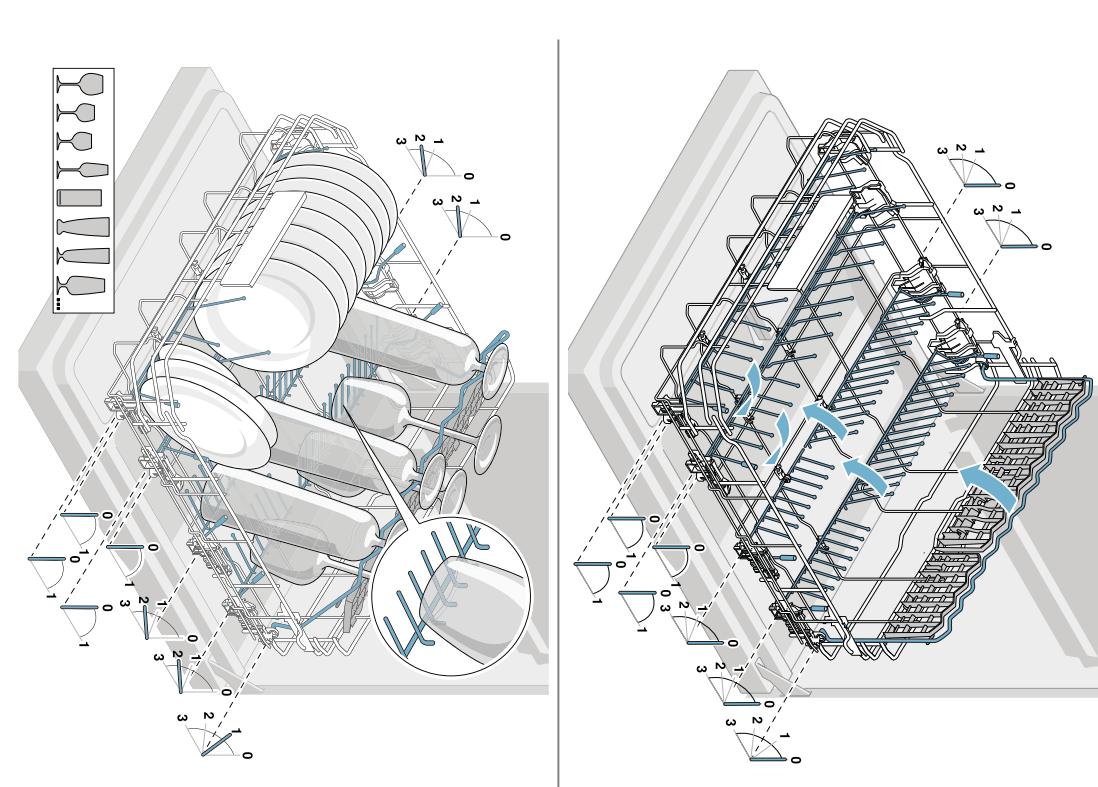

9000 978 559 (9405)

INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5
Obchodná značka BSH



Značka	SIEMENS
Predajné označenie	SN26P291EU
Počet štandardných sád riadu	14
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D ...najvyššia spotreba)	A++
Spotreba energie ¹⁾ v kWh	266
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh	0,93
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W	0,1 / 0,1
Spotreba vody ²⁾ v l	2660
Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť)	A
Štandardný program ³⁾	Eco 50°C
Doba trvania štandardného programu v min	195
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v min.	0
Hlučnosť ⁴⁾ v dB (A) re 1 pW	42
Vstavaný spotřebič, určený na montáž	NE

- 1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotřebič používá.
- 2) Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotřebič používá.
- 3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie.
- 4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotřebiča je 42 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornení . Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk.

Dovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomôžete opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získaťe na miestnom úrade, v zberne odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041

Email: **dilly@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.siemens-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednat' opravu pomocou online formulára.

