





**Vestavná myčka na nádobí**  
**SMV51M20EU**



**BOSCH**

**cz** Návod k použití



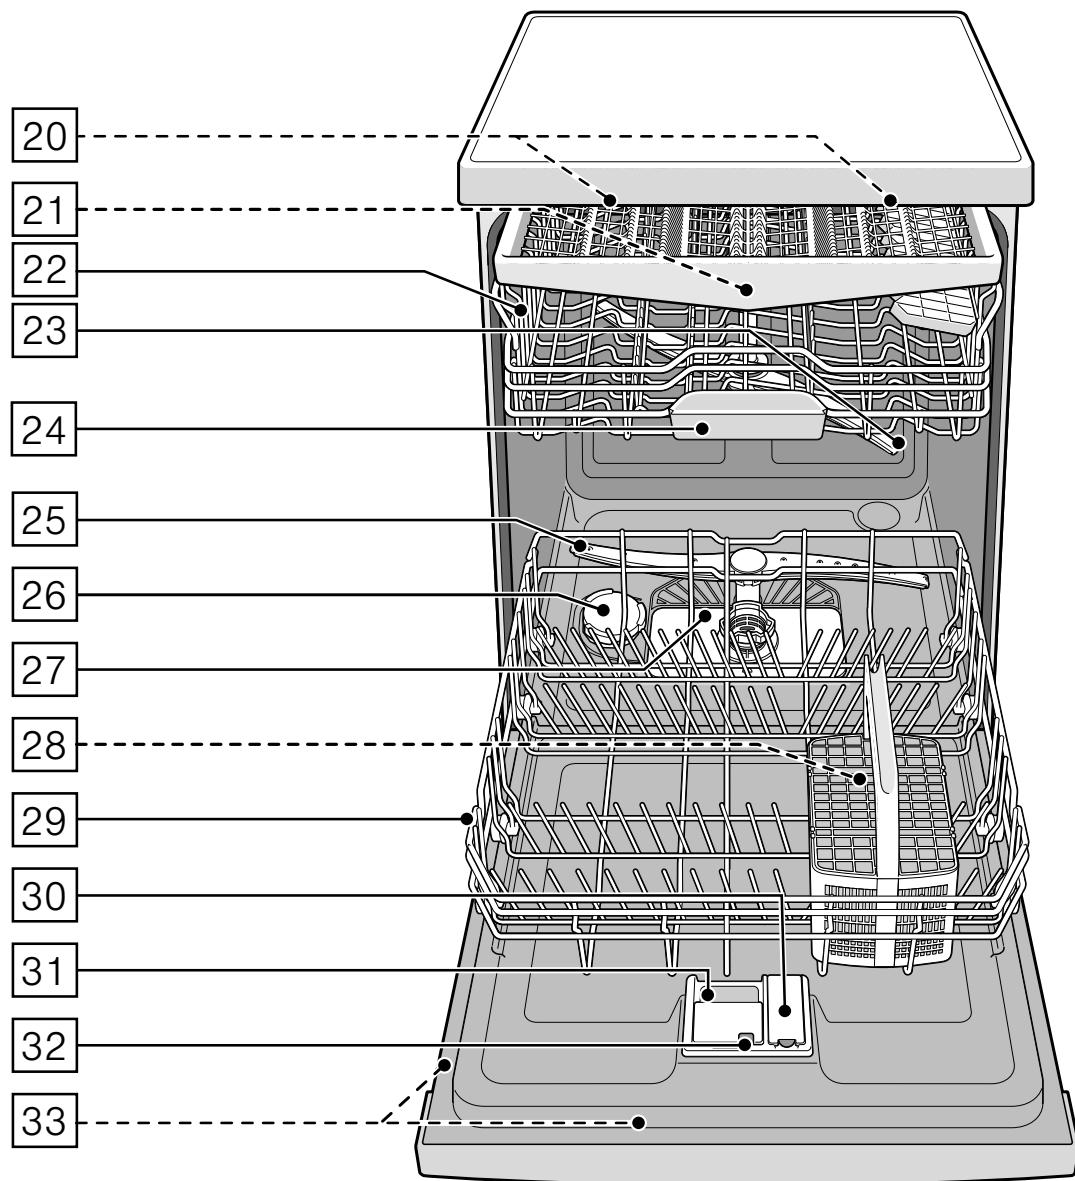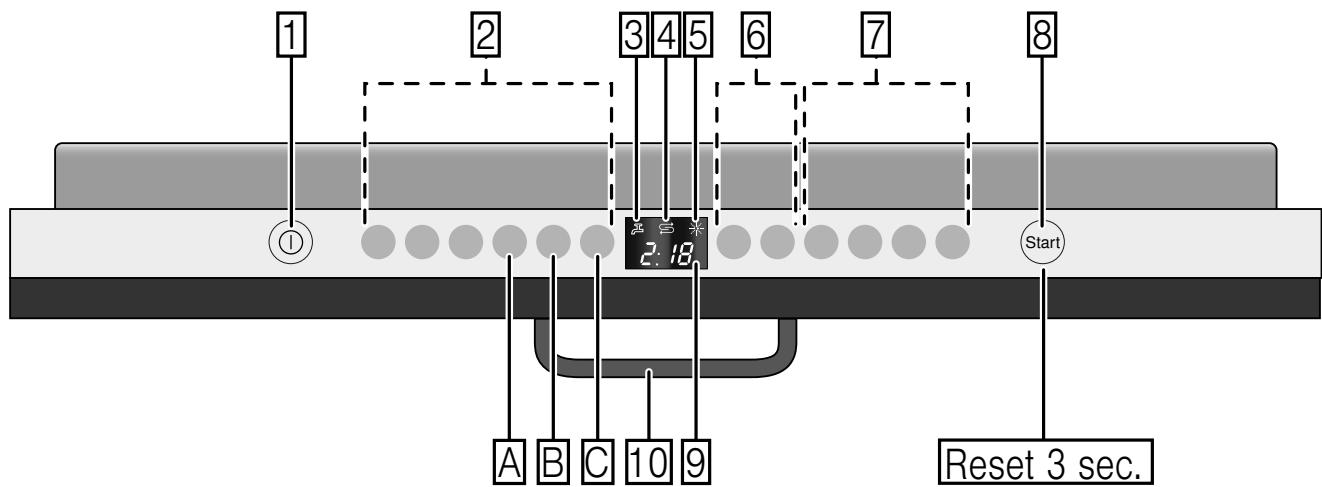

# Obsah

	<b>Použití podle určení.....</b>	<b>4</b>
	<b>Bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>4</b>
Dříve než uvedete spotřebič do provozu .....	5	
Při dodání.....	5	
Při instalaci .....	5	
V denním provozu .....	7	
Při vzniklých škodách .....	7	
Při likvidaci .....	7	
Zablokování dvířek .....	9	
	<b>Ochrana životního prostředí ..</b>	<b>10</b>
Obal .....	10	
Staré spotřebiče .....	10	
	<b>Seznámení se se spotřebičem .....</b>	<b>11</b>
Ovládací panel .....	11	
Vnitřní prostor spotřebiče .....	11	
Přehled nabídky.....	12	
	<b>Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl .....</b>	<b>13</b>
Tabulka tvrdosti vody .....	13	
Nastavení změkčovacího zařízení....	13	
Použití speciální soli .....	13	
Použití mycích prostředků s komponentou soli .....	14	
Vypnutí ukazatele změkčování vody .....	14	
	<b>Leštidlo .....</b>	<b>14</b>
Nastavení množství leštidla .....	15	
Použití mycích prostředků s komponentou leštidla.....	15	
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla .....	16	
	<b>Nádobí .....</b>	<b>16</b>
Není vhodné.....	16	
Poškození sklenic a nádobí.....	16	
Uložení nádobí .....	16	
Horní koš na nádobí .....	17	
Dolní koš na nádobí .....	17	
Koš na příbory .....	18	
Zásuvka na příbory .....	18	
Etažér .....	19	
Sklopné trny .....	19	
Držák malých dílů .....	19	
Police na nože .....	20	
Ostříkovací hlava na pečící plech ...	20	
Vyklopení nádobí .....	21	
Úprava výšky koše .....	21	
	<b>Mycí prostředek .....</b>	<b>23</b>
Plnění mycího prostředku .....	23	
Kombinovaný mycí prostředek .....	24	
	<b>Přehled programů .....</b>	<b>25</b>
Volba programu .....	26	
Upozornění pro zkušební ústavy ....	26	
	<b>Přídavné funkce .....</b>	<b>27</b>
Úspora času (VarioSpeedPlus) .....	27	
Poloviční náplň .....	27	
HygienePlus .....	27	
Intenzivní zóna .....	27	
Extra sušení .....	27	
Sušení s vysokým leskem .....	27	
EnergySave .....	27	

	<b>Obsluha spotřebiče .....</b>	<b>28</b>
	Programová data .....	28
	Aquasenzor .....	28
	Zapnutí spotřebiče .....	28
	Timelight .....	29
	Infolight .....	29
	Ukazatel zbývajícího času.....	30
	Odložený start .....	30
	Ukončení programu .....	30
	AutoPowerOff .....	31
	Vypnutí spotřebiče .....	31
	Přerušení programu .....	32
	Zrušení programu .....	32
	Změna programu .....	32
	Intenzivní sušení .....	32
	<b>Čištění a údržba .....</b>	<b>33</b>
	Celkový stav spotřebiče.....	33
	Péče o zařízení .....	34
	Speciální sůl a leštidlo .....	34
	Sítka .....	35
	Ostřikovací ramena .....	35
	<b>Co dělat v případě poruchy?...36</b>	
	Čerpadlo odpadní vody .....	36
	Tabulka poruch .....	37
	<b>Zákaznický servis .....</b>	<b>46</b>
	<b>Instalace a připojení .....</b>	<b>46</b>
	Rozsah dodávky .....	46
	Bezpečnostní pokyny .....	46
	Dodání .....	47
	Technické údaje .....	47
	Instalace .....	47
	Přípojka odpadní vody .....	47
	Přípojka pitné vody .....	48
	Přípojka teplé vody .....	48
	Elektrické připojení.....	48
	Demontáž .....	49
	Přeprava .....	49
	Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění spotřebiče) .....	49



## **Použití podle určení**

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a v domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální nadmořské výšky 4000 metrů nad mořem.



## **Bezpečnostní pokyny**

Děti do 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit ani provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

## Dříve než uvedete spotřebič do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovějte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Návod k použití si můžete stáhnout zdarma na našich internetových stránkách. Naše internetové stránky najdete na zadní straně tohoto návodu k použití.

## Při dodání

- 1.** Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
- 2.** Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
- 3.** Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

## Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveděte instalaci a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby byl zemnící systém elektrické domovní instalace předpisově nainstalován.

## **cz** Bezpečnostní pokyny

- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku [33] myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Tato speciální přípojka se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vrchní skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí instalována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informaci k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušeného spotřebiče.
- Aby byl zaručen bezchybný provoz všech spotřebičů, dodržujte také montážní návod k myčce nádobí.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obraťte se na výrobce těchto spotřebičů a zjistěte, zda lze myčku nádobí instalovat pod nebo nad tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrované myčky nádobí pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a pod varné desky.

- Pamatujte na to, že na tepelných zdrojích (např. topení / teplá voda) nebo na horkých částech spotřebičů se může síťové připojení myčky roztavit. Nikdy nepřivádějte do kontaktu síťovou přípojku myčky s tepelnými zdroji nebo horkými částmi spotřebičů.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná.  
→ "Elektrické připojení" na straně 48
- U některých modelů:  
Plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění a pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

## Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvířek se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

- 1.** Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky. Zamezíte tak pozdějším úrazům.
- 2.** Dopravte spotřebič k řádné likvidaci.

## **Varování**

### **Nebezpečí poranění!**

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky, měla by se myčka nádobí otevřírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koši na příbory **[28]** musí uložit špičkami směrem dolů nebo v polici na nože\*, příp. v zásuvce na příbory\* **[21]** uspořádat do vodorovné polohy.
- Nesedejte si ani nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Spotřebič by se mohl převrhнуть.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

\* podle modelu

## **Varování**

### **Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

## **Varování**

### **Nebezpečí opaření!**

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně! Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

## **Varování**

### **Nebezpečí pro děti!**

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům.
- Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Mohly by zde být částečky, které mohou spolknout. Také voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záhytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.
- Dbejte na to, aby při otevřání a zavírání dvířek vysoko vestavěného spotřebiče nebyly děti sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky spotřebiče a dveřmi spodní skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.

### **Dětská pojistka (Zablokování dvířek) \***


Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

#### **⚠ Varování Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udusit. Při opuštění myčky nádobí vždy úplně zavřete dvířka spotřebiče.


### **Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dveří):**

1. Zatáhněte za úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2). Dětská pojistka je aktivní.

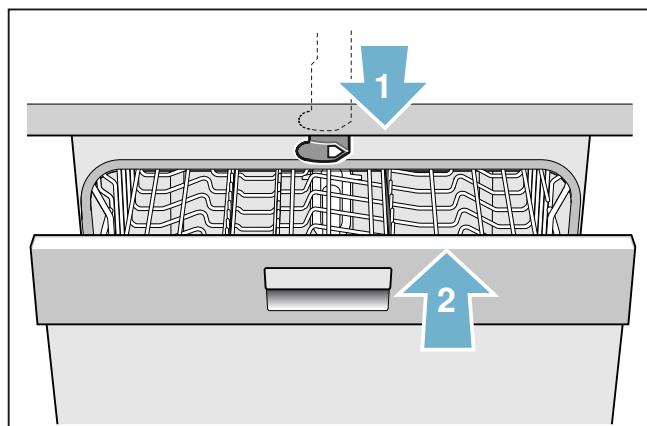

### **Dveře s aktivovanou dětskou pojistikou otevřete takto (zablokování dveří):**


1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

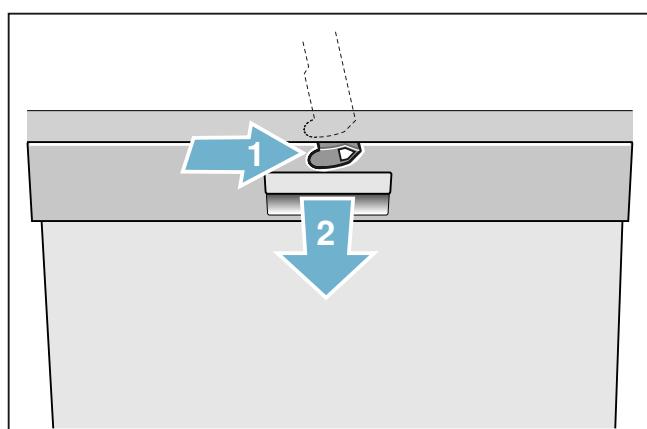

## Dětskou pojistku deaktivujte takto (zablokování dveří):

- 1.** Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
- 2.** Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

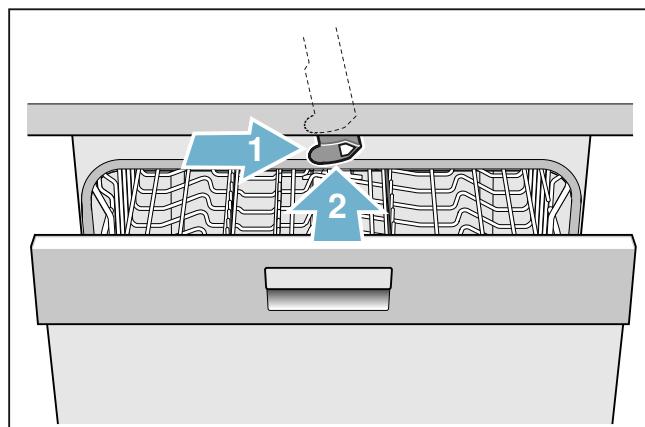

\* podle modelu



## Ochrana životního prostředí

Obal nového spotřebiče i staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Likvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

### Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. „PS“ polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je díky tomu možné rozdělení podle druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem „Při dodání“ → Strana 5.

### Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem „Při likvidaci“ → Strana 7.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



## Seznámení se se spotřebičem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na návodu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

Viz obrázek → Strana 2

- [1]** Vypínač ZAP/VYP
- [2]** Programová tlačítka\*\*
- [3]** Ukazatel „kontrola přívodu vody“
- [4]** Ukazatel doplnění soli
- [5]** Ukazatel doplnění leštidla
- [6]** Odložený start
- [7]** Přídavné funkce/Programová tlačítka\*\*
- [8]** Tlačítko START
- [9]** Číselný ukazatel
- [10]** Otvírač dvířek

\* podle modelu

\*\* počet podle modelu

### Vnitřní prostor spotřebiče

Viz obrázek → Strana 2

- [20]** Vnitřní osvětlení\*
- [21]** Zásuvka na příbory\*
- [22]** Horní koš na nádobí
- [23]** Horní ostřikovací rameno
- [24]** Záhytná miska na tablety
- [25]** Dolní ostřikovací rameno
- [26]** Zásobník speciální soli
- [27]** Sítka
- [28]** Koš na příbory\*
- [29]** Dolní koš na nádobí
- [30]** Zásoník na leštidlo
- [31]** Zásobník na mycí prostředek
- [32]** Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- [33]** Typový štítek

\* podle modelu

**cz** Seznámení se se spotřebičem**Přehled nabídky**

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení předvolena.

Nastavení naleznete v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení z výroby můžete změnit.

<b>Nastavení</b>	<b>Nastavení z výroby</b>	<b>Popis</b>
H Tvrdost vody <i>H:00 - H:07</i>	H:04	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
r Leštidlo <i>r:00 - r:06</i>	r:05	Množství leštidla má vliv na sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
d Intenzivní sušení <i>d:00 - d:01</i>	d:00 / vyp	Vylepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
R Teplá voda* <i>R:00 - R:01</i>	R:00 / vyp	Je možné připojení na teplou vodu (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).
P AutoPowerOff <i>P:00 - P:02</i>	P:01	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončení mytí.
b Hlasitost signálu* <i>b:00 - b:03</i>	b:02	Hlasitost signálu při ukončení programu.
S Timelight* <i>S:00 - S:02</i>	S:01	V průběhu programu jsou na podlahu promítány informace o stavu.
I Infolight* <i>I:00 - I:01</i>	I:01 / zap	K označení probíhajícího mycího cyklu se promítá světlo.

\* podle modelu



## Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky. Voda z vodovodu s více než  $7^{\circ}\text{H}$  (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí. Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

### Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody ${}^{\circ}\text{dH}$	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0 - 1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	<b>H:01</b>
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	<b>H:02</b>
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	<b>H:03</b>
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	<b>H:04</b>
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	<b>H:05</b>
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	<b>H:06</b>
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	<b>H:07</b>

### Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**. U nastavené hodnoty **H:00** není potřeba žádná sůl.

**Množství přidávané soli nastavíte takto:**

1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. Potřebný stupeň převezměte z tabulky tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
4. Držte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[8]** tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí **H:0**....
5. Pust'te obě tlačítka. Světelný ukazatel tlačítka **[A]** bliká a na číselném ukazateli **[9]** svítí z výroby nastavená hodnota **H:04**.
6. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stiskem tlačítka se zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň; pokud je dosaženo hodnoty **H:07** přeskočí údaj opět na **H:00** (vypnuto).
7. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Nastavená hodnota se uloží.

### Použití speciální soli

Speciální sůl doplňujte, jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **[4]**. Doplňujte vždy bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Tím se dosáhne toho, že se přetékající solný roztok okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi materiálu.


#### Pozor!

Mycí prostředek zničí změkčovací zařízení. Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

## **cz Leštido**

### **Speciální sůl doplníte takto:**

- 1.** Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **[26]**.
- 2.** Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
- 3.** Nasypejte speciální sůl tak, jak je znázorněno na obrázku (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety**). Přitom se vypuzuje a odtéká voda.

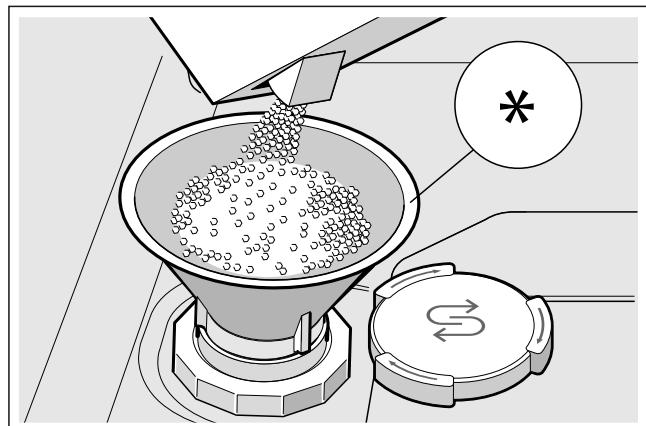

\* podle modelu

### **Použití mycích prostředků s komponentou soli**

Mycí prostředky s komponentou soli lze obecně požívat bez přídavku speciální soli do hodnoty tvrdosti vody  $21^{\circ}\text{dH}$  ( $37^{\circ}\text{fH}$ ,  $26^{\circ}\text{Clarke}$ ,  $3,7\text{ mmol/l}$ ). Při tvrdosti vody vyšší než  $21^{\circ}\text{dH}$  je nutné použít speciální soli.

### **Vypnutí ukazatele změkčování vody**

Pokud Vás ukazatel doplnění soli **[4]** ruší (např. pokud používáte kombinované mycí prostředky s komponentou soli), můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

Přejděte na „Nastavení speciální soli“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli se vypnou.




## **Leštido**


Leštido se stará o nádobí beze skvrn a čiré sklenice. Používejte pouze leštida pro domácí myčky nádobí. Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštida **[5]**, je k dispozici rezerva leštida pouze na 1 – 2 mytí. Doplňte leštido.

### **Leštido doplníte takto:**

- 1.** Otevřete zásobník **[30]**, stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víku.

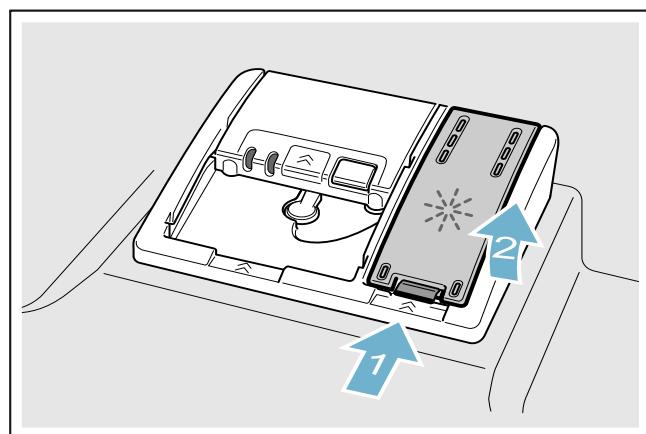

2. Naplňte leštítlo až ke značce max.

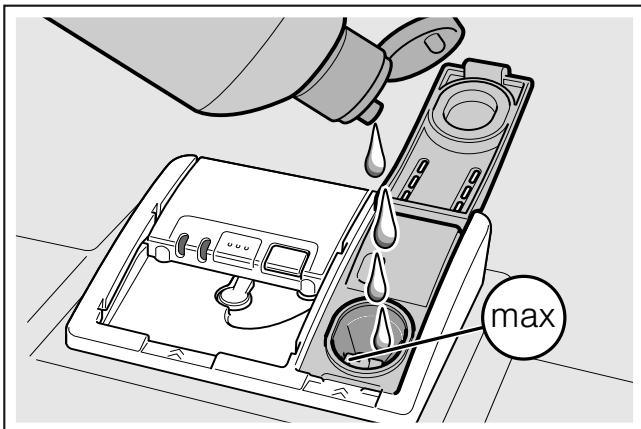

3. Zavřete víko, dokud úzavér nezaskočí.
4. Přeteklé leštítlo odstraňte hadříkem. Zabrání to nadměrné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

## Nastavení množství leštítla

Přidávané množství leštítla můžete nastavit od  $r:00$  do  $r:05$ . Nastavte leštítlo na  $r:05$  pro velmi dobrý výsledek sušení.

Množství leštítla je z výroby nastaveno na stupeň  $r:05$ . Množství leštítla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny po vodě. Nastavte nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám po vodě.

## Množství leštítla nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP  1.
2. Držte stisknuté programové tlačítko  A a tiskněte tlačítko START  8 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí  $H:0\dots$ .
3. Pustěte obě tlačítka. Světelný ukazatel tlačítka  A bliká a na číselném ukazateli  9 svítí z výroby nastavená hodnota  $H:04$ .
4. Programové tlačítko  A stiskněte tolíkrát, až se na číselném ukazateli  9 zobrazí z výroby nastavená hodnota  $r:05$ .
5. Stiskněte programové tlačítko  C. S každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavená hodnota o jeden stupeň; pokud je dosaženo hodnoty  $r:05$  přeskočí údaj opět na  $r:00$  (vypnuto).
6. Stiskněte tlačítko START  8. Nastavená hodnota se uloží.

## Použití mycích prostředků s komponentou leštítla

Mycí prostředky s komponentou leštítla lze obecně požívat bez přídavku leštítla do hodnoty tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než 21 °dH je nutné použít leštítla.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud Vás ukazatel doplnění leštidla **[5]** ruší (např. pokud používáte kombinované mycí prostředky s komponentou leštidla), můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

Přejděte na „Nastavení množství leštidla“ a nastavte hodnotu na **r:00**.

Ukazatel doplnění leštidla **[5]** se vypne.



## Nádobí

### Není vhodné

- Příbory a části nádobí ze dřeva.
- Choustivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Plastové díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Dekorace na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla
- Chemické složení mycího prostředku
- Teplota vody mycího programu

### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako prostředek šetrný k nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vydávejte z myčky co nejdříve.


## Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby stalo spolehlivě a nemohlo se převrhnut,
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením stály šikmo, aby voda mohla odtékat,
  - nádobí nemohlo bránit otáčení obou ostříkovacích rámů **[23]** a **[25]**.

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce nádobí mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.


## Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

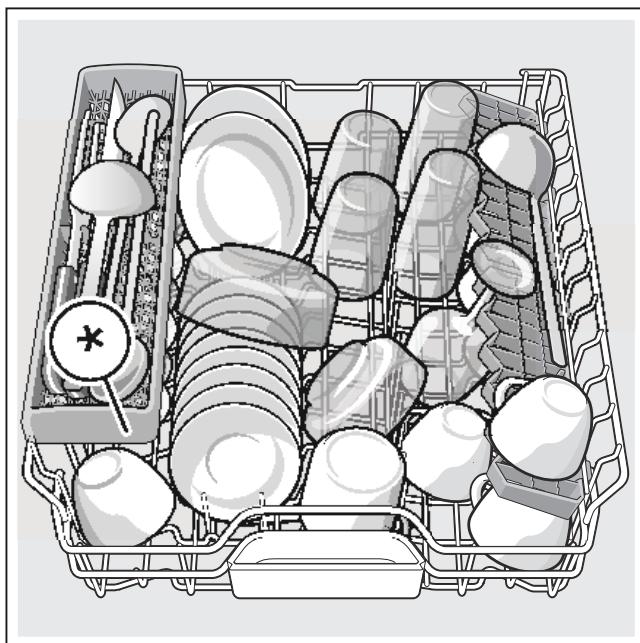


\* podle modelu

**Upozornění:** Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víko zásobníku pro mycí prostředek [31].

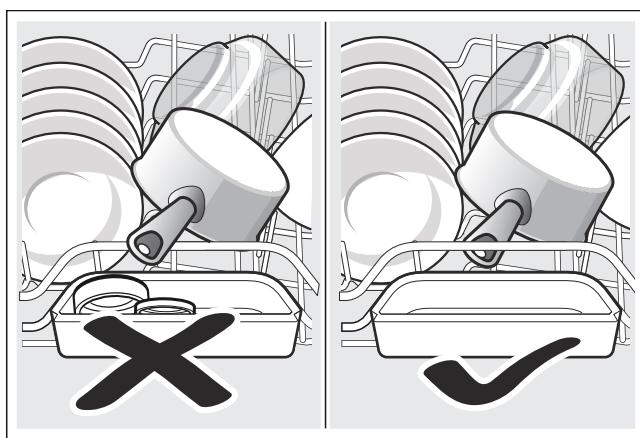

## Dolní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do spodního koše na nádobí [29].

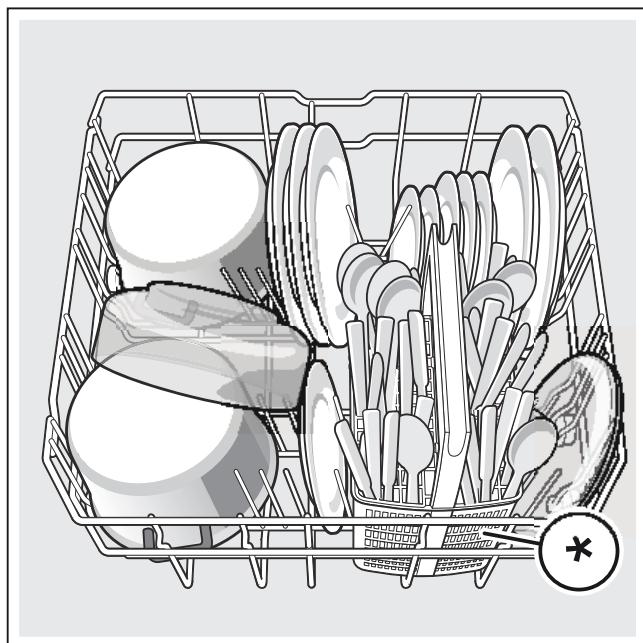

\* podle modelu

**Tip:** Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do dolního koše. Z důvodu silnějšího proudu vody obdržíte lepší výsledek mytí.


**Tip:** Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

## **cz Nádobí**

### **Koš na příbory \***

Vaše příbory uložte do koše na příbory \* vždy neroztržené, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na polici na nože \*.

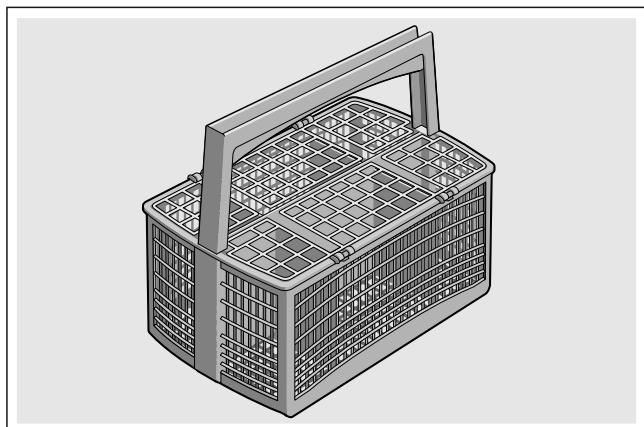


\* podle modelu



### **Zásuvka na příbory \***

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory 21 podle vyobrazení.  
Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmoutí po mytí.

Zásuvku na příbory lze vyjmout.

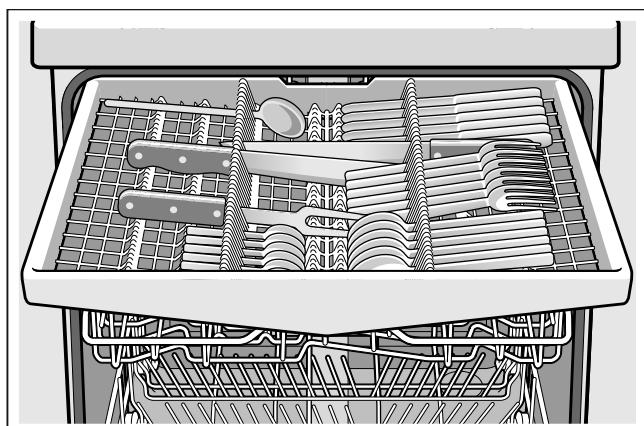


Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste obdrželi více místa pro vyšší části příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

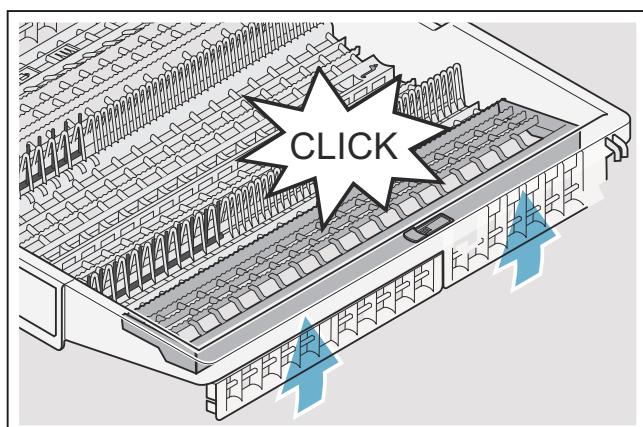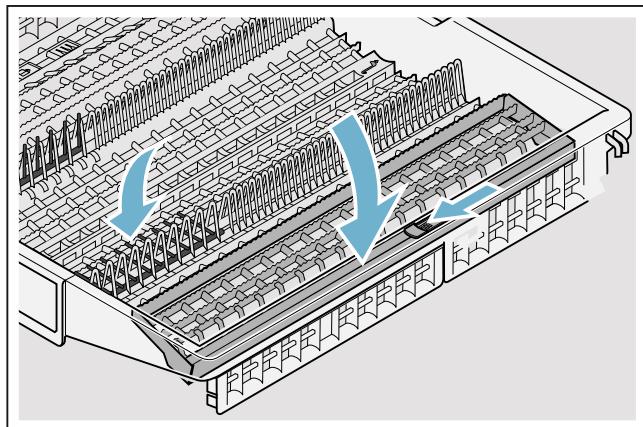

\* podle modelu

## Etažér \*

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

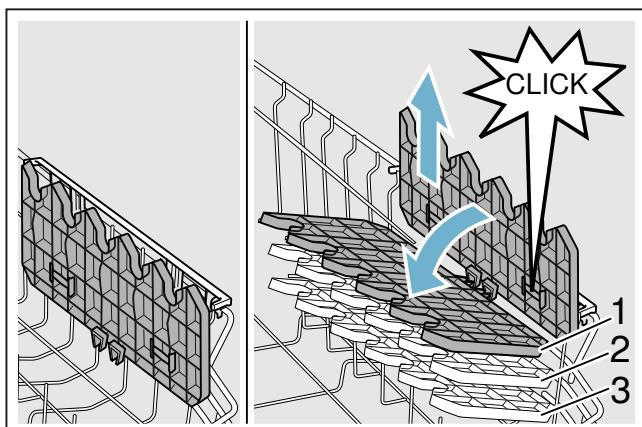

\* podle modelu můžete etažér 3 krát výškově přestavit.

### Výškové přestavení etažéru provedete takto:


1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1,2 nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením.

## Sklopné trny \*

\* Podle modelu můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, misy a sklenice.


### Sklopné trny sklopíte takto:

1. Stiskněte páčku směrem nahoru (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

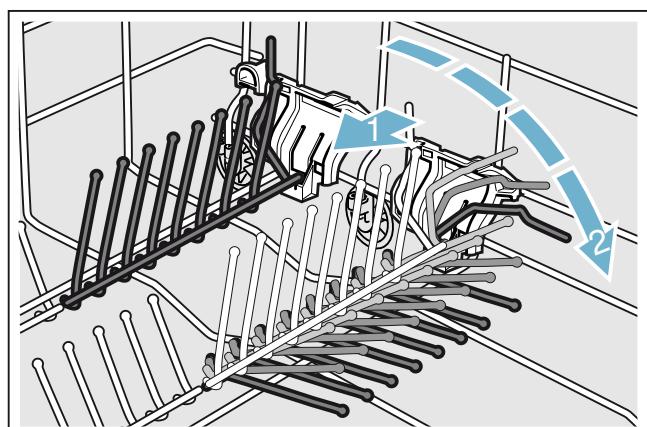


## Držák malých dílů \*

\* Podle modelu je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů. Pomocí držáků malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

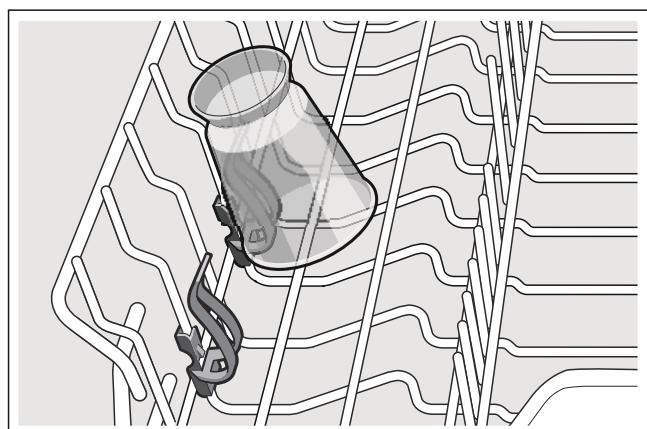

## Police na nože \*

\* Podle modelu je horní koš na nádobí vybaven policí na nože. Do police můžete vložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

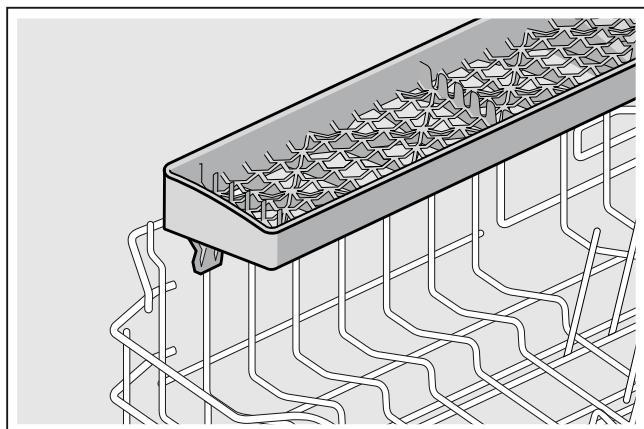


## Ostřikovací hlava na plechy \*

\* podle modelu

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

### Ostřikovací hlavu nasad'te takto:

1. Vyjměte horní koš [22].
2. Nasad'te ostřikovací hlavu, jak je vyobrazeno a pootočte směrem doprava. Ostřikovací hlava zaskočí.

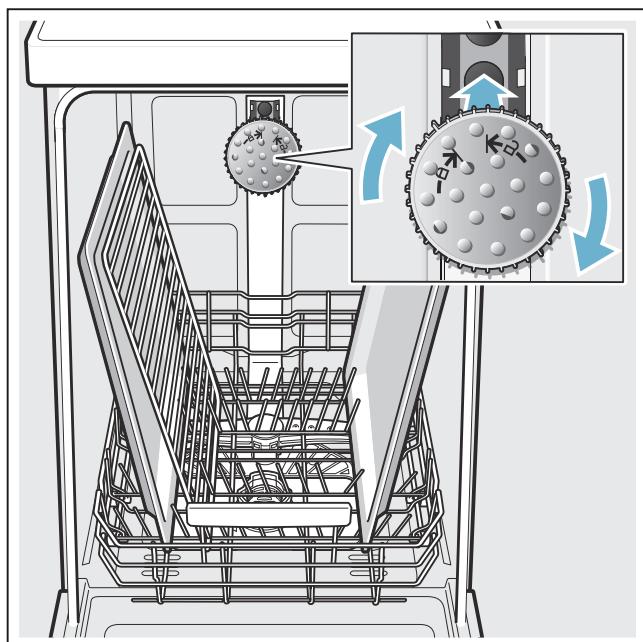

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

**Upozornění:** Dbejte na to, abyste myčku nádobí provozovali vždy s horním košem [22] nebo ostřikovací hlavou na plechy.

## Vyklopení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

**Tip:** Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

**Upozornění:** Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

## Úprava výšky koše \*

\* podle modelu

Horní koš na nádobí [22] lze podle potřeby výškově upravit, aby se buď v horním, nebo v dolním koši vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

## Výška spotřebiče 81,5cm

S košem na příbory	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm


Se zásuvkou na příbory	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

## Výška spotřebiče 86,5cm

S košem na příbory	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

Se zásuvkou na příbory	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	28 cm


Velké talíře až do průměru 31/34\* cm uložte, jak je vyobrazeno, do dolního koše na nádobí [29].

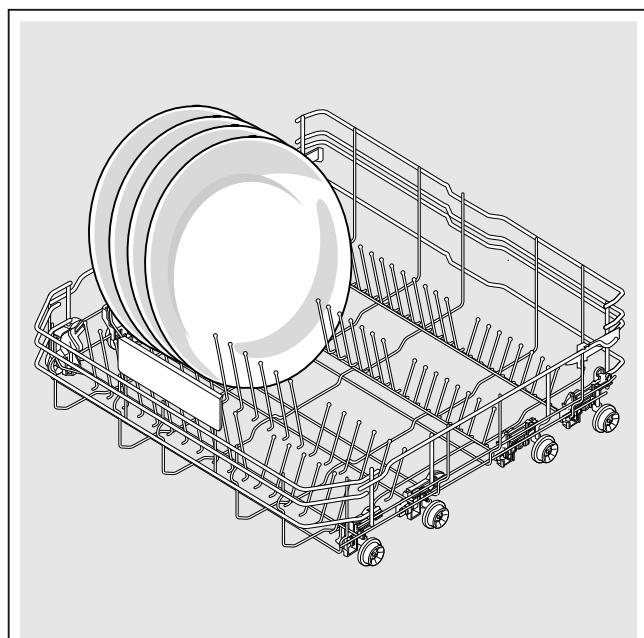

\* podle modelu

## Horní koš na nádobí s postrannními páčkami


- 1.** Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
- 2.** Držte horní koš na nádobí ze strany za horní okraj. Zabrání to náhlému spadnutí dolů při dalším kroku.
- 3.** **Spuštění** horního koše na nádobí; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

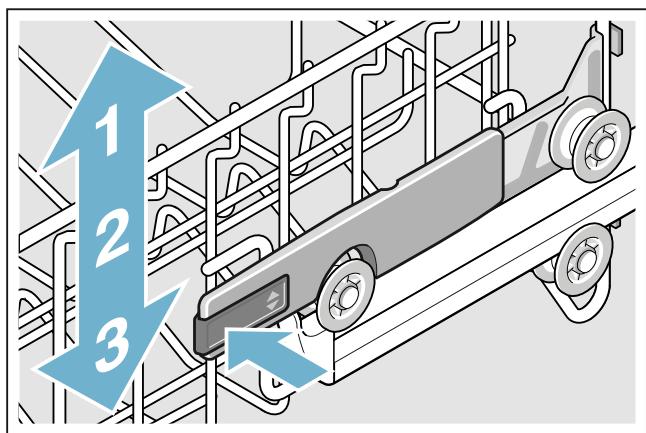

- 4.** **Zvednutí** horního koše; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
- 5.** Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
- 6.** Zasuňte horní koš.

## Horní koš na nádobí s horním a dolním párem koleček

- 1.** Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
- 2.** Vyndejte horní koš na nádobí.
- 3.** Horní koš na nádobí znovu zavěste na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) válečky.

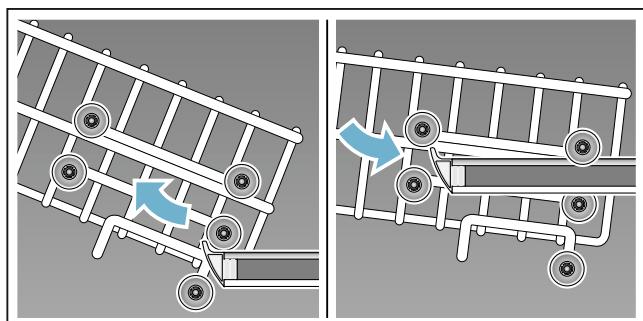

- 4.** Zasuňte horní koš.



## Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mycí prostředky jsou zřídka bez fosfátů. Tyto mycí prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.


**Upozornění:** Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

### Varování


**Nebezpečí poranění a věcné škody vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a leštící prostředky!**  
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a leštící prostředky.

## Plnění mycího prostředku

- Pokud je zásobník na mycí prostředky [31] ještě zavřený, uvolněte uzávěr [32], aby se otevřel.
- Naplňte mycí prostředek do suchého zásobníku pro mycí prostředek [31] (vložte tabletu napříč, ne na výšku).
- Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování zásobníku. Při normálním znečištění obvykle stačí 20-25 ml. Při použití tabletu stačí jedna tableta.

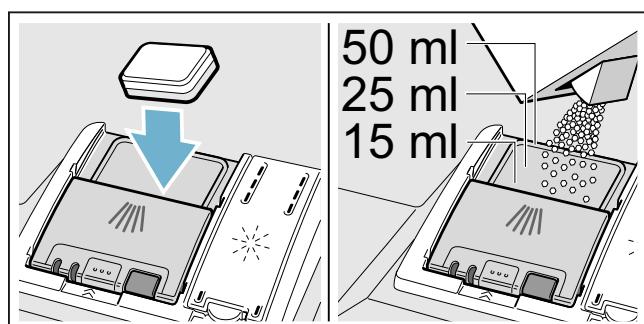

- Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

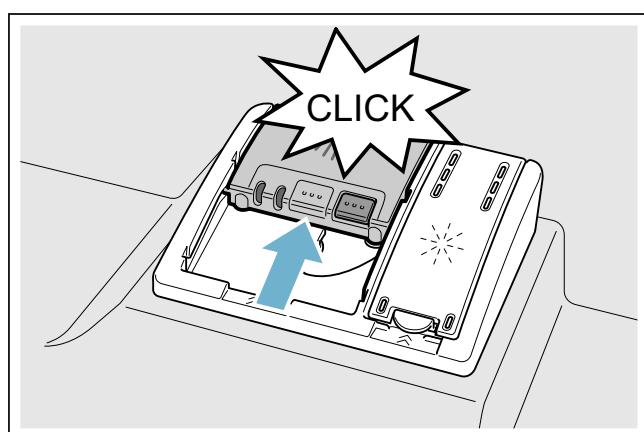

Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči postupně rozpustí. Tableta spadne do záhytné misky na tablety, kde se postupně rozpustí.

**Tip:** U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody, (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo. Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepšího výsledku mytí a sušení.

### Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, nepoužívejte záhytnou misku na tablety [24] jako rukojet' horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a Vy byste přišli do kontaktu s částečně rozpouštěnou tabletou.
- Nepokládejte do záhytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Optimálních mycích a sušicích výsledků dostáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.


- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpouštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu „intenzivní“ (u některých modelů) je dostačné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: uchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suchého zásobníku na mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky, dbejte na to, aby zmékčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením „bio“ nebo „eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.



## Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
Hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	Silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	/ Intenzivní 70°	Všechny	<b>Intenzivní:</b> Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 69° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	/ Auto 45° - 65°	Všechny	<b>Optimalizováno senzorem:</b> Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	/ Eco 50°	Všechny	<b>Šetrný program:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	/ Tichý 50°	Intenzivní zóna Poloviční náplň Hygiene Plus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Optimalizace hluku:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení
Choulostivé nádobí, příbory, tepeně choulostivé plasty a sklenice	Málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	/ Sklo 40°	Intenzivní zóna Vario Speed Plus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Zvláště zářivé:</b> Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	/ Rychlý 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Zvláště rychlé:</b> Mytí 65° Mezimytí Leštění 70°

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	1h 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Optimalizace času:</b> Mytí 65° Mezimytí Leštění 70°
Choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	Málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Rychlý 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Optimalizace času:</b> Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
Všechny druhy nádobí	Studené opláchnutí, mezimytí	 /  Předmytí	Žádné	<b>Studené opláchnutí</b> Předmytí
-	-	 /  Péče o zařízení	Žádné	<b>Péče o zařízení 70°</b>

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si můžete zvolit vhodný program.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se přitom o podmínky k provádění testů, avšak ne výsledky nebo hodnoty spotřeby. Dotazy emailem na:

dishwasher@test-appliances.com.

Je potřebné označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD), které najdete na typovém štítku [33] na dveřích spotřebiče.

## Přídavné funkce

\* Podle modelu můžete zvolit různé přídavné funkce .

### Úspora času (VarioSpeedPlus) \*

S funkcí „úspora času“ lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20 % až 66 %. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

### Poloviční náplň \*

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout „poloviční náplň“. Ušetří se přitom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do zásobníku pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

### HygienePlus \*

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prknek na krájení nebo kojeneckých lahví.



### Intenzivní zóna \*

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečištěné hrnce a pánve můžete v dolním koši mýt společně s normálně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se proud vody v dolním koši, poněkud se zvýší teplota mytí.



### Extra sušení \*

Zvýšená teplota během mytí a prodloužená fáze sušení umožňují, že se také plastové díly lépe vysuší. Spotřeba energie se lehce zvýší.



### Sušení s vysokým leskem \*

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se poněkud zvýší. Pro funkci „sušení s vysokým leskem“ se doporučuje leštidlo (také při použití kombinovaných mycích prostředků).



### Energy Save \*

Pomocí funkce „Energy Save“ lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu.



## Obsluha spotřebiče

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04** - středně tvrdá. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

### Aqua-Senzor \*

\* podle modelu

Aqua-Senzor je optické měřící zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody. Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li Aqua-Senzor aktivní, může se „čistá“ mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3-6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

### Zapnutí spotřebiče

1. Zcela otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.  
Při každém zapnutí spotřebiče je přednastaven program Eco 50° za účelem provozu šetrného k životnímu prostředí. Tento program zůstává zvolen, pokud nestisknete programové tlačítka **[2]**.
3. Stiskněte tlačítko START **[8]**.  
Program se spustí.

### Upozornění:

Z ekologických důvodů je při každém zapnutí spotřebiče přednastaven program Eco50°. Šetří to nejen Vaši peněženku, ale i přírodní zdroje.

**Program Eco50° je program zvláště šetrný k životnímu prostředí. Je to „Standardní program“ podle Nařízení EU 1016/2010, který představuje standardní mycí cyklus k mytí normálně znečištěného nádobí a nejefektivnější kombinaci spotřeby energie a vody k mytí tohoto druhu nádobí.**

## Timelight (Optický ukazatel během průběhu programu) \*

\* podle modelu

Během běhu programu se na podlaze, pod dvířky spotřebiče, zobrazí optický ukazatel (dodatečné informace o programu). Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není ukazatel viditelný.

### Možná nastavení optického ukazatele:

- 5:00** Ukazatel je vypnutý.
- 5:01** Jsou zobrazeny údaje
- 5:02** Program, Odložený čas, Zbývající čas a ukončení programu.

Z výroby je nastaveno **5:01**.

### Nastavení můžete změnit:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP **1**.
2. Držte stisknuté programové tlačítko **A** a tlačítko START **8** tiskněte tak dlouho, než se na číselném ukazateli **9** zobrazí **H:0....**.
3. Pust'te obě tlačítka  
Bliká světelný ukazatel tlačítka **A** a na číselném ukazateli **9** svítí hodnota **H:0....**.
4. Tiskněte programové tlačítko **A** než se na číselném ukazateli **9** objeví z výroby nastavená hodnota **:01**.
5. Stiskem tlačítka **C** můžete funkci vypnout **:00** nebo zapnout **:01**.
6. Stiskněte tlačítko START **8**.

Nastavená hodnota se uloží.

## Infolight (Optický ukazatel během průběhu programu) \*

\* podle modelu

Během běhu programu se na podlaze, pod dvířky myčky nádobí, zobrazí světelný ukazatel. Dvířka myčky otevřete teprve tehdy, když světelný ukazatel na podlaze již není viditelný. Nejsou-li dvířka spotřebiče úplně zavřená, světelný ukazatel \* bliká. Při výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není světelný ukazatel viditelný.

### Nastavení můžete změnit:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP **1**.
2. Držte stisknuté programové tlačítko **A** a tlačítko START **8** tiskněte tak dlouho, než se na číselném ukazateli **9** zobrazí **H:0....**.
3. Pust'te obě tlačítka..  
Bliká světelný ukazatel tlačítka **A** a na číselném ukazateli **9** svítí hodnota **H:0....**.
4. Tiskněte programové tlačítko **A** než se na číselném ukazateli **9** objeví z výroby nastavená hodnota **:01**.
5. Stiskem tlačítka **C** můžete funkci vypnout **:00** nebo zapnout **:01**.
6. Stiskněte tlačítko START **8**.

Nastavená hodnota se uloží.

## Ukazatel zbývajícího času

Při volbě programu se zobrazí zbývající čas běhu programu na číselném ukazateli **[9]**.

\* Po zahájení programu se zbývající čas zobrazí na podlaze (pouze při nastavení Timelight **5:01** a **5:02**).

Doba běhu programu se určuje během programu podle teploty vody, množství nádobí a také stupně znečištění a může se lišit (v závislosti na zvoleném programu).

\* podle modelu

## Odložený start \*

\* podle modelu

Zahájení programu můžete po hodinách odsunout až o 24 hodin.

### Odložený start nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
2. Držte stisknuté tlačítko Odložený start **[6]** + než se na číselném ukazateli **[9]** objeví **h:01**.
3. Tiskněte tlačítko Odložený start **[6]** - nebo + tak dlouho, než zobrazený čas odpovídá Vaši volbě.
4. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Odložený start je aktivován.
5. Pro zrušení odloženého startu tiskněte tlačítko **[6]** - nebo + dokud se na číselném ukazateli **[9]** neobjeví **h:00**.

Až do spuštění programu můžete Vaši volbu programu libovolně měnit.

## Ukončení programu

Program je ukončen, když se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí hodnota **0:00**. Dodatečně je ukončení programu oznameno akusticky oznamovacím tónem, pokud je zapnutá hlasitost signálu.

### Hlasitost signálu změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
2. Držte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tiskněte tlačítko START **[8]** tak dlouho, než se na číselném ukazateli zobrazí **H:0....**.
3. Pust'te obě tlačítka. Biká světelný ukazatel tlačítka **[A]** a na číselném ukazateli **[9]** svítí z výroby nastavená hodnota **H:04**.
4. Tiskněte programové tlačítko **[A]** tak dlouho, než se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí z výroby nastavená hodnota **b:02**.
5. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stiskem tlačítka se zvýší nastavená hodnota o jeden stupeň; jakmile je dosaženo hodnoty **b:03** přeskočí údaj opět na **b:00** (vypnuto).
6. Stiskněte tlačítko START **[8]**.

Nastavená hodnota se uloží.

\* Ukončení programu se zobrazí na podlaze (pouze při nastavení Timelight **5:01** a **5:02**).

\* podle modelu

## AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu nebo vnitřního osvětlení) \*

Pro ušetření energie se myčka může sama vypnout 1-120 minut po ukončení programu. Nastavení je volitelné od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Spotřebič se automaticky nevypíná. Vnitřní osvětlení **[20]** svítí při otevřených dveřích nezávisle na zapnutém nebo vypnutém vypínači ZAP/VYP **[1]**. Při zavřených dveřích je osvětlení vypnuto. Pokud jsou dvířka spotřebiče otevřena déle než 60 minut, osvětlení se automaticky vypne. Vnitřní osvětlení **[20]** svítí pouze při nastavené hodnotě **P:00**.

**P:01** Spotřebič se vypne po 1 minutě.  
**P:02** Spotřebič se vypne po 120 minutách.

### Nastavení změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
2. Držte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tiskněte tlačítko START **[8]** tak dlouho, než se na číselném ukazateli zobrazí **H:0....**.
3. Pust'te obě tlačítka. Světelný ukazatel tlačítka **[A]** bliká a na číselném ukazateli **[9]** svítí hodnota **H:0....**.
4. Programové tlačítko **[A]** tiskněte tak dlouho, než se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí hodnota **P:0....**.
5. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stiskem tlačítka se zvýší nastavená hodnota o jeden stupeň; jakmile je dosaženo hodnoty **P:02** přeskočí údaj opět na **P:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **[8]**.

Nastavená hodnota se uloží.

\* podle modelu

## Vypnutí spotřebiče

### Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
2. Zavřete přívod vody (nevztahuje se na spotřebiče s Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

**Upozornění:** Po ukončení programu nechejte spotřebič ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráníte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.

## Přerušení programu

### Pozor!

Vlivem expanze (přetlaku) mohou dvířka spotřebiče vyskočit nebo vytékat voda! Pokud jsou dvířka spotřebiče otevřena při připojení teplé vody nebo vyhřátém spotřebiči, dvířka spotřebiče vždy nejprve na několik minut otevřete a poté zavřete.

- 1.** Vypněte vypínač ZAP/VYP **[1]**. Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen.
- 2.** Pro pokračování programu zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.

## Zrušení programu (Reset)

- 1.** Otevřete dvířka.
- 2.** Držte stisknuté tlačítko START **[8]** cca 3 sekundy. Na číselném ukazateli **[9]** se zobrazí hodnota **0:0 1**.
- 3.** Zavřete dvířka. Program trvá cca 1 minutu. Na číselném ukazateli **[9]** se zobrazí hodnota **0:00**.
- 4.** Otevřete dvířka.
- 5.** Vypněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
- 6.** Zavřete dvířka.

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START **[8]** není možná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).

## Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor na choustivé nádobí!)

### Nastavení změnите takto:

- 1.** Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
- 2.** Držte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tiskněte tlačítko START **[8]** tak dlouho, než se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí **H:0**....
- 3.** Pust'te obě tlačítka. Světelný ukazatel tlačítka **[A]** bliká, na číselném ukazateli **[9]** svítí z výroby nastavená hodnota **H:04**.
- 4.** Programové tlačítko **[A]** tiskněte tak dlouho, než se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí z výroby nastavená hodnota **d:00**.
- 5.** Stiskem tlačítka **[C]** můžete intenzivní sušení zapnout **d:0** 1 nebo vypnout **d:00**.
- 6.** Stiskněte tlačítko START **[8]**.

Nastavená hodnota se uloží.



## Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

### Celkový stav myčky nádobí

- \* Vnitřní prostor Vaší myčky nádobí je převážně samočistící. Pro odstranění usazenin mění Vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky běh programu (např. zvýšení mycí teploty). Při tomto běhu programu to vede k vyšším hodnotám spotřeby.
- \* podle modelu

#### **Pokud přesto naleznete ve vnitřním prostoru Vaší myčky nádobí usazeniny, odstraňte je takto:**

1. Zásobník mycího prostředku [31] naplňte mycím prostředkem pro myčky.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Zahajte program bez nádobí.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

#### **Varování**

#### **Nebezpečí pro zdraví vlivem mycích prostředků obsahujících chlor!**

Používejte vždy mycí prostředky bez chloru.

### Upozornění

- K čištění spotřebiče používejte pouze speciální mycí prostředky / prostředky pro péči určené pro myčky nádobí.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří vlhkým hadříkem s trohou mycího prostředku. Tak uchováte těsnění čisté a hygienické.
- Pokud myčku delší dobu nepoužíváte, nechejte dvírka pootevřená. Nebude se tak tvořit nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nečistěte nikdy pomocí parního čističe. Výrobce neručí za způsobené škody.
- Pravidelně otírejte přední stranu myčky nádobí a ovládací panel vlhkým hadříkem s trohou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbičky s drsným povrchem a abrazivní čistící prostředky. Mohou poškrábat povrchy.
- U myček s přední stranou z ušlechtilé oceli se vyhýbejte kuchyňským savým utěrkám nebo tyto před prvním použitím několikrát vymyjte. Zabráníte tak korozi.

## Péče o zařízení \*

Péče o zařízení je ve spojení s běžně dostupnými přípravky pro péči o zařízení vhodným programem pro péči o Vaši myčku. Usazeniny, jako tuk a vodní kámen, mohou vést k poruchám myčky nádobí. Abyste se vyhnuli poruchám a snížili tvorbu pachu, doporučujeme myčku v pravidelných intervalech čistit.

\* Pokud svítí na ovládacím panelu oznamení péče o zařízení nebo je to doporučeno na předním displeji, provedte bez nádobí cyklus péče o zařízení. Poté, co provedete cyklus péče o zařízení, oznamení na ovládacím panelu zhasne.

Pokud Vaše myčka nemá paměťovou funkci, postupujte podle návodu k použití na přípravcích pro péči o zařízení.

### Upozornění

- Odstraňte z vnitřního prostoru myčky hrubé nečistoty pomocí vlhkého hadříku.
- Program provádějte za použití přípravku pro péči o zařízení a bez nádobí.
- Používejte speciální přípravek pro péči o zařízení a ne prostředek na mytí nádobí.
- Dbejte bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalu přípravků pro péče o zařízení.
- \* Po třech mycích cyklech automaticky zhasne oznamení na ovládacím panelu také, pokud jste neprovědli cyklus péče o zařízení.

\* podle modelu

### Speciální sůl a leštidlo

Jakmile se rozsvítí signalizace dopléní **4** a **5** na ovládacím panelu, doplňte speciální sůl a leštidlo.



## Sítka

Sítka [27] zachycuje před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se můžou těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z:

- hrubého sítka,
- plochého jemného sítka,
- mikrosítka.

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte otáčením síťový válec, podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

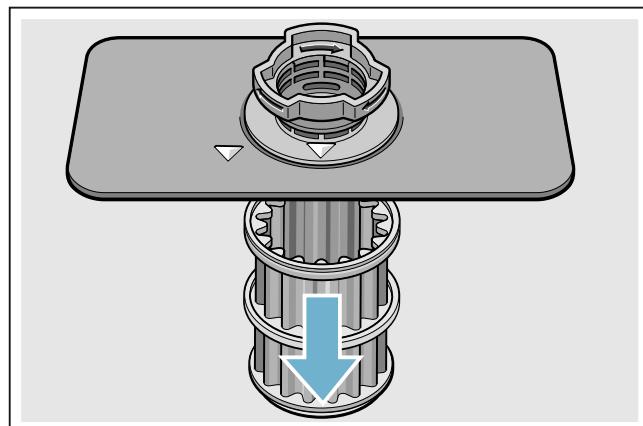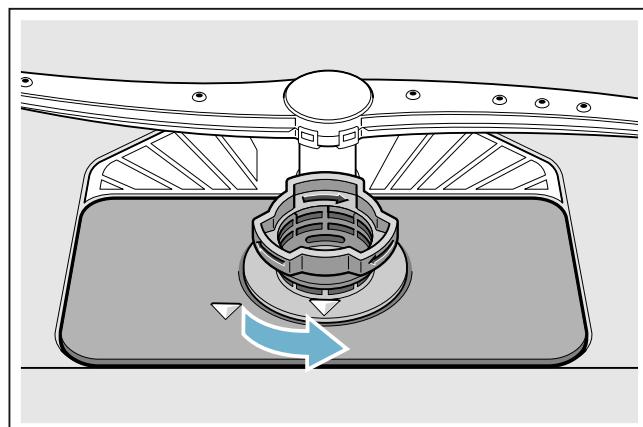


3. Odstraňte eventuální zbytky a vycistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.

## Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen z hlediska upání.
2. Odšroubujte (1) horní ostřikovací rameno [23] a stáhněte jej směrem dolů(2).
3. Stáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno [25].

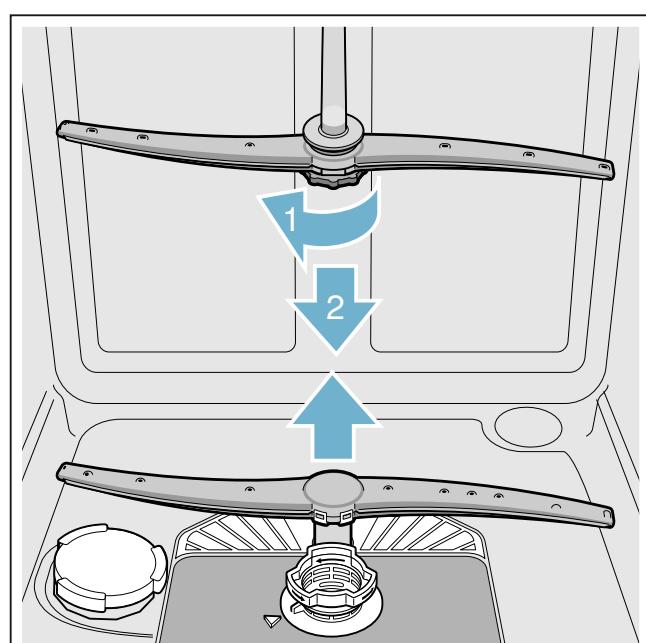

4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostřikovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte.

## Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

**Upozornění:** Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci zrušení programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 28.

### ⚠ Varování

**Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!**

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

## Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, která nebyla zachycena sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí za sítkem.


### ⚠ Varování

**Nebezpečí pořezání!**


Ostré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

### Čerpadlo odpadní vody vyčistíte takto:

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní [22] a spodní [29] koš.
3. Vymontujte sítník [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vyjměte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte jej šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyjměte.

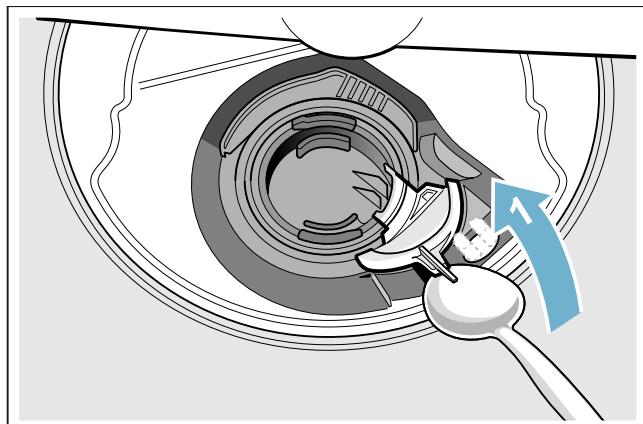


6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (3).

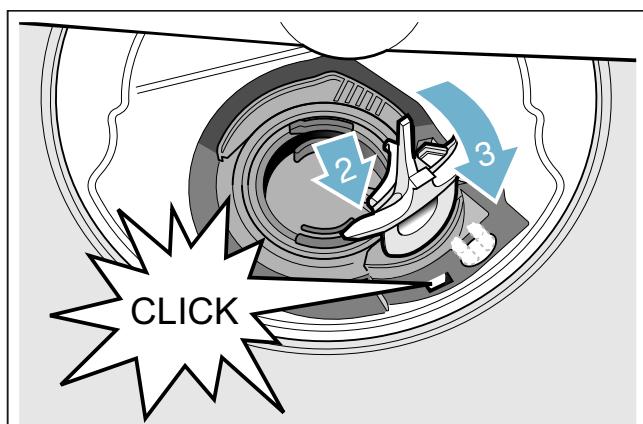

8. Namontujte sítník
9. Nasaděte znova koše.

## Tabulka poruch

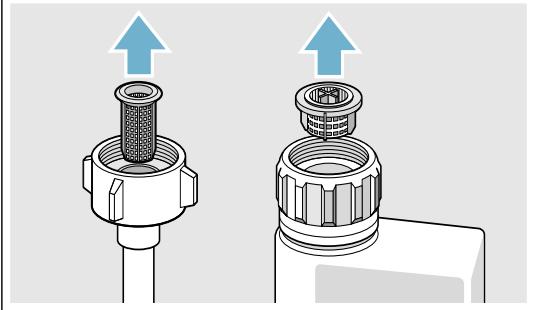
Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí ukazatel "kontrola přívodu vody".	Přívodní hadice je přeložená. Uzavřený přívod vody. Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Položte přívodní hadici bez přeložení. Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko v přívodu vody je ucpané.	Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.
		
		Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.
Svítí kód chyby <b>E:07.</b>	Nasávací otvor (na pravé straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítí kód chyby <b>E:12.</b>	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo znečištěné.	Vyčistěte spotřebič pomocí čističe myčky nebo odvápňovacím prostředkem. Provozujte myčku nádobí se zmékčovacím zařízením a překontrolujte nastavení. → "Zařízení ke zmékčování vody / Speciální sůl" na straně 13
Svítí kód chyby <b>E:14.</b>	Aktivovaný systém na ochranu proti vodě.	Zavřete přívod vody.
Svítí kód chyby <b>E:15.</b>		Zavolejte zákaznický servis a uveděte kód chyby.
Svítí kód chyby <b>E:16.</b>	Stálý přítok vody.	
Svítí kód chyby <b>E:22.</b>	Sítka <b>[27]</b> jsou znečištěná nebo ucpaná.	Vyčistěte sítka. → "Sítka" na straně 35

\* podle modelu

## **cz** Co dělat v případě poruchy?

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Svítí kód chyby <b>E:24</b>	Hadice odpadní vody je ucpaná nebo přelomená.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifon a případně ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Zajistěte kryt správně zaskočením. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 36
Svítí kód chyby <b>E:25</b>	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vycistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 36
Svítí kód chyby <b>E:27</b>	Příliš nízké síťové napětí.	Nejdá se o chybu spotřebiče. Nechejte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby. <b>(E:0 i až E:30)</b>	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP/VYP <b>[1]</b> . Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znova, potom zavřte přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Na číselném ukazateli <b>[9]</b> se zobrazí <b>L</b> nebo <b>H</b> .*	Nejdá se o poruchu!	Viz TurboSpeed 20min v kapitole „Přehled programů“.*
Svítí ukazatel doplnění soli <b>[4]</b> a/nebo leštidla <b>[5]</b> .	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Čidlo nerozezná tablety se solí.	Použijte jinou speciální sůl.
Ukazatel doplnění soli <b>[4]</b> a/nebo leštidla <b>[5]</b> nesvítí.	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivace/Deaktivace (Kapitola „Zarízení ke změkčování vody / Speciální sůl“ → Strana 13 nebo „Leštidlo“ → Strana 14).
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli / leštidla.	Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavy naplnění.
Po ukončení programu zůstane ve spotřebiči stát voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítky <b>[27]</b> jsou ucpané.	Vycistěte sítna a oblast pod sítky.
	Program ještě není ukončen.	Počkejte na konec programu nebo provedte Reset.

\* podle modelu
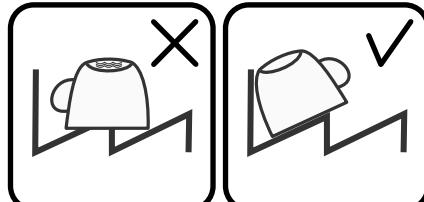
<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.  Byl zvolen program bez sušení.  Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborech.	Doplňte leštidlo.  Zvolte program se sušením → "Přehled programů" na straně 25  Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušícím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušící výkon.
	Extra sušení pro zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte extra sušení → "Obsluha spotřebiče" na straně 28
	Nádobí bylo vyklicheno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí až 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má omezený sušící výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ostatní produkty mohou mít omezenou účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Zvláštní vlastnosti plastu.	Plasty na sebe vážou méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory v koši na příbory jsou nevhodně roztríděné.  Příbory jsou v příborové zásuvce nevhodně roztríděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte jejich kontaktu.  Příbory správně roztržte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o chybu spotřebiče.	Na základě principu „Kondenzační sušení“ jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádoucí. Vlhkost vzduchu se kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

\* podle modelu

## **cz** Co dělat v případě poruchy?

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostřikovacích ramen.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen. → "Čištění a údržba" na straně 33
	Sítka <b>[27]</b> jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka. → "Čištění a údržba" na straně 33
	Sítka <b>[27]</b> jsou špatně nasazená nebo nezaskočila.	Sítka správně usaďte a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost senzoriky.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze úplně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňujte pouze hrubé zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučujeme program Eco 50° nebo Intenzivní.
	Vysoké, úzké nádoby nejsou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš <b>[22]</b> není vpravo a vlevo nastaven na stejnou výšku.	Nastavte horní koš s postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky jídel na nádobí při funkci Pauza.*	Nádobí doplněno příliš pozdě.	Mycí program přerušujte za účelem doplnění nádobí pouze v počáteční fázi.

\* podle modelu

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto plně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záhytnou miskou na tablety [24]. Toto nádobí může zablokovat zásobník pro mycí prostředek a zásobník se úplně neotevře → "Horní koš na nádobí" na straně 17. Do záhytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je zablokováno tabletou.	Tableta se musí vložit na šířku a ne na výšku.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při ukládání dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčovače vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvírkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čističe pro domácí spotřebiče) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při „bílém povlaku“ na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Změňte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Utáhněte správně víko zásobníku na sůl.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze pouze zdánlivě setřít.	Viz „Poškození sklenic a nádobí“ → Strana 16.

\* podle modelu

## **cz** Co dělat v případě poruchy?

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvírkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čističe domácích spotřebičů) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50 °H (8,9mmol/l).	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3 v 1 nebo bio/eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvýšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Naplňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze úplně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze hrubé zbytky jídel. Zvýšte citlivost senzoriky. Doporučujeme program Eco 50° nebo Intenzivní.
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan)	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen), „mýdlový“ povlak.	Zkontrolujte funkčnost zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování.
Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.	V době životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	Změny zabarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.

\* podle modelu

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Zabarvení na plastových dílech.	Příliš nízká mycí teplota.  Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze úplně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.  Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze hrubé zbytky jídel. Zvýšte citlivost senzoriky. Doporučujeme program Eco 50° nebo Intenzivní.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.  Není naplněno leštidlo nebo je zvoleno příliš nízké nastavení.  Zbytky mycího prostředku v části programu „Leštění“. Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.  Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).  Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záhytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
Začínající, nebo již existující, ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze úplně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze hrubé zbytky jídel. Zvýšte citlivost senzoriky. Doporučujeme program Eco 50° nebo Intenzivní.
	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné k mytí ručně.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte zmékčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.

\* podle modelu

## **cz** Co dělat v případě poruchy?

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Stopy rzi na příbozech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	Používejte nerezavějící příbory.
	Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezivějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí apod.)	Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování rozspala sůl.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně uzavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.
Spotřebič se nedá zapnout nebo ovládat.	Výpadek funkce.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Počkejte nejméně 5 sekund, potom spotřebič připojte do elektrické sítě.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Domovní pojistka není v pořádku.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Ujistěte se, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte funkčnost síťové zástrčky.
	Dvířka spotřebiče nejsou správně zavřená.	Zavřete dvířka.
Program se spustí samostatně.	Je aktivována funkce Pauza*	Stiskněte tlačítko Start <b>[8]</b> .
	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte reset.
Dvířka se dají jen obtížně otevřít.	Je aktivována dětská pojistka.	Deaktivujte dětskou pojistku.
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dvířek je zapnutý.	Zavřete dvířka větší silou.
	Zavření dvířek je zamezeno v souvislosti s instalací.	Zkontrolujte vestavění: Dvířka nebo nástavbové díly nesmí na sebe při zavírání narážet.
Víko zásobníku mycího prostředku se nedá zavřít.	Zásobník pro mycí prostředek nebo uzávěr víka je zablokován slepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.

\* podle modelu



<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Zbytky mycího prostředku v zásobníku pro mycí prostředek [31] nebo v záhytné misce na tablety [24].	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Ujistěte se, že ostřikovací ramena se volně otáčí.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.
	Dvířka nejsou zcela zavřená.	Zavřete dvířka.
	Do záhytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvírek a brání spolehlivému uzavření dvírek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektrického proudu nebo vody.	Obnovte přívod elektrického proudu nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnícího ventilu.	Je závislý na domovní instalaci, proto se nejedná o chybu spotřebiče. Zádný vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarázela do nádobí.
	Při malé náplni narážejí proudy vody přímo na vanu myčky.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Neobvyklá tvorba pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

\* podle modelu



## Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obrat'te se prosím na Váš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uveďte prosím označení produktu (č. E=1) a výrobní číslo (č. FD=2), které najdete na typovém štítku [33] na dvírkách spotřebiče.

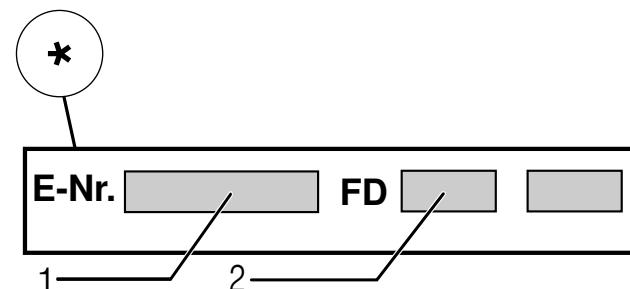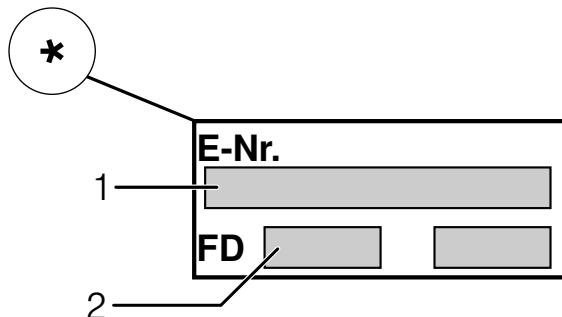

**Spolehněte se na kompetenci výrobce.** Obrat'te se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Váš domácí spotřebič.

\* podle modelu



## Instalace a připojení

K rádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. montážním návodu.

**Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:**

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

## Rozsah dodávky

Při reklamacích se obrat'te na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
  - Návod k použití
  - Montážní návod
  - Stručný návod\*
  - Montážní materiál
  - Tlumící plechový kryt\*
  - Gumová zástérka\*
  - Síťový kabel
- \* podle modelu

## Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem → "Při instalaci" na straně 5.

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

- **Hmotnost:**  
Maximálně 60 kg.
- **Napětí:**  
220-240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Přípojná hodnota:**  
2,0-2,4 kW.
- **Jištění:**  
10/16 A(UK 13 A).
- **Příkon:**  
Vypnutý stav(Po)\*0,10 W.  
Nevypnutý stav(PI)\*0,10 W.  
\*podle Nařízení(EU)  
čís. 1016/2010 a 1059/2010.  
Přídavné funkce a nastavení  
mohou zvýšit příkon.
- **Tlak vody:**  
Minimálně 0,05 MPa(0,5 bar),  
maximálně 1 MPa(10 bar).
- Při vyšším tlaku vody:**  
Namontujte redukční tlakový  
ventil.
- **Přítokové množství:**  
Minimálně 10 litrů/minutu.
- **Teplota vody:**  
Studená voda.
- U teplé vody:**  
Maximální teplota 60 °C.
- **Kapacita:**  
12-15 sad nádobí  
(podle modelu).

## Instalace

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zed' nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

## Přípojka odpadní vody

1. Požadované pracovní kroky si zjistěte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifonu. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody!

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na přívod vody. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

**Tlak vody:**

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).

**Při vyšším tlaku vody:**

Namontujte redukční tlakový ventil.

**Přítokové množství:**

Minimálně 10 litrů/minuta.

**Teplota vody:**

Studená voda.

**U teplé vody:**

Maximální teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody\*

\* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se při tom energie a čas. Pomocí nastavení „Teplá voda“ můžete Vaši myčku optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.

Přitom je doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

**Nastavení teplé vody změňte takto:**

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP  1.
2. Držte stisknuté programové tlačítko  A a stiskněte tlačítko START  8 až do té doby, než se na číselném ukazateli zobrazí **H:0... .**
3. Pust'te obě tlačítka. Bliká světelný ukazatel tlačítka  A a na číselném ukazateli  9 svítí hodnota **H:0... .**
4. Tiskněte programové tlačítko  A tak dlouho, než se na číselném ukazateli  9 zobrazí z výroby nastavená hodnota **R:00**.
5. Stiskem tlačítka  C můžete vypnout **R:00** nebo zapnout **R:01**.
6. Stiskněte tlačítko START  8.

Nastavená hodnota se uloží.

## Elektrické připojení

- Spotřebič připojte pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek **[33]**.
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a musí být volně přístupná také po vestavění. Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeprálový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.

- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení sítového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platých předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

**Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:**

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

**Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:**

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP/VYP  1.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na číselném ukazateli  9 se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START  8. Spustí se běh programu.
5. Po cca 4 minutách držte tlačítko START  8 tak dlouho, než se na číselném ukazateli zobrazí 0:01. Po cca 1 minutě se na číselném ukazateli zobrazí 0:00.
6. Vypněte vypínač ZAP/VYP  1.
7. Uzavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechte vodu vytéct.

**Upozornění:** Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řízení spotřebiče nedostala žádná zbytková voda a nezpůsobila chybný běh programu.

## Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místonosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz Přeprava).

Změny vyhrazeny.

# Záruka AQUA-STOP

odpadá u spotřebičů bez Aqua-Stop

Kromě záručních reklamací k prodejci, plynoucích z podmínek kupní smlouvy a našich záručních podmínek, neseme zodpovědnost za způsobené škody při splnění těchto podmínek:

1. Pokud dojde vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, uhradíme škody soukromým uživatelům. Aby bylo dosaženo bezpečnosti proti úniku vody, musí být spotřebič připojen k elektrické síti.
2. Tato záruka spolehlivosti platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem Aqua-Stop podle našeho návodu. Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení systému Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo vadné armatury až po přípojku systému Aqua-Stop na přívod vody.
4. Na spotřebiče se systémem Aqua-Stop není v zásadě nutné dohlížet během provozu, popř. je poté zajistit uzavřením přívodu vody. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, Vám doporučujeme uzavřít přívod vody.

## Zákaznická linka


CZ 251 095 555

## **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**


Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)



**9001181898**  
(9606) 642 MV

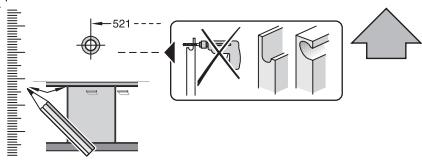



















ca Montážní návod  
\*) K dispozici přes servisní službu

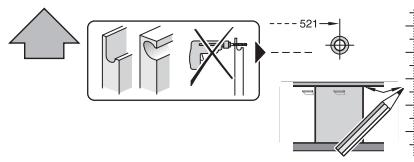

GV 640 Volný - 81,5 cm - k. SW

9000 879 845 (9303)

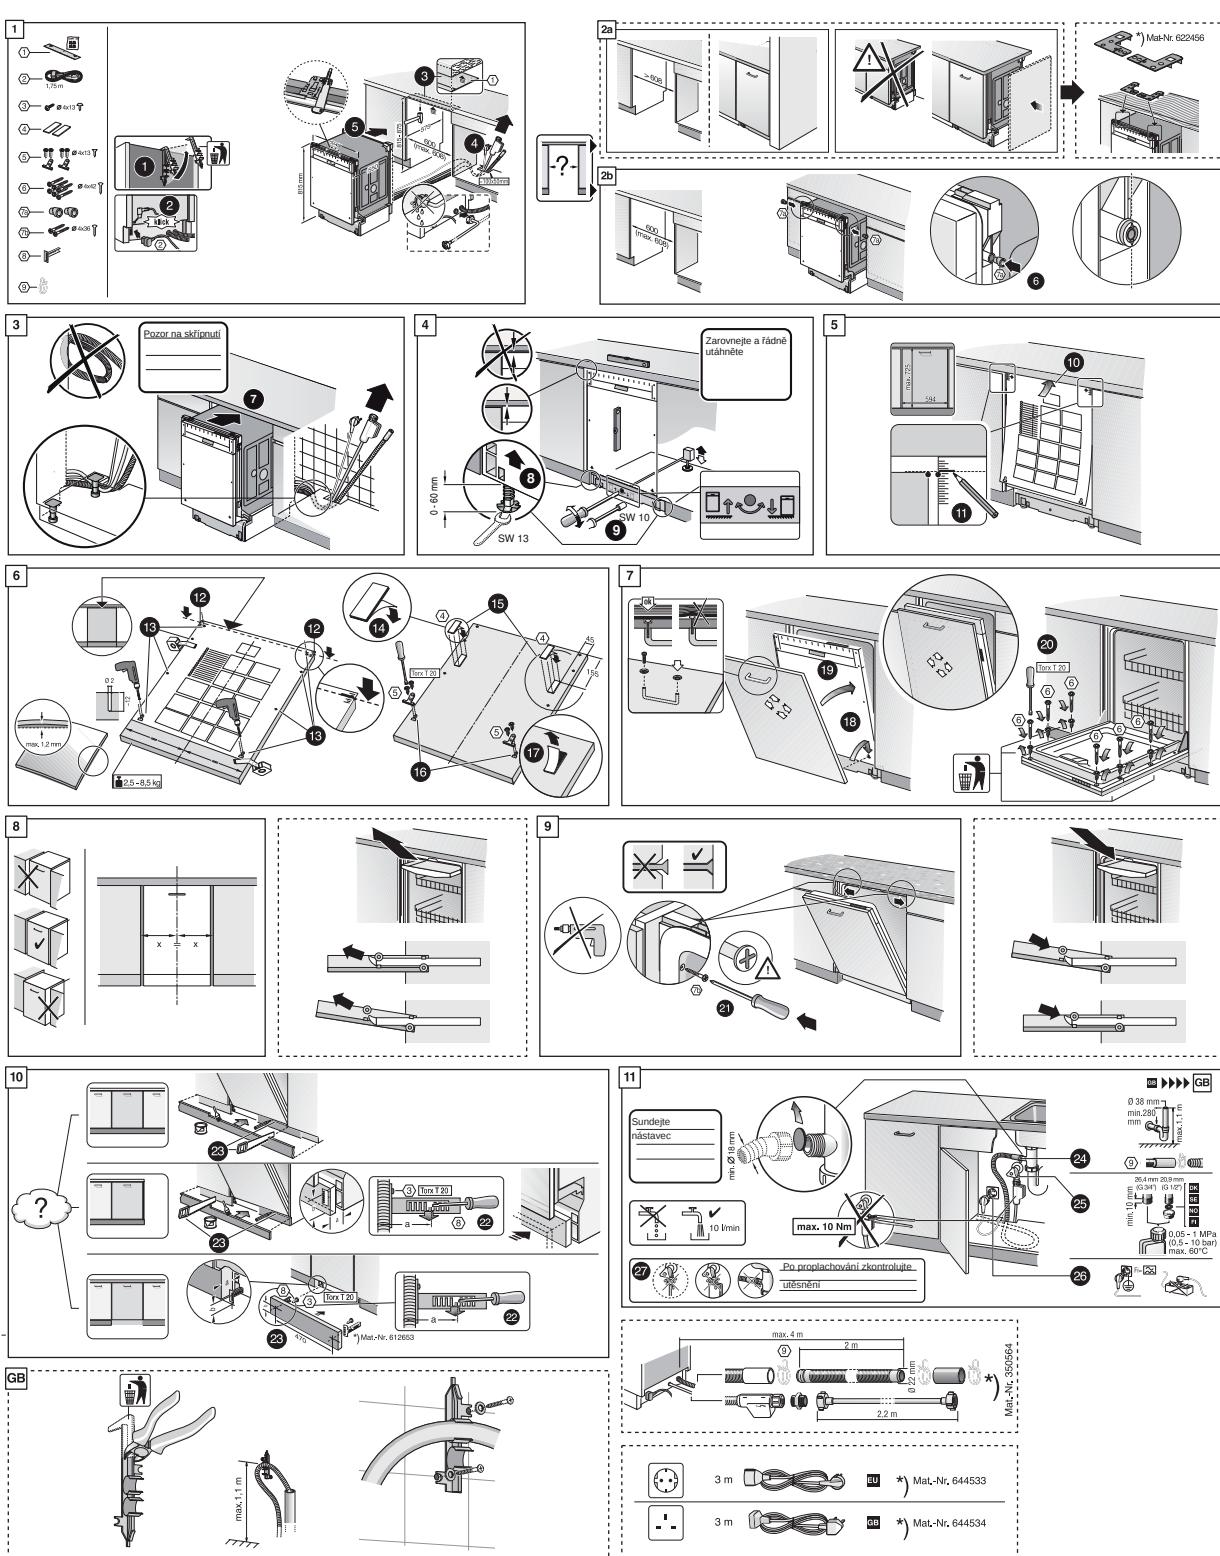

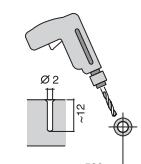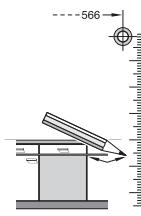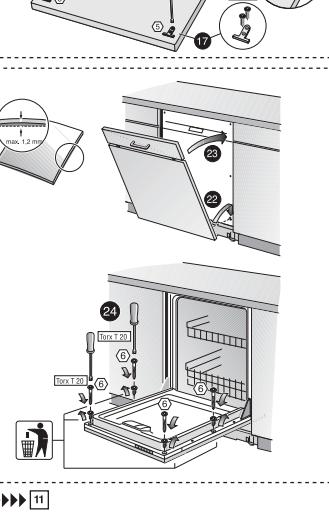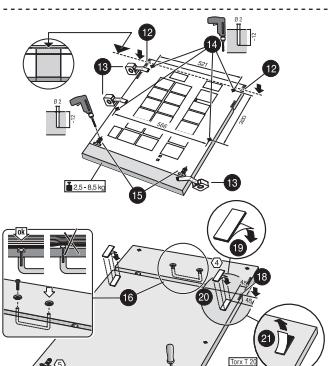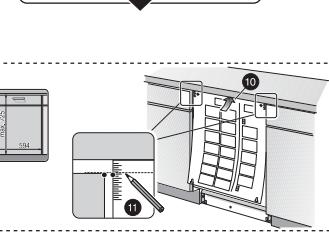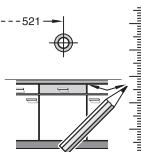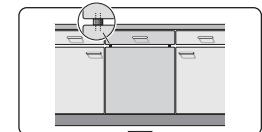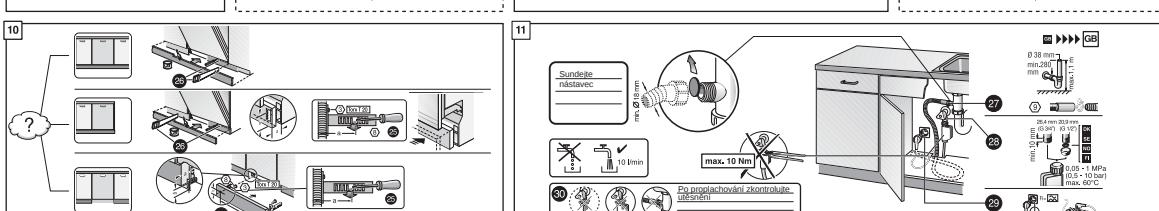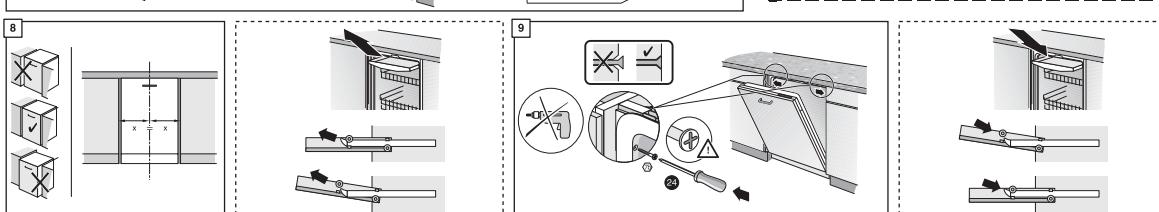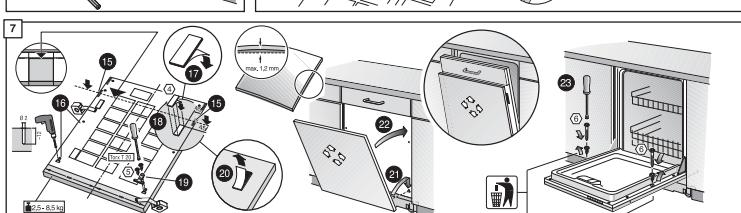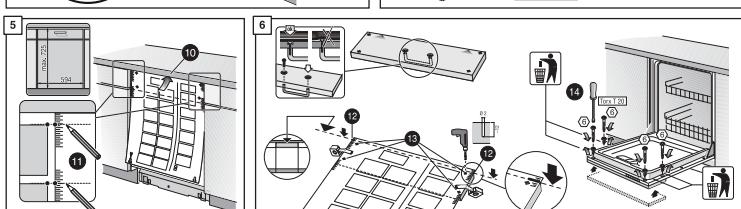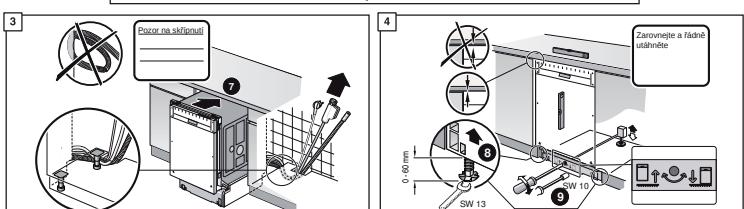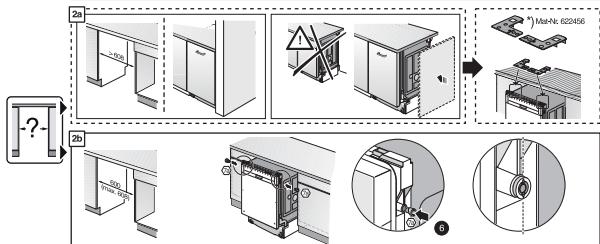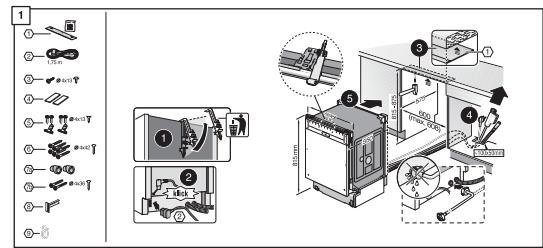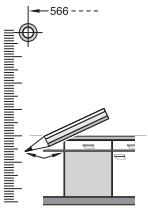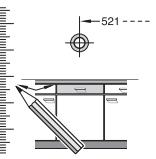



Stručné a pohodlné.  
Vše, co Vaše myčka  
potřebuje...


Před prvním použitím ještě  
prostudujte návod  
k instalaci a použití.

1

Nastavení zařízení ke změkčování vody *		
Tvrdoost vody °dH	Rozsah tvrdosti	množství na spotřebiči
0-6	měkká	0-1,1
7-8	měkká	1,2-1,4
9-10	středně	1,5-1,8
11-12	středně	1,9-2,1
13-16	středně	2,2-2,9
17-21	tvrdá	3,0-3,7
22-30	tvrdá	3,8-5,4
31-50	tvrdá	5,5-8,9

[A] [B] [C]  
a taktó nastavít

- Zapněte vyplňovač ZAP/VYP.
- Dříze stiskněte tlačítko programu A a tisknutí tlačítka START tak dlouho, až se zobrazí číselná hodnota H0...
- Uvolněte opět tlačítko.
- Blíž světelná indikace tlacítka A a na číselné indikaci se zobrazí hodnota nastavená z výroby H-04.
- Stiskněte tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li hodnota H-07, skočí ukazatele zpět na H-00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

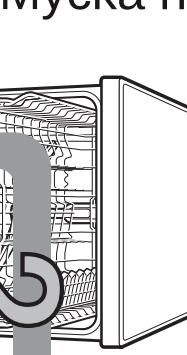


## Plnění speciální soli

Rozpouští vodní kámen (není nutné při nastavené hodnotě 0!)

Tvrdoost vody °dH	Rozsah tvrdosti	Hodnota na spotřebiči
0-6	měkká	H-07
7-8	měkká	H-07
9-10	středně	H-07
11-12	středně	H-07
13-16	středně	H-07
17-21	tvrdá	H-07
22-30	tvrdá	H-07
31-50	tvrdá	H-07


\* Pouze před prvním  
mytem nebo po změně  
tvrdosti vody.

- Napříte nádobu na sůl před prvním mytem vodou.
- Napříte speciální sůl (nikdy neplňte mycí prostředek).
- Mycí prostředek plňte pouze do suchého zásobníku.
- Zavřete uzávěr. Ihned můžete začít s mytím.

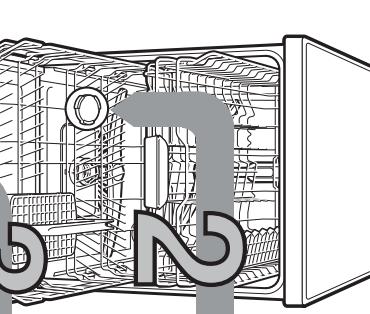


## Plnění leštítida


Dokonale leští...

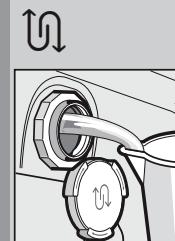

Napříte nádobu  
na sůl před  
prvním mytem  
vodou.

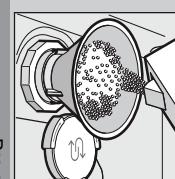


Napříte leštido.

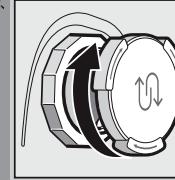


Zavřete  
šroubovací  
uzávěr. Ihned  
můžete začít  
s mytím.

## Plnění myčího prostředku


Hochě špínky, hodně myčího prostředku...

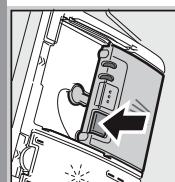

Otevřete uzávěr  
(stiskněte tlacítko).  
Pozor,  
kombinovaný mycí  
prostředek není  
vhodný pro  
všechny programy,  
dopřejte proto pokynu  
výrobce.

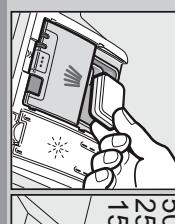

50 ml  
15 ml

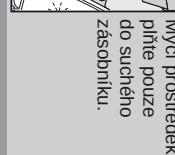


Mycí prostředek  
plňte pouze  
do suchého  
zásobníku.



Zasuňte  
a zmačkněte  
uzávěr.  
KLIK!  
PLOP!

## Zapnutí spotřebiče


Rychle, šetrně nebo intenzivně...

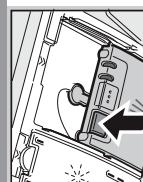


1. zvedněte uzávěr 2.



2. zavřete uzávěr.

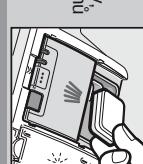


3. zavřete uzávěr.

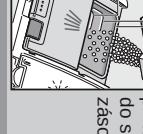

4. zavřete uzávěr.




5. zavřete uzávěr.

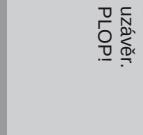

## Volba programu

Rychle, šetrně nebo intenzivně...

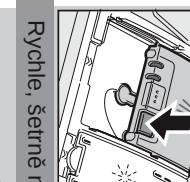

Přehled programů  
V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu. Údaje k programům jsou hodnoty laboratorního měření podle evropské normy EN 50242.

Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přidavných funkcích.  
Při využití přidávání leštítida nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

\* povolení nápráv  
\*\* Program, který je vhodný pro noční provoz.

\*Program, který je vhodný pro noční provoz.

\*\*Program, který je vhodný pro noční provoz.

\*\*\*Program, který je vhodný pro noční provoz.

\*\*\*\*Program, který je vhodný pro noční provoz.

\*\*\*\*\*Program, který je vhodný pro noční provoz.

\*\*\*\*\*Program, který je vhodný pro noční provoz.

Spuštění programu Začínáme...



Vypnutí programu Vše je čisté...

Popis možných přidavných funkcí najdete v návodu k použití.

Rychle udělat ...

Délka programu vhod. min.	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sko 40°	65°	1h	Rychlý 65°	Rychlý 45°	Předmytí	Pěče o zarizení
205-215	1:30-2:40	3:30	4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30	1:30
145-150	0:45-1:60	0:90-0:93	1:05-1:09	0:85-0:90	1:30	1:30	0:80	0:05	0:05	0:90-1:06
12-15	7-18	9,5	10	11-14	10	10	4			9,5-12,5

Intenzivní  
70°

Auto  
45° / 65°

Eco  
50°

Tichý \*\*  
50°

Sko  
40°

65°

1h

Rychlý  
65°


Rychlý  
45°

Předmytí

Pěče o  
zarizení

## Čištění a údržba

**Sítko**  
..žkontrolujte,  
popřípadě vycistěte.

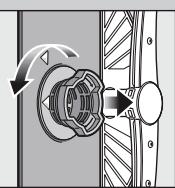


Sítový válec otoče,  
vyměte sítkový  
systém ...

Pro perfektní výsledky mytí...




Vyčistěte pod  
tekoucí vodou ...  
- Zkontrolujte oběžné kolo kvůli  
cizím tělesům.  
- Zavřete kryt čerpadla, až slyšitelně  
zaklapne (B).  
- Nasadte zpět sítka!


**Ostřikovací ramena**  
..odstraňte  
usazeniny/nečistoty.

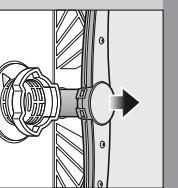


Vyřáhněte nahoru  
spodní ostřikovací  
rameno ...

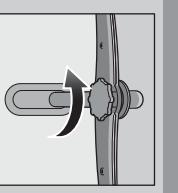

odšroubujte horní  
ostřikovací  
rameno ...

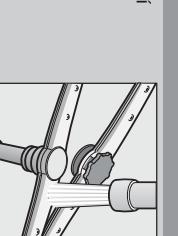

nasadte zpět  
spodní ostřikovací  
rameno ...

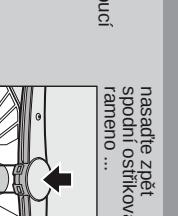

nasadte zpět sítka  
našroubujte horní  
ostřikovací rameno.



**Odstraňte malé poruchy sami ...**

### Porucha

#### Možné příčiny

#### Odstranění

Svítí ukazatel "■".

Přívorní hadice je ucpána  
nebo zanesená usazeninami.



Vyčistěte svépomoc se vyplátkou!

Otvírání hadice je ucpána  
nebo zanesená usazeninami.

1. Odstraněte přípojku vody.  
2. Vyčistěte sítka v přívorné hadici.  
3. Při otevřeném přívodu vody musí být  
průtok vody min. 10 l/min. Při nízkém  
průtoku vody nechte vyměnit přípojku  
vody.

Položte přívodní hadici bez přelomení.

Vyčistěte silko (viz nahore).

Položte odtokovou hadici bez přelomení.

Namontuje kryt čerpadla (viz nahore).

Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahore).

Nádobí není čisté.

Málo mycího prostředku.

Zvolen nevhodný program.

Zvětšte účinnější program.

Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahore).

Unistěte nádobí tak, aby se ostřikovací ramena  
mohla volně bohybovat.

Svítí kód chyby "E:22".

Upáraná nebo zlomená hadice  
odpadní vody.

Kryt čerpadla odpadní vody

není namontován.

Zablokované čerpadlo odpadní vody.

Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahore).

Nádobí není suché.

Skvrny a šnouhy.

Příliš mnoho leštědla/příliš málo  
leštědla.

Málo mycího prostředku.

Zvolen nevhodný program.

Aktivujte nízkonálové sušení (podle modelu).

Nastavte správně zářízení ke změrkování vody.

Napříte speciální slů.

Použijte sklenice vhodné  
pro mytí v myčce.

Používejte na sklo šetrný mycí prostředek.

Svítí kód chyby "E:25".

a ukazatel "■".

Svítí kód chyby "E:XX".

Technická závada spotřebiče.

Vylete zákaznický servis  
(a sdělte kód chyby).

Odpojte spotřebič ze sítové zástrčky.

Zbytková voda ve spotřebiči.

Program ještě nebyl ukončen.

Bílý povlak (sklo) je  
zakalené (neže odstranit).

Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Dbejte pokynů výrobce (myčich prostředků).

Zabarvení plastového  
nádobi.

Málo mycího prostředku.

Rež na příborech.

Příbory nejsou nerezové.  
Ostří nařuž jsou postřížena více.  
Rezavění.

Myjte pouze příbory určené pro mytí  
v myčce.

Nikdy nemýjte rezavějící nádobi v myčce.

## Přerušení programu ...

### Nádobí správně poskládejte ...

Podříte během programu  
tláčítko START po dobu  
cca 3 vteřin (Reset).

Na číselném  
ukazateli se zobrazí  
"0:01". Pocca  
1 minutě se program  
ukončí, zobrazí se  
0:00.

Vyplňte spotřebič.

Nádobí vhodně k mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, maziva, barev, nalepovacích etiket, velké  
zbytky marmelády, mléčných výrobků a pokrmů) poskládejte do myčky podle návodu  
a žijstěte, zda se ostřikovací ramena mohou volně pohybovat.

## Čištění čerpadla odpadní vody



a našroubujte  
a našroubujte  
sítkový systém.  
DBEJTE  
OZNAČENÍ  
NA SÍTKU!

- Vytáhněte sítovou zástrčku.  
- Odstraňte sítka a vyčistěte vodu.  
- Vypažte kryt čerpadla (A)  
- Zkontrolujte oběžné kolo kvůli  
cizím tělesům.  
- Zavřete kryt čerpadla, až slyšitelně  
zaklapne (B).  
- Nasadte zpět sítka!

- Vyčistěte pod  
tekoucí vodou ...  
- Zkontrolujte oběžné kolo kvůli  
cizím tělesům.  
- Zavřete kryt čerpadla, až slyšitelně  
zaklapne (B).  
- Nasadte zpět sítka!




**CZ**





\* **Upozornění:**  
Dopržujte odstup!




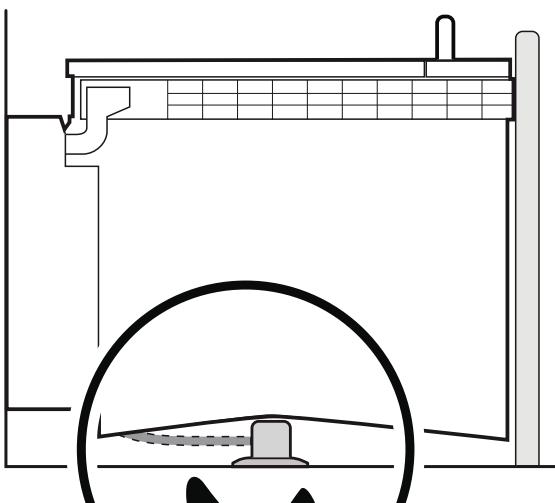
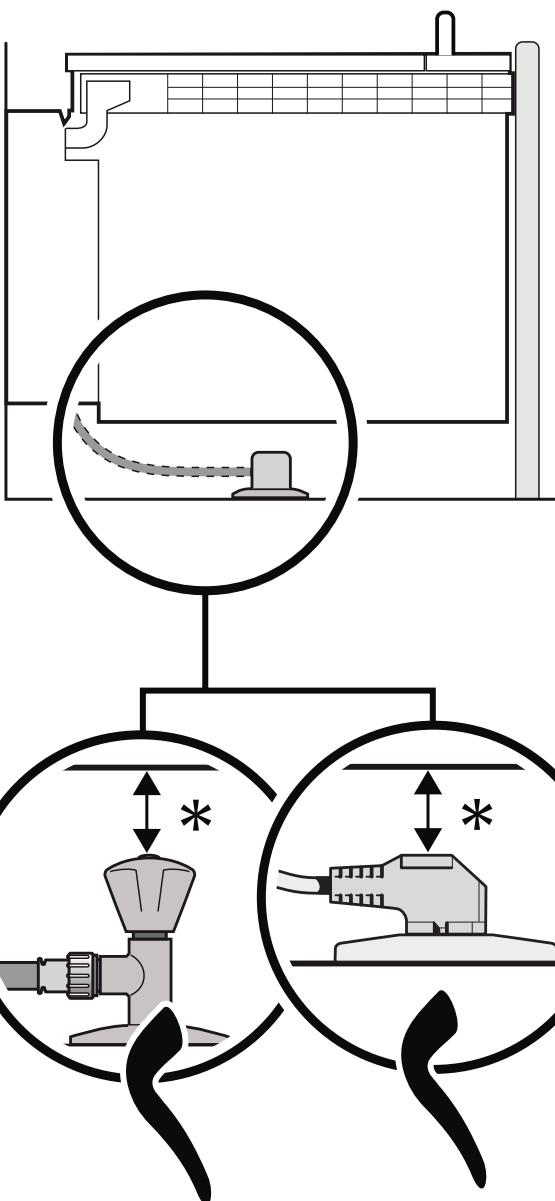


9000 905 744 (9305)



9000 905 744 (9305)

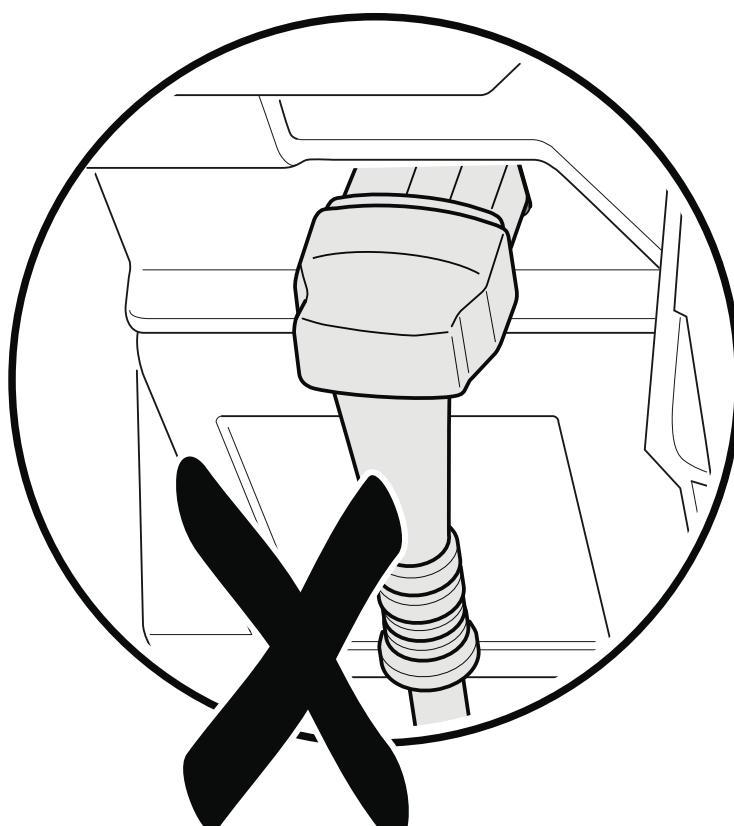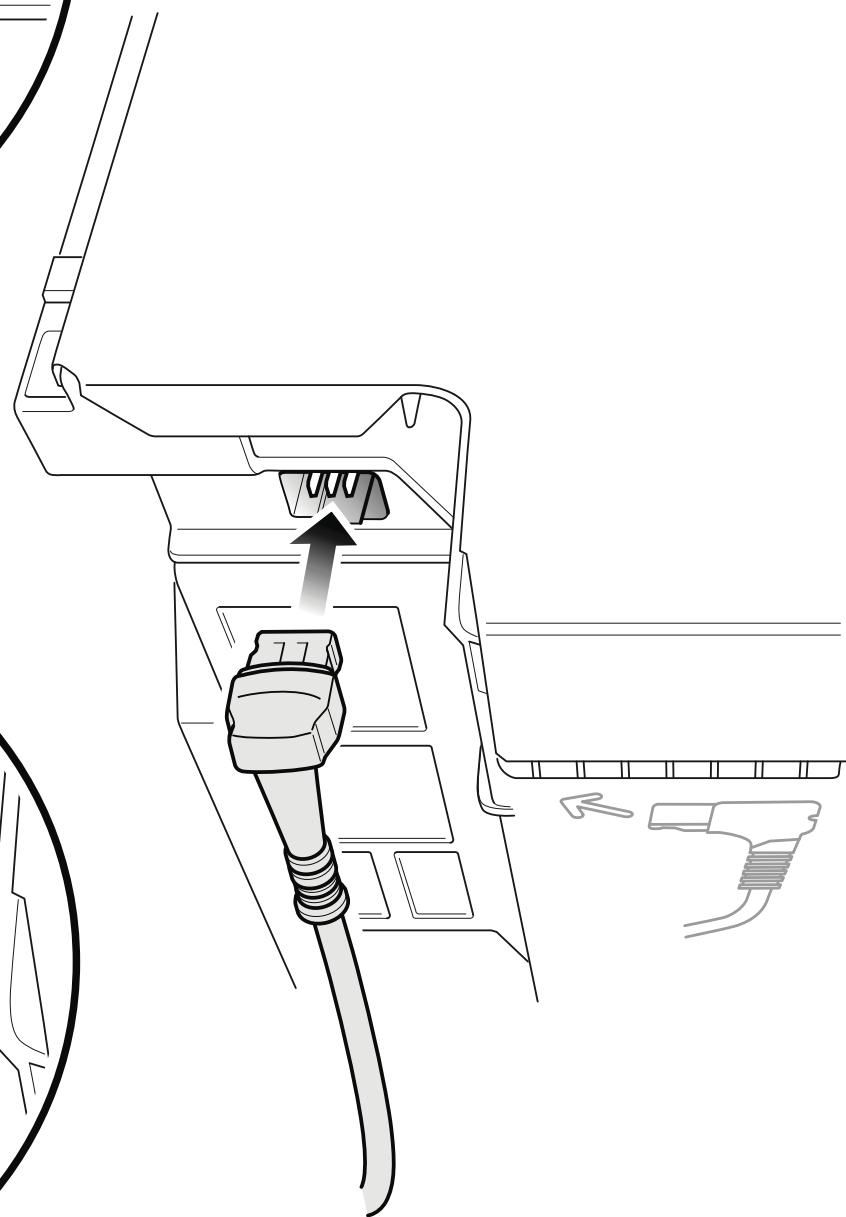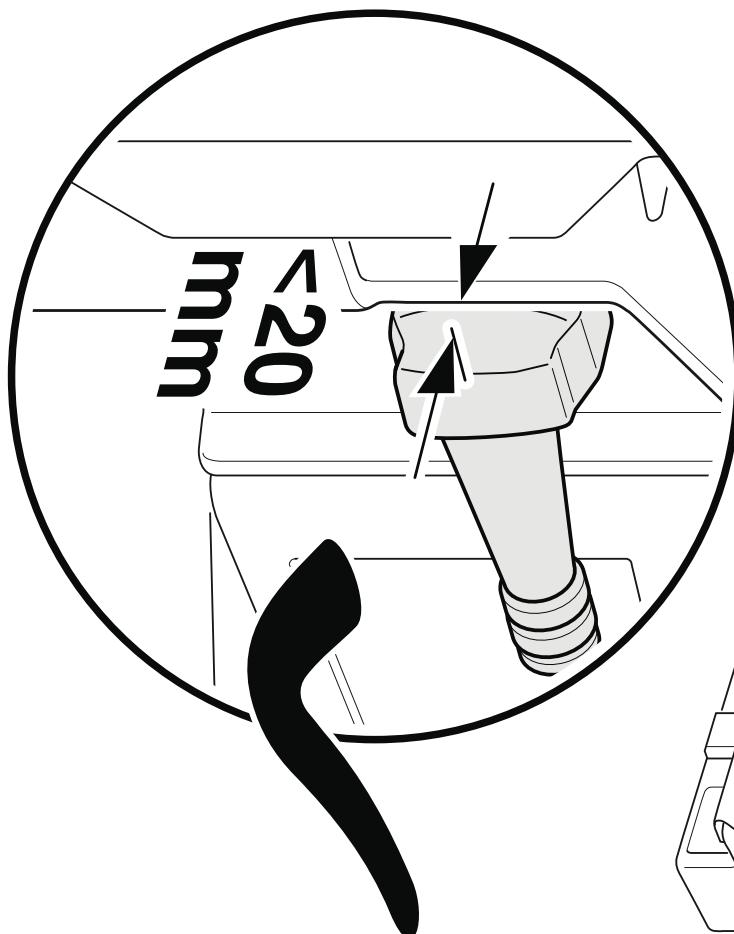

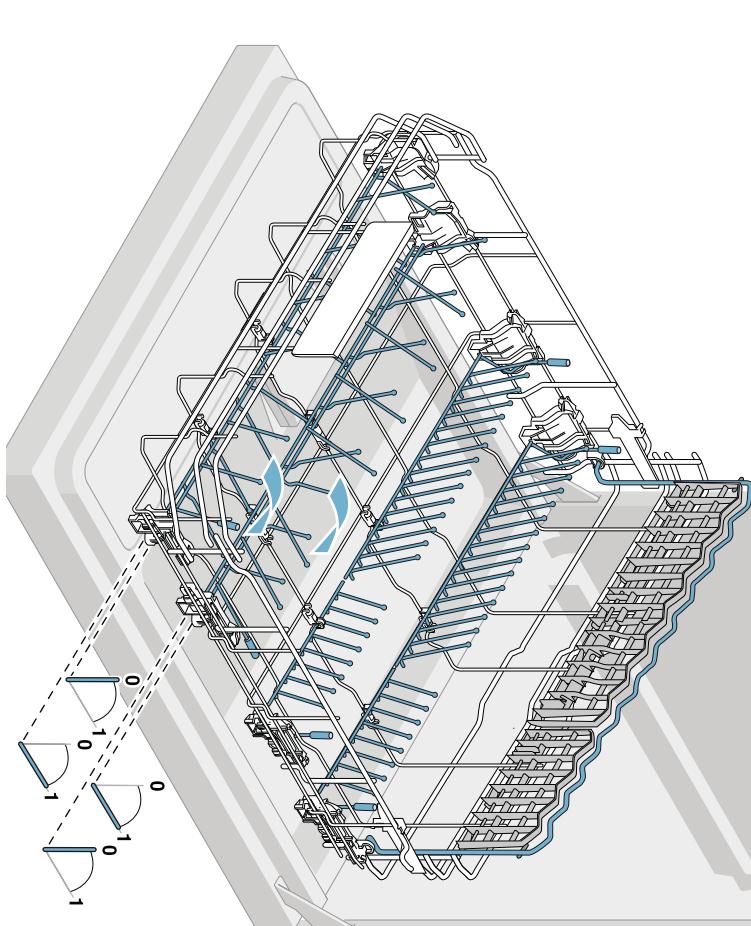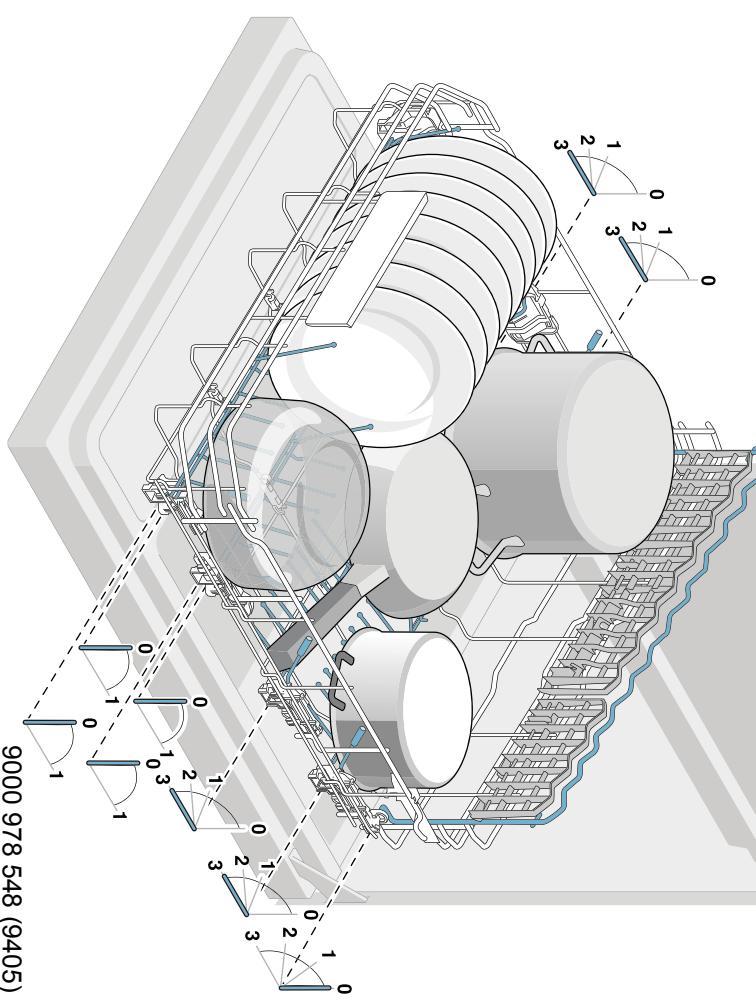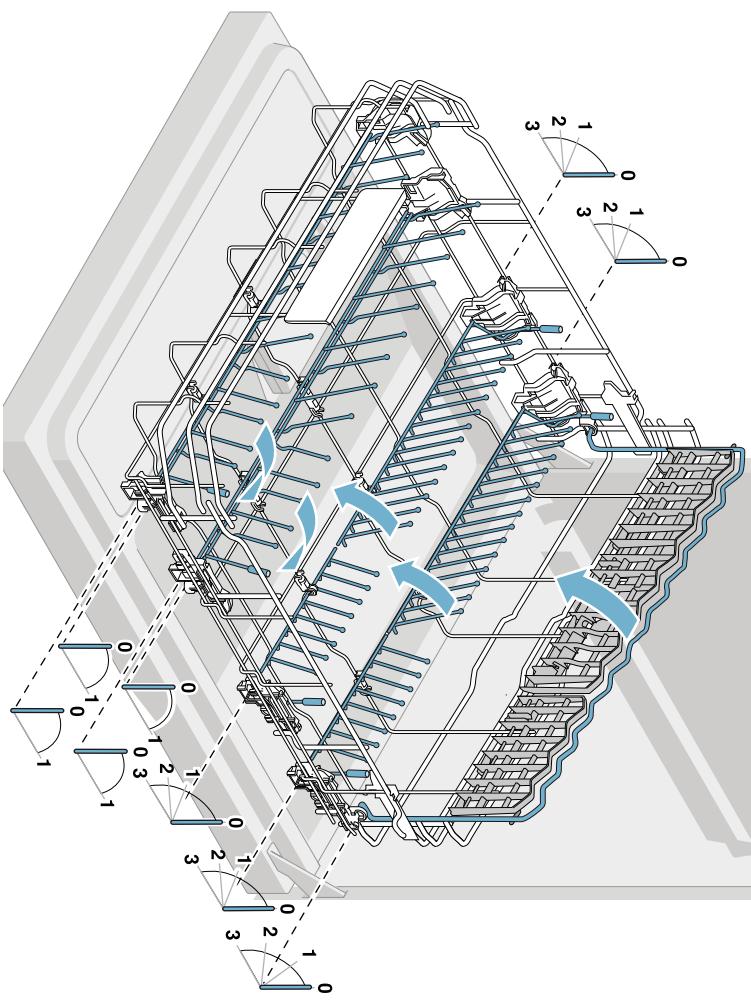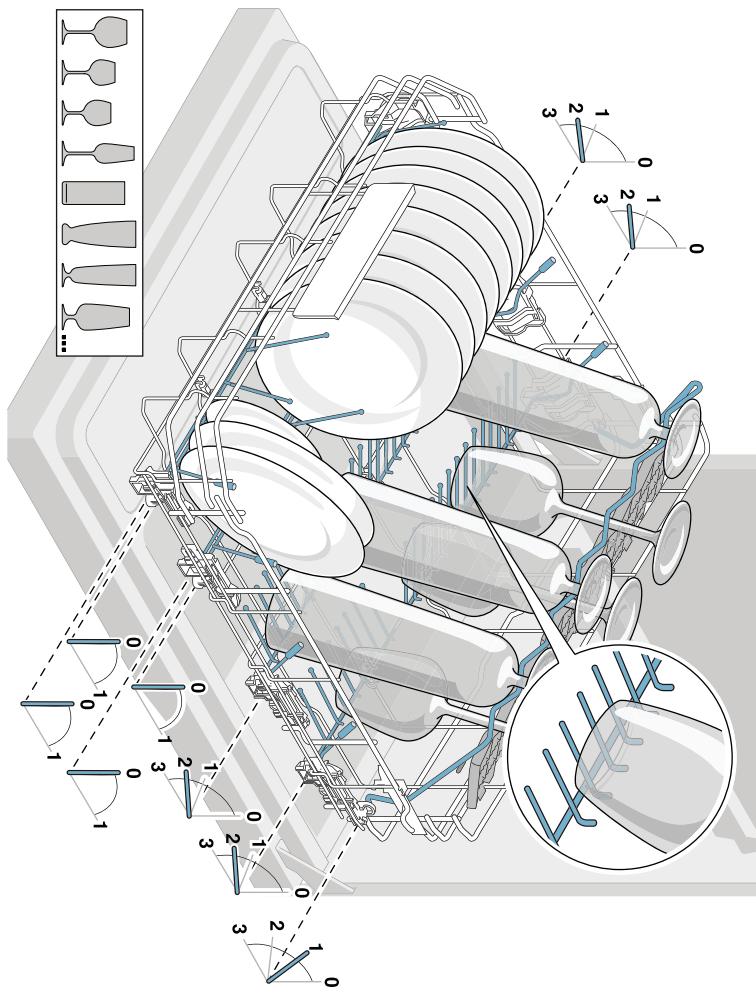

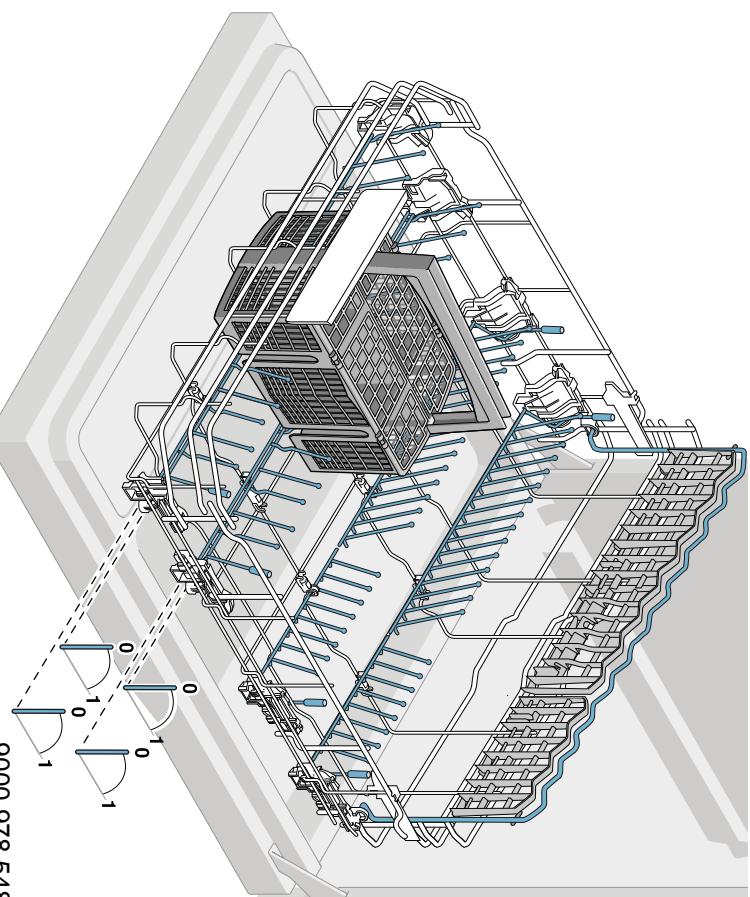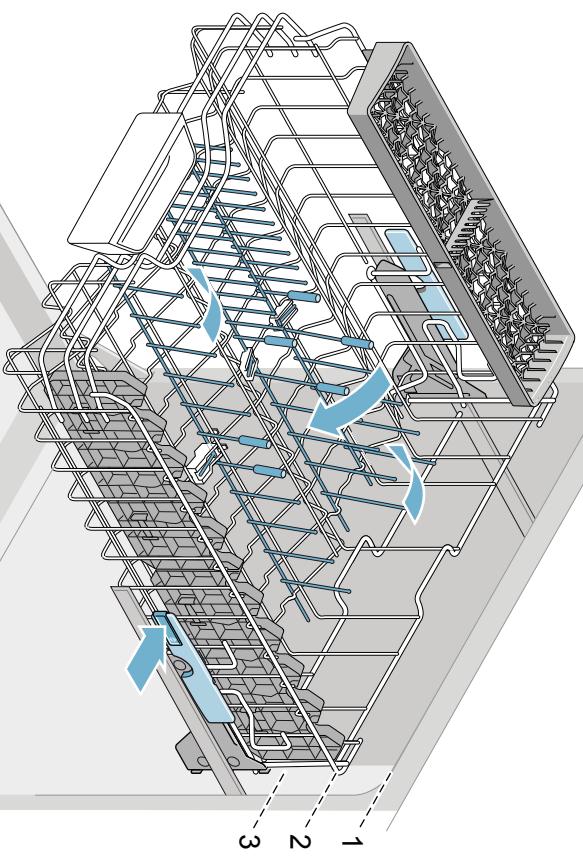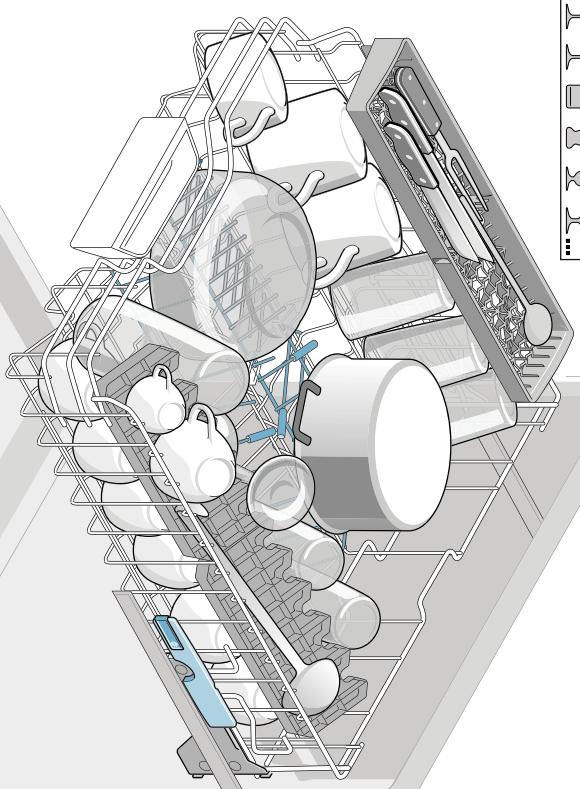

9000 978 548 (9405)

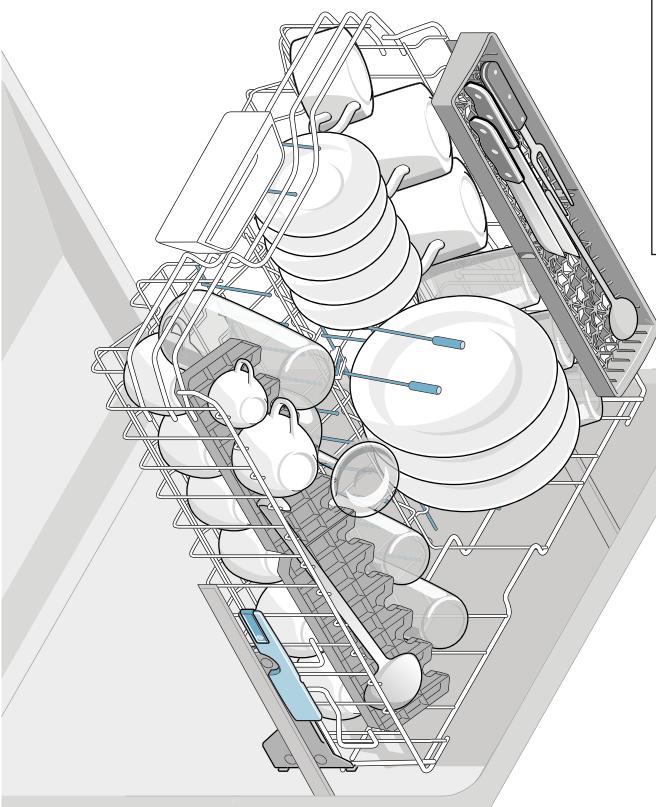

# B/S/H/

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobcu zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobcu s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobcu, a to opravou, popřípadě – nemí-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobcu nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontovalo jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobcu).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobcu nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojováním na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (zárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejně reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**B/S/H/**

**Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





# Vstavaná umývačka riadu **SMV51M20EU**



**BOSCH**

**sk** Návod na použitie

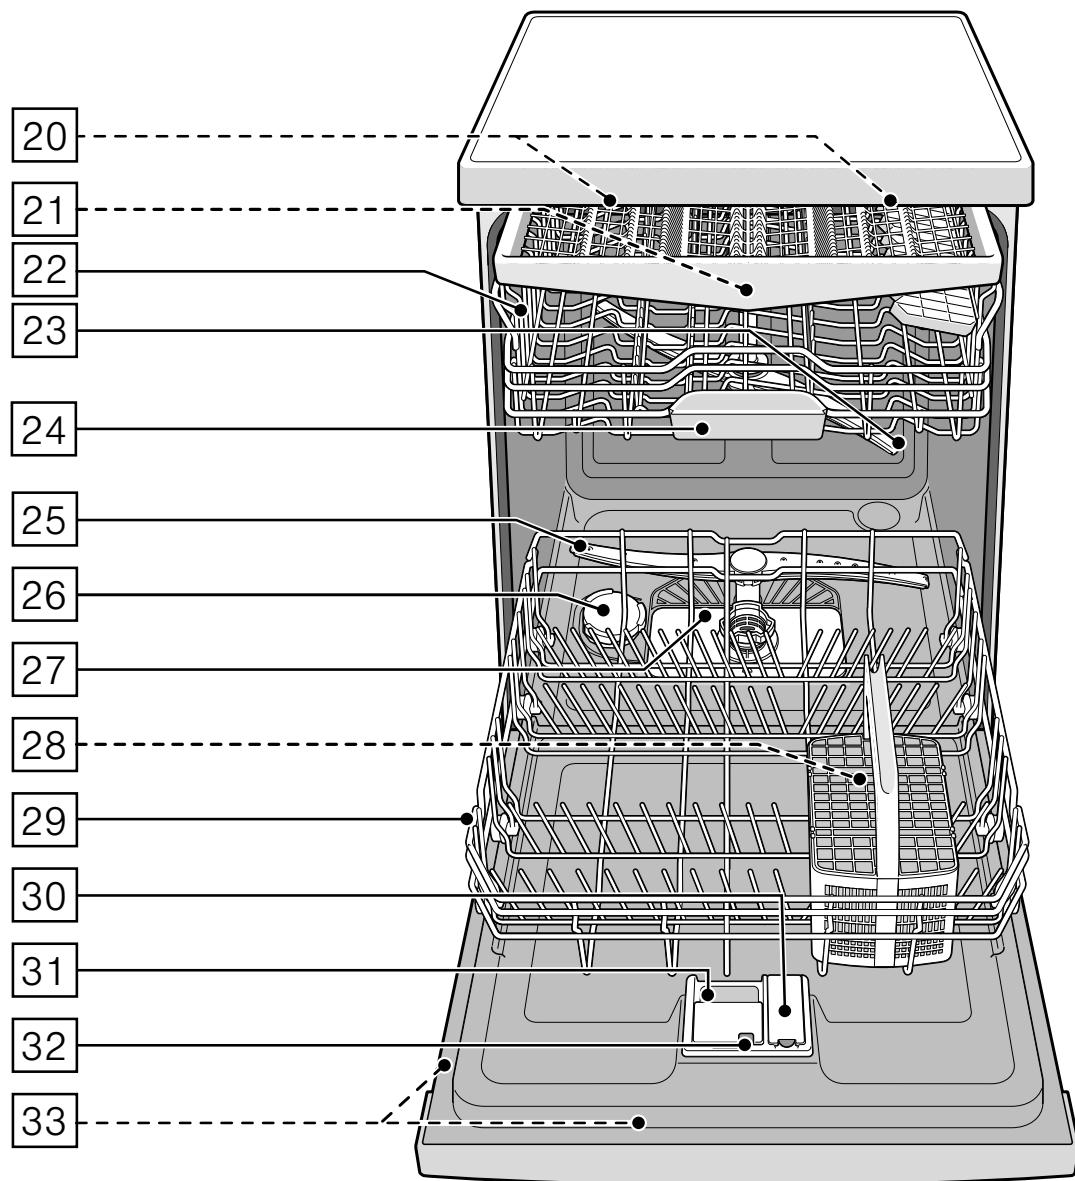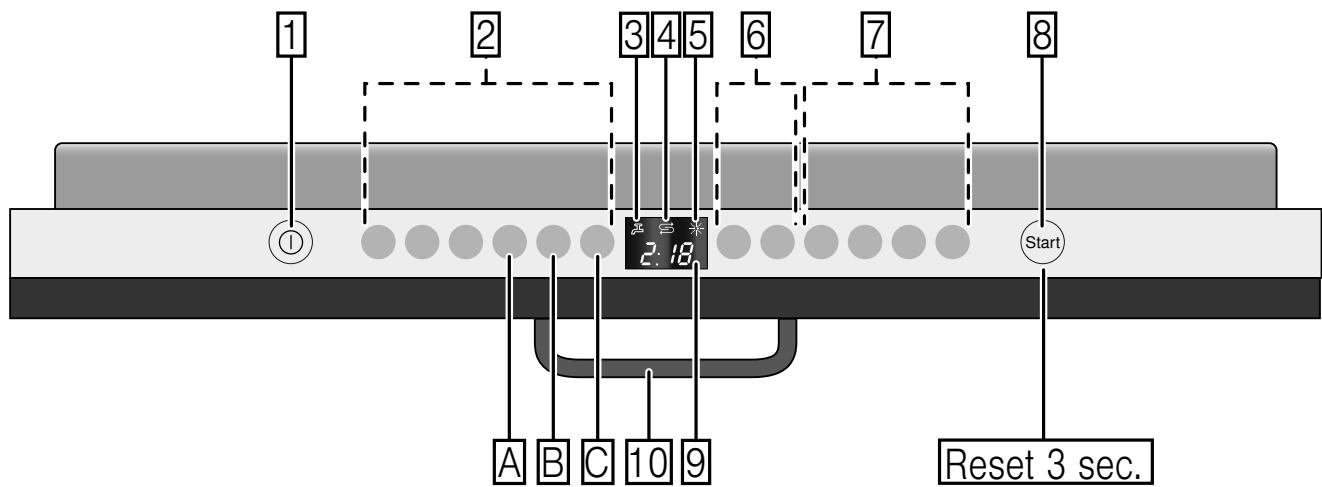

# Obsah

	<b>Použitie podľa určenia .....</b>	<b>4</b>		<b>Riad .....</b>	<b>16</b>
	<b>Bezpečnostné pokyny .....</b>	<b>4</b>		Nevhodný riad .....	16
	Skôr, ako uvediete spotrebič do prevádzky .....	5		Poškodenie pohárov a riadu.....	16
	Pri dodaní .....	5		Uloženie riadu .....	16
	Pri inštalácii .....	5		Horný kôš na riad .....	17
	V bežnej prevádzke .....	7		Dolný kôš na riad .....	17
	Pri vzniknutých škodách .....	7		Kôš na príbory .....	18
	Pri likvidácii .....	7		Zásuvka na príbory .....	18
	Zablokovanie dvierok .....	9		Etažér .....	19
	<b>Ochrana životného prostredia .....</b>	<b>10</b>		Sklopné kolíky.....	19
	Obal .....	10		Držiak malých dielov .....	19
	Staré spotrebiče .....	10		Polica na nože .....	20
	<b>Zoznamenie sa so spotrebičom .....</b>	<b>11</b>		Ostrekovacia hlavica na plech na pečenie .....	20
	Ovládací panel .....	11		Vyberanie riadu .....	21
	Vnútorný priestor spotrebiča .....	11		Úprava výšky koša .....	21
	Prehľad ponuky.....	12			
	<b>Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol' .....</b>	<b>13</b>		<b>Umývací prostriedok .....</b>	<b>23</b>
	Tabuľka tvrdosti vody .....	13		Plnenie umývacieho prostriedku .....	23
	Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia.....	13		Kombinovaný umývací prostriedok ....	24
	Použitie špeciálnej soli .....	13		<b>Prehľad programov .....</b>	<b>25</b>
	Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli .....	14		Vol'ba programu .....	26
	Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody .....	14		Upozornenie pre skúšobné ústavy .....	26
	<b>Leštidlo .....</b>	<b>14</b>		<b>Prídavné funkcie .....</b>	<b>27</b>
	Nastavenie množstva leštidla .....	15		Úspora času (VarioSpeedPlus) .....	27
	Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla .....	15		Polovičná náplň .....	27
	Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla .....	16		HygienaPlus .....	27
				Intenzívna zóna .....	27
				Extra sušenie .....	27
				Sušenie s vysokým leskom .....	27
				Energy Save .....	27

	<b>Obsluha spotrebiča .....</b>	<b>28</b>
Programové údaje .....	28	
Aquasenzor .....	28	
Zapnutie spotrebiča .....	28	
Timelight .....	29	
Infolight .....	29	
Ukazovateľ zostatkového času .....	30	
Odložený štart .....	30	
Ukončenie programu .....	30	
AutoPowerOff .....	31	
Vypnutie spotrebiča .....	31	
Prerušenie programu .....	32	
Zrušenie programu .....	32	
Zmena programu .....	32	
Intenzívne sušenie .....	32	
	<b>Čistenie a údržba .....</b>	<b>33</b>
Celkový stav spotrebiča .....	33	
Starostlivosť o zariadenie .....	34	
Špeciálna soľ a leštidlo .....	34	
Filtre .....	35	
Ostrekovacie ramená .....	35	
	<b>Čo robiť v prípade poruchy?..</b>	<b>36</b>
Čerpadlo odpadovej vody .....	36	
Tabuľka porúch .....	37	
	<b>Zákaznícky servis .....</b>	<b>46</b>
	<b>Inštalácia a pripojenie .....</b>	<b>46</b>
Rozsah dodávky .....	46	
Bezpečnostné pokyny .....	46	
Dodanie .....	47	
Technické údaje .....	47	
Inštalácia .....	47	
Prípojka odpadovej vody .....	47	
Prípojka pitnej vody .....	48	
Prípojka teplej vody .....	48	
Elektické pripojenie .....	48	
Demontáž .....	49	
Preprava .....	49	
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie spotrebiča) .....	49	
<hr/>		
		<b>Použitie podľa určenia</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a v domácom prostredí.</li><li>■ Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: umývanie riadu v domácnosti.</li><li>■ Táto umývačka riadu je určená na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 4 000 metrov nad morom.</li></ul>		
<hr/>		
		<b>Bezpečnostné pokyny</b>
<p>Deti do 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí smú tento spotrebič používať iba pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo pokiaľ boli zoznámené s bezpečným používaním spotrebiča a pochopili nebezpečenstvá s tým spojené.</p>		

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov veku a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov veku by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialosti od spotrebiča a napájacieho vedenia.

## **Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky**

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Uschovajte všetky podklady pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Návod na použitie si môžete prevziať zadarmo na našich internetových stránkach. Naše internetové stránky nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

## **Pri dodaní**

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Kontaktujte obratom vášho dodávateľa či predajcu.
2. Zlikvidujte, prosím, predpisovo obalový materiál.
3. Obal a jeho časti neprenechávajte hrajúcim sa deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

## **Pri inštalácii**

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Vykonajte inštaláciu a pripojenie podľa návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Pri inštalácii musí byť umývačka riadu odpojená od siete.
- Zaistite, aby bol uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie predpisovo nainštalovaný.

## sk Bezpečnostné pokyny

- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasit' s údajmi na typovom štítku **[33]** umývačky riadu.
- Ak bude sietový prívod tohto spotrebiča poškodený, musí sa vymeniť za špeciálnu prípojku. Táto špeciálna prípojka sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vrchnej skrinky, musí sa táto skriňa náležite upevniť.
- Ak bude umývačka riadu inštalovaná pod alebo nad iné domáce spotrebiče, dodržujte informáciu na montáž v kombinácii s umývačkou riadu v montážnom návode príslušného spotrebiča.
- Aby sa zaručila bezchybná prevádzka všetkých spotrebičov, dodržujte tiež montážny návod k umývačke riadu.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcu týchto spotrebičov a zistite, či je možné umývačku riadu inštalovať pod alebo nad tieto spotrebiče.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Pokial' nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované umývačky riadu iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a pod varné dosky.

- Pamätajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. kúrenie/teplá voda) alebo na horúcich častiach spotrebičov sa môže siet'ové pripojenie umývačky roztať. Nikdy neprivádzajte do kontaktu siet'ovou prípojkou umývačky s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebičov.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť siet'ová zástrčka voľne prístupná → „Elektrické pripojenie“ na strane 48
- Pri niektorých modeloch: Plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádza napájacie vedenie. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

## V bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia a pokyny na použitie na obaloch od umývacích prípravkov a leštidiel.

## Pri vzniknutých škodách

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Na tento účel musí byť spotrebič odpojený od siete. Vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody.
- Pri poškodení spotrebiča, predovšetkým ovládacieho panelu (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri obmedzení funkcie dvierok sa spotrebič už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

## Pri likvidácii

1. Zamedzte ďalšiemu používaniu poškodenej alebo inak nefunkčnej umývačky. Zabráňte tak neskorším úrazom.
2. Dopravte spotrebič na riadnu likvidáciu.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo poranenia!**

- Aby sa zabránilo poraneniu napr. vplyvom zakopnutia o dvierka umývačky, mala by sa umývačka riadu otvárať iba krátkodobo na naplnenie alebo vypratanie.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami sa v koši na príbory **28** musí uložiť špičkami smerom dole alebo v polici na nože\*, príp. v zásuvke na príbory\* **21** usporiadat' do vodorovnej polohy.
- Nesadajte si ani nestúpajte na otvorené dvierka.
- Pri voľne stojacich spotrebičoch dbajte na to, aby neboli preplnené koše. Spotrebič by sa mohol prevrhnúť.
- Ak nestojí spotrebič vo výklenku a teda je bočná stena umývačky prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblast' závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

\* podľa modelu

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo výbuchu!**

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo oparenia!**

Za chodu programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne! Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystrekne horúca voda.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo pre deti!**

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám.
- Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo môžu viest' k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Mohli by tu byť čiastočky, ktoré môžu prehltnúť. Tiež voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.

- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záhytnej misky na tablety **[24]**. Malé prsty by sa mohli priškripnúť v zárezoch.
- Dbajte na to, aby pri otváraní a zatváraní dvierok vysoko vstavaného spotrebiča neboli deti zovreté alebo pritlačené medzi dvierkami spotrebiča a dverami spodnej skrine.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostanú do iných nebezpečných situácií. Pri starých spotrebičoch preto vytiahnite siet'ovú zástrčku, odrežte siet'ový kábel a odstráňte ho. Zámok dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka ďalej nedali zavrieť.


**Detská poistka  
(Zablokovanie dvierok)\***  
Detská poistka (zablokovanie dverí) chráni deti pred možným nebezpečenstvom spôsobeným umývačkou riadu.

**⚠ Varovanie  
Nebezpečenstvo udusenia!**  
Deti sa môžu v umývačke riadu zavrieť a udusiť.  
Pri opustení umývačky riadu vždy úplne zavrite dvierka spotrebiča.

## Detskú poistku aktivujte takto (zablokovanie dverí):


1. Zatiahnite za príchytku detskej poistky smerom k sebe (1).
2. Zavrite dvierka (2).

Detská poistka je aktívna.

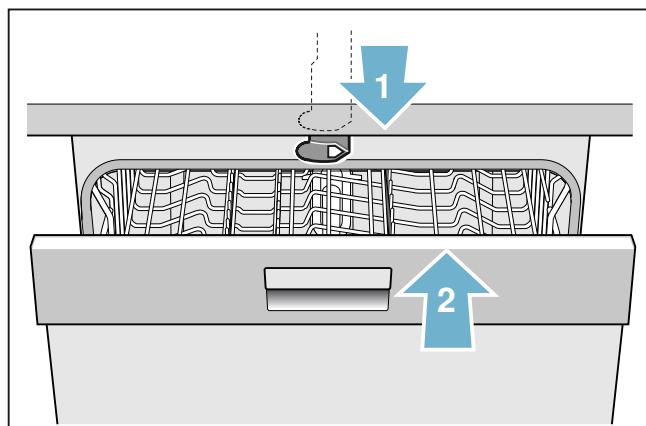

## Dvere s aktivovanou detskou poistikou otvoríte takto (odblokovanie dverí):


1. Zatlačte príchytku detskej poistky smerom doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

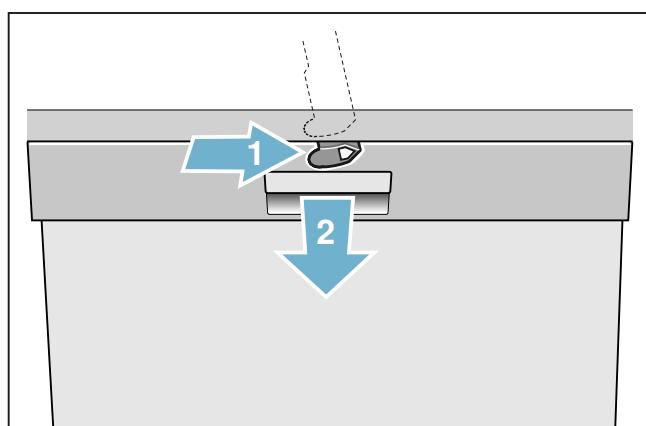

## Detskú poistku deaktivujte takto (zablokovanie dverí):

1. Zatlačte príchytku detskej poistky smerom doprava (1).
2. Zatlačte ríchytku detskej poistky smerom dozadu (2).

Detská poistka je deaktivovaná.

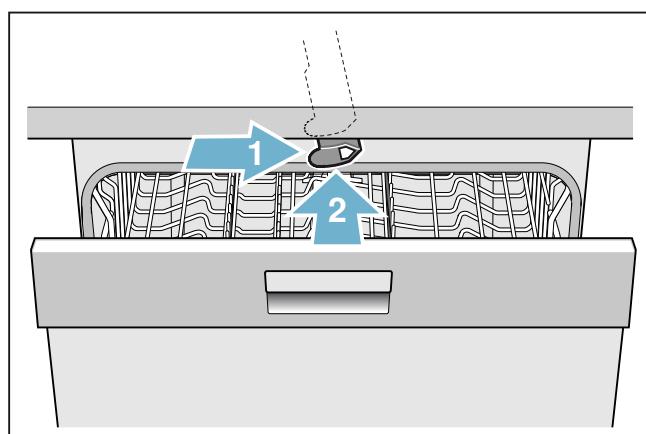

\* podľa modelu



## Ochrana životného prostredia

Obal nového spotrebiča i starého spotrebiča obsahujú cenné suroviny a recyklateľné materiály.

Likvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené podľa druhov.

O aktuálnych likvidačných možnostiach sa, prosím, informujte u vášho odborného predajcu alebo na vašej obecnej, prípadne mestskej správe.

### Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. „PS“ polystyrén). Pri likvidácii spotrebiča je vďaka tomu možné rozdelenie podľa druhov plastových odpadov.

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „*Pri dodaní*“ → Strana 5.

### Staré spotrebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „*Pri likvidácii*“ → Strana 7.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.



## Zoznámenie sa so spotrebičom

Vyobrazenie ovládacieho panelu a vnútorného priestoru umývačky riadu sa nachádza vpredu na návode. Na jednotlivé pozície budete upozornení v texte.

### Ovládací panel

Pozrite obrázok → Strana 2

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Vypínač ZAP./VYP.                          |
| 2  | Programové tlačidlá**                      |
| 3  | Ukazovateľ „Kontrola prívod vody“          |
| 4  | Ukazovateľ doplnenia soli                  |
| 5  | Ukazovateľ doplnenia leštidla              |
| 6  | Odložený štart                             |
| 7  | Prídavné funkcie/<br>Programové tlačidlá** |
| 8  | Tlačidlo ŠTART                             |
| 9  | Číselný ukazovateľ                         |
| 10 | Otváranie dvierok                          |

\* podľa modelu

\*\* počet podľa modelu

### Vnútorný priestor spotrebiča

Pozrite obrázok → Strana 2

- |    |   |
|----|---|
| 20 | Vnútorné osvetlenie*                                    |
| 21 | Zásuvka na príbory*                                     |
| 22 | Horný kôš na riad                                       |
| 23 | Horné ostrekovacie rameno                               |
| 24 | Záhytná miska na tablety                                |
| 25 | Dolné ostrekovacie rameno                               |
| 26 | Zásobník na špeciálnu sol'                              |
| 27 | Filtre  |
| 28 | Kôš na príbory*   |
| 29 | Dolný kôš na riad                                       |
| 30 | Zásobník na leštidlo                                    |
| 31 | Zásobník na umývací prostriedok                         |
| 32 | Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok |
| 33 | Typový štítok   |

\* podľa modelu

## Prehľad ponuky

Pre vaše uľahčenie má umývačka riadu určité nastavenia predvolené.

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výroby môžete zmeniť.

Nastavenie	Nastavenie z výroby	Popis
H Tvrdošť vody <i>H:00 - H:07</i>	H:04	Nastavenie tvrdosti vody. Pri použití multitablet zvoľte najnižší stupeň.
r Leštidlo <i>r:00 - r:06</i>	r:05	Množstvo leštidla má vplyv na sušenie. Pri použití multitablet zvoľte stupeň 0.
d Intenzívne sušenie <i>d:00 - d:01</i>	d:00 / vyp.	Vylepšené sušenie, na poháre a plastové diely.
R Teplá voda* <i>R:00 - R:01</i>	R:00 / vyp.	Je možné pripojenie na teplú vodu (40 – 60 °C) alebo studenú vodu (< 40 °C).
P Auto Power Off <i>P:00 - P:02</i>	P:01	Automatické vypnutie spotrebiča po ukončení umývania.
b Hlasitosť signálu* <i>b:00 - b:03</i>	b:02	Hlasitosť signálu pri ukončení programu.
S Timelight* <i>S:00 - S:02</i>	S:01	V priebehu programu sa na podlahu premietajú informácie o stave.
I Infolight* <i>I:00 - I:01</i>	I:01 / zap.	Na označenie prebiehajúceho umývacieho cyklu sa premieta svetlo.

\* podľa modelu



## Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna sol'

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vnútrajšku nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky. Voda z vodovodu s viac ako 7 °H (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčovať. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná sol') v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu. Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od stupňa tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

### Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotrebici
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

## Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od H:00 do H:07. Pri nastavenej hodnote H:00 nie je potrebná žiadna sol'.

### Množstvo pridávanej soli nastavíte takto:

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Potrebný stupeň prevezmite z tabuľky tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
4. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačidlo ŠTART  8 tak dlho, až sa na číselnom ukazovateľi zobrazí H:0...
5. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla  A bliká a na číselnom ukazovateli  9 svieti z výroby nastavená hodnota H:04.
6. Stlačte programové tlačidlo  C. S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavovaná hodnota o jeden stupeň; pokial' sa dosiahne hodnota H:07, preskočí údaj opäť na H:00 (vypnuté).
7. Stlačte tlačidlo ŠTART  8. Nastavená hodnota sa uloží.

### Použitie špeciálnej soli

Špeciálnu sol' doplňujte, hned' ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli  4.

Doplňujte vždy bezprostredne pred zapnutím spotrebiča. Tým sa dosiahne to, že sa pretekajúci soľný roztok okamžite spláchne a v umývačke riadu nemôže dôjsť ku korózii materiálu.


## sk Leštidlo

### Pozor!

Umývací prostriedok zničí zmäkčovacie zariadenie! Nikdy neplňte umývací prostriedok do zásobníka na špeciálnu sol'.

### Špeciálnu sol' doplníte takto:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka [26].
2. Naplňte nádobu vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Nasypte špeciálnu sol' tak, ako je znázornené na obrázku **(nie jedlú sol' alebo tablety)**. Pritom sa vypudzuje a odteká voda.

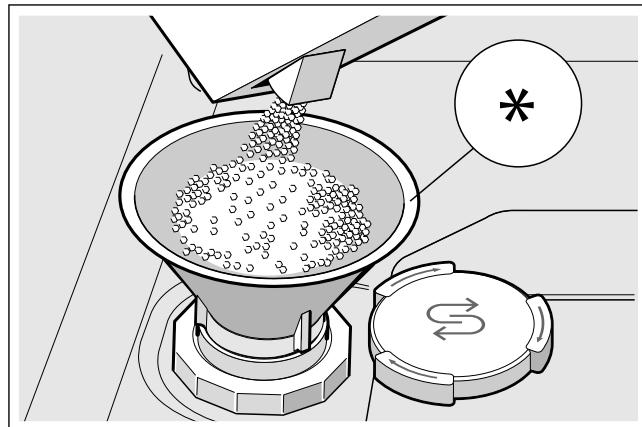

\* podľa modelu

### Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Umývacie prostriedky s komponentom soli je možné všeobecne používať bez prídavku špeciálnej soli do hodnoty tvrdosti vody  $21^{\circ}\text{dH}$  ( $37^{\circ}\text{fH}$ ,  $26^{\circ}\text{Clarke}$ ,  $3,7\text{ mmol/l}$ ). Pri tvrdosti vody vyšej ako  $21^{\circ}\text{dH}$  je nutné použiť špeciálnej soli.

### Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody

Pokiaľ vás ukazovateľ doplnenia soli [4] ruší (napr. ak používate kombinované umývacie prostriedky s komponentom soli), môžete ukazovateľ doplnenia soli vypnúť.


Prejdite na „Nastavenie speciálnej soli“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli sa vypnú.

### Leštidlo


Leštidlo sa stará o riad bez škvŕn a číre poháre. Používajte iba leštidlá na domáce umývačky riadu. Hned' ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla [5], je k dispozícii rezerva leštidla iba na 1 – 2 umývania. Doplňte leštidlo.

### Leštidlo doplníte takto:

1. Otvorte zásobník [30], stlačte (1) a zdvihnite (2) príložku na veku.

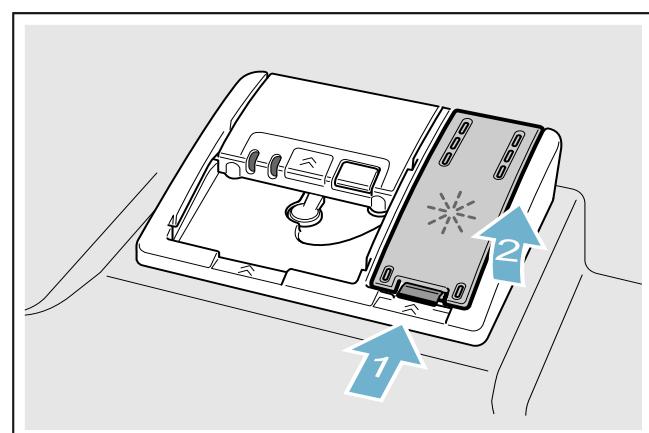

- 2.** Naplňte leštidlo až ku značke max.

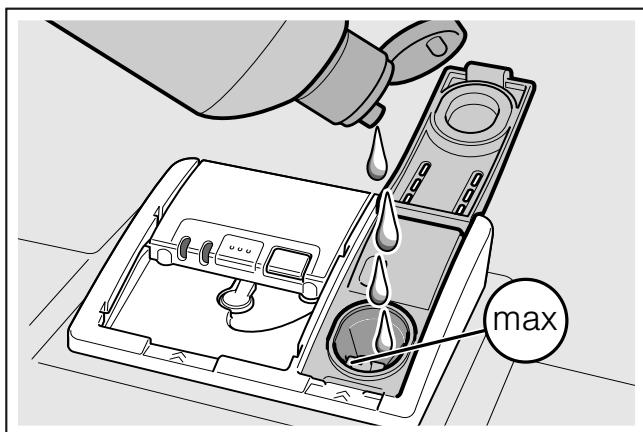

- 3.** Zavrite veko, dokial' uzáver nezaskočí.
- 4.** Pretečené leštidlo odstráňte handričkou. Zabráni to nadmernej tvorbe peny pri nasledujúcom umývacom cykle.

## Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla môžete nastaviť od  $r:00$  do  $r:06$ .

Nastavte leštidlo na  $r:05$

pre veľmi dobrý výsledok sušenia.  
Množstvo leštidla je z výroby nastavené na stupeň  $r:05$ .

Množstvo leštidla zmeňte iba vtedy, pokial' na riade zostávajú šmuhy alebo škvrny od vody. Nastavte nižší stupeň, aby ste zabránili šmuhám.

Nastavte vyšší stupeň, aby ste zabránili škvrnám od vody.

## Množstvo leštidla nastavíte takto:

- 1.** Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
- 2.** Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačte tlačidlo ŠTART  8 tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí  $H:0\dots$
- 3.** Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla  A bliká a na číselnom ukazovateli  9 svieti z výroby nastavená hodnota  $H:04$ .
- 4.** Programové tlačidlo  A stlačte toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli  9 zobrazí z výroby nastavená hodnota  $r:05$ .
- 5.** Stlačte programové tlačidlo  C. Každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavená hodnota o jeden stupeň; pokial' sa dosiahne hodnota  $r:06$ , preskočí údaj opäť na  $r:00$  (vypnuté).
- 6.** Stlačte tlačidlo ŠTART  8.

Nastavená hodnota sa uloží.

## Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla

Umývacie prostriedky s komponentom leštidla je možné všeobecne používať bez príavku leštidla do hodnoty tvrdosti vody  $21^\circ \text{dH}$  ( $37^\circ \text{fH}$ ,  $26^\circ \text{Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ). Pri tvrdosti vody vyšej ako  $21^\circ \text{dH}$  je nutné použitie leštidla.

## Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Pokial' vás ukazovateľ doplnenia leštidla **[5]** ruší (napr. pokial' používate kombinované umývacie prostriedky s komponentom leštidla), môžete ukazovateľ doplnenia leštidla vypnúť.

Prejdite na „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na **-:00**.

Ukazovateľ doplnenia leštidla **[5]** sa vypne.



## Riad

### Nevhodný riad

- Príbory a časti riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselné a starožitné riady. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Plastové diely, ktoré nie sú odolné proti teplu.
- Medené a cínové riady.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Dekorácie na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Tiež niektoré druhy skla (ako napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

## Poškodenie pohárov a riadu

### Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku
- Teplota vody umývacieho programu

### Odporučanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako prostriedok šetrný k riadu.
- Riad a príbory po ukončení programu vyberajte z umývačky čo najskôr.


### Uloženie riadu

1. Odstráňte veľké zvyšky jedla. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
  - stál spoľahlivo a nemohol sa prevrhnúť,
  - všetky nádoby boli postavené otvorom dole,
  - vypuklé kusy alebo kusy s prehlbením stály šikmo, aby voda mohla odtekáť,
  - riad nemohol brániť otáčaniu oboch ostrekovacích ramien **[23]** a **[25]**.

Veľmi malé časti riadu by sa nemali v umývačke riadu umývať, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.


## Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša na riad [22].

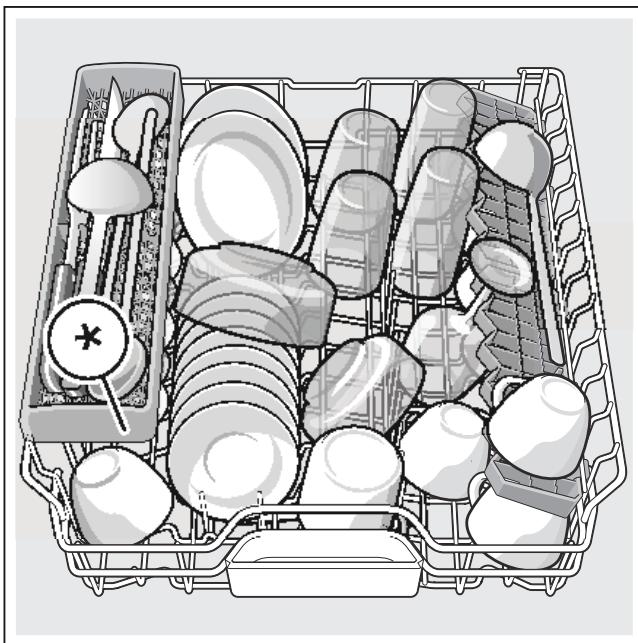


\* podľa modelu

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] neboli žiadne kusy riadu. Tento riad môže blokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [31].

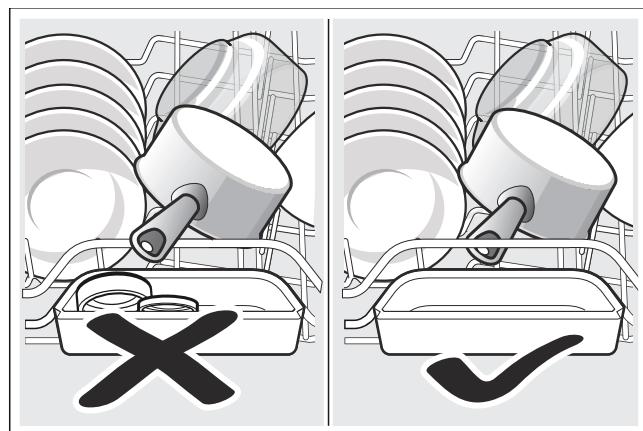

## Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do spodného koša na riad [29].

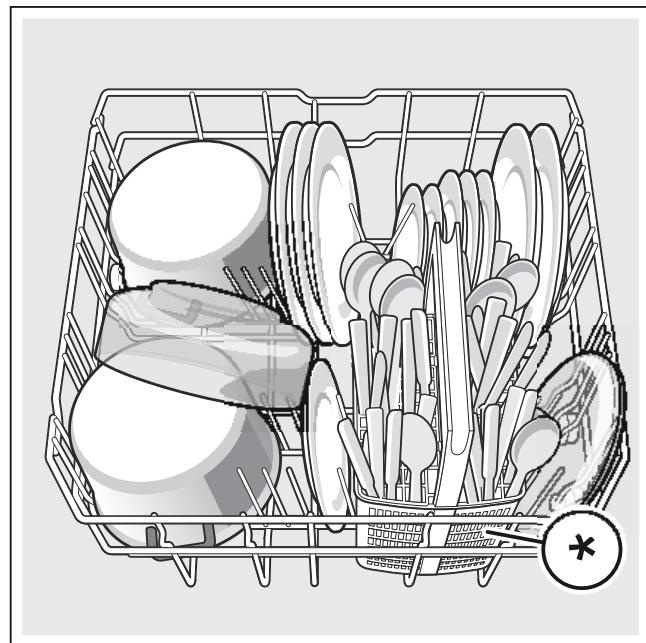

\* podľa modelu


**Tip:** Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali umiestniť do dolného koša. Z dôvodu silnejšieho prúdu vody dostanete lepší výsledok umývania.

**Tip:** Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

## Kôš na príbory\*

Vaše príbory uložte do koša na príbory\* vždy neroztriedené, špicatou stranou smerom dole.

Aby sa zabránilo poraneniu, položte dlhé, špicaté diely a nože na policu na nože\*.

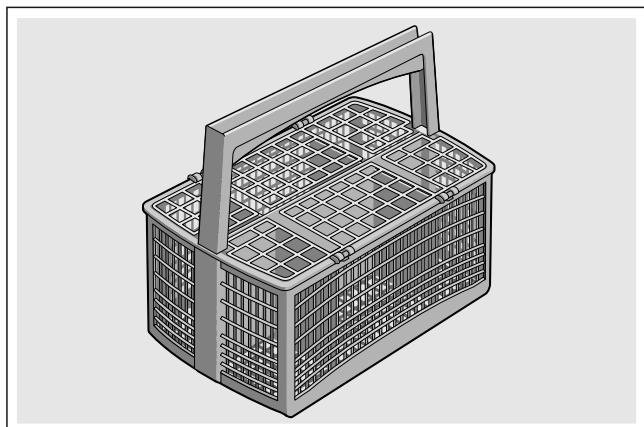


\* podľa modelu



## Zásuvka na príbory\*

Usporiadajte príbory do zásuvky na príbory [21] podľa vyobrazenia. Oddelené usporiadanie uľahčuje vybratie po umývaní.

Zásuvku na príbory je možné vybrať.

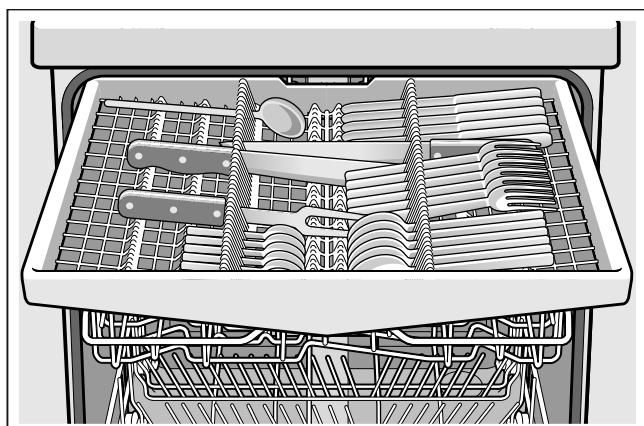


Podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu môžete bočné odkladacie plochy sklopit' dole, aby ste získali viac miesta pre vyššie časti príborov. Predné rady trňov môžete sklopit', aby ste mohli vložiť širšie rukoväti.

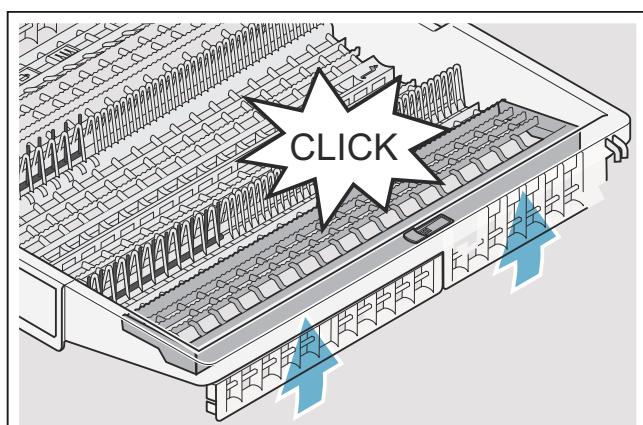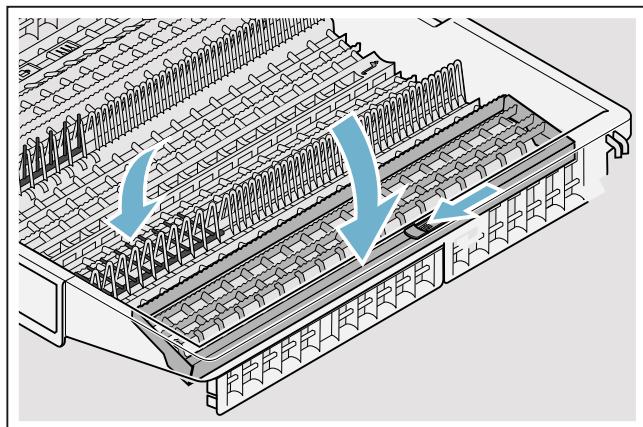

\* podľa modelu

## Etažér\*

Etažér a priestor pod ním môžete používať na malé šálky a poháre alebo na väčšie jedálenské náčinie ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Pokiaľ etažér nepotrebujete, môžete ho vyklopiť hore.

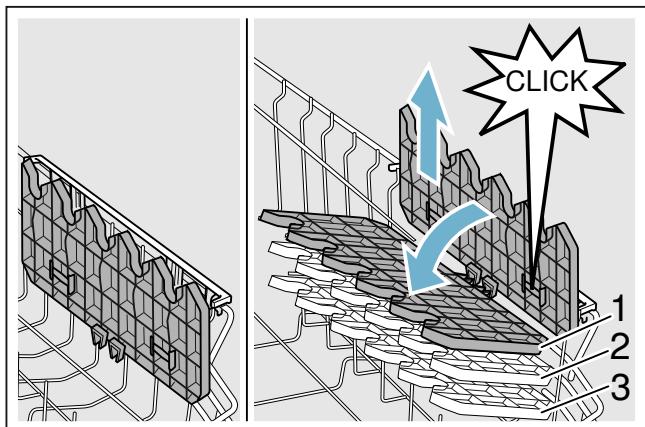

\* Podľa modelu môžete etažér 3-krát výškovo prestaviť.

## Výškové prestavenie etažéra vykonáte takto:


1. Nastavte etažér zvislo a zatiahnite smerom hore.
2. Nastavte etažér mierne šikmo dole a zasuňte na požadovanú výšku (1, 2 alebo 3).
3. Zaistite etažér zaskočením.

## Sklopné kolíky\*

\* Podľa modelu umývačky riadu môžete sklopné kolíky sklopiť. Môžete tak lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.


### Sklopné kolíky sklopíte takto:

1. Stlačte páčku smerom hore (1).
2. Sklopte sklopné kolíky (2).

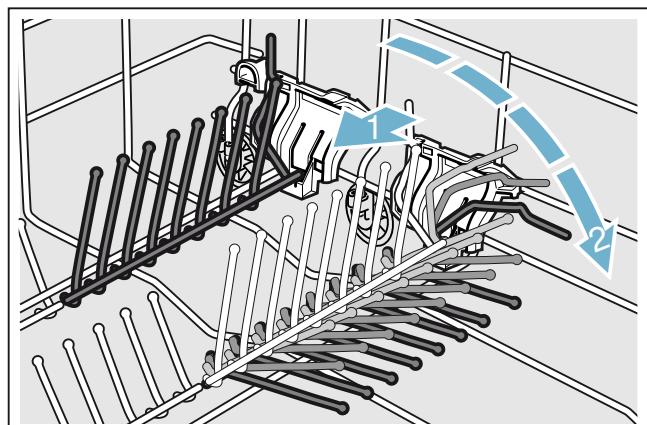

## Držiak malých dielov\*


\* Podľa modelu umývačky riadu je horný kôš na riad vybavený držiakmi malých dielov. Pomocou držiakov malých dielov môžete spoľahlivo prichytiť ľahké plastové diely.

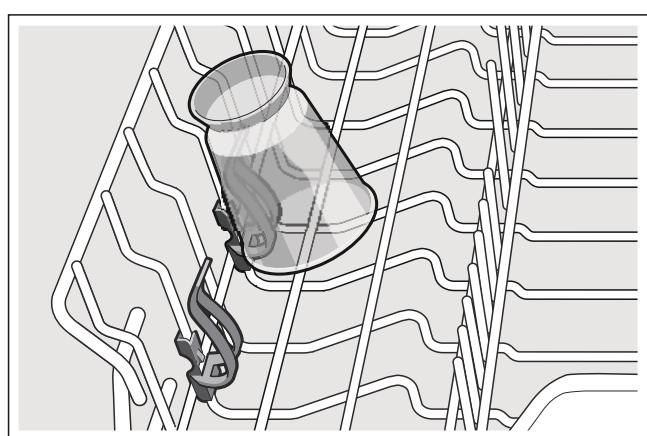

## Polica na nože\*

\* Podľa modelu umývačky riadu je horný kôš na riad vybavený policou na nože.

Do police môžete vložiť dlhé nože a iné kuchynské náčinie.

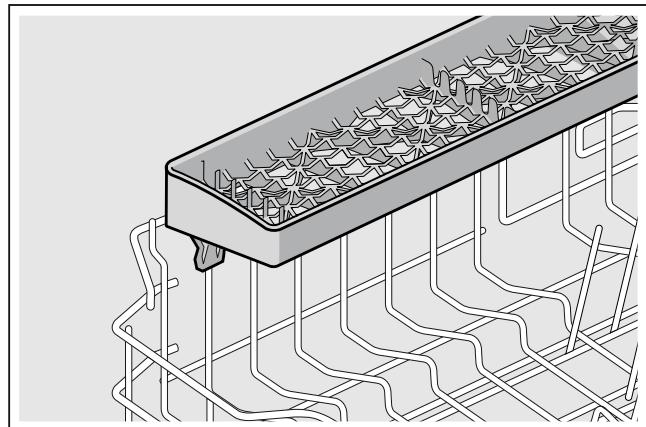


## Ostrekovacia hlava na plechy\*

\* podľa modelu

Pomocou tejto ostrekovacej hlavy môžete umývať veľké plechy na pečenie alebo rošty ako aj veľké taniere (taniere pre labužníkov, taniere na cestoviny, servírovacie taniere).

### Ostrekovaciu hlavu nasad'te takto:

1. Vyberte horný kôš [22].
2. Nasad'te ostrekovaciu hlavicu ako je vyobrazené a pootočte smerom doprava. Ostrekovacia hlava zaskočí.

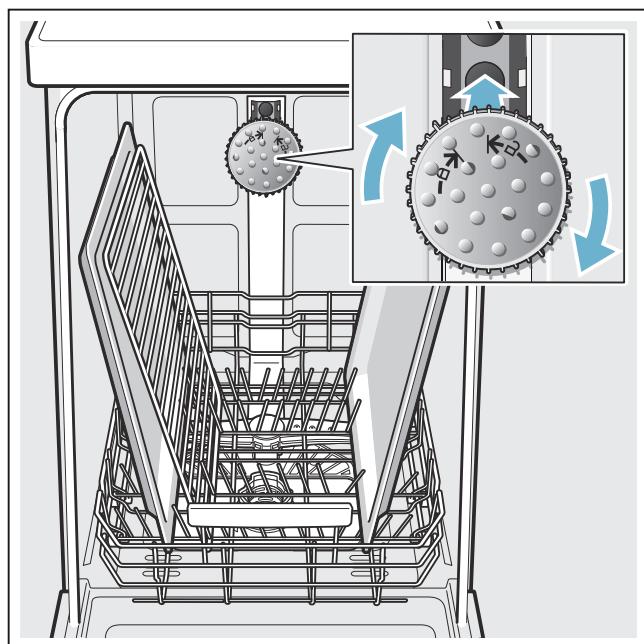

Aby prúd vody mohol zasahovať na všetky časti, usporiadajte, prosím, plechy podľa vyobrazenia (max. 2 plechy na pečenie a 2 mriežky).

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby ste umývačku riadu prevádzkovali vždy s horným košom [22] alebo ostrekovacou hlavou na plechy.

## Vyberanie riadu

Aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši, odporúča sa vyprázdňovať spotrebič zdola hore.

**Tip:** Horúci riad je citlivý na dotyk! Po ukončení programu ho preto nechajte v umývačke riadu tak dlho vychladnúť, až ho môžete dobre uchopit'.

**Upozornenie:** Po ukončení programu môžu byť vo vnútornom priestore spotrebiča ešte viditeľné kvapky vody. Na sušenie riadu to však nemá žiadny vplyv.

## Úprava výšky koša\*

\* podľa modelu

Horný koš na riad [22] je možné podľa potreby výškovo upraviť, aby sa bud' v hornom alebo v dolnom koši vytvorilo viac miesta pre vyššie kusy riadu.

## Výška spotrebiča 86,5 cm

S košom na príbory	Horný koš	Spodný koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm


So zásuvkou na príbory	Horný koš	Spodný koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

## Výška spotrebiča 86,5 cm

S košom na príbory	Horný koš	Spodný koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

So zásuvkou na príbory	Horný koš	Spodný koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm


Veľké taniere až do priemeru 31/34\* cm uložte, ako je vyobrazené do dolného koša na riad [29].

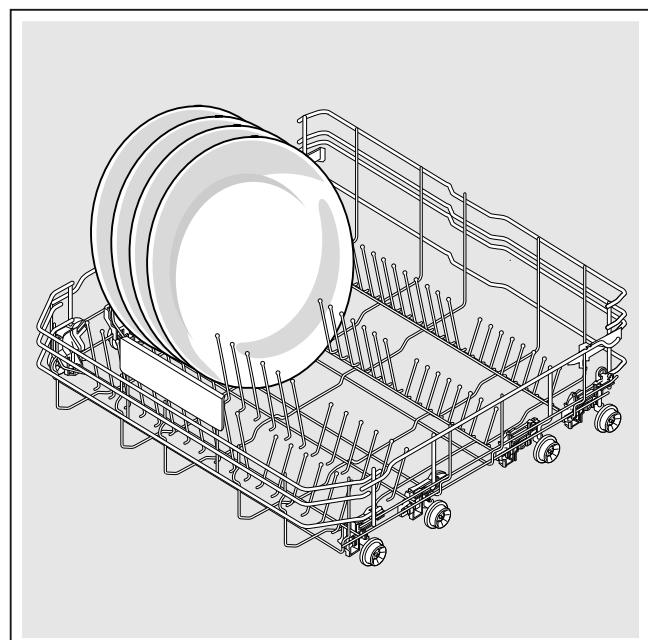

\* podľa modelu

## Horný kôš na riad s postrannými páčkami


1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Držte horný kôš na riad zo strany za horný okraj. Zabráni to náhľemu spadnutiu dole pri ďalšom kroku.
3. **Spustenie** horného koša na riad; obe páčky vľavo a vpravo na vonkajšej strane stlačte smerom dovnútra. Horný kôš na riad sa spustí.

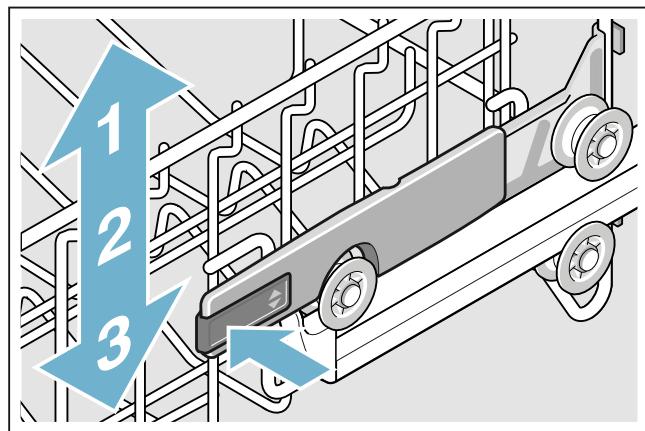

4. **Zdvihnutie** horného koša; uchopte horný kôš na riad za horný okraj a zdvihnite ho.
5. Zaistite, aby horný kôš na riad ležal na oboch stranách v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

## Horný kôš na riad s horným a dolným párom koliesok

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Vyberte horný kôš na riad.
3. Horný kôš na riad znova zaveste na horné (stupeň 3) alebo spodné (stupeň 1) valčeky.

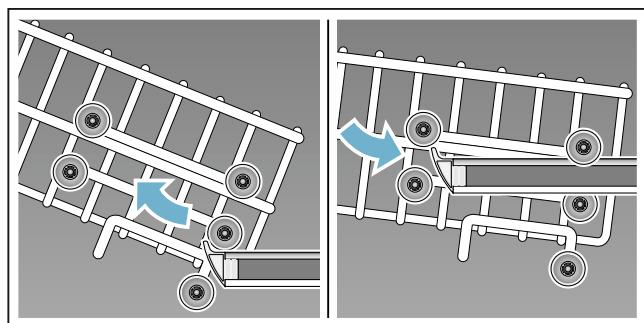

4. Zasuňte horný kôš.



## Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Podľa znečistenia je možné s práškovým alebo tekutým umývacím prostriedkom dávkovanie individuálne prispôsobiť. Tablety obsahujú pre všetky umývacie úlohy dostatočné množstvo účinných látok. Moderné, účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátmami a enzymami. Fosfáty viažu vápnik obsiahnutý vo vode. Enzymy odbúravajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Umývacie prostriedky sú zriedka bez fosfátov. Tieto umývacie prostriedky majú slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie dávkovacie množstvo. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bielidlá na báze kyslíka.


**Upozornenie:** Pre dobrý výsledok umývania bezpodmienečne dodržujte pokyny na obale umývacích prostriedkov! Pri ďalších otázkach vám odporúčame, aby ste sa obrátili na poradne výrobcov umývacích prostriedkov.

### ⚠ Varovanie


**Nebezpečenstvo poranenia a vecnej škody vplyvom nedodržiavania bezpečnostných pokynov pre umývacie a leštiace prostriedky!**  
Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny pre umývacie a leštiace prostriedky.

## Plnenie umývacieho prostriedku

1. Pokial' je zásobník na umývacie prostriedky [31] ešte zatvorený, uvoľnite uzáver [32], aby sa otvoril.
2. Naplňte umývacie prostriedok do suchého zásobníka na umývací prostriedok [31] (vložte tabletu naprieč, nie na výšku).
3. Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Použite rozdelenie dávkowania zásobníka. Pri normálnom znečistení obvykle stačí 20 – 25 ml. Pri použití tabletov stačí jedna tableta.

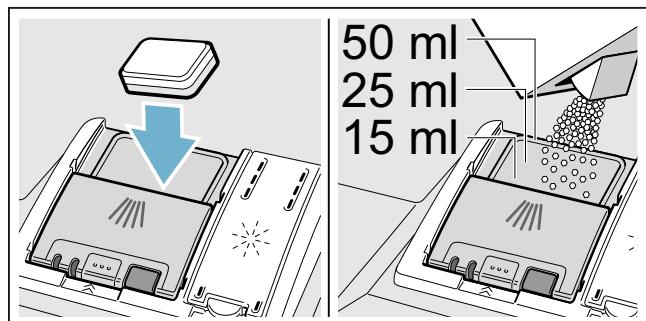

4. Zavrite veko zásobníka na umývací prostriedok, dokial' uzáver nezaskočí.

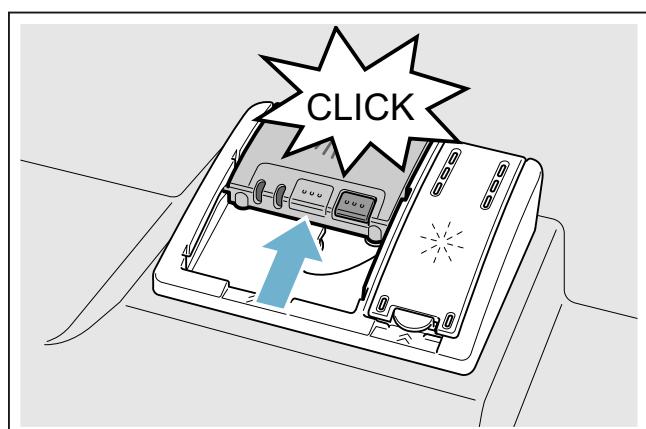

Zásobník na umývacie prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v optimálnom časovom okamihu. Práškový alebo tekutý umývacie prostriedok sa v spotrebiči postupne rozpustí. Tableta spadne do záchrnej misky na tablety, kde sa postupne rozpustí.

## sk Umývací prostriedok

**Tip:** Pri málo znečistenom riade stačí obvykle trochu menšie množstvo umývacieho prostriedku, než je uvedené.

## Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciemi. Tieto produkty obsahujú okrem umývacieho prostriedku často tiež leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1...) ešte prídavné komponenty, ako napr. ochrana skla alebo lesk antikorového riadu.

Kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody, (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštidlo. Keď sa používajú kombinované umývacie prostriedky, prispôsobí sa umývací program automaticky tak, že sa vždy docieli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

## Upozornenie

- Ak chcete po spustení programu pridať riad, **nepoužívajte** záhytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzat tablet a vy by ste prišli do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.
- **Neklad'te** do záhytnej misky na tablety [24] žiadne drobné diely na umývanie, zabráni sa tým rovnomennému rozpúšťaniu tablety.
- Optimálne umývacie a sušiace výsledky dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych programoch nemôžu tablety vplyvom rozdielneho správania pri rozpúšťaní dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť a môžu tiež zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú vhodnejšie umývacie prostriedky v práškovom vyhotovení.
- Pri programe „intenzívny“ (pri niektorých modeloch) je dostatočné dávkovanie jednej tablety. Pri použití práškových umývacích prostriedkov môžete navyše trochu umývacieho prostriedku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Tiež keď svieti ukazovateľ doplnenia leštidla alebo soli, beží umývací program pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: uchopte obal iba suchými rukami a napľňte umývací prostriedok iba do absolutne suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepeniu.
- Ak chcete prejsť z kombinovaných umývacích prostriedkov na samostatné umývacie prostriedky, dbajte na to, aby zmäkčovacie zariadenie a množstvo leštidla boli nastavené na správnu hodnotu.
- Bio a Eko umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením „bio“ alebo „eko“ používajú (z dôvodu ochrany životného prostredia) spravidla menšie množstvo účinných látok, príp. celkom upustili od použitia určitých obsiahnutých látok. Umývací účinok takých produktov môže byť niekedy obmedzený.







## Prehľad programov

V tomto prehľade je vyobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na vašom ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	Silne prichytené, pripečené alebo zaschnuté zvyšky jedál obsahujúce škrob alebo bielkoviny	/ Intenzívny 70°	Všetky	<b>Intenzívny:</b> Umývanie 70° Medziumytie Leštenie 69° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	/ Auto 45° - 65°	Všetky	<b>Optimalizované senzorom:</b> Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	/ eco Eco 50°	Všetky	<b>Šetrný program:</b> Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 63° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	/ Silence Tichý 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň Hygiene Plus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Optimalizácia hluku:</b> Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 63° Sušenie
Chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	Málo prichytené, čerstvé zvyšky jedál	/ Sklo 40°	Intenzívna zóna Vario Speed Plus Polovičná náplň Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Obzvlášť žiarivé:</b> Predumytie Umývanie 40° Medziumytie Leštenie 60° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	/ »» Rýchly 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Obzvlášť rýchlo:</b> Umývanie 65° Medziumytie Leštenie 70°

## sk Prehľad programov

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	1h 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Optimalizácia času:</b> Umývanie 65° Medziumytie Leštenie 70°
Chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	Málo prichytené, čerstvé zvyšky jedál	 /  Rýchly 45°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Optimalizácia času:</b> Umývanie 45° Medziumytie Leštenie 55°
Všetky druhy riadu	Studené opláchnutie, medziumývanie	 /  Predumytie	Žiadne	<b>Studené opláchnutie</b> Predumytie
-	-	 /  Starostlivosť o zariadenie	Žiadne	<b>Starostlivosť o zariadenie 70°</b>

## Volba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si môžete zvolať vhodný program.

## Upozornenie pre skúšobné ústavy

Skúšobné ústavy dostanú pokyny pre porovnávacie testy (napr. podľa EN60436).

Ide pritom o podmienky na vykonávanie testov, avšak nie výsledky alebo hodnoty spotreby. Otázky e-mailom na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dverách spotrebiča.

## P+ Prídavné funkcie

\* Podľa modelu môžete zvoliť rôzne prídavné funkcie □ 7.

### Úspora času (VarioSpeedPlus)\*

S funkciou „úspora času“ je možné podľa zvoleného umývacieho programu skrátiť čas chodu programu o cca 20 % až 66 %. Aby sa pri skrátenom čase programu dosiahli optimálne výsledky umývania a sušenia, zvýši sa spotreba vody a energie.

### Polovičná náplň\*

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „polovičnú náplň“. Ušetrí sa pritom voda, energia a čas. Na umývanie nadávkujte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku, než sa odporúča pri kompletnom naplnení spotrebiča.

### HygienaPlus \*

S touto funkciou sa zvýši a extrémne dlho udržuje teplota, aby sa získal definovaný dezinfekčný výkon. Priebežným používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia je ideálna napr. na umývanie dosiek na krájanie alebo dojčenských fliaš.



### Intenzívna zóna\*

Perfektné na zmiešané naplnenie. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v dolnom koši umývať spoločne s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilnie prúd vody v dolnom koši, trocha sa zvýši teplota umývania.



### Extra sušenie\*

Zvýšená teplota počas umývania a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že sa aj plastové diely lepšie vysušia. Spotreba energie sa mierne zvýši.



### Sušenie s vysokým leskom\*

Zvýšením množstva vody počas umývacieho cyklu a predĺžením fázy sušenia sa zabráni škvŕnám a zlepšia sa výsledky sušenia. Spotreba energie sa trocha zvýši. Pre funkciu „sušenie s vysokým leskom“ sa odporúča leštidlo (tiež pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov).



### Energy Save\*

Pomocou funkcie „Energy Save“ je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa predlží čas behu.



## Obsluha spotrebiča

### Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Vzťahujú sa na normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody **H:04**, stredne tvrdá. Rozdielne ovplyvňujúce faktory ako napr. teplota vody alebo tlak v potrubí môžu viest' k odchýlkam.

### Aqua-Senzor\*

\* podľa modelu

Aqua-Senzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), s ktorým sa meria zakalenie umývacej vody. Aktivácia Aqua-Senzora prebieha špecificky podľa programu. Ak je Aqua-Senzor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 – 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí sa vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas chodu prispôsobia stupňu znečistenia.

### Zapnutie spotrebiča

1. Celkom otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1  
Pri každom zapnutí spotrebiča je prednastavený program Eco 50° s cieľom prevádzky šetrnej k životnému prostrediu. Tento program zostáva zvolený, pokiaľ nestlačíte programové tlačidlo  2.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART  8.

Program sa spustí.

### Upozornenie:

Z ekologických dôvodov je pri každom zapnutí spotrebiča prednastavený program Eco50°. Setrí to nielen vašu peňaženku, ale aj prírodné zdroje.

**Program Eco50° je program obzvlášť šetrný k životnému prostrediu. Je to „Štandardný program“ podľa nariadenia EU 1016/2010, ktorý predstavuje štandardný umývací cyklus na umývanie normálne znečisteného riadu s najefektívnejšou kombináciou spotreby energie a vody na umývanie tohto druhu riadu.**

## Timelight (Optický ukazovateľ počas priebehu programu)\*

\* podľa modelu

Počas behu programu sa na podlahe, pod dvierkami spotrebiča, zobrazí optický ukazovateľ (dodatočné informácie o programe).

Pri predsadenej soklovom kryte alebo výškovom zabudovaní s uzatvárajúcou čelnou stranou nábytku v jednej rovine nie je ukazovateľ viditeľný.

### Možné nastavenia optického ukazovateľa:

- 5:00** Ukazovateľ je vypnutý.
- 5:01** Sú zobrazené údaje Program,
- 5:02** Odložený štart, Zostatkový čas a ukončenie programu.

Z výroby je nastavené **5:01**.

### Nastavenie môžete zmeniť:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačidlo ŠTART **[8]** tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]**.
4. Tlačte programové tlačidlo **[A]**, až sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí **5:0...** s dosiaľ nastavenou hodnotou **5:01**.
5. Programové tlačidlo **[C]**, tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí požadovaná hodnota, napr. **5:00**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**.

Nastavená hodnota sa uloží.

## Infolight (Optický ukazovateľ počas priebehu programu)\*

\* podľa modelu

Počas programu sa na podlahe, pod dvierkami umývačky riadu, zobrazí svetelný ukazovateľ. Dvierka umývačky otvorte až vtedy, keď svetelný ukazovateľ na podlahe už nie je viditeľný. Ak nie sú dvierka spotrebiča úplne zatvorené, svetelný ukazovateľ\* bliká. Pri výškovom zabudovaní s uzatvárajúcou čelnou stranou nábytku v jednej rovine nie je svetelný ukazovateľ viditeľný.

### Nastavenie môžete zmeniť takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačidlo ŠTART **[8]** tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **[9]** svieti hodnota **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** a na číselnom ukazovateli **[9]** svieti hodnota **H:0...**
4. Tlačte programové tlačidlo **[A]** až sa na číselnom ukazovateli **[9]** objaví z výroby nastavená hodnota **1:01**.
5. Stlačením tlačidla **[C]** môžete funkciu vypnúť **1:00** alebo zapnúť **1:01**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**.

Nastavená hodnota sa uloží.

## Ukazovateľ zostatkového času

Pri voľbe programu sa zobrazí zostatkový čas programu na číselnom ukazoveteli **[9]**.

\* Po začatí programu sa zostatkový čas zobrazí na podlahe (iba pri nastavení Timelight **5:01** a **5:02**).

Čas programu sa určuje počas programu podľa teploty vody, množstva riadu a tiež stupňa znečistenia a môže sa lísiť (v závislosti od zvoleného programu).

\* podľa modelu

## Odložený štart\*

\* podľa modelu

Začatie programu môžete po hodinách odsunúť až o 24 hodín.

### Odložený štart nastavíte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené tlačidlo Odložený štart **[6]** + až sa na číselnom ukazovateli **[9]** objaví **h:01**.
3. Tlačte tlačidlo Odložený štart **[6]** - alebo + tak dlho, až zobrazený čas zodpovedá vašej voľbe.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**. Odložený štart je aktivovaný.
5. Pre zrušenie odloženého štartu tlačte tlačidlo **[6]** - alebo + kym sa na číselnom ukazovateli **[9]** neobjaví **h:00**.

Až do spustenia programu môžete vašu voľbu programu ľubovoľne meniť.

## Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí hodnota **0:00**. Dodatočne je ukončenie programu oznamené akusticky oznamovacím tónom, pokiaľ je zapnutá hlasitost' signálu.

### Hlasitost' signálu zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačte tlačidlo ŠTART **[8]** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá.  
Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** a na číselnom ukazovateli **[9]** svieti z výroby nastavená hodnota **H:04**.
4. Tlačte programové tlačidlo **[A]** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí z výroby nastavená hodnota **b:02**.
5. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavená hodnota o jeden stupeň; hned' ako sa dosiahne hodnota **b:03**, preskočí údaj opäť na **b:00** (vypnuté).
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**.

Nastavená hodnota sa uloží.

\* Ukončenie programu sa zobrazí na podlahe (iba pri nastavení Timelight **5:01** a **5:02**).

\* podľa modelu

## AutoPowerOff (Automatické vypnutie po ukončení programu) alebo vnútorného osvetlenia\*

Pre ušetrenie energie sa umývačka môže sama vypnúť 1 – 120 minút po ukončení programu. Nastavenie je voliteľné od **P:00** do **P:02**.

- P:00** Spotrebič sa automaticky nevypína. Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti pri otvorených dverách nezávisle od zapnutého alebo vypnutého vypínača ZAP./VYP. **[1]**. Pri zatvorených dverách je osvetlenie vypnuté. Pokial' sú dvierka spotrebiča otvorené dlhšie ako 60 minút, osvetlenie sa automaticky vypne. Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti iba pri nastavenej hodnote **P:00**.
- P:01** Spotrebič sa vypne po 1 minúte.
- P:02** Spotrebič sa vypne po 120 minútach.

### Nastavenie zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačte tlačidlo ŠTART **[8]** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí **H:0**...
3. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** bliká a na číselnom ukazovateli **[9]** svieti hodnota **H:0**....
4. Programové tlačidlo **[A]** tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí hodnota **P:0**...
5. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavená hodnota o jeden stupeň; hned' ako sa dosiahne hodnota **P:02**, preskočí údaj opäť na **P:00**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**.

Nastavená hodnota sa uloží.

\* podľa modelu

## Vypnutie spotrebiča

### Krátky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zavrite prívod vody (nevzťahuje sa na spotrebiče s Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí vyberte riad.

**Upozornenie:** Po ukončení programu nechajte spotrebič ešte trochu vychladnúť, kým ho otvoríte. Zabrániť tým úniku pary, ktorá dlhodobo spôsobuje poškodenie vášho vstavaného nábytku.

## Prerušenie programu

### Pozor!

Vplyvom expanzie (pretlaku) môžu dvierka spotrebiča vyskočiť alebo vystekáť voda! Pokiaľ sú dvierka spotrebiča otvorené pri pripojení teplej vody alebo pri vyhriatom spotrebiči, dvierka spotrebiča vždy najprv na niekoľko minút oprite a potom zavrite.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1. Svetelné ukazovatele zhasnú. Program zostane uložený.
2. Pre pokračovanie programu zapnite vypínač ZAP./VYP. .

## Zrušenie programu (Reset)

1. Otvorte dvierka.
2. Držte stlačené tlačidlo ŠTART  8 cca 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli  9 sa zobrazí hodnota **0:01**.
3. Zavrite dvierka. Program trvá cca 1 minútu. V oznamovacom okne  9 sa zobrazí hodnota **0:00**.
4. Otvorte dvierka.
5. Vypnite vypínač ZAP./VYP. .
6. Zavrite dvierka.

## Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART  8 nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenie programu (Reset).

## Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne predĺžiť doba trvania programu. (Pozor v prípade chúlostivých častí riadu!)

### Nastavenie zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
2. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačte tlačidlo ŠTART  8 tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli  9 zobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla  A bliká a na číselnom ukazovateli  9 svieti z výroby nastavená hodnota **H:04**.
4. Programové tlačidlo  A tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli  9 zobrazí z výroby nastavená hodnota **d:00**.
5. Stlačením tlačidla  C môžete intenzívne sušenie zapnúť **d:01**, alebo vypnúť **d:00**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART  8.

Nastavená hodnota sa uloží.



## Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vášho spotrebiča pomáha zabrániť poruchám. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

### Celkový stav spotrebiča

\* Vnútorný priestor vašej umývačky riadu je prevažne samočistiaci. Pre odstránenie usadenín mení vaša umývačka riadu v určitých intervaloch automaticky priebeh programu (napr. zvýšenie umývacej teploty). Pri tomto priebehu programu to vedie k vyšším hodnotám spotreby.

\* podľa modelu

**Pokial' napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore vašej umývačky riadu usadeniny, odstráňte ich takto:**

1. Zásobník umývacieho prostriedku [31] naplňte umývacím prostriedkom pre umývačky.
2. Zvolte program s najvyššou teplotou.
3. Začnite program bez riadu.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si môžete kúpiť v zákazníckom servise (viď zadná strana).

### ⚠ Varovanie

**Nebezpečenstvo pre zdravie vplyvom umývacích prostriedkov obsahujúcich chlór!**

Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

### Upozornenie

- Na čistenie spotrebiča používajte iba špeciálne umývacie prostriedky/prostriedky pre starostlivosť určené na umývačky riadu.
- Pravidelne utierajte tesnenie dverí vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Tak uchováte tesnenie čisté a hygienické.
- Pokial' umývačku dlhší čas nepoužívate, nechajte dverka pootvorené. Nebude sa tak tvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nečistite nikdy pomocou parného čističa. Výrobca neručí za spôsobené škody.
- Pravidelne utierajte prednú stranu umývačky riadu a ovládací panel vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškriabat povrhy.
- Pri umývačkách s prednou stranou z ušľachtilej ocele sa vyhýbajte kuchynským nasiakavým utierkam alebo tieto pred prvým použitím niekoľkokrát vymyte. Zabránite tak korózii.

## Starostlivosť o zariadenie \*

Starostlivosť o zariadenie je v spojení s bežne dostupnými prípravkami pre starostlivosť o zariadenie vhodným programom pre starostlivosť o vašu umývačku. Usadeniny, ako napr. tuk a vodný kameň, môžu viest' k poruchám umývačky riadu. Aby ste sa vyhli poruchám a znížili tvorbu pachu, odporúčame umývačku v pravidelných intervaloch čistiť.

Pokial' svieti na ovládacom paneli oznamenie starostlivosti o zariadenie alebo je to odporučené na prednom displeji, vykonajte bez riadu cyklus starostlivosti o zariadenie. Potom, ako vykonáte cyklus starostlivosti o zariadenie, oznamenie na ovládacom paneli zhasne.

Pokial' vaša umývačka nemá pamäťovú funkciu, postupujte podľa návodu na použitie na prípravkoch pre starostlivosť o zariadenie.

### Upozornenie

- Odstráňte z vnútorného priestoru umývačky hrubé nečistoty pomocou vlhkej handričky.
- Program vykonávajte s použitím prípravku pre starostlivosť o zariadenie a bez riadu.
- Používajte špeciálny prípravok pre starostlivosť o zariadenie a nie prostriedok na umývanie riadu.
- Dbajte na bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie na obale prípravkov pre starostlivosť o zariadenie.
- \* Po troch umývacích cykloch automaticky zhasne oznamenie na ovládacom paneli aj vtedy, keď ste nevykonali cyklus starostlivosti o zariadenie.

\* podľa modelu

## Špeciálna soľ a leštido

Hned' ako sa rozsvieti signalizácia doplnenia **4** a **5** na ovládacom paneli, doplnťte špeciálnu soľ a leštido.



## Filtre

Filtre [27] zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchat'.

Filtračný systém sa skladá z:

- hrubého filtra
- plochého jemného filtra
- mikrofiltra

1. Skontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Uvoľnite otáčaním filtračný valec podľa vyobrazenia a vyberte filtračný systém.

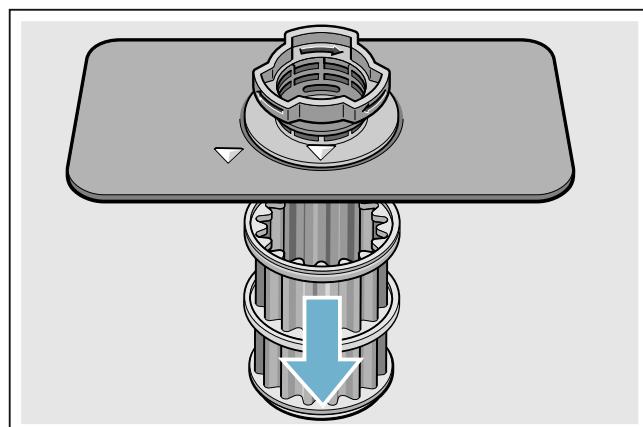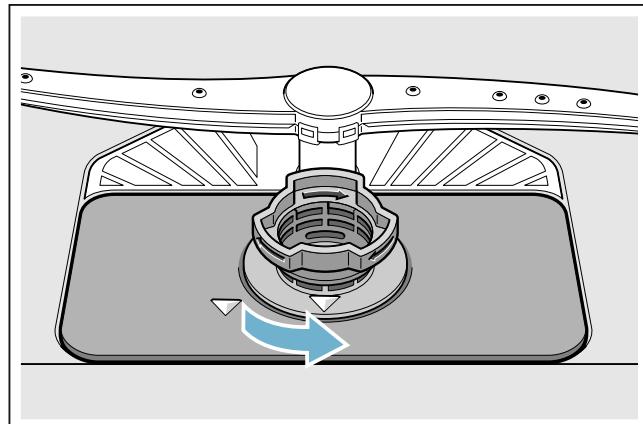


3. Odstráňte eventuálne zvyšky a vycistite filtre pod tečúcou vodou.
4. Namontujte opäť v opačnom poradí filtračný systém a dbajte na to, aby po zatvorení boli označenia šípkami proti sebe.

## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovovať dýzy a uloženie ostrekovacích ramien [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupné dýzy ostrekovacích ramien z hľadiska upchatia.
2. Odskrutkujte (1) horné ostrekovacie rameno [23] a stiahnite ho smerom dole (2).
3. Stiahnite hore spodné ostrekovacie rameno [25].

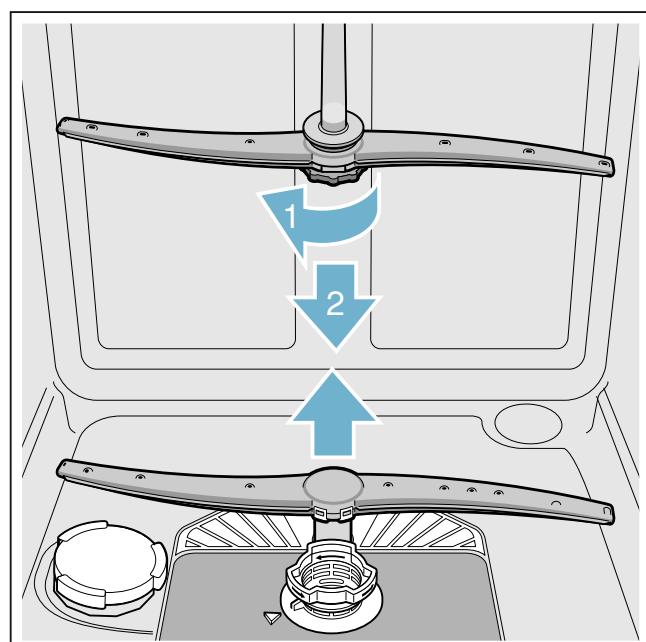

4. Vyčistite ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Zaistite ostrekovacie ramená zaskočením alebo ich pevne priskrutkujte.

## ?

## Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa objavujú v bežnej prevádzke, svojpomocne.

To zaistí, že máte spotrebič opäť rýchlo k dispozícii. V nasledujúcim prehľade nájdete možné príčiny chybových funkcií a pomocné pokyny na ich odstránenie.

**Upozornenie:** Pokiaľ by sa spotrebič počas umývania riadu z neznámych dôvodov zastavil alebo nespustil, vykonajte najskôr funkciu zrušenie programu (Reset) → „Obsluha spotrebiča“ na strane 28.

### ⚠ Varovanie

**Neodbornými opravami alebo použitím neoriginálnych náhradných dielov môžu pre používateľa vzniknúť značné škody a nebezpečenstvá!**

Opravy vždy nechajte vykonať odborníkov. Pokiaľ je nutná výmena niektorej súčasti, vždy použite originálne náhradné diely.

## Čerpadlo odpadovej vody

Veľké zvyšky jedál alebo cudzie telesá, ktoré neboli zachytené filtri, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Umývacia voda vtedy stojí za filtrom.


### ⚠ Varovanie

#### **Nebezpečenstvo porezania!**


Ostré a špicaté predmety alebo sklenené črepky môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Cudzie predmety vždy opatrne vyberte.

### Čerpadlo odpadovej vody vycistíte takto:

1. Odpojte umývačku riadu od elektrickej siete.
2. Vyberte horný [22] a spodný [29] kôš.
3. Vymontujte filtro [27].
4. Vyčerpajte vodu, event. si vezmite na pomoc umývaciu hubu.
5. Pomocou lyžičky vyberte kryt čerpadla (ako je vyobrazené). Uchopte kryt čerpadla za priečradku a nadvihnite ho šikmo smerom dovnútra (1). Kryt kompletne vyberte.

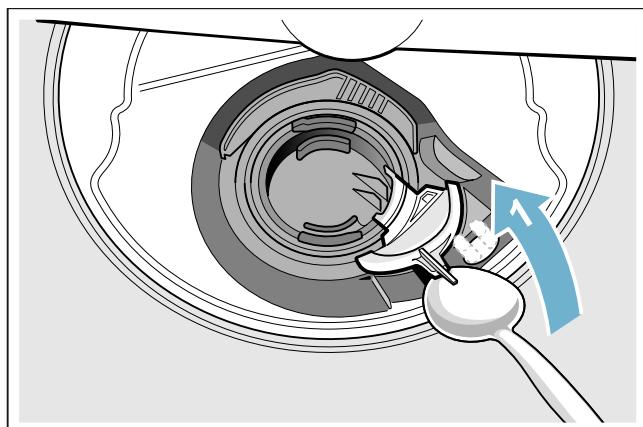


6. Skontrolujte obežné koleso na cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt čerpadla do pôvodnej polohy (2) a na zaistenie zaskočením ho tlačte smerom dole (3).

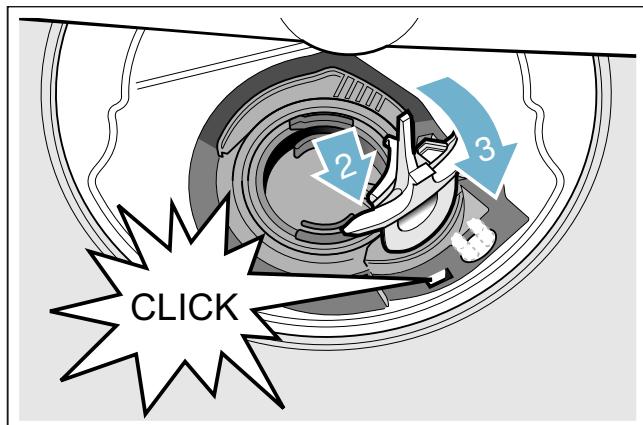

8. Namontujte filtro.
9. Nasadťte znova koše.

## Tabuľka porúch

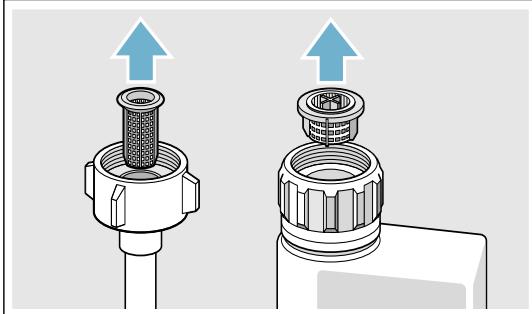
Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti oznamenie „Kontrola prívodu vody“.	Prívodná hadica je prelomená. Uzatvorený prívod vody. Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia. Otvorte prívod vody. Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min.
	Filter v prívode vody je upchatý.	Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku spotrebiča. Zavrite prívod vody. Odkrakujte prípojku vody.
		 <p>Vyčistite filter v prívodnej hadici. Naskrutkujte opäť prípojku vody. Skontrolujte tesnosť. Zaistite elektrické napájanie. Zapnite spotrebič.</p>
Sveti kód chyby <i>E:07.</i>	Nasávací otvor (na pravej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Sveti kód chyby <i>E:12.</i>	Ohrievacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Vyčistite spotrebič pomocou čističa umývačky alebo odvápňovacím prostriedkom. Prevádzkujte umývačku riadu so zmäkčovacím zariadením a prekontrolujte nastavenie → „Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna sol“ na strane 13
Sveti kód chyby <i>E:14.</i>	Aktivovaný systém na ochranu proti vode.	Zavrite prívod vody.
Sveti kód chyby <i>E:15.</i>		Zavolajte zákaznícky servis a uvedte kód chyby.
Sveti kód chyby <i>E:16.</i>	Nestály prítok vody.	
Sveti kód chyby <i>E:22.</i>	Filtre [27] sú znečistené alebo upchaté.	Vyčistite filtre → „Filtre“ na strane 35

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti kód chyby <b>E:24.</b>	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo prelomená.	Položte hadicu bez prelomenia, príp. odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	Skontrolujte prípojku na sifón a prípadne ju otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Zaistite kryt správne zaskočením → „Čerpadlo odpadovej vody“ na strane 36
Sveti kód chyby <b>E:25.</b>	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaskočený.	Vyčistite čerpadlo a kryt správne zaistite zaskočením → „Čerpadlo odpadovej vody“ na strane 36
Sveti kód chyby <b>E:27.</b>	Príliš nízke sietové napätie.	Nejde o chybu spotrebiča. Nechajte skontrolovať sietové napätie a elektrickú inštaláciu.
Na číselnom ukazovateľi sa zobrazí iný kód chyby. <b>(E:0 i až E:30)</b>	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> Po krátkom čase spotrebič opäťovne spustite. Pokiaľ problém vznikne znova, zavrite prívod vody, vytiahnite sietovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uvedťte kód chyby.
Na číselnom ukazovateli <b>9</b> sa zobrazí <b>L</b> alebo <b>H</b> .	Nejde o poruchu!	Pozrite TurboSpeed 20min v kapitole „Prehľad programov“.*
Sveti ukazovateľ doplnenia soli <b>4</b> a/alebo leštidla <b>5</b> .	Chýba leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chýba sol'.	Doplňte špeciálnu sol'.
	Snímač nerozozná tablety so soľou.	Použite inú špeciálnu sol'.
Ukazovateľ doplnenia soli <b>4</b> a/alebo leštidla <b>5</b> nesveti.	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý.	Aktivácia/Deaktivácia (Kapitola „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol“ → Strana 13 alebo „Leštidlo“ → Strana 14).
	K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stavy naplnenia.
Po ukončení programu zostane v spotrebiči stáť voda.	Filtračný systém alebo oblast' pod filtrami <b>27</b> je upchatá.	Vyčistite sitká a oblast' pod sitkami.
	Program ešte nie je ukončený.	Počkajte na koniec programu alebo vykonajte Reset.

\* podľa modelu

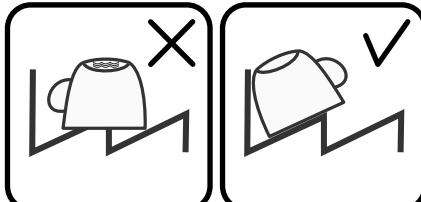Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku. Bol zvolený program bez sušenia.	Doplňte leštidlo. Zvoľte program so sušením → „Prehľad programov“ na strane 25
	Nahromadenie vody v priehlbínach riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte pokiaľ možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci výkon.
	Extra sušenie pre zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.	Aktivujte extra sušenie → „Obsluha spotrebiča“ na strane 28
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.	Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má obmedzený sušiaci výkon.	Použite značkové leštidlo. Ostatné produkty môžu mať obmedzenú účinnosť.
Plastový riad nie je suchý.	Zvláštne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory v koši na príbory sú nevhodne roztriedené. Príbory sú v príborovej zásuvke nevhodne roztriedené.	Príbory pokiaľ možno oddelte od seba, zabráňte ich kontaktu. Príbory správne roztriedťte a pokiaľ možno oddelte od seba.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o chybu spotrebiča.	Na základe princípu „kondenzačného sušenia“ sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vzduchu sa kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky jedál na riade.	Príliš tesne usporiadaný riad, preplnený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a prúd vody mohol dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Zabránené otáčaniu ostrekovacích ramien.	Uložte riad tak, aby nebránilo otáčaniu ostrekovacích ramien.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien → „Čistenie a údržba“ na strane 33
	Filtre sú [27] znečistené.	Vyčistite filtre. → „Čistenie a údržba“ na strane 33
	Filtre sú [27] zle nasadené alebo nezaskočené.	Filtre správne nasadťte a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program. Zvýšte citlivosť senzoriky.
	Príliš silne predumytyj riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty čiastočne nie je možné odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčame program Eco 50° alebo Intenzívny.
	Vysoké, úzke nádoby nie sú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš s postrannými pákami na rovnakú výšku.
Zvyšky jedál na riade pri funkcií Pauza.*	Riad doplnený príliš neskoro.	Umývací program prerušujte s cieľom doplnenia riadu iba v počiatočnej fáze.

\* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je zablokované kusmi riadu, veko sa preto plne neotvorí.	Kusy riadu nesmú byť nad záhytnou miskou na tablety [24]. Tento riad môže zablokovať zásobník na umývací prostriedok a zásobník sa úplne neotvorí → „Horný kôš na riad“ na strane 17. Do záhytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je zablokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť na šírku a nie na výšku.
	V rýchлом alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe sa nedosiahne čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tabliet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Umývací účinok a správanie pri rozpúštaní sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne zhrudkovaténý.	Vymeňte umývací prostriedok.
Vodné škvry na plastových kusoch.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné vodné škvry.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri ukladaní dbajte na šikmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovača vody.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čističe na domáce spotrebiče) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vycistite.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zmeňte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na sol' [26] nie je dotiahnuté.	Dotiahnite správne veko zásobníka na sol'.
	Iba pri pohároch: Začínajúcim koróziu skla je možné iba zdanlivo zotrieť.	Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu“ → Strana 16.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Biele, tăžko odstrániťné povlaky na riade, zásobníku alebo dvierkach.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čističe domácich spotrebičov) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody vyššia ako 50 °H (8,9 mmol/l).	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na obsluhu alebo doplnťte sol'.
	Umývací prostriedok 3 v 1 alebo bio/eko umývacie prostriedky nie sú dostatočné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na obsluhu alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, sol', leštidlo).
	Nedostatočné dávkovanie umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo ho vymeňte.
	Zvolený príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Naplňte vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Príliš silne predumyty riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty čiastočne nie je možné odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlosť senzoriky. Oporúčame program Eco 50° alebo Intenzívny.
Farebné (modré, žlté, hnedé), tăžko odstrániťné až neodstrániťné povlaky v spotrebiči alebo na antikorovom riade.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. kapuste, zeleri, zemiakoch, rezancoch...) alebo vode z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániťné čističom na umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániťné čističom na umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániťné usadeniny vo vnútornom priestore (prednóstne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vodný kameň), „mydlový“ povlak.	Skontrolujte funkčnosť zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu sol'), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie.
Zafarbenie plastových dielov vo vnútornom priestore spotrebiča.	V lehote životnosti umývačky riadu môže dôjsť k zafarbeniu plastových dielov vo vnútornom priestore.	Zmeny zafarbenia sú normálne a nemajú vplyv na funkciu umývačky riadu.

\* podľa modelu

<b>Porucha</b>	<b>Príčina</b>	<b>Odstránenie</b>
Zafarbenie na plastových dieloch.	Príliš nízka umývacia teplota.  Príliš silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty čiastočne nie je možné odstrániť.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.  Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýste citlivosť senzoriky. Odporučame program Eco 50° alebo Intenzívny.
Odstrániťné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla  Nie je naplnené leštidlo alebo je zvolené príliš nízke nastavenie.  Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí).	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň.  Napľňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 – 5).  Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu Do záhytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
Začínajúce, alebo už existujúce, ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Príliš silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty čiastočne nie je možné odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýste citlivosť senzoriky. Odporučame program Eco 50° alebo Intenzívny.
	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke riadu, iba vhodné na umývanie v ruke.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzavaniu. Ostria nožov sú často postihnuté silnejšie.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory tiež zhrdzavejú, ak sa umývajú spoločne s korodujúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad a pod.)	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Príliš vysoký obsah soli v umývacej vode, pretože nie je pevne zaskrutkovaný uzáver zásobníka na soľ alebo sa pri doplňovaní rozspala soľ.	Uzáver zásobníka na soľ pevne uzavrite alebo rozsypanú soľ odstráňte.
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo ovládať.	Výpadok funkcie.	Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Počkajte najmenej 5 sekúnd, potom spotrebič pripojte do elektrickej siete.
Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.	Domová poistka nie je v poriadku.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený sietový kábel.	Uistite sa, že je sietový kábel úplne zastrčený na zadnej strane spotrebiča a do sietovej zástrčky. Skontrolujte funkčnosť sietovej zástrčky.
	Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Zavrite dvierka.
	Je aktivovaná funkcia Pauza.*	Stlačte tlačidlo Štart <b>[8]</b> .
Program sa spustí samostatne.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Vykonajte reset.
Dvierka sa dajú len tŕažko otvoriť.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku.
Dvierka nie je možné zavrieť.	Zámok dverok je zapnutý. Zatvoreniu dverok je zabránené v súvislosti s inštaláciou.	Zavrite dvierka väčšou silou. Skontrolujte zabudovanie: Dvierka alebo nadstavbové diely nesmú na seba pri zatváraní narážať.
Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá zavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.

\* podľa modelu


Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok [31] alebo v záhytnej miske na tablety [24].	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchne.	Uistite sa, že ostrekovacie ramená sa voľne otáčajú.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Plňte umývací prostriedok len do suchého zásobníka.
Spotrebič sa v programe zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú celkom zatvorené. Zavrite dverka.	
	Do záhytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútorej strane dverok a bráni spoľahlivému uzavretiu dverok.	Skontrolujte, či nie je zadná stena pretačená napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
	Je prerušený prívod elektrického prúdu alebo vody.	Obnovte prívod elektrického prúdu alebo vody.
Tlčúci zvuk plniaceho ventilu.	Je závislé od domovej inštalácie, preto nejde o chybu spotrebiča. Žiadny vplyv na funkciu spotrebiča.	Nie je možné odstránenie.
Tlčúci alebo klepkajúci zvuk.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Pri malej náplni narážajú prúdy vody priamo na vaňu umývačky.	Spotrebič viac naplňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte.
	Ľahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Ľahký riad stabilne uložte.
Neobvyklá tvorba peny.	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom.
	Rozliate leštidlo.	Odstráňte leštidlo handrou.

\* podľa modelu



## Zákaznícky servis

Keby sa vám nepodarilo poruchu odstrániť, obráťte sa, prosím, na svoj zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri zavolaní uveďte, prosím, označenie produktu (č. E = 1) a výrobné číslo (č. FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dvierkach spotrebiča.

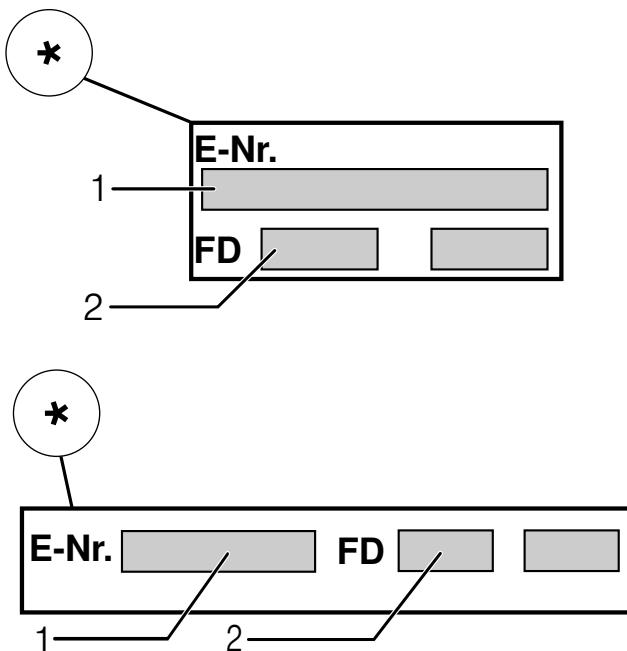

**Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.** Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre váš domáci spotrebič.

\* podľa modelu



## Inštalácia a pripojenie

Pre riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické pripojné hodnoty, musia zodpovedať požadovaným kritériám, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

### Pri montáži dodržujte poradie pracovných krovov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

### Rozsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Stručný návod\*
- Záruka\*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt\*
- Gumová zásterka\*
- Sietový kábel

\* podľa modelu

### Bezpečnostné pokyny

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom  
→ „Pri inštalácii“ na strane 5.

## Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej bezchybnej funkčnosti. Po preskúšaní vnútri umývačky môžu zostať menšie vodné škvarky, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

## Technické údaje

- **Hmotnosť:**  
Maximálne 60 kg.
- **Napätie:**  
220 – 240V, 50 Hz alebo 60 Hz.
- **Prípojná hodnota:**  
2,0 – 2,4 kW.
- **Istenie:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Príkon:**  
Vypnutý stav (Po)\* 0,10 W.  
Nevypnutý stav (Pl)\* 0,10 W.  
\* podľa nariadenia (EÚ)  
čís.1016/2010 a 1059/2010.  
Prídavné funkcie a nastavenia môžu zvýšiť príkon.
- **Tlak vody:**  
Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).  
Pri vyššom tlaku vody:  
namontujte redukčný tlakový ventil.
- **Prítokové množstvo:**  
Minimálne 10 litrov/minútu.
- **Teplota vody:**  
Studená voda.  
**Pri teplej vode:**  
Maximálna teplota 60 °C.
- **Kapacita:**  
12 – 15 súprav riadu  
(podľa modelu).

## Inštalácia

Potrebné rozmery na vstavanie si prevezmite z montážneho návodu. Spotrebič nastavte s pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci spotrebič, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo vstavaním pod priechodovú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

## Prípojka odpadovej vody

1. Požadované pracovné kroky si zistite v montážnom návode, prípadne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou priložených súčastí na odtokové hrdlo sifónu. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody!

## Prípojka pitnej vody

1. Pripojte prípojku pitnej vody podľa montážneho návodu pomocou priložených dielov na prívod vody. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

### Tlak vody:

Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).

### Pri vyššom tlaku vody:

Namontujte redukčný tlakový ventil.

### Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu.

### Teplota vody:

Studená voda.

### Pri teplej vode:

Maximálna teplota 60 °C.

## Prípojka teplej vody\*

\* podľa modelu

Umývačku riadu je možné pripojiť na studenú alebo teplú vodu do max. teploty 60 °C. Prípojka na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácii, napr. solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pri tom energia a čas. Pomocou nastavenia „Teplá voda“ **R:0 1** môžete svoju umývačku optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou. Pritom je odporúčaná teplota vody (teplota prívodnej vody) najmenej 40 °C a najviac 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, keď sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

## Nastavenie teplej vody zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačte tlačidlo ŠTART **[8]** dovtedy, kým sa na číselnom ukazovateli zobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** a na číselnom ukazovateli **[9]** svieti hodnota **H:0....**
4. Tlačte programové tlačidlo **[A]** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí z výroby nastavená hodnota **R:00**.
5. Stlačením tlačidla **[C]** môžete vypnúť **R:00** alebo zapnúť **R:0 1**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**.

Nastavená hodnota sa uloží.

## Elektrické pripojenie

- Spotrebič pripojte iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku **[33]**.
- Sietová zásuvka musí byť v blízkosti spotrebiča a musí byť voľne prístupná tiež pre zabudovanie. Ak nie je po zabudovaní sietová zástrčka voľne prístupná, musí byť pre splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všeobecový odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.

- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie sietového napájacieho kábla sa smie zakúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití chrániča s chybovým prúdom sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje **iba** pri pripojenom napájaní prúdom.

## Demontáž

**Aj tu dodržujte poradie pracovných krokov:**

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povoľte upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklovú dosku.
6. Umývačku riadu vytiahnite, pritom opatrne vytáhujte hadicu.

## Preprava

Vyprázdnite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

**Umývačka riadu sa musí vyprázdníť pomocou nasledujúcich krokov:**

1. Otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou. Na číselnom ukazovateli  9 sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART  8. Spustí sa beh programu.
5. Po cca 4 minútach držte tlačidlo ŠTART  8 tak dlho, až sa Na číselnom ukazovateli zobrazí 0:0 1. Po cca 1 minúte sa na číselnom ukazovateli zobrazí 0:00.
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1.
7. Uzavrite prívod vody, odskrutkujte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiekt.

**Upozornenie:** Spotrebič prepravujte iba vo zvislej polohe, aby sa do riadenia stroja nedostala žiadna zvyšková voda a nespôsobila chybnú funkciu programu.

## Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak stojí spotrebič v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa spotrebič úplne vypustiť (pozrite Prepravu).

Zmeny vyhradené.

# Záruka AQUA-STOP

odpadá pri spotrebičoch bez Aqua-Stop

Navyše k nárokom na záruku voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a navyše k našej záruke na spotrebič poskytneme náhradu za nasledujúcich podmienok:

1. Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škode spôsobenej vodou, nahradíme škody súkromným používateľom. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu. Zahŕňa to aj odborne namontované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubia alebo armatúry až k prípojke Aqua-Stop na prívode vody.
4. Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dozerat', príp. ich uzavorením prívodu vody zaistit'. Iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. pri niekoľkotýždňovej dovolenke, uzavrite prívod vody.

## Zákaznícka linka

SK +421(2)44452041

## **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34


81739 München























Germany

[www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk)



**9001181898**  
(9606) 642 MV

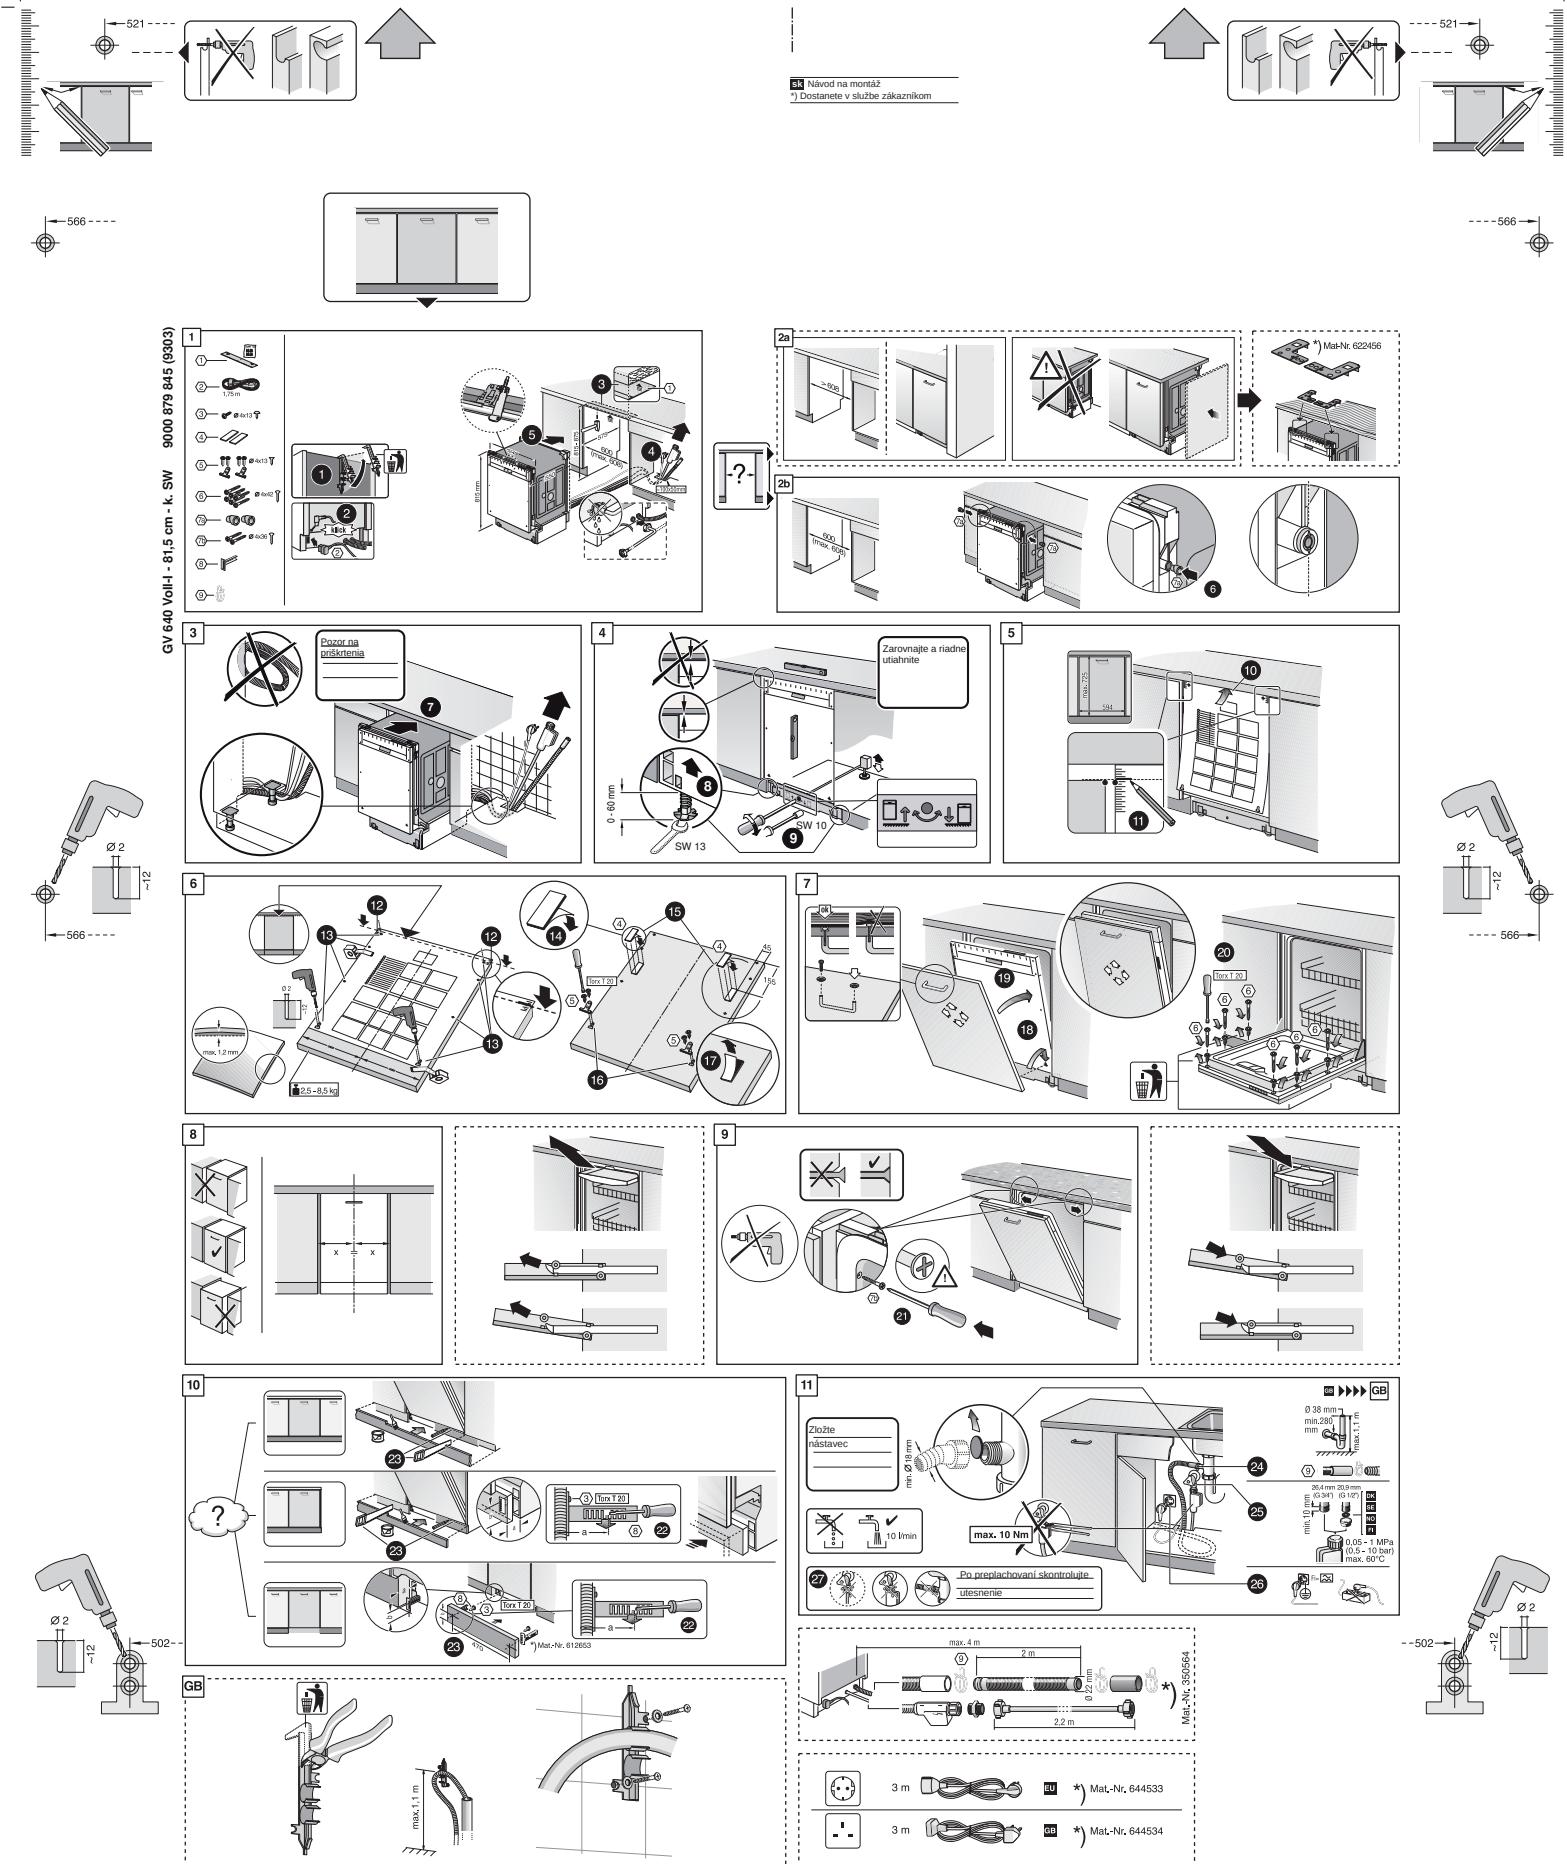

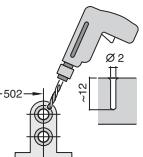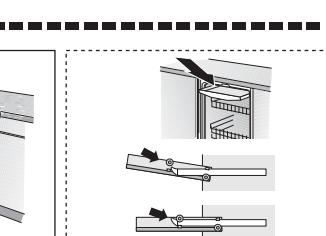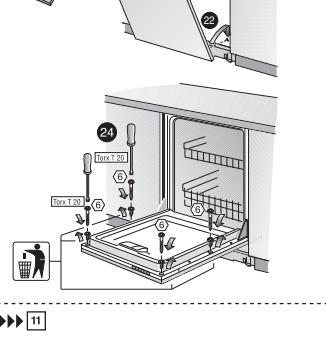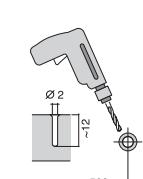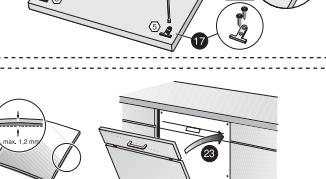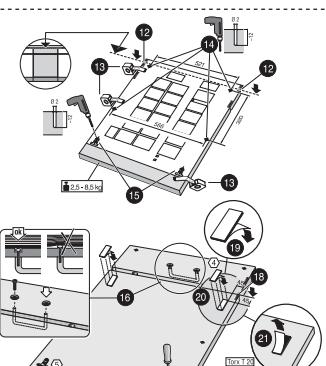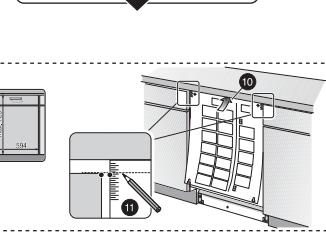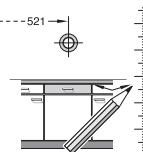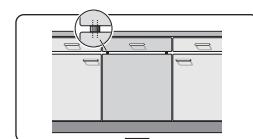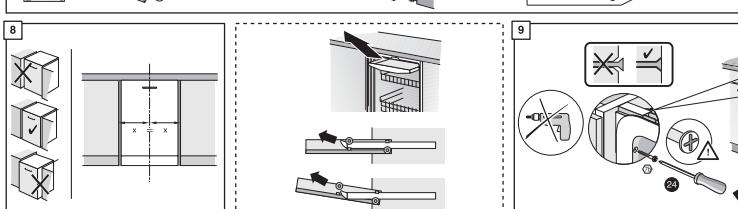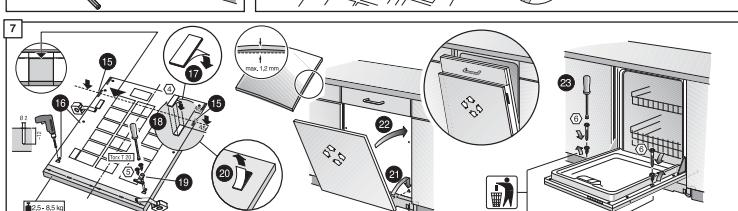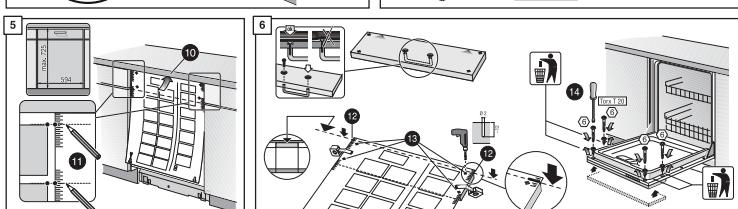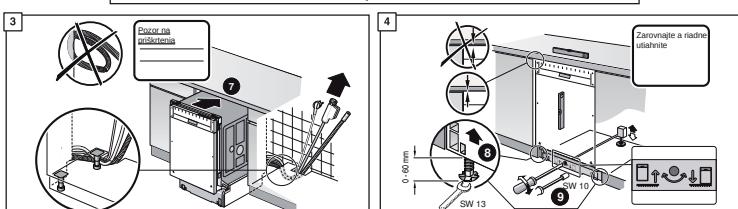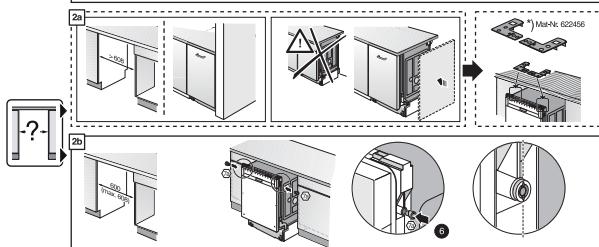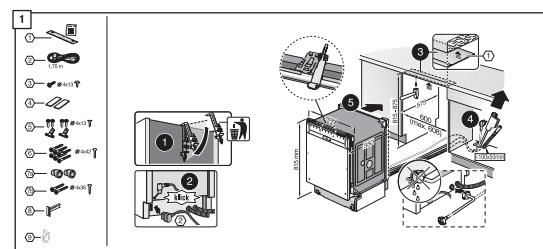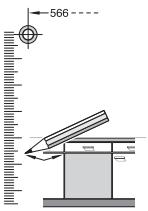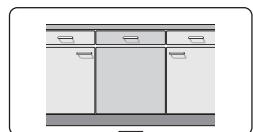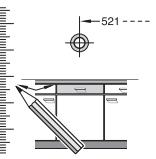

Stručne a pohodlne:  
Všetko, čo vás umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
prestudiujte návod  
na inštaláciu a použitie



**8**  
vypnutie programu všetko je čisté...

Spustenie programu Začíname...



**6**  
Volba programu


#### Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie sú, prosím, zistite na vašom ovádacom paneli. Dáta k programom sú hodnoty laboratórneho merania podľa európskej normy EN 50242.


- \* Program vhodný k nočnému praniu
- \*\* Pre tichy chod je predĺžená doba behu
- \*\* Polovičná náplň

	Intenzívne 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichy** 50°	Sklô 40°	65°	Rýchlo 65°	Rýchlo 45°	Predumytie	Staenosť o zariadenie
Dĺžka programu v hod. min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Správanie energie v kWh	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Spotreba vody v litroch	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	4	4	9,5 - 12,5

Popis možných doplnkových funkcií nájdete v návode na obsluhu.

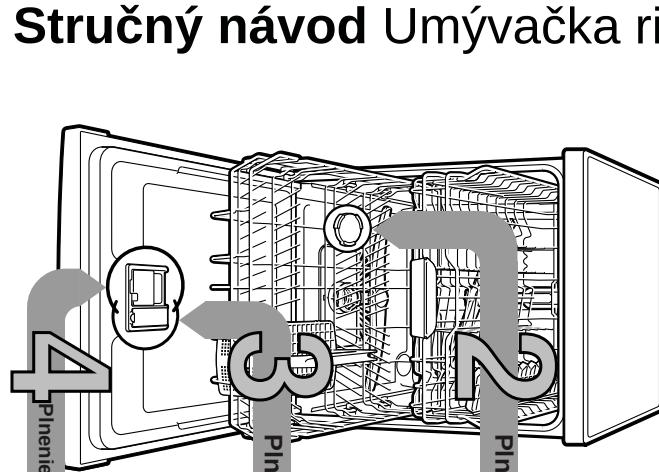

**1**  
**2** Plnenie špeciálnej soli  
**3** Plnenie leštidla  
**4** Plnenie umývacieho prostriedku  
**5** Zapnutie spotrebiča  
**6** Volba programu  
**7** Vypnutie programu všetko je čisté...

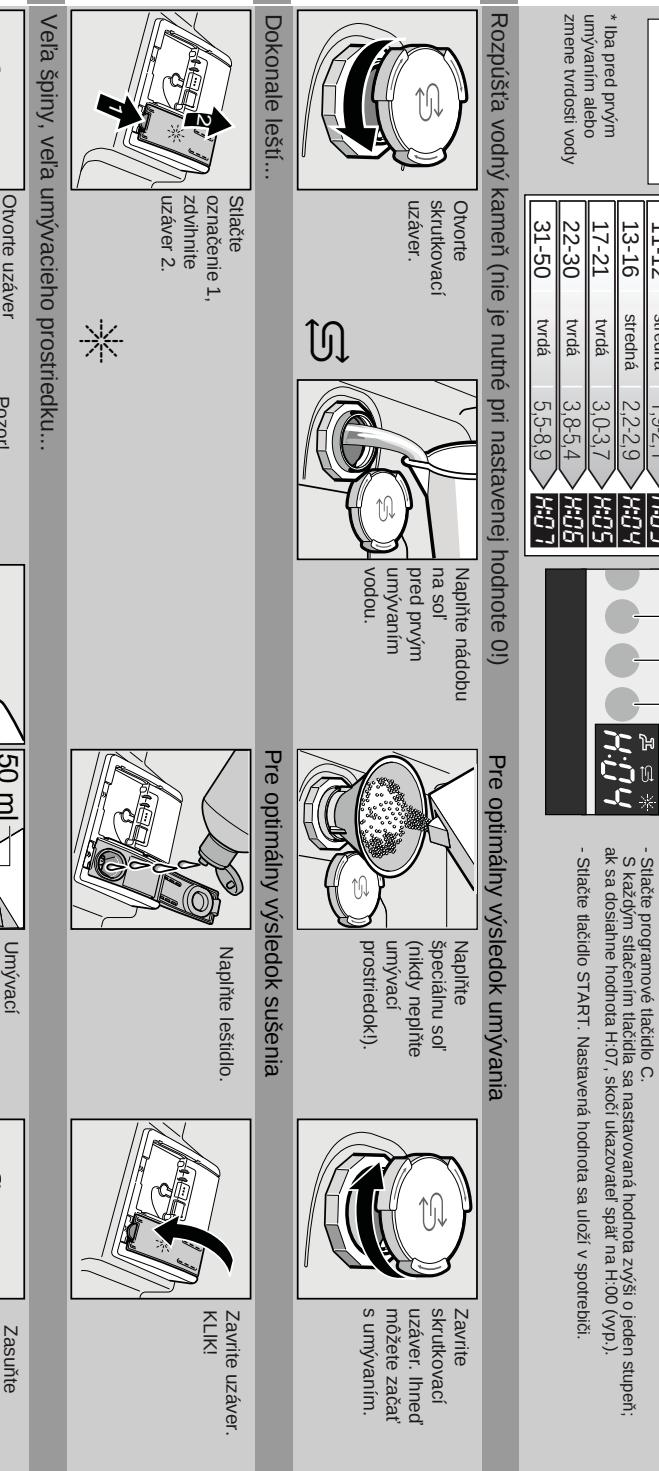


Tvrdosť vody °dH	Rozsah tvrdosti mmol/l na spotrebici	Hodnota H:04	A	B	C
0-6	mäkká	0-11	H:04		
7-8	mäkká	12-14		H:04	
9-10	stredná	15-18	H:02		
11-12	stredná	19-21	H:03		
13-16	stredná	22-29	H:04		
17-21	tvrď	30-37	H:05		
22-30	tvrď	38-54	H:06		
31-50	tvrď	55-89	H:07		

a taktô nastaviť  
- Zapnite vypínač ZAP/VYP. Držte stlačené tlačidlo programu  
A a tlačte tlačidlo START tak dlho, až sa zobrazí  
na digitálnom displeji H:0...  
- Uvoľnite obe tlačidlá.  
- Blíkajúca indikácia tlačidla A na na digitálnom displeji  
sa zobrázi hodnota nastavená zo závodu H:04.  
- Stlačte programové tlačidlo C.  
S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň;  
ak sa dosiahne hodnota H:07, skôr ukazovateľ späť na H:00 (vyp.).  
- Stlačte tlačidlo START. Nastavená hodnota sa uloží v spotrebici.


Základné funkcie...

## Čistenie a údržba


**Filter**  
...skontrolujte,  
pričadé vyčistite.

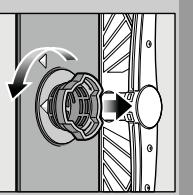


Filtráčny valce otocťte,  
vyberte filtračný  
systém ...

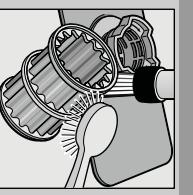


Vyčistite pod tečúcou  
vodou...

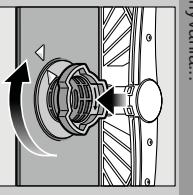

nasadte ...

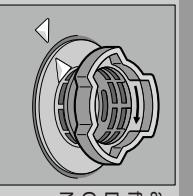






a naskrutkujte  
filtráčny systém.  
DBAJTE NA  
OZNAČENIE  
NA FILTRI!

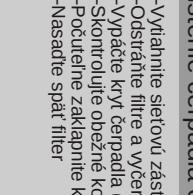

-Vytiahnite sietovú zástrčku  
-Odstraňte filter a vyvýprejte vodu  
-Vypáčte kryt čerpadla (A)  
-Počútejte opeňné koliesko na cudeži telesá  
-Nasadte späť filter

Pre perfektné výsledky umývania...

Čistenie čerpadla odpadovej vody

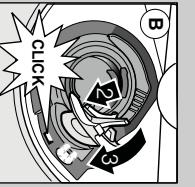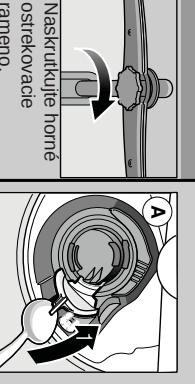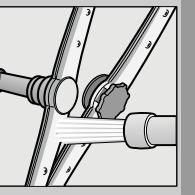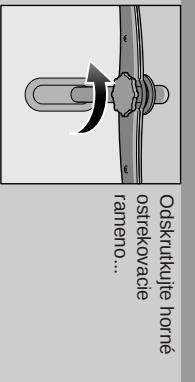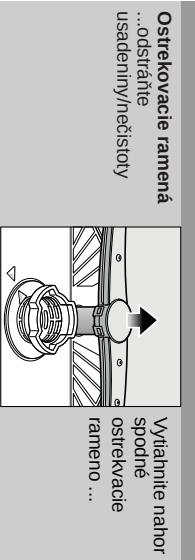

## Odstriáanie malé poruchy sami...


... pretože svojponoc sa výplatí!

### Porucha

#### Možné príčiny

#### Odstriáanie

Svetl ukazovateľ "E:18"/ usadeniny/nečistoty



rameno ...

Vytiahnite nahor  
Spodné  
ostrekovacie  
rameno ...

Odskrutkujte horné  
ostrekovacie  
rameno...

... pretože svojponoc sa výplatí!

Svetl kód chyby "E:22"

Zniedisťtený alebo upcháty filter

Upcháta alebo zlomená  
hadica odpadovej vody

Kryt čerpadla odpadovej  
vody nie je namontovaný

Zablokované čerpadlo odpadovej vody

Otvorte prívod vody.

1. Odskrutkujte pripojku vody.

2. Vyčistite filter v prívodnej hadici.

3. Pri otvorenom prívode vody musí byť  
prietok vody min. 10 l/min. Pri nízkom  
prietoku vody nechajte vymeniť pripojku  
vody.

Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.

Vyčistite filter (pozrite hore).

Položte odtokovú hadicu bez prelomenia.

Namontujte kryt čerpadla (pozrite hore).

Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (pozrite hore).

Riad nie je čistý

Piesok alebo pieskovité  
usadeniny na riade

Zablokované čerpadlo odpadovej vody

Očistite dýzy  
ostrekovacích  
ramien pod tečúcou  
vodou (príp.  
kefkou)...

Nasadte späť  
spodné ostrekovacie  
rameno...

Naskrakujte horné  
ostrekovacie  
rameno.

Dať ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie



\* podľa modelu

## Prerušenie programu...

Podržie počas programu  
displej sa zobrazí  
„0,01“. Po cca 1  
minute sa  
program ukončí,  
zobrazí sa 0,00.

Na číselnom  
display sa zobrazí  
„0,01“. Po cca 1  
minute sa  
zobrazí sa 0,00.

Vypnite spotrebic.

Hrdza na príboroch  
Príbyty nie sú antikorové.  
Ostria nožov sú postihnuté viac.  
Hrdzavanie

V umývačke.  
V umývačke.  
Nikdy neumývajte hrdzavujúci riad v umývačke.

Riad správne poukladajte...

Riad vhodný na umývanie v umývačke (bez zvyškov popola, vosku, maziva, farby, nalepovacích etikiet; veľké zvyšky marmelády, mliečnych výrobkov a pokrmov žltá rúra odstraňte  
poukladajte do umývačky podľa návodu a zistite, či sa ostrekovacie ramena môžu volne pohybovať).

-Vytiahnite sietovú zástrčku  
-Odstraňte filter a vyvýprejte vodu  
-Vypáčte kryt čerpadla (A)  
-Počútejte opeňné koliesko na cudeži telesá  
-Nasadte späť filter



... skontrolujte, výberieme vyčistite.

pričadlo START cca

3 sekundy (Reset).




sk





\* Upozornenie:  
dodržujte odstup!




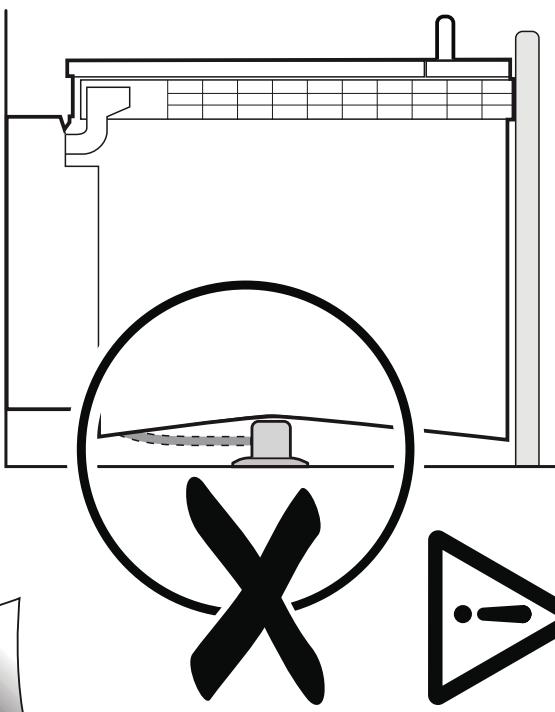
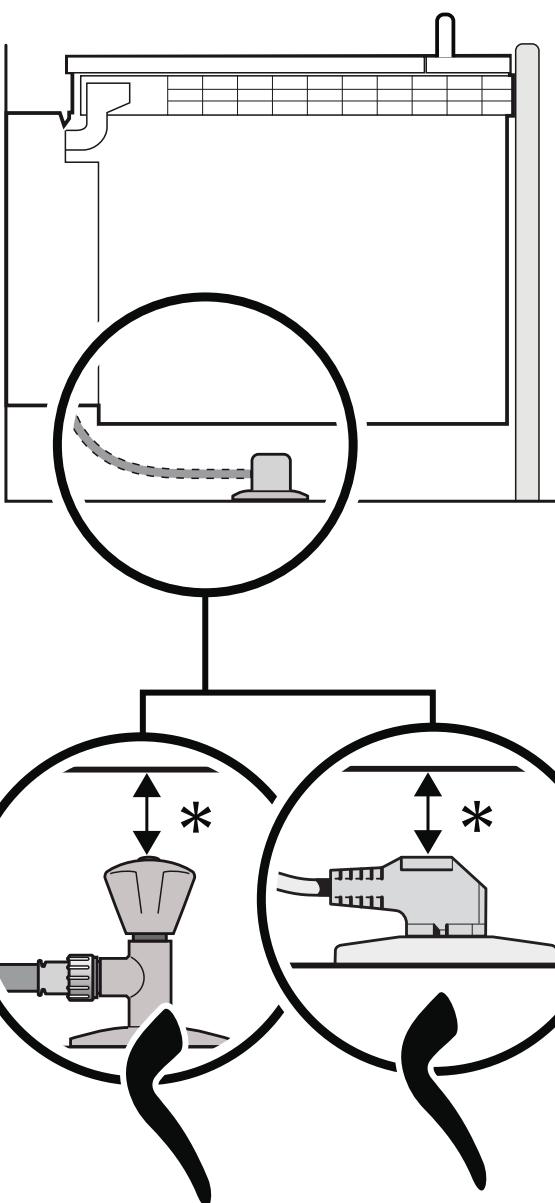


9000 905 744 (9305)



9000 905 744 (9305)

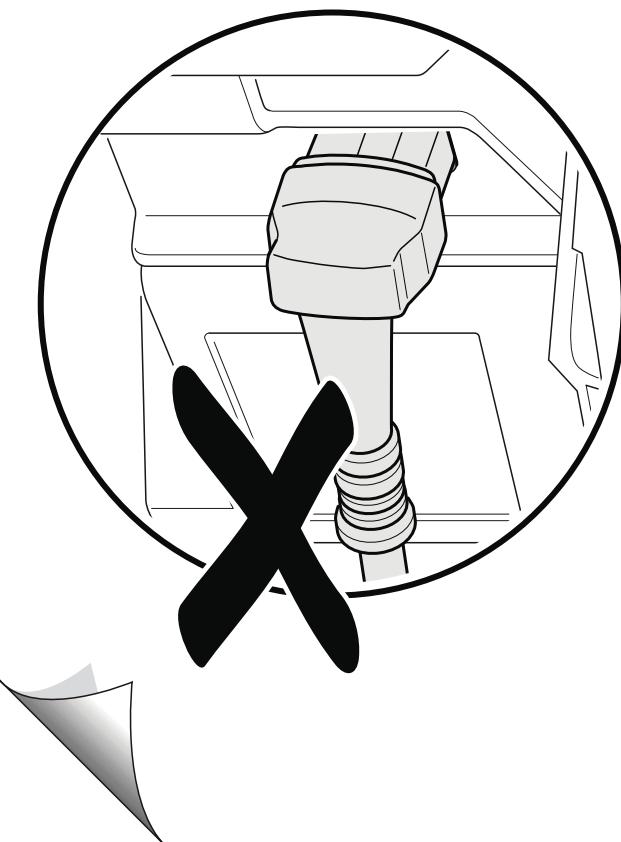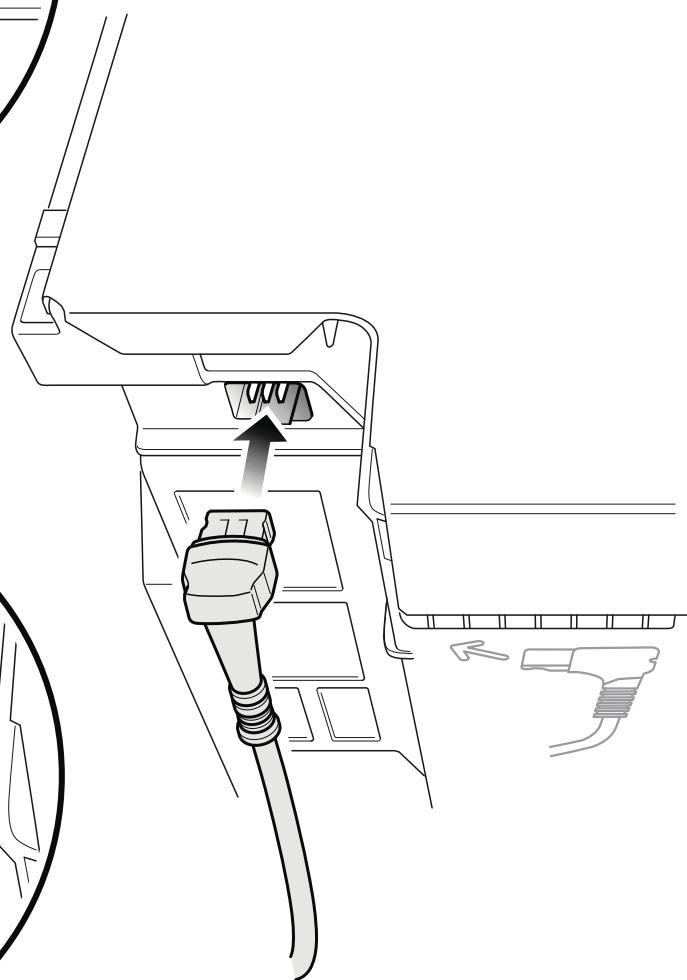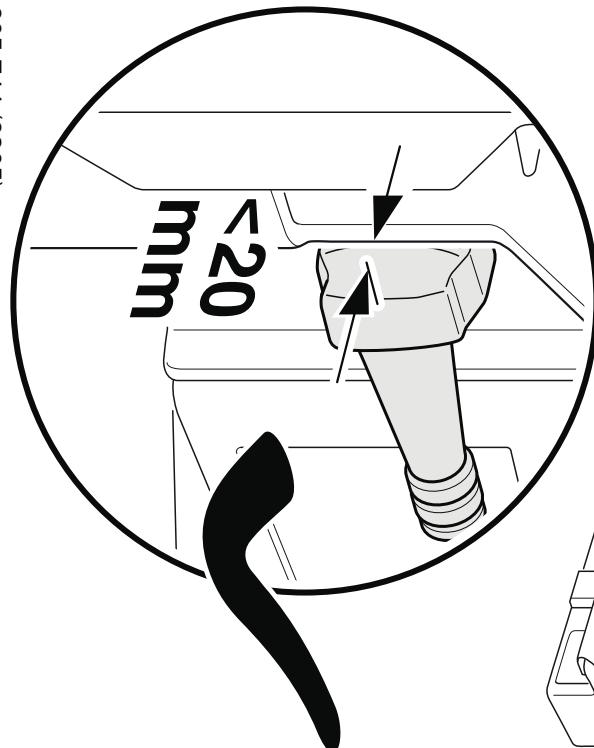

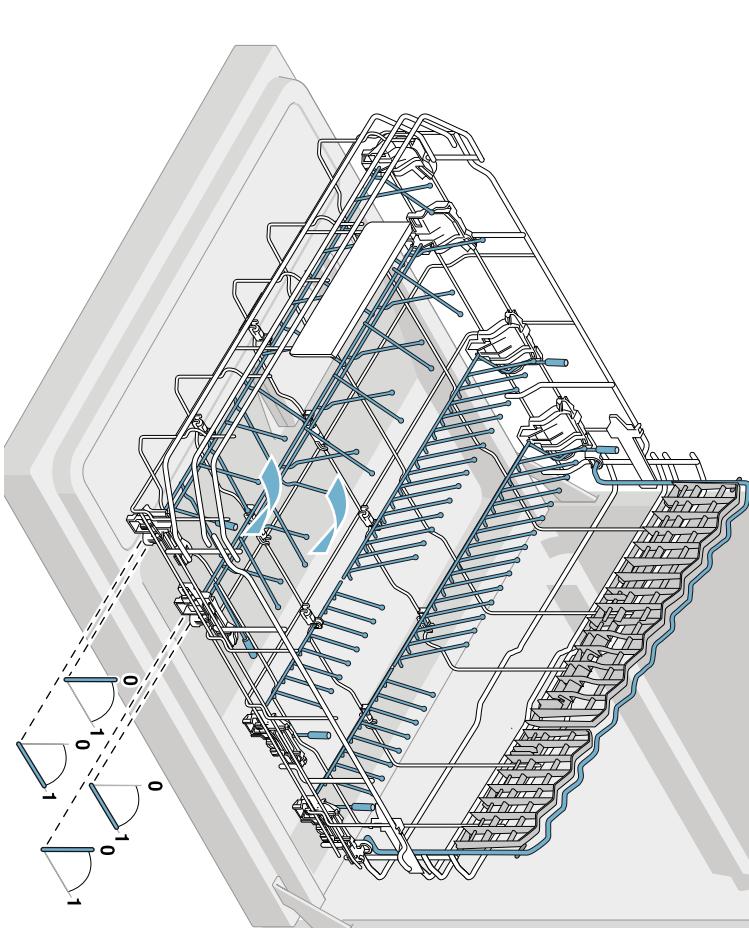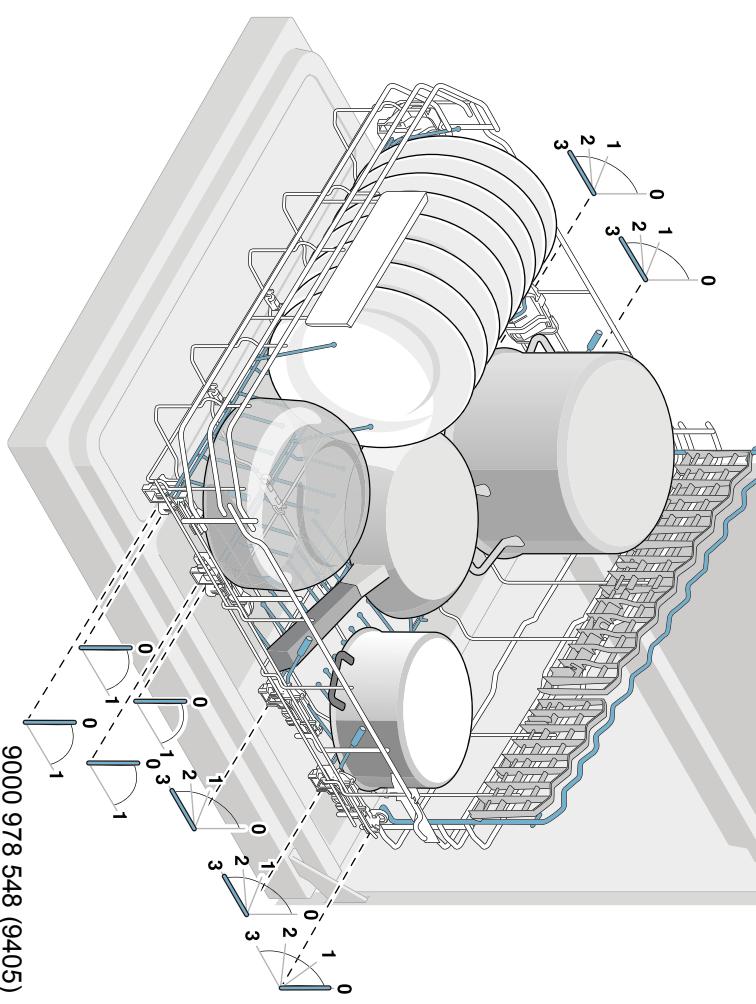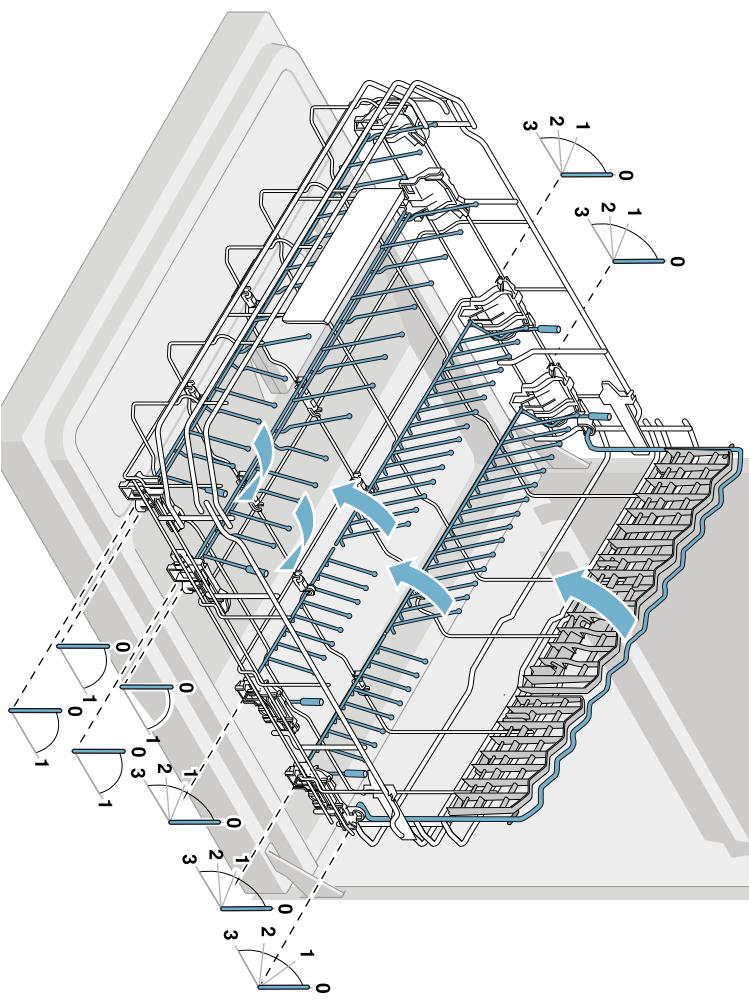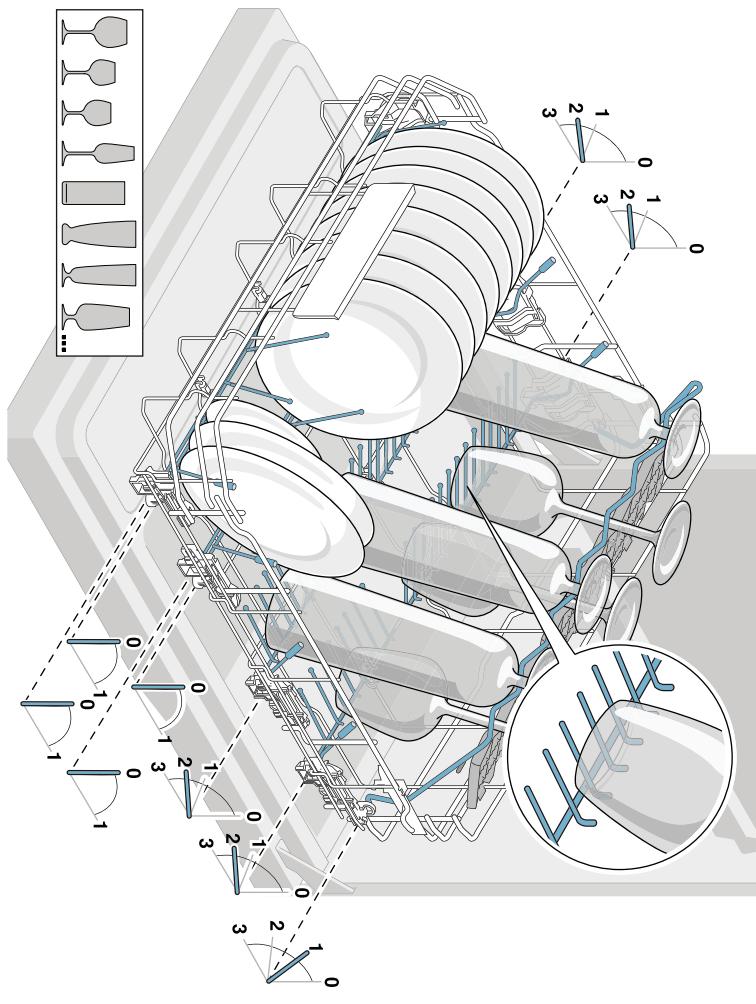

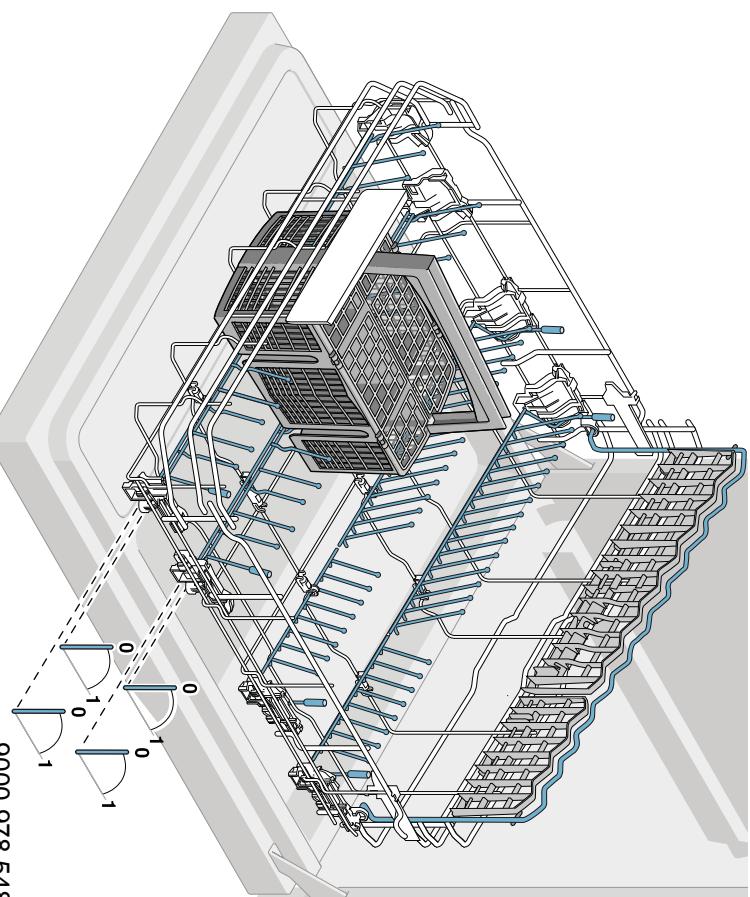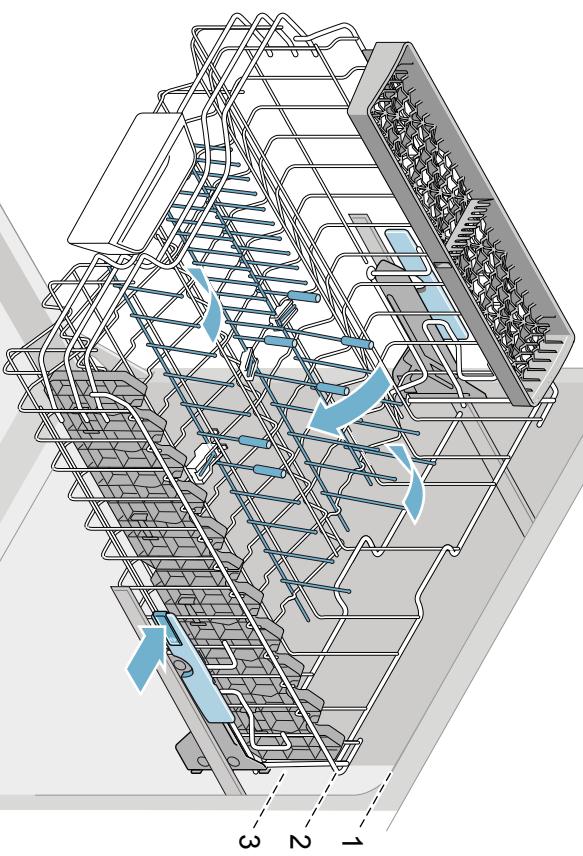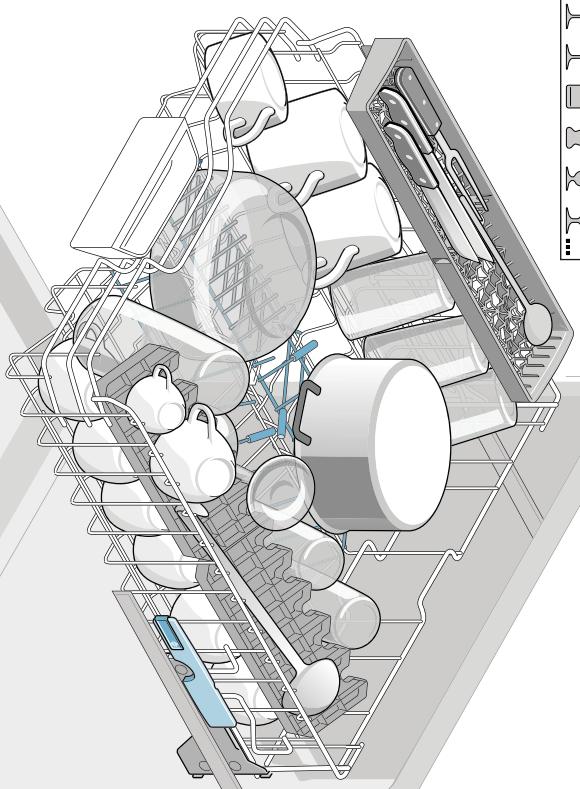

9000 978 548 (9405)

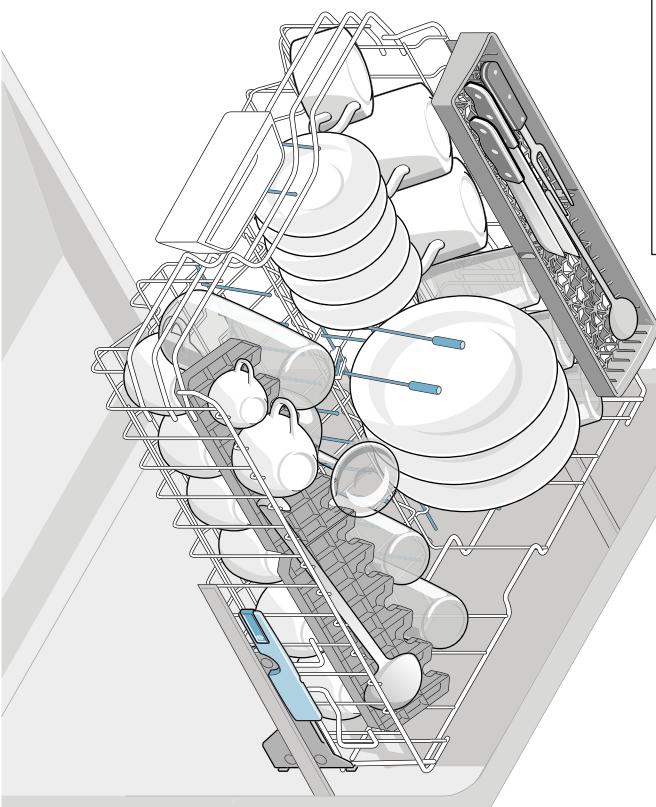



**Informačný list produktu obsahuje "Delegované nariadenie komisie (EU) č.1059/2010"**

Značka: Bosch
Model: SMV46IX03E
Počet súprav riadu: 13
Trieda spotreby energie: A++
Spotreba energie 262 kWh/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom s použitím studenej vody a pri režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Spotreba energie pri štandardnom umývacom cykle: 0,92 kWh
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave a režime ponechania v zapnutom stave: 0,10 W / 0,10 W
Spotreba vody 2660 l/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Trieda účinnosti sušenia A na stupnici od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).
Štandardný program (eco 50) je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahuje údaj uvedený na energetickom štítku a v informačnom liste, je to program vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a ktorý je najúspornejší z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Čas trvania štandardného umývacieho cyklu: 210 min
Doba ponechania v zapnutom stave: 0 min
Hlučnosť: 44 db(A) re 1pW
Zabudovateľný

Aug 2, 2016

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

# Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,  
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

