

originál


instrukce

mrazák

přečíst návod před uvedením do provozu

stránka 2

D

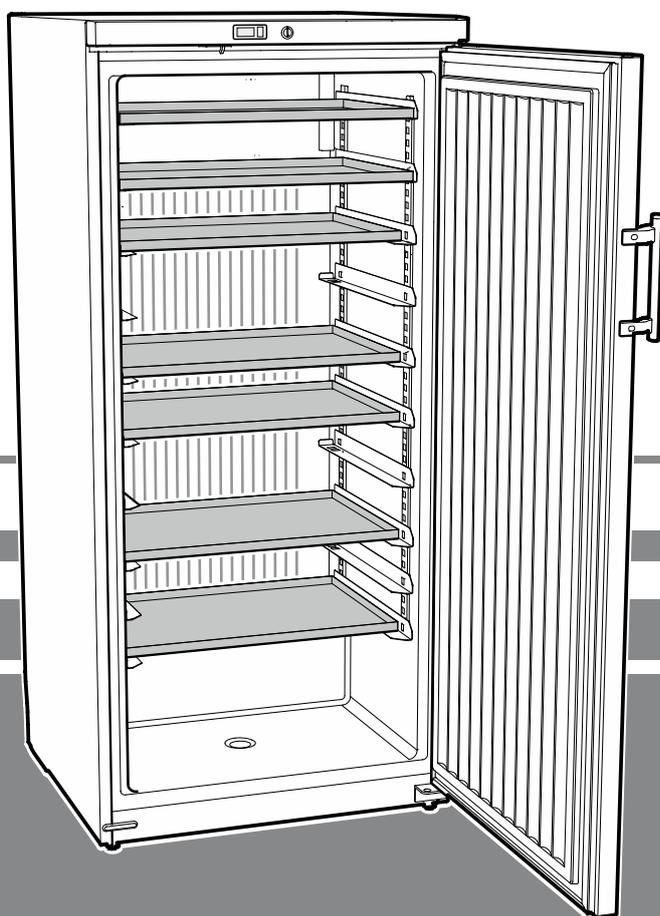

7083 011-00

BG

LIEBHERR

poznámky k likvidaci

Přístroj obsahuje hodnotné materiály, a je oddělené od netříděného komunálního odpadu zásobování Erfas- řešení. Likvidace vyřazených elektrických spotřebičů musí být profesionální a vhodným způsobem v souladu s platnými předpisy a zákony.



Nepoškozují starého spotřebiče Při likvidaci chladicího okruhu tak, aby se chladivo obsahoval, aby se zabránilo nekontrolovanému úniku (údaje na štítku) a olej.

- znehodnocovat zařízení.
- Vytáhnout zástrčku.
- pomocí propojovacího kabelu.




VAROVÁNÍ

Udušení balicím materiálem a fólií!

Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem.

přinést obalový materiál na oficiálním sběrném místě.

přístroj Popis

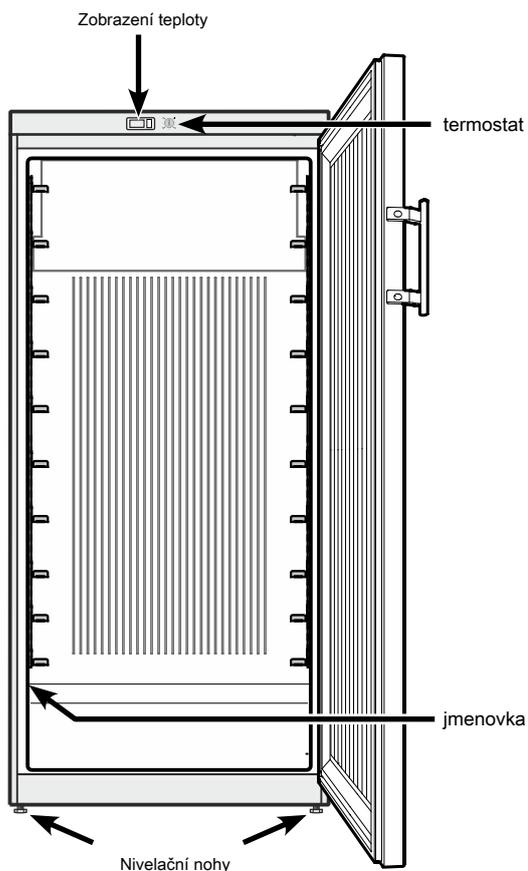

Rozsah spotřebiče

Přístroj je vhodný pouze k chlazení potravin v domácím či domácího prostředí podobném. To zahrnuje jeden.

Vzhledem k tomu, využívání

- v osobních kuchyních, bed and breakfast,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízení,
- v gastronomii a podobné služby ve velkoobchodě.


Používejte přístroj výhradně v prostředí domácností. Jakékoliv jiné použití je nepřipustné. Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorní přípravky nebo podobnou směrnici zdravotnická zařízení 2007/47 / ES, z nichž látky a produkty. Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo znehodnocení.

Dále přístroj není vhodný pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.

klimatická třída

Třída klimatu ukazuje, při které při teplotě místnosti, může být zařízení provozováno, aby se dosáhlo plného výkonu chlazení.

Řada klima je vytištěna na typovém štítku nahoru.

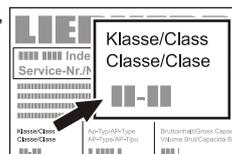

Pozici štítku je v kapitole **popis zařízení** viděl.

klimatická třída	pokojeová teplota
4 (SN)	+ 10 ° C až 32 ° C
4 (N)	+ 16 ° C až 32 ° C
4+ (ST)	+ 16 ° C až 38 ° C
4+ (SN-ST)	+ 10 ° C až 38 ° C
5 (T)	+ 16 ° C až 43 ° C
5 (SN-T)	+ 10 ° C až 43 ° C

Jednotka nepracuje mimo stanovené pokojové teplotě!


Hlučnost jednotky

Hladina hluku během provozu zařízení, je menší než 70 dB (A), (akustický výkon rel. 1 pW).

Bezpečnost a varování


- Aby nedošlo ke zranění nebo poškození, by měla být jednotka vybalil dva lidé a nastavit.
- V případě poškození přístroj ihned - ještě před připojením - obraťte se na svého dodavatele.
- Pro zajištění bezpečného provozu instalovat pouze zařízení v souladu s návodem k obsluze a připojit.
- V případě poruchy přístroj odpojit od sítě. Vytáhnout zástrčku nebo vypnout nebo vyjměte pojistku.
- Netahejte za šňůru, ale konektor pro odpojení přístroje od elektrické sítě.
- Veškeré opravy a práce na přístroji pouze zákaznický servis, by mohlo být velmi nebezpečné pro uživatele může dojít. Totéž platí pro změnu síťového napájecího kabelu.
- Uvnitř zařízení neumožňuje nahý plamen ani jiné zdroje vznícení. Při transportu a čištění zařízení zajistí, že chladicí okruh není poškozen. V případě poškození zdroje zapálení v okolí a udržovat místnost dobře větraná.
- Sokl, zásuvky, dveře, atd. Nejsou board jako běhoun nebo zneužívání podpořit něco jiného.
- Tento přístroj lze používat děti ve věku 8 let a výše a osoby s verringer- fyzické, sensorické nebo duševní schopnosti či nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokyn týkající se bezpečného používání zařízení a pochopit rizika plynoucí, Děti nemusí hrát s přístrojem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Vyhněte se delšímu kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými / mraženými potravinami. To může způsobit bolest, necitlivost a omrzliny. S prodlouženým kůži kontaktní záruky poskytnout. použít jako rukavice.
- Zmrzlina, ovocná zmrzlina nebo spotřebovávají po odstranění okamžitě a ne příliš chladné. Vzhledem k nízkým teplotám, je zde „nebezpečí popálení“.
- Nekonzumují potraviny skladovány, mohou ren vedoucí k otravě jídlem.
- Neskladujte výbušné látky nebo spreje s hořlavými hnacími plyny takové. Jak je propan, butan, pentan atd spotřebiče. Mohlo by dojít k úniku plynu, zapálil elektrických součástí. Můžete identifikovat tyto spreje pomocí tištěných obsahu nebo symbolu plamene.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř spotřebiče.
- Nenechávejte klíče v uzamykatelné spotřebič v blízkosti spotřebiče nebo v dosahu dětí.
- Přístroj je určen pro vnitřní použití. Nejezděte se strojem Práce venku nebo ve vlhkých prostorách nebo v blízkosti stříkání vody.

rozměry

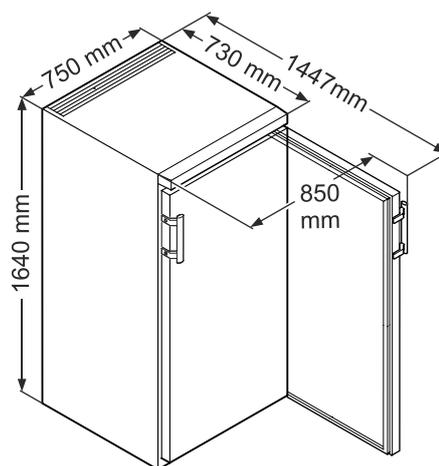

zřídít


- Vyhněte se umístění na přímém slunečním světle nebo v blízkosti sporáků, radiátorů a podobné.
- Půda na místě by měl být vodorovný a rovný. Nerovnosti v rovnováze přes nohy.
- **Nezakrývejte ventilační otvory nebo mřížky.**

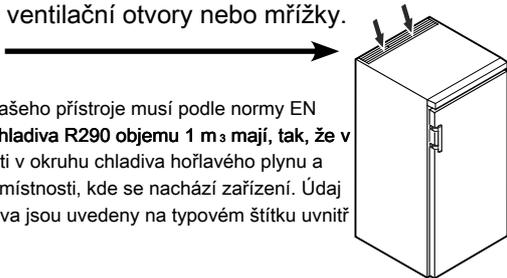

- Místo instalace Vašeho přístroje musí podle normy EN 378 na 8 g stav chladiva R290 objemu 1 m³ mají, tak, že v případě netěsnosti v okruhu chladiva hořlavého plynu a směsi vzduchu v místnosti, kde se nachází zařízení. Údaj o množství chladiva jsou uvedeny na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

- Spotřebič vždy instalujte přímo na zeď.

- Pokud několik jednotek jsou umístěny vedle sebe, přičemž vzdálenost mezi zařízením 30 mm. Je-li vzdálenost příliš malá, rosa formy tenwänden mezi stranami.

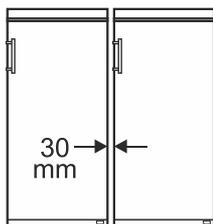

elektrické připojení

Pouze jednotka **střídavý proud** provozovat.


Přípustná napětí a frekvence je vytištěna na štítku nahoru. Pozici štítku je v kapitole **popis zařízení** vidět.

Zásuvka musí být řádně zabezpečeny a elektricky uzemněny.

Spouštěcí proud pojistky musí být mezi 10 A a 16 A jsou.

Zásuvka nesmí být za zařízením a musí být snadno přístupná.


Nepřipojujte přístroj přes prodlužovací kabely nebo více zásuvek. Nepoužívají samostatné měniče (konverze DC na AC nebo tři fáze) nebo energeticky úsporné zástrčky. Loading riziko poškození pro elektroniku!

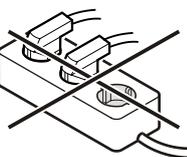


zařízení

Vložte dodané nosné lišty vpravo a vlevo v přístroji.

První kluzné kolejničky v požadované výšce na liště zadní záchytné a háček přední.

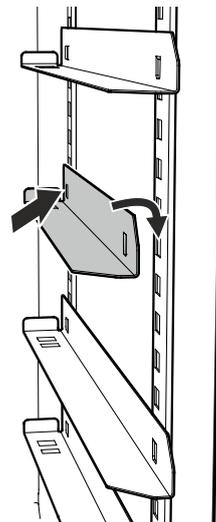


Úhelník pro nosné lišty

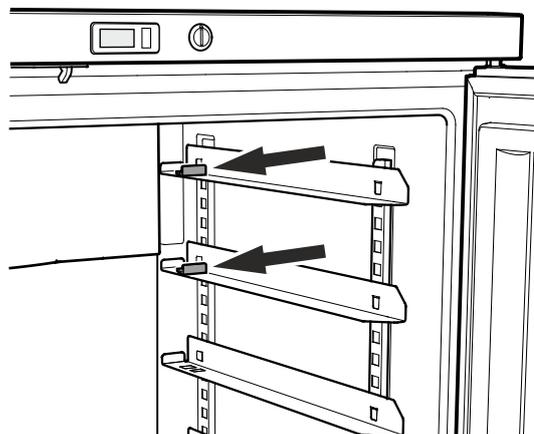

Vložte Squares

Vložte úhel zastavení seshora do zábradlí a klouzat zpátky.

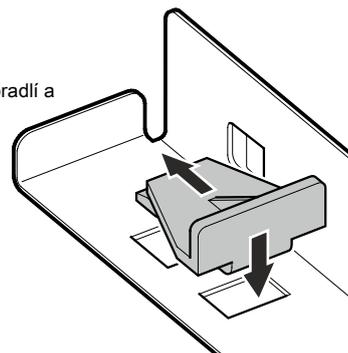


bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích Přístroj je vybaven bezpečnostním mechanismem.

Vypnutí přístroje

- **klíčem k 1 Tlačit.**
- Otočte klíčem o 90°. Znovu odemknout zařízení, musí být přijata ve stejném pořadí.

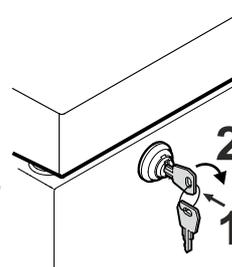


zapnutí a vypnutí přístroje

Je vhodné pro čištění spotřebiče před přepnutím času (viz **Úklid**). **zapnout**

Zástrčku - je přístroj zapnutý.

vypnout

odpojte zástrčku nebo teplotní ovládací **0** obrátit.

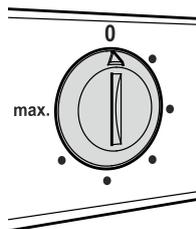

důležitá poznámka

V poloze **0** regulátoru teploty je chladicí systém nepracuje, ale jednotka není zcela odpojen od sítě.

Před čištěním vždy přístroj odpojit od sítě. Vytáhnout zástrčku!


Nastavení teploty

Nastavení teploty v přístroji pomocí ovládacího knoflíku.

do polohy **max.** nejnižší TEM je dosažená teplota v interiéru.

V závislosti na požadavcích, regulátor mezi

0 a max. Nastavit.

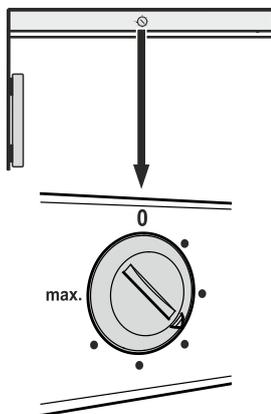

zobrazení teploty


Napájení teploty je zobrazen baterií, který je k dispozici na trhu.

náhradní baterie

- Otevřete přihrádku na baterie pomocí malého šroubováku.
- Výměna baterie.
- Zavřete prostor pro baterie. Na displeji

se zobrazí **on** nebo

HH, pak došlo k poruše se spotřebičem. Pak se obraťte prosím podělte se o své služby s tímto inzerátem.

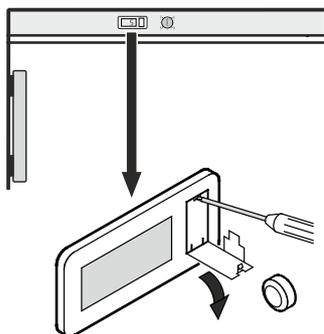

rozmrazování

Na stěnách mrazničky, vrstva ledu nebo námrazy buduje po delším používání. To zvyšuje spotřebu energie.

- Vypnutí přístroje pro rozmrazování. **Vytáhnout zástrčku!**
- Chlazené migrují do jiných zařízení.
- odebrat kolejnice podpory.
- Ponechte dvířka otevřená při odmrazování.
- Po uplynutí doby rozmrazování asi 20 minut se vrstva námrazy nebo Eissicht lze vyřešit ručně z vnitřního kontejneru a odstraní.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí omrzlin při delším kontaktu s chladným povrchem.

Rozmrazit používat ochranné rukavice!



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození chladicího okruhu a nebezpečí vznícení v důsledku úniku chladiva.

povinnosti pro rozmrazování žádné mechanické Vorrich- nebo pomocí dalších umělých prostředků, jiné než ty, které doporučuje výrobce.

- up zbývající kondenzační vody s hadrem a čištění.

čistý

Čištění přístroje alespoň 2 krát za rok! vždy vložte zařízení z provozu před čištěním. zástrčku odpojit nebo spouštět nebo vyšroubovat proti proudu zajišťovací vání.


- Vyčistěte vnitřní, vybavení a vnější stěny s vlažnou vodou s trochou mycího prostředku. Nikdy použít abrazivní nebo kyselý čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.
- Ujistěte se, že žádný čisticí voda proniká do elektrických součástek nebo větrací mřížkou.
- Chladicí jednotka a výměník tepla - kovová mřížka na zadní straně přístroje - je třeba čistit každý rok nebo jednou oprášil.
- Nepoškozují štítek na vnitřní straně přístroje nebo odstranit - je důležitý pro zákaznický servis.




UPOZORNĚNÍ

komponenty riziko poškození Gerätekomp- a ke zranění v důsledku horké páry.

Stroj nevyčistí s parním čističem!

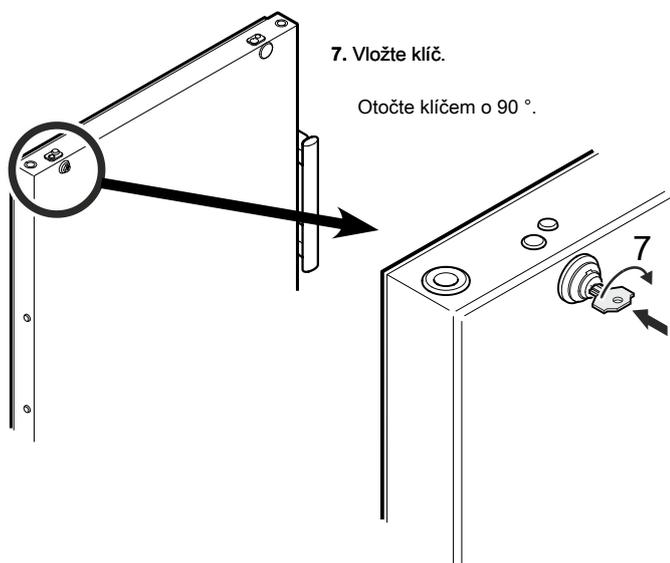


13. Vytáhněte pojistku.

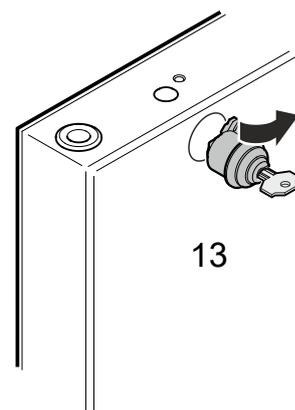


8. odstraňte kryt.

9. Vyšroubovat.

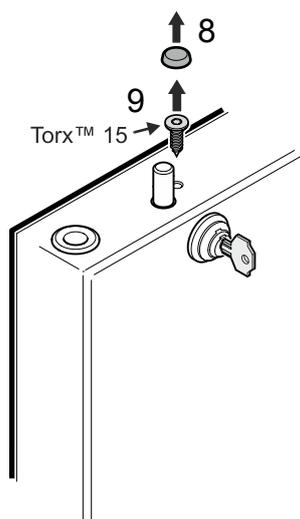


14. Kryty na kontraproduktivní implementovat webové stránky.

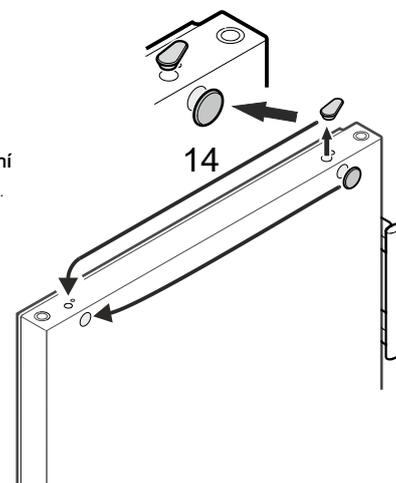


10. Castle asi 3 ° ve směru hodinových ručiček ji ing gersinn řadě.


11. odstranit šrouby.

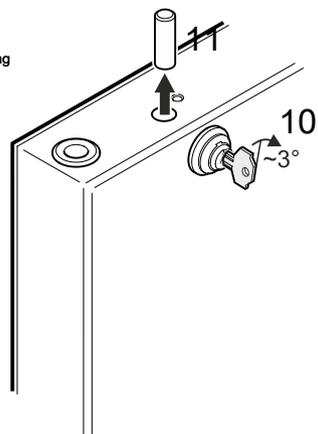

12. Castle 90 ° ve směru hodinových ručiček smysluplné řadě.

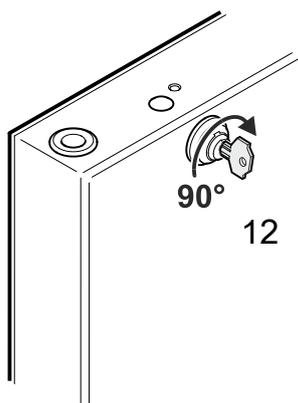


15. Zámek v obraze Vložení obrázku.

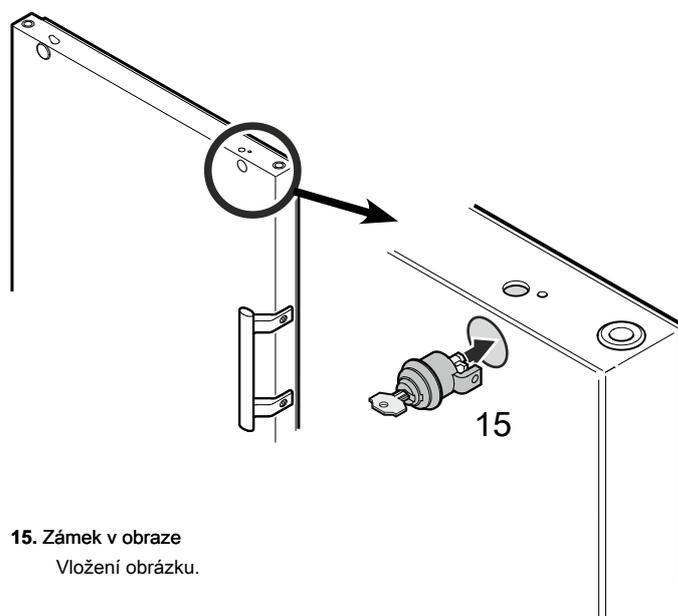

16. Castle 90 ° counter



Ve směru hodinových ručiček zurückdre-
slepice.

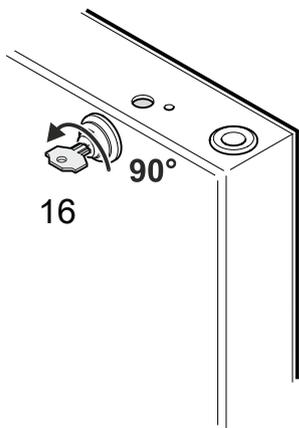

17. hradu ve směru hodinových ručiček

Pokračovat v otáčení kolem 3 °.

18. Vložte šroub.

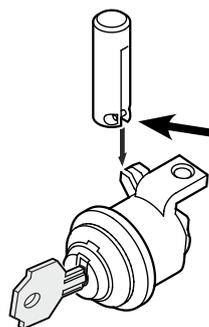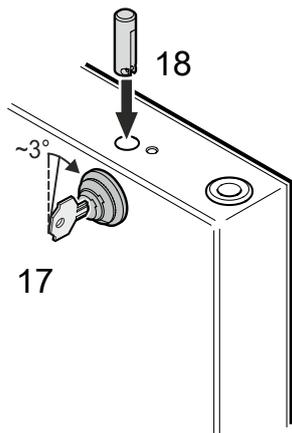


Poznámka k bodu 18

Příčný kolík v čepu musí sedět po vložení do
drážky zámku háku.



19. svorník se závitem a

Vyměnit kryt.

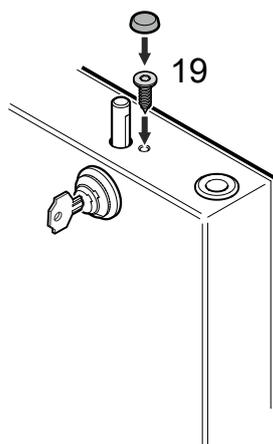

20. Vložte klíč.


Otočte klíčem o 90 °.

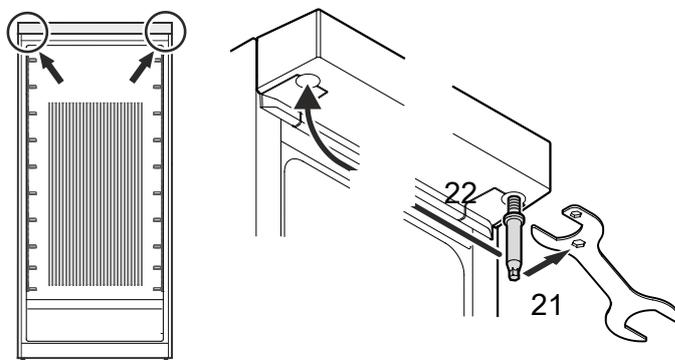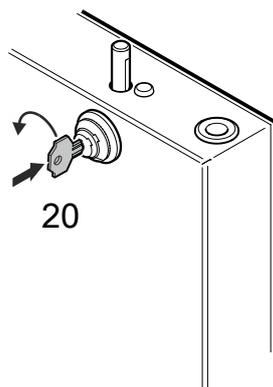



21st Povolte šrouby.

použijte klávesu k dispozici.


22nd Šroub šrouby na druhé straně zase.

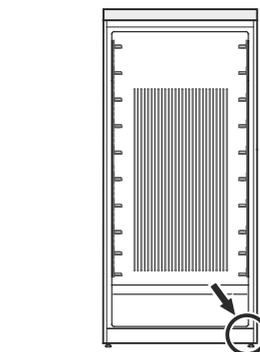


23. Závěs držák off Šroub.

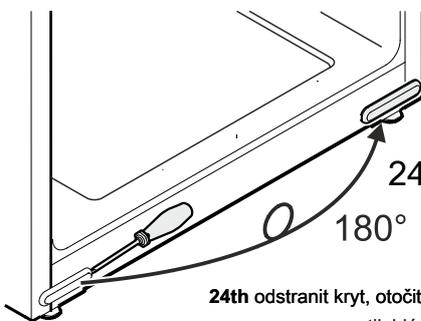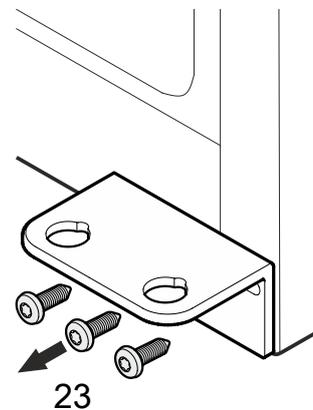

24th odstranit kryt, otočit o 180 ° a
pouze na protilehlé straně opět.

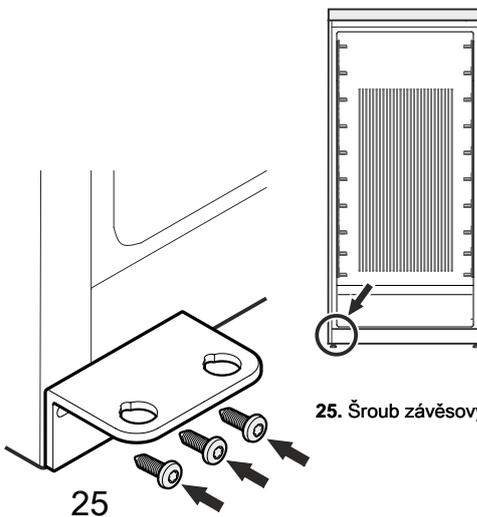

25. Šroub závěsový třmen.

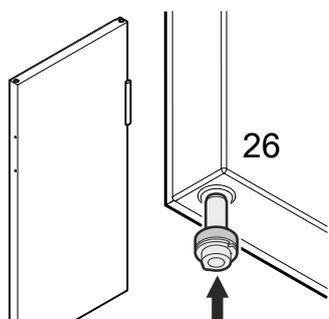

26. Čep do levého ložiska dveří.
udržet šroub při montáži dveří s ukazováčkem.


27th zobrazeny dveře jako na obrázku
umístit na horní čep a vést k nižší závěsového
třmenu.

důležitá poznámka


Dveře se musí konat osobou v důsledku
vysoké hmotnosti.

28. Zvedněte dveře a otočit šroubem, na
Tato zapadá do otvoru v úhlu závěsu.

Dveře pomalu snižovat dolů. Spodní část
šroubu musí být správně usazen v otvoru
krojidel nierwinkels.

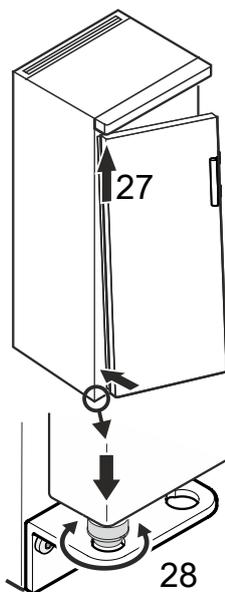


29. Šroub do šroubu
Šroub znovu.

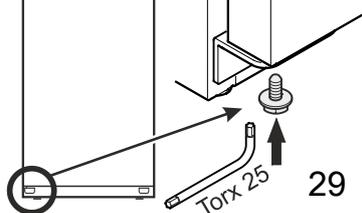

Nastavení bočního náklonu dveří

V případě, že dveře nejsou na úrovni nastavením sklonu.

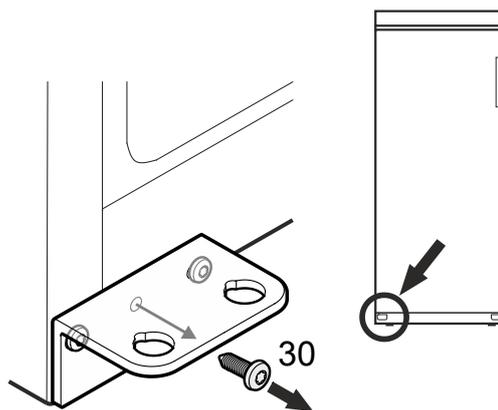

30. výrobní centrum šroub od úhlu závěsu
odšroubovat.
již není potřeba tento šroub.

31. Vyjměte šrouby a závěs držák
Přesunout na pravé nebo levé straně.
Utáhnout šrouby.

