

originál


instrukce

lednička

přečíst návod před uvedením do provozu

stránka 2

D

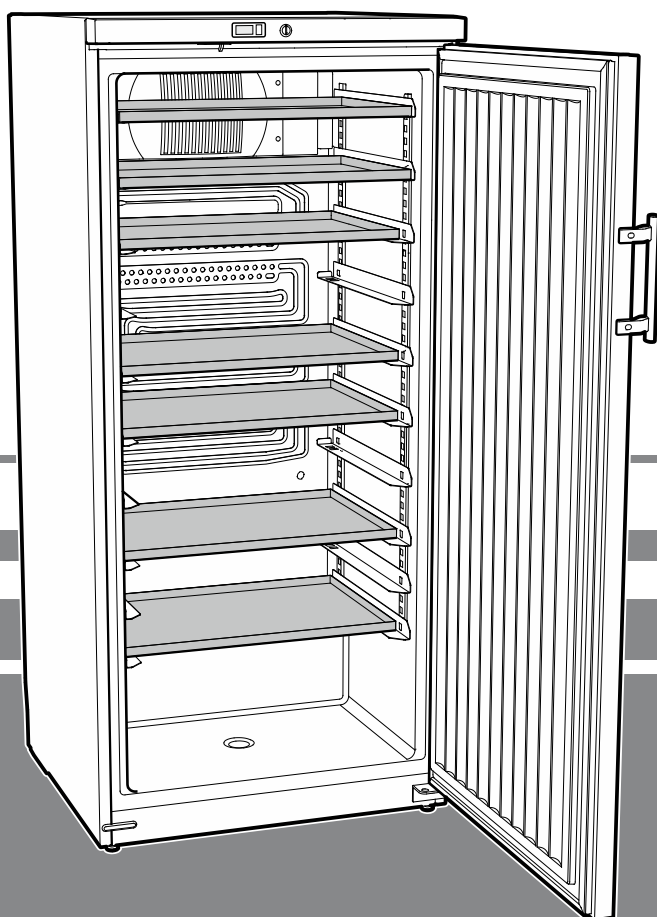

7083 013-00

BKV

LIEBHERR

poznámky k likvidaci

Přístroj obsahuje hodnotné materiály, a je oddělené od netříděného komunálního odpadu zásobování Erfas- řešení. Likvidace vyřazených elektrických spotřebičů musí být profesionální a vhodným způsobem v souladu s platnými předpisy a zákony.



Nepoškozuji starého spotřebiče Při likvidaci chladicího okruhu tak, aby se chladivo obsahoval, aby se zabránilo nekontrolovanému úniku (údaje na štítku) a olej.

- znehodnocovat zařízení.
- Vytáhnout zástrčku.
- pomocí propojovacího kabelu.



VAROVÁNÍ

Udušení balicím materiálem a fólií!

Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem.

přinést obalový materiál na oficiálním sběrném místě.

Rozsah spotřebiče

Přístroj je vhodný pouze k chlazení potravin v domácím či domácího prostředí podobném. To zahrnuje jeden.


Vzhledem k tomu, využívání

- v osobních kuchyních, bed and breakfast,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízení,
- v gastronomii a podobné služby ve velkoobchodě.

Používejte přístroj výhradně v prostředí domácností. Jakékoliv jiné použití je nepřipustné. Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorní přípravky nebo podobnou směrnici zdravotnická zařízení 2007/47 / ES, z nichž látky a produkty. Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo znehodnocení.


Dále přístroj není vhodný pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.

přístroj Popis

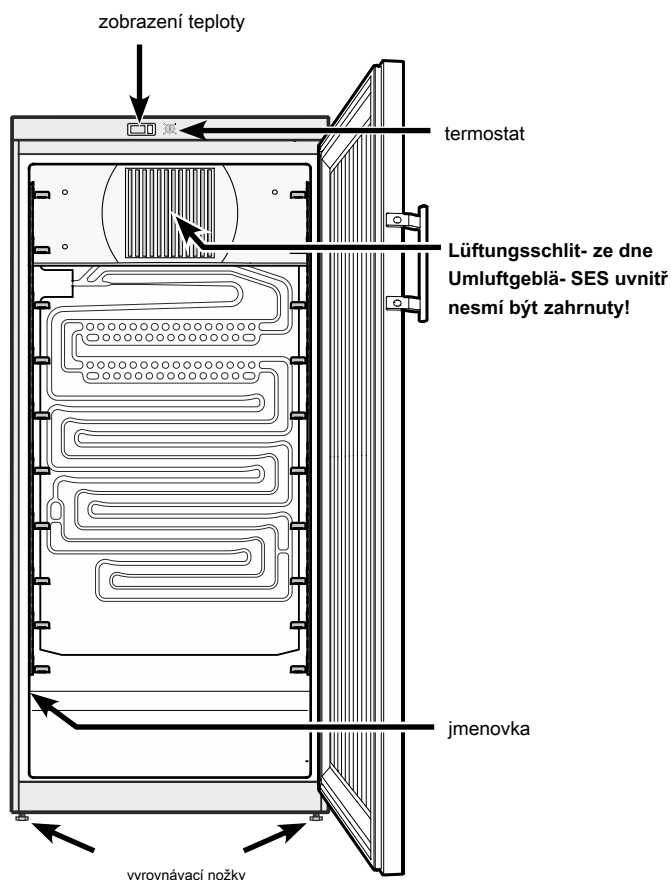

klimatická třída

Třída klimatu ukazuje, při které při teplotě místnosti, může být zařízení provozováno, aby se dosáhlo plného výkonu chlazení.

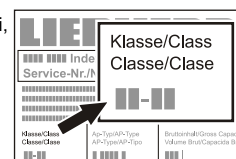

Řada klima je vytištěna na typovém štítku nahoru.

Pozici štítku je v kapitole **popis zařízení** viděl.

klimatická třída	pokojeová teplota
4 (SN)	+ 10 ° C až 32 ° C
4 (N)	+ 16 ° C až 32 ° C
4+ (ST)	+ 16 ° C až 38 ° C
4+ (SN-ST)	+ 10 ° C až 38 ° C
5 (T)	+ 16 ° C až 43 ° C
5 (SN-T)	+ 10 ° C až 43 ° C

Jednotka nepracuje mimo stanovené pokojové teplotě!


Hlučnost jednotky

Hladina hluku během provozu zařízení, je menší než 70 dB (A), (akustický výkon rel. 1 pW).

Bezpečnost a varování


- Aby nedošlo ke zranění nebo poškození, by měla být jednotka vybalil dva lidé a nastavit.
- V případě poškození přístroj ihned - ještě před připojením - obraťte se na svého dodavatele.
- Pro zajištění bezpečného provozu instalovat pouze zařízení v souladu s návodem k obsluze a připojit.
- V případě poruchy přístroj odpojit od sítě. Vytáhnout zástrčku nebo vypnout nebo vyjměte pojistku.
- Netahejte za šňůru, ale konektor pro odpojení přístroje od elektrické sítě.
- Veškeré opravy a práce na přístroji pouze zákaznický servis, by mohlo být velmi nebezpečné pro uživatele může dojít. Totéž platí pro změnu síťového napájecího kabelu.
- Uvnitř zařízení neumožňuje nahý plamen ani jiné zdroje vznícení. Při transportu a čištění zařízení zajistí, že chladicí okruh není poškozen. V případě poškození zdroje zapálení v okolí a udržovat místnost dobře větraná.
- Sokl, zásuvky, dveře, atd. Nejsou board jako běhoun nebo zneužívání podpořit něco jiného.
- Tento přístroj lze používat děti ve věku 8 let a výše a osoby s verringer- fyzické, senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokyn týkající se bezpečného používání zařízení a pochopit rizika plynoucí, Děti nemusí hrát s přístrojem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Vyhněte se delšímu kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými / mraženými potravinami. To může způsobit bolest, necitlivost a omrzliny. S prodlouženým kůži kontaktní záruky poskytnout. použít jako rukavice.
- Nekonzumují potraviny skladovány, mohou ren vedoucí k otravě jídlem.
- Neskladujte výbušné látky nebo spreje s hořlavými hnacími plyny takové. Jak je propan, butan, pentan atd spotřebiče. Mohlo by dojít k úniku plynu, zapálil elektrických součástí. Můžete identifikovat tyto spreje pomocí tištěných obsahu nebo symbolu plamene.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř spotřebiče.
- Nenechávejte klíče v uzamykatelné spotřebič v blízkosti spotřebiče nebo v dosahu dětí.
- Přístroj je určen pro vnitřní použití. Nejezděte se strojem Práce venku nebo ve vlhkých prostorách nebo v blízkosti stříkání vody.

rozměry

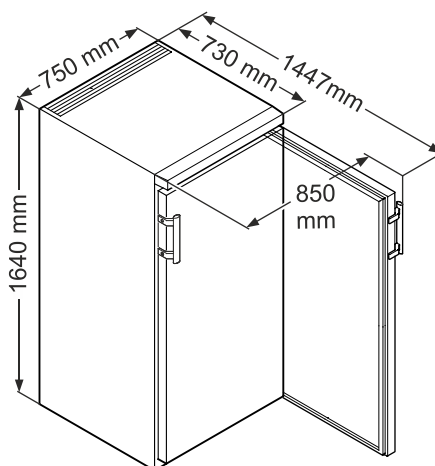

zřídít


- Vyhněte se umístění na přímém slunečním světle nebo v blízkosti sporáků, radiátorů a podobné.
- Půda na místě by měl být vodorovný a rovný. Nerovnosti v rovnováze přes nohy.
- **Nezakrývejte ventilační otvory nebo mřížky.**

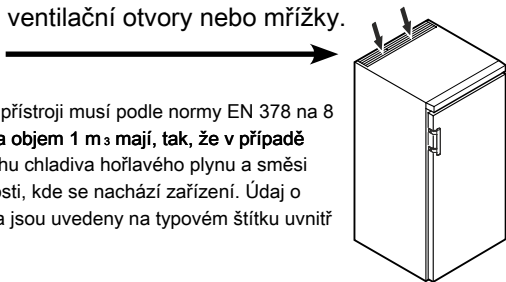

- Místo instalace v přístroji musí podle normy EN 378 na 8 g chladiva R 600a objem 1 m³ mají, tak, že v případě netěsnosti v okruhu chladiva hořlavého plynu a směsi vzduchu v místnosti, kde se nachází zařízení. Údaj o množství chladiva jsou uvedeny na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

- Spotřebič vždy instalujte přímo na zeď.

- Pokud několik jednotek jsou umístěny vedle sebe, přičemž vzdálenost mezi zařízením 30 mm. Je-li vzdálenost příliš malá, rosa formy tenwänden mezi stranami.

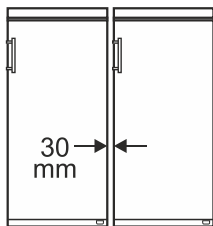

elektrické připojení

Pouze jednotka **střídavý proud** provozovat.


Připustná napětí a frekvence je vytištěna na štítku nahoru. Pozici štítku je v kapitole **popis zařízení** viděl.

Zásuvka musí být řádně zabezpečeny a elektricky uzemněny.

Spouštěcí proud pojistky musí být mezi 10 A a 16 A jsou.

Zásuvka nesmí být za zařízením a musí být snadno přístupná.

Nepřipojujte přístroj přes prodlužovací kabely nebo více zásuvek. Nepoužívají samostatné měniče (konverze DC na AC nebo tři fáze) nebo energeticky úsporné zástrčky. Loading riziko poškození pro elektroniku!

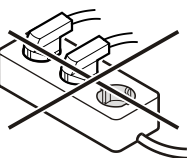


bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích Přístroj je vybaven bezpečnostním mechanismem.

Vypnutí přístroje

- klíčem k 1 Tlačit.
- Otočte klíčem o 90 °.


Znovu odemknout zařízení, musí být přijata ve stejném pořadí.

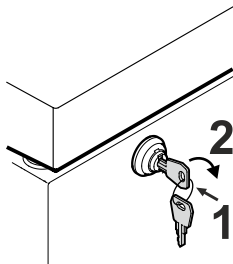

zařízení


Příložený Auflageschie- nen pravý a levý přístroj používat.

První kluzné kolejnice v požadované výšce na liště zadní záchytné a háček přední.

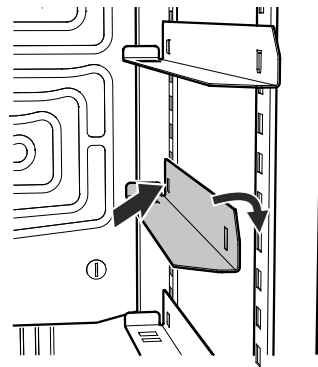


Úhelník pro nosné lišty

Při použití NEN Auflageschie- nahoru 7 pozitivních ty tyče úlovku musí být vložena do příslušné kolejnice stop sevřený úhel. Tím se zabrání plech údery torabdeckung na Ventila-.

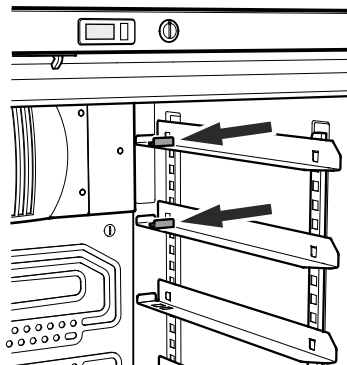

Vložte Squares

Vložte úhel zastavení seshora do zábradlí a klouzat zpátky.

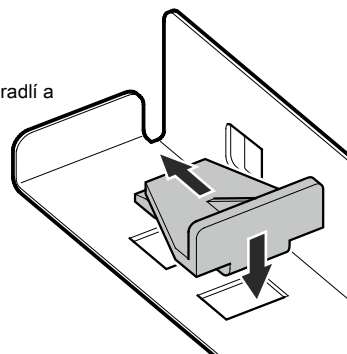

zapnutí a vypnutí přístroje

Je vhodné pro čištění spotřebiče před přepnutím času (viz **Úklid**). **zapnout**

Zástrčku - přístroj je eing- dál.


vypnout

odpojte zástrčku nebo teplotní ovládací **0** obrátit.

důležitá poznámka

V poloze 0 regulátoru teploty je chladicí systém nepracuje, ale jednotka není zcela odpojen od sítě.

Před čištěním vždy přístroj odpojit od sítě. Vytáhnout zástrčku!

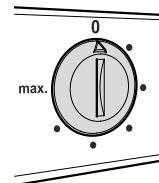


Nastavení teploty

Nastavení teploty v přístroji pomocí ovládacího knoflíku.

do polohy **max.** nejnižší TEM je dosažená teplota v interiéru.

V závislosti na požadavcích, regulátor mezi **0 a max.** Nastavit.

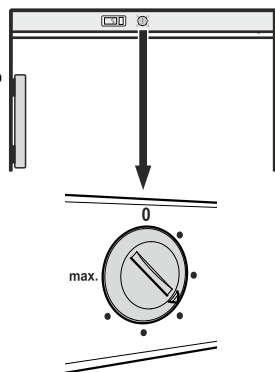


zobrazení teploty

Napájení teploty je zobrazen baterií, který je k dispozici na trhu.

náhradní baterie

- Otevřete přihrádku na baterie pomocí malého šroubováku.
- Výměna baterie.
- Zavřete prostor pro baterie. Na displeji


se zobrazí **on** nebo **HH**, pak došlo k poruše se spotřebičem. Pak se obraťte prosím podělte se o své služby s tímto inzerátem.

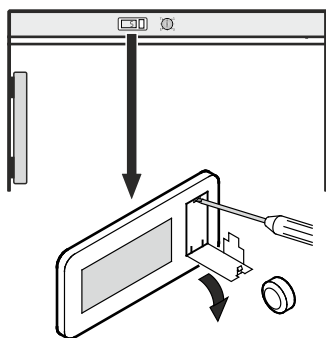

vlhkost okruh


Pro některé skladování potravin je potřebná pro vysokou vlhkostí.

Aby se zabránilo vysychání těchto potravin, se vlhkost musí být tigkeitsschaltung aktivován.

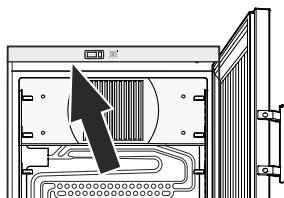


Polohový spínač ON

Vysoká vlhkost vzduchu ve vnitřním prostoru zařízení

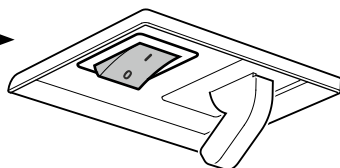

Poloha přepínače OFF

Nízká vlhkost vzduchu uvnitř spotřebiče

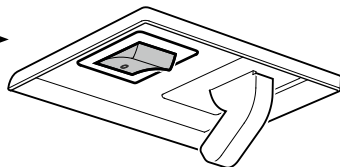

rozmrazování

Chladnička se odmrazuje automaticky.

V prostředí velmi chladného termostatu, zadní stěna může námrazy v interiéru. Přístroj pak musí být ručně rozmrazené.

- Vypnutí přístroje pro rozmrazování. **Vytáhnout zástrčku!**
- Chlazené migrují do jiných zařízení.
- Ponechte dvířka otevřená při odmrazování.
- up zbývající kondenzační vody s hadrem a čištění.



UPOZORNĚNÍ


Nebezpečí poškození chladicího okruhu a nebezpečí vznícení v důsledku úniku chladiva.

povinnosti pro rozmrazování žádné mechanické Vorrich- nebo pomocí dalších umělých prostředků, jiné než ty, které doporučuje výrobce.

čistý

Čištění přístroje alespoň 2 krát za rok! vždy vložte zařízení z provozu před čištěním. zástrčku odpojit nebo spouštět nebo vyšroubovat proti proudu zajišťovací vání.

- Vyčistěte vnitřní, vybavení a vnější stěny s vlažnou vodou s trochou mycího prostředku. Nikdy použít abrazivní nebo kyselé čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.
- Ujistěte se, že žádný čisticí voda proniká do elektrických součástek nebo větrací mřížkou.
- Chladicí jednotka a výměník tepla - kovová mřížka na zadní straně přístroje - je třeba čistit každý rok nebo jednou oprášil.
- Výstupní otvor v chladicí komoře s tenkým předmětem, např. B. Clean vatovou tyčinkou nebo podobně.
- Nepoškozuji štítek na vnitřní straně přístroje nebo odstranit - je důležitý pro zákaznický servis.

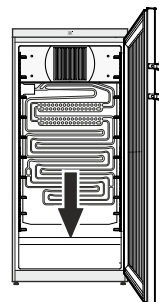

UPOZORNĚNÍ

komponenty riziko poškození Gerätekomp- a ke zranění v důsledku horké páry.

Stroj nevyčistí s parním čističem!

porucha

Tyto poruchy mohou být vyřešeny kontrolou možných příčin:

• Zařízení nefunguje. check

- je zařízení zapnuto,
- napájecí kabel je zapojen do zásuvky,
- je zajistit zásuvku v pořádku.

• Hluk je příliš hlasitý. check

- přístroj je upevněn na podlaze,
- nábytek nebo předměty z aktuálního chladicí agregát jsou nastaveny ve vibraci. Všimněte si, že zvuky proudění nelze vyhnout v chladicím okruhu.

• Teplota není dostatečně nízká. zkontrolovat

- nastavení pro „Nastavení teploty“, správná hodnota je nastavena?

- Mají se vkládat nadměrné množství čerstvých potravin;

- Má samostatně instalován teploměr ukáže správnou hodnotu.

- Je větrání v pořádku?


- Je přístroj nastaven příliš blízko zdroje tepla? Pokud žádná z

výše uvedených příčin platit a nemůžete poruchu odstranit

sami, obraťte se na nejbližší zákaznické centrum. Podělte se o

typové 1 služba 2

a sériové číslo 3 Typový štítek.

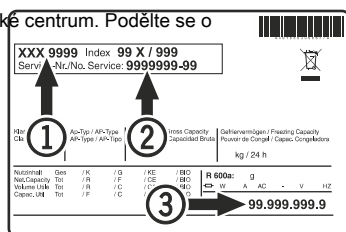

Pozici štítku je v kapitole popis zařízení viděl.

render nefunkční

Je-li přístroj delší dobu vyřazen z provozu, vypněte jej, vytáhněte zástrčku nebo spouštění upstream živého plotu rizika nebo vyšroubovat.

Vyčistěte spotřebič a nechte dveře otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.


Přístroj je v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a směrnicemi ES 2004/108 / ES a 2006/95 / ES.

Změna zavěšení dveří

Dveře se závěsy by měly být prováděny pouze školeným personálem. Dvě osoby jsou nutné pro konverzi.

první Šroub od závěsu

Úhel dopadne níže.

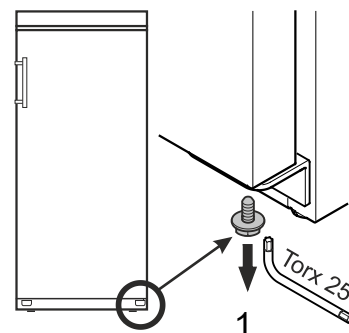

druhý Otevřete dvířka 45 stupňů a výtah.



důležitá poznámka

Dveře musí být vzhledem k vysoké hmotnosti gehal- osobou tis.

třetí Šrouby s prstu ze strany

stiskněte tlačítko nahoru.


4. Vytáhněte dvířka dopředu a zeštíhlení.

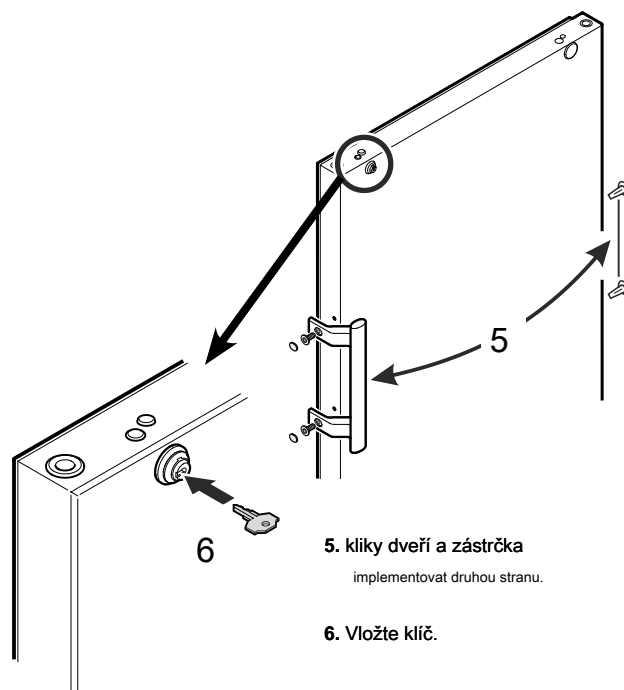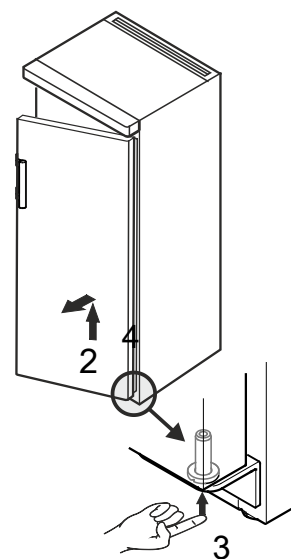


5. kliky dveří a zástrčka

implementovat druhou stranu.

6. Vložte klíč.

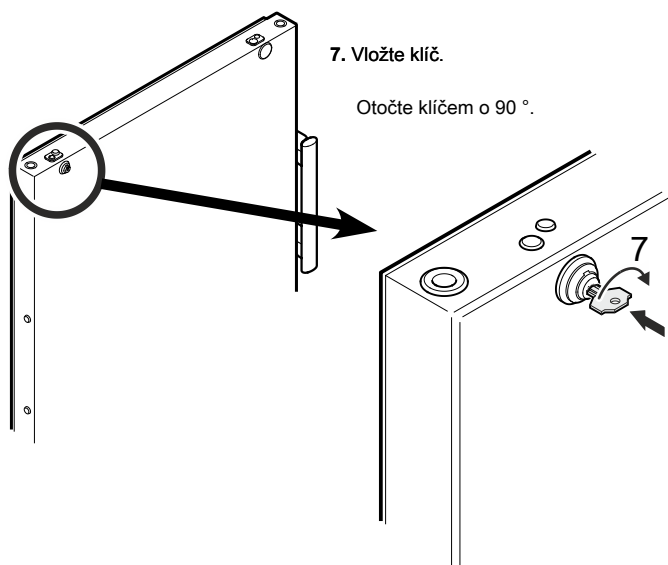


13. Vytáhněte pojistku.

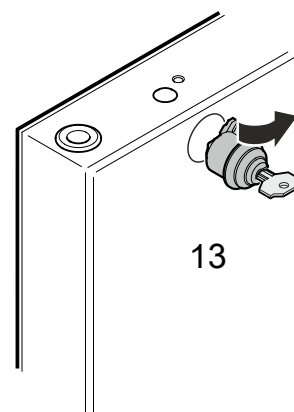


8. odstraňte kryt.

9. Vyšroubovat.

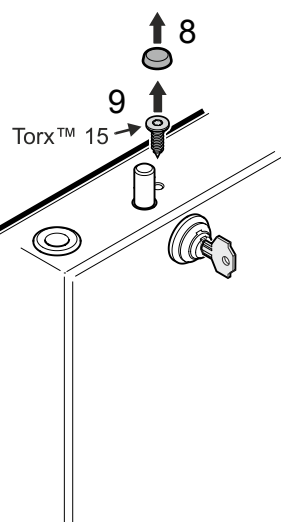


14. Kryty na kontraproduktivní
implementovat webové stránky.

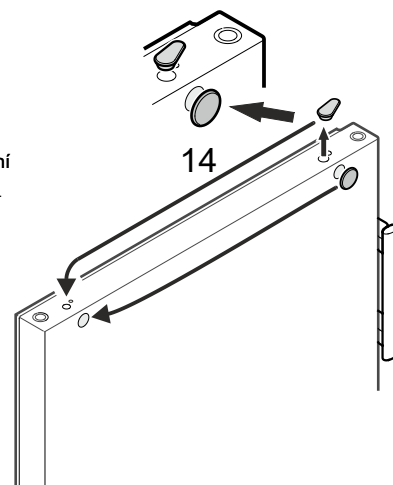


10. Castle asi 3 ° ve směru hodinových ručiček ji ing
gersinn řadě.


11. odstranit šrouby.

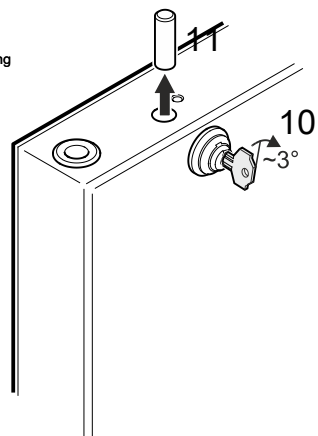

12. Castle 90 ° ve směru hodinových ručiček
smysluplné řadě.

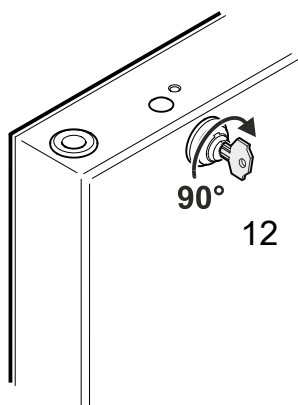


15. Zámek v obraze
Vložení obrázku.

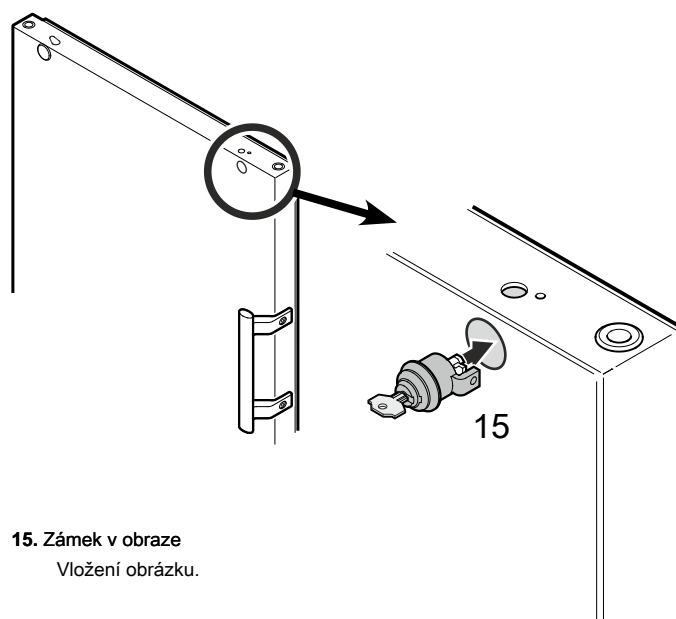


16. Castle 90 ° counter

Ve směru hodinových ručiček zurückdre-
slepice.

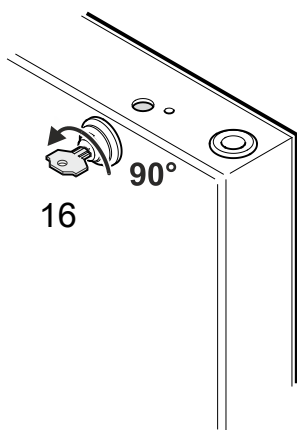


17. hradu ve směru hodinových ručiček

Pokračovat v otáčení kolem 3 °.

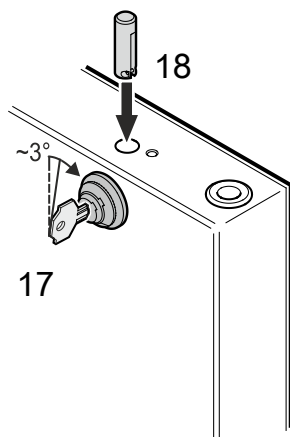

18. Vložte šroub.

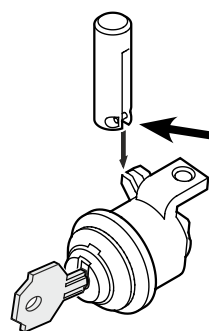


Poznámka k bodu 18

Příčný kolík v čepu musí sedět po vložení do
drážky zámku háku.




19. svorník se závitem a

Vyměnit kryt.

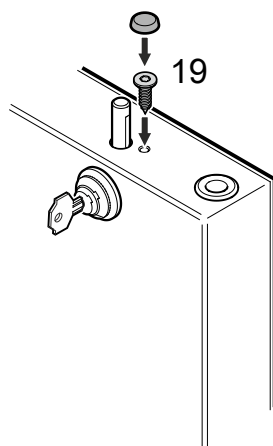

20. Vložte klíč.


Otočte klíčem o 90 °.

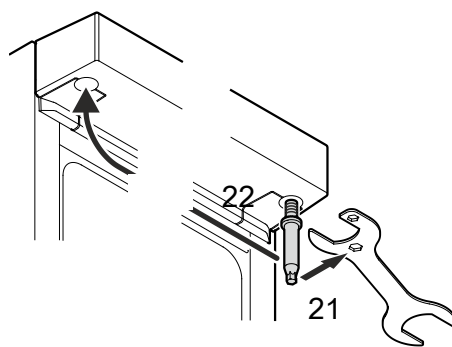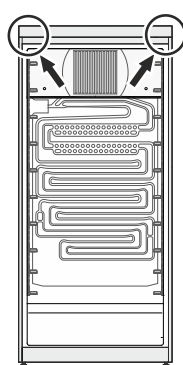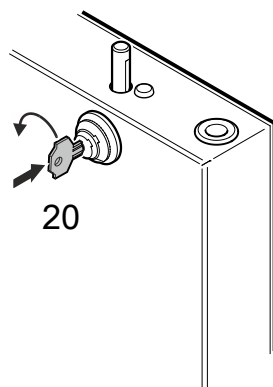



21st Povolte šrouby.

použijte klávesu k dispozici.


22nd Šroub šrouby na druhé straně zase.

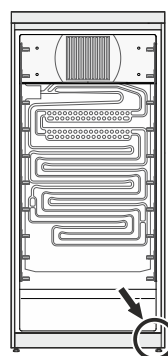


23. Závěs držák off Šroub.

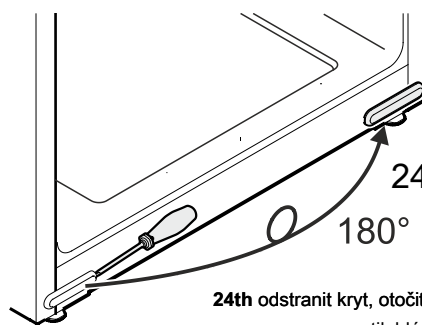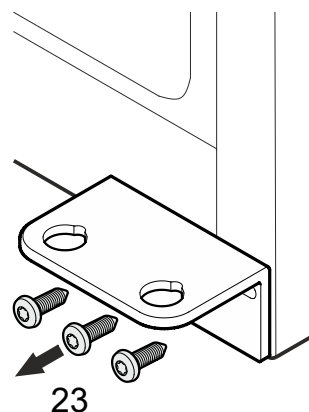


24th odstranit kryt, otočit o 180 ° a
pouze na protilehlé straně opět.

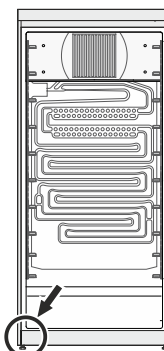

25. Šroub závěsový třmen.

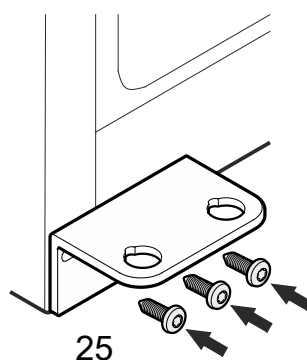

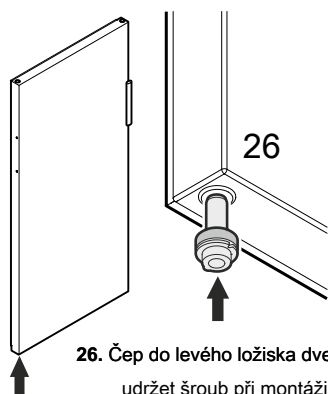

26. Čep do levého ložiska dveří.

udržet šroub při montáži dveří s ukazováčkem.



27th zobrazeny dveře jako na obrázku
umístit na horní čep a vést k nižší závěsového
třmenu.

důležitá poznámka


Dveře se musí konat osobou v důsledku
vysoké hmotnosti.

28. Zvedněte dveře a otočit šroubem, na
Tato zapadá do otvoru v úhlu závěsu.

Dveře pomalu snižovat dolů. Spodní část
šroubu musí být správně usazen v otvoru
krojidel nierwinkels.

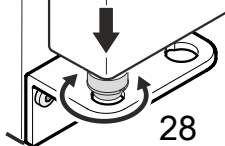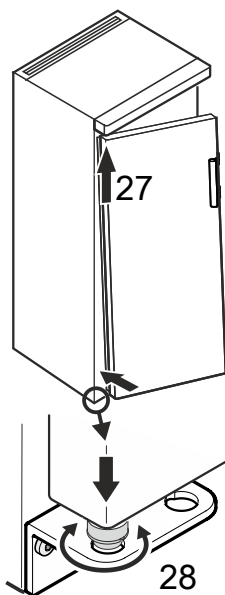


29. Šroub do šroubu
Šroub znovu.

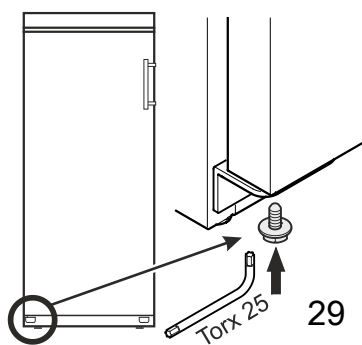

Nastavení bočního náklonu dveří

V případě, že dveře nejsou na úrovni nastavením sklonu.

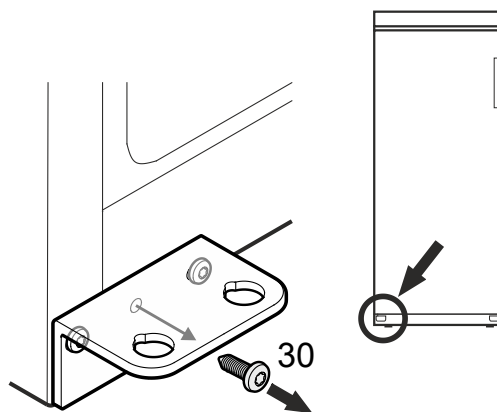

30. výrobní centrum šroub od úhlu závěsu
odšroubovat.
již není potřeba tento šroub.

31. Vyjměte šrouby a závěs držák
Přesunout na pravé nebo levé straně.
Utáhnout šrouby.

