




SIEMENS



Sušička
WT47W460EU

www.siemens-home.com/cz

cz Návod k použití a k instalaci



4 242003 739808

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi Vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé sušičky opouštějící náš podnik provedena pečlivá kontrola její funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.com/cz nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a k instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uveďte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a k instalaci!

Pravidla zobrazení

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Upozornění/tip

Pokyny pro optimální používání přístroje/užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití podle určení	4	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	25
 Bezpečnostní pokyny	4	Čištění filtru na vlákna	25
Děti/dospělí/domácí zvířata	5	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	26
Instalace	6	 Nastavení signalizace	27
Obsluha	8	 Zvuky	28
Čištění/údržba	10	 Čištění přístroje	29
 Ochrana životního prostředí	12	Čištění sušičky a ovládacího panelu	29
Obal/starý přístroj	12	Čištění čidla vlhkosti	29
Chladivo	12	Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu	30
Pokyny pro úsporu	12	 Co dělat v případě poruchy?	31
 Instalace a připojení	13	 Zákaznický servis	33
Rozsah dodávky	13	 Údaje o spotřebě	34
Instalace a připojení sušičky	13	Tabulka s hodnotami spotřeby	34
Volitelné příslušenství	14	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie	34
Přeprava a ochrana proti mrazu	14	 Technické údaje	35
 Nejdůležitější ve zkratce	15		
 Seznámení se s přístrojem	16		
Sušička	16		
Ovládací panel	17		
Displej	18		
 Prádlo	19		
Příprava prádla	19		
Třídění prádla	19		
 Přehled programů	20		
Programy	20		
Tlačítka	22		
 Obsluha přístroje	23		
Vložení prádla a zapnutí sušičky	23		
Nastavení programu	23		
Spuštění programu	24		
Průběh programu	24		
Změna programu nebo přidání prádla	24		
Přerušení programu	24		
Konec programu	25		



Použití podle určení

- Tento **přístroj** je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Neinstalujte ani neprovozujte tento **přístroj** v místech, kde je vystaven působení mrazu nebo venkovního prostředí. Pokud v **přístroji** zmrzne zbytková voda, vzniká nebezpečí jeho poškození. Zmrzlé hadice mohou praskat/mohou se vytvářet trhliny.
- **Přístroj** lze používat pouze pro sušení domácího prádla, které bylo vypráno ve vodě a je vhodné pro sušení v bubnu pračky (viz štítek na prádle). Používání **přístroje** pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Tento **přístroj** je určen pro použití maximálně ve výšce 4 000 metrů nad hladinou moře.

Než zapnete **přístroj**:

Zkontrolujte, zda **přístroj** nemá viditelné poškození. Nespouštějte **přístroj**, je-li poškozený.

V případě jakýchkoli problémů se obraťte na našeho odborného prodejce nebo zákaznický servis.

Čtěte a dodržujte provozní a instalační pokyny a všechny další informace dodané společně s tímto **přístrojem**.

Ušchovejte dokumenty pro další použití nebo pro další majitele.



Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní informace a pokyny jsou určeny pro Vaši ochranu před zraněním i ochranu Vašeho prostředí před věcnými škodami.

Je však třeba přijmout potřebná opatření a při instalaci, údržbě, čištění a provozu **přístroje** postupovat s náležitou opatrností.

Děti/dospělí/domácí zvířata

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Děti a jiné osoby, které nejsou schopné posoudit nebezpečí při používání přístroje, se mohou poranit nebo se mohou dostat do života nebezpečné situace. Proto vezměte na vědomí tyto skutečnosti:

- Děti ve věku od 8 let a dospělé osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi mohou přístroj používat, pokud jsou pod dohledem, nebo **byly poučeny o bezpečném používání přístroje** a pochopily potenciální nebezpečí spojené s používáním přístroje.
- S tímto přístrojem si nesmějí hrát děti.
- Nenechte děti provádět čištění nebo údržbu tohoto přístroje bez dozoru.
- Dětem do 3 let a domácím zvířatům zabraňte kontaktu s tímto přístrojem.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, jsou-li v blízkosti dítěti nebo jiné osoby, které nejsou schopny posoudit případné nebezpečí.

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Děti se mohou uzavřít uvnitř přístroje a dostat se do života nebezpečné situace.

- Neumísťujte přístroj za dveře, protože ty mohou blokovat dvířka přístroje nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhne-li přístroj konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělíte síťový kabel, a potom zničte zámek na dvířkách přístroje.

Varování

Nebezpečí udušení!

Děti se mohou zabalit do obalů/fólie nebo součástí balení, pokud je jim dovoleno si s nimi hrát, nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Obaly, fólie a součásti balení udržujte z dosahu dětí.

Varování

Nebezpečí otravy!

Prací prostředky a aviváže mohou být při požití jedovaté. Při jejich náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

Varování

Podráždění očí/kůže!

Kontakt s prací prostředky nebo aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže. Pokud Vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.


Instalace

Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/požáru/věcných škod/poškození přístroje!

Není-li přístroj řádně instalován, může to být nebezpečné. Ujistěte se, že:

- Síťové napětí ve Vaší zásuvce odpovídá jmenovitému napětí uvedenému na přístroji (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.
- Přístroj je připojen ke zdroji střídavého proudu pouze prostřednictvím zásuvky typu F, která byla řádně instalovaná.
- Síťová zástrčka a zásuvka typu F si odpovídají a uzemnění bylo řádně instalováno.
- Průřez kabelu je dostatečně velký.

- Síťový kabel je vždy přístupný.
- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: . Jedině toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.

Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/požáru/věcných škod/poškození přístroje!

Je-li síťový kabel přístroje upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí. Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.

Varování

Nebezpečí požáru/věcných škod/poškození přístroje!

Použití prodlužovacích šňůr nebo elektrických linek může způsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu. Připojte přístroj přímo k uzemněné zásuvce, která byla řádně instalovaná. Nepoužívejte prodlužovací šňůry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.

⚠ Varování**Nebezpečí poranění/věcných škod/poškození přístroje!**

- Při provozu může přístroj vibrovat či se pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám. Umístěte přístroj na čistou, rovnou, pevnou plochu a s použitím vodováhy jej vyrovnejte pomocí šroubovacích nohou.
- Nesprávné umístění (uložení) tohoto přístroje na pračce může vést k poranění, věcným škodám a/nebo poškození přístroje. Má-li být tento přístroj umístěn na pračce, musí mít tato pračka minimálně stejnou hloubku a šířku jako sušička a musí být na místě zajištěna případnou vhodnou přípojevací sadou. → *Strana 14* Přístroj musí být touto přípojevací sadou zajištěn. Jiný způsob ukládání přístroje na jiná zařízení je zakázán.
- Uchopíte-li přístroj za vyčnívající části (např. dvířka přístroje) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění. Při posouvání přístroje jej neuchopujte za žádné vyčnívající části.

⚠ Varování**Nebezpečí zranění!**

- Přístroj je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění. Nezvedejte přístroj sami.
- Přístroj má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce. Neuchopujte přístroj za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.
- Nejsou-li hadice a síťové kabely správně vedeny, může vzniknout nebezpečí zakopnutí s následkem poranění. Hadice a kabely ved'te tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.

Obsluha

Varování

Nebezpečí exploze/požáru!

Prádlo, které přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, mazivem nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení v pračce vznítit či může dokonce způsobit explozi přístroje. Proto dodržujte tato opatření:

- Před sušením v pračce prádlo důkladně propláchněte teplou vodou a pracím prostředkem.
- Nevkládejte prádlo do tohoto přístroje k sušení, pokud nebylo nejprve vypráno.
- Nepoužívejte přístroj, pokud byly pro čištění prádla použity průmyslové chemikálie.

Varování

Nebezpečí exploze/požáru!

- Pokud ve filtru chmýří zůstal zbytkový materiál, může se při sušení vznítit nebo dokonce způsobit požár či explozi přístroje. Při každém použití přístroje po sušení prádla vyčistěte filtr chmýří.

- Některé předměty se mohou při sušení vznítit nebo dokonce způsobit požár či explozi přístroje. Z kapes prádla odstraňte zapalovače nebo zápalky.
- Je-li ve vzduchu kolem přístroje uhelný prach, může dojít k explozi. Dbejte na to, aby prostor kolem přístroje byl za jeho provozu čistý.

Varování

Nebezpečí požáru/věcných škod/poškození přístroje!

Je-li program ukončen před skončením sušicího cyklu, zabraňuje se dostatečnému ochlazení prádla. To se může vznítit nebo může dojít k věcným škodám či poškození přístroje.

- Během poslední části sušicího cyklu se prádlo v bubnu neohřívá (ochlazovací cyklus). Tím je zaručeno, že prádlo zůstává na teplotě, při níž nebude poškozeno.
- Nevypínejte přístroj před ukončením sušicího cyklu, pokud ihned nevyjmete všechny části prádla z bubnu a nerozprostřete je (pro uvolnění tepla).

⚠ Varování
Nebezpečí otravy/věcných škod!

Kondenzační voda není vhodná pro pití a může být kontaminovaná textilním prachem. Kontaminovaná kondenzační voda může představovat nebezpečí pro zdraví a může způsobit věcné škody.

Tuto vodu nepijte, ani dále nepoužívejte.

⚠ Varování
Nebezpečí otravy!

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

⚠ Varování
Nebezpečí zranění!

- Opíráte-li se o dvířka přístroje nebo si na ně sedáte, může se přístroj převrhnout a způsobit Vám poranění. Neopírejte se o otevřená dvířka přístroje.
- Vylézáte-li na přístroj, horní deska může prasknout a způsobit Vám poranění. **Nestoupejte na přístroj.**
- Saháte-li do bubnu, který se dosud otáčí, můžete si poranit ruce. Počkejte, až se buben přestane otáčet.

Pozor!

Věcné škody/poškození přístroje

- Překročili-li množství prádla v přístroji maximální kapacitu naplnění, nemusí přístroj řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození přístroje. Nepřekračujte maximální kapacitu naplnění sušeného prádla. Dodržujte maximální kapacitu naplnění stanovenou pro jednotlivé programy. → *Strana 20*
- Provozujete-li přístroj bez filtru chmýří nebo je-li filtr chmýří vadný, může dojít k poškození přístroje. Neprovozujte přístroj bez filtru chmýří nebo s vadným filtrem chmýří.
- Lehké předměty jako vlasy a textilní prach mohou být za provozu přístroje nasáty do vzduchového vstupu. Udržujte je z dosahu přístroje.
- Pěna a pěnová guma se mohou při sušení v přístroji deformovat nebo rozpustit. Nesuňte v přístroji části prádla, které obsahují pěnu nebo pěnovou gumu.

- Nalijete-li do přístroje špatné množství pracího nebo čisticího prostředku, může dojít k věcným škodám nebo k poškození přístroje. Používejte prací prostředky/ aviváž/čisticí prostředky a změkčovadla v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud se přístroj přehřívá, nemusí řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám nebo k poškození přístroje. Dbejte na to, aby vzduchový vstup přístroje nebyl za provozu nikdy blokován a aby prostor kolem přístroje byl přiměřeně větrán.

Čištění/údržba

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Přístroj je poháněn elektřinou. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte přístroj. Odpojte přístroj od napájení (vytáhněte zástrčku).
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku. Nikdy **nedržte** síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.

- Neprovádějte žádné technické úpravy přístroje nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na přístroji musí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

Varování **Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Varování **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/věcných škod/ poškození přístroje!**

Pronikne-li do přístroje voda, může dojít ke zkratu. Pro čištění přístroje nepoužívejte tlakový nebo parní čistič.

Varování **Nebezpečí poranění/věcných škod/poškození přístroje!**

Používání náhradních dílů a příslušenství jiných značek je nebezpečné a může způsobit poranění, věcné škody nebo poškození přístroje. Z bezpečnostních důvodů používejte původní náhradní díly a příslušenství.

Pozor! **Věcné škody/poškození přístroje**

Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, sprej pro přečesání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem přístroje. Proto přijměte tato opatření:

- Nedovolte těmto přípravkům vejít do styku s plochami přístroje.
- Přístroj čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- Jakékoli čisticí prostředky, spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte.



Ochrana životního prostředí

Obal/starý přístroj



Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.

Chladivo

Výměník tepla sušičky obsahuje v hermeticky uzavřeném zařízení fluorovaný skleníkový plyn.

Skleníkový plyn:	R407c
Plnicí množství (g):	290
GWP (kgCO₂/kgRefrig):	1653
Celkem GWP (kgCO₂):	479,4

Sušičku nechte odborně zlikvidovat.

Pokyny pro úsporu

- Prádlo před sušením vyždímejte. Při sušším prádle se zkracuje doba sušení a snižuje se spotřeba energie.
- Do sušičky plňte maximální množství prádla.

Upozornění: Nepřekračujte maximální množství prádla pro příslušný program, protože by se prodloužila doba sušení a zvýšila spotřeba energie.
- V místnosti větrejte a zajistěte, aby byla větrací mřížka sušičky volná a aby byla zajištěna výměna vzduchu.
- Po každém sušení vyčistěte filtr na vlákna. Znečištěný filtr na vlákna prodloužuje dobu sušení a zvyšuje spotřebu energie.
- **Režim úspory energie:** Pokud neprovedete delší dobu žádné kroky ovládání, sušička se před spuštěním programu a po skončení programu z důvodu úspory energie automaticky vypne. Displej a kontrolky po několika minutách zhasnou a tlačítko start bliká. Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko, otevřete nebo zavřete dvířka sušičky, otočte volič programů.

Instalace a připojení

Rozsah dodávky


- Sušička
- Návod k použití a k instalaci
- Koš na sušení vlny*
- Odtok kondenzované vody*

Instalace a připojení sušičky

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Sušička je napájena elektrickým proudem, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Zkontrolujte sušičku, zda nezjistíte viditelné poškození. Poškozená sušička se nesmí používat.
- Před připojením k napájení zkontrolujte, zda elektrické napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napájením elektrické zásuvky.
- Používejte pouze proudové chrániče s následujícím označením .
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl zalomený, přiskřípnutý nebo aby se nedostal do kontaktu se zdrojem tepla či ostrými hranami.

Varování

Děti by se mohly v sušičce zavřít a dostat se do ohrožení života!

Neumisťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet.

Pozor!

Nebezpečí poranění

- Při zdvihání sušičky byste se mohli poranit kvůli její vysoké hmotnosti. Nezvedejte sušičku sami.
- Mohli byste si poranit ruce o ostré hrany sušičky. Nedotýkejte se ostrých hran sušičky.

* V závislosti na modelu

- Vyčnívající díly sušičky mohou při zvedání nebo posunování prasknout. Nepohybujte sušičkou za vyčnívající díly.

Pozor!

Nebezpečí poškození sušičky nebo textilií


- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě. Poškozenou sušičku nepoužívejte.
- Zbytková voda v sušičce může zmrznout a poškodit sušičku. Neumisťujte sušičku v místnostech, kde hrozí nebezpečí mrazu.

Při instalaci dbejte na následující:

- na čistý, rovný a pevný podklad,
- aby byla síťová zástrčka neustále přístupná,
- aby byla větrací mřížka sušičky volná a bylo zajištěno dostatečné větrání,
- aby bylo okolí sušičky čisté
- a aby byla sušička vyrovnána pomocí šroubovacích nožiček.

Upozornění: Pomocí vodováhy zkontrolujte vyrovnání přístroje a je-li zapotřebí, vyrovnání opravte.

Otáčením nožiček přístroje změňte výšku. Všechny nožky přístroje musí pevně stát na podlaze.

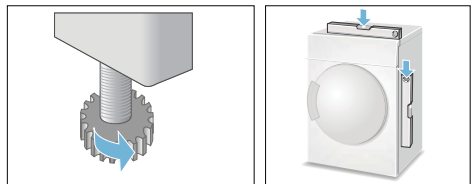

Chybné vyrovnání může způsobit hlasité zvuky, vibrace a chybný pohyb bubnu.

Upozornění: V případě pochybností nechte přístroj připojit odborníkem.

Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství si můžete objednat* u zákaznického servisu:

■ **Souprava pro spojení pračky a sušičky:**

Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky.

Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.

Objednací číslo s výsuvnou pracovní deskou: **WZ20400**.

Objednací číslo bez výsuvné pracovní desky: **WZ11410**.

■ **Podstavec:**

Sušičku můžete zvýšit kvůli lepšímu vkládání a vyndávání prádla pomocí podstavce.

Prádlo můžete přemísťovat ve výsuvném koši na prádlo, který je integrovaný v podstavci.

Objednací číslo: **WZ20500**.

■ **Koš na sušení vlny:**

Vlněné textilie, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny.

Objednací číslo: **WZ20600**.

Přeprava a ochrana proti mrazu

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko start.
4. Počkejte 5 minut.
Upozornění: Kondenzovaná voda se odčerpá.
5. Znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
6. Vypněte sušičku.

Upozornění: Přes odčerpání se v sušičce neustále nachází trocha zbytkové vody.

Pozor!

Zbytková voda může vytéct a způsobit materiální škody.

Sušičku přepravujte nastojato.


Pozor!

Sušička obsahuje chladivo a může se poškodit.

Sušičku nechte před uvedením do provozu dvě hodiny stát.

* v závislosti na modelu


Nejdůležitější ve zkratce

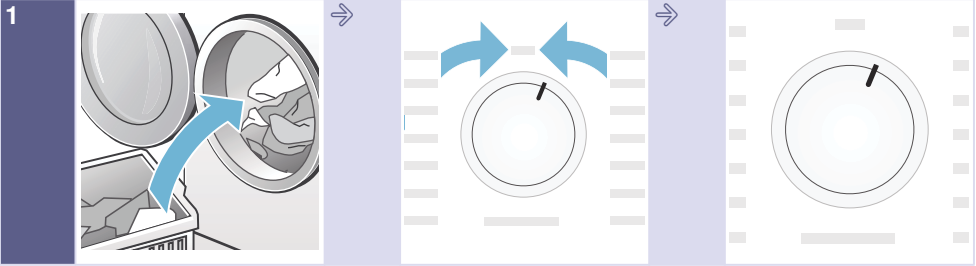

Vložte prádlo a zavřete dvířka.

Zapněte sušičku.


Zvolte program a podle potřeby přizpůsobte přednastavené hodnoty programu.

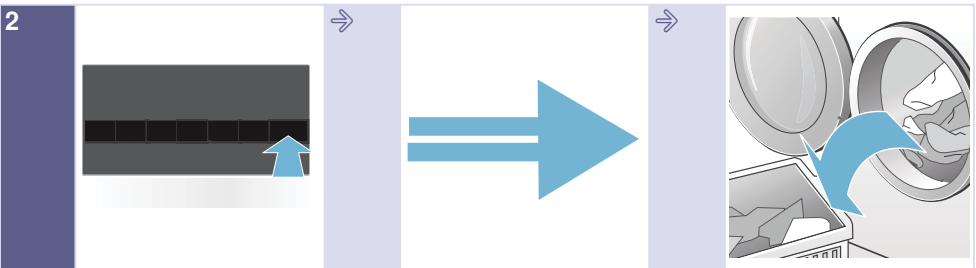

Stiskněte tlačítko Start ►►.

Sušení.

Vyjměte prádlo.

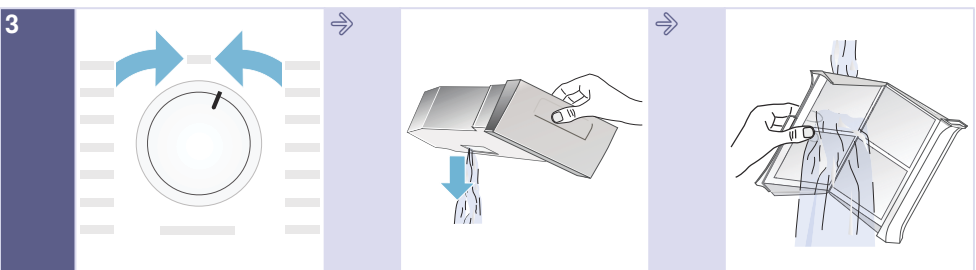


Vypněte sušičku.

Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

Vyčistěte filtr na vlákna.

Seznámení se s přístrojem


Sušička

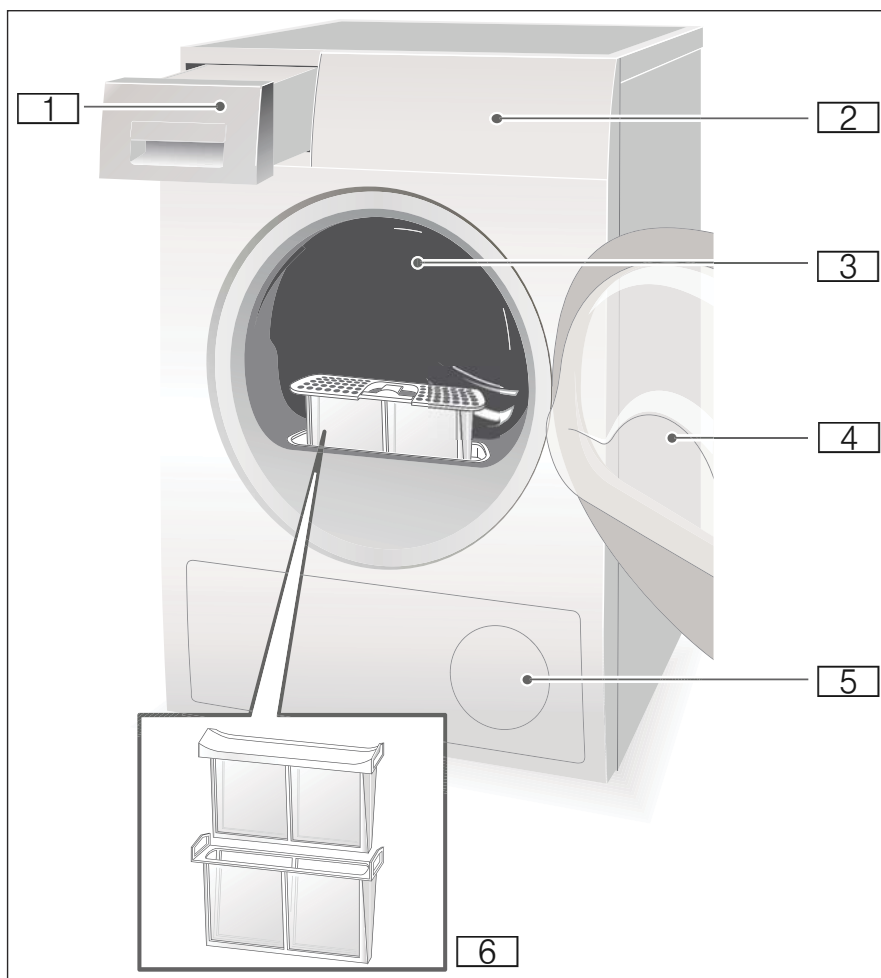

- 1** Nádržka na kondenzovanou vodu
- 2** Ovládací panel a displej
- 3** Vnitřní osvětlení bubnu (v závislosti na modelu)
- 4** Dvířka sušičky
- 5** Větrací mřížka
- 6** Filtr na vlákna

Ovládací panel


Upozornění: Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí krátký dotyk.

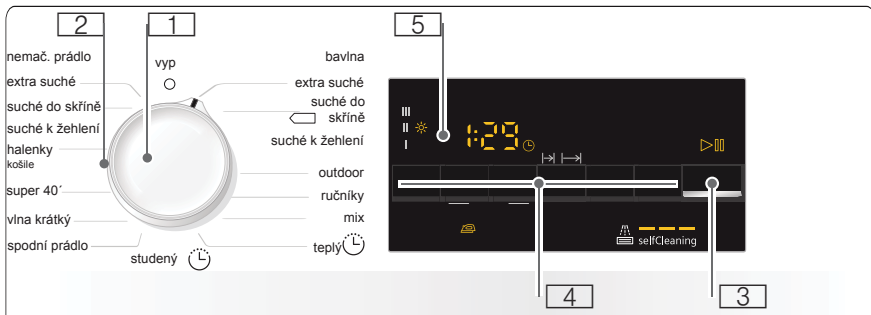

- 1** Volič programů pro zapnutí a vypnutí a volbu programu.
- 2** Programy → Strana 20.
- 3** Tlačítko Start pro spuštění nebo přerušení programu → Strana 22.
- 4** Tlačítka → Strana 22.
- 5** Displej s tlačítky → Strana 18.

Displej

Tlačítka na displeji

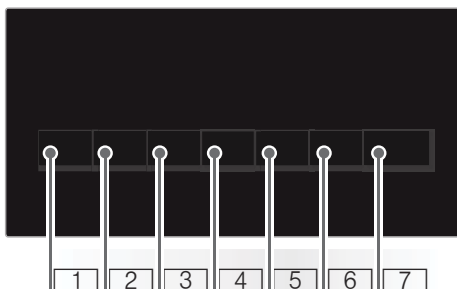

- 1 Volba **stupně sušení**.
- 2 Volba **dobu sušení**.
- 3 Volba **dobu skončení**.
- 4 Volba **ochrany před zmačkáním**.
- 5 Volba **šetrného sušení**.
- 6 Zapnutí nebo vypnutí **akustického signálu**.
- 7 Zvolení **start/pauza**.

Podrobný popis všech tlačítek od
→ *Strana 22*.

Displej



- Zvolená ochrana proti zmačkání.
- | Jemné nastavení stupně sušení.
- Zvolený časový program.
- Zvolená doba skončení.
- Zvolená dětská pojistka.
- Zvolená rychlost odstředování.
- Zvolené šetrné sušení.
- Aktivní akustický signál.
- Zvoleno start nebo pauza.
- 3 h** Posunutí programu v hodinách při zvolení doby skončení.
- 1:27** Předpokládaná doba trvání programu v hodinách a minutách.
- End-P-**
Postup programu: sušení; suché k žehlení, suché do skříně; ochrana před zmačkáním; konec a pauza.
- Automaticky se čistí výměník tepla.
- Vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu;
→ *Strana 26*.
- Vyčistit filtry na vlákna;
→ *Strana 25*.



Prádlo

Příprava prádla

Varování

Nebezpečí výbuchu a požáru!

Z kapes textilií odstraňte zapalovače a zápalky.

Pozor!

Mohlo by dojít k poškození bubnu sušičky a textilií.

Z kapes textilií odstraňte všechny předměty a dodržujte následující:

- Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte nebo použijte pytlík na praní prádla.
- Zapněte zipy, háčky, poutka a knoflíky. Velké kusy prádla, jako např. povlaky, zapněte.
- Z textilií odstraňte kovové předměty, jako např. kancelářské svorky.
- Pro stejnoměrný výsledek sušení rozřídte prádlo podle druhu tkaniny a sušicího programu.
- Velmi malé kusy, např. dětské ponožky, sušte vždy společně s velkými kusy prádla, např. ručníky.
- Úpletové textilie, např. trička, trikotové prádlo, se při prvním sušení často srazí. Použijte šetrný program.
- Prádlo se snadnou údržbou nepřesušujte. Došlo by ke zvýšenému pomačkání prádla.
- Pro jednotlivé kusy prádla používejte časový program.
- Některé prací a ošetřovací prostředky, např. škrob na prádlo nebo aviváž, obsahují částičky, které se mohou usazovat na čidle vlhkosti. To může ovlivňovat funkci čidla a tím také výsledek sušení.

Upozornění

- Při praní prádla, které chcete sušit v sušičce, dávkujte prací a ošetřovací prostředky podle údajů výrobce.
- Čidlo vlhkosti → *Strana 29* pravidelně čistěte.

Třídění prádla

- vhodné pro sušení v sušičce
- sušení s normální teplotou
- sušení s nízkou teplotou
- nesušit v sušičce

Upozornění: Prádlo z pračky neukládejte přímo do sušičky. Před umístěním do bubnu sušičky vyždímané prádlo rozřídte.

Pokud společně sušíte slabé, vícevrstvé a silné textilie, budou různě suché. Proto sušte společně jen prádlo ze stejného druhu tkaniny a se stejnou strukturou, abyste dosáhli stejného výsledku sušení. Pokud je prádlo pořád ještě příliš vlhké, můžete pro dosušení použít časový program → *Strana 20*.

Pozor!

Nebezpečí poškození sušičky nebo textilií.

V sušičce nesušte následující textilie:

- Prádlo zašpiněné olejem.
- Neprané textilie.
- Neprodyšné textilie, např. pogumované prádlo.
- Jemné tkaniny, např. hedvábí, syntetické záclony.

Přehled programů

Programy

Program a textilie	Maximální množství prádla a nastavení programu/ informace
<p>Název programu. Pro které textilie je program vhodný.</p>	<p>Maximální množství prádla vztahující se k hmotnosti suchých textilií. Možná nastavení programu.</p>
<p>Bavlna extra suché Vícevrstvé silné, odolné textilie z bavlny nebo lnu s možností vyvářky, které špatně schnou.</p>	<p>8 kg</p>
<p>Bavlna suché do skříně Normální jednovrstvé, odolné textilie z bavlny nebo lnu s možností vyvářky.</p>	<p>8 kg</p>
<p>Bavlna suché k žehlení Normální jednovrstvé, odolné textilie z bavlny nebo lnu s možností vyvářky, které mají být po sušení vlhké a ve stavu vhodném k žehlení nebo pověšení.</p>	<p>8 kg</p>
<p>Nemač. prádlo extra suché Vícevrstvé silné textilie ze syntetických nebo směsových tkanin, které špatně schnou.</p>	<p>3,5 kg</p>
<p>Nemač. prádlo suché do skříně Normální jednovrstvé textilie ze syntetických nebo směsových tkanin.</p>	<p>3,5 kg</p>
<p>Nemač. prádlo suché k žehlení Normální jednovrstvé textilie ze syntetických nebo směsových tkanin, které mají být po sušení vlhké a ve stavu vhodném k žehlení nebo pověšení.</p>	<p>3,5 kg</p>
<p>Outdoor Oblečení odolné proti vlivům počasí a outdoorové oblečení s membránovým povrchem a hydrofobní textilie.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>Ručníky Odolné ručníky z bavlny.</p>	<p>6 kg</p>
<p>Mix Směs bavlněných a syntetických textilií.</p>	<p>3 kg</p>

Teplý ☺

Všechny druhy textilu; časový program.

Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.

Upozornění

- Vlnu, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte výhradně v košíku na vlnu → *Strana 14*.
- Při časovém programu není automaticky rozpoznána zbývající vlhkost prádla. Pokud je prádlo po sušení ještě příliš vlhké, nechte program zopakovat a v případě potřeby prodlužte dobu trvání programu.

3 kg

Dobu trvání programu můžete nastavit pomocí tlačítka doby sušení.

Studený ☺

Všechny druhy textilu. Pro osvěžení nebo vyvětrání málo nošených oděvů.

3 kg

Dobu trvání programu můžete nastavit pomocí tlačítka Doba sušení.

Halenky/košile

Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin.

1,5 kg**Super 40'**

Syntetika a lehká bavlna.

2 kg**Vlna krátký**

Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze sušit v sušičce.

3 kg**Spodní prádlo**

Pro choulostivé prací spodní prádlo, např. ze sametu, krajky, lycry, hedvábí nebo saténu.

1 kg

Tlačítka

Tlačítka	Vysvětlení a upozornění
Upozornění:	U všech programů nelze použít všechna tlačítka a jejich funkce.
Fine Adjust ✱ (Stupeň sušení)	<p>Pokud Vám prádlo po sušení připadá příliš vlhké, můžete provést jemné nastavení výsledku sušení, jako např. suché do skříně. Výsledek sušení lze zintenzivnit pomocí stupně sušení ve třech stupních od I ✱ do III ✱.</p> <p>Pokud přizpůsobíte výsledek sušení, zůstane nastavení pro všechny programy uložené s nastavitelným výsledkem sušení i po vypnutí sušičky.</p> <p>Upozornění: Čím vyšší je stupeň sušení, tím delší je doba trvání programu.</p>
Drying Time 🕒 (Doba sušení)	<p>Přizpůsobte dobu trvání u časových programů. 20 minut až maximálně 3 hodiny, v krocích po 10 minutách.</p>
Finished In 🕒 (Odložený start)	<p>Program skončí za 1 až 24 hodin. Nastavte v krocích po jedné hodině odložený start a posuňte tak spuštění programu. Na displeji se zobrazí požadovaný počet hodin, po kterém program skončí.</p>
Less Ironing 🧺 (Ochrana před zmačkáním)	<p>Aby nedošlo k pomačkání, pohybuje buben u každého programu v pravidelných intervalech 60 nebo 120 minut po sušení prádlem.</p>
Gentle Dry ✱🌿 (Šetrné)	<p>Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan, může se prodloužit doba sušení.</p>
Signal 🔔 (Signál)	<p>Po skočení programu zazní akustický signál.</p>
3 sec. (3 sec. Dětská pojistka)	<p>Dětskou pojistku můžete aktivovat nebo deaktivovat tím, že 3 sekundy současně podržíte stisknuté tlačítko doby skončení a doby sušení.</p>
Start/Pause ▶ (Start/pauza)	<p>Spuštění a přerušení programu.</p>



Obsluha přístroje

Vložení prádla a zapnutí sušičky

Upozornění: Sušička musí být odborně nainstalovaná a připojená, → *Strana 13*.

1. Vložte prádlo do bubny.
2. Pro zapnutí sušičky otočte volič programů na libovolný program.
3. Zavřete dvířka sušičky.

Pozor!


Nebezpečí poškození sušičky nebo textilií.

Dbejte na to, abyste do dvířek nepřiskřípli prádlo.

Nastavení programu

Upozornění: Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji nejprve deaktivovat, teprve potom můžete nastavit program, viz → *Strana 22*.

1. Zvolte libovolný program, podrobné informace k programům od → *Strana 20*.
2. Voličem programů nastavte požadovaný program. Na displeji se zobrazí přednastavené hodnoty zvoleného programu.

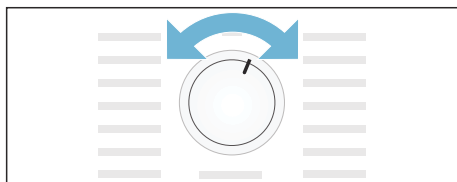

Upozornění: Přednastavené hodnoty programu jsou standardní nastavení, která jsou stanovená již při zvolení programu. Přednastavené hodnoty programu se po zvolení programu zobrazí na displeji.

3. Pokud si to přejete, přednastavené hodnoty změňte. Podrobné informace k tomu od → *Strana 20*.

Spuštění programu

Stiskněte tlačítko Start.

Upozornění: Pokud chcete program zabezpečit proti neúmyslné změně nastavení, aktivujte dětskou pojistku, viz → *Strana 22*.

Průběh programu







Stav programu se zobrazí na displeji.

např. Předpokládaná doba trvání programu v hodinách a minutách.

1:27

Upozornění:

Po zvolení programu se zobrazí předpokládaná doba sušení při doporučeném naplnění. V průběhu sušení měří čidla vlhkosti zbytkovou vlhkost náplně a přizpůsobí dobu trvání programu (kromě časových programů). Je to viditelné časovými skoky zbývajících času.

	Sušení
	Suché k žehlení
	Suché do skříně
	Ochrana před zmačkáním
	Pauza
	Konec

Změna programu nebo přidání prádla

Během sušení můžete prádlo kdykoli vyjmout nebo přidat a program změnit nebo přizpůsobit.

1. Otevřete dvířka sušičky nebo stiskněte pro přerušení tlačítko Start.
2. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
3. Pokud si to přejete, zvolte jiný program nebo přídatnou funkci.
4. Zavřete dvířka sušičky.
5. Stiskněte tlačítko Start.

Upozornění: Doba trvání programu na displeji se aktualizuje podle množství a zbývajících vlhkosti prádla. Zobrazené hodnoty se mohou po změně programu nebo množství prádla změnit.

Přerušení programu

Program můžete kdykoli přerušit tím, že otevřete dvířka sušičky nebo stisknete tlačítko Start.

Pozor!

Nebezpečí požáru. Prádlo se může vznítit.


Pokud program zrušíte, musíte všechno prádlo vyndat a rozprostřít tak, aby z něj mohlo uniknout teplo.

Konec programu

Na displeji se zobrazí *End*.

Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky

1. Vyndejte prádlo.
2. Nastavte volič programů do polohy vypnuto.

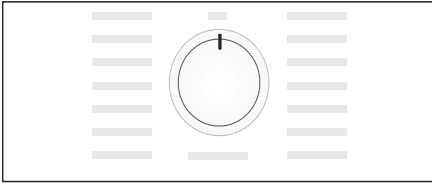


Čištění filtru na vlákna


Upozornění: Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný nebo znečištěný filtr na vlákna omezuje proudění vzduchu a sušička nemůže dosáhnout plného výkonu. Čisté filtry na vlákna navíc snižují spotřebu elektrického proudu a zkracují dobu sušení.

Filtr na vlákna vyčistěte **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka sušičky a odstraňte z dvířek všechna vlákna.
2. Vytáhněte dvoudílný filtr na vlákna.

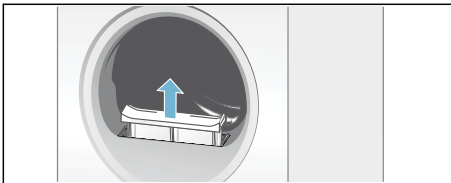


3. Odstraňte vlákna z prohlubně filtru na vlákna.

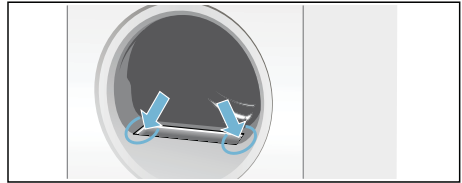


Upozornění: Dbejte na to, aby žádná vlákna nespadla do otevřeného otvoru.


4. Vytáhněte ze sebe části dvoudílného filtru na vlákna.

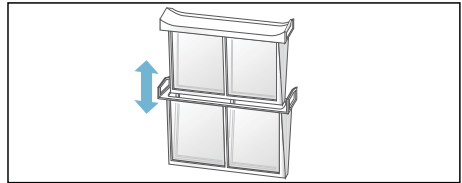


5. Oba filtry odklopte a odstraňte všechna vlákna.

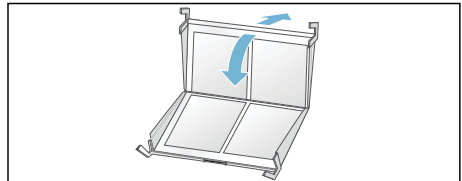

6. Vypláchněte vlákna pod tekoucí teplou vodou.

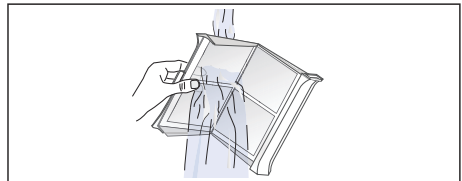

7. Filtry na vlákna osušte, zaklopte je a dvoudílný filtr na vlákna nasadte zpět.

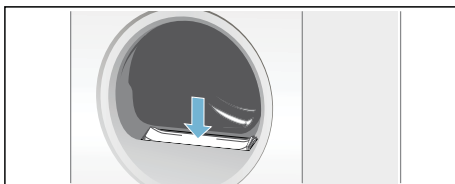

Pozor!

Nebezpečí poškození sušičky.

Sušičku nepoužívejte bez filtru na vlákna nebo s poškozeným filtrem na vlákna.

Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu


Upozornění

- Kondenzovanou vodu můžete odvádět pomocí volitelného odtoku kondenzované vody* do odpadu.
- Pokud je kondenzovaná voda odváděna pomocí volitelného odtoku kondenzované vody, nemusíte vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.


Upozornění: Po každém sušení vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu, jinak by mohlo dojít k přerušení dalšího sušicího programu, protože by nádržka na kondenzovanou vodu mohla být plná.

* V závislosti na modelu

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu ve vodorovné poloze.

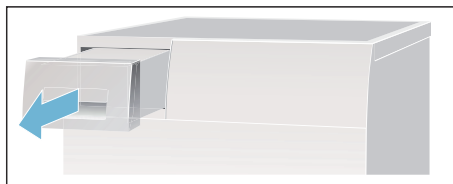

2. Vylijte kondenzovanou vodu.

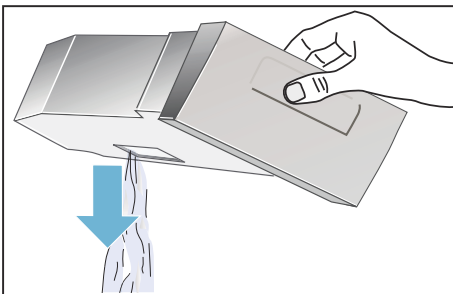


Pozor!

Znečištěná kondenzovaná voda může způsobit poškození zdraví a věcné škody.

Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny. Nepijte ji ani ji nepoužívejte žádným jiným způsobem.

3. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až cítelně znovu zaskočí do sušičky.

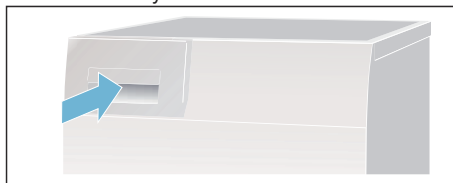


Upozornění: Sítko v nádržce na kondenzovanou vodu filtruje kondenzovanou vodu, která se používá pro automatické čištění sušičky. Sítko se čistí vyprázdněním kondenzované vody. Přesto sítko pravidelně kontrolujte, zda v něm nejsou usazené nečistoty, případně je odstraňte. Viz → *Strana 30.*

Nastavení signalizace

Můžete změnit následující nastavení:

- rychlost odstředování, se kterou bylo prádlo před sušením vyždímáno,
- hlasitost signálu na konci programu,
- hlasitost signálů tlačítek.

Pro změnu nastavení musíte vždy nejprve aktivovat režim nastavení.

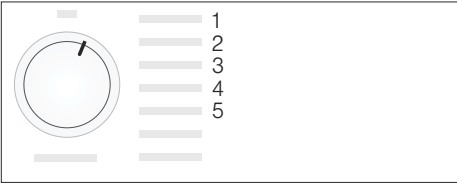

Aktivace režimu nastavení

1. Zapněte sušičku.
2. Zvolte program bavlna v poloze 1 a počkejte 5 sekund.

Nyní je aktivovaný režim nastavení, symboly na displeji zhasnou a zobrazí se doba trvání programu.

1. Stiskněte tlačítko start, držte ho stisknuté a zároveň otočte volič programů doprava do polohy 2.
2. Na displeji se zobrazí hodnota **rychlosti odstředování**.
3. Změňte rychlost odstředování stisknutím tlačítka **odloženého startu** nebo tlačítka **doby sušení**.
4. Otočte volič programů doprava do polohy 3.

5. Na displeji se zobrazí hlasitost **signálu na konci programu**.



0 = vypnutý, 1 = tichý, 2 = střední, 3 = hlasitý, 4 = velmi hlasitý

6. Změňte hlasitost stisknutím tlačítka **odloženého startu** nebo tlačítka **doby sušení**.
7. Otočte volič programů doprava do polohy 4.
8. Na displeji se zobrazí hlasitost **signálu tlačítek**.



0 = vypnutý, 1 = tichý, 2 = střední, 3 = hlasitý, 4 = velmi hlasitý

9. Změňte hlasitost stisknutím tlačítka **odloženého startu** nebo tlačítka **doby sušení**.

Ukončení režimu nastavení



Po nastavení požadované rychlosti odstředování a hlasitosti nastavte volič programů do polohy vypnuto. Nastavení jsou nyní uložena.

Zvuky


Upozornění: Při sušení, především v počáteční fázi, dochází v důsledku provozu ke vzniku zvuků způsobených kompresorem a čerpadlem. To je zcela normální a neovlivňuje to bezvadnou funkci přístroje.

Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost se liší v závislosti na programu a fázi sušení.


Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu. Přitom vydává zvuky čerpání.

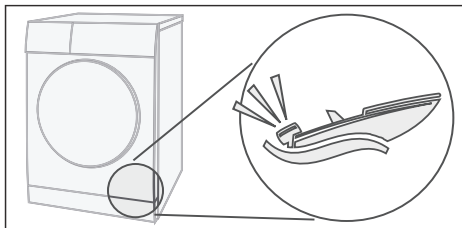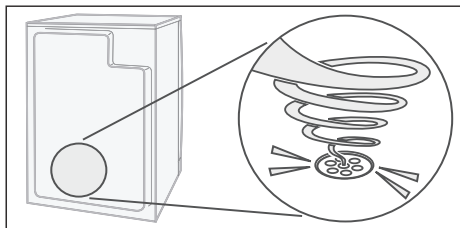

Kompresor se občas odvětrává, a tím vzniká hučivý zvuk.

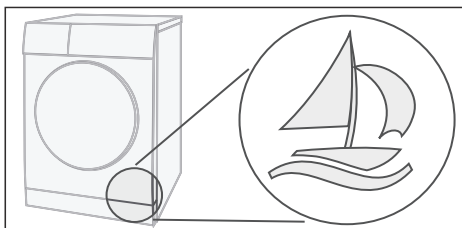

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

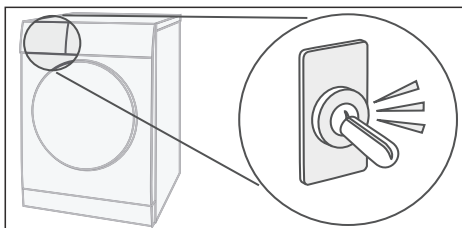

Čištění přístroje

Čištění sušičky a ovládacího panelu

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Sušička je napájena elektrickým proudem, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním odpojte sušičku od elektrické sítě.

Sušičku čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.

Ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prostředky pro ošetření prádla před praním (např. spreje před praním, prostředky na skvrny). K čištění přístroje nepoužívejte vysokotlaký čistič ani parní čistič.

Čištění čidla vlhkosti

Upozornění: Sušička je vybavená čidlem vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidlo vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po dlouhé době používání se na čidlo vlhkosti může vytvořit jemná vrstva vodního kamene nebo zbytky pracích a ošetřovacích prostředků. Tyto usazeniny musí být **pravidelně** odstraňovány, jinak může být ovlivněna funkce čidla, a tím také výsledek sušení.

Otevřete dvířka a vyčistěte čidlo vlhkosti drsnější houbičkou.



Pozor!


Nebezpečí poškození čidla vlhkosti.

Čidlo vlhkosti nečistěte abrazivními prostředky a drátěnkou.


Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu

Upozornění: Sítko v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu, která se používá pro automatické čištění sušičky.


1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu ve vodorovné poloze.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Vyjměte sítko.

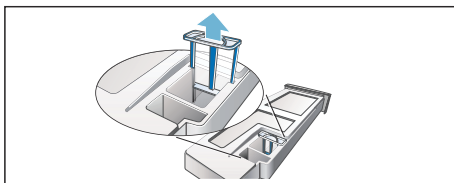

4. Vyčistěte sítko pod tekoucí teplou vodou nebo v myčce nádobí.

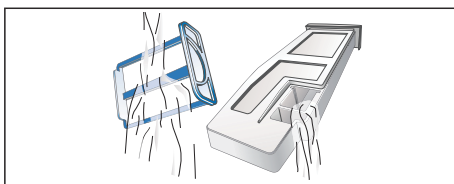

5. Nasadte sítko tak, aby citelně zaskočilo.

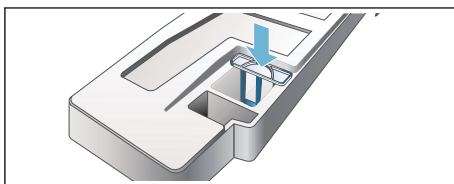




Pozor!

Může dojít k znečištění sušičky vlákny, a tím k poškození.

Sušičku používejte pouze s nasazeným sítkem.

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až citelně zaskočí.

? Co dělat v případě poruchy?

Poruchy	Příčina/odstranění
 na displeji a sušení se přerušilo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu a stiskněte tlačítko Start → <i>Strana 26</i>. ■ Pokud je nainstalovaný volitelný odtok kondenzované vody, může být ucpaná nebo zalomená hadice odtoku. Zkontrolujte, zda v hadici nejsou usazeniny, a hadici propláchněte. Hadici vedte tak, aby nebyla zalomená.
 na displeji.	Vyčistěte filtr na vlákna a stiskněte tlačítko start → <i>Strana 25</i> .
selfCleaning  na displeji.	Nejedná se o závadu. Automaticky se čistí výměník tepla. Během zobrazení tohoto ukazatele nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.
Sušička se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zapojená síťová zástrčka a zkontrolovali jste pojistku? ■ Zvolili jste program? Zvolte program. ■ Nejsou otevřená dvířka sušičky? Zavřete dvířka. ■ Není aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte dětskou pojistku. ■ Nezvollili jste odložený start? Program se spustí se zpožděním → <i>Strana 22</i>.
Pomačkání.	<ul style="list-style-type: none"> ■ K pomačkání dojde, pokud jste překročili maximální množství prádla nebo jste zvolili pro příslušný druh textilií nesprávný program. V tabulce s programy najdete všechny potřebné informace → <i>Strana 20</i>. ■ Oděvy vyjměte hned po usušení. Když je necháte ležet v bubnu, dojde ke zmačkání.
Vytéká voda.	Nejedná se o závadu, sušička možná nestojí rovně. Sušičku vyrovnejte.
Zobrazená doba trvání programu se mění během sušení.	Nejedná se o závadu. Čidla vlhkosti měří zbytkovou vlhkost náplně a přizpůsobí dobu trvání programu (kromě časových programů).
Prádlo není úplně suché nebo je ještě příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte ho vychladnout. ■ Použijte jemné nastavení výsledku sušení, prodlouží se tím doba sušení, ale teplota se nezvýší. Prádlo bude sušší → <i>Strana 22</i>. ■ Zvolte program s delší dobou sušení nebo zvolte intenzivnější výsledek sušení. Teplota se přitom nezvýší. ■ Zvolte časový program pro dosušení ještě vlhkého prádla → <i>Strana 20</i>. ■ Pokud jste překročili maximální množství prádla pro daný program, nemůže se prádlo pořádně usušit. ■ Vyčistěte čidlo vlhkosti v bubnu. Na čidlo může dojít k vytvoření jemné vrstvy vodního kamene nebo zbytků pracích a ošetřovacích prostředků a ovlivnit tak jeho funkci. Vaše prádlo nebude zcela suché → <i>Strana 29</i>. ■ Sušení bylo přerušeno kvůli výpadku elektrického proudu, plné nádržce na kondenzovanou vodu nebo překročení maximální doby sušení. <p>Upozornění: Řiďte se také radami pro prádlo → <i>Strana 19</i>.</p>
* V závislosti na modelu	

Poruchy	Příčina/odstranění
Příliš dlouhá doba sušení?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Může být znečištěný filtr na vlákna, což způsobí delší dobu sušení. Vyčistěte filtr na vlákna. ■ Pokud je větrací mřížka na sušičce zastavěná nebo není volně přístupná, může se tím prodloužit doba sušení. Větrací mřížka musí zůstat volná. ■ Pokud je teplota prostředí vyšší než 35 °C, může se doba sušení prodloužit. ■ Nedostatečná cirkulace vzduchu v místnosti může prodloužit dobu sušení. V místnosti větrejte.
Displej zhasne a bliká tlačítko start.	Nejedná se o závadu. Je aktivní režim úspory energie → <i>Strana 12</i> .
Zbytková voda v nádržce na kondenzovanou vodu, ačkoli je sušička připojená k odtoku kondenzované vody*.	Nejedná se o závadu. Pokud je nainstalovaný odtok kondenzované vody, zůstává na základě samočisticí funkce sušičky v nádržce na kondenzovanou vodu zbytková voda.
V místnosti stoupá vlhkost.	Nejedná se o závadu. V místnosti dostatečně větrejte.
Výpadek elektrického proudu.	Sušicí program se přeruší. Vyměňte prádlo a rozprostřete ho nebo spusťte program znovu.
Při sušení se ozývají neobvyklé zvuky.	Nejedná se o závadu. Zvuky vznikají automatickým čištěním výměníku tepla → <i>Strana 28</i> .
Sušička je na povrchu studená, i když suší.	Nejedná se o závadu. Sušička s tepelným čerpadlem suší efektivně při nízkých teplotách.

* V závislosti na modelu

Upozornění: Nemůžete-li poruchu odstranit sami zapnutím a vypnutím sušičky, obraťte se na zákaznický servis.



Zákaznický servis

Zákaznický servis

Nemůžete-li poruchu odstranit sami, (Co dělat v případě poruchy?), obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Kontaktní údaje pro nejbližší zákaznický servis najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Uveďte prosím zákaznickému servisu označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD) sušičky.

č. E _____ č. FD _____

Tyto údaje najdete na vnitřní straně dvířek sušičky nebo na zadní straně sušičky.

Důvěřujte kompetentnosti výrobce.

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly.




Údaje o spotřebě


Tabulka s hodnotami spotřeby

Program	Rychlost odstředování, se kterou bylo prádlo vyždímáno	Doba trvání**		Spotřeba energie**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Bavlna					
suché do skříně*	1400 ot/min	117 min	78 min	1,55 kWh	0,87 kWh
	1000 ot/min	138 min	92 min	1,93 kWh	1,08 kWh
	800 ot/min	159 min	106 min	2,24 kWh	1,25 kWh
suché k žehlení*	1400 ot/min	84 min	56 min	1,09 kWh	0,61 kWh
	1000 ot/min	105 min	70 min	1,44 kWh	0,81 kWh
	800 ot/min	126 min	84 min	1,78 kWh	1,00 kWh
Nemač. prádlo		3,5 kg		3,5 kg	
suché do skříně*	800 ot/min	50 min		0,55 kWh	
	600 ot/min	64 min		0,69 kWh	

* Nastavení programu pro testy podle platné normy EN 61121.
 ** Hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu, nastaveného stupně sušení a množství prádla.

Nejefektivnější program pro bavlněné textilie

Následující „standardní program na bavlnu“ (označený ) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.

Standardní programy pro bavlnu podle aktuálního nařízení EU 932/2012			
Program	Naplnění	Spotřeba energie	Doba trvání programu
 Bavlna suché do skříně	8 kg/4 kg	1,93 kWh/1,08 kWh	138 min/92 min

Nastavení programu pro zkoušky a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU.



Technické údaje

Rozměry:

85 x 59,8 x 65,2 cm

Výška x šířka x hloubka

Hmotnost:

cca 56 kg

Maximální množství prádla:

8 kg

Nádžka na kondenzovanou vodu:

4,6 l

Napájecí napětí:

220–240 V

Příkon:

max. 1000 W

Jištění:

10 A

Vnitřní osvětlení bubny***Teplota prostředí:**

5–35 °C

Příkon ve vypnutém stavu:

0,10 W

Příkon v pohotovostním režimu**(nevypnutém stavu):**

0,75 W

* V závislosti na modelu

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče s. r. o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	SIEMENS
Model	WT47W460EU
Kapacita v kg	8
Třída energetické účinnosti - na stupnici A+++ (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba energie) do D (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)	A+++
Ekoznačka EU	-
Roční spotřeba energie v kWh ¹⁾	235
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu v kWh ²⁾ : s celou náplní	1,93
s poloviční náplní	1,08
Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu v W	0,1
Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu v W	0,75
Délka režimu ponechání v zapnutém stavu v min.	0
Třída účinnosti sušení - na stupnici od A (nejúspornější) do G (nejméně úsporná)	A
Účinnost sušení standardního programu pro bavlnu v %: s celou náplní	91
s poloviční náplní	91
Vážená účinnost sušení standardního programu pro bavlnu v %:	91
Trvání standardního programu pro bavlnu v min ²⁾ : s celou náplní	138
s poloviční náplní	92
Vážená délka trvání standardního programu pro bavlnu v min.	112
Hlučnost v dB (A) re 1 pW:	65
Druh spotřebiče	kondenzační
Spotřebič určen k vestavbě	ne

- 1) Roční spotřeba energie v kWh za rok na základě 160 standardních cyklů ve standardním programu bavlna s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Program Bavlna suchá používaný při plné a poloviční náplni je standardní sušicí program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro sušení běžně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější z hlediska spotřeby energie pro bavlnu.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněně odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpозději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástíky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provedením při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a požizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com


Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.siemens-home.com/cz.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



SIEMENS



Sušička
WT47W460EU

www.siemens-home.com/sk

sk Návod na použitie a inštaláciu

Vaša nová sušička

Rozhodli ste sa pre kúpu sušičky značky Siemens.

Venujte, prosím, niekoľko minút času prečítaniu a zoznámeniu sa s prednosťami svojej sušičky.

Pre zaistenie vysokej kvality značky Siemens bola pri každej sušičke opúšťajúcej náš podnik vykonaná starostlivá kontrola funkcie a bezchybného stavu.

Iné informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielom a servisu nájdete na našich internetových stránkach www.siemens-home.com/sk alebo sa obráťte na naše servisné strediská.

Ak popisuje návod na použitie a inštaláciu rôzne modely, budete na príslušných miestach upozornení na rozdiely.



Uved'te sušičku do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na použitie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventúálne nebezpečnú situáciu. Nedodržanie pokynov môže mať za následok smrť alebo poranenie.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventúálne nebezpečnú situáciu. Nedodržanie pokynov môže mať za následok vecné alebo ekologické škody.

Upozornenie/tip

Pokyny na optimálne používanie prístroja/užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulačné kroky sú označené číslicami alebo písmenami.

■ / -

Výpisy sú označené štvorčekom alebo pomlčkou.

Obsah

 Použitie podľa určenia.....	4	 Nastavenie signalizácie.....	27
 Bezpečnostné pokyny.....	4	 Zvuky.....	28
Deti/dospelí/domáce zvieratá.....	5	 Čistenie prístroja.....	29
Inštalácia.....	6	Čistenie sušičky a ovládacieho panelu.....	29
Obsluha.....	8	Čistenie snímača vlhkosti.....	29
Čistenie/údržba.....	10	Čistenie sitka v nádržke na kondenzovanú vodu.....	30
 Ochrana životného prostredia...12		 Čo robiť v prípade poruchy?.....	31
Obal/starý prístroj.....	12	 Zákaznícky servis.....	33
Chladiace médium.....	12	 Údaje o spotrebe.....	34
Pokyny na úsporu.....	12	Tabuľka s hodnotami spotreby.....	34
 Inštalácia a pripojenie.....	13	Najefektívnejší program na bavlnené textilie.....	34
Rozsah dodávky.....	13	 Technické údaje.....	35
Inštalácia a pripojenie sušičky.....	13		
Voliteľné príslušenstvo.....	14		
Preprava a ochrana proti mrazu.....	14		
 Najdôležitejšie v skratke.....	15		
 Zoznámenie sa s prístrojom.....	16		
Sušička.....	16		
Ovládací panel.....	17		
Displej.....	18		
 Bielizeň.....	19		
Príprava bielizne.....	19		
Triedenie bielizne.....	19		
 Prehľad programov.....	20		
Programy.....	20		
Tlačidlá.....	22		
 Obsluha prístroja.....	23		
Vloženie bielizne a zapnutie sušičky.....	23		
Nastavenie programu.....	23		
Spustenie programu.....	24		
Priebeh programu.....	24		
Zmena programu alebo prídanie bielizne.....	24		
Prerušenie programu.....	24		
Koniec programu.....	25		



Použitie podľa určenia

- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte tento prístroj v miestach, kde je vystavený pôsobeniu mrazu alebo vonkajšieho prostredia. Pokiaľ v prístroji zmrzne zvyšková voda, vzniká nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zmrznuté hadice môžu prasknúť/môžu sa vytvárať trhliny.
- Prístroj je možné používať iba na sušenie a aviváž domácej bielizne, t. j. častí, ktoré boli vyprané vo vode a sú vhodné na sušenie v bubne práčky (pozrite štítok na bielizni). Používanie prístroja na iné účely je mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento prístroj je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Skôr, ako zapnete prístroj:

Skontrolujte, či prístroj nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte prístroj, ak je poškodený.

V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznícky servis.

Čítajte a dodržujte prevádzkové a inštalčné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto prístrojom.

Uschovajte dokumenty pre ďalšie použitie alebo pre ďalších majiteľov.



Bezpečnostné pokyny

Nasledujúce bezpečnostné informácie a pokyny sú určené pre vašu ochranu pred zranením i ochranu vášho prostredia pred vecnými škodami.

Treba však prijať potrebné opatrenia a pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke prístroja postupovať s náležitou opatrnosťou.

Deti/dospelí/domáce zvieratá

Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Deti a iné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť príslušné nebezpečenstvo pri používaní prístroja, sa môžu poraniť alebo sa môžu dostať do života ohrozujúcej situácie.

Preto vezmite na vedomie tieto skutočnosti:

- Deti vo veku od 8 rokov a dospelé osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami, môžu prístroj používať, pokiaľ sú pod dozorom alebo absolvovali školenie o bezpečnom používaní prístroja a pochopili potenciálne nebezpečenstvo pri používaní prístroja.
- S týmto prístrojom sa nesmú hrať deti.
- Nenechajte deti vykonávať čistenie alebo údržbu tohto prístroja bez dozoru.
- Deťom do 3 rokov a domácim zvieratám zabráňte kontaktu s týmto prístrojom.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak sú v blízkosti deti alebo iné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť nebezpečenstvo.

Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Deti sa môžu uzavrieť vnútri prístroja a dostať sa do života nebezpečnej situácie.

- Neumiestňujte prístroj za dvere, pretože tie môžu blokovať dvierka prístroja alebo brániť ich úplnému otvoreniu.
- Ak dosiahne prístroj koniec svojej životnosti, vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, **skôr ako** oddelíte sieťový kábel, a potom zničte zámok na dvierkach prístroja.

Varovanie

Nebezpečenstvo udusenía!

Deti sa môžu zabalit' do obalov/ fólie alebo súčastí balenia, pokiaľ im dovoľíte sa s nimi hrať, alebo si ich môžu pretiahnuť cez hlavu a udusiť sa. Obaly, fólie a súčasti balenia udržiajte mimo dosahu detí.

Varovanie

Nebezpečenstvo otravy!

Pracie prostriedky a aviváže môžu byť pri požití jedovaté. Pri ich náhodnom prehltnutí vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte pracie prostriedky a aviváž mimo dosahu detí.

Varovanie

Podráždenie očí/kože!

Kontakt s pracími prostriedkami alebo avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo kože.

Pokiaľ vám práce prostriedky či aviváž vniknú do očí alebo prúdu do styku s pokožkou, prepláchnite ich vodou.

Uchovávajte práce prostriedky a aviváž mimo dosahu detí.

Inštalácia

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/požiaru/vecných škôd/poškodenia prístroja!

Ak nie je prístroj riadne inštalovaný, môže to byť nebezpečné. Uistite sa, že:

- Sieťové napätie vo vašej zásuvke zodpovedá menovitému napätiu uvedenému na prístroji (výrobný štítok). Na výrobnom štítku je uvedené zaťaženie pri pripojení a požadovaná poistková ochrana.
- Prístroj je pripojený k zdroju striedavého prúdu iba prostredníctvom zásuvky typu F, ktorá bola riadne inštalovaná.
- Sieťová zástrčka a zásuvka typu F zodpovedajú a uzemnenie bolo riadne inštalované.
- Prierez kábla je dostatočne veľký.

- Sieťový kábel je vždy prístupný.
- Pri použití ističa zvyškového prúdu používajte iba zariadenie s týmto označením: Iba toto označenie zabezpečuje, že sú splnené všetky príslušné predpisy.

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/požiaru/vecných škôd/poškodenia prístroja!

Ak je sieťový kábel prístroja upravený či poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru pri prehriatí.

Sieťový kábel nesmie byť zamotaný, stlačený alebo upravovaný a nesmie byť v kontakte s tepelnými zdrojmi.

Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru/vecných škôd/poškodenia prístroja!

Použitie predĺžovacích šnúr alebo elektrických liniek môže spôsobiť požiar v dôsledku prehriatia či skratu.

Pripojte prístroj priamo k uzemnenej zásuvke, ktorá bola riadne inštalovaná.

Nepoužívajte predĺžovacie šnúry, elektrické linky alebo viaccestné konektory.

 Varovanie**Nebezpečenstvo poranenia/
vecných škôd/poškodenia
prístroja!**

- Pri prevádzke môže prístroj vibrovať alebo sa pohybovať, čo môže viesť k poraneniu alebo vecným škodám. Umiestnite prístroj na čistú, rovnú, pevnú plochu a s použitím vodováhy ho vyrovnejte pomocou skrutkovacích nôh.
- Nesprávne umiestnenie (uloženie) tohto prístroja na práčke môže viesť k poraneniu, vecným škodám alebo poškodeniu prístroja. Ak má byť tento prístroj umiestnený na práčke, musí mať táto práčka minimálne rovnakú hĺbku a šírku ako prístroj a musí byť na mieste zaistená prípadnou vhodnou pripájacou súpravou → *Strana 14*. Prístroj sa musí touto pripájacou súpravou zaistiť. Iný spôsob ukladania prístroja na iné zariadenia je zakázaný.
- Ak uchopíte prístroj za vyčnievajúce časti (napr. dvierka prístroja) pri zdvíhaní alebo posúvaní, môžu sa tieto časti odlomiť a spôsobiť poranenie. Pri posúvaní prístroja neuchopujte prístroj za žiadne vyčnievajúce časti.

 Varovanie**Nebezpečenstvo zranenia!**

- Prístroj je veľmi ťažký. Jeho zdvíhanie môže spôsobiť poranenie. Nezdvíhajte prístroj sami.
- Prístroj má ostré hrany, o ktoré si môžete porezať ruky. Neuchopujte prístroj za ostré hrany. Pri jeho zdvíhaní používajte ochranné rukavice.
- Ak nie sú hadice a sieťové káble správne vedené, môže vzniknúť nebezpečenstvo zakopnutia s následkom poranenia. Hadice a káble vedzte tak, aby nepredstavovali nebezpečenstvo zakopnutia.

Obsluha

Varovanie

Nebezpečenstvo explózie/ požiaru!

Bielizeň, ktorá prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, mazivom alebo odstraňovačom škvŕn, sa môže pri sušení v práčke vznietiť, či dokonca spôsobiť explóziu prístroja. Preto dodržujte tieto opatrenia:

- Pred sušením v práčke bielizeň dôkladne prepláchnite teplou vodou a pracím prostriedkom.
- Nevkladajte bielizeň do tohto prístroja na sušenie, pokiaľ nebola najprv vypratá.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ sa na čistenie bielizne použili priemyselné chemikálie.

Varovanie

Nebezpečenstvo explózie/ požiaru!

- Pokiaľ vo filtri na vlákna zostal zvyškový materiál, môže sa pri sušení vznietiť, alebo dokonca spôsobiť požiar či explóziu prístroja. Pri každom použití prístroja na sušenie bielizne vyčistíte filter na vlákna.

- Niektoré predmety sa môžu pri sušení vznietiť, alebo dokonca spôsobiť požiar či explóziu prístroja. Z vreciek častí bielizne odstráňte zapalovače alebo zápalky.
- Ak je vo vzduchu okolo prístroja uhoľný prach, môže dôjsť k explózii. Dbajte na to, aby priestor okolo prístroja bol pri jeho prevádzke čistý.

Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru/ vecných škôd/poškodenia prístroja!

Ak je program ukončený pred skončením sušiaceho cyklu, zabraňuje sa dostatočnému ochladeniu bielizne, ktorá sa môže vznietiť, alebo môže dôjsť k vecným škodám či poškodeniu prístroja.

- Počas poslednej časti sušiaceho cyklu sa bielizeň v bubne neohrieva (ochladzovací cyklus). Tým sa zaručí, že bielizeň zostáva na teplote, pri ktorej nebude poškodená.
- Nevypínajte prístroj pred ukončením sušiaceho cyklu, pokiaľ ihneď nevyberiete všetky časti bielizne z bubna a nerozprestriedate ich (na uvoľnenie tepla).

 Varovanie**Nebezpečenstvo otravy/
vecných škôd!**

Kondenzačná voda nie je vhodná na pitie a môže byť kontaminovaná textilným prachom. Kontaminovaná kondenzačná voda môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie a môže spôsobiť vecné škody.

Túto vodu nepite ani ďalej nepoužívajte.

 Varovanie**Nebezpečenstvo otravy!**

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, môžu uvoľňovať jedovaté výpary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

 Varovanie**Nebezpečenstvo zranenia!**

- Ak sa opierate alebo si sadáte na otvorené dvierka prístroja, môže sa prístroj prevrhnúť a spôsobiť vám poranenie. Neopierajte sa o otvorené dvierka prístroja.
- Ak vyliezate na prístroj, horná doska môže prasknúť a spôsobiť vám poranenie. Nestúpajte na prístroj.
- Ak siahate do bubna, ktorý sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky. Počkajte, až sa bubon prestane otáčať.

Pozor!

Vecné škody/poškodenie prístroja

- Ak prekročí množstvo bielizne v prístroji maximálnu kapacitu naplnenia, nemusí prístroj riadne fungovať alebo môže dôjsť k vecným škodám či poškodeniu prístroja. Neprekračujte maximálnu kapacitu naplnenia sušenej bielizne. Dodržujte maximálnu kapacitu naplnenia stanovenú pre jednotlivé programy → *Strana 20*.
- Ak prevádzkujete prístroj bez filtra na vlákna alebo ak je filter na vlákna poškodený, môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Neprevádzkujte prístroj bez filtra na vlákna alebo s poškodeným filtrom na vlákna.
- Ľahké predmety ako vlasy a textilný prach sa môžu počas prevádzky prístroja nasať do vzduchového vstupu. Udržujte ich mimo dosahu prístroja.
- Pena a penová guma sa môžu pri sušení v prístroji deformovať alebo rozpustiť. Nesušte v prístroji časti bielizne, ktoré obsahujú penu alebo penovú gumu.

- Ak nalejete do prístroja zlé množstvo pracieho alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k vecným škodám alebo poškodeniu prístroja. Používajte pracie prostriedky/ aviváž/čistiace prostriedky a zmäkčovadlá v súlade s pokynmi výrobcu.
- Pokiaľ sa prístroj prehrieva, nemusí riadne fungovať alebo môže dôjsť k vecným škodám či poškodeniu prístroja. Dbajte na to, aby vzduchový vstup prístroja nebol počas prevádzky nikdy blokován a aby priestor okolo prístroja bol primerane vetraný.

Čistenie/údržba

Varovanie **Nebezpečenstvo ohrozenia života!**

Prístroj je poháňaný elektrinou. Hrozí úraz elektrickým prúdom pri dotyku súčastí pod napätím. Preto dodržujte tieto opatrenia:

- Vypnite prístroj. Odpojte prístroj od napájania (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrymi rukami.
- Pri vyťahovaní sieťovej zástrčky zo zásuvky vždy držte samotnú zástrčku a nikdy nie sieťový kábel, inak môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla.

- Nevykonávajte žiadne technické úpravy prístroja alebo jeho funkcií.
- Opravy a iné práce na prístroji musí vykonávať iba zákaznicky servis alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kábla (v prípade potreby).
- Náhradné sieťové káble je možné objednávať v zákazníckom servise.

Varovanie

Nebezpečenstvo otravy!

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, môžu uvoľňovať jedovaté výpary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/vecných škôd/poškodenia prístroja!

Ak prenikne do prístroja voda, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie prístroja nepoužívajte tlakový alebo parný čistič.

Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia/vecných škôd/poškodenia prístroja!

Používanie náhradných dielov a príslušenstva iných značiek je nebezpečné a môže spôsobiť poranenie, vecné škody alebo poškodenie prístroja.

Z bezpečnostných dôvodov používajte pôvodné náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!

Vecné škody/poškodenie prístroja

Čistiace prostriedky a prípravky na predbežnú prípravu bielizne (napr. odstraňovač škvŕn, spreje na predpranie) môžu spôsobiť poškodenie, pokiaľ sa dostanú do styku s povrchom prístroja. Preto prijmite tieto opatrenia:

- Nedovoľte týmto prípravkom prísť do styku s plochami prístroja.
- Prístroj čistite iba vodou a mäkkou, vlhkou handrou.
- Akékoľvek čistiace prostriedky, spreje alebo zvyšky iných látok okamžite odstráňte.



Ochrana životného prostredia

Obal/starý prístroj

 Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica platná v krajinách EÚ udáva spôsob navrátenia alebo recyklácie zariadení, ktoré už doslúžili.

Chladiace médium

Výmenník tepla sušičky obsahuje v hermeticky uzatvorenom zariadení fluórový skleníkový plyn.

Skleníkový plyn:	R407c
Plniace množstvo (g):	290
GWP (kgCO₂/kgRefrig):	1653
Celkom GWP (kgCO₂):	479,4

Sušičku nechajte odborne zlikvidovať.

Pokyny na úsporu

- Bielieň pred sušením vyžmýkajte. Pri suchšej bielizni sa skracaie čas sušenia a znižuje sa spotreba energie.
- Do sušičky plňte maximálne množstvo bielizne.

Upozornenie: Neprekračujte maximálne množstvo bielizne pre príslušný program, pretože by sa predĺžil čas sušenia a zvýšila spotreba energie.

- V miestnosti vetrajte a zaistite, aby bola vetracia mriežka sušičky voľná a aby bola zaistená výmena vzduchu.
- Po každom sušení vyčistite filter na vlákna. Znečistený filter na vlákna predlžuje čas sušenia a zvyšuje spotrebu energie.
- **Režim úspory energie:** Pokiaľ nevykonáte dlhší čas žiadne kroky ovládania, sušička sa pred spustením programu a po skončení programu z dôvodu úspory energie automaticky vypne. Displej a kontrolky po niekoľkých minútach zhasnú a tlačidlo štart bliká. Pre aktiváciu osvetlenia stlačte ľubovoľné tlačidlo, otvorte alebo zavrite dverka sušičky, otočte volič programov.



Inštalácia a pripojenie

Rozsah dodávky

- Sušička
- Návod na použitie a inštaláciu
- Kôš na sušenie vlny*
- Odtok kondenzovanej vody*

Inštalácia a pripojenie sušičky

Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Sušička je napájaná elektrickým prúdom, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Skontrolujte sušičku, či nezistíte viditeľné poškodenie. Poškodená sušička sa nesmie používať.
- Pred pripojením k napájaniu skontrolujte, či elektrické napätie uvedené na typovom štítku súhlasí s napájaním elektrickej zásuvky.
- Používajte iba prúdové chrániče s nasledujúcim označením
- Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol zalomený, priškripený alebo aby sa nedostal do kontaktu so zdrojom tepla či ostrými hranami.

Varovanie

Deti by sa mohli v sušičke zavrieť a dostať sa do ohrozenia života!

Neumiestňujte sušičku za dvere alebo posuvné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie dvierok sušičky alebo pri ňom prekážať.

Pozor!

Nebezpečenstvo poranenia

- Pri zdvíhaní sušičky by ste sa mohli poraniť kvôli jej vysokej hmotnosti. Nezdvíhajte sušičku sami.
- Mohli by ste si poraniť ruky o ostré hrany sušičky. Nedotýkajte sa ostrých hrán sušičky.

* V závislosti od modelu

- Vyčnievajúce diely sušičky môžu pri zdvíhaní alebo posúvaní prasknúť. Nemanipulujte so sušičkou za vyčnievajúce diely.

Pozor!


Nebezpečenstvo poškodenia sušičky alebo textílií

- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu sušičky pri preprave. Poškodenú sušičku nepoužívajte.
- Zvyšková voda v sušičke môže zmrznúť a poškodiť sušičku. Neumiestňujte sušičku v miestnostiach, kde je nebezpečenstvo mrazu.

Pri inštalácii dbajte na nasledujúce:

- na čistý, rovný a pevný podklad,
- aby bola sieťová zástrčka neustále prístupná,
- aby bola vetracia mriežka sušičky voľná a bolo zaistené dostatočné vetranie,
- aby bolo okolie sušičky čisté
- a aby bola sušička vyrovnaná pomocou skrutkovacích nožičiek.

Upozornenie: Pomocou vodováhy skontrolujte vyrovnanie prístroja a ak je to potrebné, vyrovnanie opravte. Otáčaním nožičiek prístroja zmeňte výšku. Všetky nožičky prístroja musia pevne stáť na podlahe.

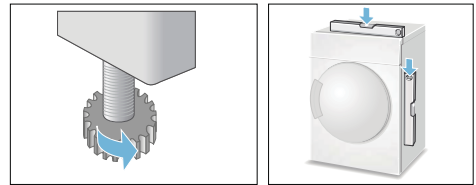

Chybné vyrovnanie môže spôsobiť hlasité zvuky, vibrácie a chybný pohyb bubna.

Upozornenie: V prípade pochybností nechajte prístroj pripojiť odborníkom.

Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo si môžete objednať* v zákazníckom servise:

- **Súprava na spojenie práčky a sušičky:**
Sušičku je možné priestorovo úsporne umiestniť na vhodnú práčku rovnakej hĺbky a šírky.
Sušičku je bezpodmienečne nutné upevniť na práčku pomocou tejto spojovacej súpravy.
Objednávacie číslo s výsuvnou pracovnou doskou: **WZ20400**.
Objednávacie číslo bez výsuvnej pracovnej dosky: **WZ11410**.
- **Podstavec:**
Sušičku môžete zvýšiť kvôli lepšiemu vkladaniu a vyberaniu bielizne pomocou podstavca.
Bielizeň môžete premiestňovať vo výsuvnom koši na bielizeň, ktorý je integrovaný v podstavci.
Objednávacie číslo: **WZ20500**.
- **Kôš na sušenie vlny:**
Vlnené textílie, športovú obuv a plyšové zvieratká sušte v koši na sušenie vlny. Objednávacie číslo: **WZ20600**.

Preprava a ochrana proti mrazu

1. Vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu.
2. Volič programov nastavte na ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo štart.
4. Počkejte 5 minút.
Upozornenie: Kondenzovaná voda sa odčerpá.
5. Znovu vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu.
6. Vypnite sušičku.

Upozornenie: Napriek odčerpaniu sa v sušičke neustále nachádza trochu zvyškovej vody.

Pozor!

Zvyšková voda môže vytiecť a spôsobiť materiálne škody.
Sušičku prepravujte postojáčky.


Pozor!

Sušička obsahuje chladiace médium a môže sa poškodiť.
Sušičku nechajte pred uvedením do prevádzky dve hodiny stáť.

* V závislosti od modelu




Najdôležitejšie v skratke

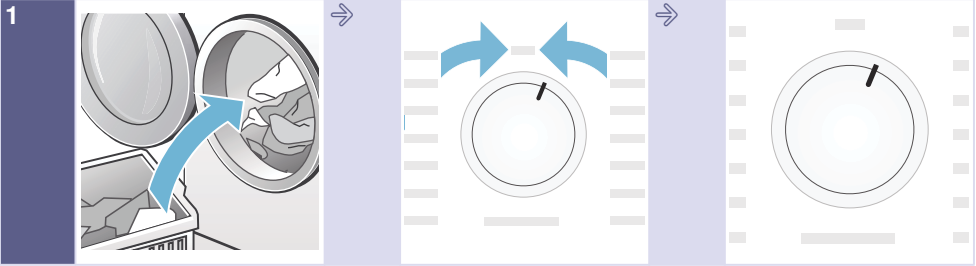

Vložte bielizeň
a zavrite dverka.

Zapnite sušičku.


Zvoľte program
a podľa potreby
prispôbte
prednastavené
hodnoty programu.

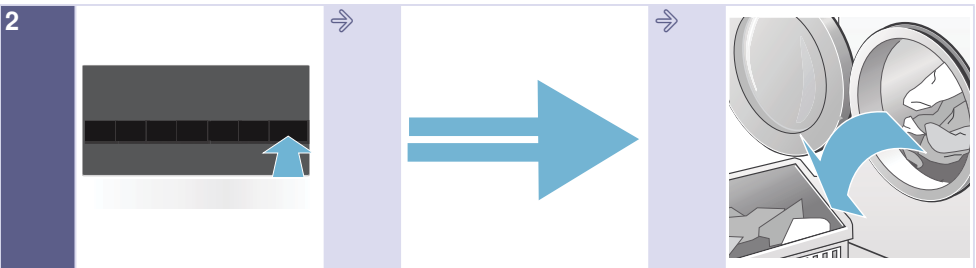

Stlačte tlačidlo Štart ►►.

Sušenie.

Vyberte bielizeň.

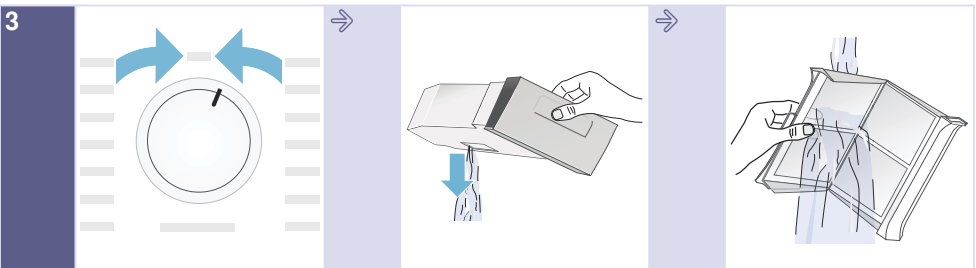


Vypnite sušičku.

Vyprázdňte nádržku
na kondenzovanú
vodu.

Vyčistite filter na
vlákna.

Zoznámene sa s prístrojom


Sušička

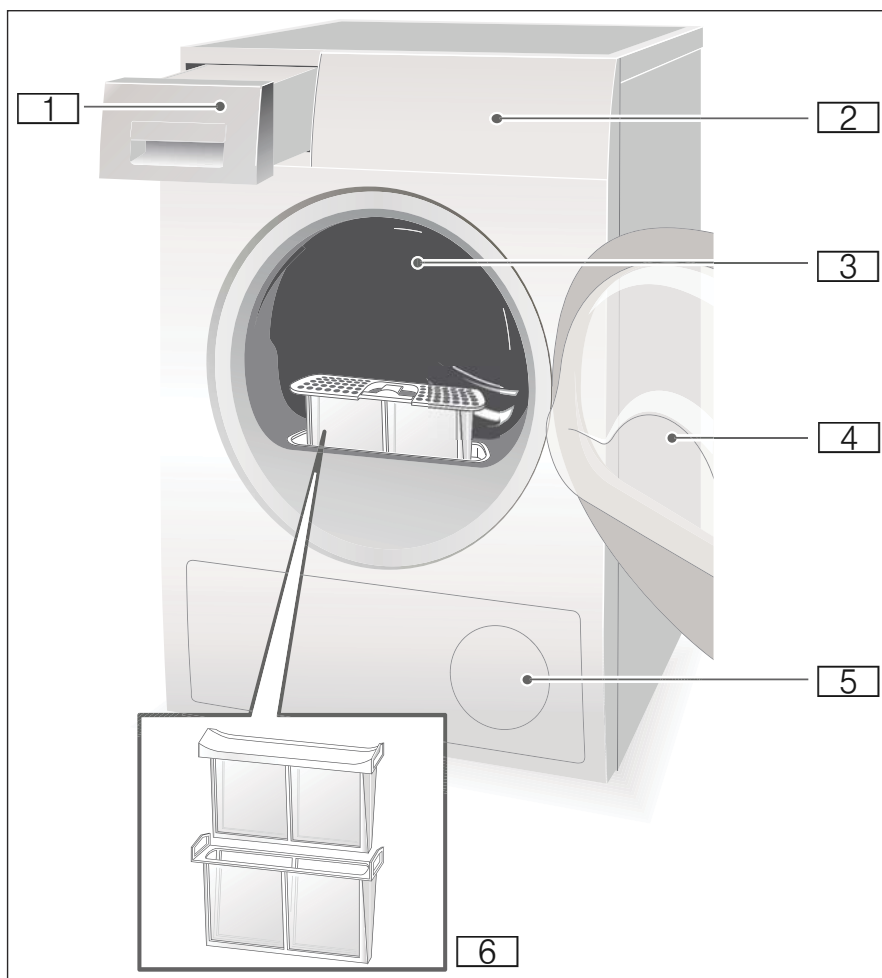

- 1 Nádržka na kondenzovanú vodu
- 2 Ovládací panel a displej
- 3 Vnútorne osvetlenie bubna (v závislosti od modelu)
- 4 Dvierka sušičky
- 5 Vetracia mriežka
- 6 Filter na vlákna

Ovládací panel


Upozornenie: Všetky tlačidlá sú citlivé, stačí krátky dotyk.

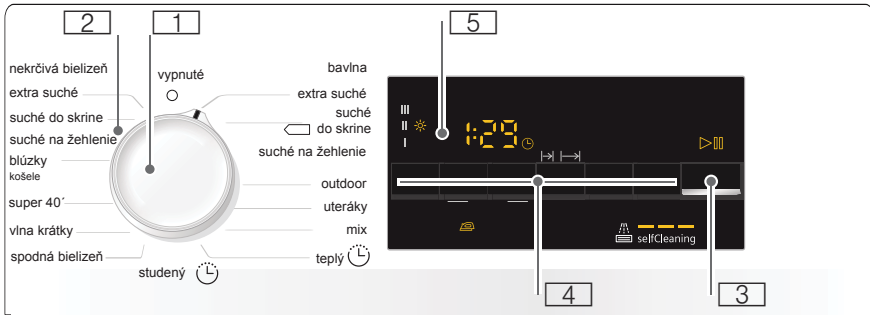

- 1 Volič programov pre zapnutie a vypnutie a voľbu programu.
- 2 Programy → *Strana 20.*
- 3 Tlačidlo Štart na spustenie alebo prerušenie programu → *Strana 22.*
- 4 Tlačidlá → *Strana 22.*
- 5 Displej s tlačidlami → *Strana 18.*

Displej

Tlačidlá na displeji

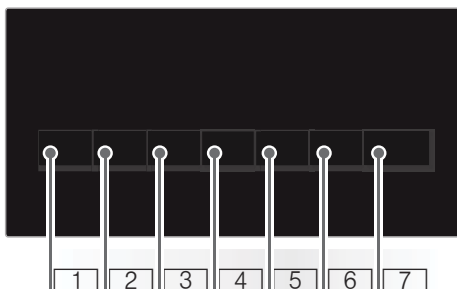

- 1 Vol'ba **stupňa sušenia**
- 2 Vol'ba **času sušenia**.
- 3 Vol'ba **času skončenia**.
- 4 Vol'ba **ochrany pred pokrčením**.
- 5 Vol'ba **šetrného sušenia**.
- 6 Zapnutie alebo vypnutie **akustického signálu**.
- 7 Zvolenie **štart/pauza**.

Podrobný popis všetkých tlačidiel
→ *Strana 22*.

Displej



- Zvolená ochrana proti pokrčeniu.
- | Jemné nastavenie stupňa sušenia.
- Zvolený časový program.
- Zvolený čas skončenia.
- Zvolená detská poistka.
- Zvolená rýchlosť odstreďovania.
- Zvolené šetrné sušenie.
- Aktívny akustický signál.
- Zvolený štart alebo pauza.
- 3 h** Posunutie programu v hodinách pri zvolení času skončenia.
- 1:27** Predpokladaný čas trvania programu v hodinách a minútach.
- End-P** - Postup programu: sušenie; suchá na žehlenie, suchá do skrine; ochrana pred pokrčením; koniec a pauza.
- Automaticky sa čistí výmenník tepla.
- Vyprázdniť nádržku na kondenzovanú vodu
→ *Strana 26*.
- Vyčistiť filtre na vlákna
→ *Strana 25*.



Bielizeň

Príprava bielizne

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!

Z vreciek textilíí odstráňte zapalovače a zápalky.

Pozor!

Mohlo by dôjsť k poškodeniu bubna sušičky a textilíí.

Z vreciek textilíí odstráňte všetky predmety a dodržujte nasledujúce:

- Látkové pásiky, viazačky na zásterách atď. zaviazte alebo použite vrecúško na pranie bielizne.
- Zapnite zipsy, háčiky, pútka a gombíky. Veľké kusy bielizne, ako napr. obliečky, zapnite.
- Z textilíí odstráňte kovové predmety, ako napr. kancelárske svorky.
- Pre rovnomerný výsledok sušenia roztriedte bielizeň podľa druhu tkaniny a sušiaceho programu.
- Veľmi malé kusy, napr. detské ponožky, sušte vždy spoločne s veľkými kusmi bielizne, napr. uterákmi.
- Úpletové textilie, napr. tričká, trikotová bielizeň, sa pri prvom sušení často zrazia. Použite šetrný program.
- Bielizeň sa ľahkou údržbou nepresušujte. Došlo by ku zvýšenému pokrčeniu bielizne.
- Pre jednotlivé kusy bielizne používajte časový program.
- Niektoré pracie a ošetrovacie prostriedky, napr. škrob na bielizeň alebo aviváž, obsahujú čistočky, ktoré sa môžu usadzovať na snímači vlhkosti. To môže ovplyvňovať funkciu snímača a tým tiež výsledok sušenia.

Upozornenie

- Pri praní bielizne, ktorú chcete sušiť v sušičke, dávajte pracie a ošetrovacie prostriedky podľa údajov výrobcu.
- Snímač vlhkosti pravidelne čistite → *Strana 29*.

Triedenie bielizne

- vhodné na sušenie v sušičke
- sušenie s normálnou teplotou
- sušenie s nízkou teplotou
- nesušte v sušičke

Upozornenie: Bielizeň z práčky neukladajte priamo do sušičky. Pred umiestnením do bubna sušičky vyžmýkanú bielizeň roztriedte.

Pokiaľ spoločne sušíte tenké, viacvrstvé a hrubé textilie, budú rôzne suché. Preto sušte spoločne len bielizeň z rovnakého druhu tkaniny a s rovnakou štruktúrou, aby ste dosiahli rovnaký výsledok sušenia. Pokiaľ je bielizeň ešte stále príliš vlhká, môžete na dosušenie použiť časový program → *Strana 20*.

Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia sušičky alebo textilíí.

V sušičke nesušte nasledujúce textilie:

- Bielizeň zašpinenú olejom.
- Neprané textilie.
- Nepriedušné textilie, napr. pogumovanú bielizeň.
- Jemné tkaniny, napr. hodváb, syntetické záclony.

Prehľad programov

Programy

Program a textílie	Maximálne množstvo bielizne a nastavenie programu/informácie
Názov programu Pre ktoré textílie je program vhodný.	Maximálne množstvo bielizne týkajúce sa hmotnosti suchých textílií. Možné nastavenia programu.
Bavlna extra suchá Viacvrstvé hrubé, odolné textílie z bavlny alebo ľanu s možnosťou vyváraania, ktoré zle schnú.	8 kg
Bavlna suchá do skrine Normálne jednovrstvé, odolné textílie z bavlny alebo ľanu s možnosťou vyváraania.	8 kg
Bavlna suchá na žehlenie Normálne jednovrstvé, odolné textílie z bavlny alebo ľanu s možnosťou vyváraania, ktoré majú byť po sušení vlhké a v stave vhodnom na žehlenie alebo zavesenie.	8 kg
Nekrč. bielizeň extra suchá Viacvrstvé hrubé textílie zo syntetických alebo zmiešaných tkanín, ktoré zle schnú.	3,5 kg
Nekrč. bielizeň suchá do skrine Normálne jednovrstvé textílie zo syntetických alebo zmiešaných tkanín.	3,5 kg
Nekrč. bielizeň suchá na žehlenie Normálne jednovrstvé textílie zo syntetických alebo zmiešaných tkanín, ktoré majú byť po sušení vlhké a v stave vhodnom na žehlenie alebo zavesenie.	3,5 kg
Outdoor Oblečenie odolné proti vplyvom počasia a outdoorové oblečenie s membránovým povrchom a hydrofóbné textílie.	1,5 kg
Uteráky Odolné uteráky z bavlny.	6 kg
Mix Zmes bavlnených a syntetických textílií.	3 kg

Teplý ☺

Všetky druhy textilu; časový program.

Vhodný na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.

Upozornenie

- Vlnu, športovú obuv a plyšové zvieratká sušte výhradne v košíku na vlnu → *Strana 14*.
- Pri časovom programe nie je automaticky rozpoznaná zvyšková vlhkosť bielizne. Pokiaľ je bielizeň po sušení ešte príliš vlhká, nechajte program zopakovať a v prípade potreby predĺžte čas trvania programu.

3 kg

Čas trvania programu môžete nastaviť pomocou tlačidla času sušenia.

Studený ☺

Všetky druhy textilu. Na osvieženie alebo vyvetranie málo nosených odevov.

3 kg

Čas trvania programu môžete nastaviť pomocou tlačidla Čas sušenia.

Blúzky/košele

Nežehlivé košele/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmiešaných tkanín.

1,5 kg**Super 40'**

Syntetika a ľahká bavlna

2 kg**Vlna krátky**

Textílie z vlny alebo s podielom vlny, ktoré je možné sušiť v sušičke.

3 kg**Spodná bielizeň**

Na chúlостivú, praciú spodnú bielizeň, napr. zo zamatu, čipky, lycry, hodvábu alebo saténu.

1 kg

Tlačidlá

Tlačidlá	Vysvetlenia a upozornenia
Upozornenie: Pri všetkých programoch nie je možné použiť všetky tlačidlá a ich funkcie.	
Fine Adjust ✨ (Stupeň sušenia)	Pokiaľ vám bielizeň po sušení pripadá príliš vlhká, môžete vykonať jemné nastavenie výsledku sušenia, ako napr. suché do skrine. Výsledok sušenia je možné zintenzívniť pomocou stupňa sušenia v troch stupňoch od I ✨ do III ✨. Pokiaľ prispôbite výsledok sušenia, zostane nastavenie pre všetky programy uložené s nastaviteľným výsledkom sušenia i po vypnutí sušičky. Upozornenie: Čím vyšší je stupeň sušenia, tým dlhší je čas trvania programu.
Drying Time ⌚ (Čas sušenia)	Prispôbte čas trvania pri časových programoch. 20 minút až maximálne 3 hodiny, v krokoch po 10 minútach.
Finished In ⌚ (Odložený štart)	Program skončí za 1 až 24 hodín. Nastavte v krokoch po jednej hodine odložený štart a posuňte tak spustenie programu. Na displeji sa zobrazí požadovaný počet hodín, po ktorom program skončí.
Less Ironing ✂️ (Ochrana pred pokrčením)	Aby nedošlo k pokrčeniu, pohybuje sa bubon pri každom programe v pravidelných intervaloch 60 alebo 120 minút po sušení bielizňou.
Gentle Dry ✨ (Šetrné)	Znížená teplota pre chýlostivé textílie, napr. polyakryl alebo elastan, môže sa predĺžiť čas sušenia.
Signal 🔊 (Signál)	Po skončení programu zaznie akustický signál.
3 s. (3 s.) Detská poistka	Detskú poistku môžete aktivovať alebo deaktivovať tým, že 3 sekundy súčasne podržíte stlačené tlačidlo času skončenia a času sušenia.
Štart/Pause ▶️ (Štart/pauza)	Spustenie a prerušenie programu.



Obsluha prístroja

Vloženie bielizne a zapnutie sušičky

Upozornenie: Sušička musí byť odborne nainštalovaná a pripojená → *Strana 13*.

1. Vložte bielizeň do bubna.
2. Pre zapnutie sušičky otočte volič programov na ľubovoľný program.
3. Zavrite dvierka sušičky.

Pozor!


Nebezpečenstvo poškodenia sušičky alebo textílií.

Dbajte na to, aby ste do dvierok nepriškripli bielizeň.

Nastavenie programu

Upozornenie: Pokiaľ ste aktivovali detskú poistku, musíte ju najskôr deaktivovať, až potom môžete nastaviť program, pozrite → *Strana 22*.

1. Zvoľte ľubovoľný program, podrobné informácie k programom od → *Strana 20*.
2. Voličom programov nastavte požadovaný program. Na displeji sa zobrazia prednastavené hodnoty zvoleného programu.

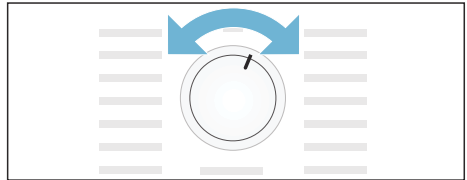

Upozornenie: Prednastavené hodnoty programu sú štandardné nastavenia, ktoré sú stanovené už pri zvolení programu. Prednastavené hodnoty programu sa po zvolení programu zobrazia na displeji.

3. Pokiaľ si to prajete, prednastavené hodnoty zmeňte. Podrobné informácie → *Strana 20*.

Spustenie programu

Stlačte tlačidlo Štart.







Upozornenie: Pokiaľ chcete program zabezpečiť proti neúmyselnej zmene nastavenia, aktivujte detskú poistku, pozrite → *Strana 22*.

Priebeh programu

Stav programu sa zobrazí na displeji.

napr. Predpokladaný čas trvania programu v hodinách a minútach.
1:27

Upozornenie: Po zvolení programu sa zobrazí predpokladaná doba sušenia pri odporúčanom naplnení. V priebehu sušenia senzore vlhkosti merajú zvyškovú vlhkosť náplne a prispôbia dobu trvania programu (okrem časových programov). Je to viditeľné časovými skokmi zvyškového času.

	Sušenie
	Suchá na žehlenie
	Suchá do skrine
	Ochrana pred pokrčením
	Pauza
	Koniec

Zmena programu alebo pridanie bielizne

Počas sušenia môžete bielizeň kedykoľvek vybrať alebo pridať a program zmeniť alebo prispôsobiť.

1. Otvorte dvierka sušičky alebo stlačte pre prerušenie tlačidlo Štart.
2. Pridajte alebo vyberte bielizeň.
3. Pokiaľ si to prajete, zvolte iný program alebo prídavnú funkciu.
4. Zavrite dvierka sušičky.
5. Stlačte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Čas trvania programu na displeji sa aktualizuje podľa množstva a zvyšnej vlhkosti bielizne. Zobrazené hodnoty sa môžu po zmene programu alebo množstva bielizne zmeniť.

Prerušenie programu

Program môžete kedykoľvek prerušiť tým, že otvoríte dvierka sušičky alebo stlačíte tlačidlo Štart.

Pozor!

Nebezpečenstvo požiaru. Bielizeň sa môže vznietiť.


Pokiaľ program zrušíte, musíte všetku bielizeň vybrať a rozložiť tak, aby z nej mohlo uniknúť teplo.

Koniec programu

Na displeji sa zobrazí *End*.

Vybratie bielizne a vypnutie sušičky

1. Vyberte bielizeň.
2. Nastavte volič programov do polohy vypnuté.

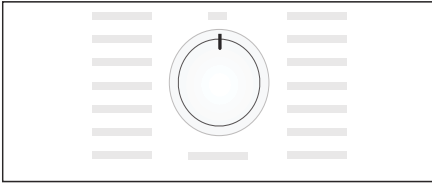


Čistenie filtra na vlákna


Upozornenie: Vlákna a vlasy z bielizne sa pri sušení zachytávajú vo filtri na vlákna. Upchatý alebo znečistený filter na vlákna obmedzuje prúdenie vzduchu a sušička nemôže dosiahnuť plný výkon. Čisté filtre na vlákna navyše znižujú spotrebu elektrického prúdu a skracujú čas sušenia.

Filter na vlákna vyčistite **po každom** sušení:

1. Otvorte dverka sušičky a odstráňte z dveriek všetky vlákna.
2. Vytiahnite dvojdielny filter na vlákna.

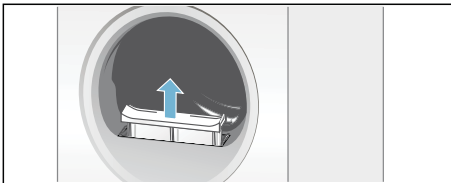


3. Odstráňte vlákna z priehlbiny filtra na vlákna.

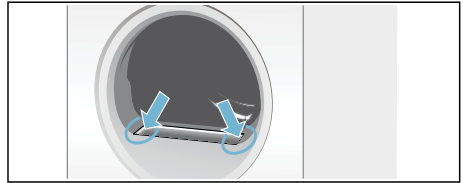


Upozornenie: Dbajte na to, aby žiadne vlákna nespádli do otvoreného otvoru.


4. Vytiahnite zo seba časti dvojdielneho filtra na vlákna.

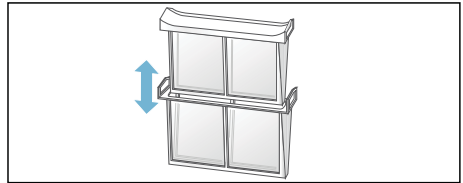


5. Oba filtre odklopte a odstráňte všetky vlákna.

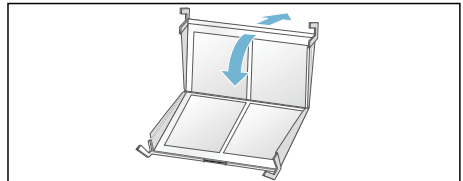

6. Vypláchnite vlákna pod tečúcou teplou vodou.

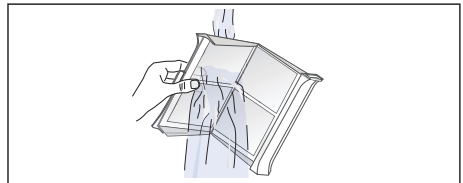

7. Filtre na vlákna osušte, zaklopte ich a dvojdielny filter na vlákna nasadíte späť.

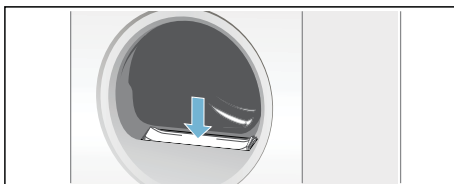

Pozor!
Nebezpečenstvo poškodenia sušičky.
Sušičku nepoužívajte bez filtra na vlákna alebo s poškodeným filtrom na vlákna.


Vyprázdnenie nádržky na kondenzovanú vodu

Upozornenie


- Kondenzovanú vodu môžete odvádzať pomocou voliteľného odtoku kondenzovanej vody* do odpadu.
- Pokiaľ sa kondenzovaná voda odvádza pomocou voliteľného odtoku kondenzovanej vody, nemusíte vyprázdňovať nádržku na kondenzovanú vodu.

Upozornenie: Po každom sušení vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu, inak by mohlo dôjsť k prerušeniu ďalšieho sušacieho programu, pretože by nádržka na kondenzovanú vodu mohla byť plná.

1. Vytiahnite nádržku na kondenzovanú vodu vo vodorovnej polohe.

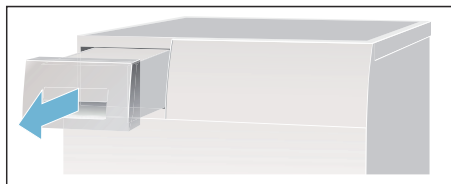


2. Vylejte kondenzovanú vodu.

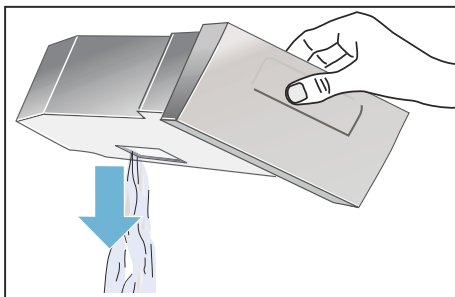

Pozor!
Znečistená kondenzovaná voda môže spôsobiť poškodenie zdravia a vecné škody.

Kondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami. Nepite ju ani ju nepoužívajte žiadnym iným spôsobom.

3. Zasuňte nádržku na kondenzovanú vodu tak, až citelne znovu zaskočí do sušičky.

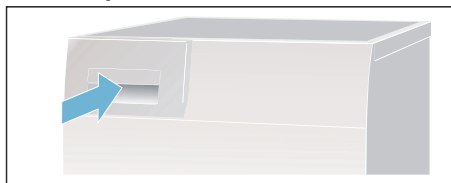

Upozornenie: Sitko v nádržke na kondenzovanú vodu filtruje kondenzovanú vodu, ktorá sa používa na automatické čistenie sušičky. Sitko sa čistí vyprázdnením kondenzovanej vody. Napriek tomu sitko pravidelne kontrolujte, či v ňom nie sú usadené nečistoty a odstráňte ich. Pozrite → *Strana 30*.


* V závislosti od modelu

Nastavenie signalizácie

Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- rýchlosť odstreďovania, s ktorou bola bielizeň pred sušením vyžmýkaná,
- hlasitosť signálu na konci programu,
- hlasitosť signálov tlačidiel.

Pre zmenu nastavenia musíte vždy najskôr aktivovať režim nastavenia.

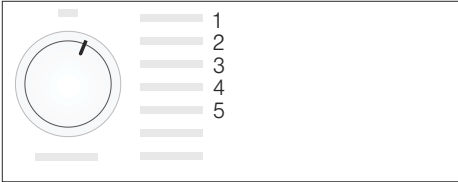

Aktivácia režimu nastavenia

1. Zapnite sušičku.
2. Zvoľte program bavlna v polohe 1 a počkajte 5 sekúnd.

Teraz je aktivovaný režim nastavenia, symboly na displeji zhasnú a zobrazí sa čas trvania programu.

1. Stlačte tlačidlo štart, držte ho stlačené a zároveň otočte volič programov doprava do polohy 2.
2. Na displeji sa zobrazí hodnota **rýchlosti odstreďovania**.
3. Zmeňte rýchlosť odstreďovania stlačením tlačidla odloženého štartu alebo tlačidla času sušenia.
4. Otočte volič programov doprava do polohy 3.

5. Na displeji sa zobrazí hlasitosť **signálu na konci programu**.



0 = vypnutý, 1 = tichý, 2 = stredný, 3 = hlasný, 4 = veľmi hlasný

6. Zmeňte hlasitosť stlačením tlačidla odloženého štartu alebo tlačidla času sušenia.
7. Otočte volič programov doprava do polohy 4.
8. Na displeji sa zobrazí hlasitosť **signálu tlačidiel**.



0 = vypnutý, 1 = tichý, 2 = stredný, 3 = hlasný, 4 = veľmi hlasný

9. Zmeňte hlasitosť stlačením tlačidla odloženého štartu alebo tlačidla času sušenia.


Ukončenie režimu nastavenia

Po nastavení požadovanej rýchlosti odstreďovania a hlasitosti nastavte volič programov do polohy vypnuté. Nastavenia sú teraz uložené.


Zvuky

Upozornenie: Pri sušení, predovšetkým v počiatočnej fáze, dochádza v dôsledku prevádzky ku vzniku zvukov spôsobených kompresorom a čerpadlom. To je celkom normálne a neovplyvňuje to bezchybnú funkciu prístroja.


Kompresor v sušičke spôsobuje občas bzučanie. Hlasitosť sa líši v závislosti od programu a fázy sušenia.

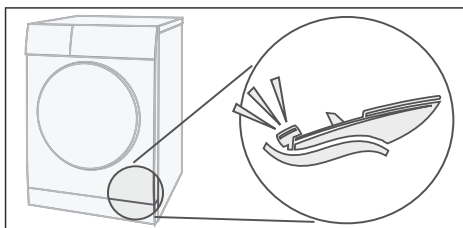


Kompresor sa občas odvetráva, a tým vzniká hučiaci zvuk.

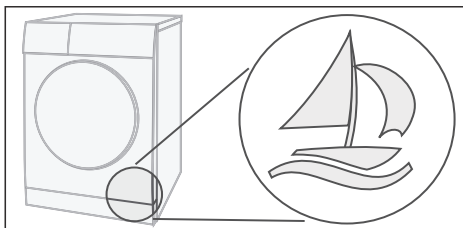

Automatické čistenie sušičky spôsobuje klepanie.

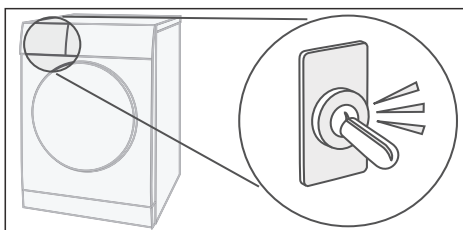

Čerpadlo odčerpáva kondenzovanú vodu do nádrčky na kondenzovanú vodu. Pritom vydáva zvuky čerpania.

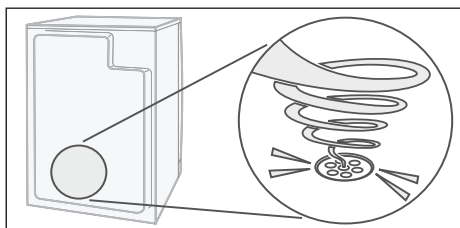



Čistenie prístroja

Čistenie sušičky a ovládacieho panelu

Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Sušička je napájaná elektrickým prúdom, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Pred čistením odpojte sušičku od elektrickej siete.

Sušičku čistite iba vodou a mäkkou vlhkou handrou.

Ihneď odstráňte všetky zvyšky pracích prostriedkov, sprejov alebo iné zvyšky. Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo prostriedky na ošetrovanie bielizne pred praním (napr. spreje pred praním, prostriedky na škvry). Na čistenie prístroja nepoužívajte vysokotlakový čistič ani parný čistič.

Čistenie snímača vlhkosti

Upozornenie: Sušička je vybavená snímačom vlhkosti z ušľachtilej ocele. Snímač vlhkosti meria stupeň vlhkosti bielizne. Po dlhom čase používania sa na snímači vlhkosti môže vytvoriť jemná vrstva vodného kameňa alebo zvyšky pracích a ošetrovacích prostriedkov. Tieto usadeniny sa musia pravidelne odstraňovať, inak môže byť ovplyvnená funkcia snímača a tým tiež výsledok sušenia.

Otvorte dverka a vyčistite snímač vlhkosti drsnejšou hubkou.



Pozor!


Nebezpečenstvo poškodenia snímača vlhkosti.

Snímač vlhkosti nečistite abrazívnymi prostriedkami a drôtenkou.


Čistenie sitka v nádržke na kondenzovanú vodu

Upozornenie: Sitko v nádržke na kondenzovanú vodu čistí kondenzovanú vodu, ktorá sa používa na automatické čistenie sušičky.


1. Vytiahnite nádržku na kondenzovanú vodu vo vodorovnej polohe.
2. Vylejte kondenzovanú vodu.
3. Vyberte sitko.

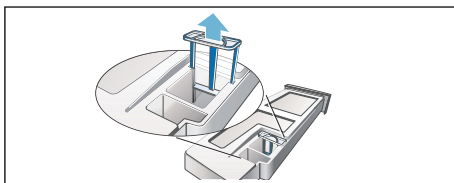

4. Vyčistite sitko pod tečúcou teplou vodou alebo v umývačke riadu.

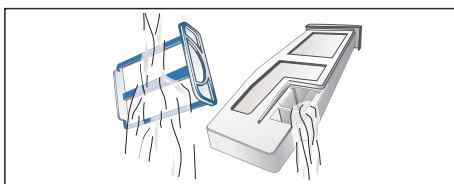

5. Nasad'ite sitko tak, aby citel'ne zaskočilo.

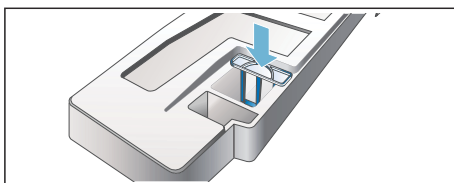

Pozor!

Môže dôjsť k znečisteniu sušičky vláknami, a tým k poškodeniu.

Sušičku používajte iba s nasadeným sitkom.

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanú vodu tak, až citel'ne zaskočí.

Čo robiť v prípade poruchy?

Poruchy	Príčina/odstránenie
☹ na displeji a sušenie sa prerušilo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu a stlačte tlačidlo štart → <i>Strana 26</i>. ■ Pokiaľ je nainštalovaný voliteľný odtok kondenzovanej vody, môže byť upchatá alebo zalomená hadica odtoku. Skontrolujte, či v hadici nie sú usadeniny, a hadicu prepláchnite. Hadicu vedzte tak, aby nebola zalomená.
☹ na displeji.	Vyčistite filter na vlákna a stlačte tlačidlo štart → <i>Strana 25</i> .
SelfCleaning ☹ na displeji.	Nejde o poruchu. Automaticky sa čistí výmenník tepla. Počas zobrazenia tohto ukazovateľa nevytáhuje nádržku na kondenzovanú vodu.
Sušička sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zapojená sieťová zástrčka a skontrolovali ste poistku? ■ Zvolili ste program? Zvoľte program. ■ Nie sú otvorené dvierka sušičky? Zavrite dvierka. ■ Nie je aktivovaná detská poistka? Deaktivujte detskú poistku. ■ Nezvolili ste odložený štart? Program sa spustí s oneskorením → <i>Strana 22</i>.
Pokrčenie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ K pokrčeniu dôjde, pokiaľ ste prekročili množstvo bielizne alebo ste zvolili pre príslušný druh textílií nesprávny program. V tabuľke s programami nájdete všetky potrebné informácie → <i>Strana 20</i>. ■ Odevy vyberte hneď po usušení, keď ich necháte ležať v bubne, dôjde k pokrčeniu.
Vyteká voda.	Nejde o poruchu, sušička možno nestojí rovno. Sušičku vyrovnajte.
Zobrazený čas trvania programu sa mení počas sušenia.	Nejde o poruchu. Snímače vlhkosti merajú zvyškovú vlhkosť náplne a prispôbia čas trvania programu (okrem časových programov).
Bielizeň nie je úplne suchá alebo je ešte príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Horúca bielizeň sa zdá byť po skončení programu vlhkejšia, ako v skutočnosti je. Bielizeň rozprestrite a nechajte ju vychladnúť. ■ Použite jemné nastavenie výsledku sušenia, predĺži sa tým čas sušenia, ale teplota sa nezvýši. Bielizeň bude suchšia → <i>Strana 22</i>. ■ Zvoľte program s dlhším časom sušenia alebo zvoľte intenzívnejší výsledok sušenia. Teplota sa pritom nezvýši. ■ Zvoľte časový program na dosušenie ešte vlhkej bielizne → <i>Strana 20</i>. ■ Pokiaľ ste prekročili maximálne množstvo bielizne pre daný program, nemôže sa bielizeň poriadne usušiť. ■ Vyčistite snímač vlhkosti v bubne. Na snímači môže dôjsť k vytvoreniu jemnej vrstvy vodného kameňa alebo zvyškov pracích a ošetrovacích prostriedkov a ovplyvniť tak jeho funkciu. Vaša bielizeň nebude celkom suchá → <i>Strana 29</i>. ■ Sušenie bolo prerušené kvôli výpadku elektrického prúdu, plnej nádržke na kondenzovanú vodu alebo prekročeniu maximálneho času sušenia. <p>Upozornenie: Riadte sa tiež radami pre bielizeň → <i>Strana 19</i>.</p>

* V závislosti od modelu

Poruchy	Príčina/odstránenie
Príliš dlhý čas sušenia?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Môže byť znečistený filter na vlákna, čo spôsobí dlhší čas sušenia. Vyčistite filter na vlákna. ■ Pokiaľ je vetracia mriežka na sušičke založená alebo nie je voľne prístupná, môže sa tým predĺžiť čas sušenia. Vetracia mriežka musí zostať voľná. ■ Pokiaľ je teplota prostredia vyššia ako 35 °C, môže sa čas sušenia predĺžiť. ■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť čas sušenia. V miestnosti vetrajte.
Displej zhasne a bliká štart.	Nejde o poruchu. Je aktívny režim úspory energie → <i>Strana 12.</i>
Zvyšková voda v nádržke na kondenzovanú vodu, aj keď je sušička pripojená k odtoku kondenzovanej vody*.	Nejde o poruchu. Pokiaľ je nainštalovaný odtok kondenzovanej vody, zostáva na základe samočistiacej funkcie sušičky v nádržke na kondenzovanú vodu zvyšková voda.
V miestnosti stúpa vlhkosť.	Nejde o poruchu. V miestnosti dostatočne vetrajte.
Výpadok elektrického prúdu.	Sušiaci program sa preruší. Vyberte bielizeň a rozprestrite ju alebo spustíte program znovu.
Pri sušení sa ozývajú neobvyklé zvuky.	Nejde o poruchu. Zvuky vznikajú automatickým čistením výmenníka tepla → <i>Strana 28.</i>
Sušička je na povrchu studená, i keď suší.	Nejde o poruchu. Sušička s tepelným čerpadlom suší efektívne pri nízkych teplotách.
* V závislosti od modelu	

Upozornenie: Ak nemôžete poruchu odstrániť sami zapnutím a vypnutím sušičky, obráťte sa na zákaznícky servis.



Zákaznícky servis

Zákaznícky servis

Ak nemôžete poruchu odstrániť sami, (Čo robiť v prípade poruchy?), obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov.

Kontaktné údaje pre najbližší zákaznícky servis nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.

Uveďte, prosím, zákazníkemu servisu označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD) sušičky.

č. E _____ č. FD _____

Tieto údaje nájdete na vnútornej strane dvierok sušičky alebo na zadnej strane sušičky.

Dôverujte kompetentnosti výrobcu.

Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi.




Údaje o spotrebe


Tabuľka s hodnotami spotreby

Program	Rýchlosť odstreďovania, s ktorou sa bielizeň vyžmýkala	Čas trvania**		Spotreba energie**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Bavlna					
suchá do skrine*	1400 ot/min	117 min	78 min	1,55 kWh	0,87 kWh
	1000 ot/min	138 min	92 min	1,93 kWh	1,08 kWh
	800 ot/min	159 min	106 min	2,24 kWh	1,25 kWh
suchá na žehlenie*	1400 ot/min	84 min	56 min	1,09 kWh	0,61 kWh
	1000 ot/min	105 min	70 min	1,44 kWh	0,81 kWh
	800 ot/min	126 min	84 min	1,78 kWh	1,00 kWh
Nekrč. bielizeň		3,5 kg		3,5 kg	
suchá do skrine*	800 ot/min	50 min		0,55 kWh	
	600 ot/min	64 min		0,69 kWh	

* Nastavenie programu pre testy podľa platnej normy EN 61121.
** Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od druhu textilu, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti textilu, nastaveného stupňa sušenia a množstva bielizne.

Najefektívnejší program na bavlnené textilie

Nasledujúci „štandardný program na bavlnu“ (označený ) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a najefektívnejší čo sa týka kombinovanej spotreby energie na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Štandardné programy na bavlnu podľa aktuálneho nariadenia EÚ 932/2012			
Program	Naplnenie	Spotreba energie	Čas trvania programu
 Bavlna suchá do skrine	8 kg/4 kg	1,93 kWh/1,08 kWh	138 min/92 min

Nastavenie programu pre skúšky a opatrenie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EU.



Technické údaje

Rozmery:

85 × 59,8 × 65,2 cm

Výška × šírka × hĺbka Hmotnosť:

cca 56 kg

Maximálne množstvo bielizne:

8 kg

Nádržka na kondenzovanú vodu:

4,6 l

Napájacie napätie: 220 – 240 V**Príkon:**

max. 1 000 W

Istenie:

10 A

Vnútročné osvetlenie bubna***Teplota prostredia:**

5 – 35 °C

Príkon vo vypnutom stave:

0,10 W

Príkon v pohotovostnom režime**(nevypnutom stave):**

0,75 W

* V závislosti od modelu

INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodná značka BSH



Značka	SIEMENS
Model	WT47W460EU
Kapacita v kg	8
Trieda energetickej účinnosti - na stupnici A+++ (najvyššia účinnosť, tzn. nízka spotreba energie) do D (najnižšia účinnosť, tzn. vysoká spotreba elektrickej energie)	A+++
Ekoznačka EU	-
Ročná spotreba energie v kWh ¹⁾	235
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu v kWh ²⁾ : celá náplň	1,93
polovičná náplň	1,08
Vážená spotreba energie vo vypnutom stave v W	0,1
Vážená spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave v W	0,75
Dĺžka režimu ponechania v zapnutom stave v min.	0
Trieda účinnosti sušenia - na stupnici od A (najúspornejší) do G (najmenej úsporná)	A
Účinnosť sušenia štandardného programu pre bavlnu v %: celá náplň	91
polovičná náplň	91
Vážená účinnosť sušenia štandardného programu pre bavlnu v %:	91
Trvanie štandardného programu pre bavlnu v min ²⁾ : celá náplň	138
polovičná náplň	92
Vážená dĺžka trvania štandardného programu pre bavlnu v min.	112
Hlučnosť v dB (A) re 1 pW:	65
Druh spotrebiča	kondenzačný
Spotrebič určený na zabudovanie	nie

- 1) Ročná spotreba energie v kWh za rok na základe 160 štandardných cyklov v štandardnom programe bavlna s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako je spotrebič používaný.
- 2) Program Bavlna suchá používaný pri celej a polovičnej náplni je štandardný sušiaci program, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne a je najefektívnejší z hľadiska spotreby energie pre bavlnu.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk.

Dovozca: **BSH domáci spotrebiče s.r.o.**
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.siemens-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

