



Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem  **BOSCH**
WTM85250BY

cz Návod k použití



Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení tohoto návodu a seznamte se s přednostmi Vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš podnik provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu spotřebiče.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosh-home.com/cz nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely spotřebiče, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uved'te sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a k instalaci!

Použité symboly a označení

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek poranění nebo smrt.

Pozor!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyny/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče/užitečné informace.
















1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Použití podle určení	4		Obsluha spotřebiče	24
	Bezpečnostní pokyny	4		Vložení prádla a zapnutí sušičky	24
	Bezpečnost dětí, dospělých a domácích zvířat	5		Nastavení programu	24
	Instalace	6		Spuštění programu	24
	Použití	8		Průběh programu	24
	Čištění a údržba	11		Změna programu a přidání prádla ..	25
	Ochrana životního prostředí	13		Přerušení programu	25
	Obal/ starý spotřebič	13		Konec programu	25
	Chladivo	13		Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	25
	Úsporná doporučení	13		Čištění filtru na vlákna	25
	Instalace a připojení	14		Nastavení signalizace	28
	Rozsah dodávky	14		Zvuky	29
	Instalace a připojení	14		Čištění spotřebiče	30
	Volitelné příslušenství	15		Čištění sušičky a ovládacího panelu	30
	Přeprava a ochrana proti mrazu	15		Čištění čidla vlhkosti	30
	Nejdůležitější kroky ve zkratce	16		Čištění filtru v nádržce na kondenzovanou vodu	31
	Seznámení se se spotřebičem ..	17		Co dělat v případě poruchy? ..	32
	Sušička	17		Zákaznický servis	35
	Ovládací panel	18		Údaje o spotřebě energie	36
	Displej	19		Tabulka spotřeby energie	36
	Prádlo	20		Nejefektivnější program pro bavlněné prádlo	36
	Příprava prádla	20		Technické údaje	39
	Třídění prádla	20			
	Přehled programů a tlačítka	21			
	Programy	21			
	Tlačítka	23			



Použití podle určení

- Spotřebič slouží výhradně k soukromému použití v domácnosti.
- Nevádějte spotřebič do provozu a nepoužívejte ho v exteriéru nebo v místech vystavených mrazu. Zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození. Zmrzlé hadice se mohou zlomit nebo popraskat.
- Spotřebič slouží pouze k sušení a osvěžení vypraných textilií, které jsou k sušení v sušičce vhodné (viz označení na visačce oblečení). Použití sušičky k jiným účelům je zakázáno.
- Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky 4000 metrů nad mořem.

Před zapnutím spotřebiče:

Zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k poškození spotřebiče. Pokud je spotřebič viditelně poškozený, obraťte se na dodavatele, popřípadě na náš zákaznický servis.

Přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití a k instalaci, popřípadě v dalších informačních materiálech, které byly ke spotřebiči přiloženy.

Uschovejte tyto materiály pro pozdější použití, popřípadě pro jiného majitele.



Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží pro Vaši ochranu před poraněním a jako prevence před vznikem škod na majetku.

Je důležité, abyste se při instalaci spotřebiče, při jeho údržbě, čištění a používání řídili danými pokyny a preventivními opatřeními.

Bezpečnost dětí, dospělých a domácích zvířat

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

U dětí a osob s nízkou schopností rozeznat rizikové situace může dojít při používání spotřebiče k poranění nebo k ohrožení života. Z těchto důvodů dodržujte následující pokyny:

- Spotřebič mohou obsluhovat děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny zodpovědnou osobou o možném riziku, které při používání spotřebiče může vzniknout.
- Spotřebič neslouží dětem jako hračka.
- Děti mohou spotřebič čistit a udržovat jen pod dozorem zodpovědné osoby.
- Spotřebič umístěte mimo dosah dětí mladších 3 let a domácích zvířat.

- Nenechávejte děti a osoby s nízkou schopností odhadnout riziko v blízkosti spotřebiče bez dozoru.

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Pokud se děti do sušičky zavřou, hrozí jim nebezpečí ohrožení života!

- Spotřebič neumísťujte za dveře, které mohou zakrýt dvířka sušičky nebo mohou bránit v jejich otevírání.
- U spotřebičů, které dosloužily, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, síťový kabel odřízněte a zničte zámek dvířek.

Varování

Nebezpečí udušení!

Při hraní se děti mohou do obalů nebo fólií zamotat nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se. Obaly, jejich části a fólie udržujte mimo dosah dětí.

Varování

Nebezpečí otravy!

Požítí pracích prostředků a aviváže může způsobit otravu. V takových případech vyhledejte lékařskou pomoc. Prací prostředky a aviváže uchovávejte mimo dosah dětí.

Varování

Nebezpečí podráždění očí a kůže!


Prací prostředky a aviváž při styku s očima a kůží může způsobit podráždění! Pokud se prací prostředek a aviváž dostane do očí nebo na kůži, důkladně oči vypláchněte a kůži opláchněte. Prací prostředky a aviváže uchovávejte mimo dosah dětí.

Instalace

Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/ vzniku majetkových škod/poškození spotřebiče!

Pokud není spotřebič instalován správným způsobem, mohou nastat nebezpečné situace. Proto zkontrolujte následující:

- Síťové napětí a údaj o napětí na sušičce (typovém štítku spotřebiče) musí souhlasit. Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na typovém štítku spotřebiče.
- Sušičku lze zapojit pouze dle předpisů na střídavý proud do řádně uzemněné zásuvky.
- Síťová zástrčka a zásuvka musí být kompatibilní a uzemnění musí být provedeno dle předpisů.
- Průřez kabelu musí být odpovídající.
- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ s označením: . Pouze tento typ odpovídá současným platným předpisům.

⚠ Varování**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/vzniku majetkových škod/ poškození spotřebiče a vzniku požáru!**

Pokud byl síťový kabel poškozen nebo byl upravován, může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo může dojít ke zkratu, popřípadě může při přehřátí hrozit vznik požáru. Síťový kabel se nesmí zlomit, skřípnout, upravovat, řezat a nesmí přijít do styku s horkými předměty.

⚠ Varování**Nebezpečí vzniku materiálních škod/ poškození spotřebiče a vzniku požáru!**

Prodlužovací kabel nebo rozdvojka může v případě přehřátí nebo elektrického zkratu způsobit požár. K zapojení spotřebiče použijte elektrickou zásuvku, která je dle předpisů uzemněna. Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojku nebo vícepólovou zásuvku.

⚠ Varování**Nebezpečí vzniku majetkových škod/ poškození spotřebiče a nebezpečí poranění!**

- Spotřebič se může během provozu třást nebo pohybovat. Tak může způsobit škodu na majetku. Spotřebič umístěte na čistém rovném a pevném místě pomocí šroubovacích nožiček a vodováhy.
- Pokud spotřebič umístíte na pračku nesprávným způsobem, může dojít k poranění, majetkovým škodám nebo k poškození spotřebiče. Pokud chcete sušičku umístit na pračku, musí její hloubka a šířka odpovídat sušičce. Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí spojovací soupravy. → *strana 15*

- Pokud spotřebič zvedáte nebo ho posouváte za vyčnívající díly (např. za dvířka), mohou se ulomit a způsobit poranění. Spotřebič proto nepřemísťujte za jeho vyčnívající díly.

Varování **Nebezpečí poranění!**

- Při zdvihání sušičky byste se mohli poranit kvůli její vysoké hmotnosti. Nezvedejte sušičku sami.
- Mohli byste si poranit ruce o ostré hrany sušičky. Nedotýkejte se ostrých hran sušičky. Při zvedání spotřebiče použijte ochranné rukavice.
- O nevhodně umístěné hadice a síťový kabel byste mohli zakopnout, a způsobit si tak poranění. Umístěte proto hadice a síťový kabel tak, aby nehrozilo nebezpečí poranění.

Použití

Varování **Nebezpečí vzniku požáru a výbuchu!**

Prádlo, které přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení vznítit nebo může způsobit výbuch.

Z tohoto důvodu dodržujte následující:

- Prádlo před sušením v sušičce důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.
- Do sušičky vkládejte pouze takové prádlo, které bylo předem vyprané.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla, u kterého byly k čištění použity průmyslové chemikálie.

Varování **Nebezpečí vzniku požáru a výbuchu!**

- Vlákna ve filtru, která nebyla po sušení odstraněna, se při dalším sušení mohou vznítit a mohou způsobit požár nebo výbuch spotřebiče. Po vysušení prádla vždy filtr na vlákna vyčistěte.
- Určité předměty mohou v sušičce způsobit požár nebo výbuch. Nenechávejte v kapsách oblečení zapalovače nebo zápalky.
- Prach z uhlí nebo mouky v okolí sušičky může způsobit výbuch. Dbejte na to, aby při provozu spotřebiče bylo v jeho okolí čisto.

⚠ Varování**Nebezpečí vzniku škod na majetku/poškození spotřebiče a vzniku požáru!**

Pokud zastavíte sušicí program před jeho ukončením, prádlo nevychladne správným způsobem a může se vznítit, popřípadě způsobit škody na majetku nebo může dojít k poškození spotřebiče.

- Poslední fáze sušení probíhá bez tepla (cyklus chlazení), aby bylo zabezpečeno, že teplota prádla zůstane taková, aby nedošlo k jeho poškození.
- Sušení vypněte před jeho koncem jen v případě, pokud prádlo můžete okamžitě z bubnu vyjmout a rozprostřít, aby vychladlo.

⚠ Varování**Nebezpečí otravy/vzniku škody na majetku!**

Kondenzovaná voda není pitná a je znečištěná vlákny. Takto znečištěná kondenzovaná voda může být pro zdraví škodlivá, popřípadě může způsobit škody na majetku. Tuto vodu nepijte a nepoužívejte.

⚠ Varování**Nebezpečí otravy!**

Z čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla se může vypařovat jedovatý plyn. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

⚠ Varování**Nebezpečí poranění!**

- Pokud se budete opírat o dvířka sušičky nebo si na ně budete sedat, spotřebič se může převrhnout a může způsobit poranění. Neopírejte se o dvířka sušičky a ani si na ně nesedejte.
- Pokud si budete sedat na vrchní plochu spotřebiče, mohl by se prolomit a způsobit poranění. Nesedejte si na vrchní plochu spotřebiče.
- Pokud sáhnete do točícího se bubnu, můžete si poranit ruku. Vyčkejte, až se buben zastaví.

Pozor! **Nebezpečí vzniku škod na majetku/poškození spotřebiče**

- Pokud množství prádla v sušičce přesáhne maximální náplň, může se stát, že spotřebič nefunguje daným způsobem, může vzniknout škoda na majetku nebo může dojít k poškození spotřebiče. Nepřekračujte maximální předepsané množství pro nevyprané prádlo. Pro daný program dodržujte předepsané množství prádla. → *strana 21*
- Pokud spotřebič používáte bez filtru na vlákna nebo je filtr poškozený, může dojít k poškození spotřebiče. Nepoužívejte spotřebič bez filtru na vlákna nebo pokud je filtr poškozený.
- Nedovolte, aby se lehké věci jako např. vlasy dostaly do blízkosti větrací mřížky. Při provozu by mohlo dojít k jejich nasátí.
- Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztavit. Nesušte prádlo, které obsahuje pěnový materiál nebo molitan.
- Použitím nesprávného množství pracího prostředku nebo čisticího prostředku může dojít ke škodám na majetku nebo k poškození spotřebiče. Při použití pracího, ošetrujícího a čisticího prostředku dbejte pokynů výrobce.
- Pokud dojde k přehřátí, spotřebič nefunguje daným způsobem. Mohou vzniknout škody na majetku, popřípadě může dojít k poškození spotřebiče. Dbejte na to, aby větrací mřížku při provozu spotřebiče nic nezakrývalo a místnost byla dobře větraná.

Čištění a údržba

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Sušička je napájena elektrickým proudem, a proto při doteku částí spotřebiče hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte prosím následujících pokynů:

- Před čištěním sušičku odpojte od elektrické sítě (vytáhněte zástrčku ze zásuvky).
- Nikdy se elektrické zástrčky nedotýkejte mokřima rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy ne za kabel, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- Na spotřebiči nebo příslušenství sami neprovádějte technické úpravy.
- Opravy na spotřebiči mohou vykonávat výhradně odborní pracovníci (elektrikář) nebo náš zákaznický servis. To se vztahuje také na výměnu síťového kabelu.
- Síťový kabel lze objednat u zákaznického servisu.

Varování

Nebezpečí otravy!

Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla. Z takových prostředků se může vypařovat jedovatý plyn.

Varování

Nebezpečí poranění elektrickým proudem/ vzniku škody na majetku/ poškození spotřebiče!

Pokud se do spotřebiče dostane vlhkost, může způsobit elektrický zkrat. Spotřebič proto nečistěte vysokotlakými nebo parními čističi.

Varování

Nebezpečí poranění/vzniku škody na majetku a poškození spotřebiče!

Náhradní díly a příslušenství od jiného výrobce mohou způsobit poranění, škody na majetku nebo mohou spotřebič poškodit. Z bezpečnostních důvodů proto používejte jen originální náhradní díly a příslušenství.

Pozor!
**Nebezpečí vzniku škody na
majetku/poškození
spotřebiče**

Čisticí prostředky nebo prostředky pro ošetření prádla před praním (např. odstraňovač skvrn, spreje před praním) mohou spotřebič poškodit. Proto dodržujte následující pokyny:

- Dbejte na to, aby se tyto prostředky nedostaly do styku s plochami spotřebiče.
- Sušičku čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- Ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.



Ochrana životního prostředí

Obal/starý spotřebič



Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EK o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklaci zařízení, která už dosloužila.

Chladivo

Výměník tepla sušičky obsahuje v hermeticky uzavřeném zařízení fluorovaný skleníkový plyn.

Skleníkový plyn:	R134a
Plnicí množství (kg):	0,220
Celkem GWP (tCO₂):	0,315

Sušičku nechte odborně zlikvidovat.

Pokyny pro úsporu

- Prádlo před sušením vyždímejte. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba sušení a nižší spotřeba energie.

- Do sušičky plňte maximální množství prádla.

Upozornění: Nepřekračujte maximální množství prádla pro příslušný program, protože by se prodloužila doba sušení a zvýšila by se spotřeba energie.

- V místnosti větrejte a zajistěte, aby byla větrací mřížka sušičky volná a aby byla zajištěna výměna vzduchu.
- Po každém sušení vyčistěte filtr na vlákna. Znečištěný filtr na vlákna prodlužuje dobu sušení a zvyšuje spotřebu energie.
- **Režim úspory energie:** Pokud sušičku po zapnutí nebo dosušení prádla delší dobu nepoužíváte, neprovádíte žádné ovládací kroky, sušička se před spuštěním programu nebo po skočení programu z důvodu úspory energie automaticky vypne. Displej a kontrolky po několika minutách zhasnou a tlačítko Start bliká. Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko, otevřete nebo zavřete dvířka sušičky, otočte volič programů.



Instalace a připojení

Rozsah dodávky

- Sušička
- Návod k použití a k instalaci


Instalace a připojení spotřebiče



Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Sušička je napájena elektrickým proudem, a proto hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Zkontrolujte sušičku, zda nezjistíte viditelné poškození. Poškozený spotřebič není dovoleno používat.
- Před připojením k napájení zkontrolujte, zda elektrické napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče souhlasí s napájením elektrické zásuvky.
- Používejte pouze proudové chrániče s následujícím označením: .
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl zalomený, přiskřípnutý nebo aby se nedostal do kontaktu se zdrojem tepla nebo ostrými hranami.



Varování

U dětí, které se do sušičky zavřou, hrozí nebezpečí ohrožení života!

Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet.

Pozor!

Nebezpečí poranění

- Sušička má velkou hmotnost a při zvedání byste se mohli poranit. Sušičku proto nezvedejte sami.
- Mohli byste si poranit ruce o ostré hrany sušičky. Nedotýkejte se ostrých hran sušičky.
- Vyčnívající díly sušičky mohou při zvedání nebo posunování prasknout. Nepohybuje sušičkou za vyčnívající díly.

Pozor!

Nebezpečí poškození sušičky nebo textilií.

- Zkontrolujte, zda při přepravě spotřebiče nedošlo k jeho poškození. Poškozenou sušičku nepoužívejte.
- Zbytková voda v sušičce může zmrznout a může spotřebič poškodit. Neumísťujte sušičku v místnostech, kde hrozí nebezpečí mrazu.


Při instalaci dbejte na to, aby:

- sušička stála na čistém rovném a pevném podkladu.
- síťová zástrčka byla neustále přístupná.
- větrací mřížka sušičky byla volná a bylo zajištěno dostatečné větrání.
- sušička byla umístěna v čistém prostředí.

* V závislosti na modelu

- sušička byla vyrovnaná pomocí šroubovacích nožiček a vodováhy.

Pokyny: Zkontrolujte pomocí vodováhy umístění spotřebiče a dle potřeby výšku šroubováním nožiček upravte. Spotřebič musí stát na zemi pevně na všech nožičkách.

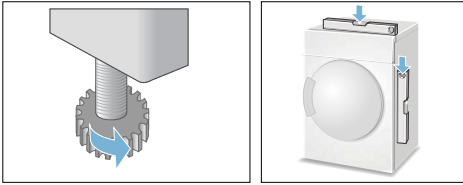

Nerovně umístěný spotřebič může být hlučný a může způsobit nesprávné otáčení bubny.

Upozornění: Pokud máte pochybnosti o správné instalaci, pověřte tím odborníky.

Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství si můžete objednat* u zákaznického servisu:

- **Souprava pro spojení pračky a sušičky:**

Pro úsporu místa lze sušičku umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky.

Sušičku je nutné upevnit na pračku pomocí spojovací soupravy.

Objednáací číslo spojovací soupravy s výsuvnou pracovní deskou: **WTZ11400**.

Objednáací číslo spojovací soupravy bez výsuvné pracovní desky: **WTZ20410**.

- **Podstavec:**

Sušičku můžete pomocí podstavce zvednout výše pro snadnější manipulaci s prádlem. Výsuvný koš integrovaný v podstavci slouží pro přemísťování prádla. Objednáací číslo: **WMZ20500**.

- **Koš na sušení vlny:** Vlněné textilie, sportovní obuv a plyšové hračky sušte v koši na sušení vlny. Objednáací číslo: **WMZ20600**.

Přeprava a ochrana proti mrazu

Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu a odčerpajte vodu ze spotřebiče:

1. Volič programů nastavte na libovolný program.
2. Stiskněte tlačítko Start.
3. Počkejte 5 minut.
Upozornění: Kondenzovaná voda se odčerpá.
4. Znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Vypněte sušičku.

Pozor!

Zbytková voda může vytéct a může způsobit škody na majetku.

Sušičku přepavujte ve vertikální poloze.


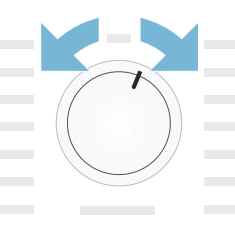
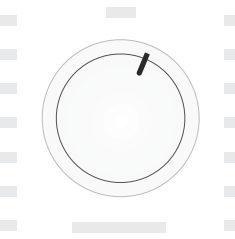
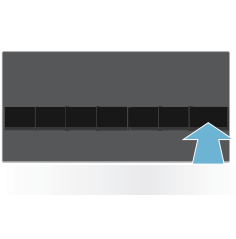

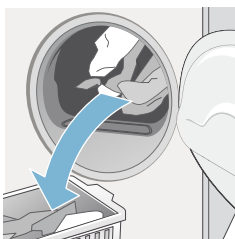

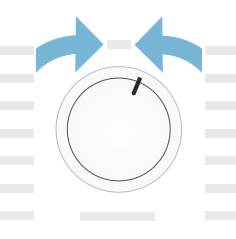
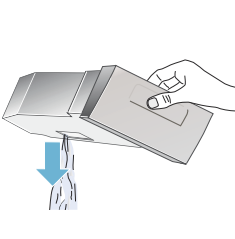
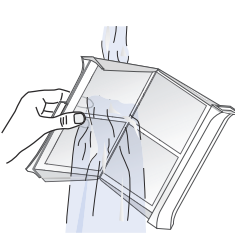
Pozor!

Sušička obsahuje chladivo, které může způsobit škody.

Sušičku nechte před uvedením do provozu dvě hodiny stát.


* V závislosti na typu

Nejdůležitější kroky ve zkratce

1		⇒		⇒	
	Vlože prádlo a zavřete dvířka spotřebiče.		Nastavením voliče programů na libovolný program sušičku zapnete.		Zvolte si daný program a dle potřeby změňte nastavení programu.
2		⇒		⇒	
	Stiskněte tlačítko  .		Spotřebič prádlo usušíl.		Vyndejte prádlo.
3		⇒		⇒	
	Vypněte sušičku.		Vyprázdněte nádržku.		Vyčistěte filtr na vlákna.


 Seznámení se se spotřebičem

Sušička

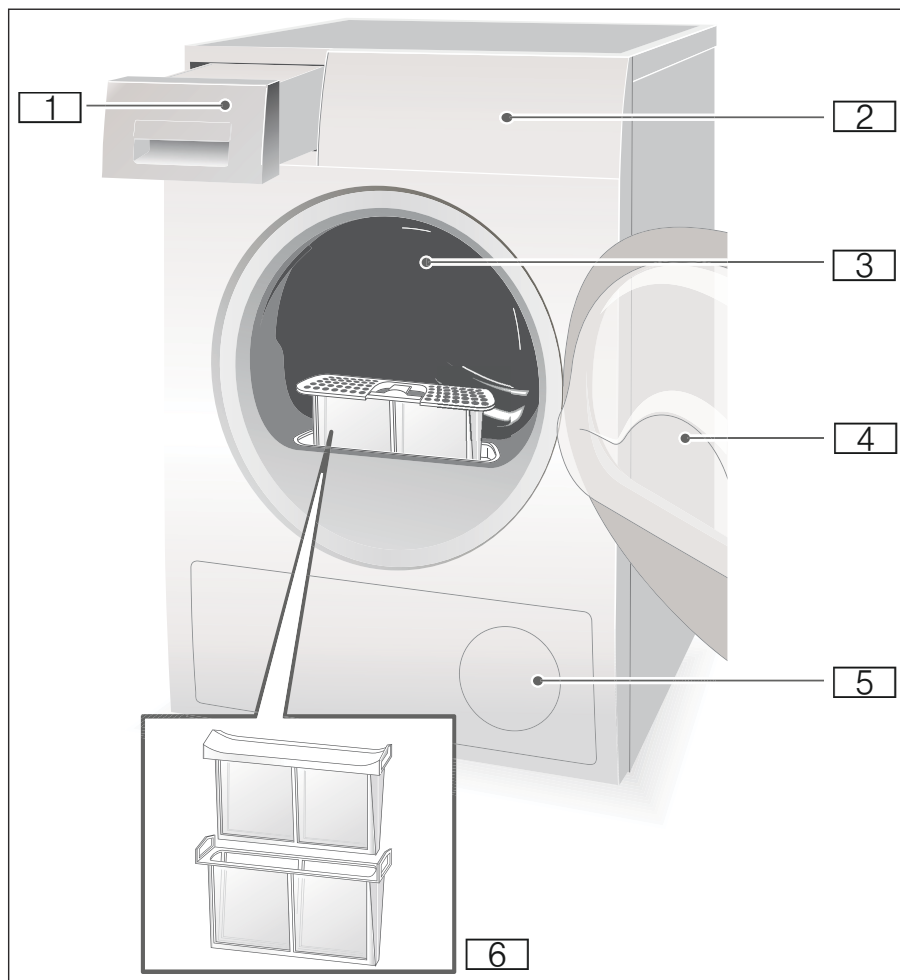

- 1 Nádržka na kondenzovanou vodu
- 2 Ovládací panel a displej
- 3 Vnitřní osvětlení bubny
- 4 Dvířka sušičky
- 5 Větrací mřížka
- 6 Filtr na vlákna


Ovládací panel

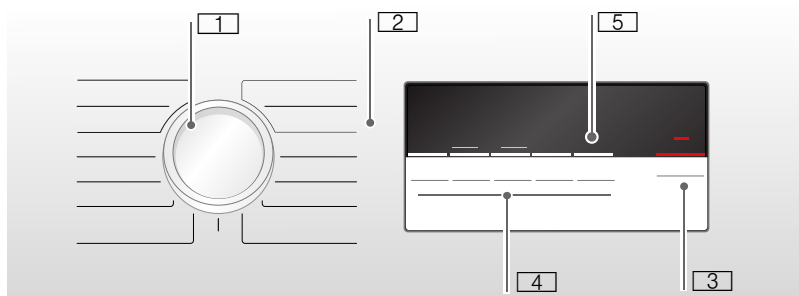

- 1 Volič programů pro zapnutí/vypnutí a volbu programu.
- 2 **Programy** → 21. strana
- 3 **Tlačítko Start** pro spuštění nebo přerušení programu. → 23. strana
- 4 **Tlačítka** → 23. strana
- 5 **Displej s tlačítky** → 19. strana

Displej

Tlačítka na displeji

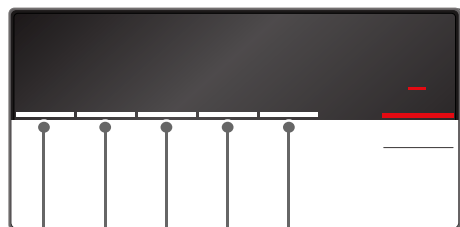


1 2 3 4 5

- 1 **Stupeň sušení**
- 2 **Čas sušení**
- 3 **Doba skončení**
- 4 **Funkce ochrany proti zmačkání**
- 5 **Sušení při nízké teplotě**

Podrobný popis všech tlačítek naleznete: → *strana 23*

Displej

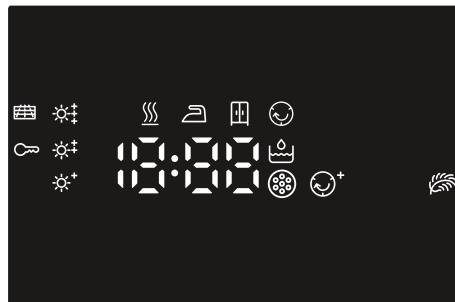

- Přesné nastavení stupně usušení.
- Ochrana proti zmačkání zapnuta.
- Dětská pojistka zapnuta. Sušení při nízké teplotě zapnuto.
- Zvoleno zapnutí nebo vypnutí.
- 3h** Program odloženého startu zapnutý (v hodinách), pokud je funkce „Odložený start“ aktivní.
- 1:27** Předpokládaná doba trvání programu (hodina:minuta).
- End -P-**
Průběh programu: Mokré; K žehlení; Úplné usušení; Ochrana proti zmačkání; Konec a Přestávka.
- Vyprázdněte nádržku s kondenzovanou vodou → *strana 27*
- Vyčistěte filtr na vlákna. → *strana 25*
- Čištění výměníku tepla probíhá automaticky.



Prádlo

Příprava prádla



Varování

Nebezpečí výbuchu a požáru!

Z kapes oděvů odstraňte zapalovače a zápalky.

Pozor!

Mohlo by dojít k poškození bubnu sušičky a textilií.

Z kapes oděvů odstraňte všechny předměty a dodržujte následující:

- Pásky, vázačky atd. zavažte nebo použijte pytlík na praní prádla.
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u většího druhu prádla (např. povlečení) zapněte knoflíky.
- Z kapes vyjměte všechny kovové předměty (např. kancelářské sponky).
- Pro stejnoměrný výsledek sušení roztráďte prádlo podle druhu tkaniny a sušicího programu.
- Malé kusy prádla (např. dětské ponožky) sušte vždy s většími kusy prádla (např. s ručníky).
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení obvykle srazí. Použijte šetrný program.
- Prádlo se snadnou údržbou nepřesušujte. Přesušené prádlo by se mohlo zmačkat.
- Pro sušení jednoho kusu prádla použijte program s nastavitelným časem sušení.
- Určité prací a ošetřující prostředky (např. škrob, aviváž) obsahuje látky, které se mohou ukládat na čidle vlhkosti, a mohou tak nepříznivě ovlivnit jeho funkci, a tím i výsledek sušení.

Upozornění

- Při dávkování pracích a ošetřujících prostředků dbejte pokynů výrobce.
- Senzor vlhkosti pravidelně čistěte → *strana 30*

Třídění prádla:

- vhodné pro sušení v sušičce
- sušení při normální teplotě
- sušení s nízkou teplotou
- nesusit v sušičce

Upozornění: Nevkládejte přímo vyprané prádlo z pračky ihned do sušičky. Po odstředování prádlo roztráďte a vložte do bubnu sušičky.

Pokud sušíte dohromady slabé, vícevrstvé a silné textilie, budou různé suché. Pro dosažení stejnoměrného výsledku sušení sušte společně jen prádlo ze stejného druhu tkaniny a se stejnou strukturou. Jestliže je prádlo stále ještě příliš vlhké, můžete pro dosušení použít program s možností nastavení času → *strana 21*

Varování!
















Nebezpečí poškození sušičky nebo textilií.

V sušičce nesusťe:

- Prádlo znečištěné olejem.
- Nevyprané prádlo.
- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Jemné textilie (např. záclony z hedvábí nebo z umělých vláken).



Přehled programů a tlačítka

Programy

Program a textilie	Maximální množství prádla a nastavení programu/informace
Název programu Pro které textilie je program vhodný?	Maximální množství prádla s ohledem na hmotnost suchého prádla Možná nastavení programu
Cotton (bavlna)  Very Dry (extra suché do skříně)  Vícevrstvé silné, odolné textilie z bavlny nebo lnu, které špatně schnou.	8 kg
Cotton (bavlna)  Cupboard Dry (suché do skříně)  Normální jednovrstvé odolné textilie z bavlny nebo lnu.	8 kg
Cotton (bavlna)  Iron Dry (suché k žehlení)  Normální jednovrstvé odolné textilie z bavlny nebo lnu, které mají zůstat po sušení vlhké a ve stavu vhodném k žehlení nebo pověšení na ramínko.	8 kg
Easy-Care (snadno udržovatelné)  Very Dry (extra suché do skříně)  Vícevrstvé silné textilie ze syntetických nebo směsových tkanin, které špatně schnou.	3,5 kg
Easy-Care (snadno udržovatelné)  Cupboard Dry (suché do skříně)  Normální jednovrstvé textilie ze syntetických nebo směsových tkanin.	3,5 kg
Easy-Care (snadno udržovatelné)  Iron Dry (suché k žehlení)  Normální jednovrstvé, odolné textilie z bavlny nebo lnu, které mají zůstat po sušení vlhké a ve stavu vhodném k žehlení nebo pověšení na ramínko.	3,5 kg
Sportswear (sport/fitness)  Oblečení odolné vůči vlivům počasí a outdoorové oblečení s membránovým povrchem a hydrofobní textilie.	1,5 kg
Towels (ručníky)  Odolné ručníky z bavlny.	6 kg
Mix (mix)  Smíšená náplň prádla z bavlněných a syntetických textilií.	3 kg

<p>Timed program warm (teplý) ⌚</p> <p>Všechny druhy textilu; časový program.</p> <p>Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vlnu, sportovní obuv a plyšové hračky sušte výhradně v košíku na vlnu → <i>strana 15</i> ■ Časový program automaticky nerozpoznává zbytkovou vlhkost prádla. Pokud je prádlo po ukončení sušení ještě příliš vlhké, zapněte program ještě jednou, popřípadě nastavte délku programu. 	<p>3 kg</p> <p>Délku programu sušení lze regulovat tlačítkem pro nastavení času.</p>
<p>Timed program cold (studený) ⌚</p> <p>Vhodný pro všechny typy textilií. Slouží také pro osvěžení nebo vyvětrání málo nošených oděvů.</p>	<p>3 kg</p> <p>Délku programu sušení lze regulovat tlačítkem pro nastavení času.</p>
<p>Shirts/Blouses (halenky/košile) 👕</p> <p>Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken a směsového materiálu.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>Super 40' (super 40') 🌀</p> <p>Syntetické textilie a lehká bavlna.</p>	<p>1 kg</p>
<p>Downs (polštáře/peří) 🛏️</p> <p>Polštáře, přikrývky nebo peřiny, textilie plněné peřím. Velké kusy prádla velikosti povlečení sušte jednotlivě.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>Wool finish (vlna krátký) 🌀</p> <p>Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze sušit v sušičce.</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo bude měkčí, ale nebude zcela suché. ■ Na konci programu prádlo vyndejte a nechte dosušit. 	<p>3 kg</p>

Tlačítka

Tlačítka	Vysvětlení a upozornění
Upozornění: U všech programů nelze použít všechna tlačítka a využít jejich funkci.	
Fine adjust (Stupeň sušení) 	Pokud je prádlo po sušení příliš vlhké, můžete nastavit stupeň sušení (např. Suché (Stupeň sušení) do skříně. Stupeň sušení můžete nastavit od 1 do 3. (nejnižší: ☼*, nejvyšší: ☼‡). Pokud jste stupeň sušení přizpůsobili, nastavení zůstane uloženo pro další sušení i po vypnutí sušičky. Upozornění: Čím vyšší stupeň sušení nastavíte, o to delší bude program sušení.
Time Dry (Doba sušení) ⏴	Nastavte délku časového programu v deseti krocích v rozmezí od 20 minut do 3 hodin.
Finished in (Odložený start) ⏴	Program skončí za 1 až 24 hodin. Nastavte v krocích po jedné hodině odložený start, a posuňte tak spuštění programu. Na displeji se zobrazí požadovaný počet hodin, po kterém program skončí.
∞ 3 sec. (Dětská pojistka)	Dětskou pojistku můžete aktivovat nebo deaktivovat tím, že na tři sekundy podržíte současně tlačítka stupně sušení a doby skončení.
Less Ironing (Ochrana před zmačkáním) ☺	Aby nedošlo k pomačkání prádla, buben se po skončení sušení pohybuje v pravidelných intervalech po dobu 60 minut nezávisle na nastaveném programu. Délku protáčení bubnu lze nastavit až na 180 minut.
Low Heat (Nízká teplota sušení) 	Vhodné pro textilie choulostivé na teplotu (např.: polyakryl, elastan). Stisknutím se prodlužuje doba sušicího programu.
Start/Pause (Start/pauza) ▶	Spuštění a přerušení programu.



Obsluha spotřebiče

Vložení prádla a zapnutí sušičky

Upozornění: Sušička musí být odborně nainstalovaná a připojená.
→ 14. strana.

1. Vložte prádlo do bubnu.
2. Sušičku zapnete otočením voliče programů na libovolný program.
3. Zavřete dvířka sušičky.

Pozor!


Nebezpečí poškození sušičky nebo textilií.

Dbejte na to, abyste prádlo do dvířek nepřiskřípli.

Nastavení programu

Upozornění: Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji nejprve deaktivovat, teprve potom můžete nastavit program (viz: → 23. strana).

1. Zvolte si daný program (viz přehled programů: → 21. strana).
2. Voličem programů nastavte požadovaný program. Na displeji se zobrazí přednastavené hodnoty zvoleného programu.

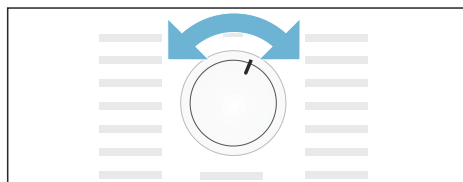

Upozornění: Přednastavené hodnoty programu jsou standardní nastavení, která jsou daná již při zvolení programu. Přednastavené hodnoty programu se po zvolení požadovaného programu zobrazí na displeji.

3. Dle potřeby lze přednastavené hodnoty změnit. Podrobné informace naleznete na:
→ 21. strana.

Spuštění programu

Stiskněte tlačítko Start.

Upozornění: Pokud chcete program zabezpečit proti neúmyslné změně nastavení, aktivujte dětskou pojistku. → 23. strana).

Průběh programu

Stav programu se zobrazuje na displeji.

např. Očekávaná doba sušení.

1:27 (hod:min).

Upozornění: Na displeji se po zvolení požadovaného programu objeví očekávaná délka sušení v závislosti na množství náplně. Senzory vlhkosti v průběhu programu dobu sušení podle zbývající vlhkosti prádla aktualizují. Na displeji se čas sušení prodlužuje. Podle toho lze dobu sušení upravit (nelze u časových programů).



Mokré



Suché k žehlení



Suché do skříně



Ochrana proti pomačkání



Pauza



Konec

Změna programu a přidání prádla

Během sušení můžete prádlo kdykoli vyjmout nebo přidat, program změnit nebo přizpůsobit.

1. Program přerušíte, když otevřete dvířka sušičky nebo pokud stisknete tlačítko Start.
2. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
3. Dle potřeby zvolte jiný program nebo doplňkovou funkci.
4. Zavřete dvířka sušičky.
5. Stiskněte tlačítko Start.

Upozornění: Doba trvání programu se na displeji aktualizuje podle množství prádla a jeho zbytkové vlhkosti. Zobrazené hodnoty se mohou po zvolení jiného programu nebo podle množství prádla změnit.

Přerušení programu

Program můžete kdykoliv přerušit, pokud otevřete dvířka sušičky nebo pokud stisknete tlačítko Start.

Pozor!
Nebezpečí požáru. Prádlo se může vznítit.

Pokud program zastavíte, musíte všechno prádlo z bubnu vyndat a rozprostřít tak, aby mohlo vychladnout.


Konec programu

Na displeji se zobrazí kontrolka *End*.

Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky

1. Vyndejte prádlo.

2. Nastavte volič programů do polohy vypnuto.

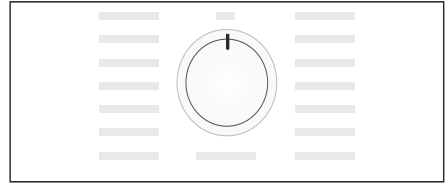


Čištění filtru na vlákna


Upozornění: Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný nebo znečištěný filtr na vlákna brání proudění vzduchu a sušička nemůže dosáhnout plného výkonu. Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu elektrické energie a zkracuje dobu sušení.

Filtr na vlákna vyčistěte po **každém sušení:**

1. Otevřete dvířka sušičky a odstraňte z dvířek všechna vlákna.
2. Vytáhněte dvoudílný filtr na vlákna.

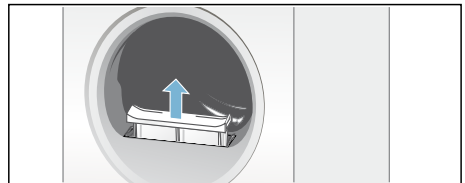


3. Odstraňte vlákna z prohlubně filtru.

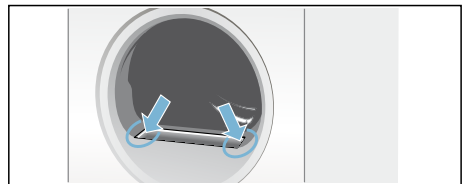


Upozornění: Dbejte na to, aby žádná vlákna nespadla do otevřeného otvoru.


4. Vytáhněte do sebe zapadající část dvoudílného filtru na vlákna.

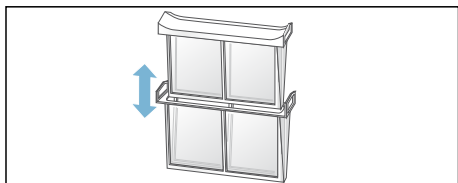


5. Oba filtry odklopte a odstraňte všechna vlákna.

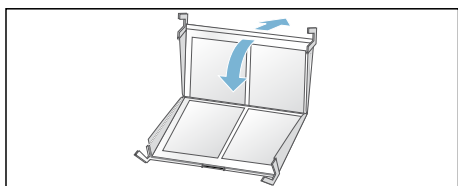

6. Vypláchněte vlákna pod tekoucí teplou vodou.

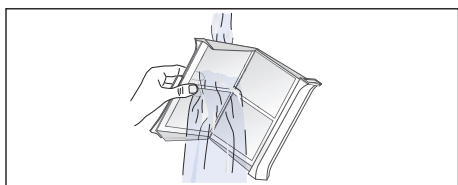

7. Filtry na vlákna osušte, zaklopte a nasadte dvoudílný filtr na vlákna zpět.

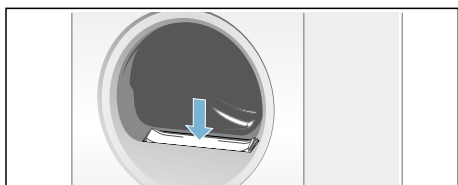

Pozor!


Nebezpečí poškození sušičky.

Sušičku nepoužívejte bez filtru na vlákna nebo s poškozeným filtrem na vlákna.


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Upozornění: Po každém sušení vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu, v opačném případě by se mohlo stát, že se další program nespustí nebo se v průběhu přeruší.

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu ve vodorovné poloze.

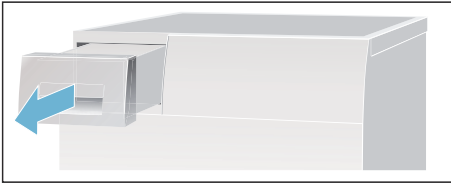

2. Vylijte kondenzovanou vodu.

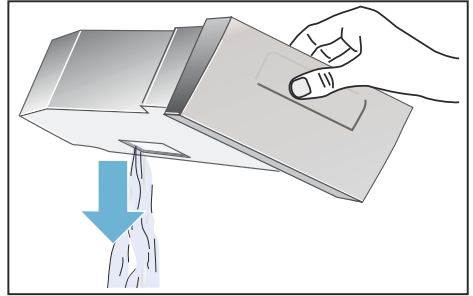


Pozor!

Znečištěná kondenzovaná voda může ohrozit zdraví a může způsobit škody na majetku.

Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny. Nepijte ji ani nepoužívejte žádným jiným způsobem.

3. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až do sušičky citelně znovu zaskočí.

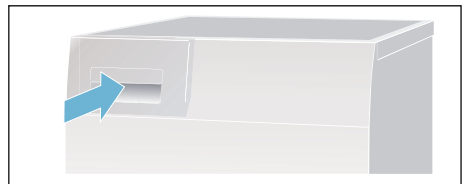


Upozornění: Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu filtruje kondenzovanou vodu, kterou sušička při automatickém čistícím cyklu používá. Filtr se čistí vyprázdněním nádržky na kondenzovanou vodu. Přesto je nutné filtr pravidelně kontrolovat a usazené zbytky odstraňovat. → *strana 31*

Nastavení signalizace

Můžete změnit následující nastavení:

- rychlost odstředování prádla určeného k sušení,
- hlasitost signálu na konci programu,
- hlasitost signálů tlačítek.

Pro změnu nastavení musíte vždy nejprve aktivovat režim nastavení.

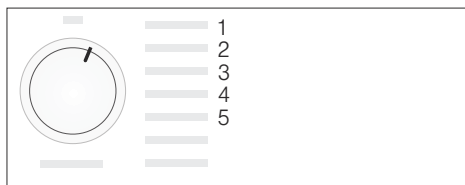


Aktivace režimu nastavení

1. Zapněte sušičku.
2. Zvolte program „Bavlna” (1. pozice), a počkejte 5 sekund.

Nyní je režim nastavení aktivovaný, symboly na displeji zhasnou a zobrazí se doba trvání programu.


1. Stiskněte tlačítko Start, držte ho stisknuté a zároveň otočte volič programů ve směru hodinových ručiček na pozici 2.
2. Na displeji se zobrazí hodnota **rychlosti odstředování**.
3. Změňte rychlost odstředování stisknutím tlačítka odloženého startu nebo tlačítka pro nastavení doby sušení.
4. Otočte volič programů ve směru hodinových ručiček do pozice 3.

5. Na displeji se zobrazí hlasitost **signalizace na konci programu**.

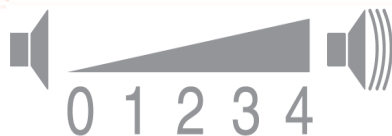

0 = vypnutý, 1 = tichý,
2 = střední,
3 = hlasitý, 4 = velmi hlasitý

6. Změňte hlasitost stisknutím tlačítka odloženého startu nebo tlačítka pro nastavení doby sušení.
7. Otočte volič programů ve směru hodinových ručiček do pozice 4.
8. Na displeji se zobrazí hlasitost **signalizace tlačítek**.

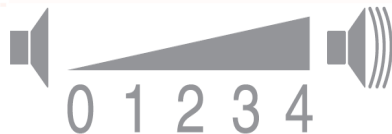

0 = vypnutý, 1 = tichý,
2 = střední,
3 = hlasitý, 4 = velmi hlasitý

9. Změňte hlasitost stisknutím tlačítka odloženého startu nebo tlačítka pro nastavení doby sušení.

Ukončení režimu nastavení


Po nastavení požadované rychlosti odstředování a hlasitosti nastavte volič programů do polohy vypnuto. Nastavení jsou nyní uložena.




Zvuky

Upozornění: Při sušení dochází při provozu kompresoru a čerpadla ke vzniku různých zvuků. Jedná se o zcela normální jev.


Od kompresoru v sušičce občas vychází bzučivý zvuk. Míra hlasitosti zvuku závisí na zvoleném programu a fázi sušení.

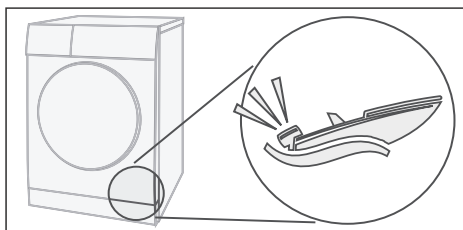


Při občasném nutném odvětrávání kompresoru vzniká hučivý zvuk.

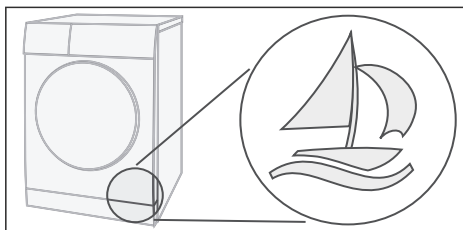

Při automatickém čisticím cyklu lze slyšet tikání.

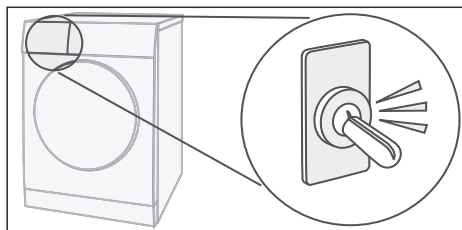

Kondenzovanou vodu z nádržky na kondenzovanou vodu odčerpává čerpadlo, které při tom vydává zvuky odčerpávání.

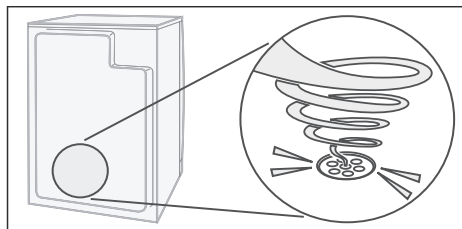



Čištění spotřebiče

Čištění sušičky a ovládacího panelu

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Sušička je napájena elektrickým proudem, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před čištěním odpojte sušičku od elektrické sítě.


Sušičku čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.

Ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků a ošetřujících prostředků (např. spreje před praním, odstraňovač skvrn). K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký čistič ani parní čistič.

Čištění čidla vlhkosti

Upozornění: Sušička je vybavená senzorem vlhkosti z nerezové oceli. Senzor měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu spotřebiče se na čidle může vytvořit tenká vrstva vodního kamene, zbytků pracích prostředků a aviváže. Zbytky uložené na čidle se musí pravidelně odstraňovat, protože by mohly nepříznivě ovlivnit funkci čidla, a tím i výsledek sušení.

Otevřete dvířka a vyčistěte senzor vlhkosti drsnou stranou houbičky.

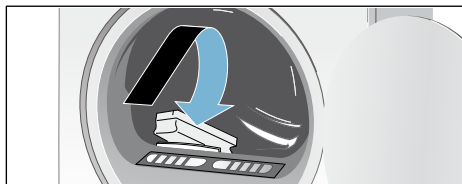

Pozor!


Nebezpečí poškození čidla vlhkosti.

Senzor vlhkosti nečistěte abrazivními prostředky a drátěnkou.


Čištění filtru v nádržce na kondenzovanou vodu

Upozornění: Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu filtruje kondenzovanou vodu, kterou sušička používá během automatického čisticího cyklu.


1. Nádržku na kondenzovanou vodu vodorovně vysuňte.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Vyměňte filtr.

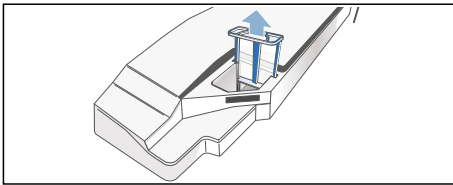

4. Filtr opláchněte pod proudem teplé vody nebo jej umyjte v myčce.

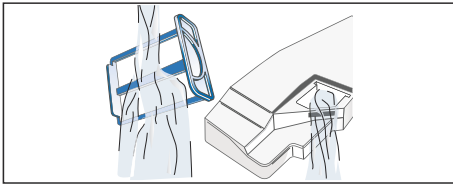

5. Zasuňte čistý filtr zpět do nádržky na kondenzovanou vodu, dokud do ní citelně nezapadne.

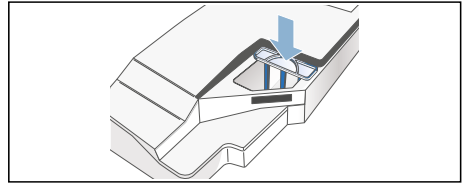




Pozor!

Vlákna uvnitř sušičky mohou spotřebič poškodit. Sušičku používejte pouze s vloženým filtrem.

6. Nádržku zasuněte zpět do sušičky, dokud do ní citelně nezapadne.

Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina/Odstranění
Symbol  svítí na displeji a sušení se přerušilo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu a stiskněte tlačítko Start → <i>strana 27</i>
Symbol  svítí na displeji.	Vyčistěte filtr na vlákna a stiskněte tlačítko Start. → <i>strana 25</i>
Na displeji svítí  „SelfCleaning“	Nejedná se o poruchu. Čištění výměníku tepla probíhá automaticky. Pokud se tato kontrolka rozsvítí, nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.
Sušička se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zapojena síťová zástrčka? Je pojistka funkční? ■ Zvolili jste program? Zvolte si požadovaný program. ■ Nejsou otevřená dvířka sušičky? Zavřete dvířka. ■ Není aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte dětskou pojistku. ■ Ne zvolili jste funkci odložený start? Program se spustí se zpožděním → <i>strana 23</i>
Prádlo je pomačkané.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo je pomačkané, pokud jste překročili doporučené množství prádla nebo jste pro daný druh textilií ne zvolili správný program. V přehledu programů naleznete všechny potřebné informace. → <i>strana 21</i> ■ Po skončení sušení prádlo ihned vyjměte. Pokud usušené prádlo necháte v bubnu, dojde k jeho pomačkání.
Ze sušičky prosakuje voda	Nejedná se o poruchu. Může se stát, že spotřebič není umístěn ve vodorovné poloze. Umístěte spotřebič do vodorovné polohy.
Na displeji se během sušení mění délka programu	Nejedná se o poruchu. Senzory vlhkosti kontrolují zbytkovou vlhkost prádla a upravují délku programu (kromě časových programů).

Porucha	Příčina/Odstranění
Prádlo není úplně suché nebo je ještě příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Horké prádlo se po skončení programu zdá vždy vlhčí než ve skutečnosti. Prádlo rozprostřete a nechte vychladnout. ■ Lehce nastavte stupeň sušení – doba sušení se tím prodlouží, ale teplota se nezvýší. Prádlo bude sušší. → <i>strana 23</i> ■ Zvolte program s delší dobou sušení nebo zvýšte stupeň sušení. Teplota sušení se nezvýší. ■ Zvolte časový program pro dosušení ještě vlhkého prádla → <i>strana 21</i> ■ Pokud překročíte maximální množství prádla pro daný program, prádlo se nemůže řádně usušit. ■ Vyčistěte senzory vlhkosti v bubnu. Jemná usazená vrstva z pracích prostředků a aviváží nebo vrstva vodního kamene může zhoršit funkci senzorů a prádlo se správně neusuší. → <i>strana 30</i> ■ Sušení bylo přerušeno kvůli výpadku elektrického proudu, kvůli plné nádrže na kondenzovanou vodu nebo kvůli překročení maximální doby sušení. <p>Upozornění: Viz také informace v kapitole o prádle. → <i>strana 20</i></p>
Je doba sušení příliš dlouhá?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Může být znečištěný filtr na vlákna, který může způsobit prodloužení doby sušení. Vyčistěte filtr na vlákna. ■ Pokud je větrací mřížka na sušičce zakrytá nebo není volně přístupná, může se tím prodloužit doba sušení. Zkontrolujte dostupnost větrací mřížky. ■ Optimální teplota okolí pro správnou funkci sušičky je 15–30 °C. Doba sušení se za jiných teplot může prodloužit. ■ Nedostatečná cirkulace vzduchu v místnosti může prodloužit dobu sušení. V místnosti větrejte.
Během sušení se čas sušení mění.	Nejedná se o poruchu. Sušička dle množství prádla upravuje délku programu.
Displej zhasne a bliká tlačítko Start.	Nejedná se o poruchu. Režim úspory energie je aktivní. → <i>strana 13</i>
V místnosti stoupá vlhkost.	Nejedná se o poruchu. V místnosti řádně větrejte.
Výpadek elektrického proudu	Program sušení se přeruší. Prádlo z bubnu vyjměte a rozprostřete ho nebo po obnově dodávky elektrického proudu program znovu zapněte.

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina/Odstranění
Při sušení se ozývají neobvyklé zvuky.	Nejedná se o poruchu. Zvuky způsobuje automatické čištění výměníku tepla. → <i>strana 29</i>
Sušička je při provozu na povrchu studená.	Nejedná se o závadu. Sušička s tepelným čerpadlem suší efektivně i při nízkých teplotách.

Upozornění: Nepodaří-li se poruchu odstranit zapnutím a vypnutím sušičky, obraťte se na zákaznický servis.



Zákaznický servis

Zákaznický servis

Pokud se Vám nepodaří poruchu odstranit (pomocí tabulky v kapitole „Co dělat v případě poruchy?“), obraťte se na náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Kontaktní údaje na zákaznický servis naleznete na konci návodu k použití. Zákaznickému servisu uveďte označení produktu (č. E) a výrobní číslo sušičky (č. FD).

č. E _____ č.FD _____

Tyto údaje naleznete na vnitřní straně dvířek sušičky nebo na zadní straně spotřebiče.

Důvěřujte odborným znalostem výrobce.

Obraťte se s důvěrou na náš zákaznický servis. Opravu provedou vyškolení servisní technici a použijí k tomu pouze originální díly.


Údaje o spotřebě energie


Tabulka spotřeby energie

Program	Rychlost odstředování vypraného prádla	Délka programu**		Spotřeba energie**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
bavlna					
suché do skříně*	1400 ot./min	179 min	115 min	1,57 kWh	0,98 kWh
	1000 ot./min	203 min	126 min	1,80 kWh	1,07 kWh
	800 ot./min	227 min	147 min	2,04 kWh	1,28 kWh
suché k žehlení*	1400 ot./min	125 min	75 min	1,10 kWh	0,66 kWh
	1000 ot./min	150 min	90 min	1,36 kWh	0,82 kWh
	800 ot./min	176 min	106 min	1,64 kWh	0,98 kWh
snadno udržovatelné		3,5 kg		3,5 kg	
suché do skříně*	800 ot./min	70 min		0,54 kWh	
	600 ot./min	86 min		0,66 kWh	

* Nastavení programu pro testování podle platné normy EN 61121.
 ** Hodnoty se mohou od uvedených lišit v závislosti na druhu textilu, složení prádla, které je k sušení určené, na zbytkové vlhkosti textilu, na nastavení stupně sušení a množství prádla.

Nejefektivnější program pro bavlněné prádlo

Následující "standardní program na bavlnu" (označený: ) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a nejefektivnější z hlediska kombinované spotřeby energie při sušení.

Standardní programy pro bavlnu v souladu s platným nařízením EU 932/2012.					
Program	Náplň	Spotřeba energie		Délka programu	
 bavlna suché do skříně	8 kg/4 kg	1,80 kWh/1,07 kWh		203 min/126 min	

Nastavení programu pro testování a opatření spotřebiče energetickým štítkem proběhlo dle 2010/30/EU.



Technické údaje

Rozměry:

85 x 60 x 60 cm

(výška x šířka x hloubka)

Hmotnost:

cca 56 kg

Maximální množství prádla:

8 kg

Nádřžka na kondenzovanou vodu:

4,6 l

Připojení k elektrické síti:

220–240 V

Příkon:

max. 1000 W

Pojistky:

10 A

Vnitřní osvětlení bubnu***Teplota okolního prostředí:**

5–35 °C

Spotřeba energie ve vypnutém stavu:

0,10 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (zapnutém stavu):

0,50 W

* V závislosti na modelu



A series of horizontal lines for writing. The first line is a solid horizontal line starting from the left margin and extending to the right margin. Below this line, there are 28 more lines, each starting from the left margin and extending to the right margin, creating a series of parallel horizontal lines for writing.

**Informační list dle nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) č. 392/2012"**

Ochranná známka: Bosch
Identifikátor modelu: WTM85250BY
Normovaná kapacita bavlny: 8,0 kg
Druh sušičky: kondenzace
Energetická třída: A++
Spotřeba energie 224,0 kWh/rok, na základě 160 cyklů ve standardním programu bavlna s plnou a poloviční náplní a spotřeba v programu s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba je závislá na způsobu použití spotřebiče.
automatická sušička prádla
Spotřeba energie ve standardním programu bavlna s plnou náplní: 1,80 kWh
Spotřeba energie ve standardním programu bavlna s poloviční náplní: 1,07 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0,10 W / 0,50 W
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: -
Program Bavlna suché do skříně použitý s plnou a poloviční náplní je standardním sušicím programem, ke kterému se vztahují informace na štítku, tento program je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejvíce úsporným programem.
Vážená doba trvání standardního programu bavlna s plnou a poloviční náplní: 159 min
Doba trvání standardního programu bavlna s plnou náplní: 203 min
Doba trvání standardního programu bavlna s poloviční náplní: 126 min
Třída účinnosti sušení B na stupnici od G (nejméně úsporný) do A (nejvíce úsporný)
Vážená účinnost sušení ve standardním programu bavlna s plnou a poloviční náplní: 83 %
Průměrná účinnost sušení ve standardním programu bavlna s plnou náplní: 83 %
Průměrná účinnost sušení ve standardním programu bavlna s poloviční náplní 83 %
Hlučnost při akustickém výkonu: 65 db(A) re 1pW
volně stojící

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom



BOSCH

WTM85250BY

sk Návod na použitie

Vaša nová sušička

Rozhodli ste sa pre kúpu sušičky Bosch.

Venujte, prosím, niekoľko minút času prečítaniu a zoznámeniu sa s prednosťami svojej sušičky.

Pre zaistenie vysokej kvality značky Bosch bola pri každej sušičke opúšťajúcej náš podnik vykonaná starostlivá kontrola funkcie a bezchybného stavu spotrebiča.

Iné informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielom a servisu nájdete na našich internetových stránkach www.bosh-home.com/sk alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Ak popisuje návod na použitie a inštaláciu rôzne modely, budete na zodpovedajúcich miestach upozornení na rozdiely.



Uvedte sušičku do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na použitie a na inštaláciu!

Použité symboly a označenia

Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuálne nebezpečnú situáciu. Nedodržanie pokynov môže mať za následok poranenie alebo smrť.

Pozor!

Táto kombinácia symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuálne nebezpečnú situáciu. Nedodržanie pokynov môže mať za následok vecné a/alebo ekologické škody.

Pokyny/tip

Pokyny na optimálne používanie spotrebiča/užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulačné kroky sú označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpisy sú označené štvorčekom alebo pomlčkou.

Obsah

 Použitie podľa určenia	4	 Obsluha spotrebiča	24
 Bezpečnostné pokyny	4	Vloženie bielizne	
Bezpečnosť detí, dospelých		a zapnutie sušičky	24
a domácich zvierat	5	Nastavenie programu	24
Inštalácia	6	Spustenie programu	24
Použitie	8	Priebeh programu	24
Čistenie a údržba	11	Zmena programu	
 Ochrana životného		a pridanie bielizne	25
prostredia	13	Prerušenie programu	25
Obal/starý spotrebič	13	Koniec programu	25
Chladivo	13	Vybratie bielizne a vypnutie	
Úsporné odporúčania	13	sušičky	25
 Inštalácia a pripojenie	14	Čistenie filtra na vlákna	25
Rozsah dodávky	14	Vyprázdnenie nádržky na	
Inštalácia a pripojenie	14	kondenzovanú vodu	27
Voliteľné príslušenstvo	15	 Nastavenie signalizácie	28
Preprava a ochrana proti mrazu	15	 Zvuky	29
 Najdôležitejšie kroky		 Čistenie spotrebiča	30
v skratke	16	Čistenie sušičky	
 Zoznámenie sa		a ovládacieho panelu	30
so spotrebičom	17	Čistenie snímača vlhkosti	30
Sušička	17	Čistenie filtra v nádržke na	
Ovládací panel	18	kondenzovanú vodu	31
Displej	19	 Čo robiť v prípade poruchy? ..	32
 Bielizeň	20	 Zákaznícky servis	35
Príprava bielizne	20	 Údaje o spotrebe energie	36
Triedenie bielizne	20	Tabuľka spotreby energie	36
 Prehľad programov		Najefektívnejší program na	
a tlačidlá	21	bavlnenú bielizeň	36
Programy	21	 Technické údaje	37
Tlačidlá	23		



Použitie podľa určenia

- Spotrebič slúži výhradne na súkromné použitie v domácnosti.
- Neuvádzajte spotrebič do prevádzky a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v miestach vystavených mrazu. Zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie. Zmrznuté hadice sa môžu zlomiť alebo popraskať.
- Spotrebič slúži iba na sušenie a osvieženie vypraných textílií, ktoré sú na sušenie v sušičke vhodné (pozrite označenie na visačke). Použitie sušičky na iné účely je zakázané.
- Tento prístroj je určený na použitie do maximálnej výšky 4000 metrov nad morom.

Pred zapnutím spotrebiča:

Skontrolujte, či nedošlo počas prepravy k poškodeniu spotrebiča. Pokiaľ je spotrebič viditeľne poškodený, obráťte sa na dodávateľa, prípadne na náš zákaznícky servis.

Prečítajte si a dodržujte pokyny uvedené v návode na použitie a na inštaláciu, prípadne v ďalších informačných materiáloch, ktoré boli k spotrebiču priložené.

Uschovajte tieto materiály na neskoršie použitie, prípadne pre iného majiteľa.



Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené bezpečnostné pokyny slúžia na vašu ochranu pred poranením a ako prevencia pred vznikom škôd na majetku.

Je dôležité, aby ste sa pri inštalácii spotrebiča, pri jeho údržbe, čistení a používaní, riadili danými pokynmi a preventívnymi opatreniami.

Bezpečnosť detí, dospelých a domácich zvierat

Varovanie

Nebezpečnosť ohrozenia života!

U detí a osôb s nízkou schopnosťou rozoznať rizikové situácie môže dôjsť pri používaní spotrebiča k poraneniu alebo nebezpečnosti ohrozenia života. Z týchto dôvodov dodržujte nasledujúce pokyny:

- Spotrebič môžu obsluhovať deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo pokiaľ boli poučené zodpovednou osobou o možnom riziku, ktoré pri používaní spotrebiča môže vzniknúť.
- Spotrebič neslúži deťom ako hračka.
- Deti môžu spotrebič čistiť a udržiavať len pod dozorom zodpovednej osoby.
- Spotrebič umiestnite mimo dosahu detí mladších ako 3 roky a domácich zvierat.

- Nenechávajte deti a osoby s nízkou schopnosťou odhadnúť riziko v blízkosti spotrebiča bez dozoru.

Varovanie

Nebezpečnosť ohrozenia života!

Pokiaľ sa deti do sušičky zatvoria, hrozí nebezpečnosť ohrozenia života!

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré môžu zakryť dvierka sušičky alebo môžu brániť v ich otváraní.
- Pri spotrebičoch, ktoré doslúžili, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, sieťový kábel odrežte a zničte zámok dvierok.

Varovanie

Nebezpečnosť udusení!

Pri hraní sa deti môžu do obalov alebo fólií zamotať alebo si ich môžu pretiahnuť cez hlavu a udusiť sa. Obaly, ich časti a fólie udržiajte mimo dosahu detí.

Varovanie

Nebezpečenstvo otravy!

Požitie pracích prostriedkov a aviváže môže spôsobiť otravu. V takých prípadoch vyhľadajte lekársku pomoc. Pracie prostriedky a aviváže uchovávajú mimo dosahu detí.

Varovanie


Nebezpečenstvo podráždenia očí a kože!

Pracie prostriedky a aviváž pri styku s očami a kožou môžu spôsobiť podráždenie! Pokiaľ sa prací prostriedok a aviváž dostane do očí alebo na kožu, dôkladne oči vypláchnite a kožu opláchnite. Pracie prostriedky a aviváže uchovávajú mimo dosahu detí.

Inštalácia

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/ vzniku majetkových škôd/ poškodenia spotrebiča!

- Siet'ové napätie a údaj o napätí na sušičke (typovom štítiku spotrebiča) musí súhlasiť. Menovitý príkon a potrebná poistka sú uvedené na typovom štítiku spotrebiča.
- Sušičku je možné zapojiť iba podľa predpisov na striedavý prúd do riadne uzemnenej zásuvky.
- Siet'ová zástrčka a zásuvka musia byť kompatibilné a uzemnenie vykonané podľa predpisov.
- Prierez kábla musí byť zodpovedajúci.
- Siet'ová zástrčka musí byť neustále prístupná.
- Pri použití prúdového chrániča sa smie použiť iba typ s označením: . Iba tento typ zodpovedá súčasným platným predpisom.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom/vzniku
majetkových škôd/
poškodenia spotrebiča
a vzniku požiaru!

Pokiaľ bol sieťový kábel poškodený alebo bol upravovaný, môže vzniknúť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo skrat, prípadne pri prehriatí môže hroziť vznik požiaru. Sieťový kábel sa nesmie zlomiť, priškripnúť, upravovať, rezať a nesmie prísť do styku s horúcimi predmetmi.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo vzniku
materiálnych škôd/
poškodenia spotrebiča
a vzniku požiaru!

Predlžovací kábel alebo rozvodka v prípade prehriatia alebo elektrického skratu môže spôsobiť požiar. Na zapojenie spotrebiča použite elektrickú zásuvku, ktorá je podľa predpisov uzemnená. Nepoužívajte predlžovacie káble, rozvodku alebo viacpólovú zásuvku.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo vzniku
majetkových škôd/
poškodenia spotrebiča
a nebezpečenstvo
poranenia!

- Spotrebič sa môže počas prevádzky triasť alebo pohybovať a spôsobiť tým škodu na majetku. Spotrebič umiestnite na čistom, rovnom a pevnom mieste pomocou skrutkovacích nožičiek a vodováhy.
- Pokiaľ spotrebič umiestnite na práčku nesprávnym spôsobom, môže dôjsť k poraneniu, majetkovým škodám alebo k poškodeniu spotrebiča. Pokiaľ chcete sušičku umiestniť na práčku, musí jej hĺbka a šírka zodpovedať sušičke. Sušičku je bezpodmienečne nutné upevniť na práčku pomocou spojovacej súpravy. → *strana 15*

- Pokiaľ spotrebič zdvíhate alebo ho posúvate za vyčnievajúce diely (napr. za dvierka), tie sa môžu odlomiť a spôsobiť poranenie. Spotrebič preto nepremiestňujte za jeho vyčnievajúce diely.

Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri zdvíhaní sušičky by ste sa mohli poraniť kvôli jej vysokej hmotnosti. Nezdvíhajte sušičku sami.
- Mohli by ste si poraniť ruky o ostré hrany sušičky. Nedotýkajte sa ostrých hrán sušičky. Pri zdvíhaní spotrebiča použite ochranné rukavice.
- Nevhodne umiestnené hadice a sieťový kábel môžu spôsobiť poranenie zakopnutím. Umiestnite preto hadice a sieťový kábel tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo poranenia.

Použitie

Varovanie

Nebezpečenstvo vzniku požiaru a výbuchu!

Bielizeň, ktorá prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, tukom alebo odstraňovačom škvŕn, sa môže pri sušení vznietiť alebo spôsobiť výbuch.

Z tohto dôvodu dodržujte nasledujúce:

- Bielizeň pred sušením v sušičke dôkladne vyperte v horúcej vode s pracím prostriedkom.
- Do sušičky vkladajte iba takú bielizeň, ktorá bola vopred vypraná.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie bielizne, pri ktorej sa na čistenie použili priemyselné chemikálie.

Varovanie

Nebezpečenstvo vzniku požiaru a výbuchu!

- Vlákna vo filtri, ktoré sa po sušení neodstránili, sa pri ďalšom sušení môžu vznietiť a spôsobiť požiar alebo výbuch spotrebiča. Po vysušení bielizne vždy filter na vlákna vyčistite.
- Určité predmety môžu v sušičke spôsobiť požiar alebo výbuch. Nenechávajte vo vreckách oblečenia zapalovače alebo zápalky.
- Prach z uhlia alebo múky v okolí sušičky môže spôsobiť výbuch. Dbajte na to, aby pri prevádzke spotrebiča bolo v jeho okolí čisto.

⚠ Nebezpečenstvo vzniku škôd na majetku/poškodenia spotrebiča a vzniku požiaru!

Pokiaľ zastavíte sušiaci program pred jeho ukončením, bielizeň nevychladne správnym spôsobom a môže sa vznietiť, prípadne spôsobiť škody na majetku alebo môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

- Posledná fáza sušenia prebieha bez tepla (cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že teplota bielizne zostane taká, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Sušenie vypnite pred jeho koncom len v prípade, pokiaľ bielizeň môžete okamžite z bubna vybrať a rozprestrieť, aby vychladla.

⚠ Varovanie Nebezpečenstvo otravy/vzniku škody na majetku!

Kondenzovaná voda nie je pitná a je znečistená vláknami. Takto znečistená kondenzovaná voda môže byť pre zdravie škodlivá, prípadne môže spôsobiť škody na majetku. Túto vodu nepite a nepoužívajte.

⚠ Nebezpečenstvo otravy!

Z čistiacich prostriedkov obsahujúcich rozpúšťadlá sa môže vyparovať jedovatý plyn. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

⚠ Varovanie Nebezpečenstvo poranenia!

- Pokiaľ sa budete opierať o dvierka sušičky, alebo na ne sadat', spotrebič sa môže prevrhnúť a spôsobiť poranenie. Neopierajte sa a nesadajte na dvierka sušičky.
- Pokiaľ budete sadat' na vrchnú plochu spotrebiča, mohla by sa prelomiť a spôsobiť poranenie. Nesadajte na vrchnú plochu spotrebiča.
- Pokiaľ siahnete do točiaceho sa bubna, môžete si poraniť ruku. Vyčkajte, až sa bubon zastaví.

Pozor! **Nebezpečenstvo vzniku škôd na majetku/ poškodenia spotrebiča**

- Pokiaľ množstvo bielizne v sušičke presiahne maximálnu náplň, môže sa stať, že spotrebič nefunguje daným spôsobom, môže vzniknúť škoda na majetku alebo môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Neprekračujte maximálne predpísané množstvá pre nevypratú bielizeň. Pre daný program dodržujte predpísané množstvo bielizne. → *strana 21*
- Pokiaľ spotrebič používate bez filtra na vlákna alebo je filter poškodený, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Nepoužívajte spotrebič bez filtra na vlákna alebo pokiaľ je filter poškodený.
- Nedovoľte, aby sa ľahké veci, ako napr. vlasy, dostali do blízkosti vetracej mriežky. Pri prevádzke by mohlo dôjsť k ich nasatiu.
- Penový materiál alebo molitan sa môže pri sušení zdeformovať alebo roztaviť. Nesušte bielizeň, ktorá obsahuje penový materiál alebo molitan.
- Použitím nesprávneho množstva pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť ku škodám na majetku, alebo k poškodeniu spotrebiča. Pri použití pracieho, ošetrojúceho a čistiaceho prostriedku dbajte na pokyny výrobcu.
- Pokiaľ dôjde k prehriatiu, spotrebič nefunguje daným spôsobom, môžu vzniknúť škody na majetku, prípadne môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Dbajte na to, aby vetraciu mriežku pri prevádzke spotrebiča nič nezakrývalo a miestnosť bola dobre vetraná.

Čistenie a údržba

Varovanie **Nebezpečenstvo ohrozenia života!**

Sušička je napájaná elektrickým prúdom, a preto pri dotyku častí spotrebiča hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dbajte, prosím, na nasledujúce pokyny:

- Pred čistením sušičku odpojte od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku zo zásuvky).
- Nikdy sa elektrickej zástrčky nedotýkajte mokrými rukami.
- Siet'ovú zástrčku vyt'ahujte zo zásuvky iba za kryt zástrčky, nikdy nie za kábel, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Na spotrebiči alebo príslušenstve sami nevykonávajte technické úpravy.
- Opravy na spotrebiči môžu vykonávať výhradne odborní pracovníci (elektrikár) alebo náš zákaznícky servis. To sa vzťahuje tiež na výmenu siet'ového kábla.
- Siet'ový kábel je možné objednať v zákazníckom servise.

Varovanie **Nebezpečenstvo otravy!**

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá. Z takých prostriedkov sa môže vyparovať jedovatý plyn.

Varovanie **Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom/vzniku škody na majetku/ poškodenia spotrebiča!**

Pokiaľ sa do spotrebiča dostane vlhkosť, môže spôsobiť elektrický skrat. Spotrebič preto nečistite vysokotlakovými alebo parnými čističmi.

Varovanie **Nebezpečenstvo poranenia/vzniku škody na majetku a poškodenia spotrebiča!**

Náhradné diely a príslušenstvo od iného výrobcu môžu spôsobiť poranenie, škody na majetku alebo spotrebič poškodiť. Z bezpečnostných dôvodov preto používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!
**Nebezpečenstvo vzniku
škody na majetku/
poškodenia spotrebiča**

Čistiace prostriedky alebo prostriedky na ošetrovanie bielizne pred praním (napr. odstraňovač škvŕn, spreje pred praním) môžu spotrebič poškodiť. Preto dodržujte nasledujúce pokyny:

- Dbajte na to, aby sa tieto prostriedky nedostali do styku s plochami spotrebiča.
- Sušičku čistite iba vodou a mäkkou vlhkou handrou.
- Ihneď odstráňte všetky zvyšky pracích prostriedkov, sprejov alebo iné zvyšky.



Ochrana životného prostredia

Obal/starý spotrebič



Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EK o starých elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Smernica platná v krajinách EÚ udáva spôsob navrátenia alebo recyklácie zariadení, ktoré už doslúžili.

Chladiace médium

Výmenník tepla sušičky obsahuje v hermeticky uzatvorenom zariadení fluórovaný skleníkový plyn.

Skleníkový plyn:	R134a
Plniace množstvo (kg):	0,220
Celkom GWP (tCO₂):	0,315

Sušičku nechajte odborne zlikvidovať.

Pokyny na úsporu

- Bielizeň pred sušením vyžmýkajte. Čím suchšia je bielizeň, tým kratší je čas sušenia a nižšia spotreba energie.

- Do sušičky plňte maximálne množstvo bielizne.

Upozornenie: Neprekračujte maximálne množstvo bielizne pre príslušný program, pretože by sa predĺžil čas sušenia a zvýšila spotreba energie.

- V miestnosti vetrajte a zaistite, aby bola vetracia mriežka sušičky voľná a aby bola zaistená výmena vzduchu.

- Po každom sušení vyčistite filter na vlákna. Znečistený filter na vlákna predlžuje čas sušenia a zvyšuje spotrebu energie.

- **Režim úspory energie:** Pokiaľ sušičku po zapnutí alebo dosušení bielizne dlhší čas nepoužívate, nevykonávate žiadne ovládacie kroky, sušička sa pred spustením programu alebo po skočení programu z dôvodu úspory energie automaticky vypne. Displej a kontrolky po niekoľkých minútach zhasnú a tlačidlo štart bliká. Pre aktiváciu osvetlenia stlačte ľubovoľné tlačidlo, otvorte alebo zavrite dvierka sušičky, otočte volič programov.



Inštalácia a pripojenie

Rozsah dodávky

- Sušička
- Návod na použitie a na inštaláciu


Inštalácia a pripojenie spotrebiča



Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Sušička je napájaná elektrickým prúdom a preto hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Skontrolujte sušičku, či nezistíte viditeľné poškodenie. Poškodený spotrebič nie je dovolené používať.
- Pred pripojením k napájaniu skontrolujte, či elektrické napätie uvedené na typovom štítiku spotrebiča súhlasí s napájaním elektrickej zásuvky.
- Používajte iba prúdové chrániče s nasledujúcim označením: .
- Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol zalomený, priškripnutý alebo aby sa nedostal do kontaktu so zdrojom tepla alebo ostrými hranami.



Varovanie

U detí, ktoré sa do sušičky zatvoria, hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!

Neumiestňujte sušičku za dvere alebo posuvné dvere, ktoré by mohli blokovat' otváranie dvierok sušičky alebo pri ňom prekážať.

Pozor!

Nebezpečenstvo poranenia

- Sušička má veľkú hmotnosť a pri zdvíhaní by ste sa mohli poraniť. Sušičku preto nezdvíhajte sami.
- Mohli by ste si poraniť ruky o ostré hrany sušičky. Nedotýkajte sa ostrých hrán sušičky.
- Vyčnievajúce diely sušičky môžu pri zdvíhaní alebo posúvaní prasknúť. Nemanipulujte so sušičkou za vyčnievajúce diely.

Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia sušičky alebo textílií.

- Skontrolujte, či pri preprave spotrebiča nedošlo k jeho poškodeniu. Poškodenú sušičku nepoužívajte.
- Zvyšková voda v sušičke môže zmrznúť a spotrebič poškodiť. Neumiestňujte sušičku v miestnostiach, kde hrozí nebezpečenstvo mrazu.


Pri inštalácii dbajte na to, aby:

- sušička stála na čistom, rovnom a pevnom podklade,
- sieťová zástrčka bola neustále prístupná,
- bola vetracia mriežka sušičky voľná a bolo zaistené dostatočné vetranie,
- sušička bola umiestnená v čistom prostredí.

* V závislosti od modelu

- Sušička bola vyrovnaná pomocou skrutkovacích nožičiek a vodováhy.

Pokyny: Skontrolujte pomocou vodováhy umiestnenie spotrebiča, a podľa potreby výšku skrutkovaním nožičiek upravte. Spotrebič musí stáť na zemi pevne na všetkých nožičkách.

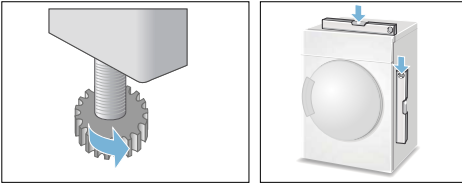

Nerovno umiestnený spotrebič môže byť hlučný a spôsobiť nesprávne otáčanie bubna.

Upozornenie: Pokiaľ máte pochybnosti o správnej inštalácii, poverte tým odborníkov.

Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo si môžete objednať* v zákazníckom servise:

- **Súprava na spojenie práčky a sušičky:**
Pre úsporu miesta je možné sušičku umiestniť na vhodnú práčku rovnakej hĺbky a šírky. Sušičku je nutné upevniť na práčku pomocou spojovacej súpravy. Objednávacie číslo spojovacej súpravy s výsuvnou pracovnou doskou: **WTZ11400**.
Objednávacie číslo spojovacej súpravy bez výsuvnej pracovnej dosky: **WTZ20410**.

* V závislosti od typu

- **Podstavec:**
Sušičku môžete pomocou podstavca zdvihnúť vyššie pre ľahšiu manipuláciu s bielizňou. Výsuvný kôš integrovaný v podstavci slúži na premiestňovanie bielizne. Objednávacie číslo: **WMZ20500**.
- **Kôš na sušenie vlny:** Vlnené textilie, športová obuv a plyšové hračky sušte v koši na sušenie vlny. Objednávacie číslo: **WMZ20600**.

Preprava a ochrana proti mrazu

Vyprázdňte nádržku na kondenzovanú vodu a odčerpajte vodu zo spotrebiča:

1. Volič programov nastavte na ľubovoľný program.
2. Stlačte tlačidlo Štart.
3. Počkajte 5 minút.


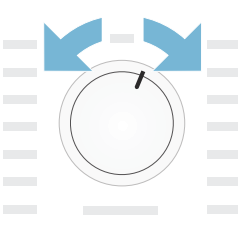
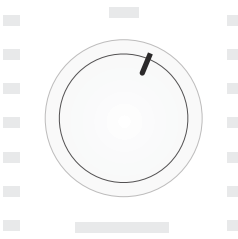
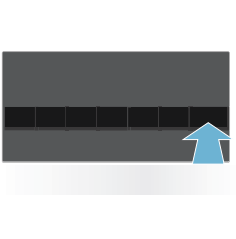

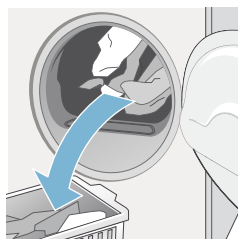

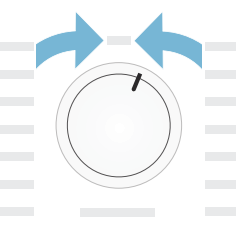
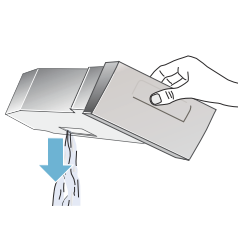
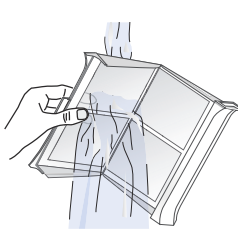
Upozornenie: Kondenzovaná voda sa odčerpá.

4. Znovu vyprázdňte nádržku na kondenzovanú vodu.
5. Vypnite sušičku.

Pozor!
Zvyšková voda môže vyteciť a spôsobiť škody na majetku.
Sušičku prepravujte vo vertikálnej polohe.


Pozor!
Sušička obsahuje chladiivo, ktoré môže spôsobiť škody.
Sušičku nechajte pred uvedením do prevádzky dve hodiny stáť.

Najdôležitejšie kroky v skratke

1			
	<p>Vložte bielizeň a zavrite dverka spotrebiča.</p>	<p>Nastavením voliča programov na ľubovoľný program sušičku zapnete.</p>	<p>Zvoľte si daný program a podľa potreby zmeňte nastavenie programu.</p>
2			
	<p>Stlačte tlačidlo .</p>	<p>Spotrebič bielizeň usušíl.</p>	<p>Vyberte bielizeň.</p>
3			
	<p>Vypnite sušičku.</p>	<p>Vyprázdňte nádržku.</p>	<p>Vyčistite filter na vlákna.</p>


 Zoznámene sa so spotrebičom

Sušička

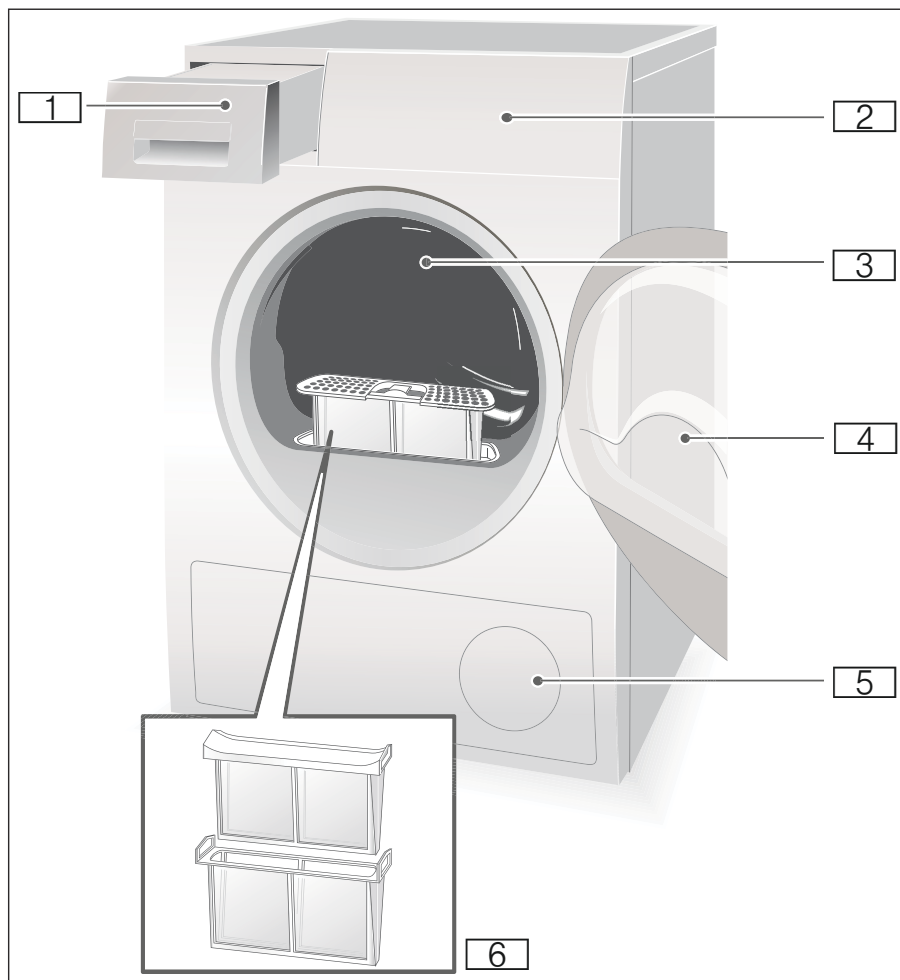

- 1 Nádržka na kondenzovanú vodu
- 2 Ovládací panel a displej
- 3 Vnútročné osvetlenie bubna
- 4 Dvierka sušičky
- 5 Vetracia mriežka
- 6 Filter na vlákna


Ovládací panel

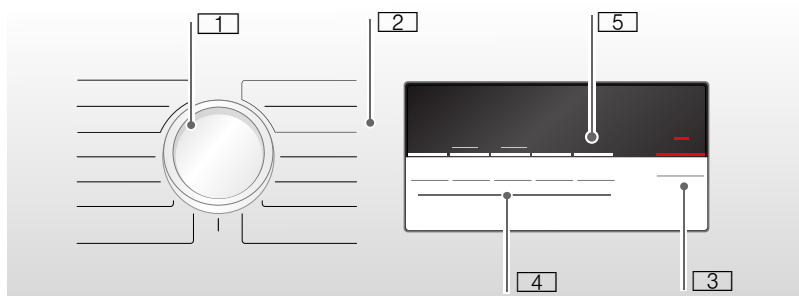

- 1 Volič programov na zapnutie/vypnutie a voľbu programu.
- 2 **Programy** → *strana 21*
- 3 **Tlačidlo Start** na spustenie alebo prerušenie programu. → *strana 23*
- 4 **Tlačidlá** → *strana 23*
- 5 **Displej s tlačidlami** → *strana 19*

Displej

Tlačidlá na displeji

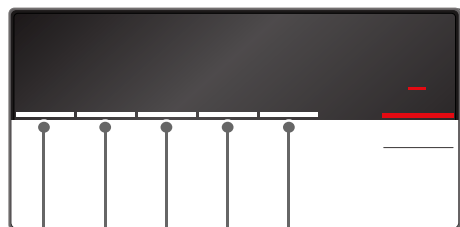


1 2 3 4 5

- 1 Štupeň sušenia
- 2 Čas sušenia
- 3 Čas skončenia
- 4 Funkcia ochrany proti pokrčeniu
- 5 Sušenie pri nízkej teplote

Podrobný popis všetkých tlačidiel nájdete: → *strana 23*

Displej

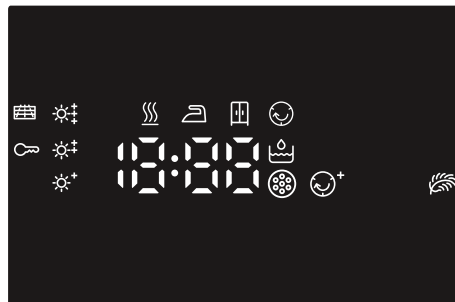

- ☀️ Presné nastavenie stupňa sušenia.
- ☺️ Ochrana proti pokrčeniu zapnutá.
- 🔑 Detská poistka zapnutá.
- 👉 Sušenie pri nízkej teplote zapnuté.
- ▶️ Zvolené zapnutie alebo vypnutie.
- 3h** Program odloženého štartu zapnutý (v hodinách), pokiaľ je funkcia „Odložený štart“ aktívna.
- 1:27** Predpokladaný čas trvania programu (hodina:minúta).
- ☁️ *End - P -* Priebeh programu: Mokré; K žehleniu; Úplné usušenie; Ochrana proti pokrčeniu; Koniec a Prestávka.
- 👤 Vyprázdniť nádržku s kondenzovanou vodou → *strana 27*
- 🌀 Vyčistiť filter na vlákna. → *strana 25*
- 📅 Čistenie výmenníka tepla prebieha automaticky.



Bielizeň

Príprava bielizne

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!

Z vreciek odevov odstráňte zapalovače a zápalky.

Pozor!

Mohlo by dôjsť k poškodeniu bubna sušičky a textílií.

Z vreciek odevov odstráňte všetky predmety a dodržujte nasledujúce:

- Pásky, viazačky atď. zaviažte alebo použite vrecúško na pranie bielizne.
- Zipsy, háčiky a pútka zapnite, pri väčšom druhu bielizne (napr. obliečky) zapnite gombíky.
- Z vreciek vyberte všetky kovové predmety (napr. kancelárske sponky).
- Pre rovnomerný výsledok sušenia roztriedte bielizeň podľa druhu tkaniny a sušiaceho programu.
- Malé kusy bielizne (napr. detské ponožky) sušte vždy s väčšími kusmi bielizne (napr. s uterákmi).
- Úpletové textílie (napr. trička, trikotová bielizeň) sa pri prvom sušení obvykle zrazia. Použite šetrný program.
- Bielizeň s ľahkou údržbou nepresušujte. Presušená bielizeň by sa mohla príliš pokrčiť.
- Na sušenie jedného kusa bielizne použite program s nastaviteľným časom sušenia.
- Určité pracie a ošetrojúce prostriedky (napr. škrob, aviváž) obsahujú látky, ktoré sa môžu ukladať na snímači vlhkosti a môžu tak nepriaznivo ovplyvniť jeho funkciu a tým aj výsledok sušenia.

Upozornenie

- Pri dávkovaní pracích a ošetrojúcich prostriedkov pri praní bielizne určených na sušenie dbajte na pokyny výrobcu.
- Senzor vlhkosti pravidelne čistite → *strana 30*

Triedenie bielizne:

- vhodné na sušenie v sušičke
- sušenie pri normálnej teplote
- sušenie s nízkou teplotou
- nesušte v sušičke

Upozornenie: Nevkladajte priamo vypratú bielizeň z práčky ihneď do sušičky. Po odstredovaní bielizeň roztriedte a vložte do bubna sušičky.

Pokiaľ sušíte dohromady tenké, viacrstvové a hrubé textílie, budú rôzne suché. Pre dosiahnutie rovnomerného výsledku sušenia sušte spoločne len bielizeň z rovnakého druhu tkaniny a s rovnakou štruktúrou. Ak je bielizeň stále ešte príliš vlhká, môžete na dosušenie použiť program s možnosťou nastavenia času → *strana 21*

Varovanie!
















Nebezpečenstvo poškodenia sušičky alebo textílií.

V sušičke nesušte:

- Bielizeň znečistenú olejom.
- Nevypatú bielizeň.
- Nepriedušné textílie (napr. pogumované).
- Jemné textílie (napr. záclony z hodvábu alebo z umelých vlákien).

Prehľad programov a tlačidlá

Programy

Program a textília	Maximálne množstvo bielizne a nastavenie programu/informácie
Názov programu Pre ktoré textílie je program vhodný?	Maximálne množstvo bielizne vzhľadom na hmotnosť suchej bielizne Možné nastavenia
Cotton (bavlna)  Very Dry (extra suché do skrine)  ⁺ Viacvrstvé hrubé, odolné textílie z bavlny alebo ľanu, ktoré zle schnú.	8 kg
Cotton (bavlna)  Cupboard Dry (suché do skrine)  Normálne jednovrstvé, odolné textílie z bavlny alebo ľanu.	8 kg
Cotton (bavlna)  Iron Dry (suché na žehlenie)  Normálne jednovrstvé, odolné textílie z bavlny alebo ľanu, ktoré majú zostať po sušení vlhké a v stave vhodnom na žehlenie alebo zavesenie na ramienko.	8 kg
Easy-Care (ľahko udržateľné)  Very Dry (extra suché do skrine)  ⁺ Viacvrstvé hrubé textílie zo syntetických alebo zmiešaných tkanín, ktoré zle schnú.	3,5 kg
Easy-Care (ľahko udržateľné)  Cupboard Dry (suché do skrine)  Normálne jednovrstvé textílie zo syntetických alebo zmiešaných tkanín.	3,5 kg
Easy-Care (ľahko udržateľné)  Iron Dry (suché na žehlenie)  Normálne jednovrstvé, odolné textílie z bavlny alebo ľanu, ktoré majú zostať po sušení vlhké a v stave vhodnom na žehlenie alebo zavesenie na ramienko.	3,5 kg
Sportswear (šport/fitness)  Oblečenie odolné proti vplyvom počasia a outdoorové s membránovým povrchom a hydrofóbné textílie.	1,5 kg
Towels (uteráky)  Odolné uteráky z bavlny.	6 kg
Mix (mix)  Zmiešaná náplň bielizne z bavlnených a syntetických textílií.	3 kg

<p>Timed program warm (teplý) ⏱</p> <p>Všetky druhy textilu; časový program.</p> <p>Vhodný na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.</p> <p>Upozornenie</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vlnu, športovú obuv a plyšové hračky sušte výhradne v košíku na vlnu → <i>strana 15</i>. ■ Časový program automaticky nerozpoznáva zvyškovú vlhkosť bielizne. Pokiaľ je bielizeň po ukončení sušenia ešte príliš vlhká, zapnite program ešte raz, prípadne nastavte dĺžku programu. 	<p>3 kg</p> <p>Dĺžku programu sušenia je možné regulovať tlačidlom na nastavenie času.</p>
<p>Timed program cold (studený) ⏱</p> <p>Vhodný na všetky typy textílií. Služi tiež na osvieženie alebo vyvetranie málo nosených odevov.</p>	<p>3 kg</p> <p>Dĺžku programu sušenia je možné regulovať tlačidlom na nastavenie času.</p>
<p>Shirts/Blouses (blúzky/košele) 👕</p> <p>Nežehlivé košele/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaného materiálu.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>Super 40' (super 40') 🌀</p> <p>Syntetické textílie a ľahká bavlna.</p>	<p>1 kg</p>
<p>Downs (vankúše/perie) 🛏</p> <p>Vankúše, prikrývky alebo periny, textílie plnené perím. Veľké kusy bielizne veľkosti obliečok sušte jednotlivo.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>Wool finish (vlna krátky) 🌀</p> <p>Textílie z vlny alebo s podielom vlny, ktoré je možné sušiť v sušičke.</p> <p>Upozornenie</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bielizeň bude mäkkšia, ale nebude celkom suchá. ■ Na konci programu bielizeň vyberte a nechajte dosušiť. 	<p>3 kg</p>

Tlačidlá

Tlačidlá	Vysvetlenia a upozornenia
Upozornenie: Pri všetkých programoch nie je možné použiť všetky tlačidlá a využiť ich funkcie.	
Fine adjust (Stupeň sušenia) ☀	<p>Pokiaľ je bielizeň po sušení príliš vlhká, môžete nastaviť stupeň sušenia (napr. Suchá (Stupeň sušenia) do skrine. Stupeň sušenia môžete nastaviť od 1 do 3. najnižší: ☀ najvyšší: ☀☀).</p> <p>Pokiaľ ste stupeň sušenia prispôbili, nastavenie zostane uložené pre ďalšie sušenie i po vypnutí sušičky.</p> <p>Upozornenie: Čím vyšší stupeň sušenia nastavíte, o to dlhší bude program sušenia.</p>
Time Dry (Čas sušenia) ⌚	Nastavte dĺžku časového programu v desiatich krokoch v rozmedzí od 20 minút do 3 hodín.
Finished in (Odložený štart) ⌚	Program skončí o 1 až 24 hodín. Nastavte v krokoch po jednej hodine odložený štart a posuňte tak spustenie programu. Na displeji sa zobrazí požadovaný počet hodín, po ktorom program skončí.
☞ 3 sec. (Detská poistka)	Detskú poistku môžete aktivovať alebo deaktivovať tým, že na tri sekundy podržíte súčasne tlačidlo stupňa sušenia a času skončenia.
Less Ironing (Ochrana pred pokrčením) ☺	Aby nedošlo k pokrčeniu bielizne, bubon sa po skončení sušenia pohybuje v pravidelných intervaloch počas 60 minút nezávisle od nastaveného programu. Dĺžku pretáčania bubna je možné nastaviť až na 180 minút.
Low Heat (Nízka teplota sušenia) 🌿	Vhodné na textilie chústovité na teplotu (napr.: polyakryl, elastan). Stlačením sa predlžuje čas sušiaceho programu.
Start/Pause (Štart/pauza) ▶	Spustenie a prerušenie programu.



Obsluha spotrebiča

Vloženie bielizne a zapnutie sušičky

Upozornenie: Sušička sa musí odbornou nainštalovať a pripojiť.
→ *strana 14*

1. Vložte bielizeň do bubna.
2. Sušičku zapnete otočením voliča programov na ľubovoľný program.
3. Zavrite dvierka sušičky.

Pozor!


Nebezpečenstvo poškodenia sušičky alebo textílií.

Dbajte na to, aby ste bielizeň do dvierok nepriškripli.

Nastavenie programu

Upozornenie: Pokiaľ ste aktivovali detskú poistku, musíte ju najprv deaktivovať, až potom môžete nastaviť program (pozrite: → *strana 23*).

1. Zvoľte si daný program (pozrite prehľad programov: → *strana 21*)
2. Voličom programov nastavte požadovaný program. Na displeji sa zobrazia prednastavené hodnoty zvoleného programu.

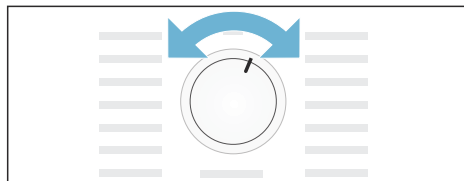

Upozornenie: Prednastavené hodnoty programu sú štandardné nastavenia, ktoré sú dané už pri zvolení programu. Prednastavené hodnoty programu sa po zvolení požadovaného programu zobrazia na displeji.

3. Podľa potreby je možné prednastavené hodnoty zmeniť. Podrobné informácie nájdete na → *strane 21*

Spustenie programu

Stlačte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Pokiaľ chcete program zabezpečiť proti neúmyselnej zmene nastavenia, aktivujte detskú poistku. (pozrite → *strana 23*).

Priebeh programu

Stav programu sa zobrazuje na displeji.

napr. Očakávaný čas sušenia.

1:27 (hod.:min.).

Upozornenie: Na displeji sa po zvolení požadovaného programu objaví očakávaná dĺžka sušenia v závislosti od množstva náplne. Sensory vlhkosti v priebehu programu čas sušenia podľa zostávajúcej vlhkosti bielizne aktualizujú. Na displeji sa čas sušenia predlžuje. Podľa toho je možné čas sušenia upraviť (nie je možné pri časových programoch).



Mokrý



Suchá na žehlenie



Suchá do skrine



Ochrana proti pokrčeniu



Pauza



Koniec

Zmena programu a pridanie bielizne

Počas sušenia môžete bielizeň kedykoľvek vybrať alebo pridať, program zmeniť alebo prispôbiť.

1. Program prerušíte, keď otvoríte dvierka sušičky alebo stlačíte tlačidlo Štart.
2. Pridajte alebo vyberte bielizeň.
3. Podľa potreby zvolte iný program alebo doplnkovú funkciu.
4. Zavrite dvierka sušičky.
5. Stlačte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Čas trvania programu sa na displeji aktualizuje podľa množstva bielizne a jej zvyškovej vlhkosti. Zobrazené hodnoty sa môžu po zvolení iného programu alebo podľa množstva bielizne zmeniť.

Prerušenie programu

Program môžete kedykoľvek prerušiť, pokiaľ otvoríte dvierka sušičky alebo stlačíte tlačidlo Štart.

Pozor!

Nebezpečenstvo požiaru. Bielizeň sa môže vznietiť.

Pokiaľ program zastavíte, musíte všetku bielizeň z bubna vybrať a rozprestrieť tak, aby mohla vychladnúť.


Koniec programu

Na displeji sa zobrazí kontrolka *End*.

Vybratie bielizne a vypnutie sušičky

1. Vyberte bielizeň

2. Nastavte volič programov do polohy vypnuté.

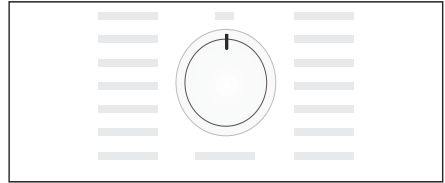


Čistenie filtra na vlákna


Upozornenie: Vlákna a vlasy z bielizne sa pri sušení zachytávajú vo filtri na vlákna. Upchatý alebo znečistený filter na vlákna bráni prúdeniu vzduchu a sušička nemôže dosiahnuť plný výkon. Čistý filter na vlákna znižuje spotrebu elektrickej energie a skracuje čas sušenia.

Filter na vlákna vyčistíte po **každom sušení**:

1. Otvorte dvierka sušičky a odstráňte z dvierok všetky vlákna.
2. Vytiahnite dvojdielny filter na vlákna.

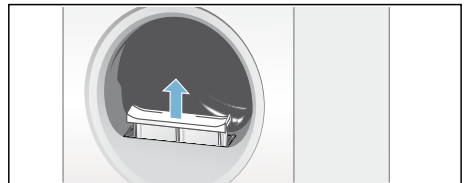


3. Odstráňte vlákna z priehlbiny filtra.

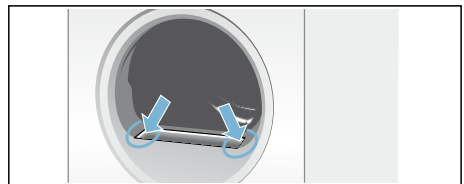


Upozornenie: Dbajte na to, aby žiadne vlákna nespádli do otvoreného otvoru.


4. Vytiahnite do seba zapadajúce časti dvojdielného filtra na vlákna.

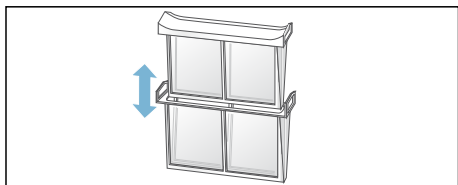


5. Oba filtre odklopte a odstráňte všetky vlákna.

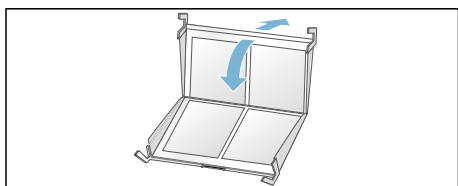

6. Vypláchnite vlákna pod tečúcou teplou vodou.

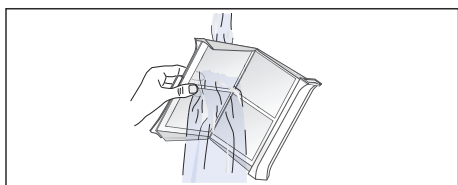

7. Filtre na vlákna osušte, zaklopte a nasadte dvojdielný filter na vlákna späť.

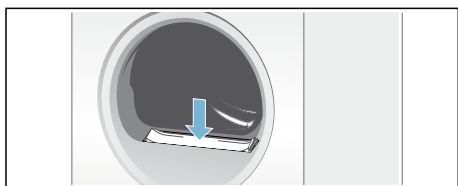

Pozor!


Nebezpečenstvo poškodenia

Sušičku nepoužívajte bez filtra na vlákna alebo s poškodeným filtrom na vlákna.


Vyprázdenie nádrčky na kondenzovanú vodu

Upozornenie: Po každom sušení vyprázdnite nádrčku na kondenzovanú vodu, v opačnom prípade by sa mohlo stať, že sa ďalší program nespustí, alebo sa v priebehu preruší.

1. Vytiahnite nádrčku na kondenzovanú vodu vo vodorovnej polohe.

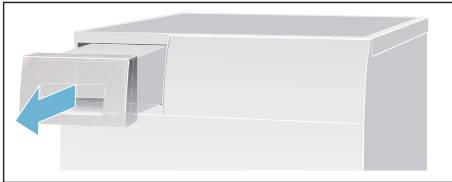

2. Vylejte kondenzovanú vodu.

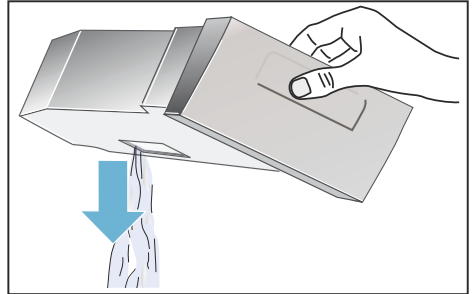


Pozor!

Znečistená kondenzovaná voda môže ohroziť zdravie a spôsobiť škody na majetku.

Kondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami. Nepite ju ani nepoužívajte žiadnym iným spôsobom.

3. Zasuňte nádrčku na kondenzovanú vodu tak, aby do sušičky citeľne znovu zaskočila.

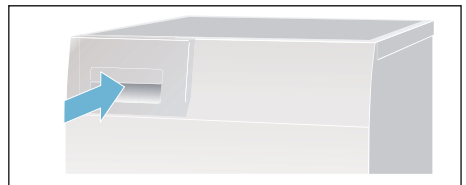


Upozornenie: Filter v nádrčke na kondenzovanú vodu filtruje kondenzovanú vodu, ktorú sušička pri automatickom čistiacom cykle používa. Filter sa čistí vyprázdnením nádrčky na kondenzovanú vodu. Napriek tomu je nutné filter pravidelne kontrolovať a usadené zvyšky odstraňovať. → *strana 31*

Nastavenie signalizácie

Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- rýchlosť odstreďovania bielznej určenej na sušenie,
- hlasitosť signálu na konci programu,
- hlasitosť signálov tlačidiel.

Pre zmenu nastavenia musíte vždy najprv aktivovať režim nastavenia.

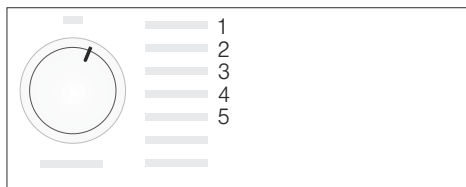


Aktivácia režimu nastavenia

1. Zapnite sušičku.
2. Zvoľte program „Bavlna“ (1. pozícia), a počkajte 5 sekúnd. Teraz je režim nastavenia aktivovaný, symboly na displeji zhasnú a zobrazí sa čas trvania programu.


1. Stlačte tlačidlo Štart, držte ho stlačené a zároveň otočte volič programov v smere hodinových ručičiek na pozíciu 2.
2. Na displeji sa zobrazí hodnota **rýchlosti odstreďovania**.
3. Zmeňte rýchlosť odstreďovania stlačením tlačidla odloženého štartu alebo tlačidla na nastavenie času sušenia.
4. Otočte volič programov v smere hodinových ručičiek do pozície 3.

5. Na displeji sa zobrazí hlasitosť **signalizácia na konci programu**.

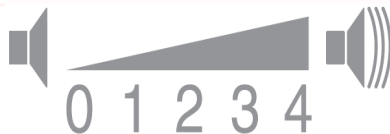

- 0 = vypnutý,
- 1 = tichý,
- 2 = stredný,
- 3 = hlasný,
- 4 = veľmi hlasný

6. Zmeňte hlasitosť stlačením tlačidla odloženého štartu alebo tlačidla na nastavenie času sušenia.
7. Otočte volič programov v smere hodinových ručičiek do pozície 4.
8. Na displeji sa zobrazí hlasitosť **signalizácia tlačidiel**.

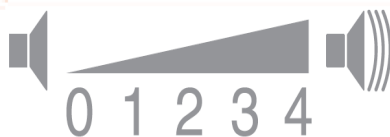

- 0 = vypnutý,
- 1 = tichý,
- 2 = stredný,
- 3 = hlasný,
- 4 = veľmi hlasný

9. Zmeňte hlasitosť stlačením tlačidla odloženého štartu alebo tlačidla na nastavenie času sušenia.


Ukončenie režimu nastavenia

Po nastavení požadovanej rýchlosti odstreďovania a hlasitosti nastavte volič programov do polohy vypnuté. Nastavenia sú teraz uložené.


Zvuky

Upozornenie: Pri sušení dochádza pri prevádzke kompresora a čerpadla k vzniku rôznych zvukov. Ide o celkom normálny jav.


Od kompresora v sušičke občas vychádza bzučivý zvuk. Miera hlasitosti zvuku závisí od zvoleného programu a fázy sušenia.

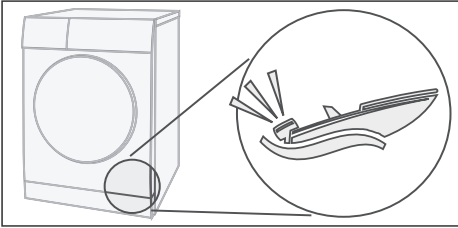


Pri občasnom nutnom odvetrávaní kompresora vzniká hučiaci zvuk.

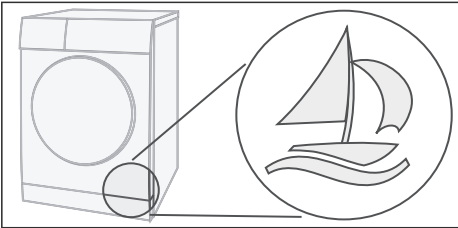

Pri automatickom čistiacom cykle je možné počuť tikanie.

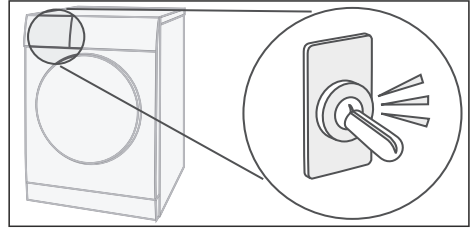

Kondenzovanú vodu z nádrčky na kondenzovanú vodu odčerpáva čerpadlo, ktoré pri tom vydáva zvuky odčerpávania.

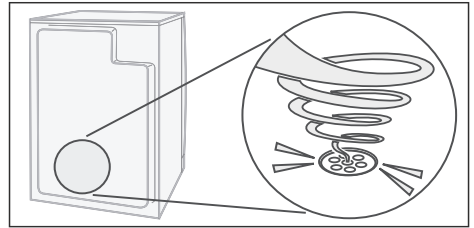



Čistenie spotrebiča

Čistenie sušičky a ovládacieho panelu

Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Sušička je napájaná elektrickým prúdom, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred čistením odpojte sušičku od elektrickej siete.

Sušičku čistite iba vodou a mäkkou vlhkou handrou.

Ihneď odstráňte všetky zvyšky pracích prostriedkov, ošetrojúcich prostriedkov (napr. spreje pred praním, odstraňovač škvŕn). Na čistenie spotrebiča nepoužívajte vysokotlakový čistič ani parný čistič.

Čistenie snímača vlhkosti

Upozornenie: Sušička je vybavená senzorom vlhkosti z nehrdzavejúcej ocele. Senzor meria stupeň vlhkosti bielizne. Po dlhšom čase prevádzky spotrebiča sa na snímači môže vytvoriť tenká vrstva vodného kameňa, zvyškov pracích prostriedkov a aviváže. Zvyšky uložené na snímači sa musia pravidelne odstraňovať, pretože by mohli nepriaznivo ovplyvniť funkciu snímača a tým i výsledok sušenia.

Otvorte dvierka a vyčistite senzor vlhkosti drsnou stranou hubky.



Pozor!


Nebezpečenstvo poškodenia snímača vlhkosti.

Senzor vlhkosti nečistite abrazívnymi prostriedkami a drôtenkou.


Čistenie filtra v nádržke na kondenzovanú vodu

Upozornenie: Filter v nádržke na kondenzovanú vodu filtruje kondenzovanú vodu, ktorú sušička používa počas automatického čistiaceho cyklu.


1. Nádržku na kondenzovanú vodu vodorovne vysuňte.
2. Vylejte kondenzovanú vodu.
3. Vyberte filter.

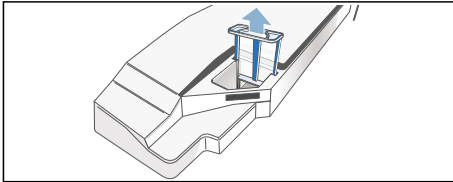

4. Filter opláchnite pod prúdom teplej vody alebo umyte v umývačke.

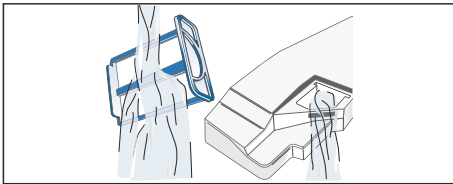

5. Zasuňte čistý filter späť do nádržky na kondenzovanú vodu, kým do nej citelne nezapadne.

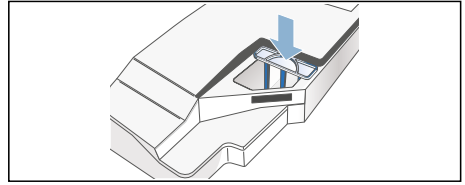



Pozor!

Vlákná vnútri sušičky môžu spotrebič poškodiť. Sušičku používajte iba s vloženým filtrom.

6. Nádržku zasuňte späť do sušičky, kým do nej citelne nezapadne.

Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina/Odstránenie
Symbol  svieti na displeji a sušenie sa prerušilo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu a stlačte tlačidlo Štart. → <i>strana 27</i>.
Symbol  svieti na displeji.	Vyčistite filter na vlákna a stlačte tlačidlo Štart. → <i>strana 25</i>
Na displeji svieti „SelfCleaning“	Nejde o poruchu. Čistenie výmenníka tepla prebieha automaticky. Pokiaľ sa táto kontrolka rozsvieti, nevyťahujte nádržku na kondenzovanú vodu.
Sušička sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zapojená sieťová zástrčka? Je poistka funkčná? ■ Zvolili ste program? Zvoľte si požadovaný program. ■ Nie sú otvorené dvierka sušičky? Zavrite dvierka. ■ Nie je aktivovaná detská poistka? Deaktivujte detskú poistku. ■ Ne zvolili ste funkciu odložený štart? Program sa spustí s oneskorením → <i>strana 23</i>.
Bielizeň je pokrčená.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bielizeň je pokrčená, pokiaľ ste prekročili odporúčané množstvo bielizne alebo ste pre daný druh textílií nezvolili správny program. V prehľade programov nájdete všetky potrebné informácie. → <i>strana 21</i> ■ Po skončení sušenia bielizeň ihneď vyberte. Pokiaľ usušenú bielizeň necháte v bubne, dôjde k jej pokrčeniu.
Zo sušičky presakuje voda.	Nejde o poruchu. Môže sa stať, že spotrebič nie je umiestnený vo vodorovnej polohe. Umiestnite spotrebič do vodorovnej polohy.
Na displeji sa počas sušenia mení dĺžka programu.	Nejde o poruchu. Senzory vlhkosti kontrolujú zvyškovú vlhkosť bielizne a upravujú dĺžku programu. (okrem časových programov)

Porucha	Príčina/Odstránenie
Bielizeň nie je úplne suchá alebo je ešte príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Horúca bielizeň sa po skončení programu zdá vždy vlhkejšia, než v skutočnosti. Bielizeň rozprestrite a nechajte vychladnúť. ■ Jemne nastavte stupeň sušenia – čas sušenia sa tým predĺži, ale teplota sa nezvýši. Bielizeň bude suchšia. → <i>strana 23</i> ■ Zvoľte program s dlhším časom sušenia alebo zvýšte stupeň sušenia. Teplota sušenia sa nezvýši. ■ Zvoľte časový program pre dosušenie ešte vlhkej bielizne → <i>strana 21</i> ■ Pokiaľ prekročíte maximálne množstvo bielizne pre daný program, bielizeň sa nemôže riadne usušiť. ■ Vyčistite senzory vlhkosti v bubne. Jemná usadená vrstva z pracích prostriedkov a aviváží alebo vodného kameňa môže zhoršiť funkciu senzorov a bielizeň sa správne neusuší. → <i>strana 30</i> ■ Sušenie bolo prerušené kvôli výpadku elektrického prúdu, plnej nádržke na kondenzovanú vodu alebo kvôli prekročeniu maximálneho času sušenia. <p>Upozornenie: Pozrite tiež informácie v kapitole o bielizni. → <i>strana 20</i></p>
Je čas sušenia príliš dlhý?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Môže byť znečistený filter na vlákna, ktorý môže spôsobiť predĺženie času sušenia. Vyčistite filter na vlákna. ■ Pokiaľ je vetracia mriežka na sušičke zakrytá alebo nie je voľne prístupná, môže sa tým predĺžiť čas sušenia. Skontrolujte dostupnosť vetracej mriežky. ■ Optimálna teplota okolia pre správnu funkciu sušičky je 15 – 30 °C. Čas sušenia sa za iných teplôt môže predĺžiť. ■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť čas sušenia. V miestnosti vetrajte.
Počas sušenia sa čas sušenia mení.	Nejde o poruchu. Sušička podľa množstva bielizne upravuje dĺžku programu.
Displej zhasne a bliká tlačidlo Štart.	Nejde o poruchu. Režim úspory energie je aktívny. → <i>strana 13</i>
V miestnosti stúpa vlhkosť.	Nejde o poruchu. V miestnosti riadne vetrajte.
Výpadok elektrického prúdu	Program sušenia sa preruší. Bielizeň z bubna vyberte a rozprestrite ju alebo po obnove dodávky elektrického prúdu program znovu zapnite.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina/Odstránenie
Pri sušení sa ozývajú neobvyklé zvuky.	Nejde o poruchu. Zvuky spôsobuje automatické čistenie výmenníka tepla. → <i>strana 29</i>
Sušička je pri prevádzke na povrchu studená.	Nejde o poruchu. Sušička s tepelným čerpadlom suší efektívne i pri nízkych teplotách.

Upozornenie: Ak sa nepodarí poruchu odstrániť zapnutím a vypnutím sušičky, obráťte sa na zákaznícky servis.

Zákaznícky servis

Zákaznícky servis

Pokiaľ sa vám nepodarí poruchu odstrániť (pomocou tabuľky v kapitole „Čo robiť v prípade poruchy?“), obráťte sa o pomoc na náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov.

Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na konci návodu na použitie.

Zákazníckemu servisu uveďte označenie produktu (č. E) a výrobné číslo sušičky (č. FD).

č.E _____	č.FD _____
-----------	------------

Tieto údaje nájdete na vnútornej strane dvierok sušičky alebo na zadnej strane spotrebiča.

Dôverujte odborným znalostiam výrobcu.

Obráťte sa s dôverou na náš zákaznícky servis. Opravu vykonajú vyškolení servisní technici a použijú na to iba originálne diely.



Údaje o spotrebe energie


Tabuľka spotreby energie


Program	Rýchlosť odstreďovanie vypranej bielizne	Dĺžka programu**		Spotreba energie**	
bavlna		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
suchá do skrine*	1400 ot./min.	179 min.	115 min.	1,57 kWh	0,98 kWh
	1000 ot./min.	203 min.	126 min.	1,80 kWh	1,07 kWh
	800 ot./min.	227 min.	147 min.	2,04 kWh	1,28 kWh
suchá na žehlenie*	1400 ot./min.	125 min.	75 min.	1,10 kWh	0,66 kWh
	1000 ot./min.	150 min.	90 min.	1,36 kWh	0,82 kWh
	800 ot./min.	176 min.	106 min.	1,64 kWh	0,98 kWh
ľahko udržateľné		3,5 kg		3,5 kg	
suché do skrine*	800 ot./min.	70 min.		0,54 kWh	
	600 ot./min.	86 min.		0,66 kWh	

* Nastavenie programu na testovanie podľa platnej normy EN 61121.

** Hodnoty sa môžu od uvedených líšiť v závislosti od druhu textilu, zloženia bielizne, ktorá je na sušenie určená, od zvyškovej vlhkosti textilu, nastavenia stupňa sušenia a množstva bielizne.

Najefektívnejší program na bavlnenú bielizeň

Nasledujúci „štandardný program na bavlnu“ (označený: ) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a najefektívnejší z hľadiska kombinovanej spotreby energie pri sušení.

Štandardné programy pre bavlnu v súlade s platným nariadením EÚ 932/2012.			
Program	Náplň	Spotreba energie	Dĺžka programu
 bavlna suchá do skrine	8 kg/4 kg	1,80 kWh/1,07 kWh	203 min/126 min

Nastavenie programu na testovanie a vybavenie spotrebiča energetickým štítkom prebehlo podľa 2010/30/EÚ.



Technické údaje

Rozmery:

85 × 60 × 60 cm

(výška × šírka × hĺbka)

Hmotnosť:

cca 56 kg

Maximálne množstvo bielizne:

8 kg

Nádžka na kondenzovanú vodu:

4,6 l

Pripojenie k elektrickej sieti:

220 – 240 V

Príkon:

max. 1000 W

Poistky:

10 A

Vnútorne osvetlenie bubna***Teplota okolitého prostredia:**

5 – 35 °C

Spotreba energie vo vypnutom stave:

0,10 W

Spotreba energie v pohotovostnom režime (zapnutom stave):

0,50 W

* V závislosti od modelu



Informačný list produktu obsahuje "Delegované nariadenie komisie (EU) č. 392/2012"

Značka: Bosch
Model: WTM85250BY
Kapacita: 8,0 kg
Typ sušenia: kondenzácia
Trieda spotreby energie: A++
Spotreba energie 224,0 kWh/rok, zodpovedá 160 sušiacim cyklom v štandardnom programe pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení a spotrebe pri režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie na cyklus závisí od použitia spotrebiča.
automatická sušička bielizne
Spotreba energie pri štandardnom programe pre bavlnu s plnou náplňou: 1,80 kWh
Spotreba energie pri štandardnom programe pre bavlnu s polovičnou náplňou: 1,07 kWh
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave a režime ponechania v zapnutom stave: 0,10 W / 0,50 W
Doba režimu v zapnutom stave: -
Program Bavlna suché do skrine použitý s plnou a čiastočnou náplňou je štandardný sušiaci program, na ktorý sa vzťahuje údaj uvedený na energetickom štítku a v informačnom liste, je to program vhodný pre sušenie normálne mokrej bielizne a je to najviac energeticky úsporný program z hľadiska spotreby energie pri bavlně.
Priemerná doba trvania štandardného programu pre bavlnu s plnou a čiastočnou náplňou: 159 min
Čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni: 203 min
Čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnej náplni: 126 min
Trieda účinnosti sušenia B na stupnici od G (najnižšia účinnosť) po A (najvyššia účinnosť).
Priemerná účinnosť sušenia pri štandardnom programe pre bavlnu pri plnej a čiastočnej náplni: 83 %
Priemerná účinnosť sušenia štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni: 83 %
Priemerná účinnosť sušenia v štandardnom programe bavlna s polovičnou náplňou 83 %.
Hladina akustického výkonu: 65 db(A) re 1pW
voľne stojaci

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotrebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

