

**SIEMENS**



# Vestavný mrazák **GI21VAF30**

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

cz Návod k použití ..... 2



4 242003 743591

## cz Obsah

|                                                                                    |                                                 |          |                                                                                     |                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|    | <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .            | <b>3</b> |    | <b>Alarm</b> . . . . .                       | <b>11</b> |
|                                                                                    | O návodu k použití . . . . .                    | 3        |                                                                                     | Alarm dveří . . . . .                        | 11        |
|                                                                                    | Nebezpečí výbuchu . . . . .                     | 3        |                                                                                     | Teplotní alarm . . . . .                     | 11        |
|                                                                                    | Nebezpečí úrazu elektrickým proudem . . . . .   | 3        |    | <b>Mrazicí prostor</b> . . . . .             | <b>11</b> |
|                                                                                    | Nebezpečí popálení chladem . . . . .            | 3        |                                                                                     | Vkládání menšího množství                    |           |
|                                                                                    | Nebezpečí úrazu . . . . .                       | 4        |                                                                                     | potravin . . . . .                           | 11        |
|                                                                                    | Nebezpečí v důsledku úniku chladicí             |          |                                                                                     | Maximální mrazicí kapacita . . . . .         | 12        |
|                                                                                    | kapaliny . . . . .                              | 4        |                                                                                     | Úplné využití mrazicího prostoru . . . . .   | 12        |
|                                                                                    | Jak se vyhnout nebezpečným situacím             |          |                                                                                     | Nákup mražených potravin . . . . .           | 12        |
|                                                                                    | pro děti a jiné ohrožené osoby . . . . .        | 4        |                                                                                     | Plnění přihrádek . . . . .                   | 12        |
|                                                                                    | Při vzniklých škodách . . . . .                 | 5        |                                                                                     | Zmrazování čerstvých potravin . . . . .      | 13        |
|                                                                                    | Hmotnost . . . . .                              | 5        |                                                                                     | Rozmrazování mražených potravin . . . . .    | 14        |
|    | <b>Použití podle určení</b> . . . . .           | <b>5</b> |    | <b>Rozmrazování</b> . . . . .                | <b>14</b> |
|                                                                                    |                                                 |          |                                                                                     | Mrazicí prostor . . . . .                    | 14        |
|    | <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .    | <b>5</b> |    | <b>Čištění přístroje</b> . . . . .           | <b>15</b> |
|                                                                                    | Obalový materiál . . . . .                      | 5        |                                                                                     | Čištění vybavení . . . . .                   | 15        |
|                                                                                    | Staré přístroje . . . . .                       | 5        |    | <b>Zvuky</b> . . . . .                       | <b>15</b> |
|    | <b>Instalace a připojení</b> . . . . .          | <b>6</b> |                                                                                     | Běžné zvuky . . . . .                        | 15        |
|                                                                                    | Rozsah dodávky . . . . .                        | 6        |                                                                                     | Zamezení zvuků . . . . .                     | 15        |
|                                                                                    | Technické údaje . . . . .                       | 6        |   | <b>Co dělat v případě poruchy?</b> . . . . . | <b>16</b> |
|                                                                                    | Instalace přístroje . . . . .                   | 6        |  | <b>Zákaznický servis</b> . . . . .           | <b>17</b> |
|                                                                                    | Hloubka vestavného prostoru . . . . .           | 6        |                                                                                     | Samotestování přístroje . . . . .            | 17        |
|                                                                                    | Montáž bok po boku s jinými přístroji . . . . . | 6        |                                                                                     | Objednávka opravy a poradenství              |           |
|                                                                                    | Montáž nad a pod jiné přístroje . . . . .       | 6        |                                                                                     | při poruchách . . . . .                      | 17        |
|                                                                                    | Tipy na úsporu energie . . . . .                | 7        |                                                                                     | Záruka . . . . .                             | 17        |
|                                                                                    | Před prvním použitím . . . . .                  | 8        |                                                                                     |                                              |           |
|                                                                                    | Připojení k elektrické síti . . . . .           | 8        |                                                                                     |                                              |           |
|  | <b>Seznámení se s přístrojem</b> . . . . .      | <b>8</b> |                                                                                     |                                              |           |
|                                                                                    | Přístroj . . . . .                              | 8        |                                                                                     |                                              |           |
|                                                                                    | Ovládací panel . . . . .                        | 8        |                                                                                     |                                              |           |
|                                                                                    | Vnitřní vybavení . . . . .                      | 9        |                                                                                     |                                              |           |
|  | <b>Obsluha přístroje</b> . . . . .              | <b>9</b> |                                                                                     |                                              |           |
|                                                                                    | Zapnutí přístroje . . . . .                     | 9        |                                                                                     |                                              |           |
|                                                                                    | Vypnutí a odpojení přístroje . . . . .          | 9        |                                                                                     |                                              |           |
|                                                                                    | Nastavení teploty . . . . .                     | 10       |                                                                                     |                                              |           |
|                                                                                    | Supermrazení . . . . .                          | 10       |                                                                                     |                                              |           |



## Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj je vyroben v souladu s bezpečnostními předpisy pro elektrické přístroje a je vybaven funkcí potlačení šumu. Těsnění chladicího okruhu bylo ověřeno.

### O návodu k použití

- Pozorně si přečtěte návod k použití a instalaci přístroje. Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě Vašeho přístroje.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené neuposlechnutím pokynů a varování obsažených v tomto návodu k použití.
- Veškeré dokumenty si pečlivě uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

### Nebezpečí výbuchu

- Nikdy nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř tohoto přístroje (např. ohřívače nebo elektrické výrobky ledu).
- Vysokoprocentní alkohol uchovávejte pouze v dobře uzavřených lahvích a ve vzdálené poloze.

- Neskladujte v přístroji žádné výrobky obsahující hořlavé vznetlivé plyny (např. spreje) ani výbušné látky.

### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neodborná instalace a opravy mohou uživatele přístroje vystavit nebezpečí.

- Jestliže je síťový kabel poškozen: Neprodleně odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Opravy přístroje smí být prováděny pouze výrobcem, technikem zákaznického servisu nebo obdobně kvalifikovanou osobou.
- Používejte pouze originální díly výrobce. Pouze u těchto dílů výrobce zajišťuje, že splňují bezpečnostní požadavky.
- Používejte pouze prodlužovací kabel zakoupený v zákaznickém servisu.

### Nebezpečí popálení chladem

- Zmražené potraviny, které jste právě vyndali z mrazicího prostoru, nikdy nevkádejte ihned do úst.
- Zabraňte delšímu kontaktu Vaší pokožky se zmraženými potravinami, ledem nebo trubkami odpařovače.

## Nebezpečí úrazu

Nádoby obsahující nápoje sycené oxidem uhličitým mohou prasknout. Do mrazicího prostoru proto neukládejte nádoby obsahující sycené nápoje.

## Nebezpečí způsobené chladicí kapalinou

Váš přístroj obsahuje nepatrné množství ekologické, ale hořlavé chladicí kapaliny R600a. Tato kapalina nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Unikající chladicí kapalina může poranit oči nebo se může vznítit.

- Chraňte trubky před poškozením.

Jestliže jsou trubky poškozené:

- Oheň a další zdroje možného vznícení nesmějí být v blízkosti přístroje.
- Místnost dobře vyvětrejte.
- Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Informujte zákaznický servis.

## Jak zabránit nebezpečným situacím pro děti a jiné ohrožené osoby

Hrozí nebezpečí pro:

- děti,
- osoby se sníženými fyzickými, psychickými či senzorickými schopnostmi,
- osoby nedostatečně poučené o bezpečném používání tohoto přístroje.

Opatření:

- Ujistěte se, že děti a jiné ohrožené osoby jsou dostatečně poučeny o možném riziku použití přístroje.
- Děti a jiné ohrožené osoby smí přístroj používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby.
- Přístroj nesmí používat děti mladší 8 let.
- Při čištění a údržbě přístroje musí být děti pod dohledem.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.

## Nebezpečí udušení

- Jestliže je Váš přístroj opatřen zámkem, uschovávejte klíč mimo dosah dětí.
- Obal a jeho části neponechávejte dětem.

## Při vzniklých škodách

Jak zabránit poškození:

- Nestůjte, ani se neopírejte o podstavec, lišty a dveře.
- Umělohmotné části a těsnění dvířek neznečišťujte olejem nebo tukem.
- Přístroj odpojujte od sítě zatahnutím za síťovou zástrčku, nikoli za přírodní kabel.

## Hmotnost

Vzhledem k hmotnosti Vašeho přístroje s ním při instalaci a přepravě zacházejte opatrně.  
→ "Instalace přístroje" na straně 6



## Použití podle určení

Používejte přístroj

- pouze k zmrazování potravin a k přípravě ledu.
- pouze v domácnosti.
- pouze v souladu s tímto návodem k použití.

Tento přístroj je určen k použití v nejvyšší povolené nadmořské výšce 2000 m.



## Ochrana životního prostředí

### Obalový materiál

Veškerý obalový materiál je ekologický a recyklovatelný:

- Likvidujte obalové materiály ekologickým způsobem.
- O aktuálních způsobech likvidace se, prosím, informujte u Vašeho odborného prodejce nebo na Obecním úřadě.

### Staré přístroje

Ekologickou likvidací se znovu získávají cenné suroviny.



### Upozornění

**Dětem hrozí uvíznutí uvnitř přístroje a udušení!**

- Chraňte děti před uvíznutím uvnitř přístroje tím, že v něm ponecháte police a přihrádky.
- Zabraňte dětem v kontaktu s přístrojem určeným k likvidaci.

### Varování!

**Možný únik chladicí kapaliny a škodlivých plynů**

Trubky v chladicím okruhu a těsnění chraňte před poškozením.

1. Odpojte síťovou zástrčku.
2. Odřízněte síťový kabel.
3. Nechte přístroj odborně zlikvidovat.



Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment– WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



## Instalace a připojení

### Rozsah dodávky

Po vybalení všech částí je zkontrolujte pro případné vady způsobené během přepravy.

V případě stížností prosím kontaktujte Vašeho prodejce či autorizovaný servis.

→ "Zákaznický servis" na straně 17

Vaše balení se skládá z následujících částí:

- Vestavný přístroj
- Vnitřní vybavení (v závislosti na modelu)
- Montážní materiál
- Návod k použití
- Montážní návod
- Brožura k zákaznickému servisu
- Informace o spotřebě energie a hlučnosti

### Technické údaje

Informace o chladicí kapalině, objemu a dalších technických specifikacích naleznete na typovém štítku.

→ "Seznámení se s přístrojem" na straně 8

### Instalace přístroje

#### Umístění přístroje

Čím více chladicí kapaliny přístroj obsahuje, tím větší prostor přístroj vyžaduje pro své umístění. Jestliže z přístroje uniká chladicí kapalina, může v nedostatečně prostorných místnostech vytvořit hořlavou směs plynu a vzduchu.

Místnost by měla mít tyto rozměry: 1 m<sup>3</sup> na 8 g chladicí kapaliny.

Množství chladicí kapaliny obsaženého ve Vašem přístroji zjistíte z typového štítku uvnitř přístroje.

→ "Seznámení se s přístrojem" na straně 8

Hmotnost přístroje může dosáhnout až 40 kg, v závislosti na modelu.

#### Přípustná pokojová teplota

Přípustná pokojová teplota závisí na klimatické třídě přístroje. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

→ "Seznámení se s přístrojem" na straně 8

| Klimatická třída | Přípustná pokojová teplota |
|------------------|----------------------------|
| SN               | +10 °C ... 32 °C           |
| N                | +16 °C ... 32 °C           |
| ST               | +16 °C ... 38 °C           |
| T                | +16 °C ... 43 °C           |

Při dodržení přípustné pokojové teploty je přístroj plně funkční. Jestliže je přístroj s klimatickou třídou SN zapojen při nižších pokojových teplotách, nedojde k jeho poškození při teplotách do +5 °C.

#### Hloubka vestavného prostoru

Doporučená hloubka vestavného prostoru pro tento přístroj je 56 cm. Jestliže je hloubka vestavného prostoru menší - alespoň 55 cm - spotřeba energie mírně stoupne.

#### Montáž bok po boku s jinými přístroji

Přístroje je možné namontovat bok po boku pouze, pokud je mezi nimi mezera alespoň 15 cm.

#### Montáž nad a pod jiné přístroje

Nad Váš přístroj můžete postavit další chladicí zařízení.

## Tipy na úsporu energie

Pokud budete přístroj používat v souladu s níže uvedenými pokyny, spotřebuje méně energie.

**Upozornění:** Rozmístění jednotlivých prvků uvnitř přístroje nemá vliv na jeho spotřebu energie.

| Instalace přístroje                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přístroj chraňte před přímým slunečním zářením.                                                                                                                                                                                                                    | Při nižších pokojových teplotách přístroj chladí méně často, a tím spotřebuje méně energie.                               |
| Umístěte přístroj co nejdále od tepelných těles, sporáku a jiných tepelných zdrojů: 3 cm od elektrických či plynových sporáků, 30 cm od olejových sporáků či sporáků na tuhá paliva.                                                                               |                                                                                                                           |
| <b>Upozornění:</b> Pokud je instalace vedle tepelného zdroje nevyhnutelná, použijte vhodnou izolační desku.                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| Přístroj umístěte pokud možno do místnosti o teplotě cca 20 °C.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| Použijte hloubku vestavného prostoru o rozměru 56 cm.                                                                                                                                                                                                              | Vzduch na zadním panelu přístroje se tolik nezahřívá. Jestliže může vzduch proudit ven, spotřebuje přístroj méně energie. |
| <b>Varování!</b><br><b>Nebezpečí popálení!</b><br>Jednotlivé části přístroje se během provozu zahřívají. Při dotyku těchto částí se můžete popálit.<br>Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte větrací a odvětrávací otvory pro přístroj.<br>Místnost denně větrejte. |                                                                                                                           |

| Při použití přístroje                                                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvířka přístroje otevírejte pouze na krátkou dobu.                                          | Vzduch uvnitř přístroje se intenzivně nezahřívá.                                                                               |
| Zakoupené potraviny zabalte do chladicí tašky a rychle je umístěte do přístroje.            | Přístroj chladí méně často, spotřebuje tedy méně energie.                                                                      |
| Předtím než potraviny uložíte do přístroje, vyčkejte, dokud zcela nevychladnou.             |                                                                                                                                |
| Zmražené potraviny rozmrazujte v přihrádce chladničky, využijete tak jejich nízkou teplotu. |                                                                                                                                |
| Mezi chladničkou a zadní stěnou vždy ponechte mezeru.                                       | Vzduch může volně cirkulovat a uvnitř přístroje se udržuje stále stejná vlhkost.                                               |
| Potraviny balte vzduchotěsně.                                                               | Přístroj chladí méně často, spotřebuje tedy méně energie.                                                                      |
| Jednou ročně vysajte zadní část přístroje pomocí vysavače.                                  | Vzduch na zadním panelu přístroje se intenzivně nezahřívá. Jestliže může vzduch proudit ven, přístroj spotřebuje méně energie. |
| Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte odvětrávací otvory přístroje.                          |                                                                                                                                |

## Před prvním použitím

1. Odstraňte z přístroje veškeré letáky, lepicí pásku a ochrannou fólii.
2. Očistěte přístroj.  
→ "Čištění přístroje" na straně 15

## Připojení k elektrické síti

### Varování!

Nepřipojujte přístroj k elektronickým úsporným zásuvkám.

**Upozornění:** Přístroj lze připojit k síťovému měniči a k ostrovnímu měniči. Síťové měniče se používají pro fotovoltaické systémy napojené přímo na národní rozvodnou síť. Ostrovní měniče musí být používány v izolovaných programech. Izolované programy jsou například na lodích nebo v horských chatách, které nejsou přímo napojeny na národní rozvodnou síť.

1. Po instalaci přístroje vyčkejte 1 hodinu, teprve poté jej připojte k síti, čímž zabráníte poškození kompresoru.
2. Připojte přístroj k síti přes předpisově instalovanou zásuvku. Zásuvka musí splňovat následující parametry:  
Zásuvka na 220 V ... 240 V  
Vodič 50 Hz  
Pojistka 10 A ... 16 A  
Mimo Evropu: Zkontrolujte, zda uváděné napětí a druh proudu jsou totožné s hodnotami Vaší elektrické sítě.  
Specifikace přístroje jsou uvedeny na typovém štítku.  
→ "Seznámení se s přístrojem" na straně 8
3. Připojte přístroj k zásuvce umístěné v jeho blízkosti. Zásuvka musí být volně přístupná i po instalaci přístroje.



## Seznámení se s přístrojem

Přístroj se může od schématu lišit v závislosti na jeho konkrétních prvcích.

## Přístroj

→ Obrázek **1**

\* Pouze některé modely

|  |     |  |                                        |
|--|-----|--|----------------------------------------|
|  | ... |  | Ukazatele                              |
|  |     |  | Příhrádka na mražené potraviny         |
|  |     |  | Příhrádka na mražené potraviny (velká) |
|  | *   |  | Zamrazovací kalendář                   |
|  |     |  | Příhrádka                              |
|  |     |  | Typový štítek                          |

## Ovládací panel

→ Obrázek **2**

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tlačítko ①<br>Zapne/vypne přístroj.                                                |
|  | Ukazatel teploty mrazicího prostoru<br>Ukazuje nastavenou teplotu v °C.            |
|  | Ukazatel <b>super</b><br>Zapnutí supermrazení je indikováno rozsvícením ukazatele. |
|  | Tlačítko °C mrazicího prostoru<br>Nastaví teplotu mrazicího prostoru.              |



## Vybavení

(není u všech modelů)

### Police

→ Obrázek **3**

Police můžete kombinovat:

- Police vytáhněte a vyjměte.

### Příhrádka

→ Obrázek **4**

Příhrádku můžete vyjmout:

- Vytáhněte příhrádku až na doraz, vpředu nadzdvihněte a vyjměte.

### Zamrazovací kalendář

→ Obrázek **1**/□7\*

Zamrazovací kalendář Vám ukazuje nejvyšší počet měsíců pro skladování potravin se stálou teplotou -18 °C.

### Miska na led

Můžete si vytvořit kostky ledu:

1. Naplňte misku na led do 3/4 vodou a umístěte ji do mrazicího prostoru.  
**Upozornění:** Jestliže miska na led ke stěně mrazicího prostoru přimrzne, uvolněte ji pouze pomocí tupého předmětu (např. rukojeť lžice).
2. Kostky ledu z misky vyjmete tak, že misku mírně prohnete nebo ji krátce podržíte pod tekoucí vodou.

## Chladicí akumulátor

Pro případ výpadku elektrického proudu nebo závady na přístroji:

- Chladicí akumulátor zpomalí proces ohřívání uskladněných mražených potravin.

**Upozornění:** Potraviny budete moci uchovávat nejdéle, pokud na potraviny v horní příhrádce mrazicího prostoru umístíte chladicí akumulátor. Chladicí akumulátor můžete vzít s sebou, pokud potřebujete dočasně uchovat potraviny chladné, např. v chladicí tašce.



## Obsluha přístroje

### Zapnutí přístroje

1. Stiskněte tlačítko ①. Přístroj začne chladit.
2. Nastavte požadovanou teplotu.  
→ "Nastavení teploty" na straně 10

### Rady k provozu

- Po zapnutí přístroje může trvat až několik hodin, než bude dosažena požadovaná teplota. Před dosažením nastavené teploty nekládejte do přístroje žádné potraviny.
- Postranní držadla pláště přístroje se mírně zahřívají. Zamezíte tak srážení vlhkosti v oblasti dvířek těsnění.
- Jestliže se Vám nedaří otevřít dvířka mrazicího prostoru ihned poté, co jste je zavřeli, vyčkejte, dokud se nevyrovná tlak.

## Vypnutí a odpojení přístroje

### Vypnutí přístroje

- Stiskněte tlačítko ①.  
Přístroj již nechladí.

### Odpojení přístroje

Jestliže přístroj po delší dobu nepoužíváte:

1. Stiskněte tlačítko ①.  
Přístroj již nechladí.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku a vypněte pojistku.
3. Očistěte přístroj.
4. Ponechte dvířka přístroje otevřená.

## Nastavení teploty

### Doporučená teplota

Mrazicí prostor: -18 °C

### Mrazicí prostor

- Tiskněte několikrát tlačítko °C, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

## Supermrazení

### Automatické supermrazení

Automatické supermrazení se zapne při vložení teplých potravin automaticky.

Při automatickém supermrazení chladí mrazicí přihrádka výrazně silněji než při standardním provozu.

Díky supermrazení jsou potraviny rychle zmrazeny.

**Upozornění:** Je-li zapnuto automatické supermrazení, může docházet ke zvýšenému hluku.

Po uplynutí automatického supermrazení se přístroj automaticky přepne do standardního provozu.

Ruční přerušení automatického supermrazení:

- Stiskněte tlačítko °C.

### Manuální supermrazení

Při manuálním supermrazení mrazicí přihrádka chladí nejvíce, jak je možné.

Zapnutí supermrazení např.:

- pro rychlé zmrazení potravin až do jádra,
- 4 ... 6 hodin před vložení množství potravin nad 2 kg,
- pro využití max. mrazicí kapacity.  
→ "*Maximální mrazicí kapacita*"  
na straně 12

**Upozornění:** Je-li zapnuto supermrazení, může docházet ke zvýšenému hluku.

Po cca 2 ½ dnech se přístroj přepne do standardního provozu.

Zapnutí/vypnutí supermrazení:

- Stiskněte tlačítko °C.  
Pokud je zapnuto supermrazení, svítí ukazatel [3].



## Alarm

### Alarm dveří

Pokud budou déle než jednu minutu otevřená dvířka přístroje, spustí se alarm dveří (nepřerušovaný tón).

- Zavřete dvířka nebo stiskněte tlačítko °C.

Varovný tón se vypne.

### Teplotní alarm

Pokud je v mrazicím prostoru příliš vysoká teplota, spustí se teplotní alarm (přerušovaný tón).

#### Pozor!

**Během rozmrazování se mohou množit bakterie, a tím může dojít ke zkažení zmrazených potravin.**

Částečně rozmrazené nebo zcela rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.

Tyto potraviny je možné znovu zmrazit po uvaření nebo upečení. Avšak již nevyužívejte maximální dobu skladování.

**Upozornění:** Alarm se může spustit, aniž by byly ohroženy mražené potraviny, a to v těchto případech:

- Při uvádění přístroje do provozu.
- Bylo vloženo velké množství čerstvých potravin.
- Dvířka mrazicího prostoru jsou otevřena příliš dlouho.

Vypnutí varovného tónu:

- Stiskněte tlačítko °C. Ukazatel opět zobrazí nastavenou teplotu.



## Mrazicí prostor

Mrazicí prostor je vhodný ke:

- skladování mražených potravin
- vyrábění ledových kostek
- zmrazování potravin

Teplota je nastavitelná v rozmezí  $-16^{\circ}\text{C}$  ...  $-24^{\circ}\text{C}$ .

Teplota v mrazicím prostoru závisí na teplotě chladicího prostoru.

Mrazicí prostor může být použit ke dlouhodobému skladování netrvanlivých potravin, aniž by ztrácely na kvalitě, jelikož nízká teplota zpomaluje nebo zcela zastaví proces kažení potravin. Vzhled, chuť, vůně i cenné složky potravin jsou zachovány.

Dlouhodobé skladování potravin by mělo probíhat při teplotě  $-18^{\circ}\text{C}$  nebo nižší.

Doba mezi ukládáním čerstvých potravin do mrazicího prostoru a mezi dobou, kdy zcela zamrznou, záleží na následujících faktorech:

- nastavená teplota
- druh potraviny
- množství potravin v mrazicím prostoru
- množství a druh skladování

### Vkládání menšího množství potravin

Potraviny vložte:

- do nejvyšší přihrádky
- začněte zprava
- rozprostřete je do velké plochy

Tak se zmrazí nejrychleji.

## Maximální mrazicí kapacita

Nejvyšší mrazicí kapacita ukazuje množství potravin, jež lze zmrazit během 24 hodin.

Informace o nejvyšší mrazicí kapacitě jsou uvedeny na typovém štítku.

→ *"Seznámení se s přístrojem" na straně 8*

K využití maximální mrazicí kapacity zapněte 24 hodin před vložením čerstvých potravin funkci supermrazení.

### Předpoklady pro využití maximální mrazicí kapacity

1. Přibližně 24 hodin před umístěním čerstvých potravin do mrazicího prostoru: Spustíte supermrazení.  
→ *"Manuální supermrazení" na straně 10*
2. Příhrádku vyjměte z mrazicího prostoru a potraviny umístěte přímo na policích a dnu mrazicího prostoru.
3. Potravinami nejdříve naplňte nejvyšší příhrádku. Zde dojde nejrychleji k jejich zmrazení.

## Úplné využití mrazicího prostoru

Abyste zcela využili objem mrazicího prostoru:

- Vyjměte veškeré příslušenství.
- Potraviny skladujte přímo na policích a na dně mrazicího prostoru.

## Nákup mražených potravin

- Ujistěte se, že obal není poškozen.
- Nepřekračujte doporučené datum spotřeby.
- Teplota mrazáku v supermarketu musí být -18 °C nebo nižší.
- Je-li to možné, přesuňte mražené potraviny z chladicí tašky co nejrychleji do mrazicího prostoru.

## Plnění příhrádek

- Větší množství potravin zmrazujte v nejvyšší příhrádce. Zde je zamrazíte obzvláště rychle a šetrně.
- Potraviny v prostoru příhrádek nebo přímo v mrazicím prostoru řádně rozložte.
- Potraviny, které chcete zmrazit, nepokládejte na již zmražené potraviny. Je-li to třeba, mražené potraviny znovu přeskládejte v příslušné příhrádce.
- Co je důležité pro neomezenou cirkulaci vzduchu uvnitř přístroje: příhrádky na mražené potraviny zatlačte až nadoraz.

## Zmrazování čerstvých potravin

Zmrazujte pouze čerstvé potraviny. Potraviny, které jsou vařené, smažené či pečené jsou vhodnější ke zmrazování než potraviny syrové. Před zmrazováním ošetřete potraviny tak, aby si zachovaly své nutriční hodnoty a co nejlepší chuť, vůni a barvu.

- Zeleninu omyjte, nakrájejte, blanšírujte.
- Ovoce omyjte, vypeckujte či oloupejte, přidejte cukr či roztok kyseliny askorbové.

Informace o těchto postupech lze zjistit z příslušné literatury.

## Vhodné ke zmrazování

- pečivo
- ryby a mořské plody
- maso
- drůbež a zvěřina
- zelenina, ovoce a bylinky
- vejce bez skořápek
- mléčné výrobky, např. sýr, máslo a tvaroh
- předpřipravená jídla a zbytky pokrmů, např. polévky, dušená jídla, vařené maso a ryby, pokrmy z brambor, nákypy a dezerty

## Nevhodné ke zmrazování

- druhy zeleniny, které se obvykle jedí syrové, např. salát či ředkvičky
- celá či vařená vejce
- hroznové víno
- celá jablka, hrušky a broskve
- jogurty, zákysy, zakysaná smetana, čerstvá smetana a majonéza

## Balení mražených potravin

Správný typ obalu a výběr materiálu jsou rozhodujícími faktory v udržení kvality výrobku a v zamezení tvorby skvrn z mrazu.

1. Potraviny uložte do obalu.
2. Vytlačte veškerý vzduch.
3. Obal utěsněte, zabráníte tak ztrátě aroma a vysušení potravin.
4. Na obal napište obsah balíčku a datum zmrazení.

Vhodný obalový materiál:

- umělohmotné fólie
- polyetylenové fólie
- alobal
- mrazicí dózy

Materiál pro uzavírání obalů:

- pryžové kroužky
- umělohmotné sponky
- lepicí pásy odolné proti chladu

Nevhodný obalový materiál:

- balicí papír
- pečicí papír
- celofán
- odpadkové pytle a použité nákupní tašky

## Životnost mražených potravin při teplotě -18 °C

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Ryby, uzeniny, hotové pokrmy, koláče a těsta: | až 6 měsíců  |
| Maso, drůbež:                                 | až 8 měsíců  |
| Ovoce, zelenina                               | až 12 měsíců |

## Rozmrazování mražených potravin

Rozmrazování musí být přizpůsobeno potravinám a snaze zachovat co nejvyšší kvalitu výrobků.

Rozmrazování:

- v chladicím prostoru (obzvlášť vhodné pro živočišné produkty jako například ryby, maso, sýr, tvaroh)
- v pokojové teplotě (chléb)
- v mikrovlnné troubě (potravin určené pro okamžitou konzumaci nebo okamžitou úpravu)
- v troubě/na sporáku (potravin určené pro okamžitou konzumaci nebo okamžitou úpravu)

### Varování!

Rozmrazené nebo rozmrazující se potraviny znovu nezmrazujte. Můžete znovu zmrazit pouze hotové pokrmy (vařené či smažené). Mražené potraviny již nemohou být skladovány po tu nejdelší možnou dobu.



## Rozmrazování

### Mrazicí prostor

Vzhledem k tomu, že zmražené potraviny nesmí roztát, mrazicí prostor se automaticky neodmrazuje. V mrazicím prostoru se vytvoří vrstva námrazy, čímž se zhorší stav mražených potravin a zvýší se spotřeba energie.

- Námrazu pravidelně odstraňujte!

### Varování!

#### Trubky v chladicím okruhu se nesmí poškodit.

Unikající chladicí kapalina může poranit oči nebo se vznítit.

- Vrstvu ledu nebo námrazu neodstraňujte nožem nebo jiným ostrým předmětem.

Postupujte následovně:

1. Spustíte supermrazení přibližně 4 hodiny před odmrazováním. Potraviny tak dosáhnou velmi nízkých teplot a mohou být skladovány delší dobu v pokojové teplotě.
2. Vyjměte mražené potraviny a umístěte je dočasně na chladné místo.
3. Přístroj vypněte.
4. Vytáhněte síťovou zástrčku a vypněte pojistku.
5. Pro urychlení odmražení: umístěte na podložku do mrazicího prostoru hrnec s horkou vodou.
6. Sraženou páru otřete hadříkem nebo houbičkou.
7. Vytřete mrazicí prostor dosucha.
8. Zapněte přístroj.
9. Vložte mražené potraviny zpět do přístroje.



## Čištění přístroje

### Varování!

**Zacházejte s přístrojem tak, abyste přístroj ani jeho součásti nepoškodili.**

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující písek, chlor ani čisticí prostředky a ředidla obsahující kyseliny.
- Nepoužívejte žádné drátěné či brusné čisticí houbičky. Kovový povrch by tak mohl začít rezivět.
- Poličky ani přihrádky nikdy neomývejte v myčce na nádobí. Tyto součástky by se mohly zdeformovat.

Postupujte následovně:

1. Přístroj vypněte.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku a vypněte pojistku.
3. Vyměňte potraviny a umístěte je na chladné místo. Je-li to možné, umístěte na potraviny ledový sáček.
4. Je-li to třeba: Vyčkejte, až vrstva námrazy z chladicího prostoru roztaje.
5. Poté otřete povrch měkkým hadříkem, vlažnou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí s neutrálním pH.
6. Otřete těsnění dvířek čistou vodou a osušte je důkladně hadříkem.
7. Přístroj znovu zapněte a vložte do něj potraviny.

## Čištění vybavení

Před čištěním přístroje rozeberte jeho součásti.

→ "Vnitřní vybavení" na straně 9



## Zvuky

### Běžné zvuky

#### Bzučení:

Motor běží, např. chladicí jednotka, větrání.

#### Bublání, klokotání nebo syčení:

Chladicí kapalina je v chodu.

#### Cvakání:

Motor se zapíná nebo vypíná.

#### Praskání:

Automatické nebo manuální supermrazení je zapnuté.

### Zamezení zvuků

**Přístroj nestojí rovně:** Vyrovnejte přístroj pomocí vodováhy. Použijte k tomu například podložku.

**Přihrádky, police nebo skladovací plochy se chvějí nebo jsou vzpříčené:** Prozkoumejte vyjímatelné části a případně je znovu nasadte.

## Co dělat v případě poruchy?

Dříve, než zavoláte zákaznický servis, si ověřte, zda na základě následujících pokynů neodstraníte závadu sami.

### Teplota se značně odchyluje od nastavení.

Vypněte přístroj na 5 minut.  
→ "Vypnutí a odpojení přístroje" na straně 10  
Pokud je teplota příliš vysoká, tak ji po několika hodinách opět zkontrolujte.  
Pokud je teplota příliš nízká, zkontrolujte ji znovu další den.

### Nefunguje vnitřní osvětlení.

Zástrčka není správně zasunuta do přihrádky.

Připojte síťovou zástrčku.

Vypadly pojistky.

Zkontrolujte pojistky.

Vypadl proud.

Zkontrolujte, zda není přerušena dodávka proudu.

### Bliká ukazatel a zazní varovný tón.

Stiskněte tlačítko °C. Alarm je vypnutý.

Jsou otevřená dvířka přístroje.

Zavřete dvířka přístroje.

Jsou zakryté větrací a odvětrávací otvory.

Větrací a odvětrávací otvory uvolněte.

Bylo uloženo velké množství čerstvých potravin.

Nepřekračujte max. mrazicí kapacitu.

### Přístroj se neochlazuje, vnitřní osvětlení však svítí.

Je zapnuta demo verze.

Spustěte samotestování přístroje.  
→ "Samotestování přístroje" na straně 17  
Po ukončení programu přejde přístroj zpět do standardního provozu.





## Zákaznický servis

Jestliže nebudete schopni opravit závadu svépomocí, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Vždy najdeme nejvhodnější řešení tak, aby nebylo třeba zbytečně posílat k Vám domů techniky.

Při vyžádání zákaznického servisu uveďte prosím označení produktu č. E a výrobní číslo č. FD. Tyto údaje naleznete na typovém štítku.

→ *"Sezámění se s přístrojem" na straně 8*

### Důvěřujte odborným znalostem

**výrobce.** Tak si můžete být jisti, že Vaše oprava bude provedena školenými servisními technikami, kteří s sebou vozí originální náhradní díly právě pro Vaše domácí přístroje.

## Samotestování přístroje

Váš přístroj obsahuje program, pomocí něhož se zobrazí závada, kterou Vám zákaznický servis pomůže opravit.

1. Vypněte přístroj a vyčkejte 5 minut.
2. Zapněte přístroj.
3. Během prvních 10 vteřin po zapnutí přístroje stiskněte a držte tlačítko °C na 3 až 5 vteřin, až na ukazateli teploty mrazicí přihrádky svítí -24 °C a zazní akustický signál. Samotestování začne, když se jeden po druhém rozsvítí displeje s teplotami. Během samotestování zazní mezitím dlouhý akustický signál.

- Pokud po ukončení automatické kontroly dvakrát zazní signál a je opět zobrazena nastavená teplota: Váš přístroj je v pořádku.
- Pokud 10 vteřin bliká ukazatel **super** a zazní pět signálů: Informujte zákaznický servis.

Po skončení programu se přístroj přepne do běžného provozu.

**Upozornění:** Pokud byla mrazicí přihrádka před samotestováním teplá, zapne se teplotní alarm (intervalový tón).

## Záruka


Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve Vaší zemi jsou dostupné v našem autorizovaném servisu, u Vašeho prodejce nebo na našich webových stránkách.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.


[illegible]

[illegible]


[illegible]

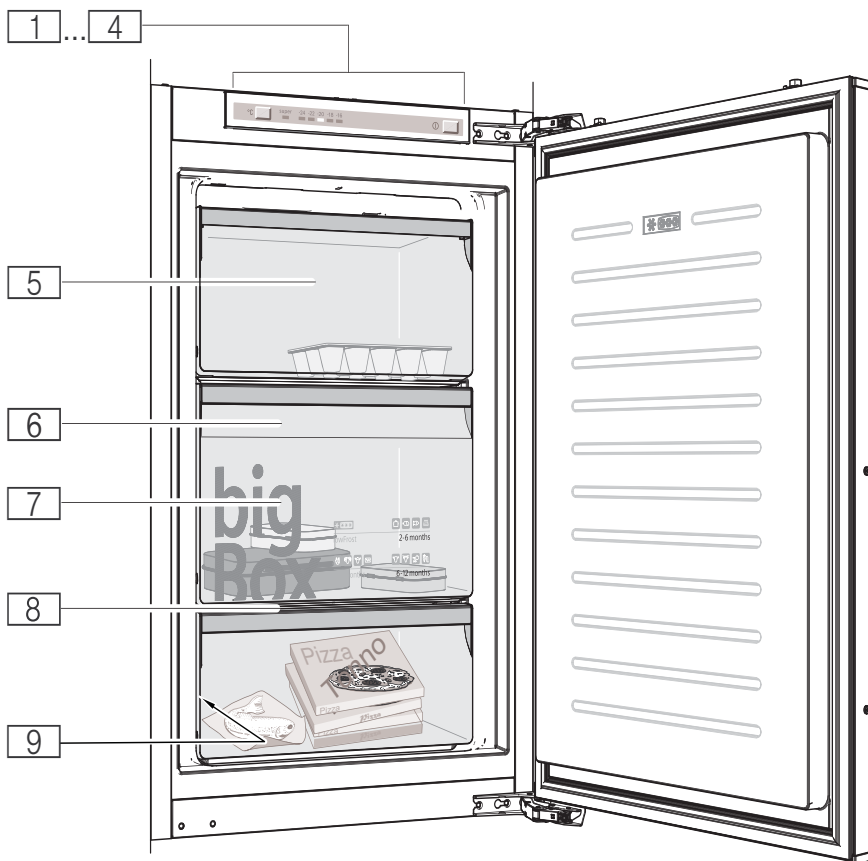

1

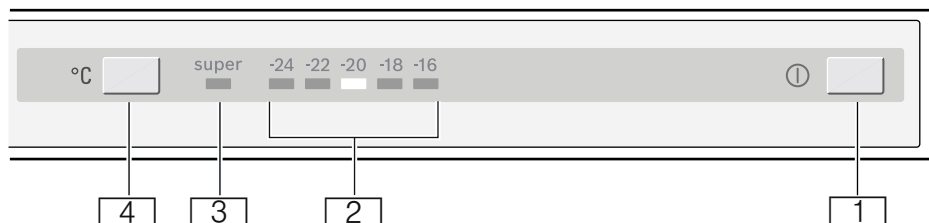







2

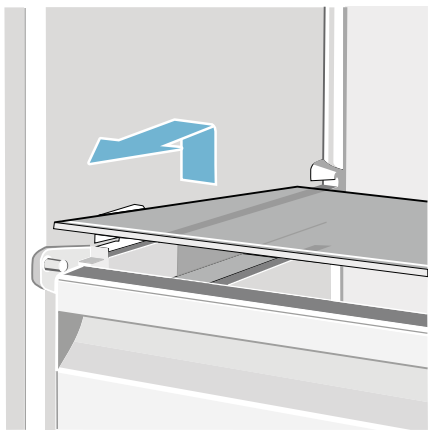











3








4















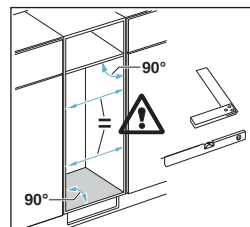
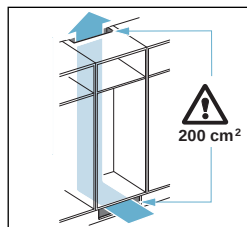
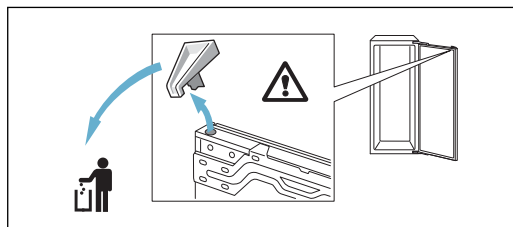
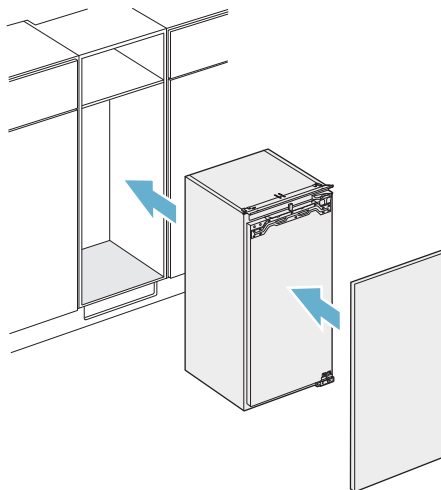
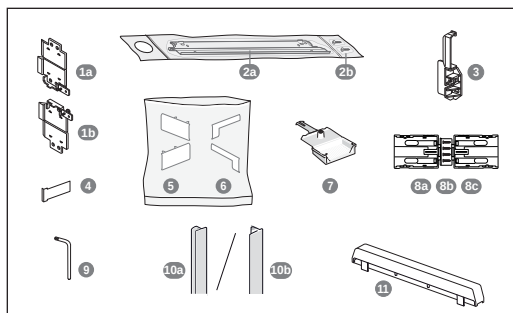
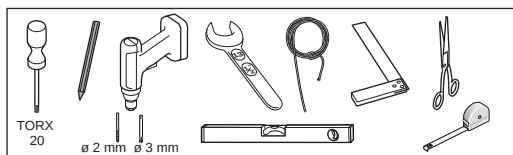


800.029859 (06/06)

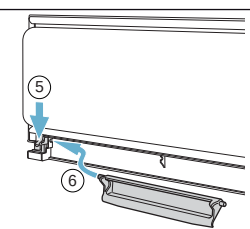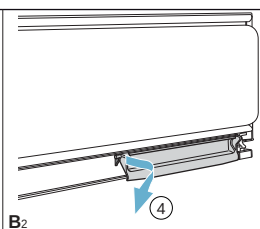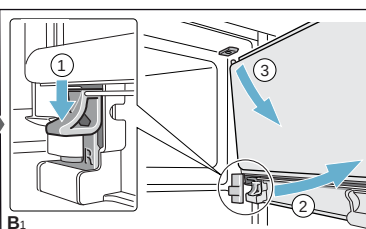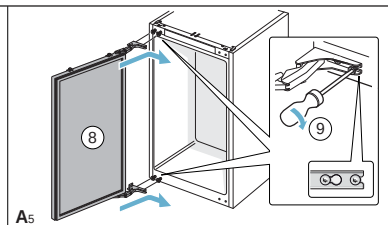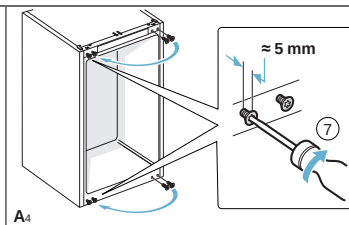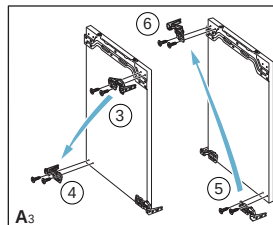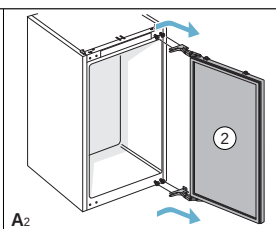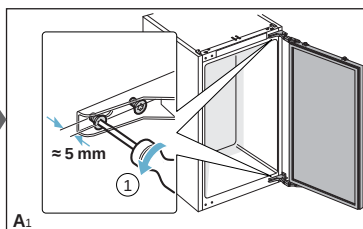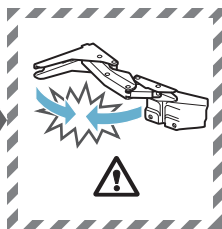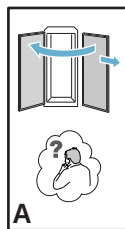



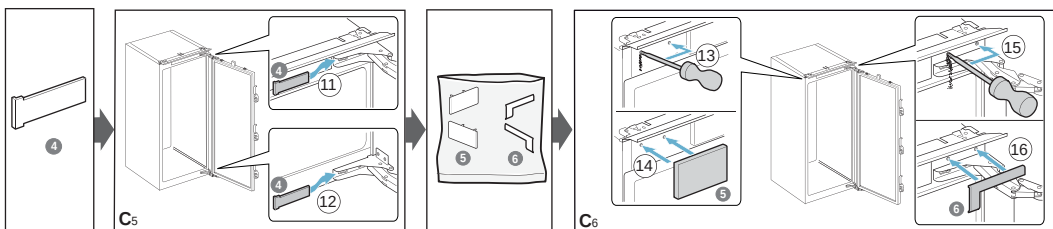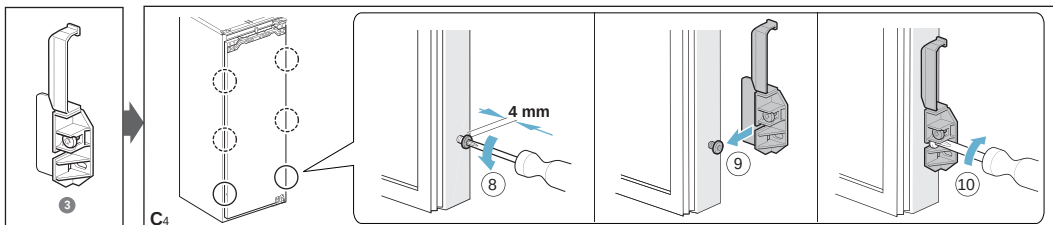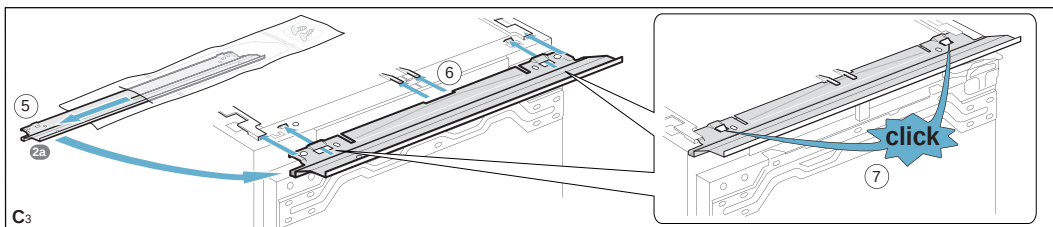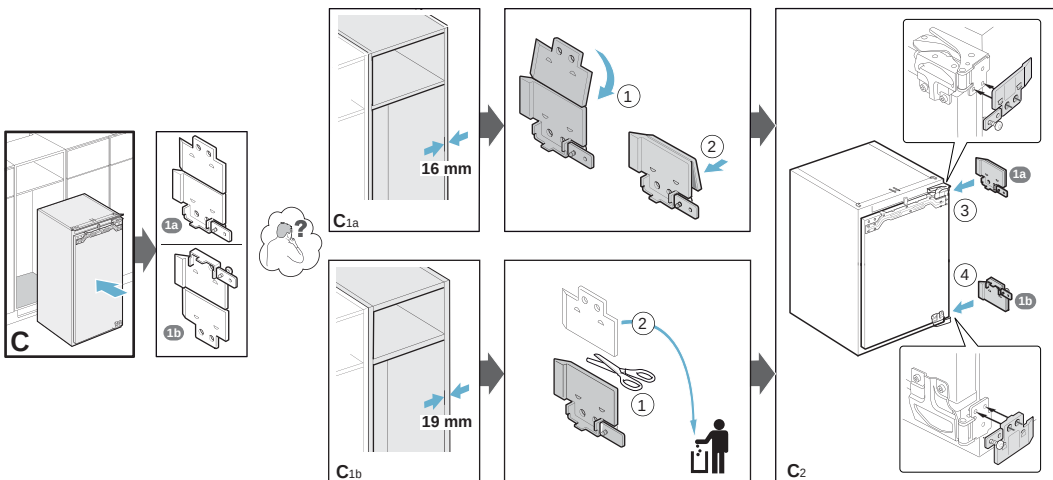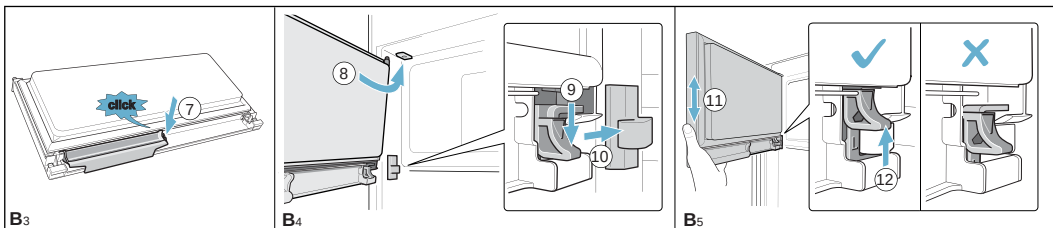

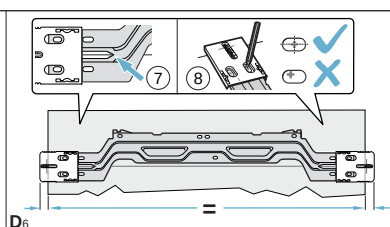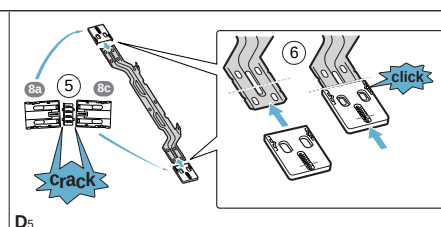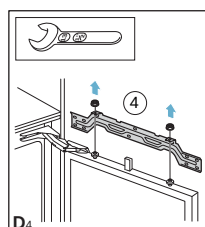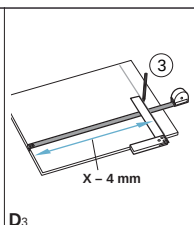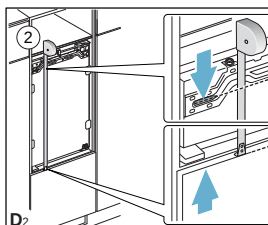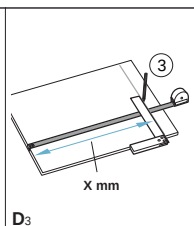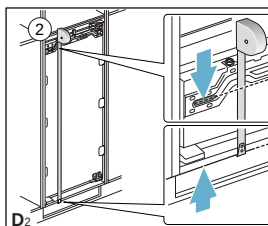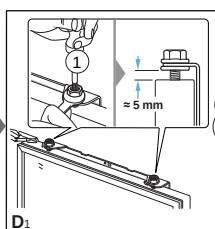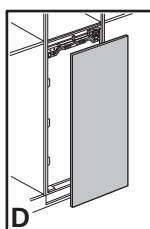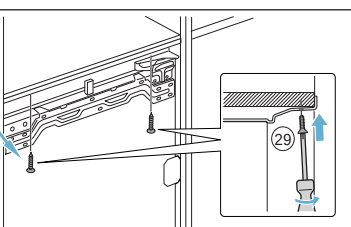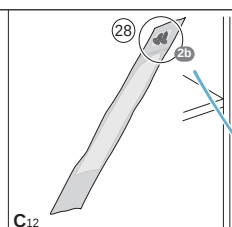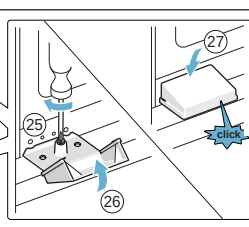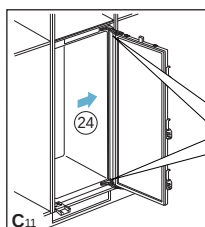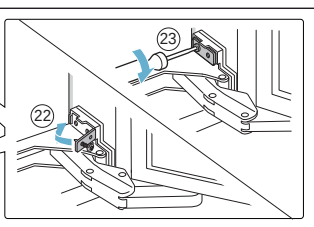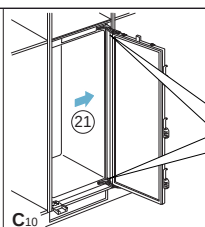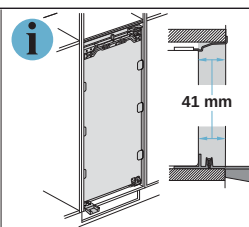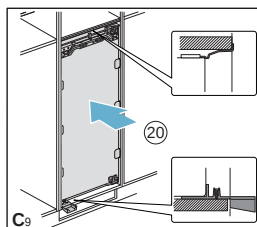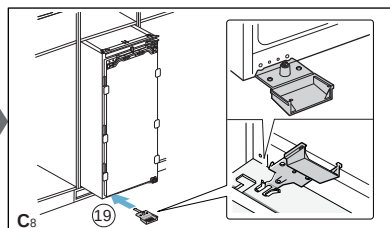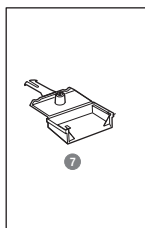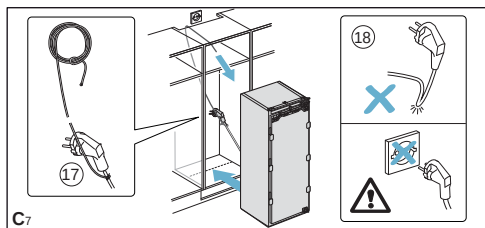





**Informační list dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)  
č. 1060/2010**

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Značka: Siemens                                                                                                                                                                     |
| Identifikační značka modelu: GI21VAF30                                                                                                                                              |
| Kategorie modelu chladicího zařízení pro domácnost: Skříňová mraznička                                                                                                              |
| Třída spotřeby energie: A++                                                                                                                                                         |
| Spotřeba energie 157 kWh/rok, na základě výsledku standardní zkoušky trvající 24 hodin.<br>Skutečná spotřeba energie se bude odvíjet od způsobu používání zařízení a jeho umístění. |
| Úložný objem chladicího prostoru (l) 0                                                                                                                                              |
| Úložný objem mrazicího prostoru (l) 97                                                                                                                                              |
| Beznámrazový systém: žádný                                                                                                                                                          |
| Doba náběhu teploty: 22 h                                                                                                                                                           |
| Mrazicí kapacita: 8 kg/24h                                                                                                                                                          |
| Klimatická třída: SN-T. Tento přístroj je určen pro použití při okolní teplotě od 10 °C do 43 °C.                                                                                   |
| Hlučnost: 36 dB(A) re 1pW                                                                                                                                                           |
| Vestavný                                                                                                                                                                            |

Oct 4, 2016

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany  
[www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojováním na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Příjem oprav  
Tel.: +420 251 095 546  
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů  
Tel.: +420 251 095 556  
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství  
Tel.: +420 251 095 555  
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

**<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.**

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

The background of the entire page is a photograph of a snowy landscape with mountains and a body of water. In the foreground, a white countertop holds a small white bowl with a strawberry swirl ice cream and a larger white container with a red and white swirl ice cream. A spoon is visible in the larger container. The Siemens logo is in the top left corner.

**SIEMENS**

Vstavaný mrazák

**GI21VAF30**

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>

sk

Návod na použitie



# sk    Obsah

|                                                                                     |                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|     | <b>Bezpečnostné pokyny .....</b>              | <b>4</b>  |
|                                                                                     | O návode na použitie .....                    | 4         |
|                                                                                     | Nebezpečenstvo výbuchu .....                  | 4         |
|                                                                                     | Nebezpečenstvo úrazu                          |           |
|                                                                                     | elektrickým prúdom .....                      | 4         |
|                                                                                     | Nebezpečenstvo popálenia chladom .....        | 4         |
|                                                                                     | Nebezpečenstvo úrazu .....                    | 4         |
|                                                                                     | Nebezpečenstvo v dôsledku úniku               |           |
|                                                                                     | chladiacej kvapaliny .....                    | 4         |
|                                                                                     | Ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám           |           |
|                                                                                     | pre deti a iné ohrozené osoby .....           | 4         |
|                                                                                     | Pri vzniknutých škodách .....                 | 5         |
|                                                                                     | Hmotnosť .....                                | 5         |
|     | <b>Použitie podľa určenia .....</b>           | <b>5</b>  |
|     | <b>Ochrana životného prostredia .....</b>     | <b>5</b>  |
|                                                                                     | Obalový materiál .....                        | 5         |
|                                                                                     | Staré prístroje .....                         | 5         |
|     | <b>Inštalácia a pripojenie .....</b>          | <b>6</b>  |
|                                                                                     | Obsah dodávky.....                            | 6         |
|                                                                                     | Technické údaje .....                         | 6         |
|                                                                                     | Inštalácia prístroja .....                    | 6         |
|                                                                                     | Hĺbka vstavaného priestoru .....              | 6         |
|                                                                                     | Inštalácia v blízkosti iných prístrojov ..... | 6         |
|                                                                                     | Inštalácia bok po boku iných prístrojov ..... | 6         |
|                                                                                     | Tipy na úsporu energie .....                  | 7         |
|                                                                                     | Pred prvým použitím .....                     | 8         |
|                                                                                     | Pripojenie k elektrickej sieti .....          | 8         |
|   | <b>Zoznámenie sa s prístrojom .....</b>       | <b>8</b>  |
|                                                                                     | Prístroj .....                                | 8         |
|                                                                                     | Ovládací panel .....                          | 8         |
|                                                                                     | Vnútorne vybavenie .....                      | 9         |
|   | <b>Obsluha prístroja .....</b>                | <b>9</b>  |
|                                                                                     | Zapnutie prístroja .....                      | 9         |
|                                                                                     | Vypnutie a odpojenie prístroja .....          | 9         |
|                                                                                     | Nastavenie teploty .....                      | 10        |
|                                                                                     | Supermrazenie .....                           | 10        |
|    | <b>Alarm .....</b>                            | <b>11</b> |
|                                                                                     | Alarm dverí .....                             | 11        |
|                                                                                     | Teplotný alarm .....                          | 11        |
|    | <b>Chladiaci priestor .....</b>               | <b>11</b> |
|                                                                                     | Vkladanie menšieho množstva                   |           |
|                                                                                     | potravín.....                                 | 11        |
|                                                                                     | Maximálna mraziaca kapacita .....             | 12        |
|                                                                                     | Úplné využitie mraziaceho                     |           |
|                                                                                     | priestoru .....                               | 12        |
|                                                                                     | Nákup mrazených potravín .....                | 12        |
|                                                                                     | Plnenie priečinkov .....                      | 12        |
|                                                                                     | Zamrazovanie čerstvých potravín .....         | 13        |
|                                                                                     | Rozmrazovanie mrazených potravín .....        | 14        |
|    | <b>Odmrazovanie .....</b>                     | <b>14</b> |
|                                                                                     | Mraziaci priestor .....                       | 14        |
|    | <b>Čistenie prístroja .....</b>               | <b>15</b> |
|                                                                                     | Čistenie vybavenia .....                      | 15        |
|    | <b>Zvuky .....</b>                            | <b>15</b> |
|                                                                                     | Bežné zvuky .....                             | 15        |
|                                                                                     | Zamedzenie zvukov .....                       | 15        |
|    | <b>Čo robiť v prípade poruchy? .....</b>      | <b>16</b> |
|  | <b>Zákaznícky servis .....</b>                | <b>17</b> |
|                                                                                     | Samotestovanie prístroja .....                | 17        |
|                                                                                     | Objednávka opravy a poradenstvo               |           |
|                                                                                     | pri poruchách .....                           | 17        |
|                                                                                     | Záruka .....                                  | 17        |



## Bezpečnostné pokyny

Tento prístroj je vyrobený v súlade s bezpečnostnými predpismi pre elektrické prístroje a je vybavený funkciou potlačenia šumu. Tesnenie chladiaceho okruhu bolo overené.

### O návode na použitie

- Pozorne si prečítajte návod na použitie a inštaláciu prístroja. Tento návod obsahuje dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe vášho prístroja.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov a varovaní obsiahnutých v tomto návode na použitie.
- Všetky dokumenty si starostlivo uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

### Nebezpečenstvo výbuchu

- Nikdy nepoužívajte elektrické zariadenia vo vnútri tohto prístroja, napr. ohrievače alebo elektrické výrobníky ľadu.
- Vysokopercenčný alkohol uchováajte iba v dobre uzavretých fľašiach a vo vzpriamenej polohe.

- Neskladujte v prístroji žiadne výrobky obsahujúce horľavé zápalné plyny (napr. spreje) ani výbušné látky.

### Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Neodborná montáž a opravy môžu používateľa prístroja vystaviť nebezpečenstvu.

- Ak je sieťový kábel poškodený: Neodkladne odpojte prístroj z elektrickej siete.
- Opravy prístroja smú byť vykonávané iba výrobcom, technikom zákazníckeho servisu alebo obdobne kvalifikovanou osobou.
- Používajte len originálne diely výrobcu. Iba u týchto dielov výrobca zabezpečuje, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky.
- Používajte iba predĺžovací kábel zakúpený v zákazníckom servise.

### Nebezpečenstvo popálenia chladom

- Mrazené potraviny, ktoré ste práve vybrali z mraziaceho priestoru, nikdy nekladajte ihneď do úst.
- Vyhybajte sa dlhšiemu kontaktu vašej pokožky so zmrazenými potravinami, ľadom alebo rúrkami odparovača.

## Nebezpečenstvo úrazu

Nádoby obsahujúce nápoje sýtené oxidom uhličitým môžu prasknúť. Do mraziaceho priestoru preto neukladajte nádoby obsahujúce sýtené nápoje.

## Nebezpečenstvo v dôsledku úniku chladiacej kvapaliny

Váš prístroj obsahuje nepatrné množstvo ekologickej, ale horľavej chladiacej kvapaliny R600a. Táto kvapalina nepoškodzuje ozónovú vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Unikajúca chladiaca kvapalina môže poraniť oči alebo sa vznietiť.

- Chráňte rúrky pred poškodením.

Ak sú rúrky poškodené:

- Oheň a ďalšie zdroje možného vznietenia nesmú byť v blízkosti prístroja.
- Miestnosť dobre vyvetrajte.
- Vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Informujte zákaznícky servis.

## Ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám pre deti a iné ohrozené osoby

Hrozí nebezpečenstvo pre:

- deti,
- osoby so zníženými fyzickými, psychickými či zmyslovými schopnosťami,
- osoby nedostatočne poučené o bezpečnom používaní tohto prístroja.

Opatrenia:

- Uistite sa, že deti a iné ohrozené osoby sú dostatočne poučené o možnom riziku použitia prístroja.
- Deti a iné ohrozené osoby smú prístroj používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Prístroj nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov.
- Pri čistení a údržbe prístroja musia byť deti pod dohľadom.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

## Nebezpečenstvo udusenía

- Ak je váš prístroj vybavený zámkom, uschovávajte kľúč mimo dosahu detí.
- Obal a jeho časti neponechávajte deťom.

## Pri vzniknutých škodách

Ako zabrániť poškodeniu:

- Nestojte, ani sa neopierajte o podstavec, lišty a dvierka prístroja.
- Umelohmotné časti a tesnenie dvierok neznečisťujte olejom alebo tukom.
- Prístroj odpájajte od siete zatiahnutím za sieťovú zástrčku, nie za prívodný kábel.

## Hmotnosť

Vzhľadom na hmotnosť vášho prístroja s ním pri inštalácii a preprave zaobchádzajte opatrne. → *"Inštalácia prístroja" na strane 6*



## Použitie podľa určenia

Používajte prístroj

- len k zmrazovaniu potravín a na prípravu ľadu,
- iba v domácnosti,
- iba v súlade s týmto návodom na použitie.

Tento prístroj je určený na použitie v najvyššej povolenej nadmorskej výške 2000 m.



## Ochrana životného prostredia

Všetok obalový materiál je ekologický a recyklovateľný:

- Likvidujte obalové materiály ekologickým spôsobom.
- O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa, prosím, informujte u vášho odborného predajcu alebo na obecnom úrade.

## Staré prístroje

Ekologickou likvidáciou sa znovu získavajú cenné suroviny.



### Upozornenie

**Deťom hrozí uviaznutie vo vnútri prístroja a udusenie!**

- Chráňte deti pred uviaznutím vo vnútri prístroja tým, že v ňom ponecháte police a priečky.
- Zabráňte deťom v kontakte s prístrojom určeným na likvidáciu.

## Varovanie!

### Možný únik chladiacej kvapaliny a škodlivých plynov

Rúrky v chladiacom okruhu a tesnení chráňte pred poškodením.

1. Odpojte sieťovú zástrčku.
2. Odrežte sieťový kábel.
3. Nechajte prístroj odborne zlikvidovať.



Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19 / EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment- WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.



## Inštalácia a pripojenie

### Obsah dodávky

Po vybalení všetkých častí ich skontrolujte na prípadné poškodenie spôsobené počas prepravy.

V prípade sťažnosti, prosím, kontaktujte vášho predajcu či zákaznícky servis.

→ "Zákaznícky servis" na strane 17

Vaše balenie sa skladá z nasledujúcich častí:

- Vstavaný prístroj
- Vnútorné vybavenie v závislosti od modelu
- Montážny materiál
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Brožúra k zákazníckemu servisu
- Záručný list
- Informácie o spotrebe energie a hlučnosti

### Technické údaje

Informácie o chladiacej kvapaline, objeme a ďalších technických špecifikáciách nájdete na typovom štítku. → "Zoznámenie sa s prístrojom" na strane 8.

### Inštalácia prístroja

#### Umiestnenie prístroja

Čím viac chladiacej kvapaliny prístroj obsahuje, tým väčší priestor prístroj vyžaduje pre svoje umiestnenie.

Ak z prístroja uniká chladiaca kvapalina, môže v nedostatočne priestranných miestnostiach utvoriť horľavú zmes plynu a vzduchu.

Miestnosť by mala mať tieto rozmery: 1 m<sup>3</sup> na 8 g chladiacej kvapaliny.

Množstvo chladiacej kvapaliny obsiahnutej vo vašom prístroji zistíte z typového štítku vo vnútri prístroja.

→ "Zoznámenie sa s prístrojom" na strane 8.

Hmotnosť prístroja môže dosiahnuť až 40 kg, v závislosti od modelu.

#### Prípustná izbová teplota

Prípustná izbová teplota závisí od klimatickej triedy prístroja.

Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku. → "Zoznámenie sa s prístrojom" na strane 8.

| Klimatická trieda | Prípustná izbová teplota |
|-------------------|--------------------------|
| SN                | +10 °C ... 32 °C         |
| N                 | +16 °C ... 32 °C         |
| ST                | +16 °C ... 38 °C         |
| T                 | +16 °C ... 43 °C         |

Pri dodržaní prípustnej izbovej teploty je prístroj plne funkčný.

Ak je prístroj s klimatickou triedou SN zapojený pri nižších izbových teplotách, nedôjde k jeho poškodeniu pri teplotách do +5 °C.

#### Hĺbka vstavaného priestoru

Odporúčaná hĺbka vstavaného priestoru pre tento prístroj je 56 cm.

Ak je hĺbka vstavaného priestoru menšia - aspoň 55 cm - spotreba energie mierne stúpne.

#### Inštalácia v blízkosti iných prístrojov

Prístroje je možné namontovať bok po boku iba vtedy, keď je medzi nimi medzera aspoň 15 cm.

#### Montáž bok po boku s inými prístrojmi

Prístroje je možné namontovať bok po boku len, ak je medzi nimi medzera aspoň 15 cm.

## Tipy na úsporu energie

Pokiaľ budete prístroj používať v súlade s nižšie uvedenými pokynmi, spotrebuje menej energie.

**Upozornenie:** Rozmiestnenie jednotlivých prvkov vo vnútri prístroja nemá vplyv na jeho spotrebu energie.

| Inštalácia prístroja                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prístroj by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.                                                                                                                                                                                                            | Pri nízkej izbovej teplote prístroj chladí menej často, a preto spotrebuje menej energie.                                                        |
| Nainštalujte prístroj čo najďalej od tepelných zdrojov, ako je sporák či vykurovacie teleso: 3 cm od elektrických či plynových sporákov, 30 cm od olejových sporákov či sporákov na tuhé palivá.                                                                        |                                                                                                                                                  |
| <b>Upozornenie:</b> Ak je umiestnenie vedra tepelného zdroja nevyhnutné, použite medzi prístrojom a tepelným zdrojom vhodnú izolačnú dosku. Zvoľte lokalitu pre umiestnenie prístroja s teplotou približne 20 °C. Použite hĺbku vstavaného priestoru s veľkosťou 56 cm. |                                                                                                                                                  |
| <b>Varovanie!</b><br><b>Nebezpečenstvo popálenia!</b><br>Jednotlivé časti prístroja sa počas prevádzky zahrievajú. Dotýkanie sa týchto častí môže spôsobiť popálenie.                                                                                                   | Vzduch na zadnom paneli prístroja sa intenzívne nezahrieva. Ak môže vzduch prúdiť von, prístroj spotrebuje menej energie.                        |
| Nikdy nezakrývajte alebo nezastavujte vetracie alebo odvetrávacie otvory prístroja.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| Miestnosť denne vetrajte.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
| Pri použití prístroja                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| Dvierka prístroja otvárajte iba na krátku dobu.                                                                                                                                                                                                                         | Vzduch vo vnútri prístroja sa intenzívne nezahrieva. Prístroj chladí menej často, spotrebuje teda menej energie.                                 |
| Zakúpené potraviny zabaľte do chladiacej tašky a rýchlo ich umiestnite do prístroja.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| Predtým, ako potraviny uložíte do prístroja, vyčkejte, kým celkom nevychladnú.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| Zmrazené potraviny rozmrazujte v zásuvke chladničky, využijete tak ich nízku teplotu.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| Medzi chladničkou a zadnou stenou vždy ponechajte medzeru.                                                                                                                                                                                                              | Vzduch môže voľne cirkulovať a vo vnútri prístroja sa udržuje stále rovnaká vlhkosť. Prístroj chladí menej často, spotrebuje teda menej energie. |
| Potraviny baľte vzduchotesne.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| Raz ročne vysajte zadnú časť prístroja pomocou vysávača.                                                                                                                                                                                                                | Vzduch na zadnom paneli prístroja sa intenzívne nezahrieva. Ak môže vzduch prúdiť von, prístroj spotrebuje menej energie.                        |
| Nikdy nezakrývajte alebo nezastavujte vetracie alebo odvetrávacie otvory prístroja.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |

## Pred prvým použitím

1. Odstráňte z prístroja všetky letáky, lepiacu pásku a ochrannú fóliu.
2. Očistite prístroj. → "Čistenie prístroja" na strane 15.

## Prípojenie k elektrickej sieti

### Varovanie!

Nepripájajte prístroj k elektronickým úsporným zásuvkám.

**Upozornenie:** Prístroj je možné pripojiť k sieťovému meniču a k ostrovnému meniču. Sieťové meniče sa používajú pre fotovoltaické systémy napojené priamo na národnú rozvodnú sieť. Ostrovné meniče sa musia používať v izolovaných programoch. Izolované programy sú napríklad na lodiach alebo v horských chatách, ktoré nie sú priamo napojené na národnú rozvodnú sieť.

1. Po inštalácii prístroja vyčkajte 1 hodinu, až potom ho pripojte k sieti, tým zabránite poškodeniu kompresora.
2. Pripojte prístroj k sieti cez predpisovo inštalovanú zásuvku. Zásuvka musí spĺňať nasledujúce parametre:  
Zásuvka na 220 V ... 240 V  
Ochranný vodič 50 Hz  
Poistka 10 A ... 16 A  
Mimo Európy: Skontrolujte, či sú uvádzané napätie a druh prúdu totožné s hodnotami vašej elektrickej siete. Špecifikácie prístroja sú uvedené na typovom štítku.  
→ "Zoznámene sa s prístrojom" na strane 8
3. Pripojte prístroj k sieťovej zásuvke umiestnenej v jeho blízkosti. Sieťová zásuvka musí byť voľne prístupná i po inštalácii prístroja.



## Zoznámene sa s prístrojom

Prístroj sa môže od schémy líšiť v závislosti od jeho konkrétnych prvkov.

## Prístroj

→ Obrázok 1

\* Iba niektoré modely

|   |     |   |                                        |
|---|-----|---|----------------------------------------|
| 1 | ... | 4 | Ukazovatele                            |
| 5 |     |   | Priečinok na mrazené potraviny         |
| 6 |     |   | Priečinok na mrazené potraviny (veľký) |
| 7 | *   |   | Zamrazovací kalendár                   |
| 8 |     |   | Priečinok                              |
| 9 |     |   | Typový štítok                          |

## Ovládací panel

→ Obrázok 2

|   |                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tlačidlo ① zapne/vypne prístroj.                                                          |
| 2 | Ukazovateľ teploty mraziaceho priestoru<br>Ukazuje nastavenú teplotu v °C.                |
| 3 | Ukazovateľ <b>super</b><br>Zapnutie supermrazenie je indikované rozsvietením ukazovateľa. |
| 4 | Tlačidlo °C mraziaceho priestoru<br>Nastaví teplotu mraziaceho priestoru.                 |

## Vnútorné vybavenie

(iba niektoré modely)

### Police → Obrázok 3

Odkladaciu plochu môžete ľubovoľne rozmiestiť:

- Vytiahnite policu a vyberte ju.

### Priečinok

→ Obrázok 4

Priečinok môžete vybrať:

- Vytiahnite priečinok až na doraz, vpredu nadvihnite a vyberte.

### Zamrazovací kalendár

→ Obrázok 1/7\*

Zamrazovací kalendár vám ukazuje najvyšší počet mesiacov pre skladovanie potravín so stálou teplotou -18 °C.

### Miska na ľad

Môžete si vytvoriť kocky ľadu:

1. Naplňte miskú na kocky ľadu do 3/4 vodou a umiestnite ju do mraziaceho priestoru.

**Upozornenie:** Ak miskú na kocky ľadu k stene mraziaceho priestoru primrzne, uvoľnite ju iba pomocou tupého predmetu, napr. rukoväťou lyžice.

2. Kocky ľadu z misky vyberiete tak, že miskú mierne prehnete alebo ju krátko podržíte pod tečúcou vodou.

## Chladiaci akumulátor

Pre prípad výpadku elektrického prúdu alebo poruchy na prístroji:

- Chladiaci akumulátor spomalí proces ohrievania uskladnených mrazených potravín.

**Upozornenie:** Potraviny budete môcť uchovávať najdlhšie, pokiaľ na potraviny v hornej priehradke mraziaceho priestoru umiestnite chladiaci akumulátor. Chladiaci akumulátor môžete vziať so sebou, pokiaľ potrebujete dočasne uchovať potraviny chladné, napr. v chladiacej taške.



## Obsluha prístroja

### Zapnutie prístroja

1. Stlačte tlačidlo ①. Prístroj sa začne ochladzovať.
2. Nastavte požadovanú teplotu.  
→ "Nastavenie teploty" na strane 10

### Rady pre prevádzku

- Po zapnutí prístroja môže trvať až niekoľko hodín, kým bude dosiahnutá požadovaná teplota. Pred dosiahnutím nastavennej teploty nevkladajte do prístroja žiadne potraviny.
- Postranné držiadlá plášťa prístroja sa mierne zahrievajú. Zamedzí sa tak zrážaniu vlhkosti v oblasti dvierok tesnenia.
- Ak sa vám nedarí otvoriť dvierka mraziaceho priestoru ihneď potom, ako ste ich zavreli, vyčkajte, kým sa nevyrovná výsledný nízky tlak.



## Vypnutie a odpojenie prístroja

### Vypnutie prístroja

- Stlačte tlačidlo ①. Prístroj sa už neochladzuje.

### Odpojenie prístroja

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate:

1. Stlačte tlačidlo ①. Prístroj sa už neochladzuje.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku a vypnite poistku.
3. Očistite prístroj.
4. Ponechajte dvierka prístroja otvorené.

## Nastavenie teploty

### Odporúčaná teplota

Mraziaci priestor -18 °C

### Mraziaci priestor

- Stláčajte niekoľkokrát tlačidlo °C, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

## Supermrazenie

### Automatické supermrazenie

Automatické supermrazenie sa zapne pri vložení teplých potravín automaticky.

Pri automatickom supermrazení chladí mraziaci priečinok výrazne silnejšie ako pri štandardnej prevádzke.

Vďaka supermrazeniu sú potraviny rýchlo zmrazené.

**Upozornenie:** Ak je zapnuté automatické supermrazenie, môže dochádzať k zvýšenému hluku.

Po uplynutí automatického supermrazenia sa prístroj automaticky prepne do štandardnej prevádzky.

Ručné prerušenie automatického supermrazenia:

- Stlačte tlačidlo °C.

### Manuálne supermrazenie

Pri manuálnom supermrazení mraziaci priečinok chladí tak veľmi, ako je to možné.

Zapnutie supermrazenia napr.:

- pre rýchle zmrazenie potravín
- 4 ... 6 hodín pred vložením množstva potravín nad 2 kg,
- pre využitie max. mraziacej kapacity.  
→ "Maximálna mraziaca kapacita" na strane 12

**Upozorenenie:** Ak je zapnuté supermrazenie, môže dochádzať k zvýšenému hluku.

Po cca 2 ½ dňoch sa prístroj prepne do štandardnej prevádzky.

Zapnutie / vypnutie supermrazenia:

- stlačte tlačidlo °C.  
Ak je zapnuté supermrazenie, svieti ukazovateľ 3.



## Alarm

### Alarm dverí

Ak budú dlhšie než jednu minútu otvorené dverka prístroja, spustí sa alarm dverí (nepreerušovaný tón).

- Zavrite dverka alebo stlačte tlačidlo alarm °C.
- Varovný tón sa vypne.

### Teplotný alarm

Ak je v mraziacom priestore príliš vysoká teplota, spustí sa teplotný alarm (prerušovaný tón).

#### Pozor!

**Počas rozmrazovania sa môžu množiť baktérie, a tým môže dôjsť k skazeniu zmrazených potravín.**

Čiastočne rozmrazené alebo celkom rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.

Tieto potraviny je možné znovu zmraziť po uvarení alebo upečení. No už nevyužívajte maximálny čas skladovania.

**Upozornenie:** Alarm sa môže spustiť bez toho, aby boli ohrozené mrazené potraviny, a to v týchto prípadoch:

- Pri uvádzaní prístroja do prevádzky.
- Bolo vložené veľké množstvo čerstvých potravín.
- Dverka mraziaceho priestoru sú otvorené príliš dlho.

Vypnutie varovného tónu:

- Stlačte tlačidlo °C.
- Ukazovateľ opäť zobrazí nastavenú teplotu.



## Mraziaci priestor

Mraziaci priestor je vhodný na:

- skladovanie mrazených potravín
- vyrábanie ľadových kociek
- zamrazovanie potravín

Teplota je nastaviteľná v rozmedzí -16 °C ... -24 °C.

Mraziaci priestor môže byť použitý na dlhodobé skladovanie netrvanlivých potravín bez toho, aby strácali na kvalite, pretože nízka teplota spomaľuje alebo celkom zastaví proces kazení potravín. Vzhľad, chuť, vôňa i cenné zložky potravín sú zachované.

Dlhodobé skladovanie potravín by malo prebiehať pri teplote -18 °C alebo nižšej.

Čas medzi ukladaním čerstvých potravín do mraziaceho priestoru a medzi časom, keď celkom zamrznú, závisí od nasledujúcich faktorov:

- nastavená teplota
- druh potravín
- množstvo potravín v mraziacom priestore
- množstvo a druh skladovania

### Vkladanie menšieho množstva potravín

Potraviny vložte:

- do najvyššieho priečinku
- začnite sprava
- rozprestrite ich do veľkej plochy

Tak dôjde najrýchlejšie k ich zmrazeniu.

## Maximálna mraziaca kapacita

Maximálna mraziaca kapacita ukazuje množstvo potravín, ktoré je možné zamraziť počas 24 hodín. Informácie o maximálnej mraziacej kapacite sú uvedené na typovom štítku.

→ "Zoznámenie sa s prístrojom" na strane 8

Na využitie maximálnej mraziacej kapacity zapnite 24 hodín pred vloženíím čerstvých potravín funkciu supermrazenie.

### Predpoklady pre využitie najvyššej mraziacej kapacity

1. Približne 24 hodín pred umiestnením čerstvých potravín do mraziaceho priestoru: Spustíte supermrazenie.  
→ "Manuálne supermrazenie" na strane 10
2. Priechinok vyberte z mraziaceho priestoru a potraviny umiestnite priamo na policiach a dne mraziaceho priestoru.
3. Potravinami najskôr naplníte najvyšší priechinok, čím dôjde najrýchlejšie k ich zmrazeniu.

## Úplné využitie mraziaceho priestoru

Aby ste celkom využili objem mraziaceho priestoru:

- Vyberte všetko príslušenstvo.
- Potraviny skladujte priamo na policiach a na dne mraziaceho priestoru.

## Nákup mrazených potravín

- Uistite sa, že obal nie je poškodený.
- Neprekračujte odporúčaný dátum spotreby.
- Teplota mrazničky v supermarkete musí byť -18 °C alebo nižšia.
- Ak je to možné, presuňte mrazené potraviny v chladiacej taške čo najrýchlejšie do mraziaceho priestoru.

## Plnenie priechinok

- Väčšie množstvo potravín zamrazujte v horných zásuvkách na mrazené potraviny. Tam ich zamrazíte obzvlášť rýchlo a šetrne.
- Potraviny v priestore priechinku alebo priamo v mraziacom priestore riadne rozložte.
- Potraviny, ktoré chcete zamraziť, nekladte na už zmrazené potraviny. Ak je to potrebné, mrazené potraviny znovu poukladajte v príslušnom priechinku.
- Čo je dôležité pre neobmedzenú cirkuláciu vzduchu vo vnútri prístroja: priechinok na mrazené potraviny zatlačte do pozície až na doraz.

## Zamrazovanie čerstvých potravín

Zmrazujte iba čerstvé potraviny. Potraviny, ktoré sú varené, smažené či pečené, sú vhodnejšie na zamrazovanie ako potraviny surové.

Pred zamrazovaním potravín ich ošetríte tak, aby si zachovali svoje nutričné hodnoty a čo najlepšiu chuť, vôňu a farbu.

- Zeleninu umyte, nakrájajte, blanšírujte.
- Ovocie omyte, vykôstkujte či olúpte, pridajte cukor či roztok kyseliny askorbovej.

Informácie o týchto postupoch je možné zistiť z príslušnej literatúry.

## Vhodné na zamrazovanie

- pečivo
- ryby a morské plody
- mäso
- hydina a zverina
- zelenina, ovocie a bylinky
- vajcia bez škrupín
- mliečne výrobky, napr. syr, maslo a tvaroh
- predpripravené jedlá a zvyšky pokrmov, napr. polievky, dusené jedlá, varené mäso a ryby, pokrmy zo zemiakov, nákypy a dezerty

## Nevhodné na zamrazovanie

- druhy zeleniny, ktoré sa obvykle jedia surové, napr. šalát či reďkovky
- celé či varené vajcia
- hrozno
- celé jablká, hrušky a broskyne
- jogurty, kefír, kyslá smotana, čerstvá smotana a majonéza

## Balenie mrazených potravín

Správny typ obalu a výber materiálu sú rozhodujúcimi faktormi v udržaní kvality výrobku a v zamedzení tvorby škvrín z mrazu.

1. Potraviny uložte do obalu.
2. Vytlačte úplne vzduch.
3. Obal utesnite, zabránite tak strate arómy a vysušeniu potravín.
4. Na obal napíšte obsah balíčka a dátum zamrazenia.

Vhodný obalový materiál:

- umelohmotné fólie
- polyetylénové fólie
- alobal
- mraziace dózy

Materiál na uzatváranie obalov:

- gumové krúžky
- umelohmotné sponky
- lepiace pásky odolné proti chladu

Nevhodný obalový materiál:

- baliaci papier
- papier na pečenie
- celofán
- odpadkové vrecia a použité nákupné tašky

## Životnosť mrazených potravín pri teplote -18 °C

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Ryby, údeniny, hotové pokrmy, koláče a cestá | až 6 mesiacov  |
| mäso, hydina:                                | až 8 mesiacov  |
| ovocie, zelenina:                            | až 12 mesiacov |

## Rozmrazovanie mrazených potravín

Rozmrazovanie musí byť prispôsobené potravinám a snahe zachovať čo najvyššiu kvalitu výrobkov.

Rozmrazovanie:

- v chladiacom priestore, obzvlášť vhodné pre živočíšne produkty, ako napríklad ryby, mäso, syr, tvaroh
- pri izbovej teplote - chlieb
- v mikrovlnnej rúre - potraviny určené na okamžitú konzumáciu alebo okamžitú úpravu
- v rúre/na sporáku - potraviny určené na okamžitú konzumáciu alebo okamžitú úpravu

### Varovanie!

Rozmrazené alebo rozmrazujúce sa potraviny znovu nezamrazujte. Môžete znovu zamraziť iba potraviny, pokiaľ ide o hotové pokrmy varené či smažené.

Mrazené potraviny už nemôžu byť skladované ten najdlhší možný čas.



## Odmrazovanie

### Mraziaci priestor

Keď sa zamrazené potraviny nemôžu rozmrazovať, mraziaci priestor sa automaticky neodmrazuje. V mraziacom priestore sa vytvorí vrstva námrazy, čím sa zhorší stav mrazených potravín a zvýši sa spotreba energie.

- Námrazu pravidelne odstraňujte!

### Varovanie!

**Rúrk v chladiacom okruhu sa nesmú poškodiť.**

Unikajúca chladiaca kvapalina môže poraniť oči alebo sa vznietiť.

- Vrstvu ľadu alebo námrazu neodstraňujte nožom alebo iným ostrým predmetom.

Postupujte nasledovne:

1. Spustíte supermrazenie približne 4 hodiny pred odmrazovaním. Potraviny tak dosiahnu veľmi nízku teplotu a môžu byť skladované dlhší čas pri izbovej teplote.
2. Vyberte mrazené potraviny a umiestnite ich dočasne na chladné miesto.
3. Prístroj vypnite.
4. Vytiahnite sieťovú zástrčku a vypnite poistku.
5. Pre urýchlenie odmrazenia: umiestnite na podložku do mraziaceho priestoru hrniec s horúcou vodou.
6. Vyzrážanú paru utrite handričkou alebo hubkou.
7. Vytrite mraziaci priestor do sucha.
8. Zapnite prístroj.
9. Vložte mrazené potraviny späť do prístroja.



## Čistenie prístroja

### Varovanie!

**Zaobchádzajte s prístrojom tak, aby ste ho, ani jeho súčasti, nepoškodili.**

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chlór ani čistiace prostriedky a riedidlá obsahujúce kyseliny.
- Nepoužívajte žiadne drôtené či brúsne čistiace hubky. Kovový povrch by tak mohol začať hrdzaviť.
- Poličky ani zásuvky nikdy neumývajte v umývačke riadu. Kovový povrch by tak mohol začať hrdzaviť.

Postupujte nasledovne:

1. Prístroj vypnite.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku a vypnite poistku.
3. Vyberte potraviny a umiestnite ich na chladné miesto. Ak je to možné, umiestnite na potraviny chladiaci akumulátor.
4. Ak je to potrebné, vyčkajte, až sa vrstva námrazy z chladiaceho priestoru roztopí.
5. Potom utrite povrch mäkkou handričkou, vlažnou vodou s trochou prostriedku na umývanie riadu s neutrálnym pH.
6. Utrite tesnenie dvierok čistou vodou a osušte ho dôkladne handričkou.
7. Prístroj znovu zapnite a vložte doň potraviny.

## Čistenie vybavenia

Pred čistením prístroja rozoberte jeho súčasti. → "Vnútorne vybavenie" na strane 9



## Zvuky

### Bežné zvuky

**Bzučanie:** Motor beží, napr. chladiaca jednotka, vetranie.

**Bublanie, klokotanie alebo syčanie:** Cirkulácia chladiacej kvapaliny.

**Cvakanie:** Motor sa zapína alebo vypína.

**Praskanie:** Automatické alebo manuálne supermrazenie je zapnuté.

### Zamedzenie zvukov

**Prístroj nestojí rovno:** Vyrovnajte prístroj pomocou vodováhy. Použite na to napríklad podložku.

**Zásuvky, police alebo skladovacie plochy sa chvejú alebo sú spriechené:** Preskúmajte vyberateľné časti a prípadne ich znovu nasadte.

## Čo robiť v prípade poruchy?

Skôr, ako zavoláte servisnú službu, si overte, či na základe nasledujúcich pokynov neodstránite poruchu sami.

### Teplota sa značne odchyľuje od nastavenia.

Prístroj na 5 minút vypnite.  
→ *"Vypnutie a odpojenie prístroja" na strane 10* Pokiaľ je teplota príliš vysoká, skontrolujte po niekoľkých hodinách, či nedošlo k zlepšeniu. Pokiaľ je teplota príliš nízka, skontrolujte ju druhý deň znovu.

### Nefunguje vnútorné osvetlenie.

Vidlica sieťového prívodu nie je správne zastrčená. Pripojte sieťovú zástrčku.

Vyskočila poistka.

Skontrolujte poistky.

Nefunguje pripojenie k sieti.

Skontrolujte, či je prístroj v zásuvke.

### Bliká ukazovateľ a zaznie varovný tón.

Stlačte tlačidlo °C. Alarm je vypnutý.

Sú otvorené dvierka prístroja.

Zatvorte dvierka prístroja.

Sú zakryté vetracie a odvetrávacie otvory.

Vetracie a odvetrávacie otvory uvoľnite.

Bolo uložené veľké množstvo čerstvých potravín.

Neprekračujte max. mraziacu kapacitu.

### Prístroj sa neochladzuje, vnútorné osvetlenie však svieti.

Je zapnutý demo režim.

Zapnite automatické testovanie prístroja  
→ *"Zákaznícky servis" na strane 17*  
Až program skončí, prístroj sa prepne do bežnej prevádzky.



## Zákaznícky servis

Ak nebudete schopný opraviť poruchu svojpomocne, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme najvhodnejšie riešenie tak, aby sme zabránili zbytočným návštevám našich technikov.

Pri vyžiadaní zákazníckeho servisu uveďte, prosím, označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD). Tieto údaje nájdete na typovom štítku.  
→ "Zoznámenie sa s prístrojom" na strane 8

**Dôverujte odborným znalostiam výrobcu.** Tak si môžete byť istý, že vaša oprava bude vykonaná školenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi práve pre vaše domáce prístroje.

## Samotestovanie prístroja

Váš prístroj obsahuje program, pomocou ktorého sa zobrazí porucha, ktorú vám zákaznícky servis pomôže opraviť.

1. Vypnite prístroj a vyčkajte 5 minút.
2. Zapnite prístroj.
3. Počas prvých 10 sekúnd po zapnutí prístroja stlačte a držte tlačidlo °C na 3 až 5 sekúnd, kým na ukazovateli teploty mraziaceho priečinku svietí -24 °C a zaznie akustický signál.  
Samotestovanie začne, keď sa jeden po druhom rozsvieti displej s teplotami.  
Počas samotestovania zaznie medzitým dlhý akustický signál.

- Pokiaľ po ukončení samotestovania dvakrát zaznie signál a je opäť zobrazená nastavená teplota: Váš prístroj je v poriadku.
- Ak 10 sekúnd bliká ukazovateľ **super** a zaznie päť signálov: Informujte zákaznícky servis.

Po skončení programu sa prístroj prepne do bežnej prevádzky.

**Upozornenie:** Pokiaľ bol mraziaci priečink pred samotestovaním teplý, zapne sa teplotný alarm (intervalový tón).

## Záruka

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine sú dostupné v našom autorizovanom servise, u vášho predajcu alebo na našich webových stránkach.




[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]

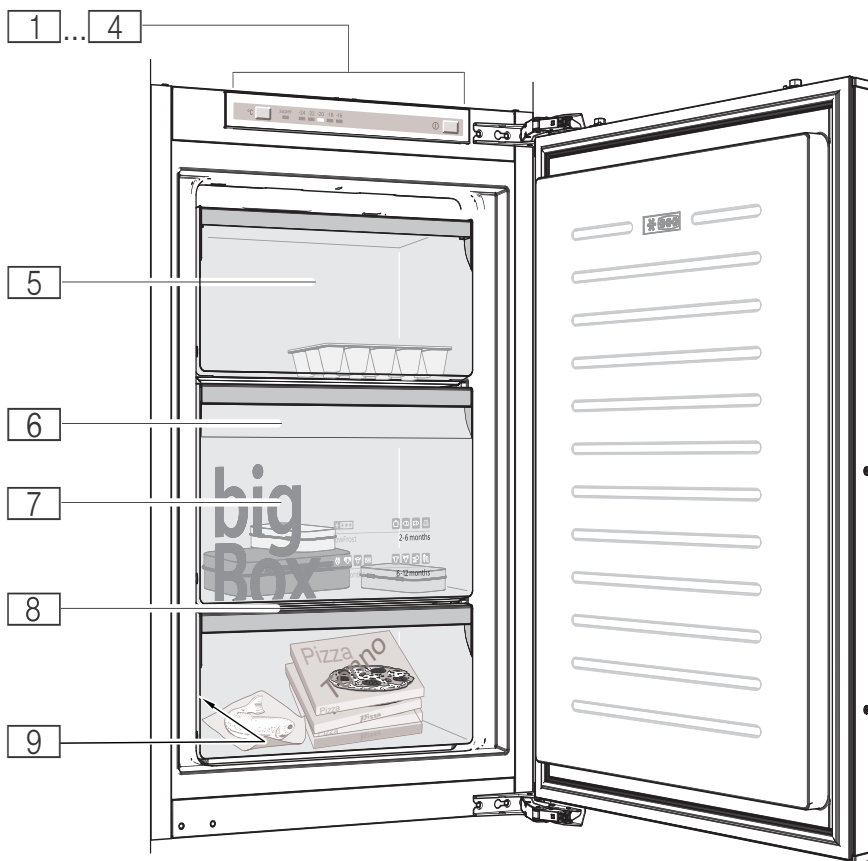

1

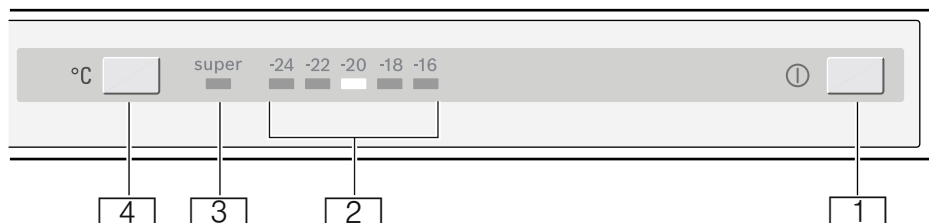

















2





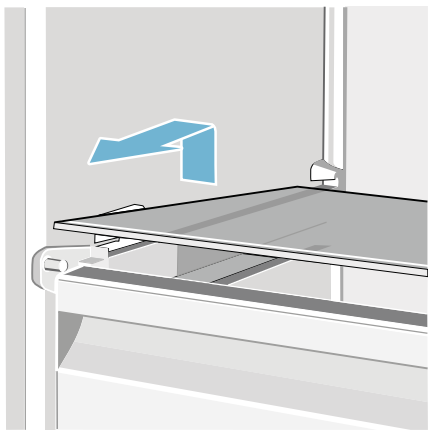


3































4

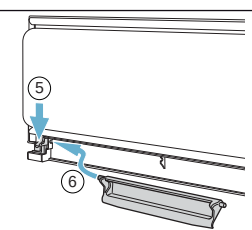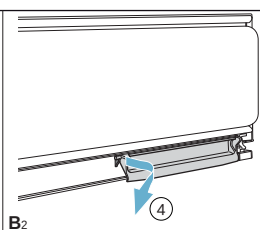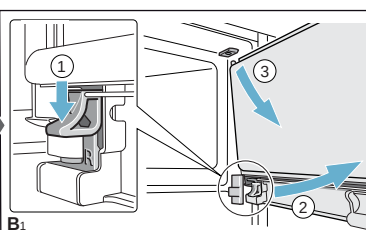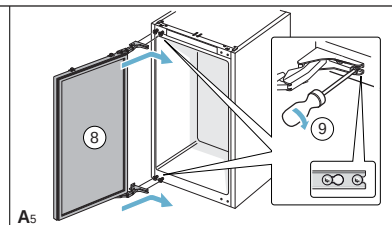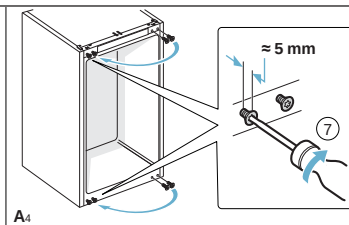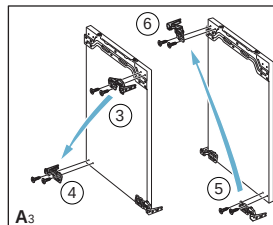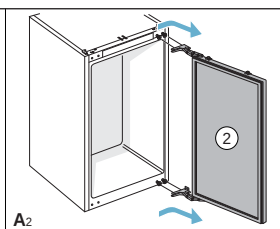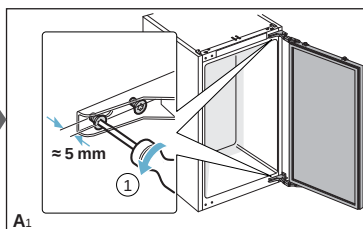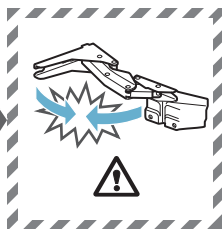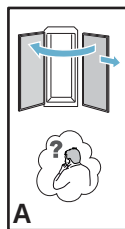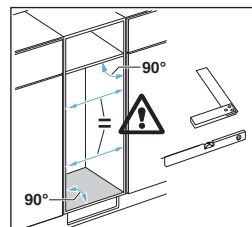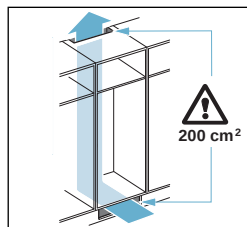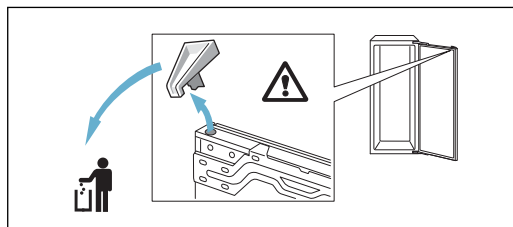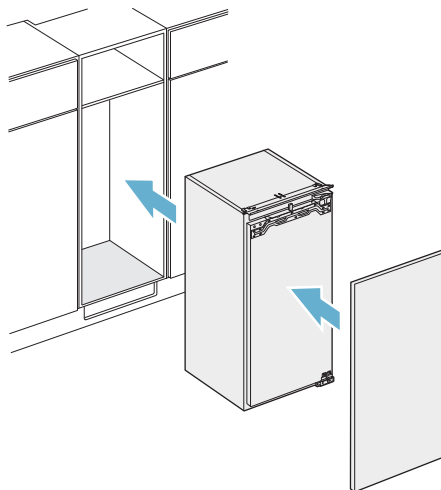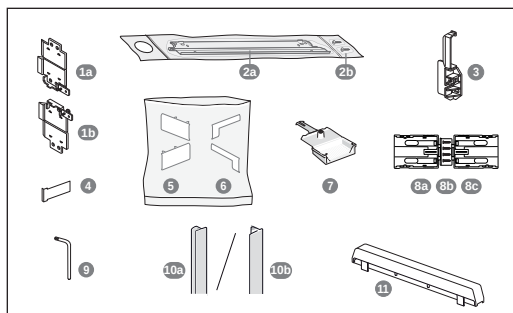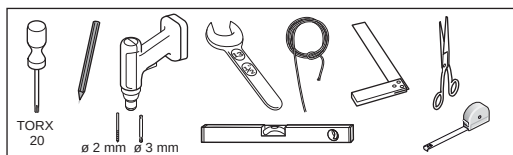

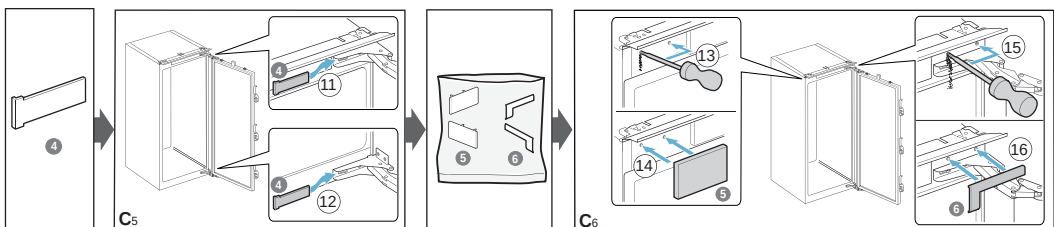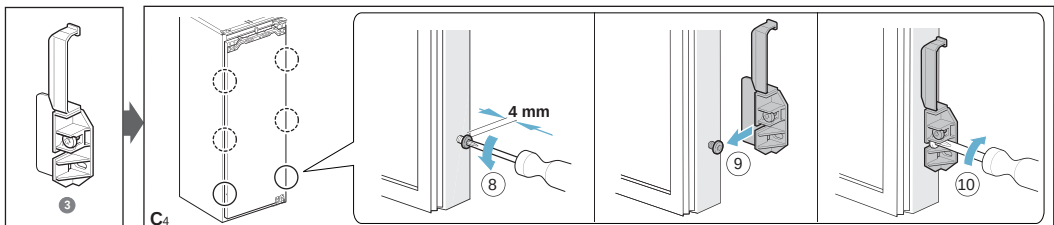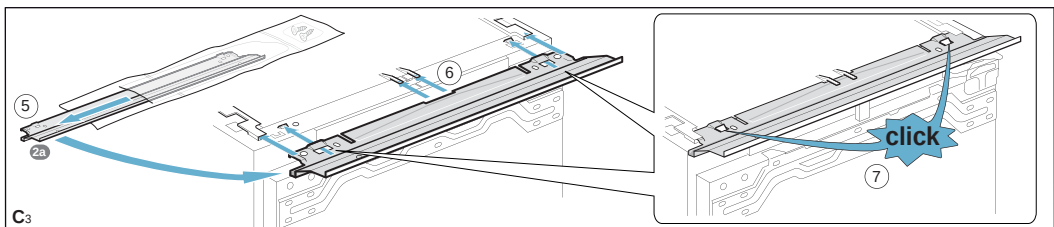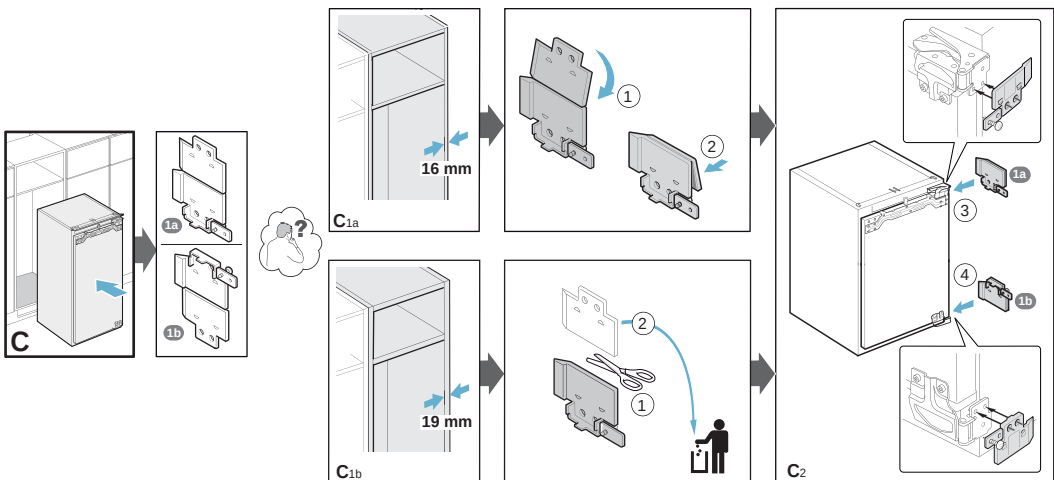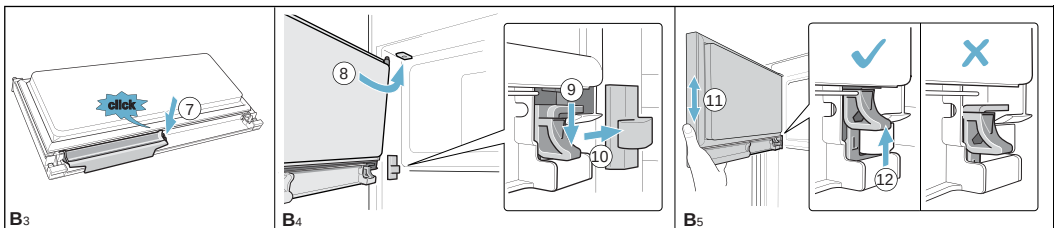



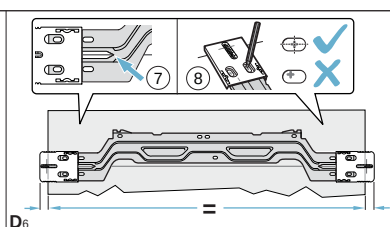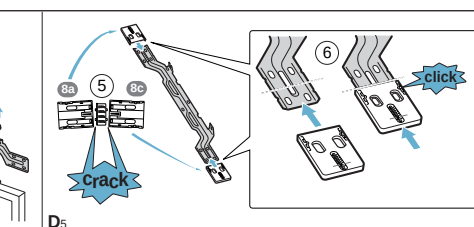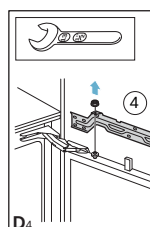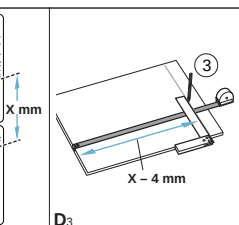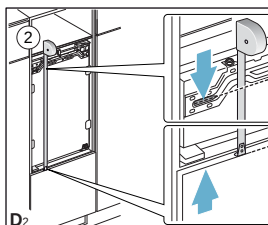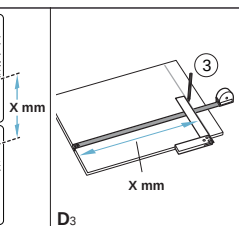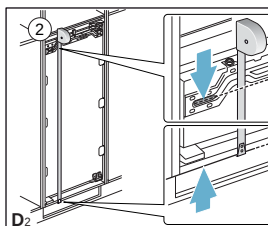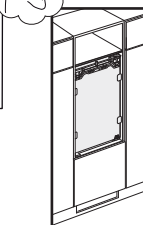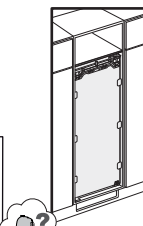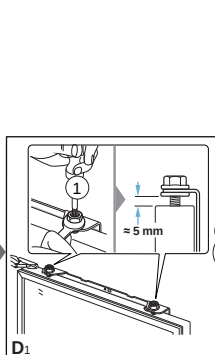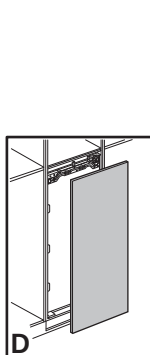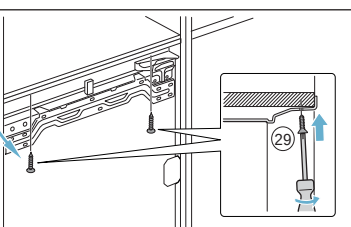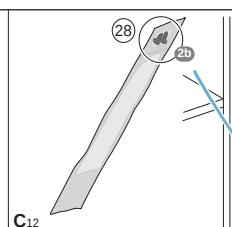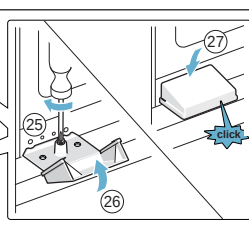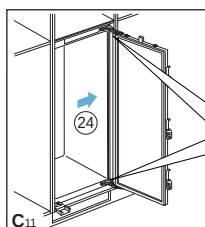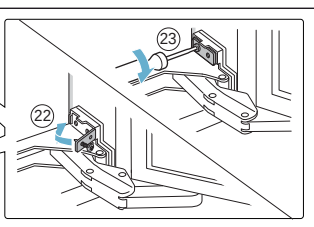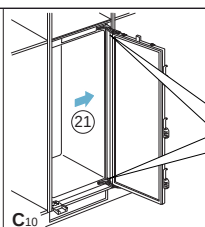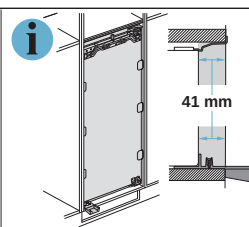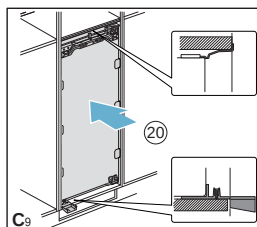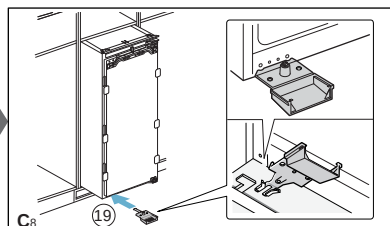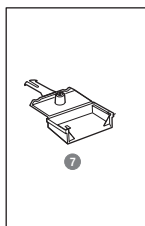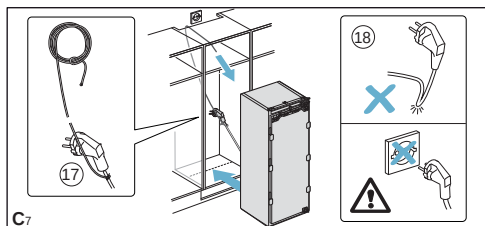

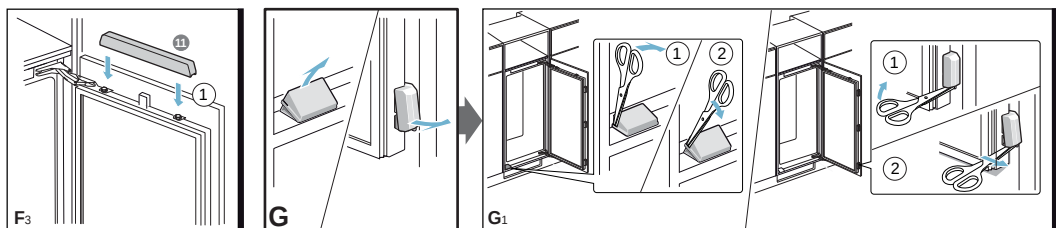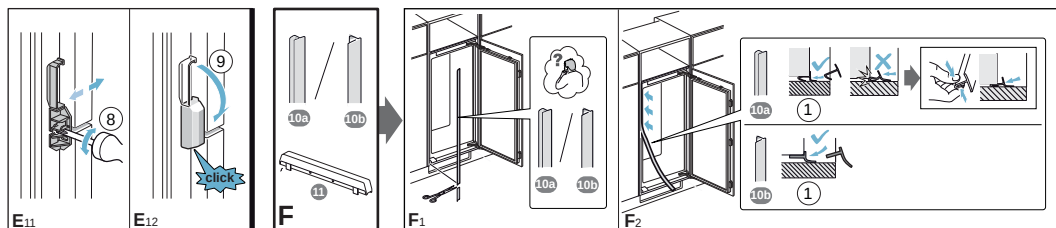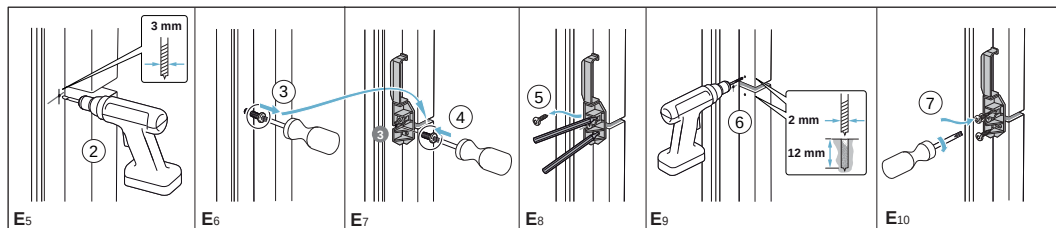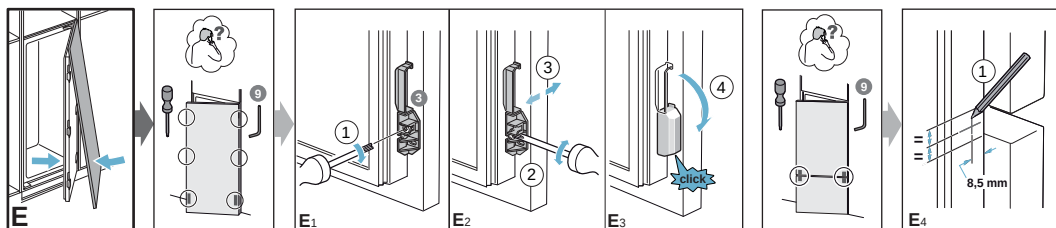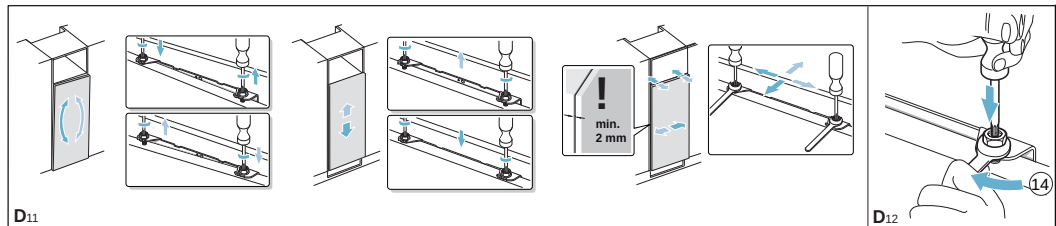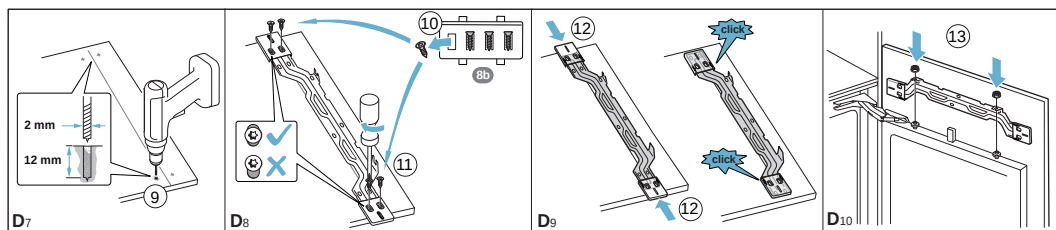

# SIEMENS

## Informačný list produktu obsahuje "Delegované nariadenie komisie (EU) 1060/2010"

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Značka: Siemens                                                                                                                                                   |
| Identifikačné označenie modelu: GI21VAF30                                                                                                                         |
| Kategória modelu chladiaceho domáceho prístroja: Mraznička skriňového typu                                                                                        |
| Trieda spotreby energie: A++                                                                                                                                      |
| Spotreba energie 157 kWh/rok, podľa výsledkov normalizovaného testu počas 24 hodín. Skutočná spotreba energie závisí od použitia prístroja a od jeho umiestnenia. |
| Objem chladiaceho priestoru (l) 0                                                                                                                                 |
| Objem mraziaceho priestoru (l) 97                                                                                                                                 |
| Beznámrazový systém: žiadny                                                                                                                                       |
| Doba nábehu teploty: 22 h                                                                                                                                         |
| Mraziaca kapacita: 8 kg/24h                                                                                                                                       |
| Klimatická trieda: SN-T. Tento prístroj je určený pre použitie pri okolitej teplote medzi 10°C a 43°C.                                                            |
| Hlučnosť: 36 db(A) re 1pW                                                                                                                                         |
| Vstavaný                                                                                                                                                          |

Oct 4, 2016

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany  
[www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

| Dátum objed. opravy | Dátum dokončenia | Číslo oprav. listu | Stručný opis poruchy |
|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkách

**<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>.**

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

