SIEMENS

Plně vestavná myčka s tlakovým otevíráním dveří openAssist

SN658D02ME

http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz

cz Návod k použití

4 242003 767207

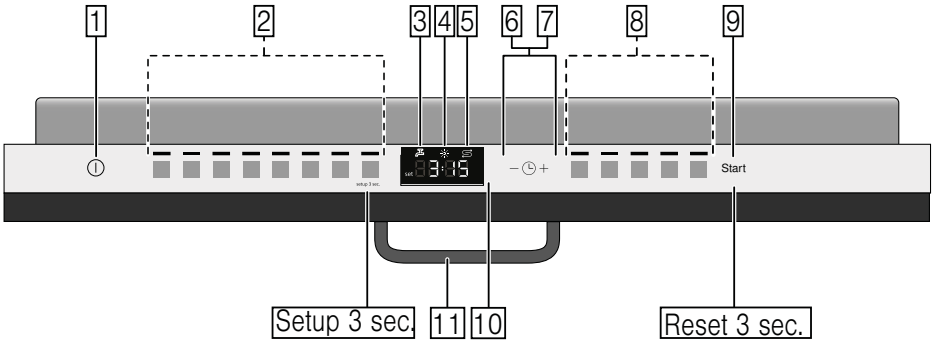
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Start
Setup 3 sec.
11
10
Reset 3 sec.

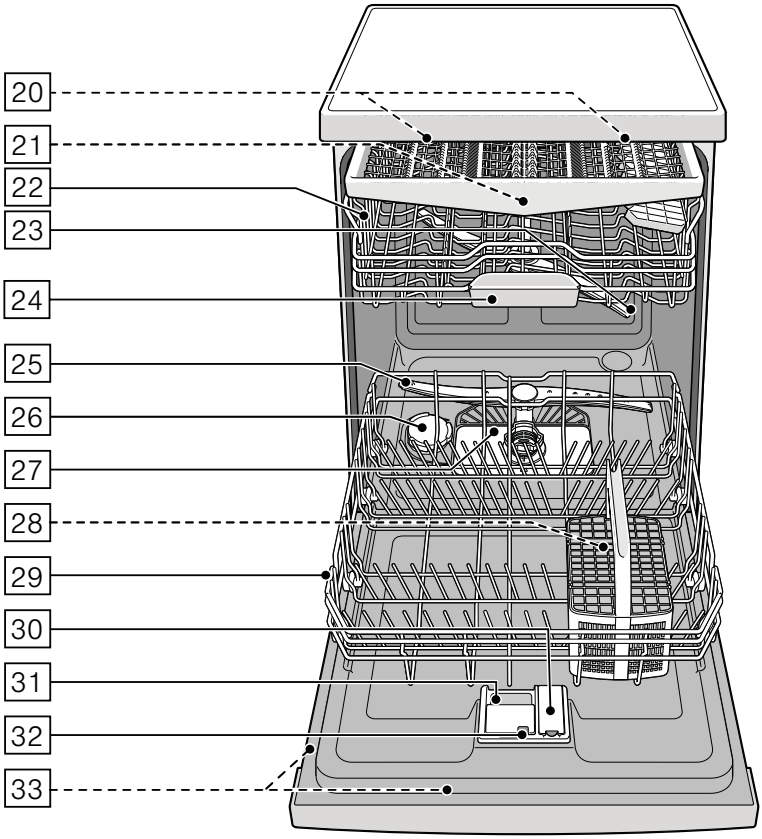
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Obsah

Použití podle určení 5

Bezpečnostní pokyny 5

Dříve než přístroj uvedete do provozu 5
Při dodání 6
Při instalaci 6
V denním provozu 8
Při vzniklých škodách 8
Při likvidaci 8
Zablokování dvířek 10

Ochrana životního prostředí 11

Obal 11
Staré přístroje 11

Seznámení se s přístrojem 12

Ovládací panel 12
Vnitřní prostor myčky nádobí 12
Přehled nabídky 13
Automatické otevírání dvířek.....14
Eco sušení.....14

Zařízení ke změkčování vody/ speciální sůl 15

Tabulka tvrdosti vody 15
Nastavení změkčovacího zařízení 15
Použití speciální soli 15
Použití mycích prostředků s komponentou soli 16
Vypnutí ukazatele změkčování vody 16

Leštidlo 16

Nastavení množství leštidla 17
Použití mycích prostředků s komponentou leštidla 17
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla 17

Nádobí 18

Není vhodné 18
Poškození sklenic a nádobí 18
Uložení nádobí 18
Horní koš na nádobí 18
Dolní koš na nádobí 19
Koš na příbory 19
Zásuvka na příbory 19
Etažér 20
Sklopné trny 21
Držák malých dílů 21
Police na nože 21
Ostřikovací hlava na pečicí plechy..... 21
Vyklizení nádobí 22
Úprava výšky koše 22

Mycí prostředek 24

Plnění mycího prostředku 24
Kombinovaný mycí prostředek 25

Přehled programů 27

Volba programu 28
Upozornění pro zkušební ústavy 28

Přídavné funkce 29

Úspora času (VarioSpeedPlus) 29
Poloviční náplň 29
HygienePlus 29
Intenzivní zóna 29
Extra sušení 29
Sušení s vysokým leskem..... 29
Energy Save 29

Obsluha přístroje.....30

Programová data..... 30
Otevírání dvířek..... 30
Změna nastavení..... 30
AquaSenzor..... 30
Ukazatel zbývajícího času.....30
Nastavení senzoru..... 31
Extra sušení.....31
AutoPowerOff.....31
EmotionLight.....31
TimeLight..... 32
InfoLight.....32
Změna spouštěcího programu..... 32
Hlasitost signálu..... 32
Hlasitost tlačítek.....32
Dětská pojistka..... 32
Eco sušení..... 32
Zapnutí přístroje..... 33
Odložený start..... 33
Ukončení programu..... 33
Vypnutí přístroje..... 34
Přerušení programu..... 34
Zrušení programu..... 34
Změna programu.....34

Čištění a údržba.....35

Celkový stav přístroje..... 35
Péče o zařízení.....36
Speciální sůl a leštidlo.....36
Sítka.....37
Ostřikovací ramena.....37

Co dělat v případě poruchy?.....38

Čerpadlo odpadní vody.....38
Tabulka poruch..... 39

Zákaznický servis..... 50

Instalace a připojení..... 50

Rozsah dodávky..... 50
Bezpečnostní pokyny.....50
Dodání.....51
Technické údaje.....51
Instalace..... 51
Přípojka odpadní vody..... 51
Přípojka pitné vody.....52
Přípojka teplé vody..... 52
Elektrické připojení..... 52
Demontáž..... 53
Přeprava..... 53
Zabezpečení proti zamrznutí
(Vyprázdnění přístroje).....53

Použití podle určení

- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky 4000 m nad mořem.

Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento přístroj používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním přístroje a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí přístroj čistit a ani provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od přístroje a napájecího vedení.

Dříve než přístroj uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě přístroje.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Při dodání

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený přístroj do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte instalaci a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby byl zemnicí systém elektrické domovní instalace předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku [33] myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto přístroje poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Tato speciální přípojka se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vrchní skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí instalována pod nebo nad jiné domácí přístroje, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného přístroje.
- Aby byl zaručen bezchybný provoz všech přístrojů, dodržujte také montážní návod k myčce nádobí.

- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obraťte se na výrobce těchto přístrojů a zjistěte, zda lze myčku nádobí instalovat pod nebo nad tyto přístroje.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto přístroje.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajistěna stabilita, instalujte vestavné a integrované myčky nádobí pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné přístroje produkující teplo) a pod varné desky.
- Dejte pozor na to, že tepelné zdroje (například topení / rozvod teplé vody) nebo horké části přístroje mohou roztavit přívodní kabel myčky nádobí. Přívodní kabel se nesmí nikdy dostat do kontaktu s horkými částmi přístroje nebo zdroji tepla.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná.
  ⟶ *"Elektrické připojení" na straně 52*
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být přístroj odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození přístroje, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvířek se přístroj již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky. Zamezíte tak pozdějším úrazům.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

⚠ Varování
Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koši na příbory* 28 musí uložit špičkami směrem dolů nebo v polici na nože*, příp. v zásuvce na příbory* 21 uspořádané do vodorovné polohy.
- Nesedejte si ani nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících přístrojů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Přístroj by se mohl převrhnout.

- Nestojí-li přístroj ve výklenku, a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

* podle modelu

⚠Varování
Nebezpečí výbuchu!"
Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

⚠Varování
Nebezpečí opaření!
Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že z přístroje vystříkne horká voda.

⚠Varování
"**Nebezpečí pro děti!**"

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Mohly by zde být částečky, které mohou spolknout.Také voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.

- Dbejte na to, aby při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného přístroje nebyly děti sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky přístroje a dveřmi spodní skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých přístrojů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.

Dětská pojistka (zablokování dvířek) *

Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

⚠Varování
Nebezpečí udušení!
Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udusit. Při opuštění myčky nádobí vždy úplně zavřete dvířka přístroje.

Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dveří):

1. Zatáhněte za úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).

Dětská pojistka je aktivní.

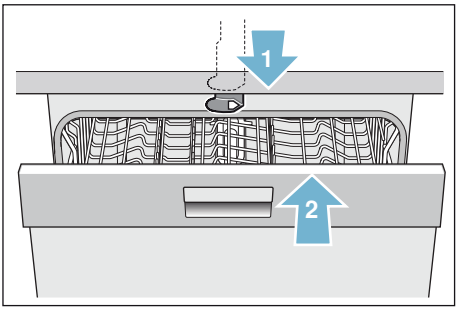

Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):

1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

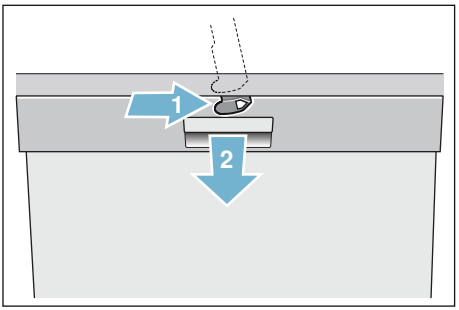

Dětskou pojistku deaktivujte takto (zablokování dveří):

1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

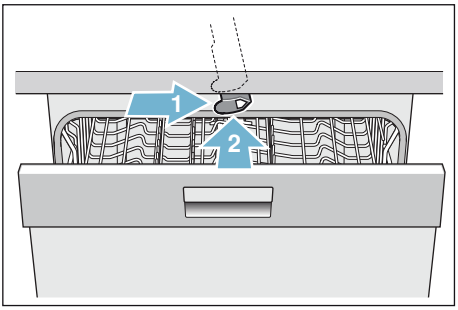

* podle modelu

Ochrana životního prostředí

Obal nových přístrojů i staré přístroje obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

Obal

Všechny plastové díly přístroje jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci přístroje je díky tomu možné rozdělení podle druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání".“ ⟶ *Strana 6*.

Staré přístroje

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci". ⟶ *Strana 8*.

Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Seznámení se s přístrojem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na návodu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ovládací panel

Viz Obrázek ⟶ *Strana 2*

1 Vypínač ZAP./VYP.
2 Programová tlačítka **
3 Ukazatel "kontrola přívodu vody"
4 Ukazatel doplnění soli
5 Ukazatel doplnění leštidla
6 Tlačítka nastavení
7 Odložený start
8 Přídavné funkce/ Programová tlačítka **
9 Tlačítko START
10 Číselný ukazatel
11 Otvírač dveří

* podle modelu

** počet podle modelu

Vnitřní prostor přístroje

Viz obrázek ⟶ *Strana 2*

20 Vnitřní osvětlení *
21 Zásuvka na příbory *
22 Horní koš na nádobí
23 Horní ostřikovací rameno
24 Záchytná miska na tablety
25 Dolní ostřikovací rameno
26 Zásobník na speciální sůl
27 Sítka
28 Koš na příbory *
29 Dolní koš na nádobí
30 Zásobník na leštidlo
31 Zásobník na mycí prostředek
32 Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
33 Typový štítek

* podle modelu

Přehled menu

Pro snazší ovládání má myčka nádobí určitá nastavení předvolená. Nastavení naleznete v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení z výroby můžete změnit.

Nastavení změníte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stisknuté tlačítko setup 3 sec. 3 sekundy. Na číselném ukazateli 10 se zobrazí H:0... a set.
3. Stiskněte tlačítko setup 3 sec., abyste se dostali k jednotlivým nastavením.
4. Pomocí nastavení - + 6 proveďte jednotlivá nastavení.
5. Držte stisknuté tlačítko setup 3 sec. 3 sekundy.

Nastavená hodnota se v myčce uloží.

Tip: Pokud měníte více nastavení, proveďte nejdříve všechny změny po sobě. Poté stiskněte tlačítko setup 3 sec. na 3 vteřiny. Tím se všechny nastavené hodnoty uloží.

Nastavení	Nastavení z výroby	Popis
H Tvrdost vody H:00 - H:07	H:04	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
r Leštidlo r:00 - r:06	r:05	Množství leštidla má vliv na sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
SE Nastavení senzoru SE:00 - SE:02	SE:00	Přizpůsobení rozpoznání znečištění pro optimální výsledek mytí.
d Extra sušení d:00 - d:01	d:00 / Vyp.	Vylepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
A Teplá voda * A:00 - A:01	A:00 / Vyp.	Je možné připojení na teplou vodu (40-60°C) nebo studenou vodu (<40°C).
P Auto Power Off P:00 - P:02	P:01	Automatické vypnutí přístroje po ukončení mytí.
E EmotionLight * E:00 - E:01	E:01 / Zap.	Osvětlení vnitřního prostoru.
S TimeLight * S:00 - S:01	S:01 / Zap.	V průběhu programu jsou na podlahu promítány informace o stavu programu.
* podle modelu		

Nastavení	Nastavení z výroby	Popis
i Infolight * i:00 - i:01	i:01 / Zap.	K označení probíhajícího mycího cyklu se promítá světelný ukazatel na podlahu.
SP Spouštěcí program SP:00 - SP:01	SP:01 / Eco 50°	Po zapnutí se zobrazí naposledy zvolený program.
SL Hlasitost zvukového signálu SL:00 - SL:03	SL:02	Hlasitost signálu při ukončení programu.
bL Hlasitost tlačítek * bL:00 - bL:03	bL:02	Hlasitost při ovládání tlačítek.
c Dětská pojistka c:00 - c:01	c:00 / Vyp.	Aktivována dětská pojistka znesnadní otevření dvířek.
o Eco sušení o:00 - o:01	o:01 / Zap.	Automatické otevření dveří na konci Eco programu.
* podle modelu		

Automatické otvírání dveří

Pro umožnění bezdotykového otevření je Vaše myčka vybavena automatickým otevíráním dveří. Stiskněte dveře nahoře uprostřed a přístroj se sám otevře.

Eco sušení

Vaše myčka je vybavena funkcí Eco sušení. Pokud jste zvolili program Program Eco 50°, automaticky se otevřou dvířka na konci programu. Zapnutí nebo vypnutí Eco sušení
⟶ *"Obsluha přístroje" na straně 30.*

Zařízení ke změkčování vody/speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenate zbytky. Voda z vodovodu s více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.
Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na přístroji
0 - 6	měkká	0 -1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2-1,4	H:01
9 -10	střední	1,5-1,8	H:02
11-12	střední	1,9-2,1	H:03
13-16	střední	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastavitelné od H:00 do H:07.
U nastavené hodnoty H:00 není potřebná žádná sůl.

Změkčovací zařízení nastavíte takto:

1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. Potřebný stupeň zjistěte z tabulky tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Držte stisknuté tlačítko setup 3 sec. 3 sekundy. Na číselném ukazateli 10 se zobrazí z výroby nastavená hodnota a set.
5. Pomocí nastavovacích tlačítek - + 6 proveďte nastavení.
6. Držte stisknuté tlačítko setup 3 sec. 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se uloží.

Použití speciální soli

Speciální sůl doplňujte, jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli 5. Doplňujte sůl vždy bezprostředně před zapnutím přístroje. Tím se dosáhne toho, že se přetékající solný roztok okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi materiálu.

Pozor!
Mycí prostředek zničí změkčovací zařízení! Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

Speciální sůl doplníte takto:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku 26.
2. Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Nasypejte speciální sůl tak, jak je znázorněno na obrázku (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety).** Přitom se vypuzuje a odtéká voda.

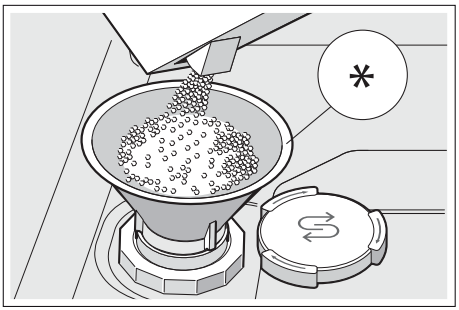

* podle modelu

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Mycí prostředky s komponentou soli lze obecně požívat bez přídavku speciální soli do hodnoty tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než 21 °dH je nutné použití speciální soli.

Vypnutí ukazatele změkčovacího zařízení

Pokud Vás ukazatel doplnění soli 5 ruší (např. pokud používáte kombinované mycí prostředky s komponentou soli), můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

Přejděte na „Nastavení změkčovacího zařízení“ a nastavte hodnotu na H:00. Změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli se vypnou.

Leštidlo

Leštidlo se stará o nádobí beze skvrn a čiré sklenice. Používejte pouze leštidla pro domácí myčky nádobí. Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla 4, je k dispozici rezerva leštidla pouze na 1 – 2 mytí. Doplňte leštidlo.

Leštidlo doplníte takto:

1. Otevřete zásobník 30; stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víku.

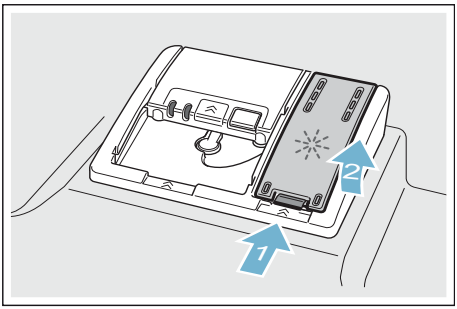

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

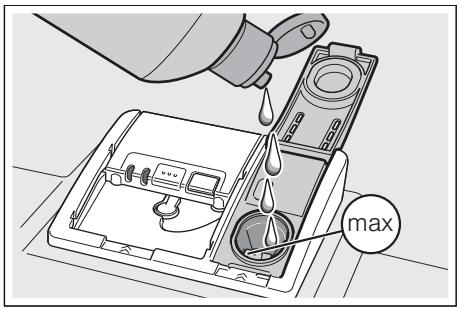

3. Zavřete víko, dokud uzávěr nezaskočí.
4. Přeteklé leštidlo odstraňte hadříkem. Zabrání to nadměrné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné od r:00 do r:06. Nastavte leštidlo na r:05 pro velmi dobrý výsledek sušení.
Z výroby je nastaven stupeň r:05. Množství leštidla změňte pouze, pokud na nádobí zůstávají šmouhy a skvrny od vody.
Nastavte nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám po vodě.

Množství leštidla nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stisknuté tlačítko setup 3 sec. 3 sekundy.
   Na číselném ukazateli 10 se zobrazí z výroby nastavená hodnota a set.
3. Tiskněte tlačítko setup 3 sec. tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli 10 nezobrazí z výroby nastavená hodnota r:05.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek - + 6 proveďte nastavení.
5. Držte stisknuté tlačítko setup 3 sec. 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se uloží.

Použití mycích prostředků s komponentou leštidla

Mycí prostředky s přídavkem leštidla můžete používat do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l), aniž byste museli přidávat leštidlo. Při tvrdosti vody nad 21 °dH je nutné použití leštidla.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud Vás ukazatel pro doplnění leštidla 4 ruší (například při použití kombinovaného mycího prostředku s přídavkem leštidla), můžete tento ukazatel vypnout.

Postpujte jako při „Nastavení množství leštidla“ a nastavte stupeň r:00.

Ukazatel pro doplnění leštidla 4 se vypne.

Nádobí

Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Plastové díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako prostředek šetrný k nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky nádobí co nejdříve.

Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby:
   - Nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnout.
   - Všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
   - Vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením stály šikmo, aby voda mohla odtékat.
   - Nádobí nebránilo otáčení obou ostřikovacích ramen [23] a [25].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce nádobí mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.

Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

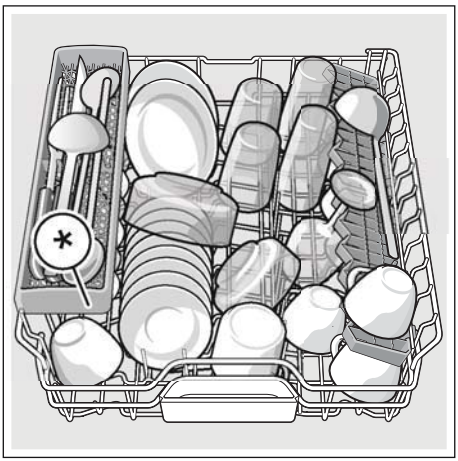

* podle modelu

Upozornění: Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víko zásobníku pro mycí prostředek [31].

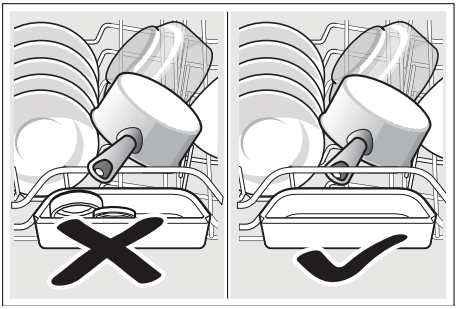

Dolní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do dolního koše na nádobí [29].

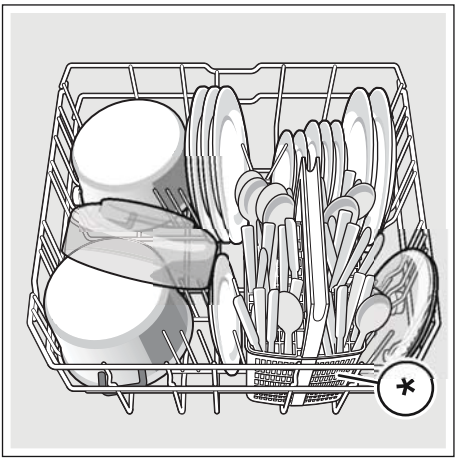

* podle modelu

Tip: Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do dolního koše. Z důvodu silnějšího proudu vody obdržíte lepší výsledek mytí.

Tip: Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci manuálu.

Koš na příbory *

Vaše příbory uložte do koše na příbory* vždy neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na polici na nože*.

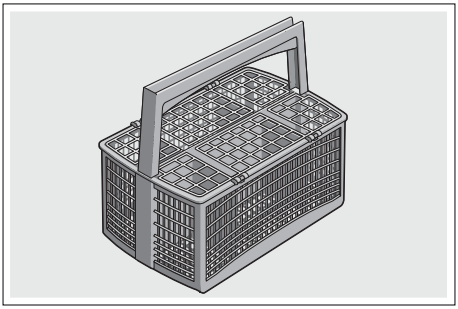

* podle modelu

Zásuvka na příbory *

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory [21] podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.

Zásuvku na příbory můžete vyndat.

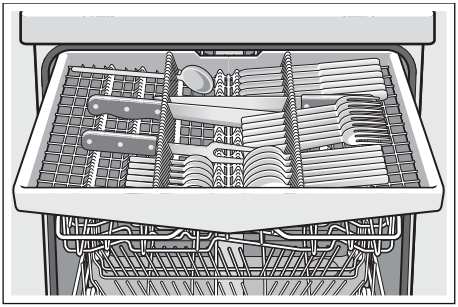

Podle modelu Vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste obdrželi více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit příbory se širší rukojetí.

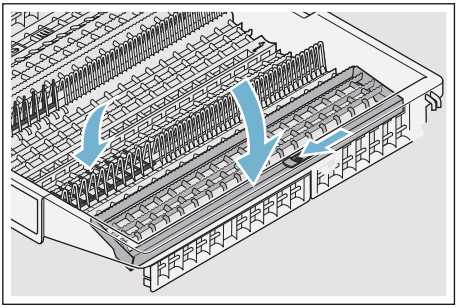

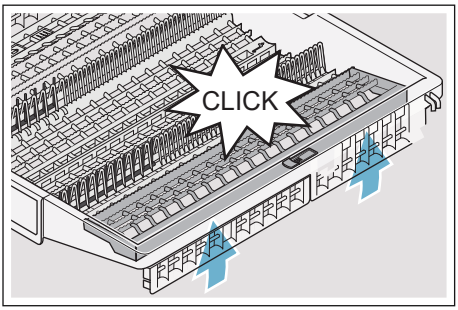

* podle modelu

Etažér *

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

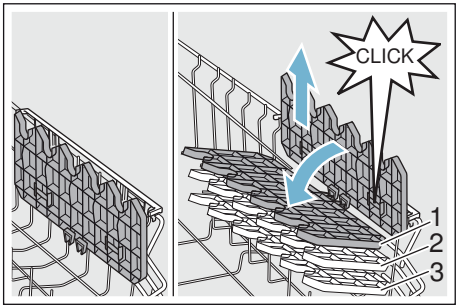

* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete etažér 3-krát výškově nastavit.

Výškové nastavení etažéru provedete takto:

1. Nastavte etažér svisle a táhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením. Etažér slyšitelně zaskočí.

Sklopné trny *

* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, mísy a sklenice.

Sklopné trny sklopíte takto:
1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

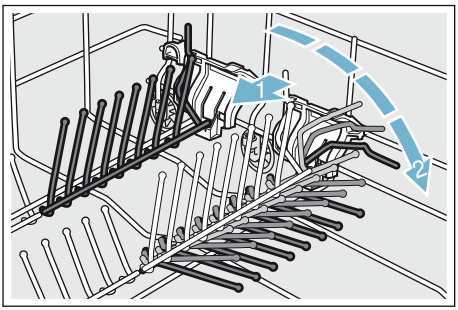

Držák malých dílů*

* Podle modelu Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů.
Pomocí držáků malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

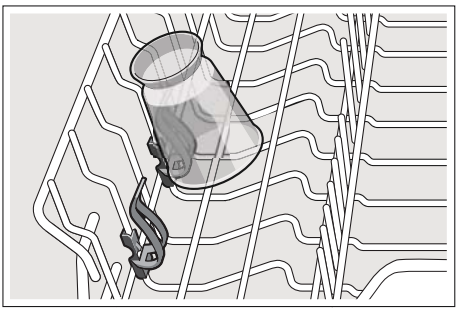

Police na nože*

* Podle modelu Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven policí na nože. Do police můžete vložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

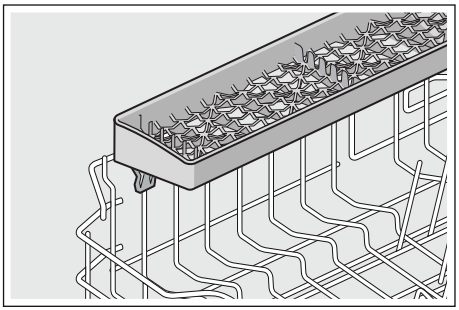

Ostřikovací hlava na pečicí plechy *

* podle modelu

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

Ostřikovací hlavu nasaďte takto:

1. Vyndejte horní koš 22.
2. Nasaďte ostřikovací hlavu jak je vyobrazeno a pootočte směrem doprava.
   Ostřikovací hlava zaskočí.

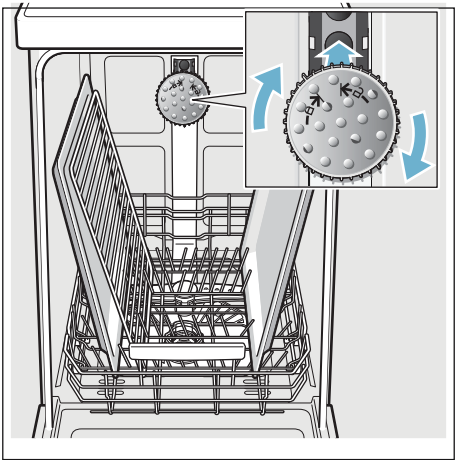

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

Upozornění: Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem 22 nebo ostřikovací hlavou na pečicí plechy.

Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat přístroj zdola nahoru.

Tip: Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

Upozornění: Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru přístroje ještě viditelné kapky vody.
Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

Úprava výšky koše *

* podle modelu

Horní koš na nádobí 22 lze podle potřeby výškově upravit, aby se buď v horním nebo v dolním koši vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

Výška přístroje 81,5 cm

S košem na příbory:	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

Se zásuvkou na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška přístroje 86,5 cm

S košem na příbory:	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

Se zásuvkou na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

Velké talíře až do průměru 31/34* cm uložte jak je vyobrazeno v dolním koši na nádobí [29] .

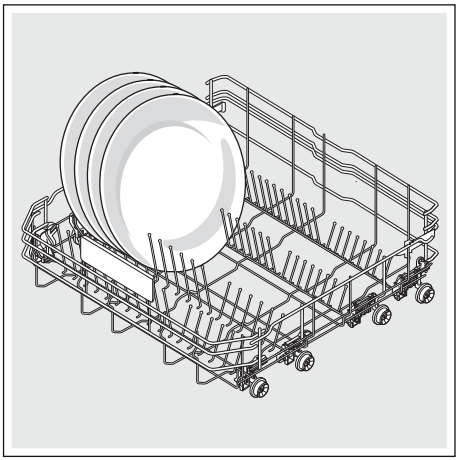

* podle modelu

Horní koš na nádobí s postranními páčkami

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš na nádobí ze strany za horní okraj.
   Zabrání to náhlému spadnutí koše dolů při dalším kroku.
3. **Spuštění** horního koše na nádobí; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně koše stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

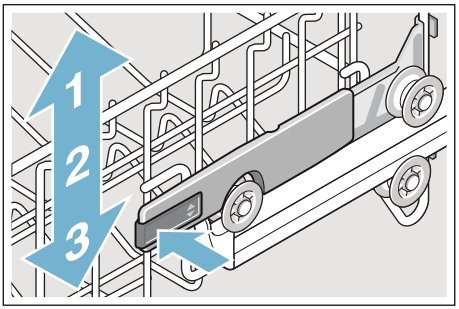

4. **Zvednutí** horního koše; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
5. Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
6. Zasuňte horní koš.

Horní koš na nádobí s horním a dolním párem koleček

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Vyndejte horní koš na nádobí.
3. Horní koš na nádobí znovu zavěste na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) válečky.

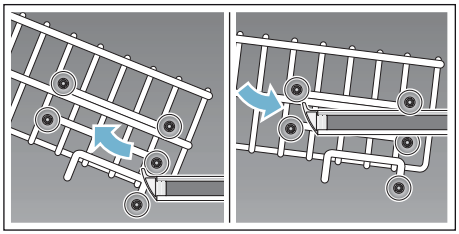

4. Zasuňte horní koš.

Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě, ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mycí prostředky jsou zřídka bez fosfátů.
Tyto mycí prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkovací množství.
K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Upozornění: Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

Varování

Nebezpečí poranění a věcné škody vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a lešticí prostředky!
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a lešticí prostředky.

Plnění mycího prostředku

1. Pokud je zásobník na mycí prostředky [31] ještě zavřený, uvolněte uzávěr [32], aby se otevřel.
2. Naplňte mycí prostředek do suchého zásobníku pro mycí prostředek [31] (vložte tabletu napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování zásobníku.
   Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml–25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

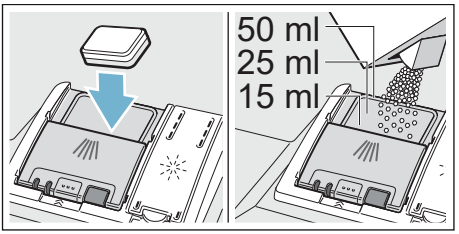

4. Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

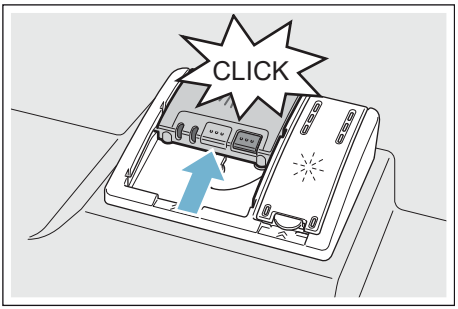

Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v přístroji postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky na tablety, kde se postupně rozpustí.

Tip: U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí.
Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo.

Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepšího výsledku mytí a sušení.

Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záchytnou misku na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a Vy byste přišli do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- **Nepokládejte** do záchytné misky na tablety [24]; žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Optimálních mycích a sušicích výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu “Intenzivní” (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka přístroje.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suchého zásobníku na mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením „Bio“ nebo „Eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	Intenzivní 70°	všechny	**Intenzivní:** Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 69° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	auto Auto 45° - 65°	všechny	**Optimalizace senzorů**: Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	eco Eco 50°	všechny	**Úsporný program:** Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení Eko sušení Dvířka se otevírají automaticky. → *"Obsluha přístroje" na straně 30*
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Silence Tichý 50°	Intenzivní zóna Poloviční náplň HygienePlus Extra sušení Energy Save	**Optimalizace hluku:** Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	Sklo 40°	Intenzivní zóna VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Obzvláště šetrný:** Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Rychlý 65°	Intenzivní zóna Poloviční náplň HygienePlus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Optimalizace času:** Mytí 50° Mezimytí Leštění 70°
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	**1h** 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Optimalizace času:** Mytí 65° Mezimytí Leštění 70°
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	Rychlý 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Optimalizace času:** Mytí 45° Mezimytí Leštění 50°
všechno nádobí	studené opláchnutí, mezimytí	Předmytí	žádný	**Studený oplach** Předmytí
-	-	Easy Clean Péče o zařízení	žádný	**Péče o zařízení 70°**

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si můžete zvolit vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se přitom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.
Dotazy e-mailem na:
dishwasher@test-appliances.com
Je potřebné označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD), které najdete na typovém štítku [33] na dveřích přístroje.

P+ Přídavné funkce

* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete zvolit různé přídavné funkce 8.

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocí funkce “Úspora času” lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20 % až 66 %. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

Poloviční náplň *

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout “Poloviční náplň”. Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do zásobníku pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění přístroje.

HygienePlus *

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkének na krájení nebo kojeneckých láhví.

Intenzivní zóna *

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečištěné hrnce a pánve můžete v dolním koši mýt společně s normálně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se proud vody v dolním koši, zvýší se teplota mytí.

Extra sušení*

Zvýšená teplota během mycího procesu a prodloužená fáze sušení umožňují, že plastové části uvnitř přístroje lépe schnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.

Sušení s vysokým leskem*

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se poněkud zvýší. Pro funkci “Sušení s vysokým leskem” se doporučuje leštidlo (také při použití kombinovaných mycích prostředků).

Energy Save *

Pomocí funkce „Energy Save“ lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu programu.

Obsluha přístroje

Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody H:04. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Otevírání dvířek

Pro otevření dvířek zatlačte na dvířka nahoře uprostřed. Přístroj se automaticky otevře.

Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, zatlačte na dvířka nahoře uprostřed dvakrát v krátkých odstupech.

Změna nastavení

Pro usnadnění jsou některé funkce myčky nádobí předem nastaveny. Nastavení z výroby můžete změnit.

Nastavení změníte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stisknuté tlačítko setup 3 sec. po dobu 3 vteřin. Na číselném ukazateli 10 se rozbrazí H:0... a set.
3. Stiskněte tlačítko setup 3 sec., abyste se dostali k jednotlivým nastavením.
4. Pomocí tlačítek - + 6 proveďte nastavení.
5. Držte stisknuté tlačítko setup 3 sec. po dobu 3 vteřin.

Nastavená hodnota se uloží.

Tip: Pokud měníte více nastavení, proveďte nejprve všechna nastavení jedno po druhém. Poté podržte tlačítko setup 3 sec. po dobu 3 vteřin. Tím se v myčce nádobí uloží všechny nastavené hodnoty.

AquaSenzor *

* podle modelu

AquaSenzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody.
Aktivace AquaSenzoru probíhá specificky podle programu. Je-li AquaSenzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

Ukazatel zbývajícího času

Při zvolení mycího programu se na číselném ukazateli 10 zobrazí zbývající doba trvání mytí.

* Po zahájení programu se zbývající čas zobrazí na podlaze (pouze při nastavení Timelight S:01 a S:02).

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

* podle modelu

Nastavení senzoru

Průběh programu je u automatických programů optimalizován pomocí senzorů. Senzorika mění sílu programu v závislosti na stupni a druhu znečištění. Citlivost senzorů lze nastavit ve 3 stupních.

Nastavení senzoru SE:00: Toto nastavení je optimální pro smíšené a velmi znečištěné nádobí, přitom ale současně šetří energii a vodu.

Nastavení senzoru SE:01: Toto nastavení přizpůsobuje sílu programu i při malém znečištění pro efektivní odstranění zbytků jídla. Spotřeba energie a vody je přizpůsobena odpovídajícím způsobem.

Nastavení senzoru SE:02: Tímto nastavením je přizpůsobena síla programu pro ztížené podmínky použití jako například pro silně zaschlé zbytky jídla. Toto nastavení je doporučováno také při používání bio a eko mycích přípravků s nízkým množstvím účinných látek. Spotřeba energie a vody je přizpůsobena odpovídajícím způsobem.

Extra sušení

Mycí cyklus bude probíhat na vyšší teplotu, a tím se dosáhne lepšího výsledku sušení (Pozor na choulostivé části nádobí!). Mycí cyklus se může trochu prodloužit. Funkci sušení extra můžete zapnout d:01 nebo vypnout d:00.

Upozornění: Při zapnuté funkci sušení extra je deaktivováno sušení eco.

AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu)

Pro ušetření energie se myčka může sama vypnout 1 minutu po ukončení programu. Nastavení můžete změnit.

Možná nastavení:

- P:00: Přístroj se automaticky nevypíná.
- P:01: Přístroj se vypne po 1 minutě.
- P:02: Přístroj se vypne po 2 hodinách.

Upozornění: Dbejte na to, že při nastaveních P:01 a P:02 je vnitřní osvětlení [20] vypnuté. Pro aktivaci vnitřního osvětlení stiskněte vypínač ZAP./VYP. [1].

EmotionLight (vnitřní osvětlení) *

* podle modelu

Emotion Light [20] je vnitřní osvětlení Vaší myčky nádobí. Vnitřní osvětlení můžete zapnout E:01 nebo vypnout E:00.

Upozornění

- Podle nastavení AutoPowerOff je vnitřní osvětlení zapnuté nebo vypnuté.
- Pamatujte, že v zapnutém stavu se vnitřní osvětlení při otevřených dvířkách po 1 hodině automaticky vypne.

TimeLight (Optický ukazatel během průběhu programu) *

* podle modelu

V průběhu programu se na podlaze, pod dvířky přístroje, zobrazí světelný ukazatel (dodatečné informace o programu). Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není ukazatel viditelný.

Optický ukazatel můžete zapnout 5:01 nebo vypnout 5:00.

InfoLight *

* podle modelu

V průběhu programu se na podlaze, pod dvířky myčky nádobí, zobrazí světelný ukazatel. Dvířka myčky otevřete teprve tehdy, když světelný ukazatel na podlaze již není viditelný. Nejsou-li dvířka přístroje úplně zavřená, světelný ukazatel * bliká. Při výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není světelný ukazatel viditelný. Infolight můžete zapnout 1:01 nebo vypnout 1:00.

Změna spouštěcího programu

Pro provoz šetrný k životnímu prostředí je při každém zapnutí přístroje přednastaven program Eco 50°. Nastavení zahajovacího programu můžete změnit. Při nastavení SP:00 se při každém spuštění přístroje zobrazí naposledy zvolený program.

Hlasitost signálu

Ukončení programu je oznámeno aktustickým signálem. Hlasitost signálu můžete regulovat pomocí SL:00 - SL:03. Pokud Vás signální tón na konci program ruší, nastavte hodnotu SL:00 (vypnutá hlasitost signálu).

Upozornění: Při zapnutém Eco sušení není ukončení programu akusticky oznámeno.

Hlasitost tlačítek

Když obsluhujete myčku nádobí, zazní při každém stisku tlačítka signální tón. Hlasitost signálu můžete regulovat pomocí bL:00 - bL:03. Pokud Vás signál ruší, nastavte hodnotu na bL:00 (zvuk tlačítek vypnutý).

Dětská pojistka *

* podle modelu

Myčka nádobí je vybavena elektronickou dětskou pojistkou. Dětská pojistka chrání děti před možným nebezpečím. Dětskou pojistku můžete zapnout c:01 nebo vypnout c:00. Při zapnuté dětské pojistce je ztíženo otevírání dveří.

Eco sušení

Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se po ukončení programu dvířka automaticky. S tímto programem je dosaženo zvláště ekonomického sušení. Eco sušení můžete zapnout o:01 nebo vypnout o:00.

Upozornění

- Eco sušení je aktivováno pouze s programem Eco 50°.
- Eco sušení je deaktivováno, když
  - Je zapnuto extra sušení.
  - Je zvolen program Eco 50° společně s jednou nebo více přídavnými funkcemi.
  - Je zapnuta elektronická dětská pojistka *.

* podle modelu

Zapnutí přístroje

1. Otevřete úplně přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
   K provozu nepoškozujícímu životní prostředí je při každém spuštění přístroje přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane navolený, nestiskne-li se jiné tlačítko programu 2.
3. Stiskněte tlačítko START 9.

Spustí se běh programu.

Upozornění:
Z ekologických důvodů bude při každém spuštění přístroje přednastaven program Eco 50°. Šetří se přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.
Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.

Odložený start*

* podle modelu
Zahájení programu můžete po hodinách odsunout až o 24 hodin.

Odložený start nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Stiskněte tlačítko Odložený start 7 - nebo +. Na číselném ukazateli 10 se zobrazí 00h:00m.
3. Tiskněte tlačítko Odložený start 7 - nebo **+** tak dlouho, až zobrazený čas odpovídá Vaší volbě.
4. Stiskněte tlačítko START 9. Odložený start je aktivován.
5. Pro zrušení odloženého startu tiskněte tlačítko 7 - nebo **+**, dokud se na číselném ukazateli 10 neobjeví 00h:00m.

Ukončení programu

Program je ukončen, když se na číselném ukazateli 10 zobrazí hodnota 00h:00m.
Dodatečně je ukončení programu oznámeno akusticky oznamovacím tónem, pokud je zapnutá hlasitost signálu.

* Ukončení programu se zobrazí na podlaze, pokud je zapnutá viditelná funkce TimeLight (optický ukazatel). Pouze při nastavení Timelight.

Upozornění: Při zapnutém Eco sušení se ukončení programu nesignalizuje tónem.

* podle modelu

Vypnutí přístroje

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zavřete přívod vody (odpadá u přístrojů s Aqua-stop).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

Upozornění k funkci Eco sušení: Při aktivovaném Eco sušení v programu Eco 50° se dvířka na konci programu otvírají automaticky. Tím je dosaženo nejlepšího možného sušení. Může přitom vznikat nepatrné množství páry. **Pokud přístroj instalujete pod pracovní desku, namontujte přiloženou parní ochranu** * (držte se pokynův montážním návodu). Parní ochrana chrání choulostivý vestavěný nábytek a pracovní desku před poškozením. **U ostatních programů nechejte přístroj po ukončení programu ještě vychladnout, než jej otevřete.**

Přerušení programu

Pozor!
Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvířka přístroje samovolně otevřít nebo může unikat voda!
Pokud při připojení teplé vody nebo ohřevu přístroje byla dvířka myčky otevřená, nechejte je vždy nejprve několik minut pootevřená a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1. Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.

Zrušení programu (Reset)

1. Otevřete dvířka.
2. Stiskněte na cca 3 sekundy tlačítko START 9. Na číselném ukazateli 10 se rozsvítí hodnota 0:00.
3. Zavřete dvířka. Průběh programu trvá cca 1 minutu. Na číselném ukazateli 10 se rozsvítí hodnota 0:00.
4. Otevřete dvířka.
5. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
6. Zavřete dvířka.

* podle modelu

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START 9 není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).

Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho přístroje pomáhá zabránit poruchám. Šetří se čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav přístroje

* Vnitřní prostor myčky nádobí je převážně samočistící. Pro odstranění usazenin změní Vaše myčka automaticky v určitých odstupech průběh programu (například zvýší teplotu při mytí). To vede během tohoto programu k vyšší spotřebě energie.

* podle modelu

Pokud se ve vnitřním prostoru přesto nacházejí usazeniny, odstraníte je takto:

1. Naplňte zásobník na mycí prostředek pro myčky 31.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Spusťte program bez nádobí.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

Varování
Ohrožení zdraví mycími prostředky obsahujícími chlór!
Vždy používejte mycí prostředky bez chlóru.

Upozornění

- Na čištění přístroje používejte pouze speciální přípravky na čištění myčky nádobí.
- Těsnění dvířek pravidelně otírejte vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku. Díky tomu zůstane těsnění dvířek čisté a hygienické.
- Aby se netvořil zápach, nechejte dvířka přístroje pootevřená, v případě, že ho nebudete delší dobu používat.
- Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čističem. Výrobce neručí za následné škody.
- Čelní stranu myčky a ovládací panel čistěte pravidelně vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbičky s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky. Mohli byste poškrábat povrch přístroje.
- Myčky nádobí s čelní stranou z nerezu nemyjte hadrem nebo ho před prvním použitím několikrát důkladně properte. To zabrání korozi.

Péče o zařízení *

Péče o zařízení představuje ve spojení s běžnými prostředky na péči o zařízení vhodný program pro ošetření Vaší myčky nádobí. Usazeniny, jako tuk a vodní kámen mohou zapříčinit poruchu Vaší myčky nádobí. Doporučujeme Vám pravidelně čistit myčku nádobí, aby se neporouchala a netvořil se v ní zápach.

* Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka pro údržbu přístroje, spusťte **bez nádobí** program péče o zařízení. Poté ukazatel na ovládacím panelu zhasne.

Pokud nemá Vaše myčka nádobí k dispozici žádnou funkci, která by Vás na nutnost údržby upozornila, tak se řiďte pokyny k použití, které se nacházejí na prostředcích na údržbu přístrojů.

Upozornění

- Vlhkým hadříkem odstraňte hrubé nečistoty ve vnitřním prostoru.
- Program spusťte s přidáním prostředku na čištění myčky nádobí a bez nádobí.
- Použijte speciální prostředek na čištění myčky nádobí a ne prostředek na nádobí.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití uvedené na obalu čisticího prostředku na myčky nádobí.
- * Po třech mycích cyklech zhasne ukazatel na ovládacím panelu automaticky, přestože jste údržbu přístroje neprovedli.

* podle modelu

Speciální sůl a leštidlo

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatele doplnění 5 a 4, doplňte speciální sůl nebo leštidlo.

Sítka

Sítka [27] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se můžou těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z:

- velkého sítka,
- plochého jemného sítka,
- mikrosítka.

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte otáčením sítový válec, podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

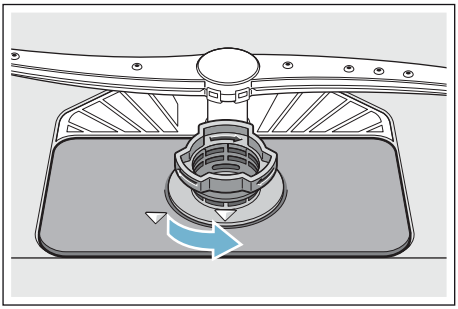

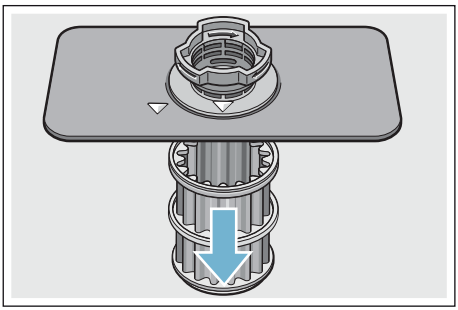

3. Odstraňte eventuální zbytky a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.

Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen zda-li nejsou ucpané.
2. Odšroubujte (1) horní ostřikovací rameno [23] a zatáhněte směrem dolů (2).
3. Stáhněte nahoru dolní ostřikovací rameno [25].

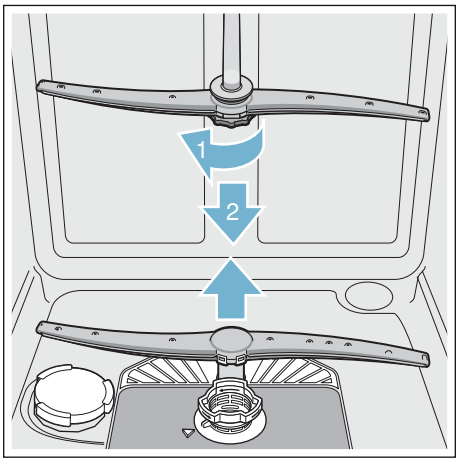

4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostřikovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte zpět.

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. To zajistí, že máte přístroj opět rychle k dispozici.
V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění: Pokud by se přístroj během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, proveďte nejdříve funkci Zrušení programu (Reset)
⟶ *"Obsluha přístroje" na straně 30.*

Varování
Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!
Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, která nebyla zachycena sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí nad sítkem.

Varování
Nebezpečí pořezání!
Ostré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody.
Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

Čerpadlo odpadní vody vyčistíte takto:
1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [22] a dolní koš [29].
3. Vymontujte sítka [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

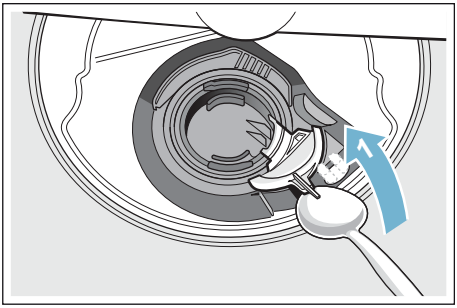

6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (3).

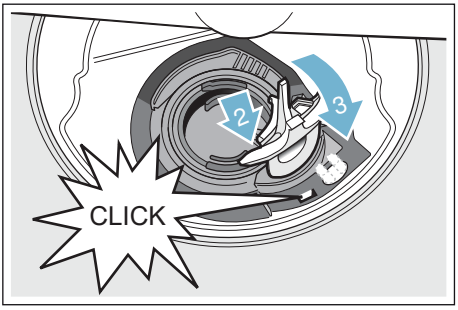

8. Namontujte sítka.
9. Nasaďte koše zpět.

Tabulka poruch

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí "Kontrola přívodu vody"	Přívodní hadice je přelomená.	Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Uzavřený přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko v přívodu vody je ucpané.	Vypněte přístroj. Vytáhněte síťovou zástrčku přístroje. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody. 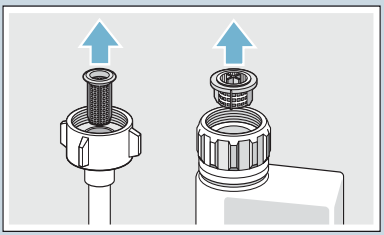 Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte přístroj.
Svítí kód chyby E:07	Sací otvor (na pravé vnitřní straně přístroje) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl sací otvor volný.
Svítí kód chyby E: 12	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo znečištěné.	Vyčistěte přístroj pomocí čističe myčky nebo odvápňovacím prostředkem. Provozujte myčku nádobí se změkčovacím zařízením a překontrolujte nastavení. ⟶ *"Zařízení ke změkčovací vody / speciální sůl" na straně 15*
Svítí kód chyby E: 14	Aktivovaný systém na ochranu proti vodě.	Zavřete přívod vody. Zavolejte zákaznický servis a uveďte chybový kód.
Svítí kód chyby E: 15.		
Svítí kód chyby E: 16.	Stálý přívod vody.	
Svítí kód chyby E:22	Znečištěná nebo ucpaná sítka [27]	Vyčistěte sítka. ⟶ *"Sítka" na straně 37*

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby E:24.	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Správně zajistěte kryt zaskočením. ⟶ *"Čerpadlo odpadní vody" na straně 38*
Svítí kód chyby E:25.	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. ⟶ *"Čerpadlo odpadní vody" na straně 38*
Svítí kód chyby E:27.	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba přístroje, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby. (E:01 až E:30)	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte přístroj vypínačem ZAP./VYP. [1]. Po krátké době přístroj opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znovu, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Na číselném ukazateli [10] svítí L nebo H. *	Nejedná se o poruchu!	Viz TurboSpeed 20 min v kapitole „Přehled programů". *
Svítí ukazatel doplnění soli [5] nebo leštidla [4].	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl
	Čidlo nerozpozná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli [5] nebo leštidla [4].	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivování/deaktivování (kapitola "Zařízení ke změkčování vody / speciální sůl" ⟶ nebo "Leštidlo" *strana 15*).
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavy naplnění.
Po ukončení programu zůstane stát v přístroji voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítky [27] je ucpaná.	Vyčistěte sítka a oblast pod sítky.
	Program ještě není ukončen.	Počkejte na ukončení programu nebo proveďte Reset.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Byl zvolen program bez sušení.	Zvolte program se sušením. ⟶ *"Přehled programů" na straně 27*
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo. 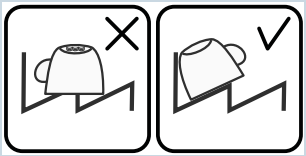
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.
	Extra sušení pro zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte Extra sušení. ⟶ *"Obsluha přístroje" na straně 30*
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má omezený sušicí výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ostatní produkty mohou mít omezenou účinnost.
	Na konci programu Eco 50° se neotevřou dveře. Dveřní mezera není správně nastavena.	S pomocí montážního návodu nastavte dveřní mezeru tak, aby činila alespoň 70 mm až 1. 0 mm.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe vážou méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v koši na příbory nevhodně roztříděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku.
	Příbory jsou v zásuvce na příbory nevhodně roztříděné.	Příbory správně roztřiďte a pokud možno oddělte od sebe.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Vnitřní strany přístroje jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba přístroje.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení", jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.
Zbytky jídel na nádobí	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostřikovacích ramen.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen. ⟶ *"Čištění a údržba" na straně 35*
	Sítka [27] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka. ⟶ *"Čištění a údržba" na straně 35*
	Nesprávně nasazená nebo nezaskočená sítka [27] .	Nasaďte správně sítka a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost senzoriky.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivní.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto plně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záchytnou miskou na tablety [24]. Toto nádobí může zablokovat zásobník pro mycí prostředek a zásobník se úplně neotevře. ⟶ *"Horní koš na nádobí" na straně 18.* Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí přístroje) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Přístroj mechanicky vyčistěte.
	Při bílem povlaku na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí" ⟶ *Strana 18*.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí přístroje, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Přístroj mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 8,9 mmol/l.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3in1 (3 v 1) nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Naplňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50°.
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky v přístroji nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen), "mýdlový" povlak.	Zkontrolujte funkci změkčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování. "Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl" na straně 15.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru přístroje.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	Změny zabarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50°.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.
	Není naplněno leštidlo nebo příliš malé nastavení.	Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu “Leštění”. Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, (víko se úplně neotevře).	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50°.
Začínající nebo již existující, ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné k mytí v ruce.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	Používejte nerezavějící příbory.
	Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování soli rozsypala sůl.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.
Přístroj se nedá zapnout nebo ovládat.	Výpadek funkce.	Odpojte přístroj od elektrické sítě; vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Počkejte nejméně 5 sekund, potom přístroj připojte do elektrické sítě.
Přístroj se neuvede do provozu.	Není v pořádku pojistka.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Ujistěte se, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně přístroje a do síťové zástrčky. Zkontrolujte funkčnost síťové zástrčky.
	Dvířka přistroje nejsou správně zavřena.	Zavřete dvířka.
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset. („Zrušení programu“).

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Dveře se po ukončení programu Eco 50° automaticky neotvírají.	Eco sušení je deaktivováno.	Aktivujte Eco sušení. ⟶ *"Obsluha přístroje" na straně 30.*
	Dětská pojistka je aktivována.*	Deaktivujte dětskou pojistku. ⟶ *"Obsluha přístroje" na straně 30.*
	Není navolen program Eco 50°.	Navolit program Eco 50°.
	Navoleny přídavné funkce.	Zrušit přídavné funkce.
	Zapnuto extra sušení.	Vypnout extra sušení.
	Dveře nejsou správně nastaveny.	S pomocí montážního návodu nastavte dveře tak, aby dveřní mezera činila od 70 mm do 100 mm.
	Pro nastavení dveřní mezery byly použity špatné šrouby. Příliš dlouhé šrouby mohou při šroubování deaktivovat Eco sušení.	Pro nastavení dveřní mezery používejte šrouby o velikosti max. ø 4x30 (obsaženy v dodávce, viz montážní návod).
	Dveře a dveřní těsnění jsou znečištěné.	Vyčistěte dveře a dveřní těsnění vlhkým hadříkem s trochou saponátu.
	Bezpečnostní zařízení vypíná funkci Eco sušení. Pravděpodobně se vyskytla technická porucha.	Zavolejte zákaznický servis.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Dveře se při dotyku neotevírají.	Dveře nejsou správně nastaveny.	S pomocí montážního návodu nastavte správně dveře.
	Dětská pojistka je aktivována.	Dvakrát v krátkých odstupech stiskněte střední část dveří nahoře.
	Přístroj je bez proudu.	Zkontrolujte síťovou zástrčku a pojistky. Nasaďte nouzové odblokovací páčky nahoře vpravo a vlevo na desku nábytku a lehkým tahem otevřete dvířka. 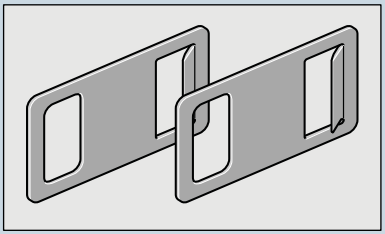
	Dveře a dveřní těsnění jsou znečištěné.	Vyčistěte dveře a dveřní těsnění vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
	Automatické otevírání dveří není v základním nastavení.	Po zavření dveří čekejte 1 vteřinu, než mohou být dveře znovu otevřeny.
Dveře se nezavírají.	Automatické otevírání dveří není v základním nastavení.	Po otevření dveří čekejte 1 vteřinu, než mohou být dveře znovu zavřeny.
Víko zásobníku mycího prostředku se nedá uzavřít.	Zásobník pro mycí prostředek nebo vedení víka je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v zásobníku pro mycí prostředek [31] nebo v záchytné misce na tablety [24].	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Zajistěte, že se ostřikovací ramena volně otáčejí
	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.

*podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Přístroj se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zavřete dvířka.
	Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektr. proudu nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	Závislé na domovní instalaci, proto žádná chyba přístroje. Žádný vliv na funkci přístroje.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni narážejí proudy vody přímo na vanu myčky.	Přístroj více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

* podle modelu

Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.
Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uveďte prosím označení produktu (č. E = 1) a výrobní číslo (č. FD = 2), které najdete na typovém štítku [33] na dvířkách přístroje.

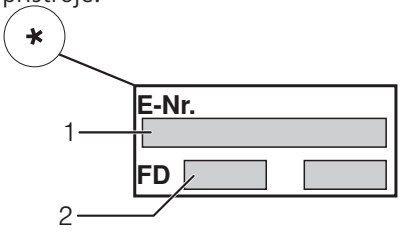

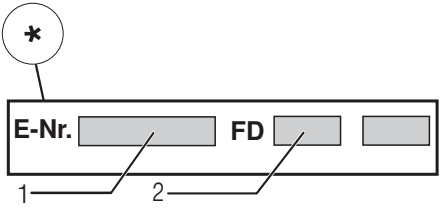

Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Váš domácí přístroj.

* podle modelu

Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

Rozsah dodávky

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Stručný návod*
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt*
- Gumová zástěrka*
- Síťový kabel

* podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem ⟶ *"Při instalaci" na straně 6*.

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skrvny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

- **Hmotnost:**
  Maximálně 60 kg.
- **Napětí:**
  220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Přípojná hodnota:**
  2,0 - 2,4 kW.
- **Jištění:**
  10/16 A (UK 13 A).
- **Příkon:**
  Vypnutý stav
  (Po)* 0,50 W.
  Nevypnutý stav
  (Pl)* 0,50 W.
  *Podle nařízení (EU) čís. 1016/2010 a 1059/2010.
  Přídavné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon.
- **Tlak vody:**
  Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).
  Při vyšším tlaku vody: Namontujte redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**
  Minimálně 10 litrů / minutu.
- **Teplota vody:**
  Studená voda.
  U teplé vody:
  Maximální teplota 60 °C.
- **Kapacita:** 12–15 sad nádobí (podle modelu).

Instalace

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Přístroj nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované přístroje, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící přístroj, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Přístroj lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Požadované pracovní kroky si zjistěte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
   Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotaná do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody!

Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na přívod vody. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

2. Při výměně přístroje se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:
Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).
Při vyšším tlaku vody:
Namontujte redukční tlakový ventil.
Přítokové množství:
Minimálně 10 litrů / minutu.
Teplota vody: Studená voda.
U teplé vody:
Maximální teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody*

* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se při tom energie a čas. Pomocí nastavení „Teplá voda" můžete Vaši myčku optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

Nastavení teplé vody změníte takto:
1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Držte stisknuté tlačítko setup 3 sec. 3 sekundy. Na číselném ukazateli [10] se zobrazí z výroby nastavená hodnota H:0... a set.
3. Tiskněte tlačítko setup 3 sec. tak dlouho, až se na číselném ukazateli [10] zobrazí z výroby nastavená hodnota H:00.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek - + [6] proveďte nastavení.
5. Držte stisknuté tlačítko setup 3 sec. 3 sekundy.

Nastavená hodnota se uloží.

Elektrické připojení

- Připojte přístroj pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [33].

- Síťová zástrčka musí být v blízkosti přístroje a být volně přístupná také po vestavění.
  Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.

- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Přístroj je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Otevřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou v okně ukazatele 10 se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
5. Stiskněte tlačítko START 9.
6. Zavřete dvířka. Spustí se běh programu.
7. Asi po 4 minutách otevřete dvířka.
8. Držte cca 3 sekundy stisknuté tlačítko START 9. Na číselném ukazateli 10 se zobrazí hodnota 00h:01m.
9. Zavřete dvířka.
10. Asi po 1 minutě otevřete dvířka. Na číselném ukazateli 10 se zobrazí hodnota 00h:00m.
11. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
12. Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechte vodu vytéct.

Upozornění: Přepravujte přístroj pouze ve svislé poloze, tím se do řízení přístroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu.

Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li přístroj v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se přístroj úplně vypustit (viz “Přeprava”).

Změny vyhrazeny.

Záruka AQUA-STOP

cz

(odpadá u přístrojů bez Aqua-Stop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na přístroj poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. Pro zabezpečení proti úniku vody **musí** být přístroj připojen na elektrickou síť.

2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti přístroje.

3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení přístroje s Aqua-Stop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua_Stop na přívodu vody.

4. Na přístroje s Aqua-Stop není zásadně nutno během provozu dohlížet, popř. je potom uzavřením přívodu vody zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, uzavřete přívod vody.

BSH Hausgeräte GmbH
BSH Group is a Trademark Licensee of Siemens AG

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546

Internet: http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz

9001182684
(9608) 642 MW

CZ Montážní návod
*) K dispozici přes servisní službu

GV 640 Vol-I - 81,5 cm - m. GS 9001 107 548 (9506)

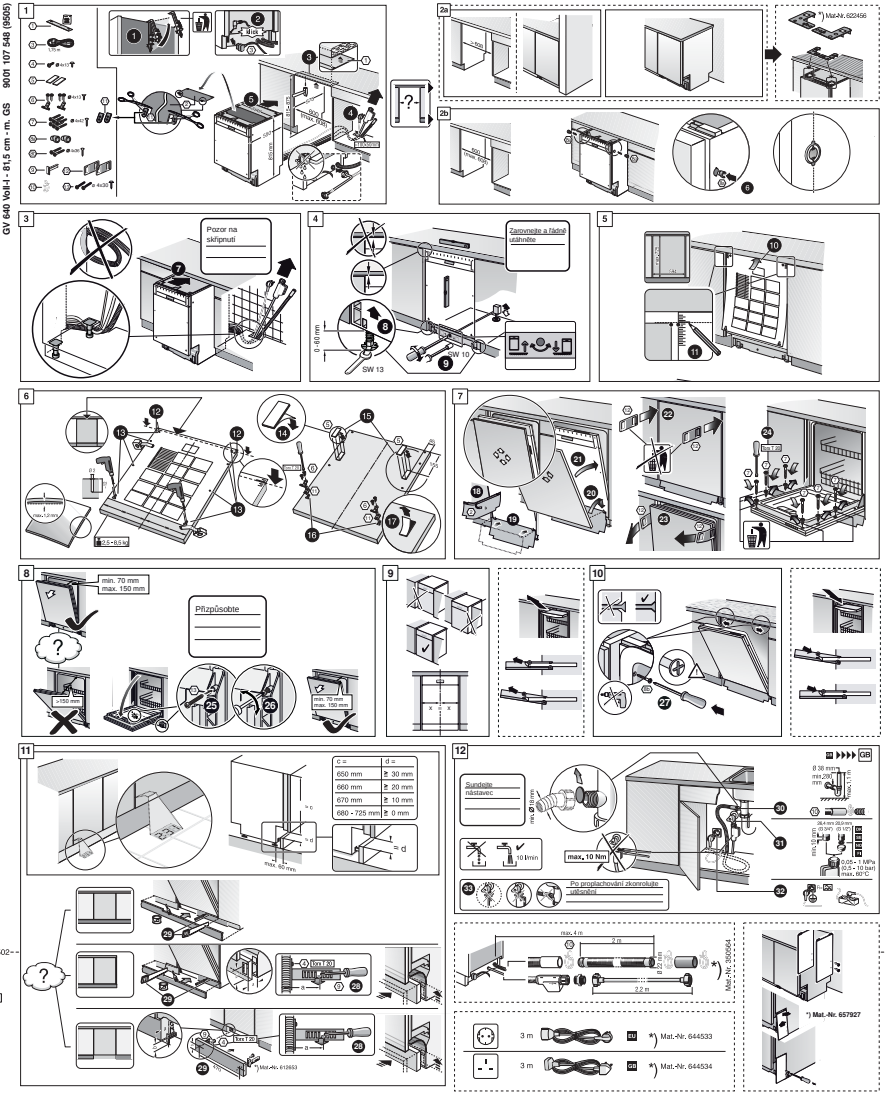

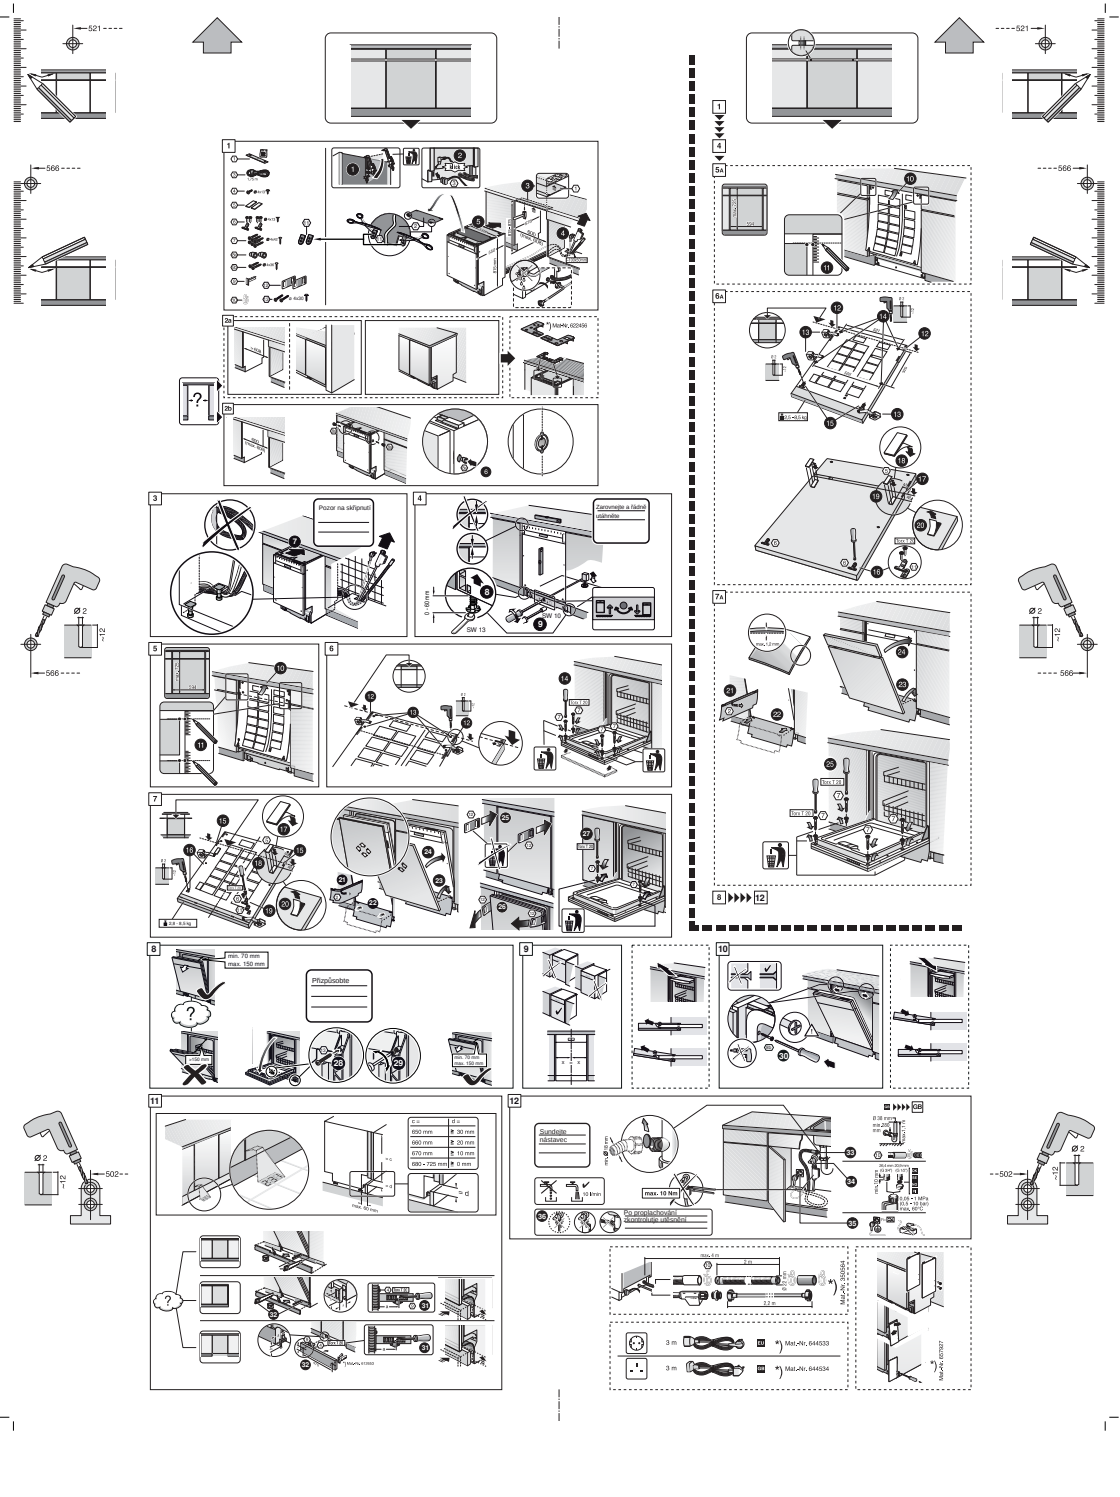
521
566
Ø 2
~12
502
Pozor na skřípnutí
Zamontujte a řádně utáhněte
0 - 60 mm
BW 10
BW 13
min. 70 mm
max. 150 mm
Přizpůsobte
Sundejte nástavec
max. 10 Nm
Mat.-Nr. 644533
Mat.-Nr. 644534
Mat.-Nr. 657027

cz

Stručný návod Myčka nádobí

Stručně a pohodlně.
Vše, co Vaše myčka potřebuje...
Před prvním použitím ještě prostudujte návod k instalaci a použití.

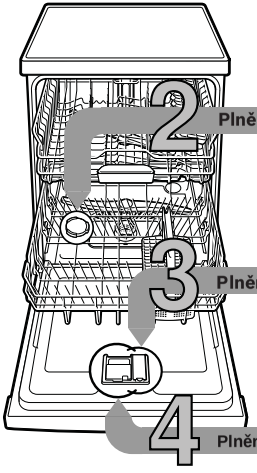

1 Nastavení zařízení ke změkčování vody *

Rychle udělat...

Zjistěte a zapište hodnotu tvrdosti vody u Vašeho dodavatele vody ...

* Pouze před prvním mytím nebo po změně tvrdosti vody.

Tvrdost vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota na přístroji
0 - 6	měkká	0 -1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2-1,4	H:01
9 -10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

a takto nastavit
- Zapnout vypínač ZAP./VYP.
- Podržte stisknuté tlačítko setup 3 sec. po dobu 3 sekund. Na displeji se objeví hodnota H:04 nastavená z výroby a sůl.
- Nastavte pomocí nastavovacích tlačítek -, +.
- Podržte stisknuté tlačítko setup 3 sec. po dobu 3 sekund. Nastavená hodnota se uložila.

2 Plnění speciální soli

Rozpouští vodní kámen (není nutné při nastavené hodnotě 0!)

Pro optimální výsledky mytí

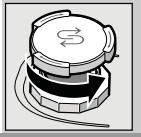

Otevřete šroubovací uzávěr.

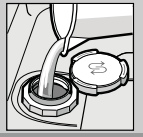

Naplňte nádobu na sůl před prvním mytím vodou.

Naplňte speciální sůl (nikdy neplňte mycí prostředek!).

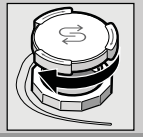

Zavřete šroubovací uzávěr. Ihned můžete začít s mytím.

3 Plnění leštidla

Dokonale leští...

Pro optimální výsledky sušení

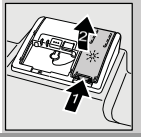

Stiskněte označení 1, zvedněte uzávěr 2.

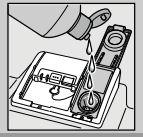

Naplňte leštidlo.

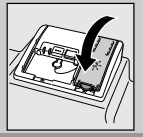

Zavřete uzávěr. KLIK!

4 Plnění mycího prostředku

Hodně špíny, hodně mycího prostředku...

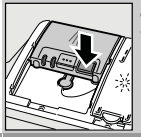

Otevřete uzávěr (stiskněte tlačítko).

Pozor, kombinovaný mycí prostředek není vhodný pro všechny programy, dbejte proto pokynů výrobce.

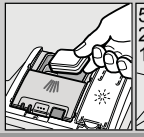

Mycí prostředek plňte pouze do suchého zásobníku.

Zasuňte a zmáčkněte uzávěr. PLOP!

5 Zapnutí přístroje

6 Volba programu

Rychle, šetrně nebo intenzivně...



7 Spuštění programu Začínáme...

8 Vypnutí programu Vše je čisté...

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.
Údaje k programům jsou hodnoty laboratorního měření podle evropské normy EN 50242.

Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídavných funkcích.
Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

* poloviční náplň
** Program, který je vhodný pro noční provoz: prodloužená doba, ale velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	65° 1h	Rychlý 65°	Rychlý 45°	Předmytí	Péče o zařízení
Délka programu v hod:min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Spotřeba energie v kWh.	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Spotřeba vody v litrech.	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Popis možných přídavných funkcí najdete v návodu k použití.

9001181970 (9604) 642A MW

Čištění a údržba

Pro perfektní výsledky mytí...

Sítko
...zkontrolujte, popřípadě vyčistěte.

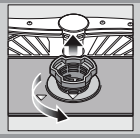

Sítový válec otočte, vyjměte sítkový systém ...

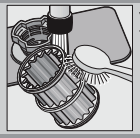

Vyčistěte pod tekoucí vodou ...

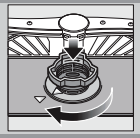

nasaďte ...

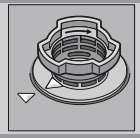

a našroubujte sítkový systém. DBEJTE OZNAČENÍ NA SÍTKU!

Ostřikovací ramena
...odstraňte usazeniny/nečistoty.

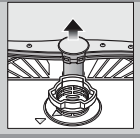

Vytáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno ...

Odšroubujte horní ostřikovací rameno ...

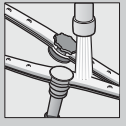

Očistěte trysky ostřikovacích ramen pod tekoucí vodou (popř. kartáčkem) ...



Nasaďte zpět spodní ostřikovací rameno ...



Našroubujte horní ostřikovací rameno.

Čištění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte sítovou zástrčku.
- Odstraňte sítka a vyčerpejte vodu.
- Vypačte kryt čerpadla (A).
- Zkontrolujte oběžné kolo kvůli cizím tělesům.
- Zavřete kryt čerpadla, až slyšitelně zaklapne (B).
- Nasaďte zpět sítko.

Odstraňte malé poruchy sami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další pokyny naleznete v návodu k použití.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítí ukazatel "E:18"/"*".	Přívodní hadice je ucpaná nebo zanesená usazeninami.	▷ Otevřete přívod vody.
		▷ 1. Odšroubujte přípojku vody. 2. Vyčistěte sítko v přívodní hadici. 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok vody min. 10 l/min. Při nízkém průtoku vody nechte vyměnit přípojku vody.
		▷ Položte přívodní hadici bez přelomení.
Svítí kód chyby "E:22".	Znečištěné nebo ucpané sítko.	▷ Vyčistěte sítko (viz nahoře).
Svítí kód chyby "E:24" a ukazatel "*".	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody.	▷ Položte odtokovou hadici bez přelomení.
	Kryt čerpadla odpadní vody není namontován.	▷ Namontujte kryt čerpadla (viz nahoře).
Svítí kód chyby "E:25" a ukazatel "*".	Zablokované čerpadlo odpadní vody.	▷ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítí jiný kód chyby "E:XX".	Technická závada přístroje.	▷ Volejte zákaznický servis (a sdělte kód chyby). ▷ Odpojte přístroj ze zástrčky.
Zbytková voda v přístroji.	Program ještě nebyl ukončen.	▷ Zavřete přístroj a zapněte jej, popř. přerušte program (viz "Přerušení programu").
Rez na příborech.	Příbory nejsou nerezové. Ostří nožů jsou postižena více. Rezavění.	▷ Mytje pouze příbory určené pro mytí v myčce. ▷ Nikdy nemyjte rezavějící nádobí v myčce.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté.	Nádobí leží na sobě, popř. nad sebou.	▷ Oddělte kusy nádobí, ať se navzájem nedotýkají.
Písek nebo pískovité usazeniny na nádobí.	Málo mycího prostředku. Zvolen nevhodný program.	▷ Dbejte pokynů výrobce (mycího prostředku). ▷ Zvolte účinnější program.
	Ucpané trysky ostřikovacích ramen. Sítka jsou znečištěna nebo nejsou pevně našroubována. Zablokované ostřikovací rameno.	▷ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). ▷ Vyčistěte sítka (viz nahoře). ▷ Umístěte nádobí tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně pohybovat.
Skvrny a šmouhy.	Příliš mnoho leštidla/příliš málo leštidla.	▷ U šmouh: snižte dávkování. ▷ U vodních nebo vápenatých skvrn: zvyšte dávkování.
Nádobí není suché.	Leštidlo.	▷ Zvyšte dávkování. Změňte výrobek.
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí účinek. Nastavení spotřebiče.	▷ Použijte leštidlo. ▷ Aktivujte intenzivní sušení (podle modelu).
Bílý povlak na nádobí (odstranitelný).	Špatně nastavené změkčování vody. Chybí speciální sůl.	▷ Nastavte správně zařízení ke změkčování vody. ▷ Naplňte speciální sůl.
Bílý povlak, sklo je zakalené (nelze odstranit).	Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce.	▷ Použijte sklenice vhodné pro mytí v myčce. ▷ Používejte na sklo šetrný mycí prostředek.
Zabarvení plastového nádobí.	Málo mycího prostředku. Zabarvení potravinami (rajčatová omáčka).	▷ Dbejte pokynů výrobce (mycích prostředků). ▷ Zabarvení je neškodné; zmizí při dalších umytích.

* podle modelu

Přerušení programu ...

Podržte během programu tlačítko START po dobu cca 3 vteřin (Reset).

▷

Na číselném ukazateli se zobrazí "0:01". Po cca 1 minutě se program ukončí, zobrazí se 0:00.

▷

Vypněte spotřebič.

Nádobí správně poskládejte ...

Nádobí vhodné k mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, maziva, barvy, nalepovacích etiket; velké zbytky marmelády, mléčných výrobků a pokrmů odstraňte) poskládejte do myčky podle návodu a zjistěte, zda se ostřikovací ramena mohou volně pohybovat.

cz * **Upozornění:**
Dodržujte odstup!

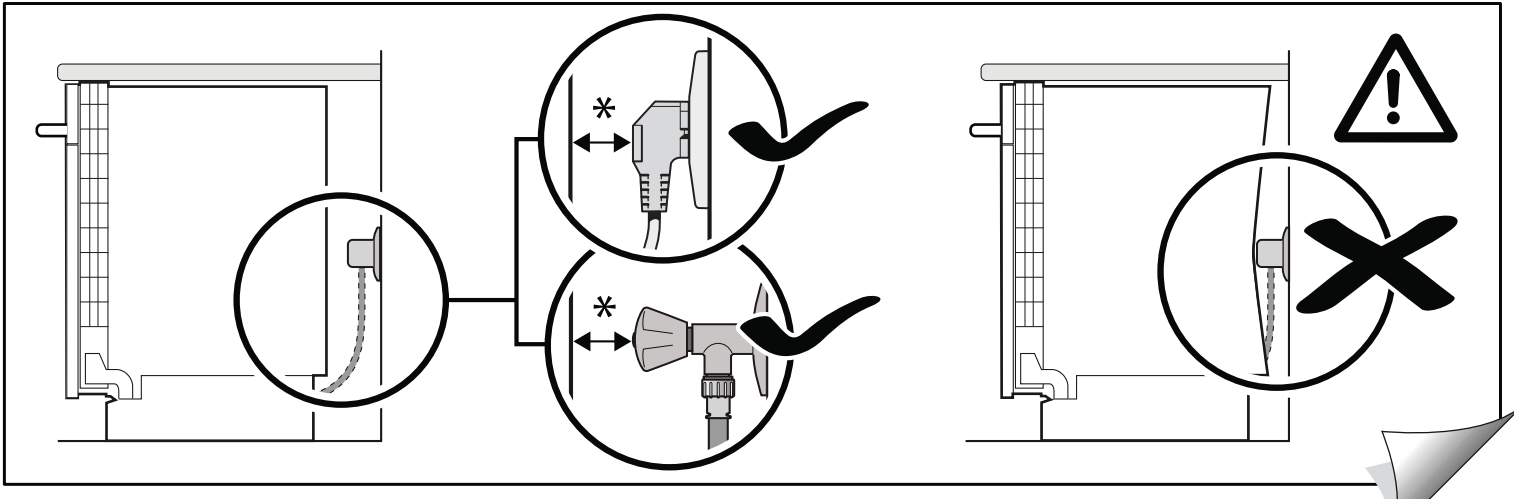

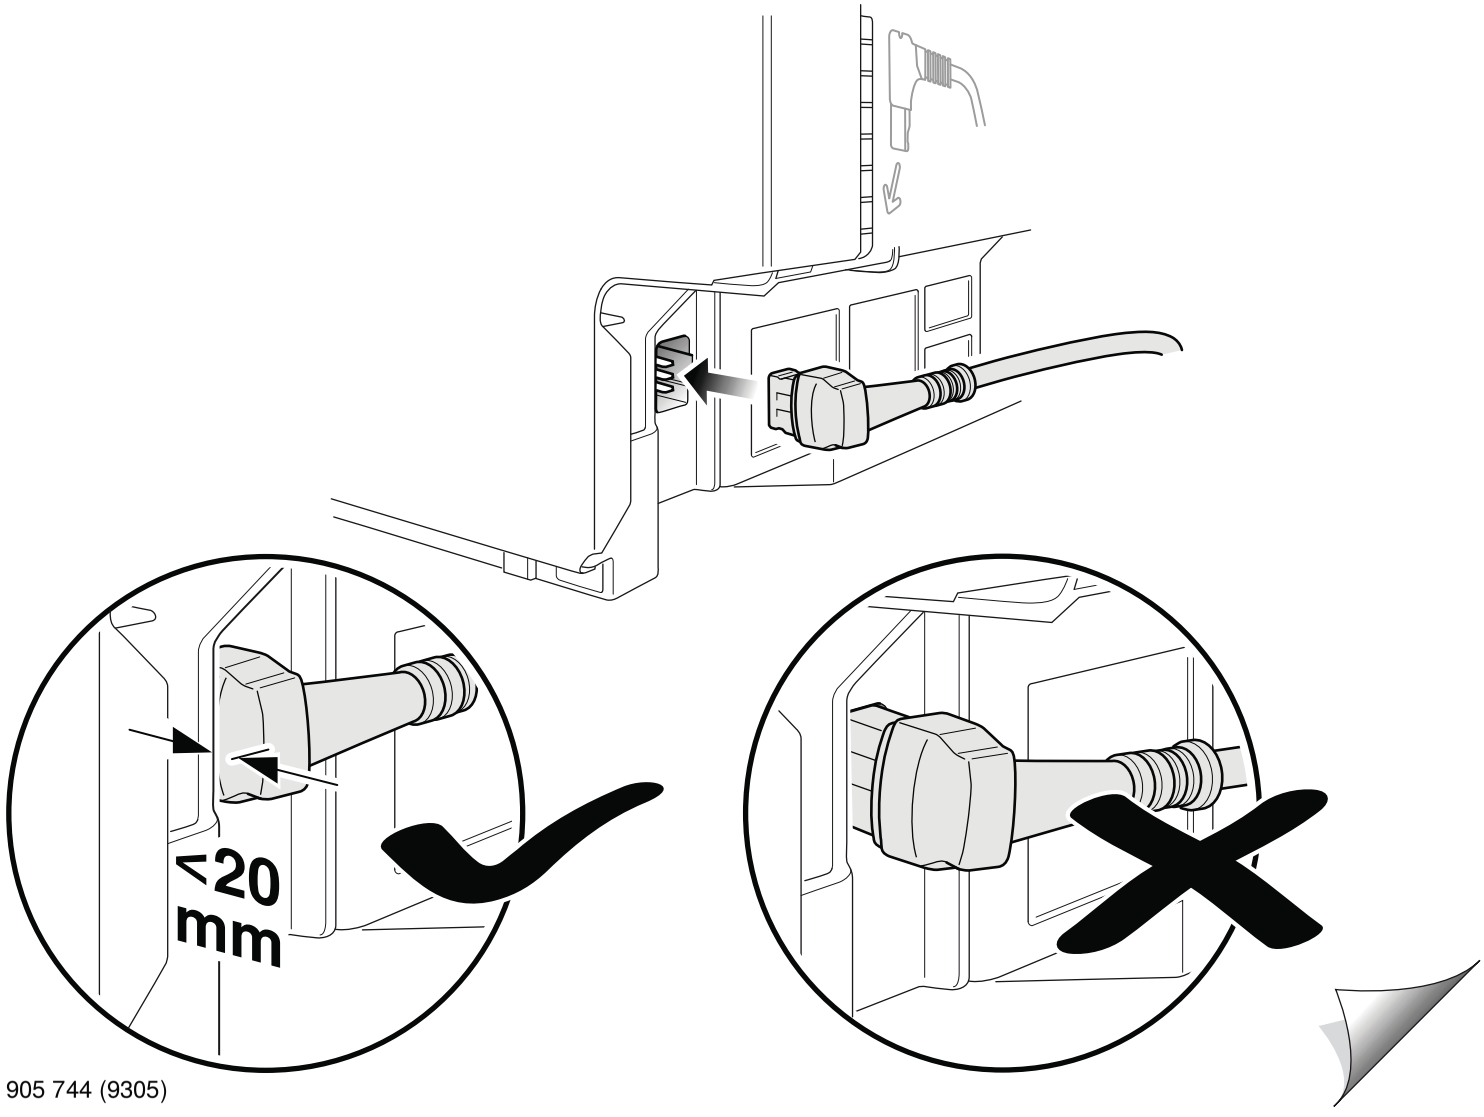
<20
mm

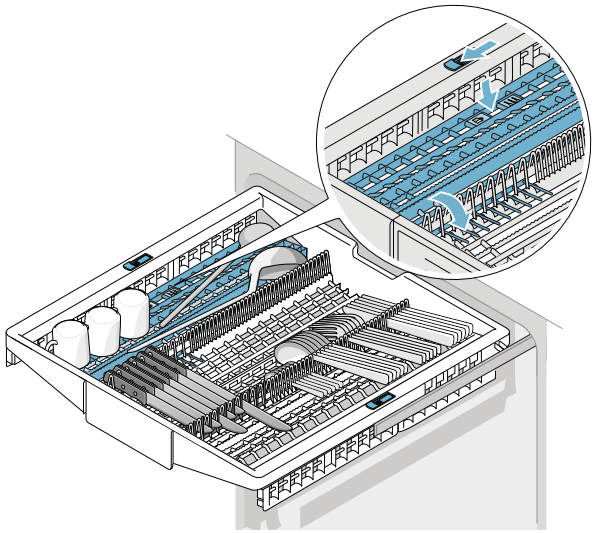

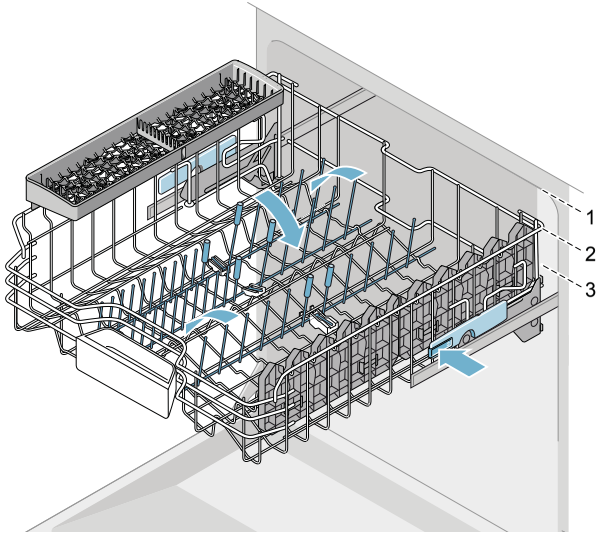
1
2
3

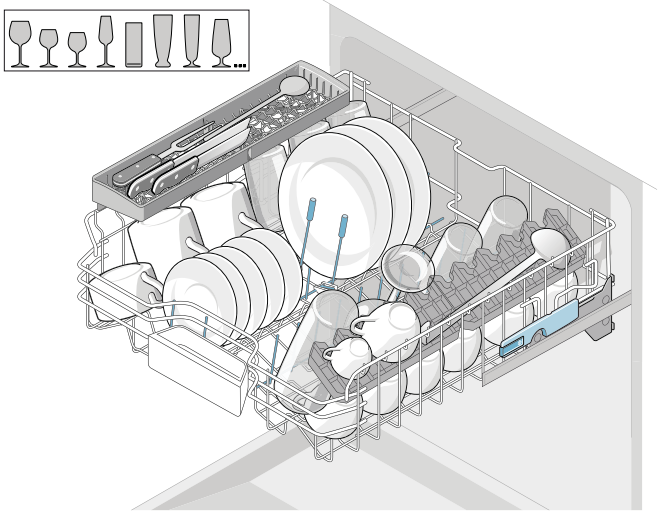

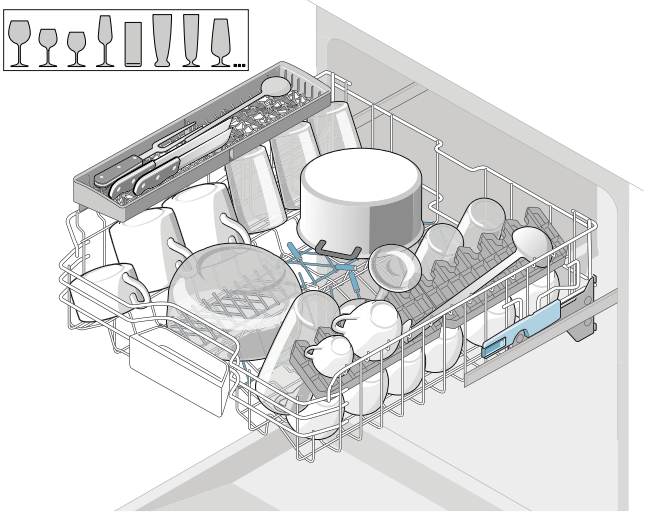

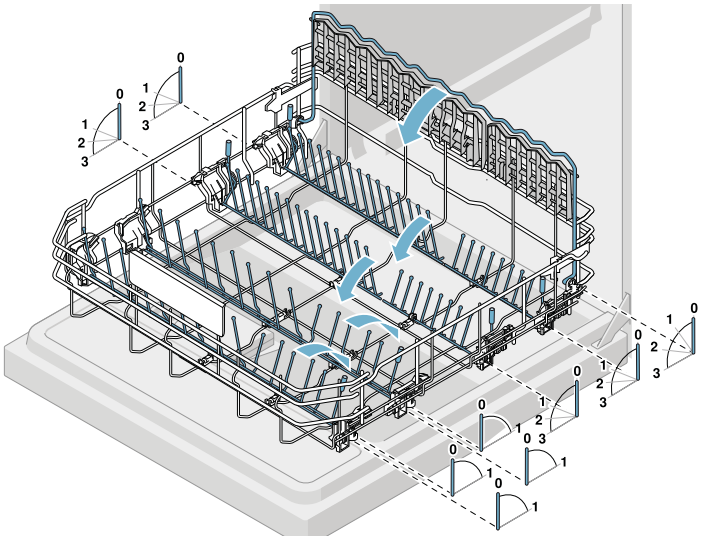

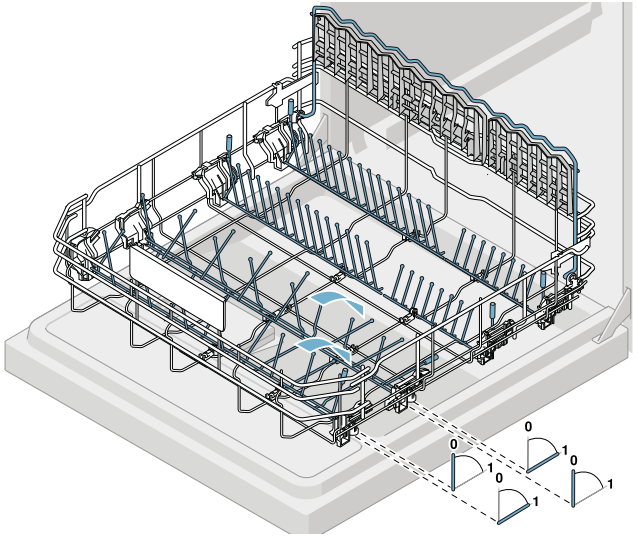

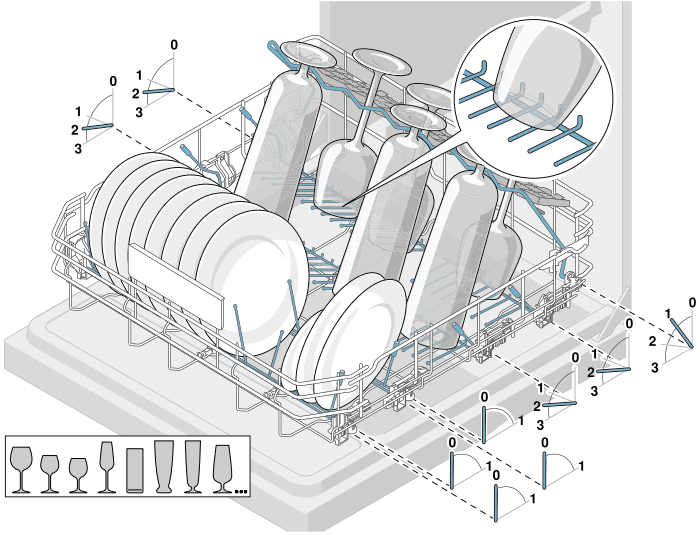

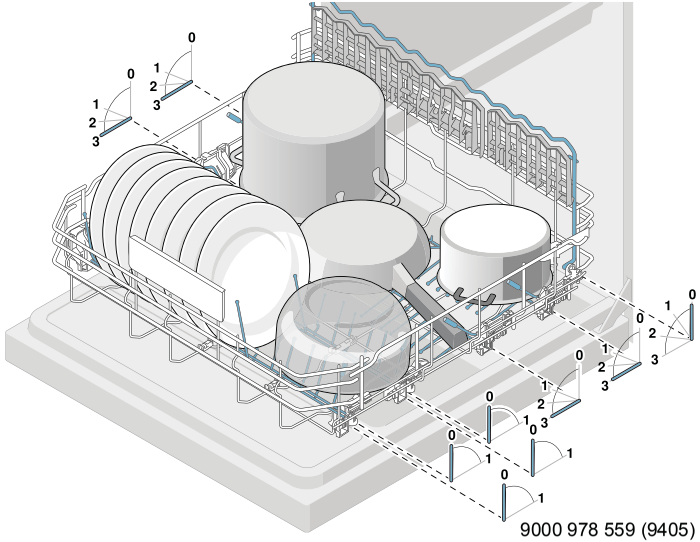

Dämmvlies Sockel 9001 171 159 (9512)

1

2a

2b

SIEMENS

Informační list dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

Ochranná známka: Siemens
Identifikátor modelu: SN658D02ME
Počet sad nádobí: 14
Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie 266 kWh/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
Spotřeba energie standardního mycího cyklu: 0,93 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém a zapnutém stavu: 0,50 W / 0,50 W
Spotřeba vody 2660 l/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody se bude odvíjet od způsobu používání přístroje.
Třída účinnosti sušení A na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost).
Standardní program (eco 50) je standardní mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě a informačním listu o tom, že tento program je vhodný k mytí běžně znečištěného nádobí a že se jedná o nejúčinnější program co se týká kombinované spotřeby energie a vody.
Délka programu standardního mycího cyklu: 195 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
Hlučnost: 42 dB(A) re 1pW
Vestavný

Sep 15, 2016
SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany
www.siemens-home.com

B/S/H/

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na **http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.**

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);

b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;

c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;

d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:

- transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
- nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
- změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
- vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
- vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách
http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

SIEMENS

Plne vstavaná umývačka s tlakovým otváraním dverí openAssist

SN658D02ME

http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk

sk Návod na použitie

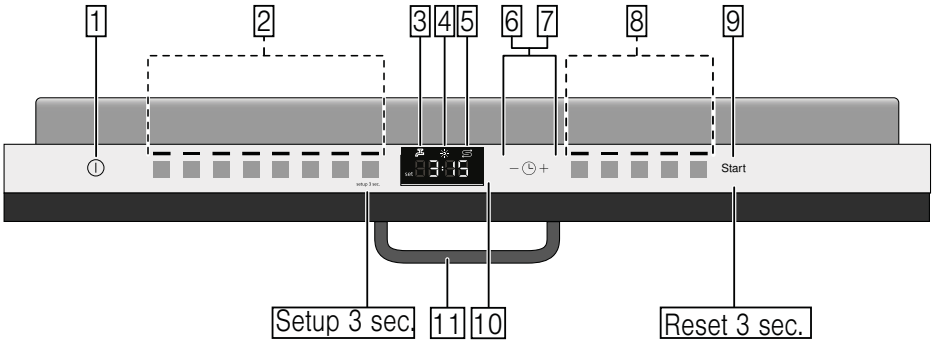
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Start
Setup 3 sec.
11
10
Reset 3 sec.

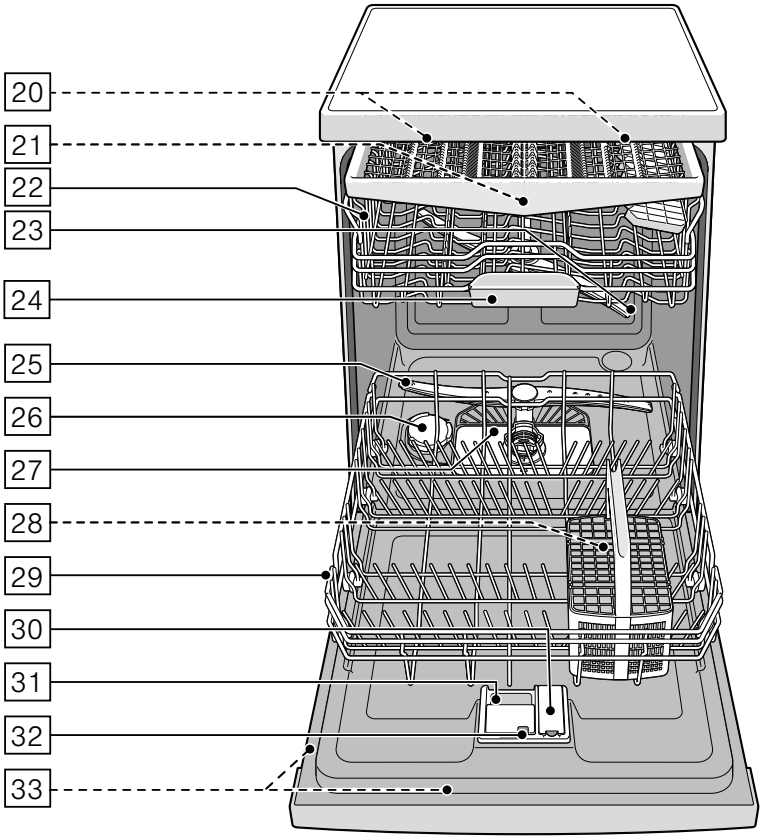
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Obsah

Použitie podľa určenia..... 5

Bezpečnostné pokyny..... 5

Skôr ako uvediete prístroj do prevádzky..... 5
Pri dodaní..... 6
Pri inštalácii..... 6
V dennej prevádzke..... 8
Pri vzniknutých škodách..... 8
Pri likvidácii..... 8
Zablokovanie dvierok..... 10

Ochrana životného prostredia..... 11

Obal..... 11
Staré prístroje..... 11

Zoznámenie sa s prístrojom..... 12

Ovládací panel..... 12
Vnútorný priestor prístroja..... 12
Prehľad menu..... 13
Automatické otváranie dvierok..... 14
Eco sušenie..... 14

Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna soľ 15

Tabuľka tvrdosti vody..... 15
Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia..... 15
Použitie špeciálnej soli..... 15
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli 16
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody..... 16

Leštidlo..... 16

Nastavenie množstva leštidla..... 17
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla..... 17
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla..... 17

Riad 18

Nevhodný riad 18
Poškodenie pohárov a riadu 18
Vkladanie riadu 18
Horný kôš na riad 18
Dolný kôš na riad 19
Kôš na príbory 19
Zásuvka na príbory 19
Etažér 20
Sklopné kolíky 21
Držiak malých dielov 21
Polica na nože 21
Ostrekovacia hlava na plechy na pečenie 21
Vyberanie riadu 22
Úprava výšky koša 22

Umývací prostriedok 24

Doplňovanie umývacieho prostriedku 24
Kombinovaný umývací prostriedok..... 25

Prehľad programov 27

Voľba programu 28
Upozornenie pre skúšobné ústavy 28

Prídavné funkcie 29

Úspora času (VarioSpeedPlus) 29
Polovičná náplň 29
HygienaPlus (HygienePlus) 29
Intenzívna zóna..... 29
Extra sušenie 29
Sušenie s vysokým leskom..... 29
Energy Save 29

Obsluha prístroja..... 30
Programové údaje..... 30
Otváranie dvierok..... 30
Zmena nastavenia..... 30
AquaSenzor..... 30
Ukazovateľ zostatkového času..... 30
Nastavenie senzora..... 31
Intenzívne sušenie..... 31
AutoPowerOff..... 31
EmotionLight..... 31
TimeLight..... 32
InfoLight..... 32
Zmena zahajovacieho programu..... 32
Hlasitosť signálu..... 32
Hlasitosť tlačidiel..... 32
Detská poistka..... 32
Eco sušenie..... 32
Zapnutie prístroja..... 33
Odložený štart..... 33
Ukončenie programu..... 33
Vypnutie prístroja..... 34
Prerušenie programu..... 34
Zrušenie programu..... 34
Zmena programu..... 34

Čistenie a údržba..... 35
Celkový stav prístroja..... 35
Starostlivosť o prístroj..... 36
Špeciálna soľ a leštidlo..... 36
Filtre..... 37
Ostrekovacie ramená..... 37

Čo robiť v prípade poruchy?..... 38
Čerpadlo odpadovej vody..... 38
Tabuľka porúch..... 39

Zákaznícky servis..... 50

Inštalácia a pripojenie..... 50
Obsah dodávky..... 50
Bezpečnostné pokyny..... 50
Dodanie..... 51
Technické údaje..... 51
Inštalácia..... 51
Prípojka odpadovej vody..... 51
Prípojka pitnej vody..... 52
Prípojka teplej vody..... 52
Elektrické pripojenie..... 52
Demontáž..... 53
Preprava..... 53
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vyprázdnenie prístroja)..... 53

Použitie podľa určenia

- Tento prístroj je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka je určená na použitie v maximálnej nadmorskej výške 4000 metrov.

Bezpečnostné pokyny

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúseností či vedomostí môžu tento prístroj používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú prístroj čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od prístroja a napájacieho vedenia.

Skôr ako prístroj uvediete do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe prístroja.

Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Pri dodaní:

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu z hľadiska možného poškodenia pri preprave. Neuvádzajte poškodený prístroj do prevádzky. Kontaktujte obratom svojho dodávateľa či predajcu.
2. Zlikvidujte, prosím, obalový materiál podľa predpisov.
3. Zabráňte, aby sa deti hrali s obalom a jeho časťami. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

Pri inštalácii

- Dbajte na to, že zadná strana umývačky riadu nie je po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku horúcich povrchov).
- Postavte prístroj a pripojte podľa návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Pri inštalácii musí byť umývačka riadu odpojená od siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť na typovom štítku 33 umývačky riadu.
- Ak sa sieťový kábel tohto prístroja poškodí, musí sa vymeniť za špeciálny prívodný kábel. Aby sa zabránilo ohrozeniu, smie sa kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vysokej skrine, musí sa táto skriňa náležite upevniť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné domáce prístroje, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu v montážnom návode príslušného prístroja.
- Dodržujte ďalej taktiež montážne návody k umývačke riadu, aby bola zaručená spoľahlivá prevádzka všetkých prístrojov.

- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcu týchto prístrojov, aby ste zaistili, že umývačku riadu je možné namontovať nad alebo pod tieto prístroje.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto prístroje.
- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované umývačky riadu iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte prístroj v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné prístroje produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.
- Pamätajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. kúrenie/teplá voda) alebo na horúcich častiach prístrojov sa môže sieťové pripojenie umývačky roztaviť. Nikdy neprivádzajte do kontaktu sieťovú prípojku umývačky s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami prístrojov.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť sieťová zástrčka voľne prístupná. ⟶ *"Elektrické pripojenie na strane 52"*
- Na niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú pripojovacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

Pri bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, popr. pokyny na použitie na obaloch umývacích prípravkov a leštidiel.

Pri vzniknutých škodách

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Na tento účel musí byť prístroj odpojený od siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody.
- Pri poškodeniach, predovšetkým ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo obmedzení funkcie dvierok, sa prístroj už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii

1. Zaistite, aby poškodená umývačka riadu bola ihneď vyradená z prevádzky, aby sa tým vylúčili neskoršie úrazy.
2. Zaistite likvidáciu prístroja podľa predpisov.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri vkladaní a vyberaní riadu nechávajte umývačku riadu otvorenú iba krátkodobo, aby sa zabránilo poraneniu, napr. zakopnutiu o dvierka prístroja.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami sa do koša na príbory* 28 musia uložiť špičkami dole alebo sa musia v polici na nože* príp. v zásuvke na príbory* 21 umiestniť do vodorovnej polohy.
- Nesadajte si alebo nestúpajte na otvorené dvierka.
- V prípade voľne stojacich prístrojov dbajte na to, aby neboli preplnené koše.

- Ak nestojí prístroj vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblasť závesu dvierok zboku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

* podľa modelu

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo výbuchu!
Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo oparenie!
Počas chodu programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že z prístroja vystriekne horúca voda.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo pre deti!

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s prístrojom alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám.Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo viesť k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky 24 na tablety. Malé prsty by sa mohli pricviknúť v zárezoch.

- V prípade umiestnenia prístroja vo výške, dajte pri otváraní dvierok pozor, aby deti nemohli byť vklinené alebo pritlačené medzi dvierka prístroja a dvierka spodnej skrinky.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Na nepotrebných prístrojoch preto: vytiahnite sieťovú zástrčku, odrežte sieťový kábel a odstráňte ho. Zámok dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka ďalej nedali zavrieť.

Detská poistka (Zablokovanie dvierok) *

Detská poistka (zablokovanie dvierok) chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť v súvislosti s umývačkou riadu.

⚠Varovanie
Nebezpečenstvo udusenia!
Deti by sa mohli v umývacom priestore zatvoriť a udusiť. Zatvorte dvierka prístroja vždy úplne, keď opustíte umývačku riadu.

Aktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:

1. Zatiahnite záves detskej poistky k sebe (1).
2. Zatvorte dvierka (2).

Detská poistka je aktivovaná.

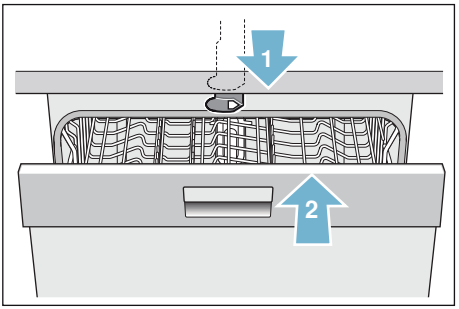

Otvorte dvierka s aktivovanou detskou poistkou (zablokovanie dvierok) takto:

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

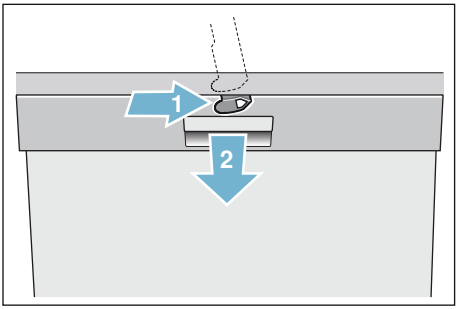

Deaktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Zatlačte záves detskej poistky dozadu (2).

Detská poistka je deaktivovaná.

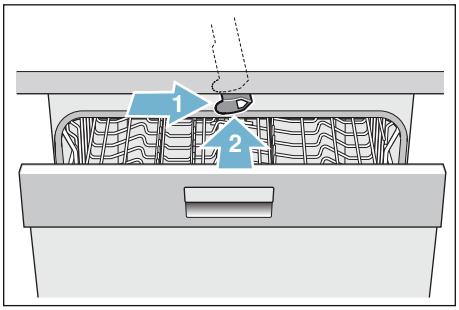

* podľa modelu

Ochrana životného prostredia

Tak, ako obal nových prístrojov, aj staré prístroje obsahujú cenné suroviny a recyklovateľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené podľa druhov materiálu.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa, prosím, informujte u svojho odborného predajcu alebo na vašej obecnej, popr. mestskej správe.

Obal

Všetky plastové diely prístroja sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. "PS" polystyrén). Pri likvidácii prístroja je tým možné rozdelenie podľa druhov plastových odpadov.
Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole "Pri dodaní" ⟶ *Strana 6.*

Staré prístroje

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole "Pri likvidácii" ⟶ *Strana 8.*

Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Zoznámenie sa s prístrojom

Vyobrazenie ovládacieho panela a vnútorného priestoru umývačky riadu sa nachádza vpredu v návode. Na jednotlivé pozície bude upozornené v texte.

Ovládací panel

Pozrite obrázok ⟶ *Strana 2*

1 Vypínač ZAP./VYP.
2 Programové tlačidlá **
3 Ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“
4 Ukazovateľ doplnenia leštidla
5 Ukazovateľ doplnenia soli
6 Tlačidlá nastavenia
7 Odložený štart
8 Prídavné funkcie/ programové tlačidlá**
9 Tlačidlo ŠTART
10 Číselný ukazovateľ
11 Otváranie dvierok

***** podľa modelu

** počet podľa modelu

Vnútorný priestor prístroja

Pozrite obrázok ⟶ *Strana 2*

20 Vnútorné osvestlenie *
21 Zásuvka na príbory *
22 Horný kôš na riad
23 Horné ostrekovacie rameno
24 Záchytná miska na tablety
25 Dolné ostrekovacie rameno
26 Zásobník na špeciálnu soľ
27 Filtre
28 Kôš na príbory*
29 Dolný kôš na riad
30 Zásobník na leštidlo
31 Zásobník na umývací prostriedok
32 Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok
33 Typový štítok

* podľa modelu

Prehľad menu

Pre vaše uľahčenie má umývačka riadu určité nastavenia predvolené. Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výroby môžete zmeniť.

Nastavenie zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené tlačidlo setup 3 sec. 3 sekundy.
   Na číselnom ukazovateli sa zobrazí 10 H:0... a set.
3. Stlačte tlačidlo setup 3 sec. aby ste sa dostali k jednotlivým nastaveniam.
4. Pomocou nastavenia - /+ 6 vykonajte jednotlivé nastavenia.
5. Držte stlačené tlačidlo setup 3 sec. 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa uloží.

Tip: Pokiaľ meníte viac nastavení, vykonajte najskôr všetky zmeny po sebe. Potom stlačte tlačidlo setup 3 sec. 3 sekundy. Tým sa všetky nastavené hodnoty v umývačke uložia.

Nastavenie	Nastavenie z výroby	Popis
H Tvrdosť vody H:00 - H:07	H:04	Nastavenie tvrdosti vody. Pri použití multitabliet zvoľte najnižší stupeň.
r Leštidlo r:00 - r:06	r:05	Množstvo leštidla má vplyv na sušenie. Pri použití multitabliet zvoľte stupeň 0.
SE Nastavenie senzora SE:00 - SE:02	SE:00	Prispôsobenie rozpoznania znečistenia pre optimálny výsledok umývania.
d Extra sušenie d:00 - d:01	d:00 / Vyp.	Zlepšené sušenie, pre poháre a plastové diely.
A Teplá voda* A:00 - A:01	A:00 / Vyp.	Je možné pripojenie na teplú vodu (40 – 60 °C) alebo studenú vodu (< 40 °C).
P AutoPowerOff P:00 - P:02	P:01	Automatické vypnutie prístroja po ukončení umývania.
E EmotionLight* E:00 - E:01	E:01 / Zap.	Osvetlenie vnútorného priestoru.
S TimeLight * S:00 - S:01	S:01 / Zap.	V priebehu programu sa na podlahu premietajú informácie o stave.
* podľa modelu		

Nastavenie	Nastavenie z výroby	Popis
i InfoLight * i:00 - i:01	i:01 / Zap.	Na označenie prebiehajúceho umývacieho cyklu sa premieta svetlo.
SP Spúšťací program SP:00 - SP:01	SP:01 / Eco 50°	Po zapnutí sa zobrazí naposledy zvolený program.
SL Hlasitosť signalizácie * SL:00 - SL:03	SL:02	Hlasitosť signálu pri ukončení programu.
bL Hlasitosť tlačidiel * bL:00 - bL:03	bL:02	Hlasitosť pri ovládaní tlačidiel.
c Detská poistka c:00 - c:01	c:00 / Vyp.	Aktivovaná detská poistka sťaží otvorenie dverí.
o Eco sušenie o:00 - o:01	o:01 / Zap.	Automatické otvorenie dverí na konci Eco programu.
* podľa modelu		

Automatické otváranie dverí

Pre umožnenie bezdotykového otvorenia je vaša umývačka vybavená automatickm otváranm dver. Stlačte dvere hore uprostred a prístroj sa sám otvorí.

Eco sušenie

Vaša umývačka je vybavená funkciou Eco sušenie. Pokiaľ ste zvolili program Eco 50°, automaticky sa otvoria dvierka na konci programu. Zapnutie alebo vypnutie Eco sušenia ⟶ *„Obsluha prístroja“ na strane 30.*

Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ

Na dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vnútrajšku nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky.

Voda z vodovodu s viac než 7° dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčovať. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná soľ) v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu.

Nastavenie a tým potrebné množstvo soli, je závislé od stupňa tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	nmol/l	Hodnota nastavená na prístroji
0 - 6	mäkká	0 -1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2-1,4	H:01
9 -10	stredná	1,5-1,8	H:02
11-12	stredná	1,9-2,1	H:03
13-16	stredná	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Nastavenie zmäkčovacieho zariadenie

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od H:00 do H:07.

Pri hodnote nastavenia H:00 sa nemusí pridávať soľ.

Tak nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody:

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite si hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Nastavovanú hodnotu si zistite v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Držte stlačené tlačidlo setup 3 sec. 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli 10 sa zobrazí z výroby nastavená hodnota H:04 a set.
5. Pomocou nastavovacích tlačidiel -/+ 6 vykonajte nastavenie.
6. Držte stlačené tlačidlo setup 3 sec. 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa uloží.

Použitie špeciálnej soli

Špeciálnu soľ doplňujte, hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli 5. Soľ doplňujte vždy bezprostredne pred zapnutím prístroja. Tým sa dosiahne to, že sa pretekajúci soľný roztok okamžite spláchne a v umývačke riadu nemôže dôjsť ku korózii materiálu.

Pozor!

Umývací prostriedok zničí zariadenie na zmäkčovanie vody. Do zásobníka na špeciálnu soľ nikdy nedávajte umývací prostriedok.

Tak doplňte špeciálnu soľ:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka 26.
2. Naplňte zásobník vodou (potrebné iba pred prvým použitím).
3. Doplňte špeciálnu soľ, ako je to znázornené,
   (nie jedlú soľ alebo tablety).
   Pritom sa voda vytlačí a odtečie.

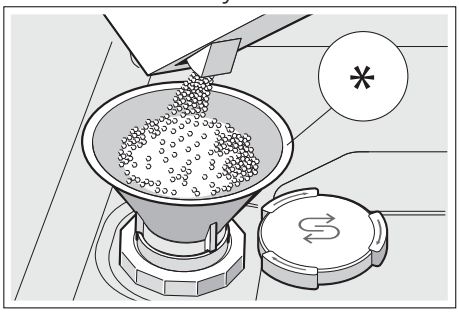

* podľa modelu

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Umývacie prostriedky s komponentom soli je možné všeobecne používať bez prídavku špeciálnej soli do hodnoty tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody vyššej ako 21 °dH je nutné použitie špeciálnej soli.

Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody

Pokiaľ vás ukazovateľ doplnenia soli 5 ruší (napr. ak používate kombinované umývacie prostriedky s komponentom soli), môžete ukazovateľ doplnenia soli vypnúť.

Prejdite na „Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia“ a nastavte hodnotu na H:00. Zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli sa vypnú.

Leštidlo

Leštidlo sa stará o riad bez škvŕn a číre poháre. Používajte iba leštidlá na domáce umývačky riadu. Hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla 4, je k dispozícii rezerva leštidla ešte na 1 – 2 umývania. Doplňte leštidlo.

Tak doplňte leštiaci prostriedok:

1. Otvorte zásobník 30, zatlačte (1) a nadvihnite (2) príložku na veku.

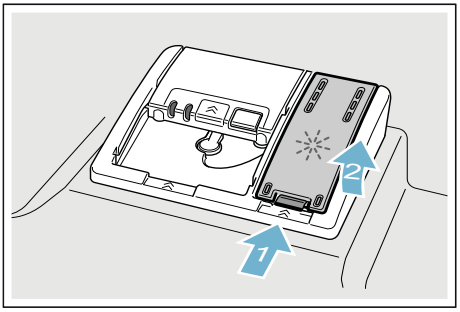

2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku max.

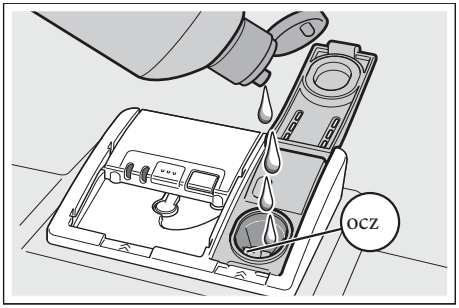

3. Zavrite veko, dokiaľ uzáver nezaskočí.
4. Prípadné rozliate leštidlo utrite handrou, aby pri nasledujúcom umývacom procese nedošlo k nadmernej tvorbe peny.

Nastavenie množstva leštidla

Množstvo leštidla možno nastaviť od r:00 do r:06. Nastavte množstvo leštidla na r:05, aby ste dosiahli veľmi dobrý výsledok sušenia.
Množstvo leštidla je z výroby nastavené na stupeň r:05. Množstvo leštidla zmeňte iba vtedy, pokiaľ na riade zostávajú šmuhy alebo škvrny od vody.
Nastavte nižší stupeň, aby ste zabránili šmuhám.
Nastavte vyšší stupeň, aby ste predišli škrvnám od vody.

Množstvo leštidla nastavíte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Držte stlačené tlačidlo setup 3 sec. 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli [10] sa zobrazí z výroby nastavená hodnota H:0... a set.
3. Tlačte tlačidlo setup 3 sec. tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli [10] zobrazí z výroby nastavená hodnota r:05.
4. Pomocou nastavovacích tlačidiel -/+ [6] vykonajte nastavenie.
5. Držte stlačené tlačidlo setup 3 sec. 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa uloží.

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla

Umývacie prostriedky s komponentom leštidla je možné všeobecne používať bez prídavku leštidla do hodnoty tvrdosti vody 21° dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody vyššej ako 21 °dH je nutné použitie leštidla.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Pokiaľ vás ukazovateľ doplnenia leštidla [4] ruší (napr. pokiaľ používate kombinované umývacie prostriedky s komponentom leštidla), môžete ukazovateľ doplnenia leštidla vypnúť.

Prejdite na „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na r:00. Ukazovateľ doplnenia leštidla [4] sa vypne.

Riad

Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Taktiež niektoré druhy skla (ako napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Po ukončení programu vyberte riad a príbory z umývačky riadu čo najskôr.

Uloženie riadu

1. Odstráňte veľké zvyšky jedla. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
   - stál pevne a nemohol sa prevrhnúť,
   - všetky nádoby boli postavené otvorom dole,
   - vypuklé kusy alebo kusy s prehĺbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekať,
   - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].

Veľmi malé diely riadu sa nemajú umývať v umývačke riadu, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.

Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

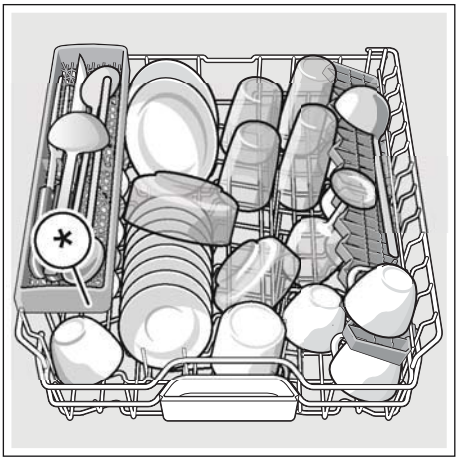

* podľa modelu

Upozornenie: Dbajte na to, aby žiadny riad nestál nad záchytnou miskou na tablety [24]. Tento riad môže zablokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [31].

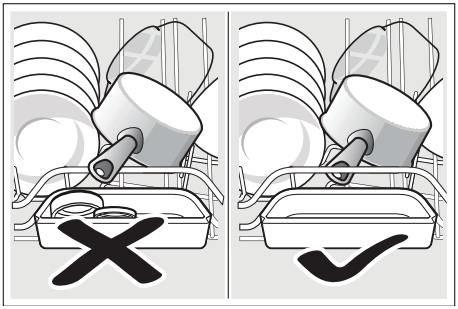

Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša [29].

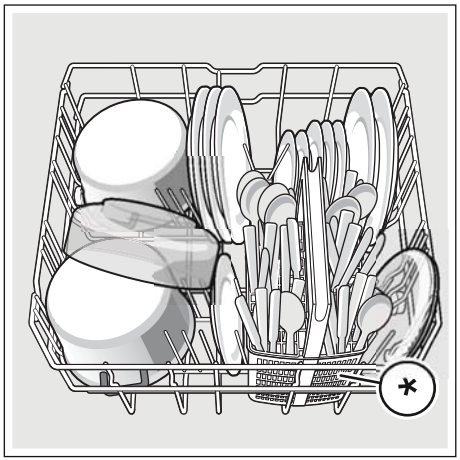

* podľa modelu

Tip: Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.

Tip: Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

Kôš na príbory *

Príbor ukladajte vždy neroztriedený s ostrou stranou nadol do dolného koša *.

Aby ste zabránili poraneniu, ukladajte dlhý, ostrý príbor a nože na policu na nože *.

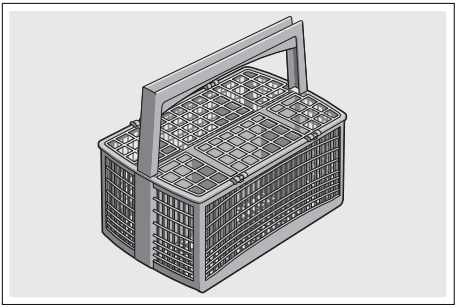

* podľa modelu

Zásuvka na príbory *

Zoraďte príbor tak v zásuvke na príbory [21] ako je to znázornené. Osobitné vkladanie po umytí zľahčuje vyberanie.

Zásuvku na príbory môžete vybrať.

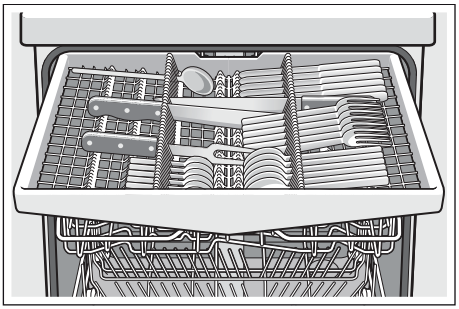

Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete sklopiť postranné priehradky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostňami môžete sklopiť a tým vložiť širšie rukoväti.

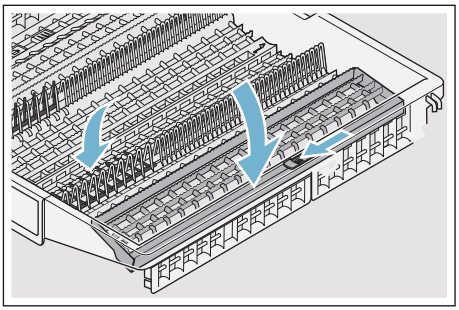

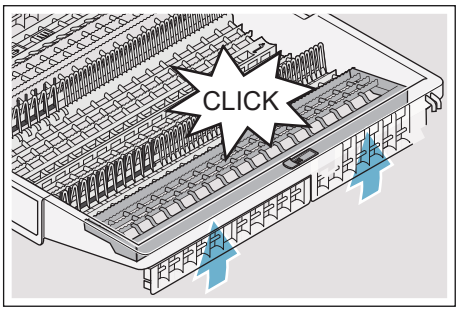

* podľa modelu

Etažér *

Etažér a priestor pod tým môžete využiť pre malé šálky a poháre alebo väčšie kusy príboru ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Ak nepotrebujete etažér, môžete etažér odklopit.

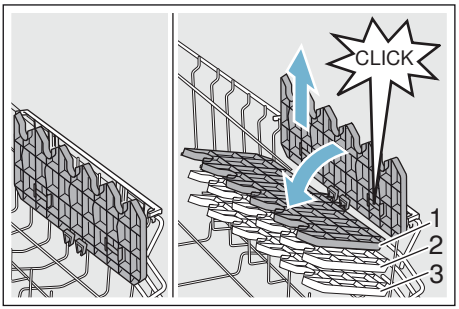

* Podľa modelu vašej umývačky môžete výšku etažéru v 3 stupňoch zmeniť.

Tak zmeňte výšku etažéru:

1. Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor.
2. Etažér ľahko šikmo posuňte smerom nadol na želaný stupeň (1,2, alebo 3).
3. Zaklapnite etažér.
   Etažér počuteľne zaklapne.

Sklopné kolíky *

* Podľa modelu vašej umývačky môžete sklopiť sklápacie držiaky. Tak môžete lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.

Tak sklopte sklápacie držiaky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklápacie držiaky (2).

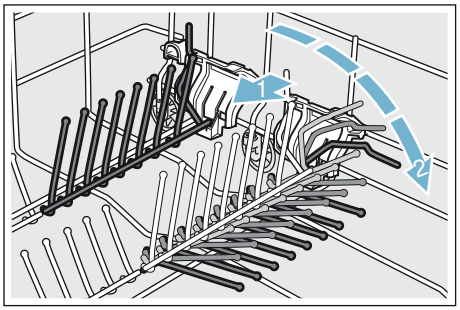

Držiak malých dielov *

* Podľa modelu vašej umývačky je horný kôš vybavený držiakmi malých dielov. Pomocou držiakov malých predmetov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

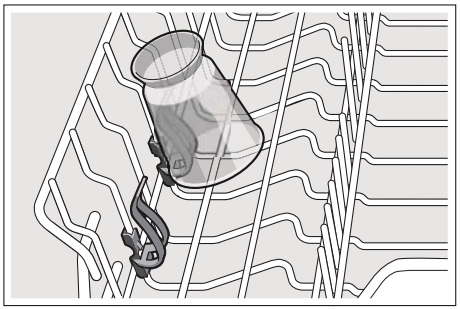

Polica na nože *

* Podľa modelu vašej umývačky je horný kôš vybavený policou na nože a na policu na nože môžete ukladať dlhé nože a ostatné kuchynské pomôcky.

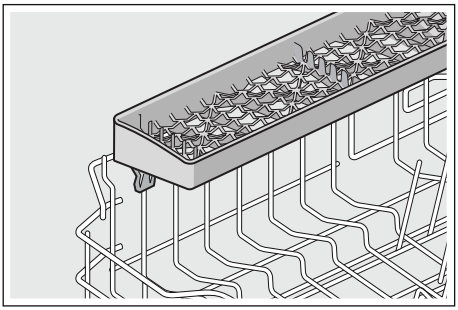

Ostrekovacia hlavica pre plechy na pečenie *

*podľa modelu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké taniere (tanier labužník, tanier na cestoviny, tanier klubový) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

Tak nasaďte ostrekovaciu hlavu:

1. Vyberte horný kôš [22].
2. Nasaďte ostrekovaciu hlavu tak, ako je to znázornené na obrázku a otáčajte ju doprava. Ostrekovaci a hlava je zaklapnutá.

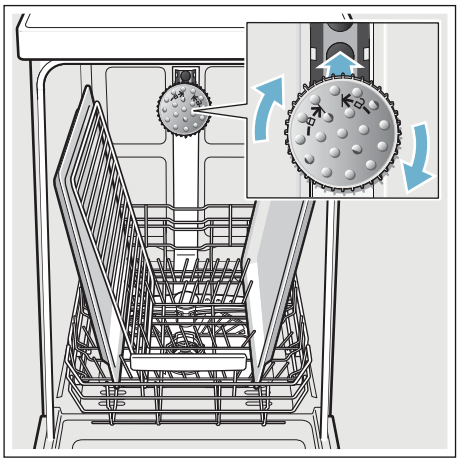

Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým častiam, plechy zoraďte tak, ako je to znázornené (max. 2 plechy a 2 rošty).

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste umývačku používali vždy s horným košom [22] alebo ostrekovacou hlavou na plechy na pečenie.

Vyberanie riadu

Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúčame vám, aby ste vyprázdňovali prístroj zdola nahor.

Tip: Horúci riad je citlivý na náraz! Preto ho nechajte po ukončení programu vychladnúť v umývačke riadu dovtedy, kým sa ho môžete dobre dotknúť.

Upozornenie: Po ukončení programu sa môžu nachádzať ešte kvapky vody vo vnútornom priestroje prístroja. To nemá vplyv na sušenie riadu.

Úprava výšky koša *

* podľa modelu

Výšku horného koša [22] na riad možno podľa potreby zmeniť, a tým buď v hornom alebo v dolnom koši vytvoriť viac miesta pre vyšší riad.

Výška prístroja 81,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

So zásuvkou na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška prístroja 86,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

So zásuvkou na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

Vložte veľké taniere s priemerom o 31/34* cm do dolného koša [29] ako je to znázornené.

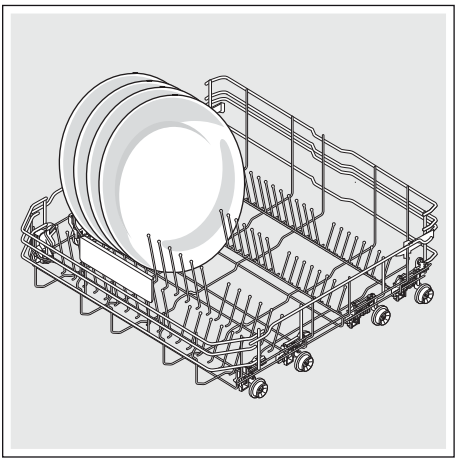

* podľa modelu

Horný kôš na riad s postrannými páčkami

1. Horný kôš [22] vytiahnite.
2. Držte horný kôš po stranách za horný okraj. Tak zabránite tomu, že v nasledujúcom kroku kôš trhavo zapadne dozadu.
3. **Spusťte** horný kôš; zatlačte obe páky vľavo a vpravo na vonkajšej strane konštrukcie koša dovnútra. Horný kôš sa zníži.

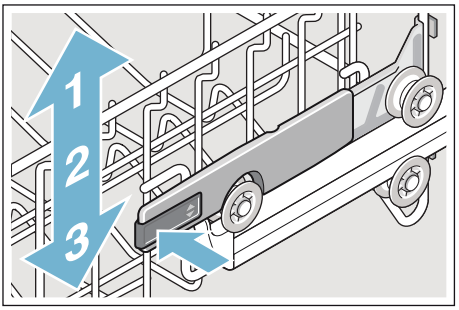

4. **Zdvihnite** horný kôš; uchopte horný kôš po stranch za horný okraj a zodvihnite ho nahor.
5. Zabezpečte, aby sa horný kôš na oboch stranách nachádzal v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

Horný kôš na riad s horným a dolným párom koliesok

1. Horný kôš [22] vytiahnite.
2. Vyberte horný kôš.
3. Opäť zaveste horný kôš na horné (stupeň 3) príp. dolné (stupeň 1) kolieska.

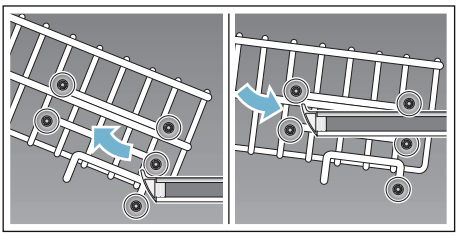

4. Zasuňte horný kôš.

Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke riadu. V žiadnom prípade ale nepoužívajte čistiace prostriedky na ručné umývanie riadu. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobiť dávkovanie práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku. Tablety obsahujú dostatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátom a enzýmami. Fosfáty viažu vápnik vo vode. Enzýmy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Zriedkavé sú umývacie prostriedky bez fosfátov. Tieto prostriedky majú trocha slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie množstvo dávkovania.
Pre odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

Upozornenie

Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku!
V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.

Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd z dôvodu nedodržania bezpečnostných pokynov umývacích a leštiacich prostriedkov!
Dodržte vždy bezpečnostné pokyny umývacích a leštiacich prostriedkov.

Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak by bol zásobník na umývací prostriedok [31] ešte zatvorený, na jeho otvorenie stlačte uzáver [32]
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok [31] (tablety vložte priečne, nikdy na výšku).
3. Dávkovanie: pozri pokyny výrobcu na obale. Používajte dávkovanie v zásobníku na umývací prostriedok. Obyčajne postačí 20 –25 ml pri normálnom znečistení. Pri použití tabliet postačí jedna tableta.

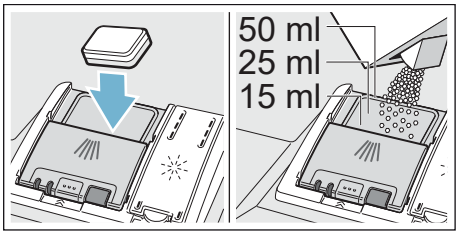

4. Veko zásobníka na umývací prostriedok zatvorte, dokiaľ uzáver nezaskočí.

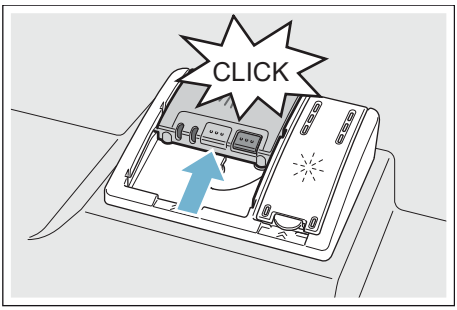

Zásobník na umývací prostriedok sa otvára v závislosti od programu automaticky v optimálny čas. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v prístroji postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky na tablety, kde sa postupne rozpustí.

Tip: Ak je riad znečistený iba málo, obyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciami. Tieto produkty obsahujú okrem umývacieho prostriedku často taktiež leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštidlo. Ak sa používajú kombinované umývacie prostriedky, prispôsobí sa umývací program automaticky tak, že sa vždy docielia čo najlepšie výsledky umývania a sušenia.

Upozornenie

- Ak chcete po spustení programu pridať riad, **nepoužívajte** záchytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzať tableta a prídete do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Neklaďte do záchytnej misky na tablety [24] **žiadne** malé diely, bránia rovnomernému rozpúšťaniu tablety.
- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych programoch nemôžu tablety vplyvom rozdielneho spôsobu rozpúšťania eventuálne dosiahnuť úplnú umývaciu schopnosť a môžu taktiež zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú vhodnejšie práškové umývacie prostriedky.
- Pri programe „Intenzívny" (na niektorých modeloch) postačí jedna tableta. Pri použití práškových umývacích prostriedkov môžete navyše trochu umývacieho prostriedku rozsypať na dvierka prístroja.
- Taktiež, keď svieti ukazovateľ doplnenia leštidla a/alebo soli, beží umývací program pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne. Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným
- vo vode: uchopte obal iba suchými rukami a naplňte umývací prostriedok iba do úplne suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepeniu.
- Ak chcete prejsť z kombinovaných umývacích prostriedkov na samostatné umývacie prostriedky, dbajte na to, aby zmäkčovacie zariadenie a množstvo leštidla boli nastavené na správnu hodnotu.
- Biologické a ekologické umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením „bio" alebo „eko" používajú (z ekologických dôvodov) spravidla menšie množstvo účinných látok príp. úplne nepoužívajú určité účinné látky. Čistiaci účinok takých výrobkov občas môže byť obmedzený.

Prehľad programov

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov.
Zodpovedajúce programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné doplnkové funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor	silne súdržné, pripálené alebo zaschnuté, škrobnaté alebo bielkovinové zbytky jedla	Intenzívny 70°	všetky	**Intenzívny:** Predumytie Umývanie 70° Medziumytie Leštenie 69° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	málo zaschnuté v domácnosti bežné zvyšky jedla	auto Auto 45° - 65°	všetky	**Optimalizované senzorom:** Optimalizuje sa podľa znečistenia pomocou senzoriky.
zmiešaný riad a príbor	málo zaschnuté v domácnosti bežné zvyšky jedla	eco Eco 50°	všetky	**Šetrný program:** Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 63° Sušenie Eko sušenie → *„Obsluha prístroja“ na strane 30*
zmiešaný riad a príbor	málo zaschnuté v domácnosti bežné zvyšky jedla	Silence Tichý 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienePlus Extra sušenie Energy Save	**Optimalizácia hluku:** Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 63° Sušenie
citlivý riad, príbor, riad z umelej hmoty a poháre citlivé na teplotu	málo súdržné, čerstvé zbytky jedla	Sklo 40°	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Obzvlášť žiarivé:** Predumytie Umývanie 40° Medziumytie Leštenie 60° Sušenie

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné doplnkové funkcie	Priebeh programu
zmiešaný riad a príbor	málo zaschnuté v domácnosti bežné zvyšky jedla	Rýchly 65°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienePlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Optimalizácia času:** Umývanie 65° Medziumytie Leštenie 70°
zmiešaný riad a príbor	málo zaschnuté v domácnosti bežné zvyšky jedla	**1h** 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Optimalizácia času:** Umývanie 65° Medziumytie Leštenie 70°
citlivý riad, príbor, riad z umelej hmoty a poháre citlivé na teplotu	málo súdržné, čerstvé zbytky jedla	Rýchly 45°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Optimalizácia času:** Umývanie 45° Oplachovanie Leštenie 55°
všetky druhy riadu	studené opláchnutie, medzičistenie	Predumytie	žiadne	**Studené opláchnutie** Predumytie
-	-	Easy Clean Starostlivosť o prístroj	žiadne	**Starostlivosť o prístroj 70°**

Voľba programu

V závislosti od druhu riadu a stupňa jeho znečistenia môžete zvoliť vhodný program.

Upozornenie pre skúšobné ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky (napr. podľa EN 60436).

Pritom sa jedná o podmienky vykonania skúšok, nejedná sa o výsledky alebo spotrebné hodnoty.
Na prianie e-mailom:
dishwasher@test- appliances.com
Uveďte označenie produktu (č. E) a číslo výroby (č. FD), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dverách prístroja.

Prídavné funkcie

* Podľa modelu vašej umývačky môžete zvoliť rôzne prídavné funkcie 8.

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocou funkcie „úspora času" je možné skrátiť čas trvania programu v závislosti od zvoleného programu umývania o cca 20 minút až 66 minút. Aby boli zabezpečené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcii úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.

Polovičná náplň *

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „polovičnú náplň". Ušetrí sa pri tom voda, energia a čas.
Na umývanie nadávkujte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku než sa odporúča pri kompletnom naplnení prístroja.

HygienePlus *

Pomocou tejto funkcie sa zvyšujú teploty a ich hodnota je udržiavaná po extra dlhú dobu, čím sa dosiahne definovaného dezinfekčného účinku. Priebežným používaním tejto funkcie dosiahnete zvýšeného stavu hygieny. Táto dodatočná funkcia je ideálna napr. na čistenie dosiek na krájanie alebo detských fliaš.

Intenzívna zóna *

Perfektné na zmiešané naplnenie. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v spodnom koši umývať spoločne s bežne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilní sa ostrekovací tlak v spodnom koši, trochu sa zvýši teplota umývania.

Extra sušenie *

Zvýšená teplota počas umývacieho procesu a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že plastové časti vnútri spotrebiča lepšie schnú. Spotreba energie sa mierne zvýši.

Sušenie s vysokým leskom *

Zvýšením množstva vody počas umývania a predĺžením sušenia sa bráni vzniku škvŕn a zlepšuje sa výsledok sušenia. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie. Pre funkciu „Sušenie s vysokým leskom" sa odporúča leštidlo (aj pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov).

Energy Save *

Pomocou funkcie „Energy Save" je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa zvýši doba behu programu.

Obsluha prístroja

Programové údaje

Údaje o programoch (spotrebné hodnoty) nájdete v krátkom návode na obsluhu. Údaje sa vzťahujú na bežné podmienky a hodnotu nastavenia tvrdosti vody H:04 stredná. Rozličné faktory vplyvu ako napr. teplota vody alebo prívodný tlak môžu zapríčiniť odchýlky.

Otváranie dvierok

Pre otvorenie dvierok zatlačte na dvierka hore uprostred. Spotrebič sa automaticky otvorí.

Pokiaľ ste aktivovali detskú poistku, zatlačte na dvierka hore uprostred dvakrát v krátkych odstupoch.

Zmena nastavenia

Pre uľahčenie je umývačka riadu vopred nastavená na určité nastavenia. Nastavenia z výroby môžete zmeniť.

Nastavenie zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Držte stlačené tlačidlo setup 3 sec. počas 3 sekúnd. Na číselnom ukazovateli [10] sa zobrazí H:0... a set.
3. Stlačte tlačidlo setup 3 sec., aby ste sa dostali k jednotlivým nastaveniam.
4. Pomocou tlačidiel - + [6] vykonajte nastavenie.
5. Držte stlačené tlačidlo setup 3 sec. počas 3 sekúnd.

Nastavená hodnota sa uloží.

Tip: Pokiaľ meníte viac nastavení, vykonajte najprv všetky nastavenia jedno po druhom. Potom podržte tlačidlo setup 3 sec. počas 3 sekúnd. Tým sa v umývačke riadu uložia všetky nastavené hodnoty.

AquaSenzor *

* podľa modelu

AquaSenzor je optickým meracím zariadením (fotobunka), ktorým sa meria zakalenie vody. AquaSenzor sa používa špecificky pre program. Ak je AquaSenzor aktívny, môže sa „čistá" umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 – 6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou.
Pri automatických programoch sa dodatočne prispôsobí teplota vody a doba chodu stupňu znečistenia.

Ukazovateľ zostatkového času

Pri zvolení umývacieho programu sa na číselnom ukazovateli [10] zobrazí zostatkový čas umývania.

* Po začatí programu sa zostatkový čas zobrazí na podlahe (iba pri nastavení Timelight 5:01 a 5:02).

Čas trvania je počas programu daný tvrdosťou vody, množstvom riadu a stupňom jeho znečistenia a môže sa meniť (v závislosti od zvoleného programu).

* podľa modelu

Nastavenie senzora

Priebeh programu je pri automatických programoch optimalizovaný pomocou senzorov. Senzorika prispôsobuje silu programu v závislosti od množstva a druhu znečistenia. Citlivosť senzorov je možné nastaviť v 3 stupňoch.

Nastavenie senzora SE:00: Toto nastavenie je optimálne pre zmiešaný riad a vysoké množstvo znečistenia, pritom ale súčasne šetrí energiu a vodu.

Nastavenie senzora SE:01: Toto nastavenie prispôsobuje silu programu i pri malom množstve znečistenia pre efektívne odstránenie zvyškov jedla. Spotreba energie a vody sa prispôsobujú zodpovedajúcim spôsobom.

Nastavenie senzora SE:02: Týmto nastavením sa uskutoční prispôsobenie sily programu pre sťažené podmienky použitia ako napríklad silne zaschnuté zvyšky jedla. Toto nastavenie sa odporúča tiež pri používaní bio a eko umývacích prípravkov s nízkym množstvom účinných látok. Spotreba energie a vody sa prispôsobujú zodpovedajúcim spôsobom.

Extra sušenie

Umývací cyklus bude prebiehať na vyššej teplote, a tým sa dosiahne lepšieho výsledku sušenia (Pozor na chúlostivé časti riadu!). Umývací cyklus sa môže trocha predĺžiť. Funkciu sušenia extra môžete zapnúť d:01 alebo vypnúť d:00.

Upozornenie: Pri zapnutej funkcii sušenia extra je deaktivované Eco sušenie.

AutoPowerOff (Automatické vypnutie po ukončení programu)

Pre ušetrenie energie sa umývačka môže sama vypnúť 1 minútu po ukončení programu. Nastavenie môžete zmeniť.

Možné nastavenia:

- **P:00:** Prístroj sa automaticky nevypína.
- **P:01:** Prístroj sa vypne po 1 minúte.
- **P:02:** Prístroj sa vypne po 2 hodinách.

Upozornenie: Dbajte na to, že pri nastaveniach P:01 a P:02 je vnútorné osvetlenie [20] vypnuté. Pre aktiváciu vnútorného osvetlenia stlačte vypínač ZAP./VYP. [1].

EmotionLight (vnútorné osvetlenie)*

* podľa modelu

Emotion Light [20] je vnútorné osvetlenie vašej umývačky riadu. Vnútorné osvetlenie môžete zapnúť E:01 alebo vypnúť E:00.

Upozornenie

- Podľa nastavenia AutoPowerOff je vnútorné osvetlenie zapnuté alebo vypnuté.
- Pamätajte, že v zapnutom stave sa vnútorné osvetlenie pri otvorených dvierkach po 1 hodine automaticky vypne.

Timelight (Optický ukazovateľ počas priebehu programu)*

* podľa modelu

Počas behu programu sa na podlahe, pod dvierkami prístroja, zobrazí optický ukazovateľ (dodatočné informácie o programe). Pri predsadenom soklovom kryte alebo výškovom zabudovaní s uzatvárajúcou čelnou stranou nábytku v jednej rovine nie je ukazovateľ viditeľný. Optický ukazovateľ môžete zapnúť 5:01 alebo vypnúť 5:00.

InfoLight *

* podľa modelu

Počas programu sa na podlahe, pod dvierkami umývačky riadu, zobrazí svetelný ukazovateľ. Dvierka umývačky otvorte až vtedy, keď svetelný ukazovateľ na podlahe už nie je viditeľný. Ak nie sú dvierka prístroja úplne zatvorené, svetelný ukazovateľ * bliká. Pri výškovom zabudovaní s uzatvárajúcou čelnou stranou nábytku v jednej rovine nie je svetelný ukazovateľ viditeľný.
Infolight môžete zapnúť i:01, alebo vypnúť i:00.

Zmena zahajovacieho programu

Pre prevádzku šetrnú k životnému prostrediu je pri každom zapnutí prístroja prednastavený program Eco 50°. Nastavenie zahajovacieho programu môžete zmeniť. Pri nastavení SP:00 sa pri každom spustení prístroja zobrazí naposledy zvolený program.

Hlasitosť signálu

Ukončenie programu sa oznámi akusticky signálom. Hlasitosť signálu môžete regulovať pomocou SL:00 - SL:03. Pokiaľ vás signálny tón na konci program ruší, nastavte hodnotu SL:00 (vypnutá hlasitosť signálu).

Upozornenie: Pri zapnutom Eco sušení nie je ukončenie programu akusticky oznámené.

Hlasitosť tlačidiel

Keď obsluhujete umývačku riadu, zaznie pri každom stlačení tlačidla signálny tón. Hlasitosť signálu môžete regulovať pomocou bL:00 - bL:03 Pokiaľ vás signál ruší, nastavte hodnotu na bL:00 (hlasitosť tlačidiel vypnutá).

Detská poistka*

* podľa modelu

Umývačka riadu je vybavená elektronickou detskou poistkou. Detská poistka chráni deti pred možnými nebezpečenstvami, ktoré vplyvom umývačky riadu vznikajú. Detskú poistku môžete zapnúť c:01 alebo vypnúť c:00. Pri zapnutej detskej poistke je sťažené otváranie dverí.

Eco sušenie

Pokiaľ ste zvolili program Eco 50°, otvoria sa po ukončení programu dvierka automaticky. Tým sa dosiahne obzvlášť ekonomické sušenie. Eco sušenie môžete zapnúť o:01 alebo vypnúť o:00.

Upozornenie

- Eco sušenie sa aktivuje iba s programom Eco 50°.
- Eco sušenie sa deaktivuje, keď
  - Je zapnuté extra sušenie.
  - Je zvolený program Eco 50° spoločne s jednou alebo viacerými prídavnými funkciami.
  - Je zapnutá elektronická detská poistka.

* podľa modelu

Zapnutie prístroja

1. Otvorte úplne prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. [1].
   Pre ekologickú prevádzku umývačky je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení prístroja.
   Tento program zostane zvolený, ak nestlačíte iné programové tlačidlo [2].
3. Stlačte tlačidlo ŠTART [9].

Program sa spustí.

Upozornenie:
Z ekologických dôvodov je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení prístroja. To šetrí zdroje životného prostredia a nakoniec aj vašu peňaženku.
Program Eco 50° je zvlášť ekologický program. Je „štandardný program" podľa nariadenia EÚ č. 1016/2010, ktorý zabezpečuje najúspornejší štandardný umývací cyklus na umývanie normálne znečisteného riadu a najúspornejšiu kombinovanú spotrebu energie a vody pre daný typ riadu.

Odložený štart*

* podľa modelu

Začatie programu môžete po hodinách odsunúť až o 24 hodín.

Odložený štart nastavíte takto:

Zapnite vypínač ZAP./VYP. [1].

2. Tlačte tlačidlo Odložený štart [7] - alebo **+**.
   Na číselnom ukazovateli [10] sa zobrazí 00h:00m.
3. Tlačte tlačidlo Odložený štart [7] - alebo **+** tak dlho, až zobrazený čas zodpovedá vašej voľbe.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART [9].
   Odložený štart je aktivovaný.
5. Pre zrušenie odloženého štartu tlačte tlačidlo [7] - alebo + kým sa na číselnom ukazovateli [10] neobjaví 00h:00m.

Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateli [10] zobrazí hodnota 00h:00m. Dodatočne je ukončenie programu oznámené akusticky oznamovacím tónom, pokiaľ je zapnutá hlasitosť signálu.

* Ukončenie programu sa zobrazí na podlahe, pokiaľ je zapnutá a je viditeľná funkcia TimeLight (optický ukazovateľ), (iba pri nastavení Timelight).

Upozornenie: Pri zapnutom Eco sušení sa ukončenie programu akustickým oznamovacím tónom neoznámi.

* podľa modelu

Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateli [4] zobrazí hodnota 00h:00m.

Krátky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Zatvorte prívod vody (neplatí v prípade prístrojov s funkciou Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí riad vyberte.

Upozornenie k funkcii Eco sušenie:
Pri aktivovanom Eco sušení v programe Eco 50° sa dvierka na konci programu otvárajú automaticky. Tým sa dosiahne najlepšie možné sušenie. Môže pritom vznikať nepatrné množstvo pary. **Pokiaľ spotrebič inštalujete pod pracovnú dosku, namontujte priloženú parnú ochranu*** (držte sa pokynov v montážnom návode). Parná ochrana chráni chúlostivý vstavaný nábytok a pracovnú dosku pred poškodeniami vplyvom vodnej pary. **Pri ostatných programoch nechajte prístroj po ukončení programu ešte vychladnúť, kým ho otvoríte.**

Prerušenie programu

Pozor!
Kvôli expanzii (pretlaku) môžu vyskočiť dvere prístroja alebo môže uniknúť voda! V prípade pripojenia na teplú vodu alebo ak prístroj vodu už zohrial a dvere ste otvorili, dvere najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. [1]. Kontrolky zhasnú. Program zostáva uložený.
2. Na pokračovanie v programe znovu zapnite vypínač ZAP./VYP. [1].

Zrušenie programu (Reset)

1. Otvorte dvierka.
2. Držte stlačené tlačidlo ŠTART [9] cca 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli [10] sa zobrazí hodnota 00h:01m.
3. Zavrite dvierka. Program trvá cca 1 minútu. Na číselnom ukazovateli [10] sa zobrazí hodnota 00h:00m.
4. Otvorte dvierka.
5. Vypnite vypínač ZAP./VYP. [1].
6. Zavrite dvierka.

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART [9] nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vášho prístroja pomáha predchádzaniu poruchám. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav prístroja

* Vnútorný priestor vašej umývačky riadu je prevažne samočistiaci. Pre odstránenie usadenín mení vaša umývačka riadu v určitých intervaloch automaticky priebeh programu (napr. zvýšenie umývacej teploty). Pri tomto priebehu programu to vedie k vyšším hodnotám spotreby.

* podľa modelu

Pokiaľ napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore vašej umývačky riadu usadeniny, odstráňte ich takto:

1. Zásobník umývacieho prostriedku [31] naplňte umývacím prostriedkom pre umývačky.
2. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
3. Začnite program bez riadu.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky môžete kupovať u zákazníckeho servisu (pozri zadnú stranu).

Varovanie

Ohrozenie zdravia použitím umývacích prostriedkov s obsahom chlóru!
Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

Upozornenie

- Na čistenie prístroja používajte iba špeciálne umývacie prostriedky/ prostriedky pre starostlivosť určené na umývačky riadu.
- Pravidelne utierajte tesnenie dverí vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Tak uchováte tesnenie čisté a hygienické.
- Pokiaľ umývačku dlhší čas nepoužívate, nechajte dvierka pootvorené. Nebude sa tak tvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nečistite nikdy pomocou parného čističa. Výrobca neručí za spôsobené škody.
- Pravidelne utierajte prednú stranu umývačky riadu a ovládací panel vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškriabať povrchy.
- Pri umývačkách s prednou stranou z ušľachtilej ocele sa vyhýbajte kuchynským nasiakavým utierkam alebo tieto pred prvým použitím niekoľkokrát vymyte. Zabránite tak korózii.

Starostlivosť o prístroj *

Starostlivosť o prístroj je v spojení s bežne dostupnými prípravkami pre starostlivosť o prístroj vhodným programom pre starostlivosť o prístroj. Usadeniny, ako napr. tuk a vodný kameň, môžu viesť k poruchám umývačky riadu. Aby ste sa vyhli poruchám a znížili tvorbu pachu, odporúčame umývačku v pravidelných intervaloch čistiť.

* Pokiaľ svieti na ovládacom paneli oznámenie starostlivosti o prístroj alebo je to odporučené na prednom displeji, vykonajte **bez riadu** cyklus starostlivosti o prístroj. Potom, ako vykonáte cyklus starostlivosti o prístroj, oznámenie na ovládacom paneli zhasne.

Pokiaľ vaša umývačka nemá pamäťovú funkciu, postupujte podľa návodu na použitie na prípravkoch pre starostlivosť o prístroj.

Upozornenie

- Odstráňte z vnútorného priestoru umývačky hrubé nečistoty pomocou vlhkej handričky.
- Program vykonávajte s použitím prípravku pre starostlivosť o prístroj a bez riadu.
- Používajte špeciálny prípravok pre starostlivosť o prístroj a nie prostriedok na umývanie riadu.
- Dbajte na bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie na obale prípravkov pre starostlivosť o prístroj.
- * Po troch umývacích cykloch automaticky zhasne oznámenie na ovládacom paneli aj vtedy, keď ste nevykonali cyklus starostlivosti o prístroj.

* podľa modelu

Špeciálna soľ a leštidlo

Ak sa na ovládacom paneli rozsvietia ukazovatele doplnenie 5 a 4, doplňte špeciálnu soľ alebo leštidlo.

Filtre

Filtre [27] zadržiavajú hrubé nečistoty vo vode od čerpadla. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchať.

Sústava filtrov pozostáva z

- hrubého filtra
- plochého jemného filtra
- mikrofiltra

1. Skontrolujte po každom umývání, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Vytočte valcový filter tak, ako je to znázornené a vyberte sústavu filtrov.

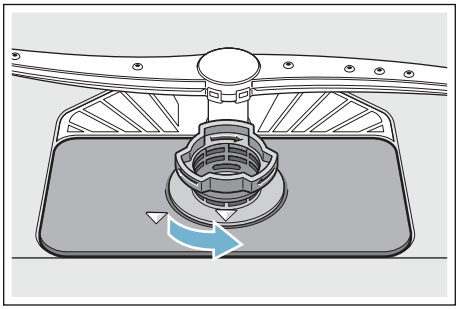

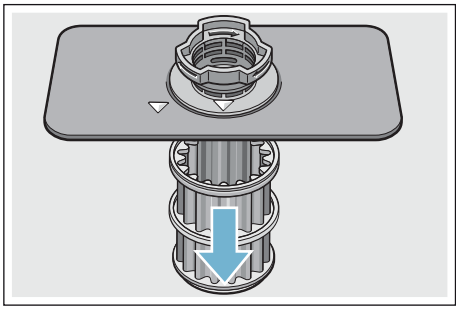

3. Prípadné zvyšky odstráňte a filtre očistite pod tečúcou vodou.
4. Zamontujte filtre v opačnom poradí a dávajte pozor na to, aby šípky po uzatvorení smerovali proti sebe.

Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať dýzy a ložiská ostrekovacích ramien [23] a [25].

1. Skontrolujte výstupné dýzy ostrekovacích ramien, či nie sú upchaté.
2. Horné rameno [23] odskrutkujte (1) a vytiahnite ho smerom nadol (2).
3. Dolné rameno [25] vytiahnite smerom nahor.

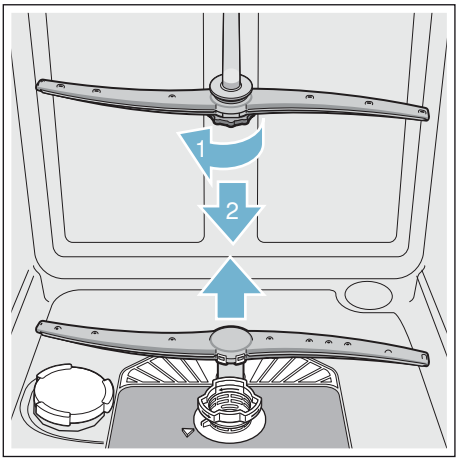

4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť upevnite zaskočením, popr. ich pevne priskrutkujte.

Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, svojpomocne. To ušetrí náklady a zabezpečí, že prístroj je rýchlo opäť k dispozícii. V nižšie uvedenom prehľade nájdete možné príčiny chybných funkcií a účinné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie: V prípade, že sa prístroj zastaví počas umývania riadu z neznamých dôvodov alebo sa nedá spustiť, vykonajte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset) ⟶ *"Obsluha prístroja" na strane 30*.

Varovanie

Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa!
Opravy smú vykonávať iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely.

Čerpadlo odpadovej vody

Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesá, ktoré filtre nezadržali, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Voda po umytí potom zostane nad filtrom.

Varovanie

Nebezpečenstvo porezania!
Ostré a špicaté predmety alebo sklenené črepy môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Cudzie predmety vždy opatrne vyberte.

Očistite čerpadlo odpadovej vody takto:

1. Odpojte umývačku riadu zo siete.
2. Vyberte horný [22] a dolný kôš [29].
3. Demontujte filtre [27].
4. Vyčerpajte vodu, prípadne za pomoci špongie.
5. Kryt čerpadla (ako je na obrázku) vypáčte pomocou lyžice. Chyťte kryt čerpadla za prepážku a nadvihnite ho šikmo smerom dnu (1). Potom kryt úplne odoberte.

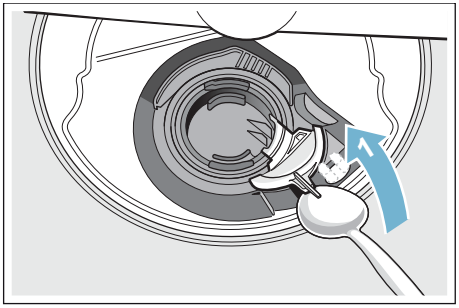

6. Skontrolujte, či sa na obežnom kolese nenachádzajú cudzie telesá prípadne ich odstráňte.
7. Kryt čerpadla dajte do pôvodnej polohy (2), zatlačte nadol a zaklapnite (3).

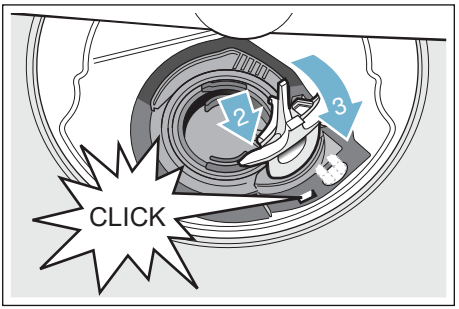

8. Založte filtre.
9. Opätovne nasaďte koše.

Tabuľka porúch

Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti ukazovateľ "Kontrola prívodu vody".	Prívodná hadica je zalomená.	Založte prívodnú hadicu tak, aby bola bez zalomení.
	Prívod vody je zatvorený.	Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaklinený alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte prívod vody. Veľkosť prietoku musí pri otvorenom prívode vody dosahovať min. 10 l/min.
	Filter na prívode vody je upchatý.	Prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zatvorte prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody. 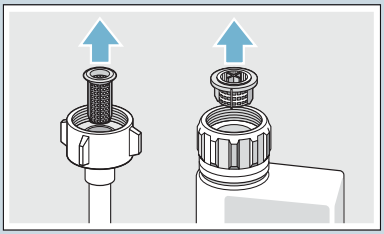 Očistite filter v prívodnej hadici. Prípojku vody znova priskrutkujte. Skontrolujte tesnosť. Obnovte prívod prúdu. Prístroj zapnite.
Svieti kód chyby E:07.	Nasávací otvor (na pravej vnútornej strane prístroja) je zakrytý riadom.	Riad uložte tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Svieti kód chyby E: 12.	Vyhrievací článok je zanesený vodným kameňom alebo je znečistený.	Prevedťe čistenie prístroja pomocou ošetrovacieho alebo odvápňovacieho prostriedku pre prístroje. Používajte umývačku riadu so zariadením na zmäkčovanie vody a skontrolujte nastavenie ⟶ *"Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol" na strane 15*
Svieti kód chyby E: 14.	Aktivovaný systém na ochranu proti vode.	Zatvorte prívod vody. Zavolajte zákaznícky servis a uveďte kód poruchy.
Svieti kód chyby E: 15.		
Svieti kód chyby E: 16.	Stály prívod vody.	
Svieti kód chyby E:22.	Filtre [27] sú znečistené alebo upchaté.	Vyčistite filtre. ⟶ *"Filtre" na strane 37*

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti kód chyby E:24.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená.	Ukladajte hadicu bez zahýbu, príp. odstráňte zvyšky.
	Pripojenie sifóna je ešte zatvorené.	Skontrolujte pripojenie na sifóne a prípadne ho otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Správne zaklapnite kryt. ⟶ *"Čerpadlo odpadovej vody" na strane 38*
Svieti kód chyby E:25.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaklapnutý.	Očistite čerpadlo a správne zaklapnite kryt. ⟶ *"Čerpadlo odpadovej vody" na strane 38*
Svieti kód chyby E:27.	Sieťové napätie príliš nízke.	Nie je porucha prístroja, skontrolujte sieťové napätie a elektroinštaláciu.
Na číselnom ukazovateli sa zobrazuje iný kód chyby. (E:01 do E:30)	Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Vypnite prístroj vypínačom ZAP./VYP. [1]. Po krátkom čase spustite prístroj znova. Ak sa problém znova vyskytne, zatvorte prívod vody a vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uveďte kód chyby.
Na číselnom ukazovateli [10] sa zobrazí L alebo H. *	Nejde o poruchu!	Pozrite TurboSpeed20min v kapitole *„Prehľad programov"*.*
Svieti ukazovateľ doplnenie soli [5] a/alebo [4].	Chýba leštidlo.	
	Chýba soľ.	Doplňte leštidlo.
	Senzor nerozpozná soľné tablety.	Doplňte špeciálnu soľ. Používajte inú špeciálnu soľ.
Nesvieti ukazovateľ doplnenia soli [5] a/alebo [4].	Ukazovateľ dopĺňania je vypnutý.	Aktivácia/deaktivácia (pozri kapitolu *„Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ"* ⟶ *strana 15* alebo *"Leštidlo").*
	Dostatok špeciálnej soli/leštidla je ešte k dispozícii.	Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, výšky hladiny.
Po ukončení programu zostáva v prístroji voda.	Systém filtrov alebo oblasť pod filtrami [27] je upchatá.	Očistite filtre a oblasť pod nimi.
	Umývací program sa ešte neskončil.	Počkajte do ukončenia programu alebo vykonajte Reset.

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Nie je leštidlo alebo príliš málo leštidla.	Doplňte leštidlo.
	Bol zvolený program bez sušenia.	Zvoľte program so sušením → *Prehľad programov" na strane 27*
	Nahromadenie vody v priehlbinách riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte, ak možno, šikmo. 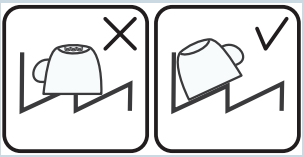
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim účinkom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci účinok.
	Extra sušenie pre zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.	Aktivujte extra sušenie → *"Obsluha prístroja" strana 30*
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má slabý sušiaci výkon.	Použite značkové leštidlo. Ostatné produkty môžu mať obmedzenú účinnosť.
	Na konci programu Eco 50° sa neotvoria dvierka. Dverná medzera nie je správne nastavená.	S pomocou montážneho návodu nastavte dvernú medzeru tak, aby mala aspoň 70 mm až 150 mm.
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory sú v koši na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory, ak možno, oddeľte od seba, zabráňte miestam dotyku.
	Príbory sú v zásuvke na príbory nevýhodne roztriedené.	Príbory správne roztrieďte a ak možno, oddeľte od seba.

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vnútorné strany prístroja sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna chyba prístroja.	Na základe princípu kondenzačného sušenia sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadané. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.
Zvyšky jedál na riade.	Príliš tesne usporiadaný riad, preplnený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a striekajúca voda mohla dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Zabránené otáčaniu ostrekovacieho ramena.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien ⟶ *"Čistenie a údržba" strana 35*
	Filtre [27] sú znečistené.	Filtre vyčistite. ⟶ *"Čistenie a údržba" strana 35*
	Filtre [27] sú nesprávne nasadené alebo nezaskočené.	Nasaďte správne filtre a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program. Zvýšte cilivosť senzorov.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Zvýšte cilivosť senzorov. Odporúčanie programu Eco 50° alebo Intenzívne.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je riadom zablokované, preto sa veko neotvára úplne.	Riad nesmie vystúpiť nad záchytnú misku na tablety [24]. Tým veko zásobníka na umývací prostriedok môže byť riadom zablokované a veko sa neotvára úplne. ⟶ "*Horný kôš na riad" na strane 1*8 Neumiestňujte riad alebo osviežovač do umývačky do záchytnej misky na tablety.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je tabletou zablokované.	Tablety vložte priečne, nikdy na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchlom alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania umývacieho prostriedku sa nedosiahne v zvolenom krátkom programe.	Čas rozpúšťania tabliet je príliš dlhý pre rýchly alebo krátky program. Používajte práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa zmenšujú po dlhšej skladovacej dobe alebo umývací prostriedok je silne hrudkovaný.	Zmeňte umývací prostriedok.
Škvrny od vody na častiach z umelej hmoty.	Tvoreniu kvapiek na povrchu umelej hmoty sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvrny od vody viditeľné.	Používajte silnejší program (viac zmien vody). Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu. Používajte leštidlo, príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.
Stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre prístroj, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite prístroj.
	Pri „bielych povlakoch" na dne zásobníka je zariadenie na zmäkčovanie vody nastavené na hraničnú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovania a príp. zmeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [26] nie je dotiahnuté.	Správne dotiahnite veko zásobníka na soľ.
	Len pri pohároch: Počínajúca korózia skla sa dá len zdanlivo zotrieť.	Pozri *„Poškodenie skla a riadu" ⟶ strana 18.*

* **podľa modelu**

Porucha	Príčina	Odstránenie
Biele, ťažko odstrániteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dvierkach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre prístroje, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite prístroj.
	Škála tvrdosti je nastavená na nesprávnu hodnotu alebo tvrdosť vody je väčšia než 8,9 mmol/l.	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.
	Umývacie prostriedky 3in1 (3 v 1) alebo biologické/ ekologické umývacie prostriedky nemajú dostatočný účinok.	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo používajte prostriedky oddelene (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštidlo).
	Poddávkovanie umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo zmeňte prostriedok.
	Príliš slabý program umývania.	Zvoľte silnejší umývací program.
Zbytky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka teplota umývania.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Pridajte umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý priebeh programu. Hrubé znečistenia sa neodstránili úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50°.
Farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky v prístroji alebo na riade z ušľachtilej ocele.	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zeleniny (napr. kapusty, zelera, zemiakov, rezancov, ...) alebo vody z vodovodu (napr. mangánu).	Čiastočne odstrániteľné umývacím prostriedkom pre prístroje alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne nezávadné.
	Tvorenie vrstiev kovovými zložkami na hliníkovom a striebornom riade.	Čiastočne odstrániteľné umývacím prostriedkom pre prístroje alebo mechanickým čistením.
Farebné (oranžové, žlté, hnedé) ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (predovšetkým v oblasti dna).	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zbytkov jedla a vody z vodovodu (vodný kameň), „mydlovitý" povlak.	Skontrolujte funkčnosť zariadenia na zmäkčovanie vody (doplňte špeciálnu soľ) príp. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov (tabliet) aktivujte zmäkčovanie. ⟶ *"Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ" na strane 15*

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty vo vnútornom priestore prístroja.	Počas doby životnosti prístroja časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore prístroja môžu zmeniť farbu.	Zafarbenie je normálny jav, tým sa funkčnosť prístroja neobmedzuje.
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty.	Príliš nízka teplota umývania.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý priebeh programu. Hrubé znečistenia sa neodstránili úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50°.
Odstraniteľné šmuhy na pohároch s kovovým vzhľadom a príbore.	Príliš mnoho leštidla.	Nastavte nižší stupeň množstva leštidla.
	Nie je leštidlo alebo je nastavenie príliš nízke.	Pridajte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčanie: stupeň 4-5).
	Zvyšky umývacieho prostriedku vo fáze programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je riadom zablokované (veko sa neotvára úplne).	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť riadom zablokované. Neumiestňujte riad alebo osviežovač do umývačky do misky na zachytávanie tabliet.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý priebeh programu. Hrubé znečistenia sa neodstránili úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50°.
Počínajúce alebo už existujúce, ireverzibilné (nevrátné) zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné pre umývačku, iba vhodné na umývanie v ruke..	Používajte poháre odolné pre umývačku. Zabráňte dlhej parnej fáze (prestoj po ukončení umývacieho cyklu). Používajte umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižší). Používajte umývacie prostriedky so zložkou na ochranu skla.

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Stopy hrdze na príbore.	Príbor nie je dostatočne odolný voči hrdzi. Často sú čepele nožov viac postihnuté.	Používajte príbor odolný proti hrdzaveniu.
	Príbor koroduje, keď sa umývajú korodujúce časti (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.	Neumývajte korodujúce časti.
	Obsah soli vo vode je príliš vysoký, pretože veko zásobníka na soľ nie je pevne dotiahnuté alebo pri doplnení soli sa pomimo vysypalo príliš veľa soli.	Pevne dotiahnite veko zásobníka na soľ a odstráňte vysypanú soľ.
Prístroj sa nedá zapnúť alebo obsluhovať.	Výpadok funkcie.	Odpojte prístroj od siete: vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku. Počkajte najmenej 5 sekúnd, potom pripojte prístroj na elektrickú sieť.
Prístroj nezačne pracovať.	Poistka v dome nie je v poriadku.	Skontrolujte poistku.
	Sieťový kábel nie je v zásuvke.	Zabezpečte, aby sieťový kábel bol úplne zasunutý na zadnej strane prístroja a v zásuvke. Skontrolujte funkčnosť zásuvky.
	Dvierka prístroja nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvierka.
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	Vykonajte „Reset“.

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Dvierka sa po ukončení programu Eco 50° automaticky neotvárajú.	Eco sušenie je deaktivované.	Aktivujte Eco sušenie. ⟶ *„Obsluha prístroja“ na strane 30.*
	Detská poistka je aktivovaná.	Deaktivujte detskú poistku. ⟶ *„Obsluha prístroja“ na strane 30.*
	Nie je zvolený program Eco 50°.	Zvoľte program Eco 50°.
	Zvolené prídavné funkcie.	Zrušte prídavné funkcie.
	Zapnuté extra sušenie.	Vypnite extra sušenie.
	Dvierka nie sú správne nastavené.	S pomocou montážneho návodu nastavte dvierka tak, aby dverná medzera mala od 70 mm do 150 mm.
	Na nastavenie dvernej medzery sa použili zlé skrutky. Príliš dlhé skrutky môžu pri skrutkovanie deaktivovať Eco sušenie.	Na nastavenie dvernej medzery používajte skrutky s veľkosťou max. ø 4 × 30 (obsiahnuté v dodávke, pozrite montážny návod).
	Dvierka a dverné tesnenie sú znečistené.	Vyčistite dvierka a dverné tesnenie vlhkou handričkou s trochou saponátu.
	Bezpečnostné zariadenie vypína funkciu Eco sušenie. Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Zavolajte zákaznícky servis.

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Dvierka sa pri dotyku neotvárajú.	Dvierka nie sú správne nastavené.	S pomocou montážneho návodu nastavte správne dvierka.
	Detská poistka je aktivovaná.	Dvakrát v krátkych odstupoch stlačte strednú časť dvierok hore.
	Přístroj je bez prúdu.	Skontrolujte sieťovú zástrčku a poistky. Nasaďte núdzové odblokovacie páčky hore vpravo a vľavo na dosku nábytku a ľahkým ťahom otvorte dvierka. 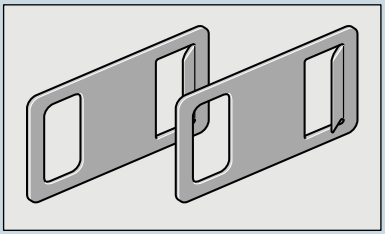
	Dvierka a dverné tesnenie sú nečistené.	Vyčistite dvierka a dverné tesnenie vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
	Automatické otváranie dvierok nie je v základnom nastavení.	Po zatvorení dvierok čakajte 1 sekundu, kým sa môžu dvierka znovu otvoriť.
Dvierka sa nezatvárajú.	Automatické otváranie dvierok nie je v základnom nastavení.	Po otvorení dvierok čakajte 1 sekundu, kým sa môžu dvierka znovu zavrieť.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepenými zbytkami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zbytky umývacieho prostriedku.
Zbytky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok [31] alebo v záchytnej miske na tablety [24].	Ostrekovacie ramená sú riadom zablokované, preto sa umývací prostriedok nevymyje.	Zabezpečte, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Umývací prostriedok pridajte len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Prístroj sa počas umývania zastaví alebo program vysadí.	Dvierka neboli úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka.
	Neumiestňujte riad alebo osviežovač do umývačky do záchytnej misky na tablety. Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dvierok.	Skontrolujte, či na zadnú stenu netlačí napr. zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice.
	Dodávka prúdu a/alebo prívod vody sú prerušené.	Obnovte dodávku prúdu a/alebo prívod vody.
Počuť buchot plniacich ventilov.	Závislé od domácej inštalácie, nie je porucha prístroja. Nemá vplyv na funkčnosť prístroja.	Odstránenie nie je možné.
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nebol správne vkladaný.	Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Pri nízkej náplni prúdy vody priamo narážajú na vaňu umývačky.	Vložte viac riadu do prístroja alebo ho vložte rovnomernejšie do umývačky.
	Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	Ľahký riad uložte tak, aby bol stabilne umiestnený.
Nezvyčajná tvorba peny.	V zásobníku leštidla je namiesto neho prostriedok na ručné umývanie riadu.	Doplňte okamžite leštidlo do zásobníka na leštidlo.
	Rozliate leštidlo.	Leštidlo utrite handričkou.

* podľa modelu

Zákaznícky servis

Ak by sa vám nedarilo poruchu odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.
Pri zavolaní uveďte označenie produktu (č. E = 1) a výrobné číslo (č. FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dvierkach prístroja.

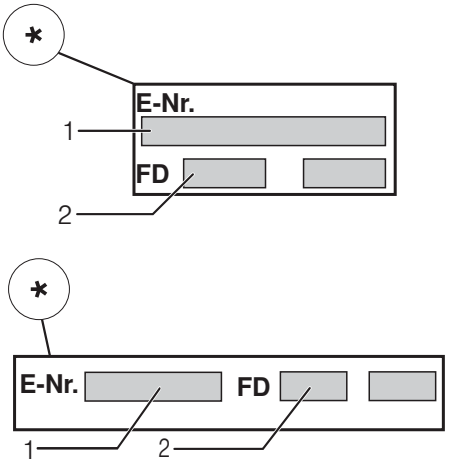

Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu. Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre vaše domáce prístroje.

* podľa modelu

Inštalácia a pripojenie

Na riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické prípojné hodnoty, musia zodpovedať požadovaným kritériám, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

Pri montáži dodržte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

Obsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili prístroj alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Krátky návod*
- Záruka*
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare*
- Gumová zástera*
- Sieťový kábel

* podľa modelu

Bezpečnostné pokyny

Dodržte bezpečnostné pokyny
v kapitole ⟶ *"Pri inštalácii" na strane 6*

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej bezchybnej funkcie. Po preskúšaní vo vnútri umývačky môžu zostať menšie vodné škvrny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

Technické údaje

- **Hmotnosť:**
  max. 60 kg
- **Napätie:**
  220-240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
- **Prípojná hodnota:**
  2,0 - 2,4 kW
- **Istenie:**
  10/16 A (UK 13 A)
- **Príkon:**
  vypnutý stav (Po)* 0,50 W
  zapnutý stav (Pl) * 0,50 W
  *Podľa nariadenia (EÚ) č. 1016/2010 a 1059/2010 môžu prídavné funkcie a nastavenia zvyšovať príkon.
- **Tlak vody:**
  minimálne 0,05 MPa (0,5 bar)
  maximálne 1 MPa (10 bar)
  Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.
- **Prítokové množstvo:**
  minimálne 10 litrov/minútu
- **Teplota vody:**
  Studená voda, v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.
- **Kapacita:**
  12 - 15 súprav riadu (podľa modelu)

Inštalácia

Potrebné rozmery pre zabudovanie si prevezmite z montážneho návodu. Prístroj nastavte pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Vstavané a integrované prístroje, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci prístroj, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo zabudovaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Prístroj je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Potrebné pracovné kroky si prevezmite z montážneho návodu, eventuálne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou priložených súčastí na odtokové hrdlo sifónu. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

Prípojka pitnej vody

1. Pripojte prípojku pitnej vody podľa montážneho návodu pomocou priložených dielov na prívod vody. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene prístroja sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar)
maximálne 1 MPa (10 bar)
Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

minimálne 10 litrov/minútu

Teplota vody:

Studená voda; v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.

Prípojka teplej vody*

* podľa modelu

Umývačku riadu je možné pripojiť na studenú alebo teplú vodu do max. teploty 60 °C. Prípojka na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pri tom energia a čas. Pomocou nastavenia „Teplá voda" môžete svoju umývačku optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou.
Pritom je odporúčaná teplota vody (teplota prívodnej vody) najmenej 40 °C a najviac 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, keď sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

Nastavenie teplej vody zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené tlačidlo setup 3 sec. 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli 10 sa zobrazí z výroby nastavená hodnota H:0... a set.
3. Tlačte tlačidlo setup 3 sec. tak dlho až sa na číselnom ukazovateli 10 zobrazí z výroby nastavená hodnota A:00.
4. Pomocou nastavovacích tlačidiel - + 6 vykonajte nastavenie.
5. Držte stlačené tlačidlo setup 3 sec. 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa uloží.

Elektrické pripojenie

- Prístroj možno pripojiť iba na striedavý prúd s rozsahom od 220 V do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz prostredníctvom zásuvky s ochranným vodičom nainštalovanej podľa predpisov. Potrebná poistka – pozri typový štítok 33.
- Sieťová zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti prístroja a musí byť prístupná aj po vstavaní. Ak zástrčka po zabudovaní nie je voľne prístupná, musí byť kvôli dodržaniu príslušných bezpečnostných predpisov, týkajúcich sa inštalácie, k dispozícii deliace zariadenie na všetkých póloch s otvorom pre kontakt s minimálnou dĺžkou 3 mm.
- Zmeny na pripojení smú vykonávať len odborníci.
- Predĺženie kábla sieťového prívodu smiete kupovať v autorizovaných servisných strediskách.

- V prípade použitia ochranného vypínača proti chybnému prúdu možno použiť iba jeden typ s označením . Len tento zaručuje splnenie momentálne platných predpisov.
- Prístroj je vybavený systémom Aqua-Stop. Vezmite na vedomie, že tento systém funguje **len**, ak je prístroj pripojený na sieť.

Demontáž

Dodržte aj tu poradie pracovných krokov.

1. Odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Zatvorte prívod vody.
3. Uvoľnite prívod pitnej vody a odvod odpadovej vody.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch.
5. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
6. Prístroj vytiahnite, pritom opatrne vytiahnite hadicu.

Preprava

Umývačku riadu vyprázdnite a voľné časti zaistite.

Prístroj sa musí vyprázdniť vykonaním týchto krokov:

1. Otvorte prívod vody.
2. Otvorte dvierka.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
   Na číselnom ukazovateli 10 sa objaví plánovaná dĺžka trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART 9.
6. Zatvorte dvierka.
   Program sa spustí.
7. Asi po 4 minútach otvorte dvierka.
8. držte cca 3 minúty stlačené tlačidlo ŠTART 9.
   Na číselnom ukazovateli 10 se zobrazí hodnota 00h:01m.
9. Zatvorte dvierka.
10. Asi po 1 minúte otvorte dvierka.
    Na číselnom ukazovateli 10 sa zobrazí hodnota 00h:00m.
11. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
12. Prívod vody zatvorte, prívodnú hadicu odpojte a nechajte z nej vytiecť vodu.

Upozornenie: Prístroj prepravujte iba v zvislej polohe, aby sa nemohla dostať zvyšková voda do riadenia prístroja, čo môže viesť k chybnému priebehu programu.

Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak sa prístroj nachádza v miestnosti, v ktorej hrozí zamrznutie (napr. na chate), musí sa úplne vyprázdniť (Pozrite "Preprava").

Zmeny vyhradené.

AQUA-STOP-záruka

sk

(neplatí pri prístrojoch bez Aqua-Stop)

Dodatočne k záručným podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na náš prístroj poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou nášho systému Aqua-Stop, poskytujeme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť prístroj pripojený na elektrickú sieť.

2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti prístroja.

3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že prístroj s Aqua-Stopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený. Toto zahŕňa tiež odborne namontované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody alebo armatúry až k prípojke Aqua-Stop na prívode vody.

4. V zásade nemusíte prístroje s Aqua-Stopom počas prevádzky kontrolovať, alebo po ukončení prevádzky istiť zatvorením prívodu vody. Iba v prípade vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame prívod vody zatvoriť.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Objednávka opravy a poradenstvo v prípade porúch

SK +421(2)44452041
Internet: http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk

9001182684
(9608) 642 MW

SK Návod na montáž
*) Dostanete v službe zákazníkom

GV 640 Vol-I - 81,5 cm - m. GS 9001 107 548 (9506)

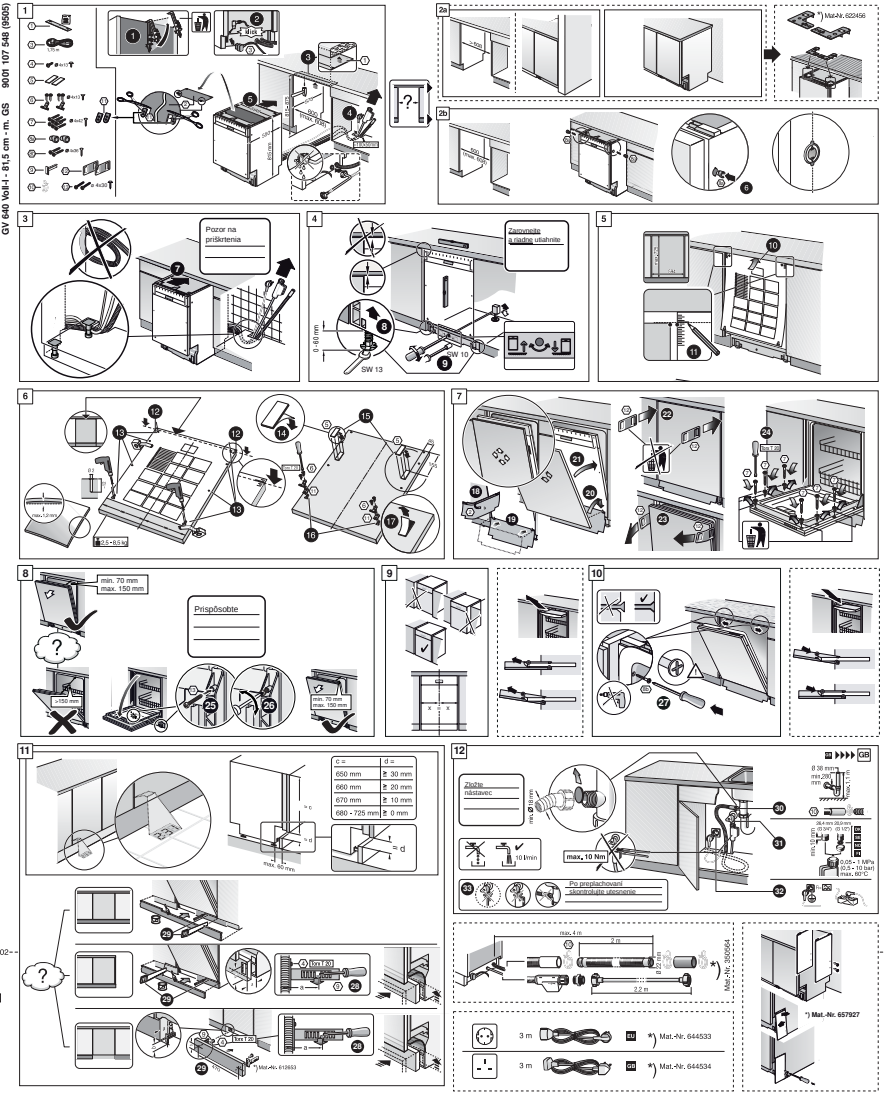

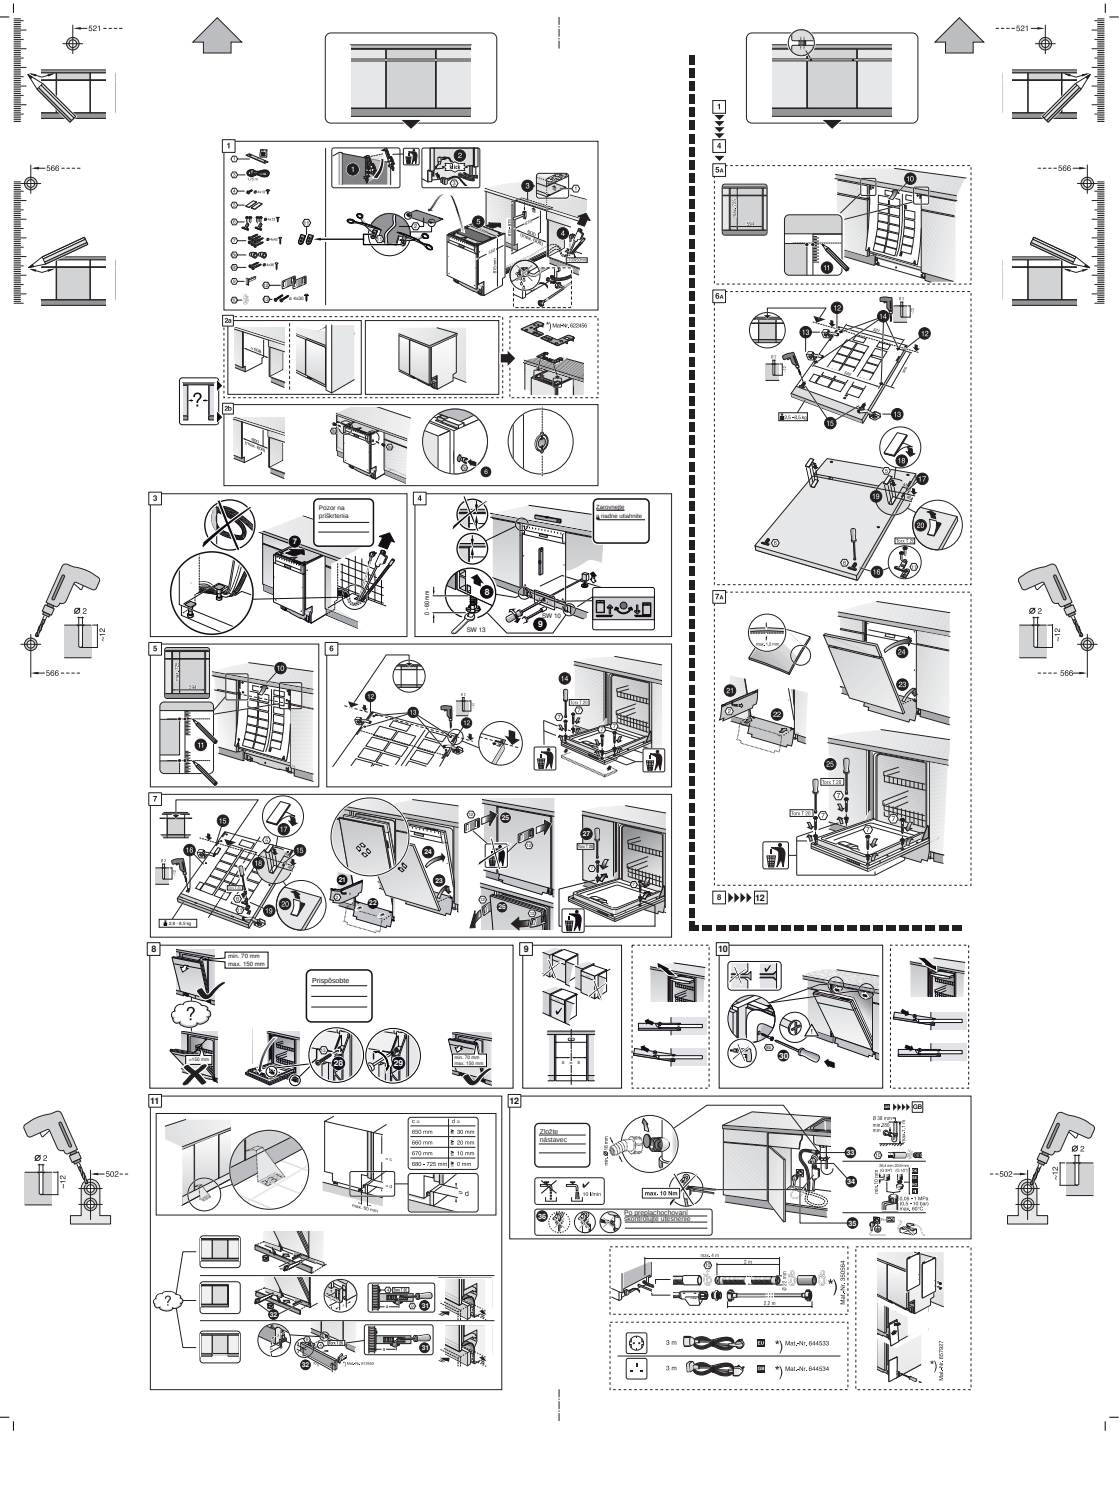
1
2a
2b
3
Pozor na priškrtenia
4
Zaručte riadne utiahnite.
5
6
7
8
Prispôsobte
min. 70 mm
max. 150 mm
9
10
11
12
Zložte nástavec
max. 10 Nm
521
566
502
Ø 2
12

sk

Stručný návod Umývačka riadu

Stručne a pohodlne:
Všetko, čo vaša umývačka potrebuje...

Pred prvým použitím ešte preštudujte návod na inštaláciu a použitie

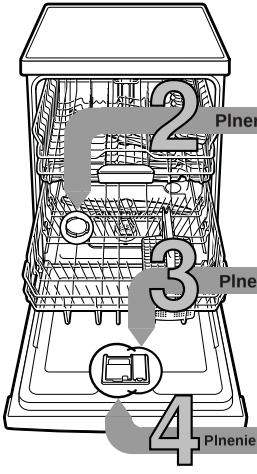

1 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody *

Rýchlo urobiť...

Zistite a zapíšte hodnotu tvrdosti vody u vášho dodávateľa vody...

Tvrdosť vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota na prístroji
0 - 6	mäkká	0 -1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2-1,4	H:01
9 -10	stredne	1,5-1,8	H:02
11-12	stredne	1,9-2,1	H:03
13-16	stredne	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

* Iba pred prvým umývaním alebo zmene tvrdosti vody

a takto nastaviť

- Zapnúť vypínač ZAP./VYP.
- Podržte stlačené tlačidlo setup 3 sec. po dobu 3 sekúnd.
  Na displeji sa objaví hodnota nastavená z výroby H:04 a soľ.
- Nastavte pomocou nastavovacích tlačidiel -, +.
- Podržte stlačené tlačidlo setup 3 sec. po dobu 3 sekúnd.

Nastavená hodnota sa uložila.

2 Plnenie špeciálnej soli

Rozpúšťa vodný kameň (nie je nutné pri nastavenej hodnote 0!)

Pre optimálny výsledok umývania

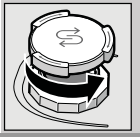

Otvorte skrutkovací uzáver.

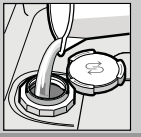

Naplňte nádobu na soľ pred prvým umývaním vodou.

Naplňte špeciálnu soľ (nikdy neplňte umývací prostriedok!).

Zavrite skrutkovací uzáver. Ihneď môžete začať s umývaním.

3 Plnenie leštidla

Dokonale leští...

Pre optimálny výsledok sušenia

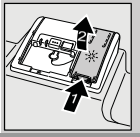

Stlačte označenie 1, zdvihnite uzáver 2.

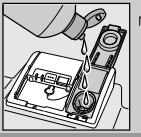

Naplňte leštidlo.

Zavrite uzáver. KLIK!

4 Plnenie umývacieho prostriedku

Veľa špiny, veľa umývacieho prostriedku...

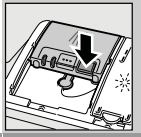

Otvorte uzáver (stlačte tlačidlo).

Pozor! Kombinovaný prostriedok nie je vhodný pre všetky programy, dbajte preto na pokyny výrobcu.

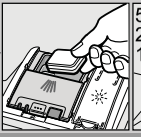

Umývací prostriedok plňte iba do suchého zásobníka.

Zasuňte a stlačte uzáver. PLOP!

5 Zapnutie prístroja

6 Voľba programu

Rýchlo, šetrne alebo intenzívne...



7 Spustenie programu Začíname...

8 Vypnutie programu Všetko je čisté...

Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na vašom ovládacom paneli. Údaje k programom sú hodnoty laboratórneho merania podľa európskej normy EN 50242. Odchýlky od skutočnosti sú možné.
Odchýlky od skutočnosti sú možné.

* Program vhodný k nočnému praniu
Pre tichý chod je predĺžená doba behu
** Polovičná náplň

	Intenzívne 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý** 50°	Sklo 40°	65°	Rýchlo 65°	Rýchlo 45°	Predumytie	Starostlivosť o zariadenie
		auto	eco	Silence		1h				Easy Clean
Dĺžka programu v hod:min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Spotreba energie v kWh	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	0,80	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Spotreba vody v litroch	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Popis možných doplnkových funkcií nájdete v návode na obsluhu.

9001181970 (9604) 642A MW

Čistenie a údržba

Pre perfektné výsledky umývania...

Čistenie čerpadla odpadovej vody

Sitko
...skontrolujte, prípadne vyčistite.

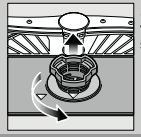

Sitový valec otočte, vyberte sitkový systém ...

Vyčistite pod tečúcou vodou...

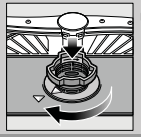

nasaďte ...

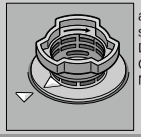

a naskrutkujte sitkový systém. DBAJTE NA OZNAČENIE NA SITKU!

-Vytiahnite sieťovú zástrčku
-Odstráňte sitká a vyčerpajte vodu
-Vypáčte kryt čerpadla (A)
-Skontrolujte obežné koleso na cudzie telesá
-Počuteľne zaklapnite kryt čerpadla (B)
-Nasaďte späť sitko

Ostrekovacie ramená
...odstráňte usadeniny/nečistoty

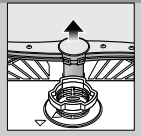

unteren Sprüharm nach oben ziehen ...

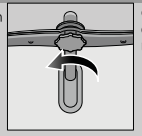

Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno...

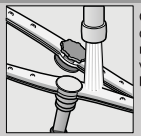

Očistite dýzy ostrekovacích ramien pod tečúcou vodou (príp. kefkou)...

Nasaďte späť spodné ostrekovacie rameno...



Naskrutkujte horné ostrekovacie rameno

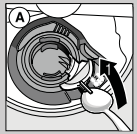

Odstráňte malé poruchy sami...

... pretože svojpomoc sa vyplatí!

Ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie

Porucha	Možné príčiny	Odstránenie
Svieti ukazovateľ "E:18"	Prívodná hadica je upchatá alebo zanesená usadeninami	▷ Otvorte prívod vody. ▷ 1.Odskrutkujte prípojku vody. 2.Vyčistite sitko v prívodnej hadici. 3. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok vody min. 10 l/min. Pri nízkom prietoku vody nechajte vymeniť prípojku vody.
		▷ Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.
Svieti kód chyby "E:22"	Znečistené alebo upchaté sitko	▷ Vyčistite sitko (pozrite hore).
Svieti kód chyby "E:24" a ukazovateľ " "	Upchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody	▷ Položte odtokovú hadicu bez prelomenia.
	Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný	▷ Namontujte kryt čerpadla (pozrite hore).
Svieti kód chyby "E:25" a ukazovateľ " "	Zablokované čerpadlo odpadovej vody	▷ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (pozrite hore).
Svieti iný kód chyby "E:XX"	Technická porucha prísroja	▷ Volajte zákaznícky servis (a oznámte kód chyby). ▷ Odpojte prístroj od zásuvky.
Zvyšková voda v prístroji	Program ešte nebol ukončený	▷ Zatvorte prístroj a zapnite ho, príp. prerušte program (pozrite Prerušenie programu).
Hrdza na príboroch	Príbory nie sú antikorové. Ostria nožov sú postihnuté viac. Hrdzavenie	▷ Umývajte iba príbory určené na umývanie v umývačke. ▷ Nikdy neumývajte hrdzavejúci riad v umývačke.

Porucha	Možné príčiny	Odstránenie
Riad nie je čistý	Riad leží na sebe, príp. nad sebou	▷ Oddeľte kusy riadu, aby sa navzájom nedotýkali.
Piesok alebo pieskovité usadeniny na riade	Málo umývacieho prostriedku Zvolený nevhodný program	▷ Dbajte na pokyny výrobcu (umývacieho prostriedku). ▷ Zvoľte účinnejší program.
	Upchaté dýzy ostrekovacích ramien Sitká sú znečistené alebo nie sú pevne naskrutkované Zablokované ostrekovacie rameno	▷ Vyčistite ostrekovacie ramená (pozrite hore). ▷ Vyčistite sitká (pozrite hore). ▷ Umiestnite riad tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne pohybovať.
Škvrny a šmuhy	Príliš mnoho leštidla / príliš málo leštidla	▷ Pri šmuhách: znížte dávkovanie. ▷ Pri vodných alebo vápenatých škvrnách: Zvýšte dávkovanie.
Riad nie je suchý	Leštidlo	▷ Zvýšte dávkovanie. Zmeňte výrobok.
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok. Nastavenie prístroja	▷ Použite leštidlo. ▷ Aktivujte intenzívne sušenie (podľa modelu)
Biely povlak na riade (odstrániteľné)	Zle nastavené zmäkčovanie vody; Chýba špeciálna soľ.	▷ Nastavte správne zariadenie na zmäkčovanie vody. ▷ Naplňte špeciálnu soľ.
Biely povlak, sklo je zakalené (nie je možné odstrániť)	Poháre nie sú vhodné na umývanie v umývačke.	▷ Použite poháre vhodné na umývanie v umývačke. ▷ Používajte na sklo šetrný umývací prostriedok.
Zafarbenie plastového riadu	Málo umývacieho prostriedku Zafarbenie potravinami (paradajková omáčka)	▷ Dbajte na pokyny výrobcu (umývacích prostriedkov). ▷ Zafarbenie je neškodné; zmizne pri ďalších umytiach.

* podľa modelu

Prerušenie programu...

Podržte po as programu tla idlo START cca 3 sekundy (Reset).

Na číselnom displeji sa zobrazí „0:01". Po cca 1 minúte sa program ukončí, zobrazí sa 0:00.

Vypnite prístroj

Riad správne poukladajte...

Riad vhodný na umývanie v umývačke (bez zvyškov popola, vosku, maziva, farby, nalepovacích etikiet; veľké zvyšky marmelády, mliečnych výrobkov a pokrmov zhruba odstráňte) poukladajte do umývačky podľa návodu a zistite, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne pohybovať.

sk *Upozornenie:
Dodržujte odstup!

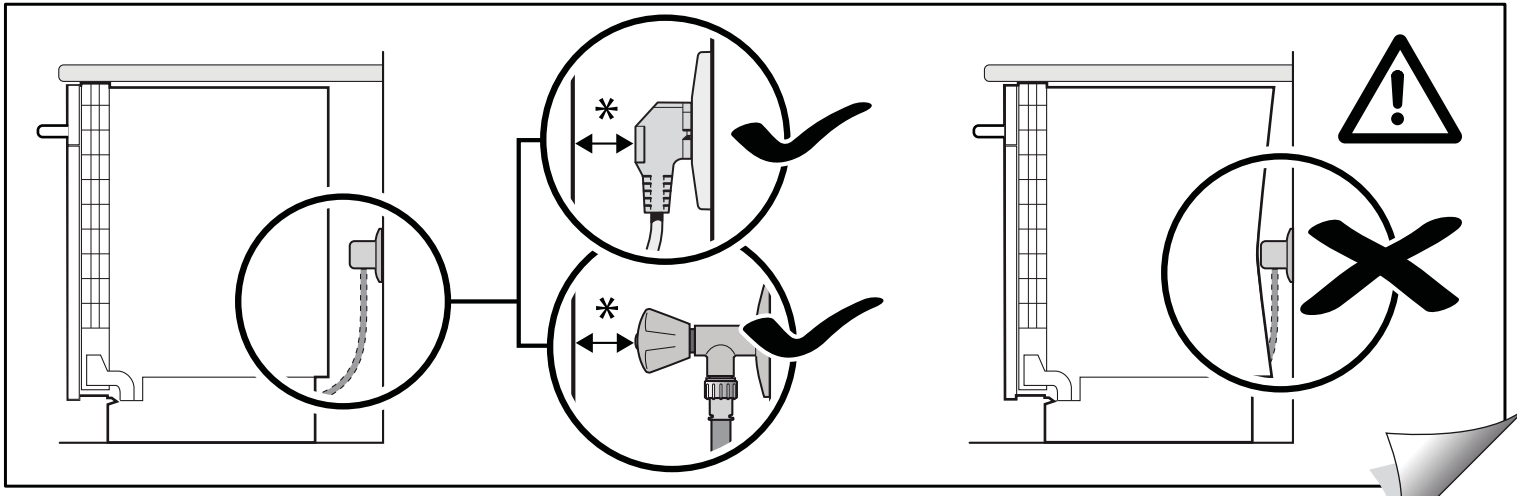

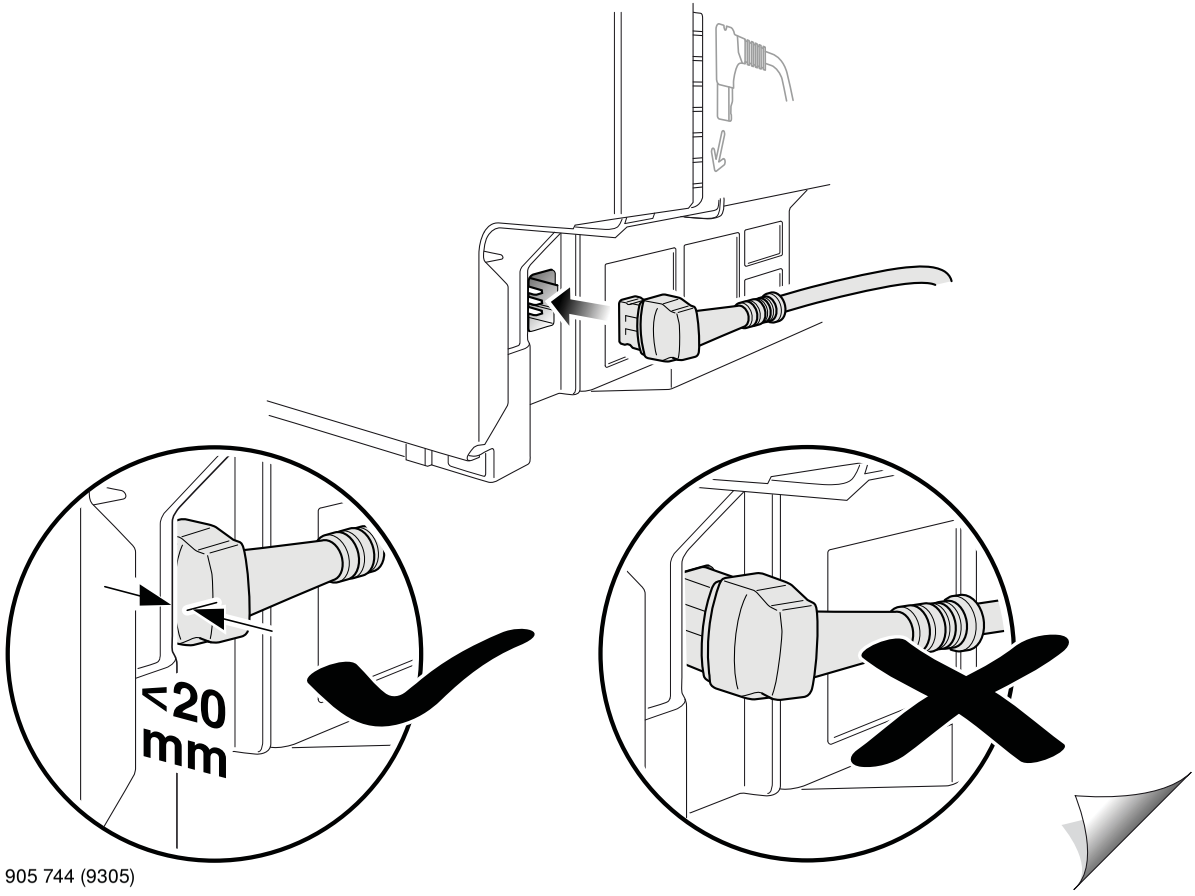

9000 905 744 (9305)

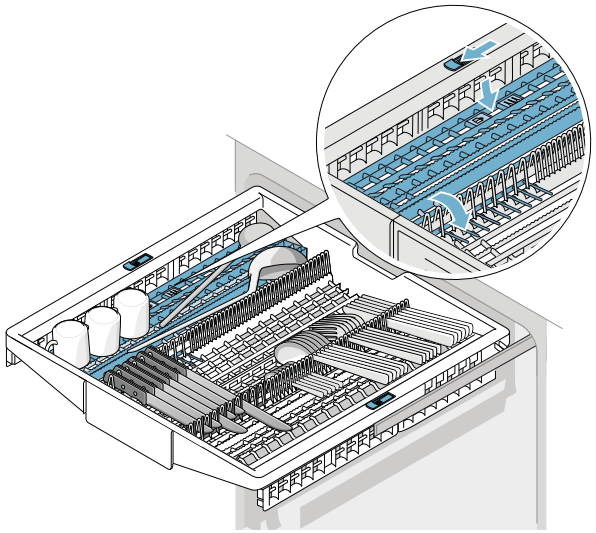

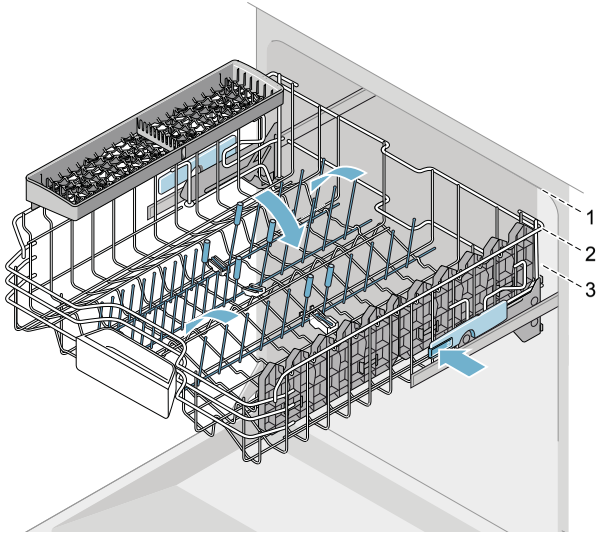
1
2
3

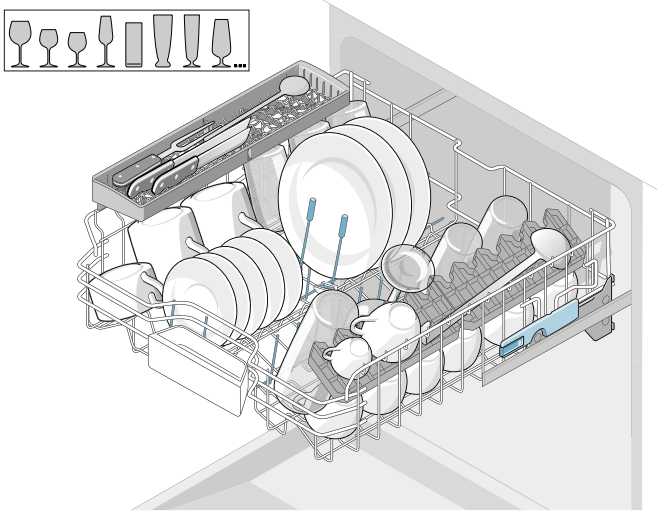

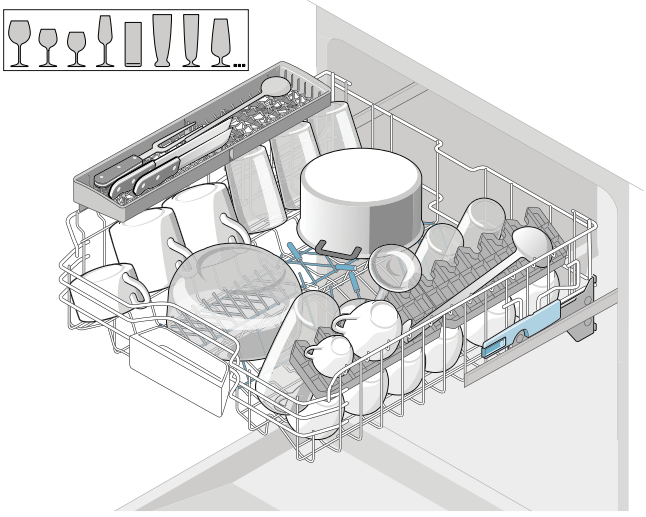

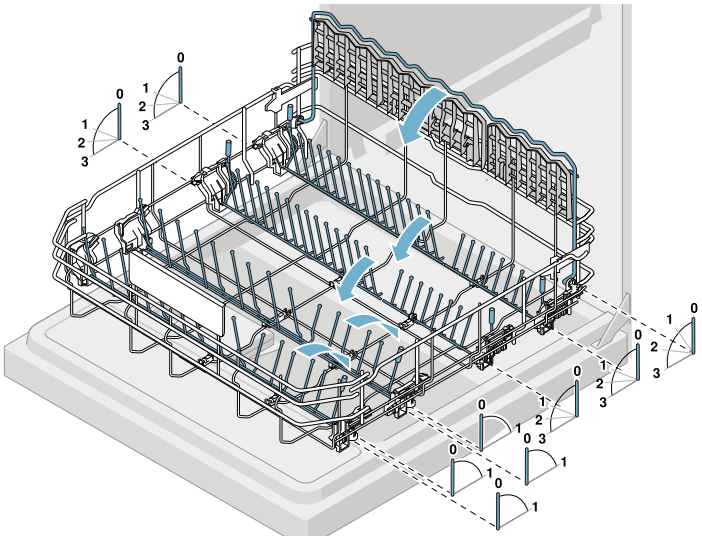

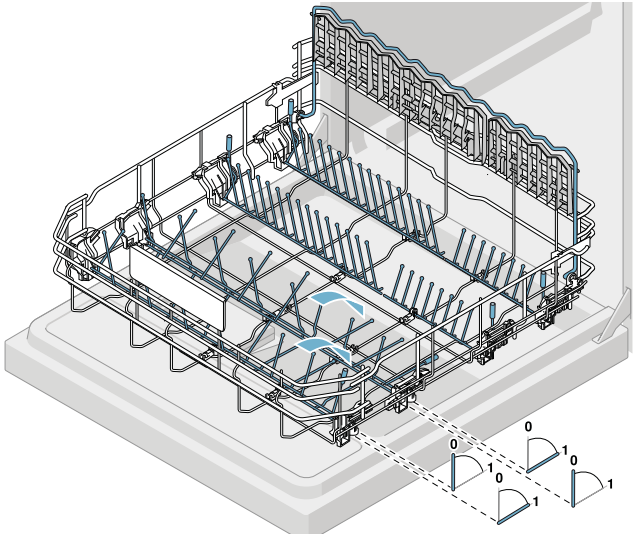

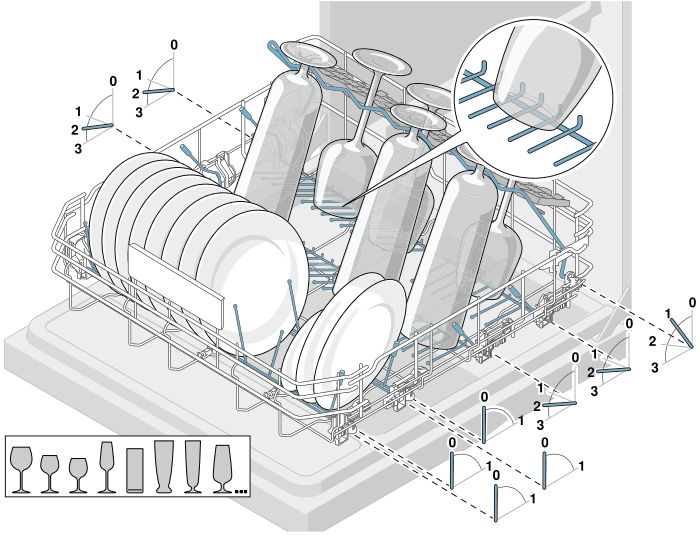

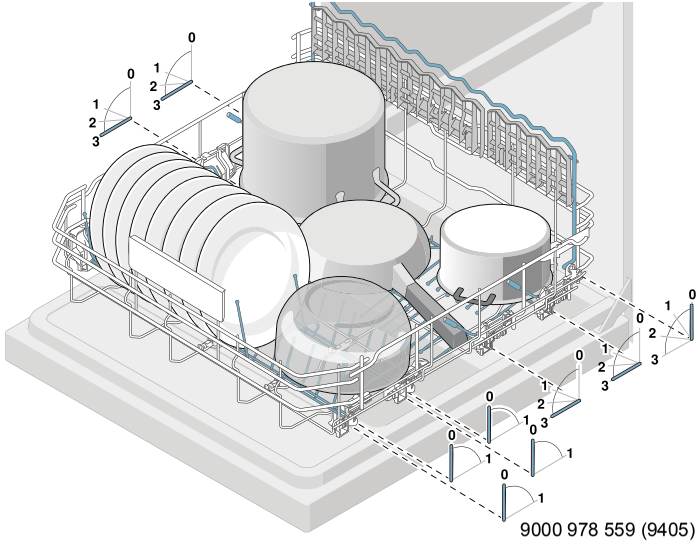

Dämmvlies Sockel 9001 171 159 (9512)

1

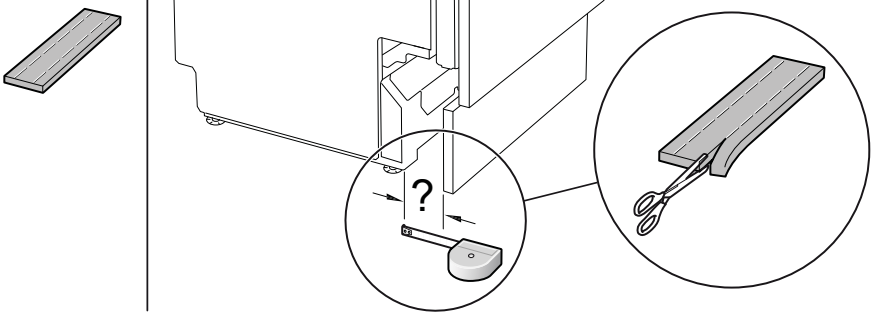

2a

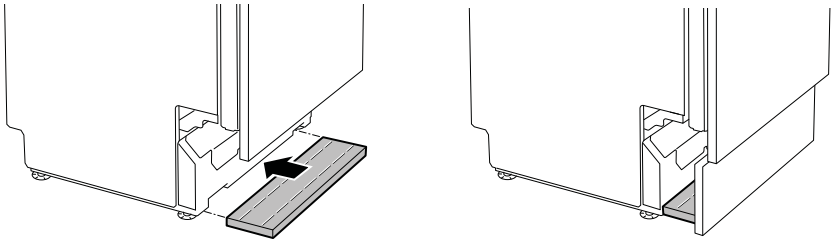

2b

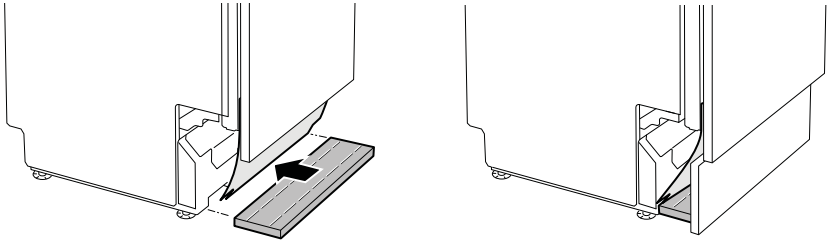

SIEMENS

Informačný list produktu obsahuje "Delegované nariadenie komisie (EU) č.1059/2010"

Značka: Siemens
Model: SN658D02ME
Počet súprav riadu: 14
Trieda spotreby energie: A++
Spotreba energie 266 k W h / rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom s použitím studenej vody a pri režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Spotreba energie pri štandardnom umývacom cykle: 0,93 kWh
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave a režime ponechania v zapnutom stave: 0,50 W / 0,50 W
Spotreba vody 2660 l/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Trieda účinnosti sušenia A na stupnici od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).
Štandardný program (eco 50) je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahuje údaj uvedený na energetickom štítku a v informačnom liste, je to program vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a ktorý je najúspornejší z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Čas trvania štandardného umývacieho cyklu: 195 min
Doba ponechania v zapnutom stave: 0 min
Hlučnosť: 42 db(A) re 1pW
Vstavaný

Sep 15, 2016
SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany
www.siemens-home.com

SIEMENS

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky záruka na všetky spotrebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

– na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
– spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
– pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
– za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
– záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
– ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
– záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:
– je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
– údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
– výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
– výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
– porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
– ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:
Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkách
http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.