

BGB45331



BOSCH

cz **Návod k použití**



4 242002 825663

Návod k použití prosím pečlivě uschovejte. Pokud vysavač předáváte třetí osobě, nepamenejte jej přiložit.

Použití v souladu s určeným účelem

Tento vysavač je určen pouze pro použití v domácnosti a nikoliv ke komerčním účelům. Vysavač používejte výhradně podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nedodržením návodu k použití nebo nesprávnou obsluhou. Dbejte proto následujících bodů.

Vysavač se smí používat pouze v případě, že v něm jsou:

- originální náhradní díly, příslušenství nebo zvláštní příslušenství
- Abyste zamezili neplatnosti záruky, doporučujeme provozovat Váš spotřebič s použitím originálních prachových sáčků.

Aby nedocházelo k poraněním a věcným škodám, nesmí být vysavač používán:

- k vysávání osob nebo zvířat
- k nasávání:
 - hmyzu a pavouků
 - nebezpečných látek, látek s ostrými hranami, horkých nebo žhavých látek.
 - vlhkých nebo tekutých látek
 - snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů
 - popela, sazí z kachlových kamen a ústředního topení
 - prachu z tonerů tiskáren a kopírek.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým normám a příslušným bezpečnostním předpisům.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a /nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a pochopily rizika, která z používání vyplývají.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Čištění nebo uživatelskou údržbu

nesmí provádět děti bez dozoru.

■ Umělohmotné sáčky a fólie je nutno uchovávat a likvidovat mimo dosah dětí.

=> Hrozí nebezpečí zadušení!

Správné použití

- Vysavač připojujete a uvádějte do provozu pouze podle typového štítku.
- Nikdy nevysávejte bez filtračního sáčku popř. prachové nádoby, ochranného filtru motoru a vyfukovacího filtru.
=> Vysavač by se mohl poškodit.
- Vyhněte se vysávání pomocí hubice a trubice v blízkosti hlavy
=> Hrozí nebezpečí poranění!
- Při vysávání schodišť se vysavač musí vždy nacházet na místě nižším, než na jakém stojí uživatel.
- Nepoužívejte síťový přívodní kabel a hadici k nošení/přenášení vysavače.
- Z bezpečnostních důvodů, pokud je síťový přívodní kabel vysavače poškozen, je nutné ho nechat vyměnit u výrobce nebo jeho zákaznického servisu nebo podobně kvalifikované osoby.
- Pokud používáte spotřebič déle než 30 minut, zcela vytáhněte přívodní síťový kabel.
- Při odpojení kabelu ze sítě netahejte za přívodní kabel, ale za vidlici.
- Pokud se přívodní kabel automaticky převine zpět, zabezpečte, aby zástrčka nebyla vržena směrem k osobám, částem těla, zvířatům nebo předmětům => použijte zástrčku pro vedení kabelu.
- Přívodní kabel neohýbejte přes ostré hrany a nenechte jej uvíznout.
- Před prováděním veškerých prací na spotřebiči vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze sítě.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu. Vyskytne-li se porucha, vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze sítě.
- Z bezpečnostních důvodů smí opravy a výměny náhradních dílů vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
- Vysavač chraňte před povětrnostními vlivy, vlhkostí a zdroji tepla.
- Nedávejte na filtry (filtrační sáčky, ochranný filtr motoru, vyfukovací filtr atd.) hořlavé či alkohol obsahující látky.
- Vysavač není vhodný pro použití na staveništích.
=> Nasávání stavební suti může vést k poškození přístroje.

- Pokud nevysáváte, spotřebič vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Vysloužilé spotřebiče ihned znehodnoťte a poté spotřebič předejte k odborné likvidaci.

! Prosím všimněte si

Zásuvka pro kabel musí být chráněna alespoň 16 amperovým jističem.

Pokud jistič vypne při zapnutí vysavače, může to být tím, že na stejném okruhu jsou zapnuty další elektrické spotřebiče, které mají velký odběr proudu. Pro prevenci vypnutí jističe zvolte před zapnutím spotřebiče nejnižší sílu sání a zvyšujte ji až za provozu.

Pokyny k likvidaci

■ Obal

Obal chrání vysavač před poškozením během přepravy. Skládá se z ekologických materiálů a je proto recyklovatelný. Nepotřebné obalové materiály odevzdejte k recyklaci na příslušných místech.

■ Starý spotřebič

Staré spotřebiče stále obsahují mnoho hodnotného materiálu. Odevzdejte proto Váš vysloužilý spotřebič Vašemu prodejci popř. recyklační firmě, kde bude zhodnocen. Informace o aktuálním způsobu likvidace si vyžádejte u Vašeho prodejce nebo správy Vašeho města či obce.

■ Likvidace filtrů a filtračních sáčků

Filtry a filtrační sáčky jsou vyrobeny z ekologických materiálů. Neobsahují-li žádné látky zakázané pro domovní odpad, můžete je zlikvidovat vhozením do normálního domovního odpadu.

Obecné informace

Příslušenství


Vaše příslušenství (hubice, sací trubka) může mít jiný vzhled, ale funguje stejně jako ty zobrazené na ilustracích v tomto návodu k použití.

Sdělení k energetickému štítku

Tento vysavač je vysavačem ke všeobecnému použití.

Pro dosažení uvedené energetické účinnosti a čistícího výkonu na koberci a tvrdých podlahách, prosím používejte vyměnitelnou univerzální hubici.

Hodnoty uvedené na energetickém štítku byly stanoveny podle předepsaného měřicího procesu (v souladu s EN60312-1).

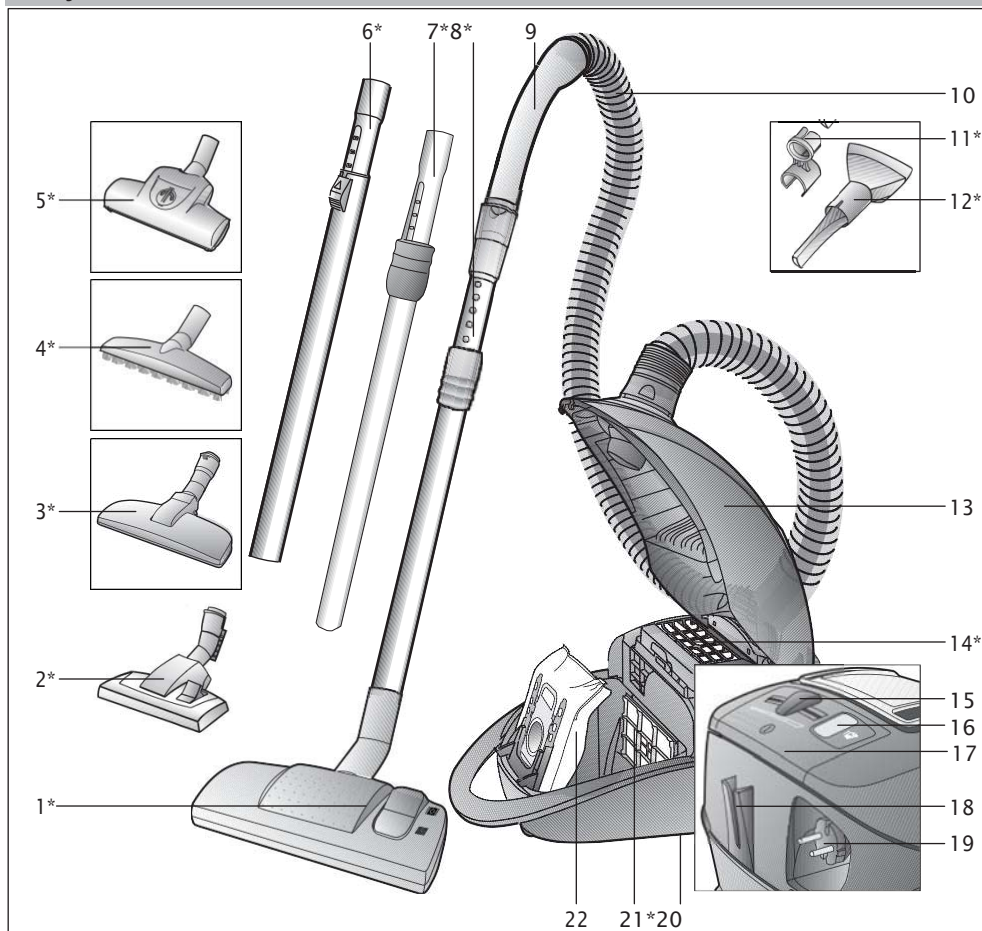

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Nastavitelná podlahová hubice* | 11 | Držák příslušenství pro víceúčelovou hubici* |
| 2 | Nastavitelná podlahová hubice se zajišťovacím prvkem* | 12 | Víceúčelová hubice* |
| 3 | Hubice na zvířecí srst* | 13 | Kryt |
| 4 | Kartáč na tvrdé podlahy* | 14 | Výfukový filtr* |
| 5 | Turbo kartáč* | 15 | Elektronická posuvná kontrolka |
| 6 | Teleskopická trubka s posuvným tlačítkem* | 16 | Ukazatel výměny sáčku |
| 7 | Teleskopická trubka s posuvnou manžetou | 17 | Tlačítko ZAP/VYP |
| 8 | Teleskopická trubka s posuvnou manžetou a blokovacím límcem* | 18 | Parkovací poloha |
| 9 | Rukojeť | 19 | Napájecí kabel |
| 10 | Ohebná sací hadice | 20 | Prvek pro odstavení vysavače (na spodní straně přístroje) |
| | | 21 | Filtr ochrany motoru* |
| | | 22 | Sáček na prach |

* v závislosti na modelu

Gratulujeme Vám k zakoupení vysavače BGL45. Tento návod k použití popisuje různé modely BGL45, což znamená, že některé popisované charakteristiky a funkce nemusí být ve Vašem modelu dostupné. Používejte pouze originální příslušenství Bosch, které bylo speciálně vyvinuto pro váš vysavač za účelem dosažení co nejlepších výsledků vysávání.

Před prvním použitím

Obrázek 1*

Nasaďte rukojeť na ohebnou sací hadici, až zapadne.

Uvedení do provozu

Obrázek 2

- Hrdlo ohebné sací hadice zasuňte do sacího otvoru vysavače, až zacvakne.
- Pro vyjmutí ohebné sací hadice stiskněte uvolňovací knoflík a vytáhněte hadici ven.

Obrázek 3*

- Spojte rukojeť a teleskopickou trubku.
- Zatlačte rukojeť do teleskopické trubky, až zaklapne.

Obrázek 4*

- Spojte podlahovou hubici a teleskopickou trubku dohromady.
- Zatlačte teleskopickou trubku přímo do spojovacího dílu podlahové hadice, až zaklapne. Pro uvolnění spojení stlačte zajišťovací prvek a vytáhněte teleskopickou trubku.

Obrázek 5*

Pro přizpůsobení délky teleskopické trubky nastavte posuvnou manžetu/posuvné tlačítko ve směru šipky a nastavte trubku na požadovanou délku.

Obrázek 6*

Připevňte držák příslušenství na víceúčelovou hubici a zaklapněte jej na sací trubku/teleskopickou trubku.

Obrázek 7

Uchopte vidlici přívodního kabelu, vytáhněte kabel na požadovanou délku a zastrčte síťovou vidlici do zásuvky.





Obrázek 8

Pro zapnutí Vašeho vysavače stiskněte tlačítko ZAP /VYP ve směru šipky.

Vysávání



Obrázek 9

Požadovaná sací síla může být zvolena mimořádně variabilně nastavením posuvné kontrolky.

- Nejnižší sací rozsah: 
Pro vysávání jemných tkanin, jako např. záclony.
- Nízký sací rozsah: 
Pro každodenní vysávání lehce znečištěných podlah.
- Střední sací rozsah: 
Pro vysávání odolných podlahových krytin, tvrdých podlah a silně znečištěných povrchů.
- Vysoký sací rozsah: 
Pro vysávání odolné špiňy a velmi silně znečištěných povrchů.

Obrázek 10

Nastavení podlahové hubice:

- Pro vysávání kusových a celopodlahových koberců => 
- Pro vysávání tvrdých podlah => 

Pozor!

Podlahové hubice se do určité míry opotřebávají, v závislosti na typu tvrdé podlahy, kterou máte (např. drsné, rustikální dlaždice). Proto musíte v pravidelných intervalech kontrolovat spodní část hubice.

Opotřebením na spodní straně hubice mohou mít ostré rohy, které mohou poškodit citlivé tvrdé podlahy, jako parkety nebo linoleum. Výrobce nepřijímá zodpovědnost za poškození způsobená opotřebenými podlahovými hubicemi.

Turbokartáč

Pokud je Váš vysavač vybaven turbo kartáčem, přečtěte si prosím přiložený návod na jeho používání a údržbu.

* v závislosti na modelu

Obrázek 11*

Vysávání s příslušenstvím

Připojte hadici k trubce nebo rukojeti, podle požadavků:

- a) Štěrbínová hubice pro vysávání štěrbin a rohů atd.
- b) Hubice na čalounění pro vysávání čalouněného nábytku, závěsů atd.

Obrázek 12*

Hubice na zvířecí srst.

- Podlahová hubice pro snadné a pečlivé vysávání zvířecí srsti.
- Zatlačte teleskopickou trubku do spojovacího prvku hubice na zvířecí srst, až zapadne.
- Pro rozpojení stiskněte zajišťovací prvek a vytáhněte teleskopickou trubku.
- Pro vyčištění jednoduše vysajte hubici použitím sací trubky/teleskopické trubky.

Obrázek 13*

Kartáč na tvrdé podlahy

- Pro čištění krytin tvrdých podlah (dlaždice, parkety apod.)
- Spojte dohromady podlahovou hubici a teleskopickou trubku.

Obrázek 14

Po vypnutí vysavače můžete použít parkovací polohu na zadní straně vysavače, pokud si přejete přerušit vysávání na krátkou dobu.

Zasuňte háček podlahové hubice do pomocného odstavňého prvku.

Po skončení práce

Obrázek 15

- Odpojte vysavač
- Zatáhněte krátce za síťový přívodní kabel a uvolněte jej. Kabel se automaticky navine.

Obrázek 16

Pro uložení nebo přepravu vysavače použijte skladovací polohu na spodní straně vysavače.

Postavte vysavač do svislé polohy. Zasuňte háček podlahové hubice do pomocného odstavňého prvku.

Výměna prachového sáčku a filtrů

Výměna prachového sáčku

Obrázek 17

Pokud je zvolena nejvyšší sací síla, podlahová hubice je zvednutá z koberce a ukazatel výměny prachového sáčku se jasně a rovnoměrně rozsvítí, je nutné vyměnit prachový sáček, i když ještě nemusí být zcela plný.

Nejprve zkontrolujte, zda hubice, sací trubka a ohebná hadice nejsou zablokovány, protože to by take mohlo vest k rozsvícení ukazatele výměny sáčku.

Obrázek 18

Otevřete víko posunutím blokovací páčky ve směru šipky.

Obrázek 19

- a) Uzavřete prachový sáček zatažením za uzavírací pása pak jej vytáhněte.
- b) Vložte nový prachový sáček do držáku a zavřete víko prostoru pro prachový sáček.

! Pozor: víko lze zavřít, pouze je-li vložen prachový sáček.

Čištění filtru ochrany motoru

Filtr ochrany motoru by měl být čištěn pravidelně vyklepáním špíny a vymytím.

Obrázek 20*

- Otevřete víko prostoru pro prachový sáček (viz Obrázek 18).
- Vytáhněte filtr ochrany motoru ve směru šipky.
- Vyčistěte filtr ochrany motoru poklepaním.
- Pokud je velmi špinavý, měl by být filtr ochrany motoru propláchnut. Poté se musí nechat oschnout alespoň 24 hodin.
- Po vyčištění nasuňte filtr ochrany motoru do vysavače a zavřete víko prostoru pro prachový sáček.

Čištění pěnového filtru

Jestliže je Váš spotřebič vybaven rámečkem pro filtr a pěnovým filtrem, pak by pěnový filtr měl být vyčištěn v pravidelných intervalech vyklepáním prachu nebo umytím filtru.

Obrázek 21*

Otevřete víko prostoru pro prachový sáček (viz Obrázek 18) Vytáhněte rámeček pro filtr a pěnový filtr ve směru šipky.

* v závislosti na modelu

Vyjměte pěnový filtr z rámečku a vyčistěte jej vyklepáním prachu.

Pokud je pěnový filtr velmi špinavý, měl by se propláchnout. Po propláchnutí nechte pěnový filtr vyschnout alespoň 24 hodin.

Po vyčištění umístěte pěnový filtr zpět do rámečku na filtr, vložte rámeček s pěnovým filtrem do spotřebiče a zavřete víko prostoru pro filtrační sáček.

Pozor: Vysavač nesmí být uváděn do provozu bez ochranného filtru motoru.

Výměna HEPA filtru (ochranného filtru motoru)

Pokud je Váš vysavač vybaven HEPA filtrem, měl by být vyměněn jedenkrát ročně.

Obrázek 22*

- Otevřete víko prostoru pro filtrační sáček
- Vytáhněte HEPA filtr ve směru šipky a odstraňte jej ze spotřebiče.
- Vložte nový HEPA filtr a zavřete víko prostoru pro filtrační sáček.

Výměna výfukového filtru

Výfukový filtr ve vašem vysavači je nutné vyměnit jedenkrát ročně.

Výměna mikrohygienického filtru

Obrázek 23*

- Otevřete víko prostoru pro filtrační sáček (viz Obrázek18).
- Uvolněte držák filtru stlačením páčky uzávěru ve směru šipky.
- Vyjměte pěnový filtr a mikrohygienický filtr. Do držáku vložte nový mikrohygienický filtr a pěnový filtr.
- Vložte držák filtru do vysavače a zaklapněte jej na místo.

Výměna HEPA filtru

Váš nový filtr si můžete objednat u zákaznické podpory pod číslem součástky:574020

Obrázek 24*

- Otevřete víko pro filtrační sáček (**Obrázek18**).
- Uvolněte HEPA filtr stlačením páčky uzávěru ve směru šipky a vyjměte jej z vysavače (**Obrázek 23**)
- Vložte nový HEPA filtr a zaklapněte jej na místo.

Pokud jste používali vysavač pro jemné prachovéčástice (jako sádra nebo cement), vyčistěte filtr ochrany motoru poklepáním a pokud je to nutné, tak vyměňte filtr ochrany motoru a výfukový filtr.

Péče

Před čištěním vysavače jej vždy vypněte a odpojte napájecí kabel ze sítě.

Vysavač a plastová příslušenství mohou být čištěna komerčními přípravky na plast.

! Pozor: Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky či prostředky na sklo či víceúčelové čisticí prostředky. Vysavač nikdy neponořujte do vody.

Pokud je to nutné, může být prachová část čištěna druhým vysavačem nebo otřena suchým hadrem nebo smetákem.

Technické změny vyhrazeny.

* v závislosti na modelu

Volitelné příslušenství

Výměna filtračního sáčku

Pro dosažení co nejlepšího výsledku Vašeho spotřebiče Vám doporučujeme používat originální náhradní sáčky PowerProtect(BBZ41FGALL).

Obsah:

- 4prachové sáčky s úchyty
- 1mikrohygienický filtr



! PROSÍM VŠIMNĚTE SI

Váš spotřebič je vysoce účinný vysavač, který může dosáhnout svých nejlepších čistících výsledků pouze s originálními náhradními sáčky.

Pouze s použitím filtračních sáčků vysoké kvality, jako originální sáčky Bosch mohou být dosaženy hodnoty specifikované na energetickém štítku EU vztahující se ke třídě energetické účinnosti, sání a kapacitě zachycování prachu.


Dále, používání sáčků nižší kvality (např. Papírové sáčky) může mít významný dopad na životnost a výkonnost Vašeho spotřebiče.



Žádost o záruční opravu lze podat, pouze pokud jsou používány originální sáčky Bosch.


HEPA Filtr BBZ8SF1

Přídavný filtr pro čistý vyfukovaný vzduch. Doporučeno pro uživatele s alergiemi. Výměna jednou ročně.

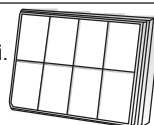


Kartáč TURBOUNIVERSAL®BBZ102TBB

Kartáčování a vysávání kusových a celopodlahových kobereců s krátkým vlasem a všech tvrdých podlahových krytin v jednom. Zvláště vhodná pro vysávání zvířecích chlupů. Válec kartáče je poháněn pomocí proudu vysavačem nasávaného vzduchu. Není nutné samostatné napojení hubice na elektrickou energii.

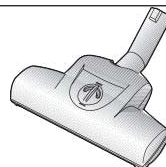


Kartáčna tvrdé podlahy BBZ123HD

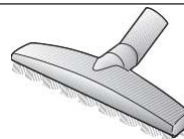

Pro vysávání tvrdých podlah (parkety, dlažba, laminát atd.)


Podlahová hubice BBZ082BD

Nastavitelná podlahová hubice, vhodná pro koberce a tvrdé podlahy.

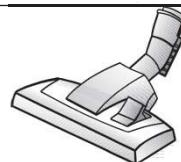











TURBO-UNIVERSAL® kartáč na čalounění BBZ42TB











Kartáčování a vysávání čalouněného nábytku, matrací, autosedaček atd. v jednom. Zvláště vhodná pro vysávání zvířecích chlupů. Válec kartáče je poháněn pomocí proudu vysavačem nasávaného vzduchu. Není nutné samostatné napojení na elektrickou energii.




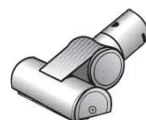








Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká elektrických a elektronických spotřebičů (wastelectrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v celé EU.

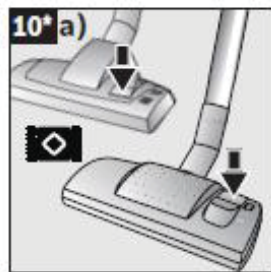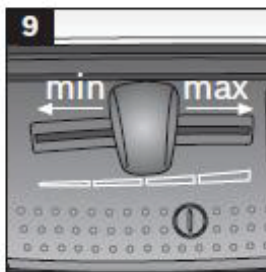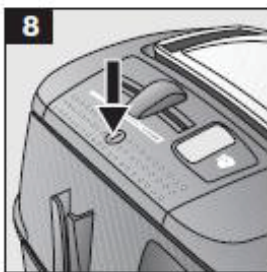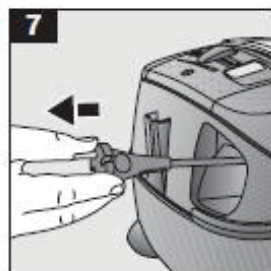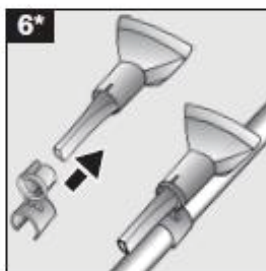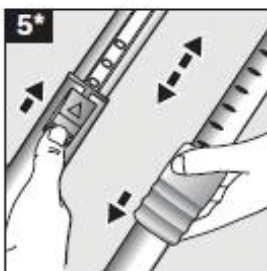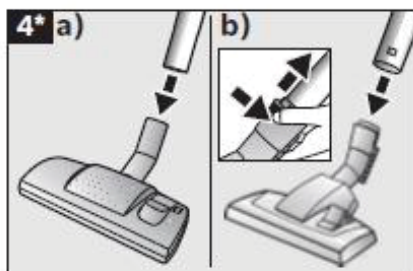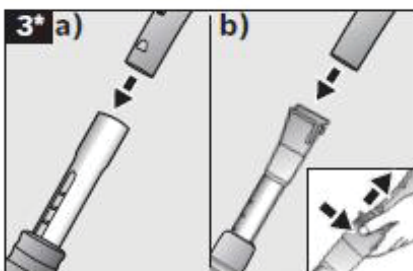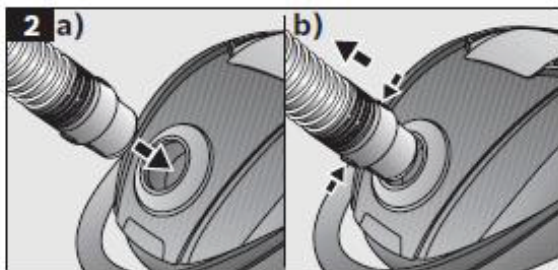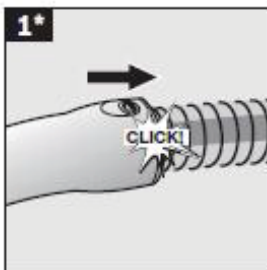

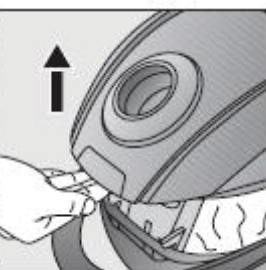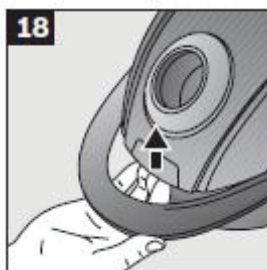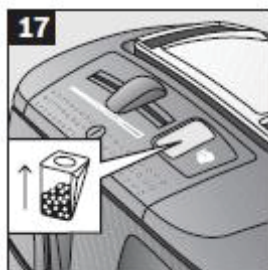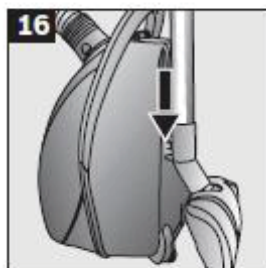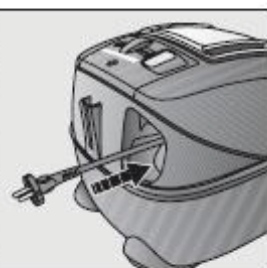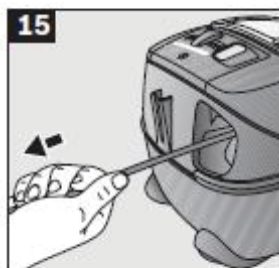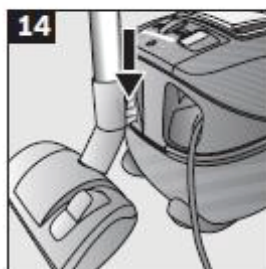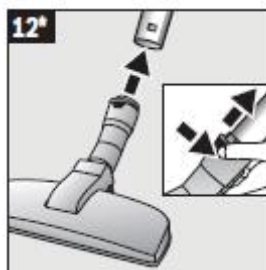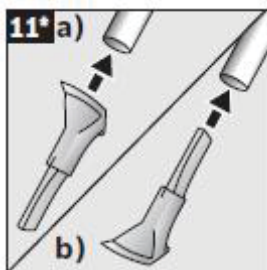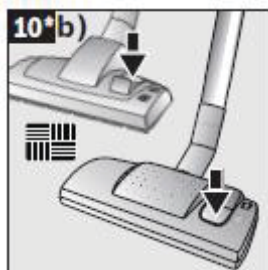

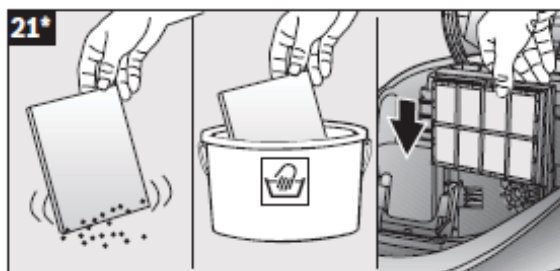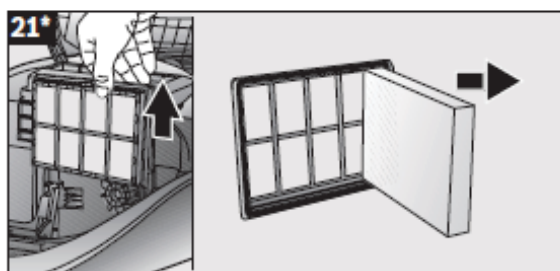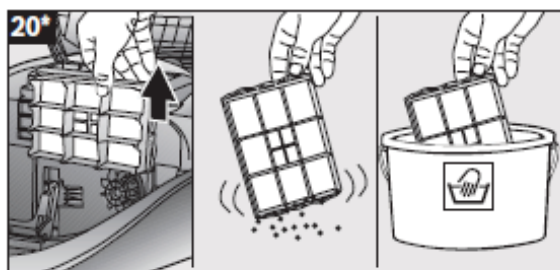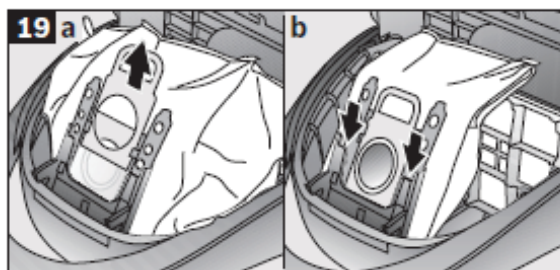

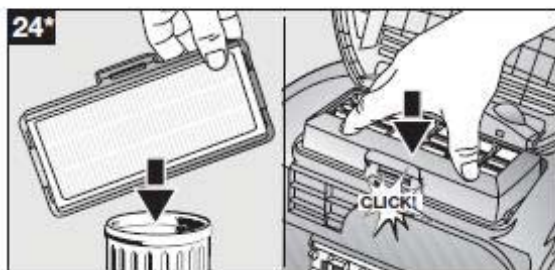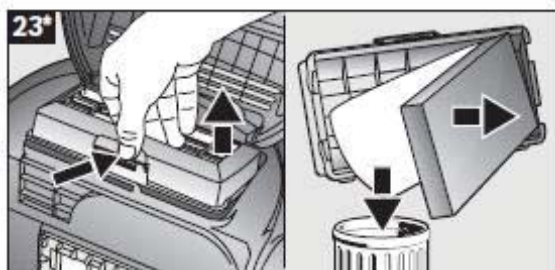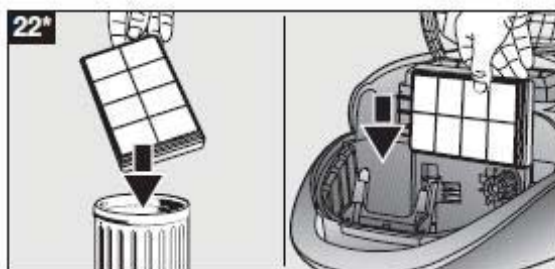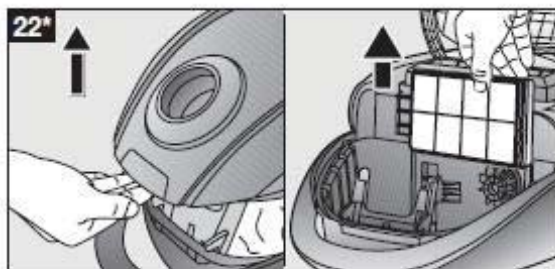



Informační list výrobku týkající se "NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 665/2013"

Ochranná známka: Bosch
Identifikátor modelu: BGB45331
Energetická třída: A
Orientační roční spotřeba energie 28 kWh na základě 50 cyklů vysávání. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.
Třída účinnosti vysávání koberců: C
Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah: A
Třída prachových emisí: A
Hlučnost: 70 dB (A)
Jmenovitý příkon: 650 W

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejší reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH


BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

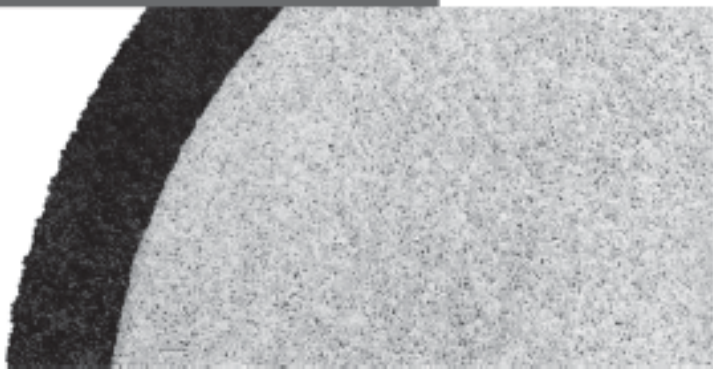

BGB45331



BOSCH

sk **Návod na použitie**

Návod na použitie prosím starostlivo uschovajte. Pokiaľ vysávač predávate tretej osobe, nezabudnite ho priložiť.

Použitie v súlade s určeným účelom

Tento vysávač je určený výhradne pre použitie v domácnosti a nie ku komerčným účelom. Vysávač používajte výhradne podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za prípadné škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie alebo nesprávnou obsluhou. Je preto bezpodmienečne nutné dodržiavať nasledujúce pokyny.

Vysávač sa smie používať iba v prípade, že v ňom sú:

- originálne náhradné diely, príslušenstvo alebo zvláštne príslušenstvo

Na uznanie nároku na záruku doporučujeme použitie výhradne originálnych vreciek na prach.

Aby nedochádzalo k poraneniam a vecným škodám, nesmie byť vysávač používaný:

- k vysávaniu osôb či zvierat
- k nasávaniu:
 - malých živočíchov (napríklad hmyzu, pavúkov,...)
 - zdraviu škodlivých, horúcich alebo žhavých látok či predmetov s ostrými hranami
 - vlhkých alebo tekutých látok
 - ľahko vznetlivých alebo výbušných látok a plynov
 - popola, sadzí z krbových pecí a ústredného kúrenia
 - prachu z tonerov tlačiarň a kopírokov.

Bezpečnostné pokyny

Tento vysávač zodpovedá uznávaným technickým normám a príslušným bezpečnostným predpisom.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom, alebo boli poučené

o bezpečnom použití spotrebiča a pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú.

- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
- Čistenie alebo užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Umelohmotné vrecká a fólie je nutné uchovávať a likvidovať mimo dosah detí.
=> Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Správne použitie

- Vysávač pripájajte a uvádzajte do chodu výhradne podľa typového štítku.
- Nikdy nevysávajte bez filtračného vrecka poprípade prachovej nádoby, ochranného filtra motora a vyfukovacieho filtra.
=>Spotrebič by sa mohol poškodiť!
- Vyhňte sa vysávaniu pomocou hubice a trubice v blízkosti hlavy
=>Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Pri vysávaní schodísk sa vysávač musí vždy nachádzať na mieste nižšom, než na akom stojí užívateľ.
- Nepoužívajte sieťový napájací kábel a hadicu k noseniu/prenášaniu vysávača.
- Pokiaľ je sieťový napájací kábel vysávača poškodený, je nutné ho nechať vymeniť u výrobcu alebo jeho zákazníkoveho servisu alebo obdobne kvalifikovanej osoby. Jedine tak predídete ohrozeniu.
- Pri použití spotrebiča viac ako 30 minút v trvalom chode vytiahnite napájací sieťový kábel.
- Pri odpojení káblu zo siete neťahajte za napájací kábel, ale za vidlicu.
- Napájací kábel nekrčte a neohýbajte cez ostré hrany, kábel sa nesmie nikde zaseknúť.
- Keď sa sieťový kábel automaticky navíja, dbajte na bezpečnosť – koncovka sieťového kábla nesmie ohroziť ľudí, končatiny, zvieratá a ani objekty v jej blízkosti. Chyťte koncovku kábla a smerujte ju k návinu.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác na spotrebiči vytiahnite zástrčku napájacieho káblu zo siete.

* v závislosti na modeli

- Poškodený vysávač neuvádzajte do chodu. Pokiaľ sa vyskytne porucha, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo siete.
 - Aby sa zamedzilo riziku ohrozenia, smie opravy a výmeny náhradných dielov vysávača vykonávať výhradne autorizovaný zákaznícky servis.
 - Vysávač chráňte pred poveternostnými vplyvmi, vlhkosťou a zdrojom tepla.
 - Nedávajte na filtri (filtračné vrecká, ochranný filter motora, vyfukovací filter atď.) horľavé či alkohol obsahujúce látky.
 - Vysávač nie je vhodný pre použitie na stavbách.
- => Nasávanie stavebnej sutiny môže viesť k poškodeniu prístroja.
- Pokiaľ nevysávate, spotrebič vypnite.
 - Vyslužené spotrebiče ihneď znehodnoťte a potom spotrebič prenechajte k odbornej likvidácii.

Dôležitá poznámka

Hlavná zásuvka musí byť chránená aspoň 16A poisťkou.

Pokiaľ je poisťka vyhodnená pri zapnutí vysávača, môže to byť spôsobené iným elektrickým spotrebičom, ktorý má vysokú spotrebu a je napojený na rovnaký elektrický okruh.

Pre zamedzenie vyhodnenia poisťky nastavte na zariadení najnižší možný výkon ešte pred zapnutím zariadenia a zvýšte výkon jedenkrát v priebehu chodu zariadenia.

Pokyny k likvidácii

▪ Obal

Obal chráni vysávač pred poškodením počas prepravy. Skladá sa z ekologických materiálov a je preto recyklovateľný. Nepotrebné obalové materiály odovzdajte k recyklácii do zberných dvorov k ďalšiemu využitiu.

▪ Starý spotrebič

Staré spotrebiče často obsahujú materiály, ktoré je ešte možné zhodnotiť. Odovzdajte preto Váš vyslužený spotrebič Vášmu predajcovi popri prípade recyklačnej firme, kde bude zhodnotený. Informácie o aktuálnom spôsobe likvidácie si vyžiadajte u Vášho predajcu alebo správy Vášho mesta či obce.

▪ Likvidácia filtrov a filtračných vreciek

Filtre a filtračné vrecká sú vyrobené z ekologických materiálov. Pokiaľ neobsahujú žiadne látky zakázané pre domový odpad, môžete ich zlikvidovať vodením do normálneho domového odpadu.

Všeobecná informácia


■ Príslušenstvo

Vaše príslušenstvo (adaptér, sacia hadica a podobne) sa môže vzhľadovo líšiť od vyobrazenia v návode, čo však nemá žiadny zásadný vplyv na jeho funkciu, tým pádom funguje presne ako vyobrazenie v tomto návode.

Poznámka k energetickému štítku

Tento vysávač je určený k všeobecnému použitiu. Na dosiahnutie deklarovanej energetickej účinnosti a výkonnosti vysávania na kobercoch a podlahovej krytine použite prosím univerzálne výmenné nástavce hadice.

Hodnoty indikované na energetickom štítku sú určené na základe predpísaného procesu merania (v súlade s EN60312-1).

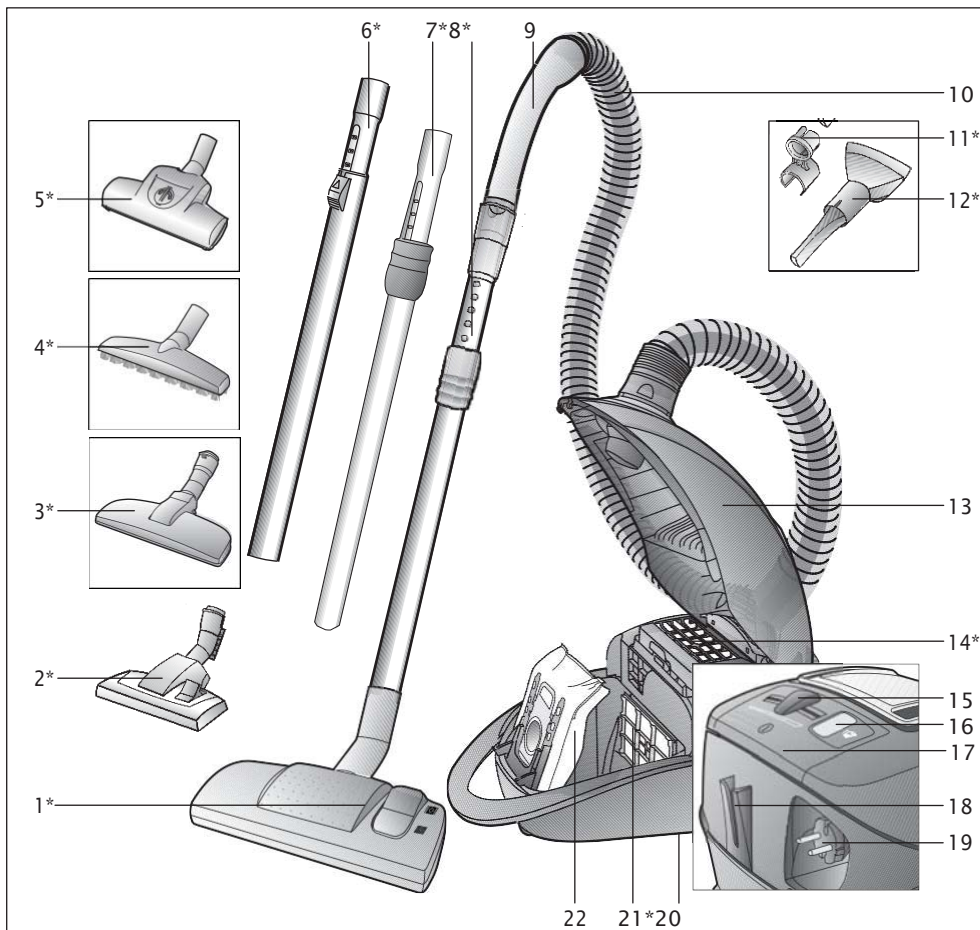

- 1 Nastaviteľná podlahová hubice *
- 2 Nastaviteľná hubice na podlahu so zaisťovacím prvkom*
- 3 Násadka na zvieraciu srst*
- 4 Keňa na tvrdé podlahy*
- 5 Turbo keňa*
- 6 Teleskopická rúrka s posuvným tlačidlom *
- 7 Teleskopická rúrka s posuvnou manžetou
- 8 Teleskopická rúrka s posuvnou manžetou a zaisťovacím prvkom*
- 9 Držiak
- 10 Sacia hadica
- 11 Držiak príslušenstva pre viacúčelovú násadku *

- 12 Viacúčelová násadka*
- 13 Kryt
- 14 Výfukový filter *
- 15 Elektronická kontrola posuvu
- 16 Indikátor výmeny vrečka na prach
- 17 ZAP/VYP tlačidlo
- 18 Parkovací element
- 19 Sieťový napájací kábel
- 20 Prvok na postavenie vysávača, na spodnej strane prístroja
- 21 Ochranný filter motora *
- 22 Vrečko na prach

* v závislosti na modeli

Teší nás, že ste sa rozhodli pre zakúpenie vysávača značky Bosch konštrukčnej rady BGL45.

V tomto návode na použitie sú vyobrazené rôzne modely rady BGL45. Je preto možné, že sa Vášho modelu nebudú týkať všetky údaje ohľadom popisovaného vybavenia a funkcií. Aby ste pri vysávaní docielili najlepšieho možného výsledku, mali by ste používať výhradne originálne vybavenie značky Bosch, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre Váš vysávač.

Uvedenie do prevádzky

Obrázok 1*

- Stlačte držadlo do nasávacej hadice a uzamknite na svojom mieste.

Prvé použitie

Obrázok 2

- Hrdlo nasávacej hadice zasuňte do nasávacieho otvoru vysávača a uzamknite na mieste.
- Na demontáž nasávacej hadice stlačte tlačidlo na vypustenie a potiahnite hadicu.

Obrázok 3*

- Spojte rúčku a teleskopickú rúrku.
- Zasuňte rukoväť do teleskopickej rúrky, kým zacvakne. Na demontáž stlačte manžetu a vytiahnite rukoväť.

Obrázok 4*

- Spojte hubicu s teleskopickou rúrkou.
- Zasuňte teleskopickú rúrku do podlahovej hubice, kým zacvakne. Na demontáž stlačte manžetu a vytiahnite teleskopickú rúrku.

Obrázok 5*

Na nastavenie teleskopickej rúrky nastavte rúrku stlačením posuvného tlačidla v smere šípky, odblokujte teleskopickú rúrku a nastavte ju do požadovanej polohy.

Obrázok 6*

Pripojte držiak na príslušenstvo na multifunkčný adaptér a nacvaknite ho na saciu hadicu alebo teleskopickú rúrku.

Obrázok 7

Uchopte sieťový napájací kábel za vidlicu, vytiahnite ho na požadovanú dĺžku a zastrčte sieťovú vidlicu do zásuvky.


Obrázok 8

Stlačte tlačidlo ZAP/VYP v smere indikovanom šípkou a tým zapnite váš vysávač.


Vysávanie

Obrázok 9


Otáčaním regulačného gombíka je možné plynule nastavovať požadovanú silu nasávania.

- Oblasť najnižšieho výkonu 


=> Na vysávanie jemných materiálov, napr. záclon atď.

- Oblasť nízkeho výkonu 

=> Na denné vysávanie pri nízkom stupni znečistenia.

- Oblasť stredného výkonu 

=> Na vysávanie trvácnych podlahových krytín, pevných

- Oblasť vysokého výkonu 

=> Na vysávanie robustných podlahových krytín, tvrdých podláh a pri vysokom stupni znečistenia.

Obrázok 10

Nastavenie prepínateľnej podlahovej hubice:

- Koberce a celoplošné koberce =>



- Tvrde podlahy =>



! Pozor

Podlahové hubice podliehajú v závislosti od charakteru vašej tvrdej podlahy (napr. hrubé, rustikálne dlaždice) určitému opotrebovaniu. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať klznú plochu hubice. Oopotrebované plochy dýz s ostrými hranami môžu poškodiť citlivé tvrdé podlahy, ako sú parkety alebo linoleum. Výrobca neručí za prípadné škody spôsobené opotrebovanou podlahovou hubicou.

Turbo kefa

Pokiaľ je Váš spotrebič vybavený turbo kefou, prečítajte si prosím priložený návod na použitie pre jej správne použitie so spotrebičom.

Obrázok 11* Vysávanie s príslušenstvom

Hubicu nasadzujte podľa potreby na nasávaciu rúrku alebo rukoväť:

- Štrbinovú hubicu na vysávanie škár a ohov atď.
- Hubicu na čalúnenie na vysávanie čalúneného nábytku, závesov atď.

Obrázok 12*

Hubica na zvieraciu srst'

- Násadka na ľahké a precízne vysávanie zvieracej srsti.
- Zatlačte teleskopickú rúrku do spojovacieho miesta až kým sa úplne nezasunie. Stlačte uzamykaciu manžetu a vytiahnite teleskopickú rúrku na odpojenie.
- Na vyčistenie jednoducho vysajte násadku pomocou sacej hadice alebo teleskopickéj rúrky.

Obrázok 13*

Hubica na tvrdé podlahy

- Na vysávanie tvrdých podláh ako sú dlaždice či parkety
- Spojte násadku a teleskopickú rúrku

Obrázok 14

Pri krátkych prestávkach vo vysávaní môžete použiť parkovaciu brzdu na zadnej strane prístroja. Po vypnutí vysávača zasuňte háčik podlahovej hubice do parkovacej brzdy v zadnej strane prístroja.

Po ukončení vysávania

Obrázok 15

- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Zatiahnite krátko za sieťový napájací kábel a uvoľnite ho (kábel sa automaticky navinie).

Obrázok 16

Na postavenie/uskladnenie vysávača môžete použiť pomocný oporný prvok na spodnej strane prístroja.

Postavte prístroj narovno. Zasuňte háčik podlahovej hubice do pomocného oporného prvku na spodnej strane prístroja.

Výmena vrecka na prach a filtrov

Výmena vrecka na prach

Obrázok 17

Pokiaľ indikátor výmeny vrecka na prach svieti jasne a bez prerušovania pri zdvihnutí násadky od zeme a zároveň je zvolený najvyšší výkon spotrebiča, musí byť vymenené vrečko na prach, aj keď ešte nemusí byť úplne naplnené. V tomto prípade je nutná výmena tohto vrecka z dôvodu typu prachu, ktorý obsahuje.

Najskôr skontrolujte, či nie je upchatá niektorá súčiastka vysávača (adaptér, sacia hadica, rúrka), čo by mohlo taktiež viesť k indikácii nutnosti výmeny vrecka na prach.

Obrázok 18

Otvorte kryt potiahnutím uzamykacej páčky v smere indikovanom šípku.

Obrázok 19

- Uzatvorte vrečko na prach potiahnutím za uzatváraciu pásku a vyberte vrečko na prach.
- Vložte nové vrečko na prach a uzatvorte kryt priehradky vrecka na prach.

!Poznámka: kryt je možné zatvoriť len pokiaľ bolo vložené vrečko na prach.

Čistenie ochranného filtra motora

Ochranný filter motora musí byť čistený pravidelne oklepaním prachu a opláchnutím.

Obrázok 20*

- Otvorte priestor vrecka na prach (viď obrázok 18).
- Vyberte ochranný filter motora v smere indikovanom šípkou.
- Vyčistite ochranný filter motora vyklepaním prachu.
- Pokiaľ je nadmerne zanesený, opláchnite ochranný filter motora vodou. Následne ho nechajte úplne vysušiť (minimálne 24 hodín).
- Po vyčistení vložte ochranný filter motora do vysávača a zatvorte kryt priehradky vrecka na prach.

Čistenie penového filtra

Pokiaľ je váš prístroj vybavený kazetou na filter a penovým filtrom, je nutné čistiť penový filter v pravidelných intervaloch vyklepaním prachu alebo prepláchnutím filtra.

Obrázok 21*

- Otvorte kryt priehradky vrecka na prach – obrázok 18
- Vyberte filtračnú kazetu s penovým filtrom v smere indikovanom šípkou.
- Vyberte penový filter z filtračnej kazety a vyklepte penový filter.
- V prípade silného znečistenia by ste mali penový filter vyčistiť pod tečúcou vodou. Nechajte filtračnú penu úplne vyschnúť (min. 24 hodín)
- Následne penový filter opäť vložte do filtračnej kazety, filtračnú kazetu s penovým filtrom opäť vložte do vysávača. Zatvorte kryt priehradky vrecka na prach.

! Pozor: vysávač nesmie byť používaný bez ochranného filtra motora.

Výmena HEPA filtra (ochranného filtra motora)

Pokiaľ je váš vysávač vybavený HEPA filtrom, vymeňte prosím filter raz za rok.

Obrázok 22*

- Otvorte priestor vrecka na prach
- Vyberte HEPA filter v smere indikovanom šípkou a odoberte ho zo spotrebiča.
- Vložte nový HEPA filter a uzavrite kryt priestoru vrecka na prach.

Výmena výfukového filtra

Je nutné vymeniť výfukový filter vo vašom vysávači raz do roka.

Výmena mikrohygienického filtra

Obrázok 23*

- Otvorte priestor vrecka na prach – obrázok 18
- Vyberte držiak filtra pomocou pohybu uzamykacieho zariadenia v smere indikovanom šípkou.
- Vyberte penový filter a mikrohygienický filter. Vložte nový penový a mikrohygienický filter do držiaka.
- Vložte držiak filtra do spotrebiča a uzamknite na svojom mieste.

Výmena HEPA filtra Môžete si objednať nový HEPA filter od nášho produktového servisu, stačí zadať číslo náhradnej súčiastky 574 020.

Obrázok 24*

- Otvorte priestor vrecka na prach – obrázok 18
- Odomknite HEPA filter posunutím uzamykacej páčky v smere indikovanom šípkou a vyberte HEPA filter zo spotrebiča – obrázok 23.
- Vložte nový HEPA filter a uzamknite ho do svojej výchozej polohy.

Po vysávaní jemných častíčkach prachu (ako je napríklad cement či omietka) vyčistite ochranný filter motora a pokiaľ je to nutné, vymeňte ochranný filter motora a výfukový filter.

Pokyny pre čistenie

Pred každým čistením ručného vysávača je nutné ho vypnúť a vytriahnuť zástrčku prírodného kábla. Vysávač a plastové príslušenstvo je možné čistiť pomocou bežne dostupných čistiacich prostriedkov na plast.

! Pozor: Nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky či prostriedky na sklo či viacúčelové čistiace prostriedky. Vysávač nikdy neponárajte do vody.

Technické zmeny vyhradené.

Špeciálne príslušenstvo

Náhradné balenie filtrov

Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu vášho vysávača doporučujeme použiť originálne náhradné vrecká na prach PowerProtect (BBZ41FGALL).

Obsahujú:

4 vrecká na prach s úchytom

1 mikrohygienický filter



!Upozornenie

Váš spotrebič je veľmi efektívny vysávač, ktorý môže dosiahnuť najlepších výsledkov len pri použití originálnych vreciek na prach.

Len v prípade použitia originálnych vysokokvalitných vreciek Bosch môže byť dosiahnuté uvedených výsledkov špecifikovaných na EU energetickom štítku, ktorý deklaruje triedu energetickej efektivity, nasávacej schopnosti a schopnosti zachytávania prachových častíček.

Použitím menej kvalitných neoriginálnych vreciek na prach môže dôjsť k zníženiu životnosti a výkonnosti spotrebiča.

Záruka je platná výhradne pri použití originálnych vreciek na prach.

Pre viac informácií a objednanie originálnych vreciek na prach navštívte

HEPA filter BBZ156HF

Prídavný filter na čistenie výfukového vzduchu. Doporučené pre ľudí trpiacich alergiami. Nutná výmena raz za rok.



Kefa TURBO-UNIVERSAL ®

na čalúnenie BBZ42TB

Kefovanie a vysávanie čalúneného nábytku, matracov, autosedačiek atď. v jednej pracovnej operácii. Zvlášť vhodná na vysávanie zvieracích chlпов. Valec kefy je poháňaný pomocou prúdu vysávačom nasávaného vzduchu. Nie je nutné žiadne napojenie hubice na elektrickú energiu.



Kefa TURBO-UNIVERSAL ®

na podlahy BBZ102TBB

Kefovanie a vysávanie kobercov a celopodlahových kobercov s krátkym vlasom popr. všetkých krytín v jednej pracovnej operácii. Zvlášť vhodná na vysávanie zvieracích chlпов. Valec kefy je poháňaný pomocou prúdu vysávačom nasávaného vzduchu. Nie je nutné žiadne napojenie hubice na elektrickú energiu.

Hubica na tvrdé podlahy BBZ123HD

Na vysávanie hladkých podláh (parkety, dlaždice, terakota,...)













Hubica BBZ082BD












Nastaviteľná násadka, vhodná na koberce a tvrdé podlahy.













Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ, ktorá sa týka elektrických a elektronických spotrebičov (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica udáva rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov v celej EÚ.

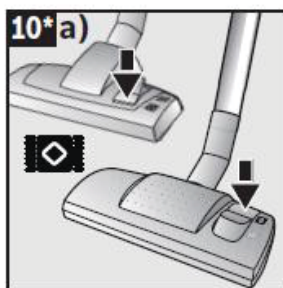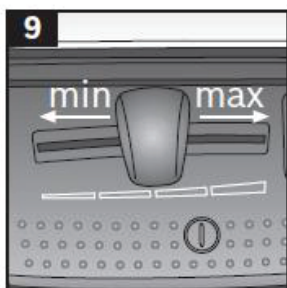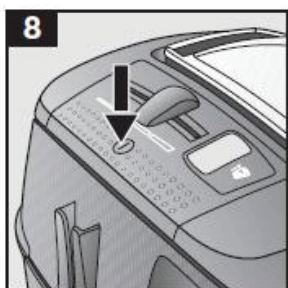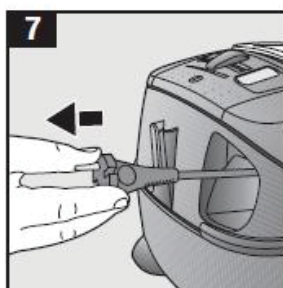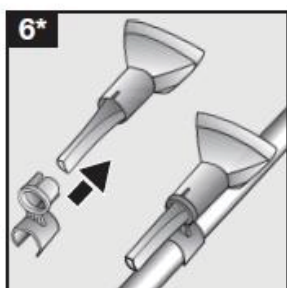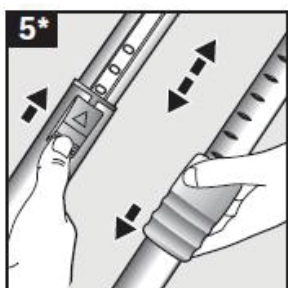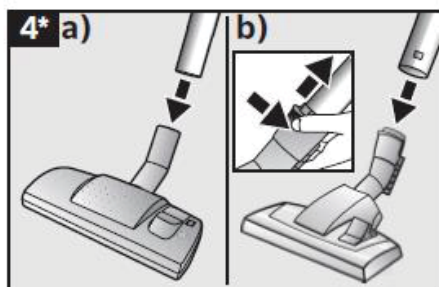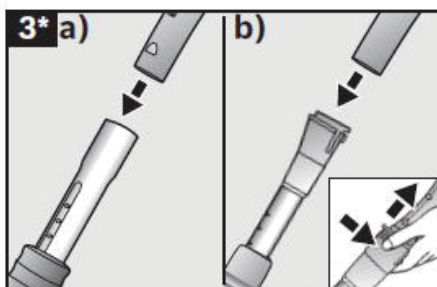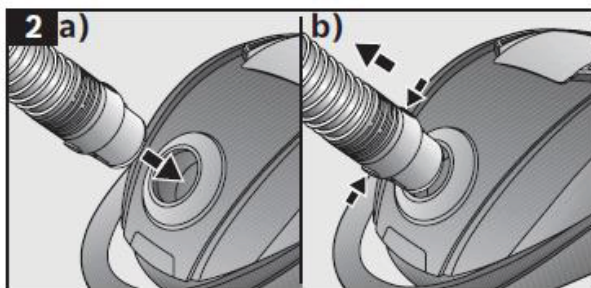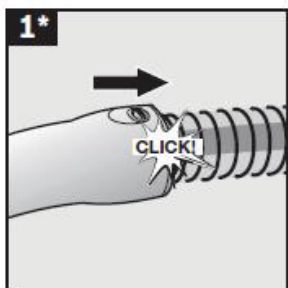

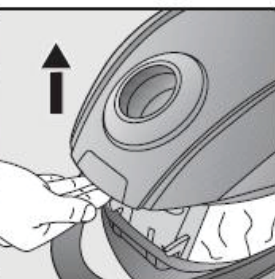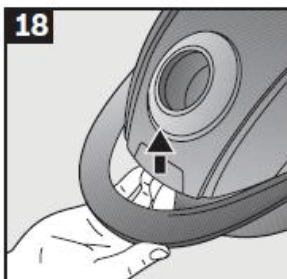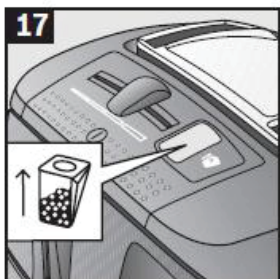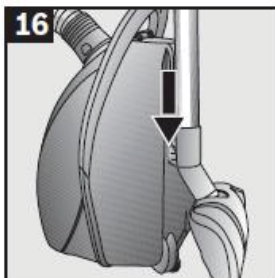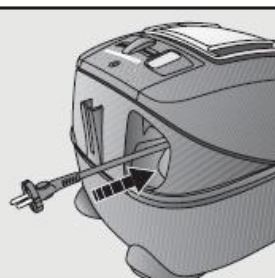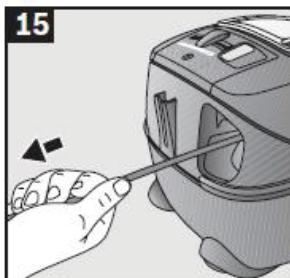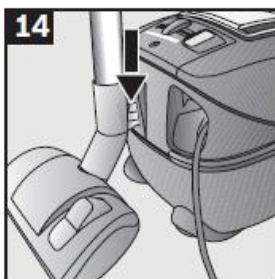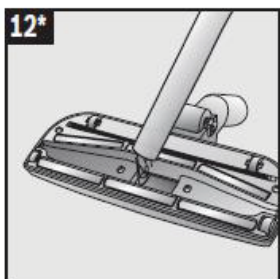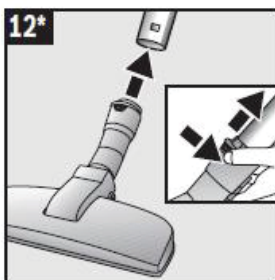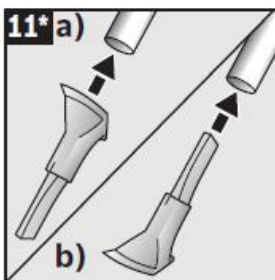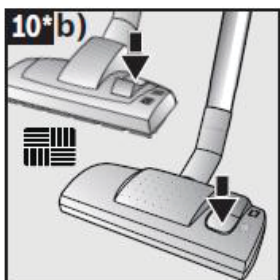

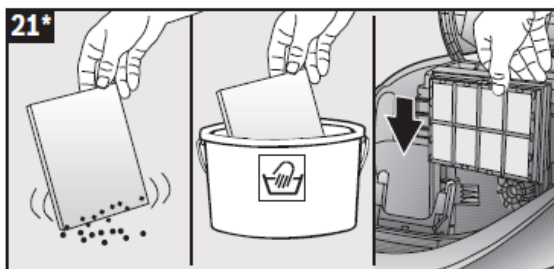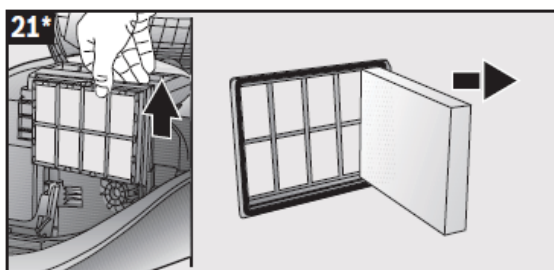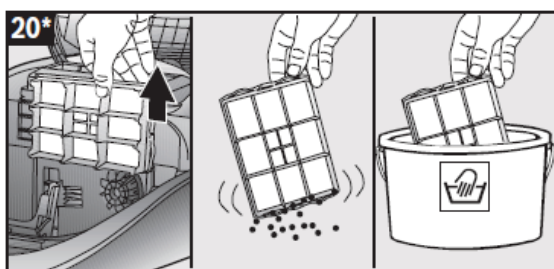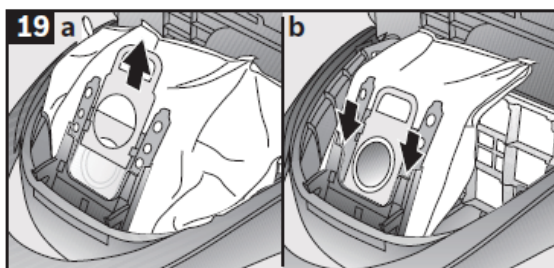

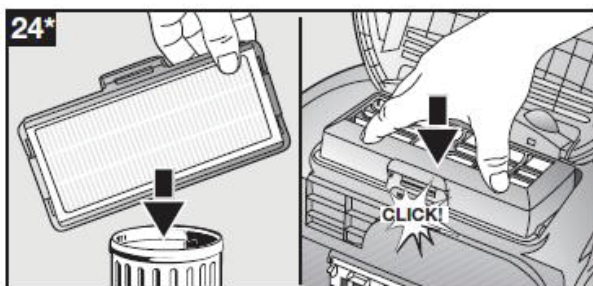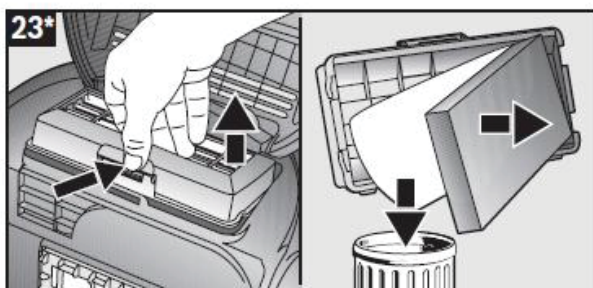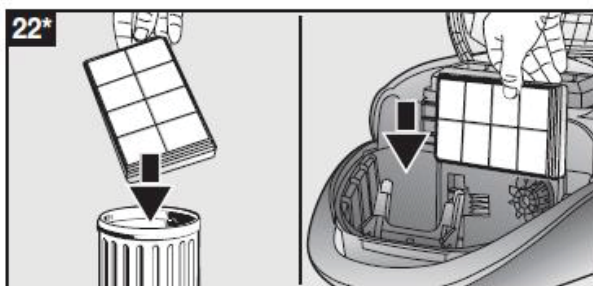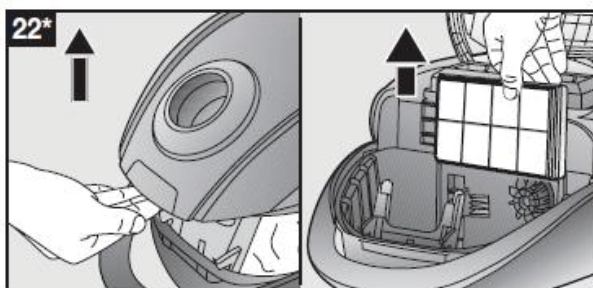



**Informačný list výrobku týkajúci sa „NARIADENIA KOMISIE V
PRENESENEJ PRÁVOMOCI (EÚ) č. 665/2013“**

Ochranná známka: Bosch
Identifikátor modelu: BGB45331
Energetická trieda : A
Orientačná ročná spotreba energie 28 kWh na základe 50 cyklov vysávania. Skutočná ročná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
Trieda účinnosti vysávania kobercov: C
Trieda účinnosti vysávania tvrdých podláh: A
Trieda prachových emisií: A
Hlučnosť: 70 dB (A)
Menovitý príkon: 650 W

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

