



Napařovací žehlička TDA3028210








BOSCH




cz Návod k použití



4 242002 839691

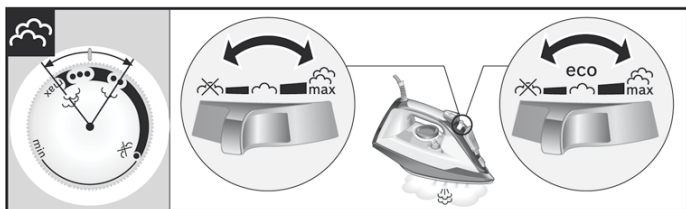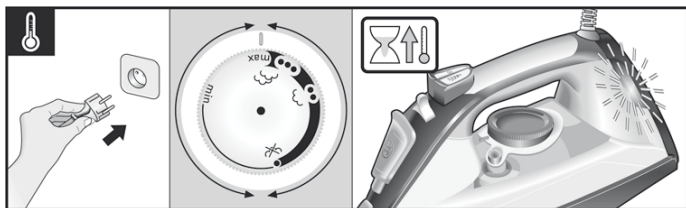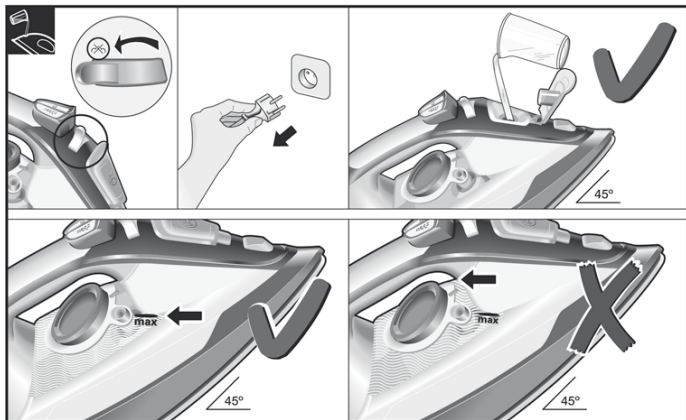

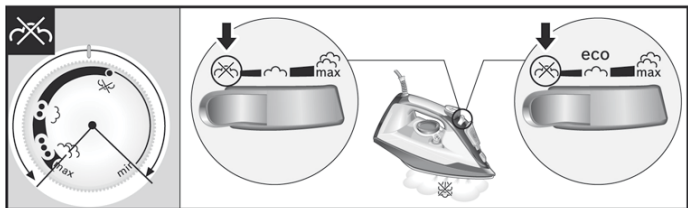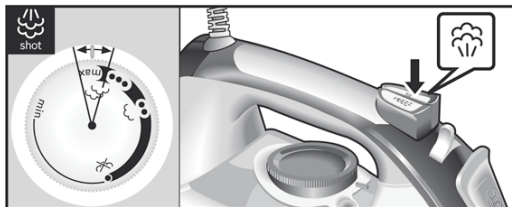

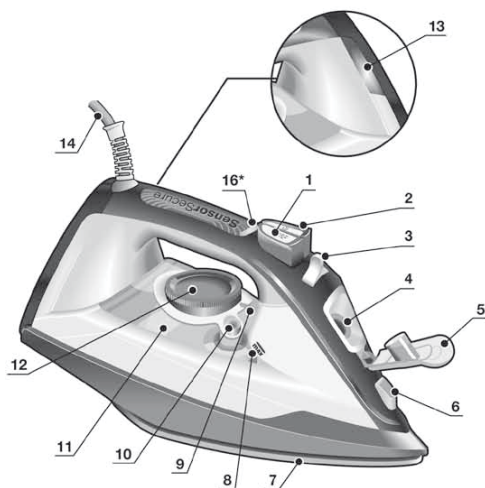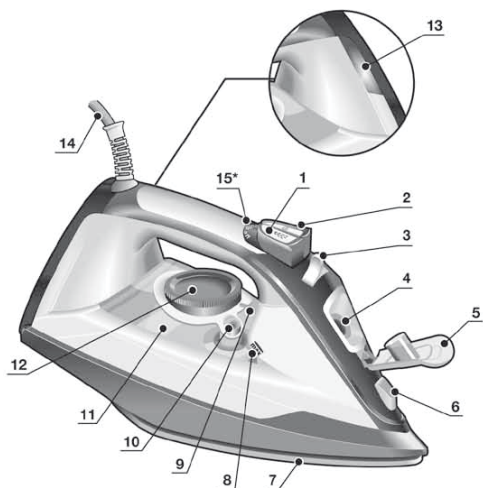

Obsah

ČESKY

6

Děkujeme za zakoupení parní žehličky Sensixx'x DA30 od společnosti Bosch.

Návod k použití spotřebiče si před jeho použitím pečlivě prostudujte a odložte k pozdějšímu nahlédnutí.

Tento návod k použití si můžete stáhnout také z domovské stránky společnosti Bosch.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- ☐ Pokud je spotřebič připojen k elektrické síti, nenechávejte jej bez dohledu.
- ☐ Odpojte napájecí kabel ze zásuvky před plněním vody nebo před vylitím zbylé vody po použití žehličky.
- ☐ Spotřebič odkládejte a používejte na stabilní podložce.
- ☐ Pokud jej uložíte do držáku, dbejte na to, aby stál na stabilní podložce.
- ☐ Nepoužívejte žehličku, pokud upadla nebo vykazuje viditelné známky poškození či z ní vytéká voda. V tomto případě ji musí před dalším použitím přezkoušet náš technický zákaznický servis.
- ☐ Abyste se vyhnuli nebezpečným situacím, smí potřebné opravy na spotřebiči, např. výměnu vadného síťového kabelu, provádět jen kvalifikovaný personál autorizovaného technického servisu.
- ☐ Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi a nedostatkem zkušeností pouze pod dohledem příslušné osoby či po zaškolení v oblasti bezpečného používání. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Udržujte žehličku z dosahu dětí mladších 8 let, pokud je zařízení v zásuvce nebo chladne.
- ☐  **VAROVÁNÍ! Horký povrch!**
Povrch se během používání zahřívá.

Důležitá upozornění

- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, komerční použití je vyloučeno.
- Spotřebič používejte jen k účelům dle určení, to znamená jako žehličku. Použití za jakýmkoliv jiným účelem je nepřipustné a nebezpečné.
- Výrobce neodpovídá za škody, které jsou zapříčiněny nevhodným a nesprávným používáním.
- Tento spotřebič se velmi zahřívá a během používání produkuje páru, což může vést při nevhodném použití k opaření nebo popálení.
 - Nedotýkejte se žehlicí plochy! Držte žehličku za rukojeť.
 - Neponěchávejte síťový kabel viset přes hranu stolu nebo žehlicího prkna, zabráníte tak případnému pádu spotřebiče.
 - Nežehlete oblečení, které právě nosíte na sobě.
 - Páru nikdy nesměřujte na osoby ani zvířata.
- Dejte pozor na to, aby síťový kabel nepřišel do styku s ostrými hranami nebo s horkou žehlicí plochou.
- Pokud je žehlicí plocha horká, nikdy nenechávejte žehličku ve vodorovné poloze. Postavte ji na spodní hranu.
- Nedotýkejte se za provozu spotřebiče mokřímá nebo vlhkýmá rukama.
- Toto zařízení musí být připojeno k síti a používáno v souladu s informacemi nacházejícími se na typovém štítku.
- Tento spotřebič musí být připojen pouze na uzemněnou zásuvku. Pokud použijete prodlužovací kabel, dbejte na to, aby měl k dispozici dvoupólovou zástrčku 16 A s uzemněním.
- Za nepříznivých okolností může dojít v elektrické síti ke kolísání napětí a přebíhání světla. Aby se tomuto zabránilo, doporučujeme spotřebič provozovat na síti s impedancí maximálně 0,28 Ω. Podrobnější informace o Vašem fázovém rozhraní získáte u Vašeho provozovatele sítě.
- Při plnění nádrčky vodou nedržte spotřebič pod vodovodním kohoutkem.
- Po každém použití nebo pokud se na zařízení vyskytne nějaká závada, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Zástrčku při vytahování ze zásuvky netahejte za kabel.
- Žehličku nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič nevystavujte žádným povětrnostním vlivům (déšť, slunce, mráz atd.).

Pokyny k likvidaci

Dodávka našich produktů probíhá v optimalizovaném obalu. To znamená, že jsou převážně použity ekologické materiály, které je nutné odevzdat jako sekundární surovinu u místního likvidačního servisu. Bližší informace k likvidaci domácích spotřebičů získáte na městské správě.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká elektrických a elektronických spotřebičů (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci v celé EU.

Popis

1. Tlačítko „sprej“
2. Parní ráz
3. Regulátor páry
4. Přítok vody
5. Víko přítoku vody
6. Parní tryska
7. Žehlicí plocha
8. Značka maximální náplně
9. Teplotní rejstřík
10. Tlačítko „clean“
11. Nádržka na vodu
12. Regulátor teploty
13. Provozní ukazatel žehličky
14. Síťový kabel
15. Ukazatel „auto off“ *
16. Ukazatel „SensorSecure“ *
17. Kalíšek *
18. Odvápňovací prostředek *

* v závislosti na modelu

Před prvním použitím Vašeho spotřebiče

Ze žehlicí plochy odstraňte etikety a ochranné fólie (7).

Při prvním použití se na žehlicí ploše mohou vyskytovat zápachy nebo páry. To jsou normální jevy, které za několik minut samy zmizí.

Použití Vašeho spotřebiče



1. Plnění nádržky na vodu

↑ Viz manuál

Spotřebič je určen k použití s běžnou vodou z vodovodu.

- Přidání jiných tekutin (pokud nejsou doporučeny společností Bosch) jako například parfému, způsobí poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte zkondenzovanou vodu ze sušiček, klimatizačních systémů a podobných zařízení.

Jakékoliv poškození v důsledku nedodržení výše uvedených bodů bude mít za následek ztrátu záruky.



Nastavte regulátor páry (3) do pozice [X] a odpojte žehličku z elektrické sítě.

1. Otevřete víko přívodu vody (5).
2. Naplňte nádržku na vodu (11). **Nikdy neplňte nádržku nad značku maximální náplně (8).**
3. Zavřete víko k doplnění vody



Tip: Abyste prodloužili optimální parní výkon, smíchejte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v poměru 1:1. Pokud je voda z vodovodu ve Vaší oblasti příliš tvrdá, smíchejte ji s destilovanou vodou v poměru 1:2. Informace o tvrdosti vody získáte u Vašeho místního dodavatele vody.



2. Nastavení teploty

↑ Viz manuál

Regulátor teploty (12) upravuje teplotu žehlicí plochy (7).

Nastavte teplotu do příslušné pozice podle teplotního rejstříku (9) na žehliče.

Nastavení teploty	Vhodné pro:
•	Syntetika
••	Hedvábí - vlna
•••	Bavlna
max	Len

Provozní ukazatel žehličky (13) se zapne při ohřívání spotřebiče a vypne se, jakmile je dosaženo nastavené teploty. Jestliže klesne teplota žehličky, můžete pokračovat v žehlení, zatímco se žehlička opět zahřívá na nastavenou teplotu.



3. Žehlení pomocí páry

↑ Viz manuál

Regulátor páry (3) se používá k úpravě množství vygenerované páry v průběhu žehlení.

Teplota ukazatele (12)	Doporučená pozice regulátor páry (3)*
	  max
	  eco max
	  max
	  eco max



Tip: Abyste dosáhli lepších výsledků žehlení, udělejte poslední tahy žehličkou bez páry, aby se prádlo vysušilo.



4. Parní ráz

↑ Viz manuál

***Parní ráz lze použít k narovnání
zmačkaných oděvů nebo k zažehlení
ostrého záhybu nebo sádku.***

1. Nastavte regulátor teploty (12) na „max“.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko parního rázu  (2) s nejméně pětivteřinovými intervaly.



5. Vertikální pára

 Viz manuál

Umožňuje žehlení zavěšených oděvů, záclon apod.

1. Nastavte regulátor teploty (12) na „max“.
2. Pověste oděv na ramínko.
3. Postavte žehličku do svislé polohy ve vzdálenosti 10 cm / 4 a stiskněte opakovaně tlačítko parního rázu  (2) s nejméně pětivteřinovými intervaly.



6. Žehlení bez páry

 Viz manuál

Umožňuje žehlení bez použití páry.

Nastavte regulátor páry (3) do pozice .



7. Systém proti kapání vody*

 Viz manuál

Jestliže je nastavená teplota příliš nízká, pára se automaticky vypne, aby se zabránilo kapání vody. Může se přitom ozvat cvaknutí.



8. Sprej

 Viz manuál

Sprej lze použít k narovnání zmačkaných oděvů.

Nepoužívejte tuto funkci na hedvábné oděvy.



9. Bezpečnostní vypnutí bezpečnostní vypnutí *

 Viz manuál

Funkce „bezpečnostní vypnutí“ vypne žehličku, když je ponechána v nečinnosti. Zvýší se díky ní bezpečnost a úspora energie.

Je-li Vaše žehlička vybavena funkcí bezpečnostního vypnutí, na její rukojeti naleznete text „auto off“.

1. Zapojte žehličku do zásuvky.
2. Počáteční zahřívání: tato funkce není aktivní po dobu prvních dvou minut, aby měl spotřebič čas dosáhnout nastavené teploty.

3. Bezpečnostní obvod automaticky vypne spotřebič a ukazatel (15*) se v následujících případech rozbliká:

- a) Pokud nepohnete žehličkou po dobu 30 vteřin, zatímco je položena na žehlicí ploše nebo na boční hraně.
- b) Pokud nepohnete žehličkou po dobu 8 minut, zatímco je položena na spodní straně.

4. Pro připojení žehličky s ní jemně zahýbejte.



10. Funkce „SensorSecure“ *

 Viz manuál

Funkce „SensorSecure“ žehličku zahřívá pouze v průběhu žehlení.

Díky ní se zvýší bezpečnost i úspora energie.

1. Zapojte žehličku do zásuvky.
2. Při nečinnosti žehličky začne blikat ukazatel „SensorSecure“ (16)*, v průběhu žehlení pak bude svítit trvale.
3. Pokud je žehlička nečinná déle než 12 vteřin, přestane se automaticky zahřívát.
4. Jakmile začnete žehličku znovu používat, začne se i znovu zahřívát.

Počáteční zahřívání: Není nutné držet žehličku v ruce, dokud se nezahřeje na nastavenou teplotu. Jakmile se spotřebič na tuto teplotu zahřeje, provozní ukazatel žehličky (13) zhasne.



11. Po skončení žehlení

 Viz manuál

1. Přepněte několikrát regulátor par  na „max“ a zpět (samočisticí proces).
2. Vyprázdněte nádržku na vodu. Držte žehličku špičkou směrem dolů a mírně s ní zatřeste.
3. Položte žehličku na spodní hranu, ne na žehlicí plochu.
4. Nenavíjejte síťový kabel (14) na žehličku příliš těsně!



Rady pro úsporu energie

Největší část energie žehlička spotřebuje pro výrobu páry. Aby se spotřeba energie snížila, dbejte následujících pokynů:

1. Začněte žehlit nejprve prádlo, které vyžaduje nejnižší teplotu žehlení. K tomu účelu se vždy nejdříve podívejte na etiketu oděvu.
2. Regulátor páry a teplotu nastavte podle doporučení v tomto návodu k použití.
3. Páru používejte pouze tehdy, je-li to třeba. Pokud možno používejte spíše funkci spreje. Prádlo žehlete, dokud je ještě vlhké, a poté zredukujte množství páry na žehličky. Pára se poté vytvoří převážně ze zbytkové vlhkosti prádla. Pokud používáte sušičku prádla, nastavte program pro následné žehlení.
4. Pokud je prádlo dostatečně vlhké, vypněte úplně regulátor páry (3).
5. Během přestávek v žehlení vždy žehličku postavte na spodní hranu. Pokud žehlička stojí ve vodorovné poloze, neustále se produkuje pára.



Čištění a péče

↑ Viz manuál



Pozor! Nebezpečí popálení!
Před zahájením čištění nebo před jakoukoliv péčí o spotřebič vždy vytáhněte spotřebič ze zásuvky.

1. Pokud je žehlička pouze lehce znečištěná, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky a nechte žehlicí plochu (7) zchladnout. Vlhkou utěrkou vyčistěte plášť žehličky a žehlicí plochu.
2. Pokud se z důvodu vysoké teploty na žehlicí plochu lepí syntetická látka, vypněte páru a zbytky okamžitě odstraňte tlustou přeloženou a vlhkou utěrkou z bavlny.
3. Aby zůstala žehlicí plocha hladká, vyhněte se kontaktu s ostrými kovovými předměty. Při čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte drátěnky nebo chemikálie.



Systém pro odstraňování vodního kamene

↑ Viz manuál

A samočištění

Pokaždé, když používáte regulátor páry (3), samočisticí systém zbavuje mechanismus zbytků vodního kamene.

B Calc'nClean

Funkce „Calc'nClean“ pomáhá odstranit částičky vodního kamene z parní komory. Pokud je voda ve Vaší oblasti příliš tvrdá, používejte tuto funkci každé 2 týdny.

1. Odpojte žehličku ze síťové zástrčky, nastavte regulátor páry (3) do pozice [X] a naplňte nádržku na vodu (11).
2. Nastavte regulátor teploty (12) do pozice „max“ a zapojte žehličku do zásuvky.
3. Po nezbytném zahřátí provozní ukazatel žehličky (13) zhasne. Poté žehličku odpojte ze zásuvky (**velmi důležité!**).
4. Nastavte regulátor páry do pozice „max“.
5. Držte žehličku nad umyvadlem. Stiskněte tlačítko „clean“ (10) a třeste žehličkou, dokud se z ní nevypaří přibližně jedna třetina objemu vody. Z žehličky vyteče vařící voda spolu s párou a případnými nečistotami či usazeninami.
6. Poté stiskněte tlačítko „clean“ a po dobu několika vteřin zlehka žehličkou třeste.
7. Opakujte krok 5 a 6 třikrát, dokud se nádržka na vodu nevyprázdní.
8. Poté žehličku znovu zapojte do zásuvky, dokud se nevypaří zbytek vody. Stiskněte několikrát tlačítko „clean“, aby se vyčistil ventil.
9. Odpojte žehličku ze zásuvky a nechte žehlicí plochu (7) vychladnout. Vyčistěte žehlicí plochu vlhkou utěrkou.

C „Calc'nClean“ s odvápňovacím prostředkem*

Pro důkladné odvápnění doporučujeme používat odvápňovací prostředek navržený společností Bosch. Tento proces by se měl provádět každé 3 měsíce.

1. Pomocí odměrky (25 ml) naplňte nádržku na vodu (11) vodou z vodovodu smíchanou s odvápňovacím prostředkem (18*).
2. Poté postupujte dle pokynů v kapitole „Calc'nClean“ (kroky 2 - 9).

* v závislosti na modelu

Odvápňovací prostředek lze zakoupit prostřednictvím našeho zákaznického servisu nebo ve specializovaném obchodě.

Název příslušenství: TDZ1101

D anti-calc*

Zásobník „anti-calc“ je navržen tak, aby se snížilo množství vodního kamene vzniklé během žehlení s parou, což prodlouží životnost Vaší žehličky. Tento zásobník však není schopen odstranit veškerý vodní kámen, který se přirozeně po nějaké době nahromadí.








Co dělat v případě poruchy?



Problém	Možná příčina	Řešení
Žehlička se nezahřívá.	1. Regulátor teploty (12) je nastaven na minimum. 2. Byl aktivován bezpečnostní systém (bliká ukazatel „auto off“ 15*). Žehlička byla nastavena na pohotovostní režim. 3. Byl aktivován systém „SensorSecure“ (bliká ukazatel „SensorSecure“ 16*). Žehlička byla nastavena na pohotovostní režim.	1. Nastavte silnější výkon. 2. Pro připojení žehličky s ní jemně zahýbejte. 3. Pro obnovení činnosti uchopte žehličku za rukojeť.
Oděvy se lepí na žehlicí plochu.	1. Nastavená teplota je příliš vysoká.	1. Pomocí regulátoru (12) snižte teplotu a vyčkejte, dokud žehlička nevychladne.
Ze žehlicí plochy (7) odkapává voda a pára.	1. Regulátor teploty (12) je nastaven na příliš nízkou teplotu. 2. Regulátor páry (3) je nastaven na příliš vysoký výkon spolu s nízkou teplotou. 3. Stiskli jste opakovaně tlačítko parního rázu (2), aniž jste vyčkali mezi jednotlivými stisknutími nejméně pět vteřin.	1. Nastavte regulátor teploty na vyšší stupeň (mezi „**“ a „max“) a vyčkejte, dokud nezhasne provozní ukazatel žehličky (13). 2. Nastavte regulátor páry (3) na nižší stupeň. 3. Vyčkejte 5 vteřin mezi každým stisknutím tlačítka parního rázu.
Netvoří se pára.	1. Regulátor páry (3) je nastaven na pozici [X]. 2. Teplota je příliš nízká. Byl aktivován systém proti ukapávání Anti-drip.	1. Nastavte regulátor páry na vyšší stupeň. 2. Nastavte na teplotu vhodnou pro konkrétní druh látky.
Po prvním připojení žehličky z ní uniká kouř.	1. Může to být způsobeno lubrikací některých vnitřních částí.	1. Jedná se o zcela běžný jev, který po několika minutách zmizí.
Přílišné ukapávání či produkce páry.	1. Systém „Calc'nClean“ nebyl řádně uzavřen.	1. Stiskněte několikrát tlačítko „clean“ (10).
Z otvorů žehlicí plochy vypadávají nečistoty (7).	1. Z parní komory vycházejí stopy vodního kamene.	1. Proveďte čisticí cyklus (viz kapitola „Calc'nClean“).


Pokud pokyny v předcházející tabulce Váš problém nevyřeší, spojte se se zákaznickým servisem.

* v závislosti na modelu

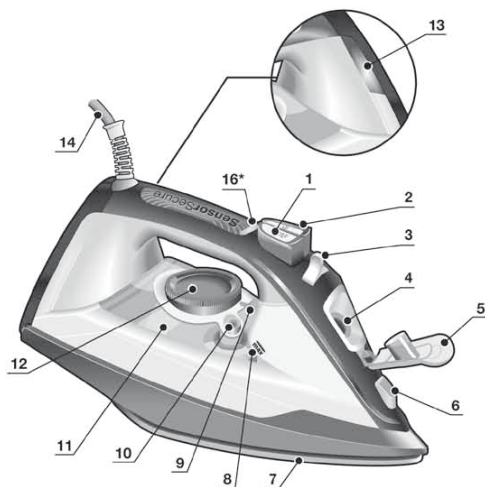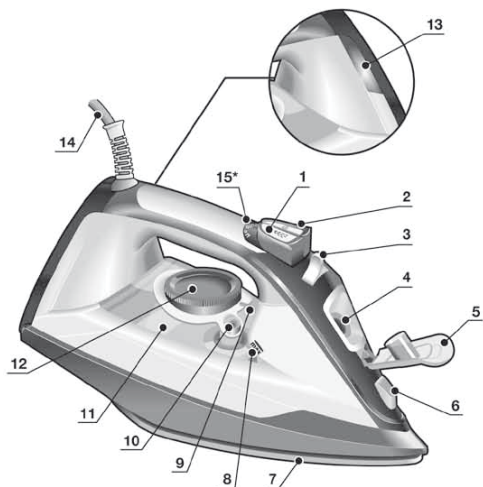

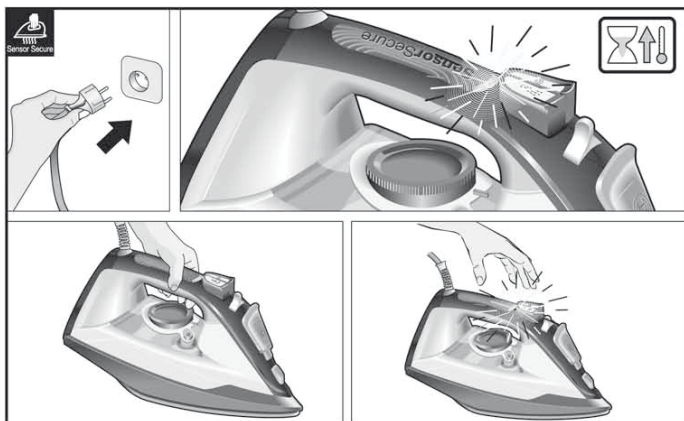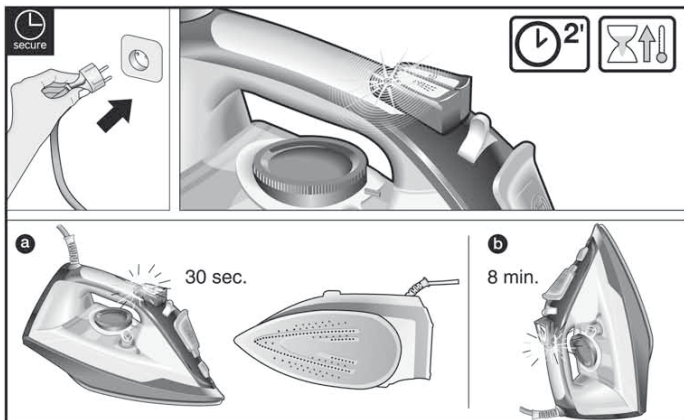

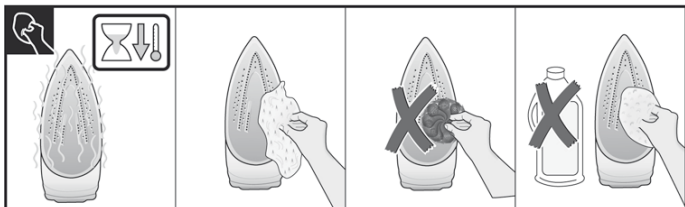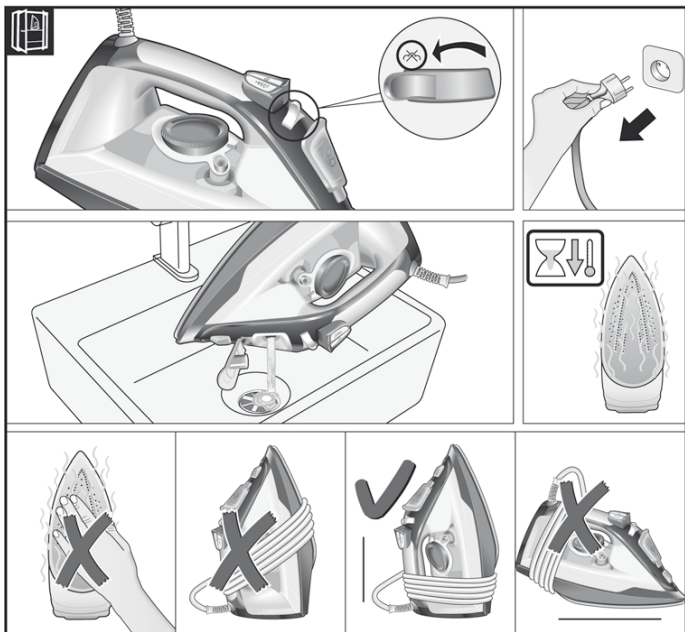

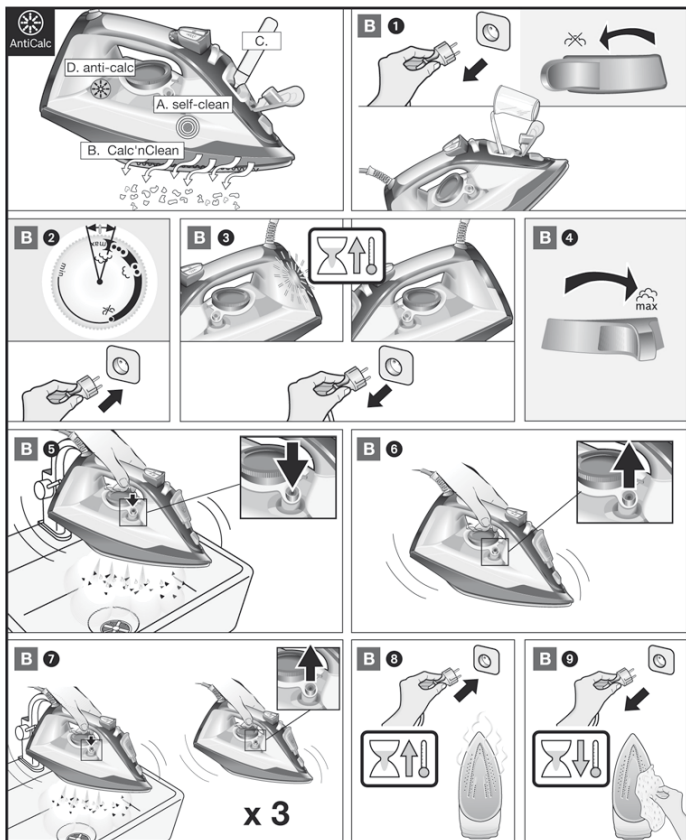






Naparovacia žehlička



TDA3028210






BOSCH

sk Návod na použitie

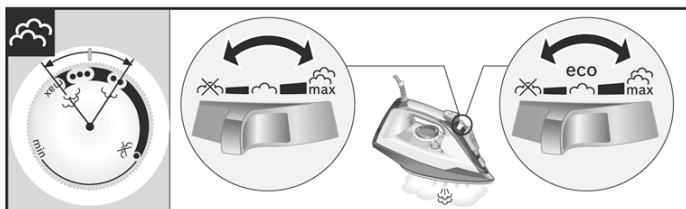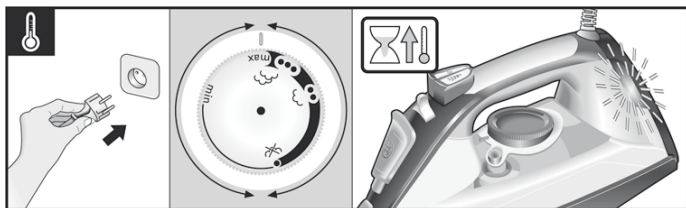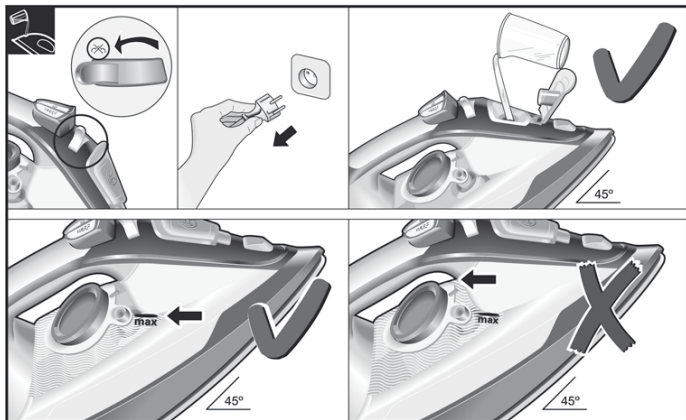

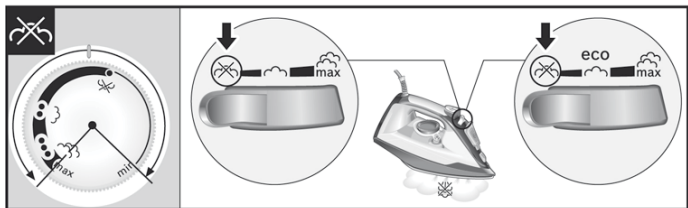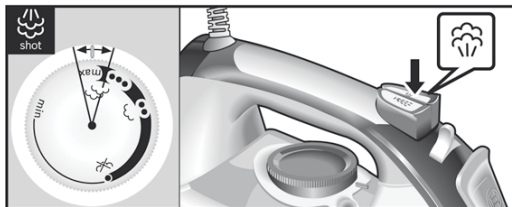

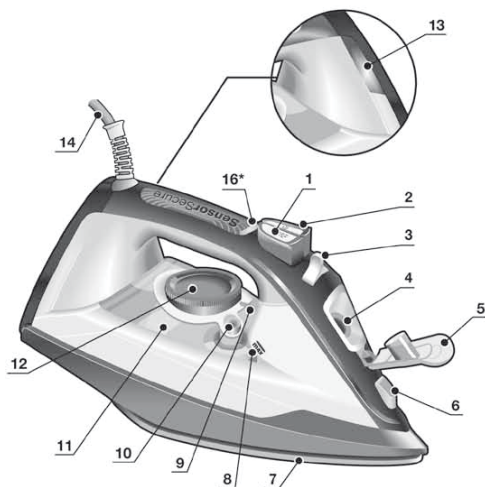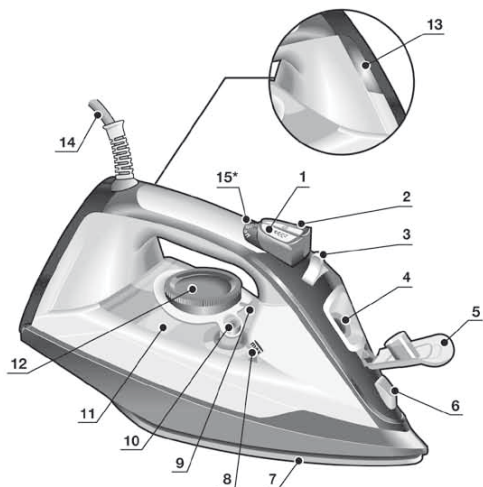

Obsah

SLOVENSKY

6

Ďakujeme za zakúpenie parnej žehličky Sensixx'x DA30 od spoločnosti Bosch.

Návod na použitie spotrebiča si pred použitím starostlivo preštudujte a odložte na neskoršie nahliadnutie.

Tento návod na použitie si môžete prevziať aj z domovskej stránky spoločnosti Bosch.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- ☐ Pokiaľ je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dohľadu.
- ☐ Odpojte napájací kábel od zásuvky pred plnením vody alebo vyliatím zvyšnej vody po použití.
- ☐ Spotrebič odkladajte a používajte na stabilnej podložke.
- ☐ Pokiaľ ho uložíte do držiaka, dbajte na to, aby stál na stabilnej podložke.
- ☐ Nepoužívajte žehličku, ak spadla alebo vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo z nej vyteká voda. V tomto prípade ju musí pred ďalším použitím preskúšať náš technický zákaznícky servis.
- ☐ Aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám, smie potrebné opravy na spotrebiči, napr. výmenu chybného sieťového kábla, vykonávať len kvalifikovaný personál autorizovaného technického servisu.
- ☐ Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a nedostatkom skúseností iba pod dohľadom patričnej osoby či po zaškolení v oblasti bezpečného používania. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- ☐ Udržujte žehličku mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, pokiaľ je spotrebič v zásuvke alebo chladne.
- ☐  **VAROVANIE! Horúci povrch!**
Povrch sa počas používania zahrieva.

Dôležité upozornenia

- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie, komerčné použitie je vylúčené.
- Spotrebič používajte len na účely podľa určenia, to znamená ako žehličku. Použitie na akýkoľvek iný účel je neprípustné a nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré sú zapríčinené nevhodným a nesprávnym používaním.
- Tento spotrebič sa veľmi zahrieva a počas používania vyrába paru, čo môže viesť pri nevhodnom použití k opareniu alebo popáleniu.
 - Nedotýkajte sa žehliacej plochy! Držte žehličku za rukoväť.
 - Neponechávajte sieťový kábel visieť cez hranu stola alebo žehliacej dosky, zabránite tak prípadnému pádu spotrebiča.
 - Nežehlite oblečenie, ktoré práve nosíte na sebe.
 - Paru nikdy nesmerujte na osoby ani zvieratá.
- Dajte pozor na to, aby sieťový kábel neprišiel do styku s ostrými hranami alebo s horúcou žehliacou plochou.
- Pokiaľ je žehliaca plocha horúca, nikdy nenechávajte žehličku vo vodorovnej polohe. Postavte ju na spodnú hranu.
- Nedotýkajte sa spotrebiča za prevádzky mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Toto zariadenie musí byť pripojené k sieti a používané v súlade s informáciami nachádzajúcimi sa na typovom štítku.
- Tento spotrebič musí byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke. Pokiaľ použijete predlžovací kábel, dbajte na to, aby mal k dispozícii dvoj pólovú zástrčku 16 A s uzemnením.
- Za nepriaznivých okolností môže dôjsť v elektrickej sieti ku kolísaniu napätia a preblikávaniu svetla. Aby sa tomuto zabránilo, odporúčame spotrebič prevádzkovať so sieťou s impedanciou maximálne 0,28 Ω. Podrobnejšie informácie o vašom fázovom rozhraní získate u vášho prevádzkovateľa siete.
- Pri plnení nádrčky vodou spotrebič nedržte pod vodovodným kohútikom.
- Po každom použití, alebo pokiaľ sa na zariadení vyskytne nejaká porucha, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Zástrčku pri vyťahovaní zo zásuvky neťahajte za kábel.
- Žehličku nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič nevystavujte žiadnym poveternostným vplyvom (dážď, slnko, mráz atď.).

Pokyny na likvidáciu

Dodávka našich produktov prebieha v optimalizovanom obale. To znamená, že sú použité prevažne ekologické materiály, ktoré je nutné odovzdať ako sekundárnu surovinu v miestnom likvidačnom servise. Bližšie informácie o likvidácii domácich spotrebičov získate na mestskej správe.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU, ktorá sa týka elektrických a elektronických spotrebičov (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Táto smernica udáva rámec pre spätný odber a recykliáciu v celej EÚ.

Popis

1. Tlačidlo „sprej“
2. Parný ráz
3. Regulátor pary
4. Prítok vody
5. Veko prítoku vody
6. Parná dýza
7. Žehliaca plocha
8. Značka maximálnej náplne
9. Teplotný register
10. Tlačidlo „clean“
11. Nádržka na vodu
12. Regulátor teploty
13. Prevádzkový ukazovateľ žehličky
14. Sieťový kábel
15. Ukazovateľ „auto off“*
16. Ukazovateľ „SensorSecure“*
17. Nádobka*
18. Odvápňovací prostriedok*

* v závislosti od modelu

Pred prvým použitím vášho spotrebiča

Zo žehliacej plochy odstráňte etikety a ochranné fólie (7).

Pri prvom použití sa na žehliacej ploche môžu vyskytovať zápachy alebo pary. To sú normálne javy, ktoré o niekoľko minút samé zmiznú.

Použitie vášho spotrebiča



1. Plnenie nádržky na vodu

↑ Pozrite príručku

Spotrebič je určený na použitie s bežnou vodou z vodovodu.

- Pridanie iných tekutín (pokiaľ nie sú odporúčané spoločnosťou Bosch), ako napríklad parfum, spôsobí poškodenie spotrebiča.
- Nepoužívajte skondenovanú vodu zo sušičiek, klimatizačných systémov a podobných zariadení.

Akkoľvek poškodenie v dôsledku nedodržania vyššie uvedených bodov bude mať za následok stratu záruky.

⚠ Nastavte regulátor pary (3) do pozície  a odpojte žehličku z elektrickej siete.

1. Otvorte veko prívodu vody (5).
2. **Naplňte nádržku na vodu (11). Nikdy neplňte nádržku nad značku maximálnej naplne (8).**
3. Zavrite veko prítku vody.

👉 Tip: Aby ste predĺžili optimálny parný výkon, zmiešajte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v pomere 1:1. Pokiaľ je voda z vodovodu vo vašej oblasti príliš tvrdá, zmiešajte ju s destilovanou vodou v pomere 1:2. Informácie o tvrdosti vody získate u vášho miestneho dodávateľa vody.



2. Nastavenie teploty

↑ Pozrite príručku

Regulátor teploty (12) upravuje teplotu žehliacej plochy (7).

Nastavte teplotu do príslušnej pozície podľa teplotného registra (9) na žehličke.

Nastavenie teploty	Vhodné pre:
•	Syntetika
••	Hodváb – Vlňa
•••	Bavlna
max	L'an


Prevádzkový ukazovateľ žehličky (13) sa zapne pri ohrievaní spotrebiča a vypne sa, keď sa dosiahne nastavená teplota. Ak klesne teplota žehličky, môžete pokračovať v žehlení, zatiaľ čo sa žehlička opäť zahrieva na nastavenú teplotu.



3. Žehlenie pomocou pary

↑ Pozrite príručku

Regulátor pary (3) sa používa na úpravu množstva vygenerovanej pary v priebehu žehlenia.

Teplota ukazovateľa (12)	Odporúčaná pozícia regulátora pary (3)*
	 max
	 eco max
	 eco max
	 eco max

👉 Tip: Aby ste dosiahli lepšie výsledky žehlenia, urobte posledné ťahy žehličkou bez pary, aby sa bielizeň vysušila.



4. Parný ráz

↑ Pozrite príručku

Parný ráz je možné použiť na narovnanie pokrčených odevov alebo na zažehlenie ostrého záhybu alebo riasy.

1. Nastavte regulátor teploty (12) na „max.“.
2. Stlačte opakovane tlačidlo parného rázu  (2) s najmenej päťsekundovými intervalmi.



5. Vertikálna para

↑ Pozrite príručku

Umožňuje žehlenie zavesených odevov, záclon a pod.

1. Nastavte regulátor teploty (12) na „max.“.
2. Zaveste odev na vešiak.
3. Postavte žehličku do zvislej polohy vo vzdialenosti 10 cm/4" a stlačte opakovane tlačidlo parného rázu [☁] (2) s najmenej päťsekundovými intervalmi.



6. Žehlenie bez pary

↑ Pozrite príručku

Umožňuje žehlenie bez použitia pary.

Nastavte regulátor pary (3) do pozície [☁]



7. Systém proti kvapkám

↑ Pozrite príručku

Ak je nastavená teplota príliš nízka, para sa automaticky vypne, aby sa zabránilo odkvapkávaniu. Môže sa pritom ozvať cvaknutie.



8. Sprej

↑ Pozrite príručku

Sprej je možné použiť na narovnanie pokrčených odevov.

Nepoužívajte túto funkciu na hodvábne odevy.



9. Bezpečnostné vypnutie*

↑ Pozrite príručku

Funkcia „bezpečnostné vypnutie“ vypne žehličku, keď ju ponecháte v nečinnosti, zvýši sa vďaka nej bezpečnosť a úspora energie. Ak je vaša žehlička vybavená funkciou bezpečnostného vypnutia, na jej rukoväti nájdete text „auto off“.

1. Zapojte žehličku do zásuvky.

2. Počiatočné zahrievanie: táto funkcia nie je aktívna počas prvých dvoch minút, aby mal spotrebič čas dosiahnuť nastavenú teplotu.

3. Bezpečnostný obvod automaticky vypne spotrebič a ukazovateľ (15*) sa v nasledujúcich prípadoch rozblíka:
 - a) Pokiaľ nepohnete žehličkou počas 30 sekúnd, kým je položená na žehliacej ploche alebo na bočnej hrane.
 - b) Pokiaľ nepohnete žehličkou počas 8 minút, kým je položená na spodnej strane.

4. Pre pripojenie žehličky s ňou jemne pohybte.



10. Funkcia „SensorSecure“*

↑ Pozrite príručku

Funkcia „SensorSecure“ žehličku zahrieva iba v priebehu žehlenia.

Vďaka nej sa zvýši bezpečnosť i úspora energie.

1. Zapojte žehličku do zásuvky.
2. Pri nečinnosti žehličky začne blikať ukazovateľ „SensorSecure“ (16)*, v priebehu žehlenia potom bude svietiť trvalo.
3. Pokiaľ je žehlička nečinná dlhšie ako 12 sekúnd, prestane sa automaticky zahrievať.
4. Hneď ako začnete žehličku znovu používať, začne sa i znovu zahrievať.

Počiatočné zahrievanie: Nie je nutné držať žehličku v ruke, kým sa nezahreje na nastavenú teplotu. Hneď ako sa spotrebič na túto teplotu zahreje, prevádzkový ukazovateľ žehličky (13) zhasne.



11. Po skončení žehlenia

↑ Pozrite príručku

1. Prepnete niekoľkokrát regulátor pary [☁] na „max.“ a späť (samočistiaci proces).
2. Vyprázdňte nádržku na vodu. Držte žehličku špičkou smerom dole a mierne s ňou zatrasť.
3. Položte žehličku na spodnú hranu, nie na žehliacu plochu.
4. Nenavíjajte sieťový kábel (14) na žehličku príliš tesne!

* v závislosti od modelu



Rady pre úsporu energie

Najväčšiu časť energie žehlička spotrebuje na výrobu pary. Aby sa spotreba energie znížila, dbajte na nasledujúce pokyny:

1. Začnite žehliť najprv bielizeň, ktorá vyžaduje najnižšiu teplotu žehlenia. Na tento účel sa vždy najskôr pozrite na etiketu odevu.
2. Regulátor pary a teplotu nastavte podľa odporúčaní v tomto návode na použitie.
3. Paru používajte iba keď je to potrebné. Pokiaľ možno používajte skôr funkciu spreja. Bielizeň žehlíte, kým je ešte vlhká a potom zredukujete množstvo pary na žehličku. Para sa potom vyrobí prevažne zo zvyškovej vlhkosti bielizne. Pokiaľ používate sušičku bielizne, nastavte program pre následné žehlenie.
4. Pokiaľ je bielizeň dostatočne vlhká, vypnite úplne regulátor pary (3).
5. Počas prestávok v žehlení vždy žehličku postavte na spodnú hranu. Pokiaľ žehlička stojí vo vodorovnej polohe, neustále sa produkuje para.



Čistenie a starostlivosť

Pozrite príručku



Pozor! Nebezpečenstvo popálenia!
Pred začatím čistenia alebo pred akoukoľvek starostlivosťou
o spotrebič vždy vytiahnite spotrebič zo zásuvky.

1. Pokiaľ je žehlička iba ľahko znečistená, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky a nechajte žehliacu plochu (7) vychladnúť. Vlhkou utierkou vyčistite plášť žehličky a žehliacu plochu.
2. Pokiaľ sa z dôvodu vysokej teploty na žehliacu plochu lepí syntetická látka, vypnite paru a zvyšky okamžite odstráňte hrubou, preloženou a vlhkou bavlnenou utierkou.
3. Aby zostala žehliaca plocha hladká, vyhnite sa kontaktu s ostrými kovovými predmetmi. Pri čistení žehliacej plochy nikdy nepoužívajte drôtenky alebo chemikálie.



Systém na odstraňovanie vodného kameňa

Pozrite príručku

A samočistenie

Vždy, keď používate regulátor pary (3), samočistiaci systém zbavuje mechanizmus zvyškov vodného kameňa.

B Calc'nClean

Funkcia „Calc'nClean“ pomáha odstrániť častočky vodného kameňa z parnej komory. Pokiaľ je voda vo vašej oblasti príliš tvrdá, používajte túto funkciu každé 2 týždne.

- 1 Odpojte žehličku zo sieťovej zástrčky, nastavte regulátor pary (3) do pozície [X] a naplňte nádržku na vodu (11).
- 2 Nastavte regulátor teploty (12) do pozície „max.“ a zapojte žehličku do zásuvky.
- 3 Po nevyhnutnom zahriatí prevádzkový ukazovateľ žehličky (13) zhasne. Potom žehličku odpojte zo zásuvky (**veľmi dôležité!**).
- 4 Nastavte regulátor pary do pozície „max.“.
- 5 Držte žehličku nad umývadlom. Stlačte tlačidlo „clean“ (10) a traste žehličkou, kým sa z nej nevyparí približne jedna tretina objemu vody. Zo žehličky vytečie vriaca voda spolu s parou a prípadnými nečistotami či usadeninami.
- 6 Potom stlačte tlačidlo „clean“ a počas niekoľkých sekúnd zľahka žehličkou traste.
- 7 Opakujte krok 5 a 6 trikrát, kým sa nádržka na vodu nevyprázdni.
- 8 Potom žehličku znovu zapojte do zásuvky, kým sa nevyparí zvyšok vody. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo „clean“, aby sa vyčistil ventil.
- 9 Odpojte žehličku zo zásuvky a nechajte žehliacu plochu (7) vychladnúť. Vyčistite žehliacu plochu vlhkou utierkou.

C „Calc'nClean“ s odvápnovacím prostriedkom*

Na dôkladné odvápnenie sa odporúča používať odvápnovací prostriedok, obzvlášť navrhnutý spoločnosťou Bosch. Tento proces by sa mal vykonávať každé 3 mesiace.

1. Pomocou odmerky (25 ml) naplňte nádržku na vodu (11) vodou z vodovodu zmiešanou s odvápnovacím prostriedkom (18*).
2. Potom postupujte podľa pokynov v kapitole „Calc'nClean“ (kroky 2–9).

Odvápňovací prostriedok je možné zakúpiť prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu alebo v špecializovanom obchode.

Názov príslušenstva: TDZ1101

D anti-calc*

Zásobník „anti-calc“ je navrhnutý tak, aby sa znížilo množstvo vodného kameňa vzniknuté počas žehlenia s parou, čo predlži životnosť vašej žehličky. Tento zásobník však nie je schopný odstrániť všetok vodný kameň, ktorý sa prirodzene po nejakom čase nahromadí.



Čo robiť v prípade poruchy?

Problém	Možná příčina	Riešenie
Žehlička sa nezahrieva.	1. Regulátor teploty (12) je nastavený na minimum. 2. Bol aktivovaný bezpečnostný systém (bliká ukazovateľ „auto off“ 15*). Žehlička bola nastavená na pohotovostný režim. 3. Bol aktivovaný systém „SensorSecure“ (bliká ukazovateľ „SensorSecure“ 16*). Žehlička bola nastavená na pohotovostný režim.	1. Nastavte silnejší výkon. 2. Pre pripojenie žehličky s ňou jemne pohybujte. 3. Pre obnovenie činnosti uchopte žehličku za rukoväť.
Odevy sa lepia na žehliacu plochu.	1. Nastavená teplota je príliš vysoká.	1. Pomocou regulátora (12) znížte teplotu a vyčkajte, kým žehlička nevychladne.
Zo žehliacej plochy (7) odkvapkáva voda a para.	1. Regulátor teploty (12) je nastavený na príliš nízku teplotu. 2. Regulátor pary (3) je nastavený na príliš vysoký výkon spolu s nízkou teplotou. 3. Stlačili ste opakovane tlačidlo parného rázu (2) bez toho, aby ste vyčkali medzi jednotlivým stlačením najmenej päť sekúnd.	1. Nastavte regulátor teploty na vyšší stupeň (medzi „••“ a „max.“) a vyčkajte, kým nezhasne prevádzkový ukazovateľ žehličky (13). 2. Nastavte regulátor pary (3) na nižší stupeň. 3. Vyčkajte 5 sekúnd medzi každým stlačením tlačidla parného rázu.
Netvorí sa para.	1. Regulátor pary (3) je nastavený na pozíciu [X]. 2. Teplota je príliš nízka. Bol aktivovaný systém proti odkvapkávaniu Anti-drop.	1. Nastavte regulátor pary na vyšší stupeň. 2. Nastavte teplotu vhodnú na konkrétny druh látky.
Po prvom pripojení žehličky z nej uniká dym.	1. Môže to byť spôsobené lubrikáciou niektorých vnútorných častí.	1. Ide o celkom bežný jav, ktorý po niekoľkých minútach zmizne.
Prílišné odkvapkávanie či produkcia pary.	1. Systém „Calc'nClean“ nebol riadne uzatvorený.	1. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo „clean“ (10).
Z otvorov žehliacej plochy vypadávajú nečistoty (7).	1. Z parnej komory vychádzajú stopy vodného kameňa.	1. Vykonajte čistiaci cyklus (pozrite kapitolu „Calc'nClean“).

Pokiaľ pokyny v predchádzajúcej tabuľke váš problém nevyriešia, spojte sa so zákazníckym servisom.

* v závislosti od modelu

