

Sensixx'x **DA30**  
TDA3024110








**BOSCH**



**CZ** Návod k obsluze  
**SK** Návod na obsluhu



4 242002 814650

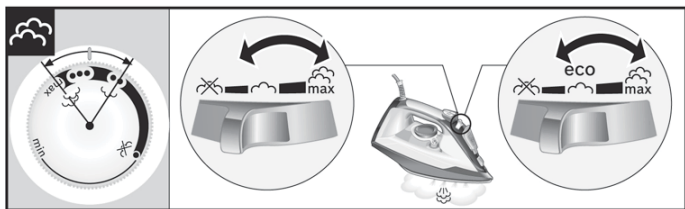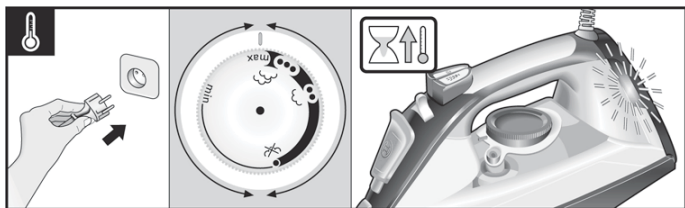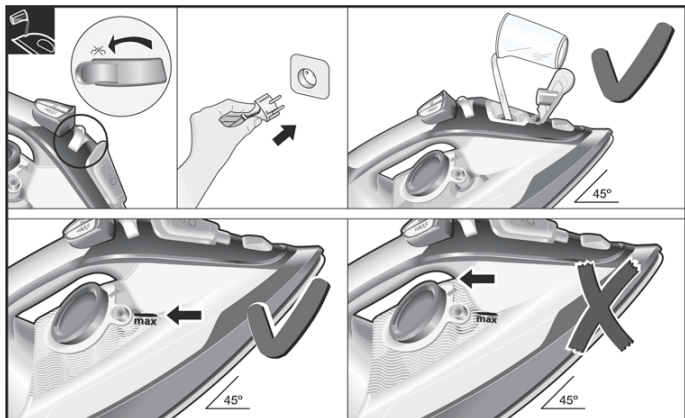

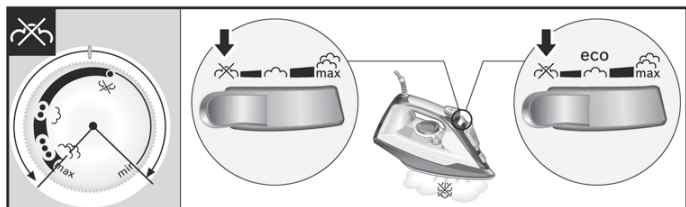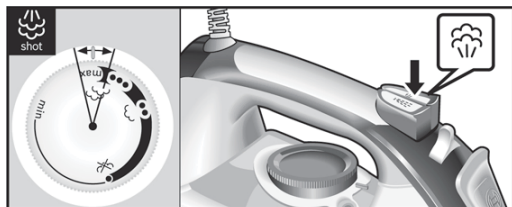

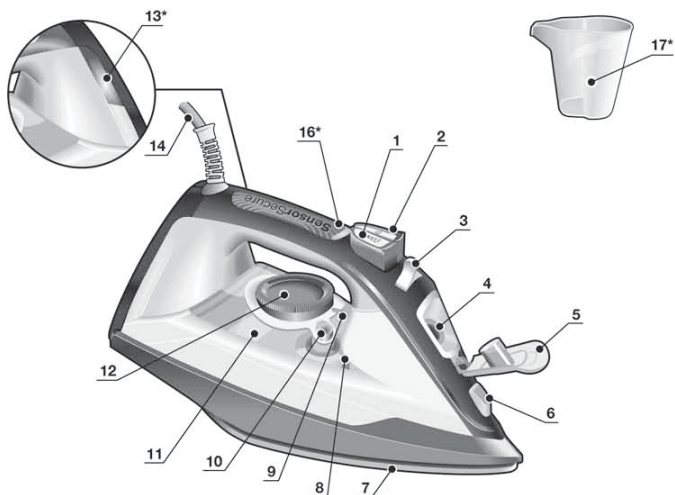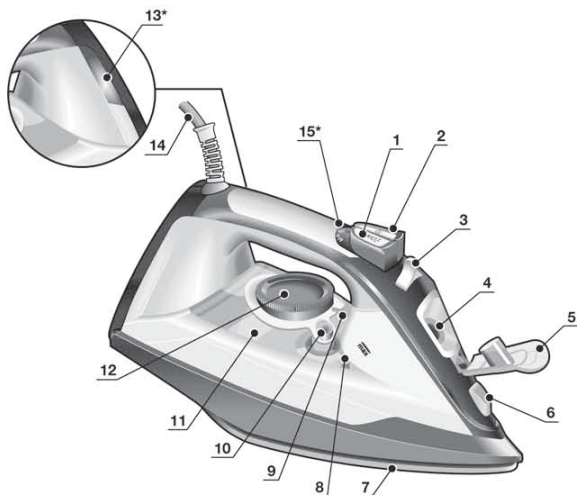

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili parní žehličku Sensixx'x DA30 značky Bosch.

Návod k obsluze spotřebiče si pečlivě prostudujte a ponechejte si jej pro budoucí potřebu.

Tento manuál si můžete stáhnout z domovské stránky společnosti Bosh.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

- ☐ Žehličku zapojenou do sítě nelze ponechávat bez dozoru.
- ☐ Než začnete spotřebič plnit vodou nebo z něj zbytkovou vodu vylévat, vždy nejříve odpojte zástrčku ze zásuvky.
- ☐ Spotřebič musí být používán a pokládán na stabilní podložku.
- ☐ Pokud žehličku pokládáte na podstavec, vždy se ujistěte, že je podstavec stabilní.
- ☐ Nepoužívejte žehličku, pokud upadla nebo vykazuje viditelná poškození, resp. z ní vytéká voda.
- ☐ Před opětovným používáním je nutné žehličku nechat zkontrolovat v autorizovaném servisu.
- ☐ Aby nedocházelo k nebezpečným situacím, může veškeré nutné opravy a zásahy do spotřebiče, např. výměnu vadného přívodního kabelu, provádět pouze kvalifikovaná osoba autorizovaného servisu.
- ☐ Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo méně zkušené osoby, pokud budou pod dohledem nebo jim budou poskytnuty pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a poučení o vyplývajících rizicích. Se spotřebičem si nesmí hrát děti. Děti by spotřebič neměly čistit ani udržovat bez dozoru dospělé osoby.
- ☐ Žehličku, která se nahřívá nebo vychládá, a její šňůru je třeba ukládat mimo dosah dětí do 8 let věku.
- ☐  POZOR. Horký povrch. Povrch spotřebiče je při používání horký.

## Důležitá upozornění

- Tento spotřebič byl navržen výhradně pro používání v domácnostech a nesmí být používán pro průmyslové účely.
- musí být používán pouze pro takové účely, pro které byl navržen, např. k žehlení. Jakékoli jiné způsoby používání budou považovány za nevhodné a v odpovídající míře nebezpečné.
- Výrobce není odpovědný za žádné škody, ke kterým dojde nesprávným používáním spotřebiče.
- Tento spotřebič se zahřívá na vysoké teploty a při používání vytváří páru. Jeho nesprávné používání může způsobit opaření nebo spálení.
- Nedotýkejte se žehlicí plochy! Žehličku držte za její držadlo
- Nenechávejte přívodní kabel viset přes stůl nebo žehlicí prkno, aby nedošlo k pádu spotřebiče
- Nežehlete oblečení, které máte vy nebo jiná osoba na sobě!
- Nikdy nemiřte proudem páry nebo sprejem na osoby nebo zvířata
- Zajistěte, aby se napájecí šňůra žehličky nedostala do kontaktu s ostrými hranami ani s horkou žehlicí plochou.
- Nikdy nepodkládejte horkou žehličku do horizontální polohy. Ponechte ji stát na její patě.
- Na zapojený spotřebič nesahejte mokřýma rukama.
- Tento spotřebič zapojte a používejte v souladu s informacemi uvedenými v technickém popisu.

- Spotřebič zapojte pouze do uzemněné zásuvky. Pokud je nezbytné nutné použít k práci prodlužovací kabel, vždy zkontrolujte, zda je vhodný pro spotřebič se 16A, a zda jeho zásuvka má uzemnění.
- Aby v případě nevhodného hlavního přívodu elektrické energie nedocházelo k jevům, jako jsou přechodné poklesy napětí nebo kolísavý proud, doporučujeme připojení žehličky ke zdroji s maximální impedancí 0,28 Ω. V případě potřeby si uživatel může vyžádat další informace o impedanci systému u svého dodavatele elektrické energie.
- Při plnění vody žehličku nikdy nadržte přímo pod vodovodním kohoutkem.
- Po každém použití nebo při podezření na závadu, odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Při odpojování žehličky z elektrické sítě nikdy netahejte za kabel.
- Žehličku nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič nevystavujte žádným povětrnostním vlivům (děšť, slunce, mráz atd.).

## Pokyny k likvidaci

Náš produkt je dodáván v optimalizovaném obalu. To hlavně znamená, že byly použity nekontaminované materiály, které můžete odevzdat jako sekundární suroviny u místní likvidační služby. Bližší informace k likvidaci starých spotřebičů získáte na vašem místním obecním či městském úřadě.



**Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká použitých elektrických a elektronických spotřebičů (elektrický a elektronický odpad - WEEE).**

**Tato směrnice stanovuje rámec pro odběr a recyklaci starých spotřebičů platný v celé Evropské unii.**

## Popis

- |                                  |                                       |                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Tlačítko k ovládání spreje    | 7. Žehlicí plocha                     | 13. Kontrolka *                               |
| 2. Tlačítko k ovládání páry      | 8. Ukazatel maximální úrovně naplnění | 14. Napájecí šňůra                            |
| 3. Regulátor páry                | 9. Ukazatel teploty                   | 15. Indikátor automatického vypínání *        |
| 4. Otvor pro nalévání vody       | 10. Tlačítko funkce čištění           | 16. Bezpečnostní senzor funkce „SensorSecure“ |
| 5. Krytý otvor pro nalévání vody | 11. Nádržka na vodu                   | 17. Kelímek *                                 |
| 6. Tryska spreje                 | 12. Regulace teploty                  |                                               |

\* Závisí na modelu

## Než použijete spotřebič poprvé

### Z žehlicí plochy (7) odstraňte veškeré štítky a ochranné fólie.

Při prvním použití mohou z žehličky unikat výpary a zápach, které vymizí po několika minutách.

## Obsluha spotřebiče



### 1. Plnění nádržky vodou

↑ Viz boční strany letáku

Toto zařízení bylo navrženo k používání běžné vody z vodovodního řadu.

- Přidávání jiných tekutin, jako například parfémů (které nejsou firmou Bosh doporučeny), způsobí poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte kondenzovanou vodu ze sušiček, klimatizací a podobných zařízení.

**Jakékoli poškození způsobené výše uvedenými produkty znemožní využití záruky.**

**⚠ Nastavte regulátor páry (3) do pozice a odpojte žehličku ze sítě!**

1. Otevřete víko pro nalévání vody (5).
2. **Naplňte nádržku vodou (11). Voda v nádržce nesmí nikdy přesáhnout ukazatel maximálního naplnění (8).**

3. Víčko pro napouštění vody zavřete.

**👉 Tip:** Pro prodloužení optimální funkce

napařování je vhodné smíchat vodu z kohoutku s destilovanou vodou v poměru 1:1. Pokud je voda z vodovodního řadu ve vaší lokalitě velmi tvrdá, smíchejte ji s destilovanou vodou v poměru 1:2. O stupni tvrdosti vody se informujte u vašeho dodavatele vody.



### 2. Nastavování teploty

↑ Viz boční strany letáku

**Regulátorem teploty (12) se nastavuje teplota žehlicí plochy (7).**

Nastavte regulátor teploty na odpovídající pozici podle ukazatele teploty (9) uvedeného na žehličce.

| Teplota | Vhodná pro     |
|---------|----------------|
| •       | Syntetika      |
| ••      | Hedvábí - vlna |
| •••     | Bavlna         |
| max     | Len            |

Kontrolka (13\*) při nahřívání žehličky svítí a vypne se, jakmile teplota dosáhne požadované hodnoty. Pokud teplota horké žehličky klesne, můžete dále žehlit a žehlička se opět začne nahřívát na požadovanou teplotu.



### 3. Žehlení s párou

↑ Viz boční strany letáku

**Regulátor páry (3) se používá k nastavení množství páry, kterou žehlička při žehlení vypouští.**

| Regulace teploty (12) | Doporučená pozice regulátoru páry (3) * |
|-----------------------|-----------------------------------------|
|                       |                                         |
|                       |                                         |
|                       |                                         |
|                       |                                         |
|                       |                                         |

**👉 Tip:** Při žehlení dosáhnete lepších výsledků, pokud při posledních tazích žehličky vypnete funkci páry, aby se prádlo vysušilo.



### 4. Parní ráz

↑ Viz boční strany letáku

**Tuto funkci lze použít k vyžehlení nepoddajných záhybů nebo k nažehlení puků nebo plyše.**

1. Pro využití této funkce nastavte regulátor teploty (12) na „max“.
2. Stiskněte tlačítko pro parní ráz (2) opakovaně v intervalech trvajících alespoň 5 sekund.



## 5. Vertikální pára

Viz boční strany letáku

**Tuto funkci lze použít k odstranění záhybů na visících oděvech, záclonách apod.**

1. Nastavte regulátor teploty (12) na „max“.
2. Pověste příslušný kus oblečení na ramínko.
3. Žehličkou pohybuje vertikálně ve vzdálenosti 10 cm od oděvu a tlačítko parního rázu [ ] (2) stiskněte opakovaně s 5 sekundovými pauzami.



## 6. Žehlení bez páry

Viz boční strany letáku

**Tato žehlička umožňuje žehlení bez páry.**

Nastavte regulátor páry (3) do pozice [ ].



## 7. Ochrana proti odkapávání \*

Viz boční strany letáku

Když je nastavena příliš nízká teplota, pára se automaticky vypne, aby nedocházelo ke kapání. Pokud k tomu dojde, žehlička vydá slyšitelné cvaknutí.



## 8. Sprej

Viz boční strany letáku

**Tuto funkci lze použít k vyžehlení nepoddajných záhybů.**

Funkci spreje nepoužívejte při žehlení hedvábí.



## 9. Automatická funkce vypínání „Secure“

Viz boční strany letáku

**Vypínací automatika „Secure“ vypne žehličku, když ji delší dobu nepoužíváte, čímž se zvyšuje její bezpečnost a ušetří se energie.**

Pokud je vaše žehlička vybavena funkcí „Secure“, najdete označení „auto off“ na držadle.

1. Žehličku zapojte.
2. Po zapnutí: tato funkce je první 2 minuty neaktivní, aby žehlička vůbec dosáhla nastavené teploty.

3. V následujících případech bezpečnostní okruh spotřebič automaticky vypne a kontrolka (15\*) začne blikat:

- a) Pokud se žehličkou nepohne 30 sekund když je odložena na žehlicí ploše nebo na boku
- b) Pokud se žehličkou nepohne 8 minut když je položena ve vzpřímené poloze.

4. S žehličkou lehce pohněte, aby se opět zapnula.



## 10. Funkce „SensorSecure“ \*

Viz boční strany letáku

**Pomocí funkce „SensorSecure“ se žehlička nahřívá, pouze pokud ji uchopíte za držadlo, a nahřívání se vypne, pokud jej nedržíte. Tato funkce zvyšuje bezpečnost a úsporu energie.**

Pokud je vaše žehlička vybavena funkcí „SensorSecure“, najdete označení „SensorSecure“ na držadle.

1. Žehličku zapojte.
2. Kontrolka funkce „SensorSecure“ (16\*) bliká, pokud držadlo nedržíte. Pokud jej uchopíte, bude kontrolka svítit neustále.
3. Pokud držadlo žehličky nedržíte déle než 10 sekund, žehlička se automaticky přestane nahřívát.
4. Pokud držadlo opět uchopíte, začne se žehlička opět nahřívát.

**Ihned po zapnutí:** není nutné držadlo žehličky držet, dokud se žehlička nenahřeje na nastavenou teplotu. Jakmile se žehlička nahřeje na požadovanou teplotu, kontrolka (13\*) se vypne.



## 11. Po žehlení

Viz boční strany letáku

1. Několikrát přepněte regulátor páry z pozice (3) na [ ] „max“ a zpět (zapnutí samočisticí funkce).
2. Vyprázdněte nádržku. Podržte žehličku čelem dolů a lehce s ní zatřeste.
3. Postavte žehličku na její zadní část, nikoli na žehlicí plochu.
4. Neomotávejte napájecí kabel (14) příliš těsně!

\* Závisí na modelu





## Tipy pro úsporu energie

Největší část energie žehlička spotřebuje pro výrobu páry. Aby se spotřeba energie snížila, dbejte následujících pokynů:

1. Nejdříve začněte žehlit prádlo, které vyžaduje nejnižší teplotu žehlení. Pro tento účel se vždy nejdříve podívejte na etiketu na prádle uvádějící doporučenou teplotu žehlení.
2. Páru regulujte podle teploty zvolené podle pokynů v tomto manuálu.
3. Páru používejte, pouze pokud je to potřebné. Pokud je to možné, použijte raději funkci spreje. Žehlete prádlo, dokud je ještě vlhké a zredukujte množství páry na žehličce. Pára se poté vyrobí převážně z vlhkosti prádla a ušetříte páru z žehličky. Pokud žehlíte prádlo, které jste sušili v sušičce, nastavte program sušičky na funkci pro následné žehlení.
4. Pokud je prádlo dostatečně vlhké, regulátor páry (3) můžete zcela vypnout.
5. Během přestávek v žehlení žehličku ponechávejte ve vertikální poloze. Pokud by žehlička byla ponechána v horizontální poloze, bude regulátor páry vytvářet páru zbytečně.



## Čištění a údržba

↑ Viz boční strany letáku

**⚠ Pozor! Hrozí nebezpečí popálení!**  
**Než začnete spotřebič čistit nebo udržovat, vždy jej odpojte od sítě.**

1. Při mírném znečištění vytáhněte síťovou zástrčku a žehlicí plochu (7) nechte vychladnout. Plášť a žehlicí plochu otírejte pouze vlhkým hadříkem.
2. Pokud je žehlený materiál syntetický, může se na žehlicí ploše vzhledem k vysoké teplotě roztavit. Vypněte páru a okamžitě odstraňte veškeré zbytky na hrubo naskládaným, suchým bavlněným hadříkem.
3. Aby zůstala žehlicí plocha hladká, neměla by přijít do kontaktu s ostrými kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte drátěnku ani chemikálie.



## Několikastupňový odvápňovací systém

↑ Viz boční strany letáku

### A self-clean

Po každém použití regulátoru páry (3) očistí samočisticí systém "self-clean" mechanismus žehličky od vápenitých usazenin.

### B Calc'nClean

Funkce „Calc'nClean“ (odvápňování a čištění) napomáhá odstranit ze zásobníku páry vápenité částice. Pokud je voda ve vaší lokalitě tvrdá, tuto funkci používejte přibližně každý měsíc.

1. Odpojte žehličku ze zásuvky, nastavte regulátor páry (3) do pozice [ ] a naplňte nádržku (11) vodou.
2. Nastavte regulátor teploty (12) na „max“ a žehličku zapojte do sítě.
3. Po uplynutí doby potřebné k zahřátí kontrolka zhasne. Pak žehličku odpojte (**velmi důležité!**).
4. Nastavte regulátor páry do pozice „max“.
5. Podržte žehličku nad dřezem. Stiskněte tlačítko „clean“ (10) a žehličkou třepejte, dokud se přibližně jedna třetina kapacity nádrže nevypaří. Z žehličky bude vycházet horká voda a pára, které vyplaví případné vápenaté části nebo usazeniny.
6. Uvolněte tlačítko „clean“ a po dobu několika vteřin s žehličkou lehce třepejte.
7. Zopakujte kroky 5 a 6 třikrát, dokud není nádržka prázdná.
8. Pak žehličku zapojte a opět ji zahřejte, dokud se zbývající voda nevypaří.
9. Žehličku odpojte a nechte žehlicí plochu (7) vychladnout. Žehlicí plochu otírejte pouze vlhkým hadříkem.

### C anti-calc

Kartuš proti zavápňení „anti-calc“ slouží ke snížení množství vápenitých usazenin, které vznikají při žehlení s napařováním, a prodlužuje tak životnost vaší žehličky. Přesto tato kartuš proti zavápňení "anti-calc" nedokáže úplně zabránit procesu vzniku vápenitých usazenin.



## Odstraňování poruch

| Problém                                            | Možná příčina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žehlička se nenahřívá.                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulátor teploty (12) je nastaven na minimum.</li> <li>2. Byl aktivován režim „Secure“. Žehlička je zapnutá v pohotovostním režimu.</li> <li>3. Byla aktivována funkce „SensorSecure“. Žehlička je zapnutá v pohotovostním režimu.</li> </ol>                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavte regulátor teploty na vyšší teplotu.</li> <li>2. S žehličkou lehce pohněte, aby se opět zapnula.</li> <li>3. Uchopte držadlo žehličky a ta se opět zapne.</li> </ol>                                                                                      |
| Indikátor automatického vypínání (15*) bliká       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byla aktivována funkce „Secure“. Žehlička je zapnutá v pohotovostním režimu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S žehličkou lehce pohněte, aby se opět zapnula.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                        |
| Indikátor funkce „SensorSecure“ (16*) bliká.       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byl aktivován systém „SensorSecure“. Žehlička je zapnutá v pohotovostním režimu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchopte držadlo žehličky a ta se opět zapne.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                           |
| Prádlo má tendenci se lepit na žehličku.           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavená teplota je příliš vysoká.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulátorem (12) snižte teplotu a počkejte, dokud teplota žehličky odpovídajícím způsobem neklesne</li> </ol>                                                                                                                                                     |
| Z žehlicí plochy (17) spolu s párou odkapává voda. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulátor teploty (12) je nastaven na příliš nízkou teplotu.</li> <li>2. Regulátor napařování (3) je nastaven na příliš vysokou teplotu spolu s příliš nízkou teplotou žehlení.</li> <li>3. Tlačítko proudu páry (2) jste opakovaně stiskli bez čekání po dobu 5 sekund mezi jednotlivými stisky.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otočte regulátorem teploty na vyšší stupeň (mezi „••“ a „max“) a počkejte, dokud se kontrolka (13*) nevypne.</li> <li>2. Nastavte regulátor napařování (3) na nižší stupeň.</li> <li>3. Mezi každým stisknutím tlačítka proudu páry počkejte 5 sekund.</li> </ol> |
| Pára z žehličky nevychází.                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulátor páry (3) v pozici .</li> <li>2. Teplota je příliš nízká. Byl aktivován režim zabraňující odkapávání.</li> </ol>                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavte regulátor páry do vyšší pozice.</li> <li>2. Nastavte vyšší teplotu, pokud vyhovuje žehlenému materiálu.</li> </ol>                                                                                                                                       |
| Po prvním zapojení žehličky z ní vychází kouř.     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To může způsobit namazání některých vnitřních součástí</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Je to běžné a po několika minutách kouření ustane.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                     |
| Dirkami v žehlicí ploše (7) vycházejí usazeniny    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Z parní komory vychází vápenatá usazenina.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spusťte čistící cyklus (viz část „Calc'nClean“ (Odvápňování a čištění)).</li> </ol>                                                                                                                                                                               |

Pokud žádný z výše uvedených postupů problém nevyřeší, spojte se s autorizovaným servisem.

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněního záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součástí. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástíky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovávat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (**konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž**), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemísťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchovce, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériové vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerem bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Příjem oprav  
Tel.: +420 251 095 546  
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů  
Tel.: +420 251 095 556  
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství  
Tel.: +420 251 095 555  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)**.  
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Ďakujeme vám, že ste si kúpili parnú žehličku Sensixx'x DA30 značky Bosch.

Návod na obsluhu spotrebiča si pozorne preštudujte a ponechajte si ho na budúcu potrebu.

Tento manuál si môžete stiahnuť z domovskej stránky spoločnosti Bosch.

Otvorte strany letáka



## Všeobecné bezpečnostné pokyny

- ☐ Žehličku zapojenú do siete nie je možné ponechávať bez dozoru.
- ☐ Skôr ako začnete spotrebič plniť vodou alebo z neho zvyškovú vodu vylievať, vždy najskôr odpojte zástrčku od zásuvky.
- ☐ Spotrebič sa musí používať a klásť na stabilnú podložku.
- ☐ Ak žehličku kladiete na podstavec, vždy sa uistite, že je podstavec stabilný.
- ☐ Nepoužívajte žehličku, ak spadla alebo vykazuje viditeľné poškodenia, resp. z nej vyteká voda.
- ☐ Pred opätovným používaním je nutné žehličku nechať skontrolovať v autorizovanom servise.
- ☐ Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, môže všetky nutné opravy a zásahy do spotrebiča, napr. výmenu chybného prírodného kábla, vykonávať iba kvalifikovaná osoba autorizovaného servisu.
- ☐ Tento spotrebič smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo menej skúsené osoby, ak budú pod dohľadom alebo im budú poskytnuté pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a poučenie o vyplývajúcich rizikách. So spotrebičom sa nesmú hrať deti. Deti by spotrebič nemali čistiť ani udržiavať bez dozoru dospelé osoby.
- ☐ Žehličku, ktorá sa nahrieva alebo chladne, a jej kábel, treba ukladať mimo dosahu detí do 8 rokov veku.
- ☐  **POZOR. Horúci povrch.**  
Povrch spotrebiča je pri používaní horúci

## Dôležité upozornenia

- Tento spotrebič bol navrhnutý výhradne na používanie v domácnostiach a nesmie sa používať na priemyselné účely.
- Tento spotrebič sa musí používať iba na také účely, na ktoré bol navrhnutý, napr. na žehlenie. Akékoľvek iné spôsoby používania budú považované za nevhodné a v zodpovedajúcej miere nebezpečné.
- Výrobca nie je zodpovedný za žiadne škody, ku ktorým dôjde nesprávnym používaním spotrebiča.
- Tento spotrebič sa zahrieva na vysoké teploty a pri používaní vytvára paru. Jeho nesprávne používanie môže spôsobiť opareniny alebo spáleniny.
  - Nedotýkajte sa žehliacej plochy! Žehličku držte za jej držadlo.
  - Nenechávajte prírodný kábel visieť cez stôl alebo žehliacu dosku, aby nedošlo k pádu spotrebiča.
  - Nežehlite oblečenie, ktoré máte vy alebo iná osoba na sebe!
  - Nikdy nemierte prúdom pary alebo sprejom na osoby ani zvieratá!
- Zaisťte, aby sa napájací kábel žehličky nedostal do kontaktu s ostrými hranami ani s horúcou žehliacou plochou.
- Nikdy nekladte horúcu žehličku do horizontálnej polohy. Ponechajte ju stáť na jej päte.
- Na zapojený spotrebič nesiahajte mokrými rukami.
- Tento spotrebič zapájajte a používajte v súlade s informáciami uvedenými v technickom popise.

- Spotrebič zapájajte iba do uzemnenej zásuvky. Ak je nevyhnutné použiť na prácu predizolovaný kábel, vždy skontrolujte, či je vhodný pre spotrebič so 16 A a či jeho zásuvka má uzemnenie.
- Aby v prípade nevhodného hlavného prívodu elektrickej energie nedochádzalo k javom, ako sú prechodné poklesy napätia alebo kolísavý prúd, odporúčame pripojenie žehličky k zdroju s maximálnou impedanciou 0,28 Ω. V prípade potreby si používateľ môže vyžiadať ďalšie informácie o impedancii systému u svojho dodávateľa elektrickej energie.
- Pri plnení vody žehličku nikdy nedržte priamo pod vodovodným kohútikom.
- Po každom použití alebo pri podozrení na poruchu odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pri odpájaní žehličky od elektrickej siete nikdy neťahajte za kábel.
- Žehličku nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Spotrebič nevystavujte žiadnym poveternostným vplyvom (dážď, slnko, mraz atď.).

## Pokyny pre likvidáciu

Náš produkt je dodávaný v optimalizovanom obale. To hlavne znamená, že boli použité nekontaminované materiály, ktoré môžete odovzdať ako sekundárne suroviny u miestnej likvidačnej služby. Bližšie informácie k likvidácii starých spotrebičov získate na svojom miestnom obecnom či mestskom úrade.



**Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ, ktorá sa týka použitých elektrických a elektronických spotrebičov (elektrický a elektronický odpad - WEEE).**

**Táto smernica stanovuje rámec pre odber a recykliáciu starých spotrebičov platný v celej Európskej únii.**

## Popis

- |                                     |                                           |                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Tlačidlo na ovládanie spreja     | 7. Žehliaca plocha                        | 13. Kontrolka *                                |
| 2. Tlačidlo na ovládanie pary       | 8. Ukazovateľ maximálnej úrovne naplnenia | 14. Napájací kábel                             |
| 3. Regulátor pary                   | 9. Ukazovateľ teploty                     | 15. Indikátor automatického vypínania *        |
| 4. Otvor na nalievanie vody         | 10. Tlačidlo funkcie čistenia             | 16. Bezpečnostný senzor funkcie „SensorSecure“ |
| 5. Viečko otvoru na nalievanie vody | 11. Nádržka na vodu                       | 17. Téglik *                                   |
| 6. Dýza spreja                      | 12. Regulácia teploty                     |                                                |

\* Záleží na príslušnom modeli

## Skôr ako použijete spotrebič prvýkrát

### Zo žehliacej plochy (7) odstráňte všetky štitky a ochranné fólie.

Pri prvom použití môžu zo žehličky unikať výpary a zápach, ktoré vymiznú po niekoľkých minútach.

## Obsluha spotrebiča



### 1. Plnenie nádržky vodou

↑ Pozrite bočné strany letáka

Toto zariadenie bolo navrhnuté na používanie bežnej vody z vodovodného potrubia.

- Pridávanie iných tekutín, ako napríklad parfumov (ktoré nie sú firmou Bosch odporúčané), spôsobia poškodenia spotrebiča.
- Nepoužívajte kondenzovanú vodu zo sušičiek, klimatizácií a podobných zariadení.

**Akékoľvek poškodenie spôsobené vyššie uvedenými produktmi znemožní využitie záruky.**



**Nastavte regulátor pary (3) do pozície [  ] a odpojte žehličku od siete!**

1. Otvorte viečko na napúšťanie vody (5).
2. **Naplňte nádržku vodou (11). Voda v nádržke nesmie nikdy presiahnuť ukazovateľ maximálneho naplnenia (8).**
3. Viečko na napúšťanie vody zatvorte.

**Tip:** Kvôli predĺženiu optimálnej funkcie naparovania je vhodné zmiešať vodu z kohútika s destilovanou vodou v pomere 1:1. Ak je voda z vodovodného potrubia vo vašej lokalite veľmi tvrdá, zmiešajte ju s destilovanou vodou v pomere 1:2. O stupni tvrdosti vody sa informujte u svojho dodávateľa vody.



### 2. Nastavovanie teploty

↑ Pozrite bočné strany letáka

**Regulátorom teploty (12) sa nastavuje teplota žehliacej plochy (7).**

Nastavte regulátor teploty na zodpovedajúcu pozíciu podľa ukazovateľa teploty (9) uvedeného na žehličke.

Teplota

Vhodná pre

•

Syntetika

••

Hodváb - vlna

•••

Bavlna

max

Ľan

Kontrolka (13\*) pri nahrievaní žehličky svieti a vypne sa, hneď ako teplota dosiahne požadovanú hodnotu. Ak teplota horúcej žehličky klesne, môžete ďalej žehliť a žehlička sa opäť začne nahrievať na požadovanú teplotu.



### 3. Žehlenie s parou

↑ Pozrite bočné strany letáka

**Regulátor pary (3) sa používa na nastavenie množstva pary, ktorú žehlička pri žehlení vypúšťa.**

Regulácia teploty (12)

Odporúčaná pozícia regulátora pary (3) \*



 Tip:

Pri žehlení dosiahnete lepšie výsledky, ak pri posledných ťahoch žehličky vypnete funkciu pary, aby sa bielizeň vysušila.



### 4. Parný ráz

↑ Pozrite bočné strany letáka

**Túto funkciu je možné použiť na vyžehlenie nepoddajných záhybov alebo na nažehlenie pukov alebo plisí.**

1. Na využitie tejto funkcie nastavte regulátor teploty (12) na „max“.
2. Stlať tlačidlo pre parný ráz [  ] (2) opakovane v intervaloch trvajúcich aspoň 5 sekúnd.





## 5. Vertikálna para

↑ Pozrite bočné stany letáka

**Túto funkciu je možné použiť na odstránenie záhybov na visiacich odevoch, záclonách a pod.**

1. Nastavte regulátor teploty (12) na „max“.
2. Zaveste príslušný kus oblečenia na ramienko.
3. Žehličkou pohybuje vertikálne vo vzdialenosti 10 cm od odevu a tlačidlo parného rázu [↗] (2) stlačte opakovane s 5-sekundovými pauzami.



## 6. Žehlenie bez pary

↑ Pozrite bočné strany letáka

**Táto žehlička umožňuje žehlenie bez pary.**

Nastavte regulátor pary (3) do pozície [↗].



## 7. Ochrana proti odkvapkávaniu \*

↑ Pozrite bočné strany letáka

Keď je nastavená príliš nízka teplota, para sa automaticky vypne, aby nedochádzalo ku kvapkaniu. Ak k tomu dôjde, žehlička vydá počuteľné cvaknutie.



## 8. Sprej

↑ Pozrite bočné strany letáka

**Túto funkciu je možné použiť na vyžehlenie nepoddajných záhybov.**

Funkciu spreja nepoužívajte pri žehlení hodvábú.



## 9. Automatická funkcia vypínania „Secure“

↑ Pozrite bočné strany letáka

**Vypinacia automatika „Secure“ vypne žehličku, keď ju dlhší čas nepoužívate, čím sa zvyšuje jej bezpečnosť a ušetrí sa energia.**

Ak je vaša žehlička vybavená funkciou „yecure“, nájdete označenie „auto ofr“ na držadle.

1. Žehličku zapojte.
2. Ihneď po zapnutí: táto funkcia je prvé 2 minúty neaktívna, aby žehlička vôbec dosiahla nastavenú teplotu.

3. V nasledujúcich prípadoch bezpečnostný okruh spotrebič automaticky vypne a kontrolka (15\*) začne blikať :
  - a) Ak sa žehlička nepohybuje 30 sekúnd a je položená na žehliacej ploche alebo na boku.
  - b) Ak sa žehlička nepohybuje 8 minút a je položená vo vzpriamenej polohe.

4. So žehličkou zľahka pohnite, aby sa opäť zapla.



## 10. Funkcia „SensorSecure“ \*

↑ Pozrite bočné strany letáka

**Pomocou funkcie „SensorSecure“ sa žehlička nahrieva iba vtedy, ak ju uchopíte za držadlo, a nahrievanie sa vypne, ak ho nedržíte. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť a úsporu energie.**

Ak je vaša žehlička vybavená funkciou „SensorSecure“, nájdete označenie „SensorSecure“ na držadle. 1. Žehličku zapojte. 2. Kontrolka funkcie „SensorSecure“ (16\*) blinká,

ak držadlo nedržíte. Ak ho uchopíte, bude kontrolka svietiť neustále.

3. Ak držadlo žehličky nedržíte dlhšie než 10 sekúnd, žehlička sa automaticky prestane nahrievať.
4. Ak držadlo opäť uchopíte, začne sa žehlička opäť nahrievať.

**Ihneď po zapnutí:** nie je nutné držadlo žehličky držať, pokiaľ sa žehlička nenahreje na nastavenú teplotu. Ihneď ako sa žehlička nahreje na požadovanú teplotu, kontrolka (13\*) sa vypne.



## 11. Po žehlení

↑ Pozrite bočné strany letáka

1. Niekoľkokrát prepnite regulátor pary z pozície (3) na [↗] „max“ a späť (zapnutie samočistiacej funkcie).
2. Vyprázdnite nádržku. Podržte žehličku čelom dole a zľahka s ňou zatrasť.
3. Postavte žehličku na jej zadnú časť, nie na žehliacu plochu.
4. Neomotávejte napájací kabel (14) príliš tesne!



## Tipy pre úsporu energie

Najväčšiu časť energie žehlička spotrebuje na výrobu pary. Aby sa spotreba energie znížila, dajte na nasledujúce pokyny:

1. Najskôr začnite žehliť bielizeň, ktorá vyžaduje najnižšiu teplotu žehlenia. Na tento účel sa vždy najskôr pozrite na etiketu na bielizni uvádzajúcu odporúčanú teplotu žehlenia.
2. Paru regulujte podľa teploty zvolenej podľa pokynov v tomto manuáli.
3. Paru používajte iba vtedy, ak je to potrebné. Ak je to možné, použite radšej funkciu spreja. Žehlíte bielizeň, pokiaľ je ešte vlhká, a zredukujte množstvo pary na žehličke. Para sa potom vyrobí prevažne z vlhkosti bielizne a ušetríte paru zo žehličky. Ak žehlíte bielizeň, ktorú ste sušili v sušičke, nastavte program sušičky na funkciu pre následné žehlenie.
4. Ak je bielizeň dostatočne vlhká, regulátor pary (3) môžete úplne vypnúť.
5. Počas prestávok v žehlení žehličku ponechávajte vo vertikálnej polohe. Ak by žehlička bola ponechaná v horizontálnej polohe, bude regulátor pary vytvárať paru zbytočne.



## Čistenie a údržba

↑ Pozrite bočné strany letáka

**⚠ Pozor! Hrozí nebezpečenstvo popálenia!**

**Skôr ako začnete spotrebič čistiť alebo udržiavať, vždy ho odpojte od siete.**

1. Pri miernom znečistení vytiahnite sieťovú zástrčku a žehliacu plochu (7) nechajte vychladnúť. Plášt a žehliacu plochu utierajte iba vlhkou handričkou.
2. Ak je žehlený materiál syntetický, môže sa na žehliacej ploche vzhľadom na vysokú teplotu roztaviť. Vypnite paru a okamžite odstráňte všetky zvyšky na hrubo naskladanou, suchou bavlnenou handričkou.
3. Aby zostala žehliaca plocha hladká, nemala by prísť do kontaktu s ostrými kovovými predmetmi. Na čistenie žehliacej plochy nikdy nepoužívajte drôtenku ani chemikálie.



## Niekoľkostupňový odvápnovací systém

### A self-clean

Po každom použití regulátora pary (3) očistí samočistiaci systém Self-clean mechanizmus žehličky od vápenitých usadenín.

### B Calc'nClean

Funkcia „Calc'nClean“ (odvápnovanie a čistenie) napomáha odstrániť zo zásobníka pary vápenité častice. Ak je voda vo vašej lokalite tvrdá, túto funkciu používajte približne každý mesiac.

1. Odpojte žehličku od zásuvky, nastavte regulátor pary (3) do pozície [ ] a naplňte nádržku (11) vodou.
2. Nastavte regulátor teploty (12) na „max“ a žehličku zapojte do siete.
3. Po uplynutí času potrebného na zahriatie kontrolka zhasne. Potom žehličku odpojte (**veľmi dôležité!**).
4. Nastavte regulátor pary do pozície „max“.
5. Podržte žehličku nad drezom. Stlačte tlačidlo „clean“ (10) a žehličkou trepte, pokiaľ sa približne jedna tretina kapacity nádrže nevyparí. Zo žehličky bude vychádzať horúca voda a para, ktoré vyplavia prípadné vápenaté časti alebo usadeniny.
6. Uvoľnite tlačidlo „clean“ a na niekoľko sekúnd so žehličkou zľahka trepte.
7. Zopakujte kroky 5 a 6 trikrát, pokiaľ nie je nádržka prázdna.
8. Potom žehličku zapojte a opäť ju zahrejte, pokiaľ sa zostávajúca voda nevyparí.
9. Žehličku odpojte a nechajte žehliacu plochu (7) vychladnúť. Žehliaci plochu utierajte iba vlhkou handričkou.

### C anti-calc



Kartuša proti zavápneniu „anti-calc“ slúži na zníženie množstva vápenitých usadenín, ktoré vznikajú pri žehlení s naparovaním, a predlžuje tak životnosť vašej žehličky. Napriek tomu táto kartuša proti zavápneniu „anti-calc“ nedokáže úplne zabrániť procesu vzniku vápenitých usadenín.






## Odstraňovanie porúch

| Problém                                                 | Možná příčina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žehlička sa nenahrieva.                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulátor teploty (12) je nastavený na minimum.</li> <li>2. Bol aktivovaný režim „Secure“. Žehlička je zapnutá v pohotovostnom režime.</li> <li>3. Bola aktivovaná funkcia „SensorSecure“. Žehlička je zapnutá v pohotovostnom režime.</li> </ol>                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavte regulátor teploty na vyššiu teplotu.</li> <li>2. So žehličkou zľahka pohnite, aby sa opäť zapla.</li> <li>3. Uchopte držadlo žehličky a tá sa opäť zapne.</li> </ol>                                                                                       |
| Indikátor automatického vypínania (15*) bliká.          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bola aktivovaná funkcia „Secure“. Žehlička je zapnutá v pohotovostnom režime.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. So žehličkou zľahka pohnite, aby sa opäť zapla.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                          |
| Indikátor funkcie „SensorSecure“ (16*) bliká.           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bol aktivovaný systém „SensorSecure“. Žehlička je zapnutá v pohotovostnom režime.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchopte držadlo žehličky a tá sa opäť zapne.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                             |
| Bielizeň má tendenciu sa lepiť na žehličku.             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavená teplota je príliš vysoká.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulátorom (12) znížte teplotu a počkajte, pokiaľ teplota žehličky zodpovedajúcim spôsobom neklesne.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Zo žehliacej plochy (17) spolu s parou odkvapkáva voda. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulátor teploty (12) je nastavený na príliš nízku teplotu.</li> <li>2. Regulátor naparovania (3) je nastavený na príliš vysokú teplotu spolu s príliš nízkou teplotou žehlenia.</li> <li>3. Tlačidlo prúdu pary (2) ste opakovane stlačili bez čakania 5 sekúnd medzi jednotlivými stlačeniami.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otočte regulátorom teploty na vyšší stupeň (medzi „**“ a „max“) a počkajte, pokiaľ sa kontrolka (13*) nevyhne.</li> <li>2. Nastavte regulátor naparovania (3) na nižší stupeň.</li> <li>3. Medzi každým stlačením tlačidla prúdu pary počkajte 5 sekúnd.</li> </ol> |
| Para zo žehličky nevychádza.                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulátor pary (3) je pozície [X].</li> <li>2. Teplota je príliš nízka. Bol aktivovaný režim zabraňujúci odkvapkávaniu.</li> </ol>                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavte regulátor pary do vyššej pozície.</li> <li>2. Nastavte vyššiu teplotu, ak vyhovuje žehlenému materiálu.</li> </ol>                                                                                                                                         |
| Po prvom zapojení žehličky z nej vychádza dym.          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To môže spôsobiť namazanie niektorých vnútorných súčiastok.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Je to bežné a po niekoľkých minútach dymenie ustane.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                     |
| Dierkami v žehliacej ploche (7) vychádzajú usadeniny.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Z parnej komory vychádza vápenatá usadenina.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustíte čistiaci cyklus (pozrite časť „Calc'nClean“ (Odvápňovanie a čistenie)).</li> </ol>                                                                                                                                                                         |

Ak žiadny z vyššie uvedených postupov problém nevyrieši, spojte sa s autorizovaným servisom.

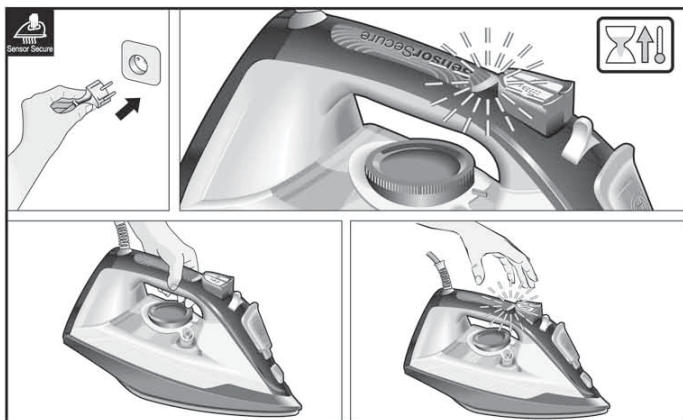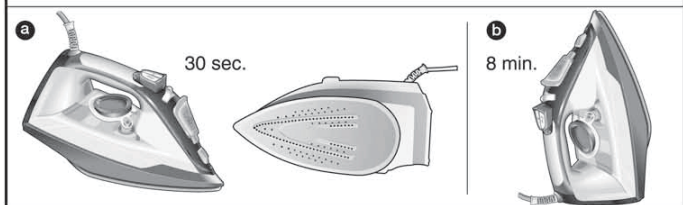

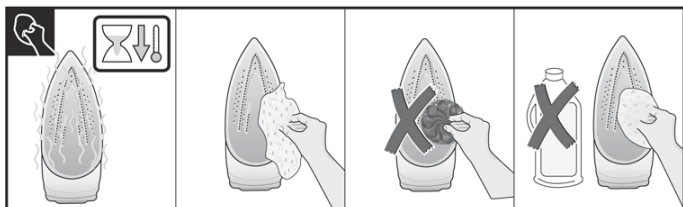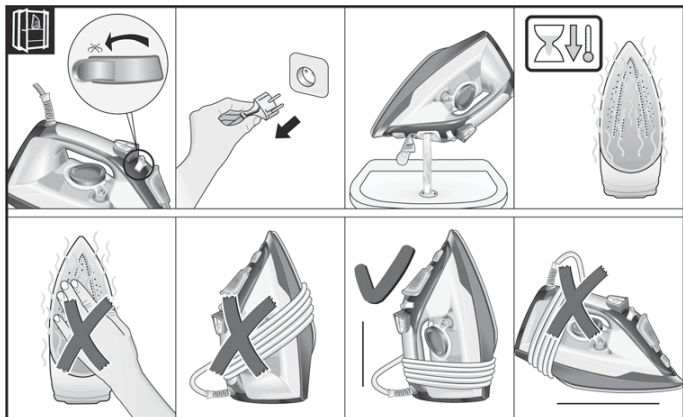

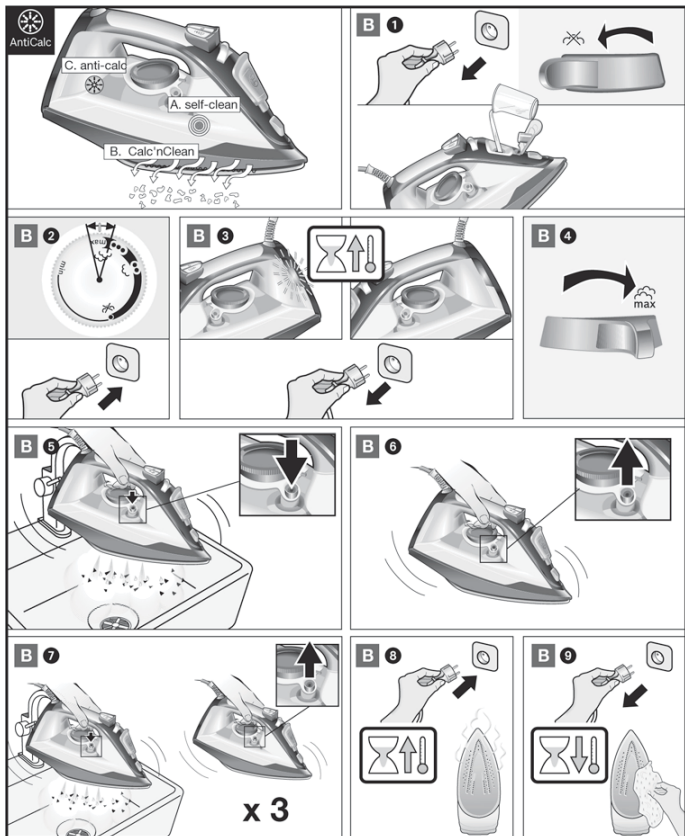

Dovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**

Radlická 350

158 00 Praha 5

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Výrobok:                        | Produktové číslo:<br>E-Nr.<br><br>Poradové číslo:<br>FD |
| Dátum predaja, pečiatka, podpis | Dátum montáže, pečiatka, podpis                         |

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiteľa. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobu s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokazateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

**Zápisy o uskutočnených opravách:**

| Dátum objed. opravy | Dátum dokončenia | Číslo oprav. listu | Stručný opis poruchy |
|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### **Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:**

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberní odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.





## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Prijem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.