

instrukce
víno kabinet

stránka 2



Děkuji za Vaši důvěru.

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto uchovávání vína kabinetu. Vybrali jste s tímto produktem, který přináší dokonalé snadné na příkladném spolehlivosti a vysoké kvality, pro třídu zařízení. Doufáme, že si svůj nový vinotéku - a bavit se a zároveň se těší vaše víno.

Čím méně hrozny produkované v oblasti, tím lepší je víno.

Štíhlé půdy s dobrým odvodněním jsou nejlepším předpokladem pro dobré víno. Povaha půdy, vitalitu vinné révy, a následně má vliv na kvalitu hroznů. Kromě půdy, klima je klíčovým faktorem pro víno. Vzhledem k tomu, světlo a vlhkost vzduchu jsou důležité pro chuť zralosti vína.

Správná prostředí pro vaše vína.

Víno je extrémně citlivé zařízení. Od pěstování do splatnosti až do doby sklizně a vinařství, to závisí na třech faktorech: světlo, vlhkost a teplotu okolí. Tato citlivost pokračuje i po lahvování. aby se získat plnou chuť rozvíjet či zachovat dobré víno vůni, víno musí být skladovány perfektně - a to Vaše vinotéka nabízí ty nejlepší podmínky.




obsah

strana


Nastavení	4
Rozsah spotřebiče	4
Rozměry	4
Elektrická přípojka	5
Ovládací a kontrolní prvky	5
Zapnutí a vypnutí	6
Nastavení teploty	6
Přepínač ventilátoru	6
Audible	7
Vnitřní osvětlení	7
Nastavení	8
Zařízení	10
skladování vína	11
Rozmrazování	12
Clean	12
Porucha	13
Vyřazování	13
Bezpečnost a varování	14
Pokyny k likvidaci	15
montáž na stěnu	15

Přehled přístrojů a zařízení

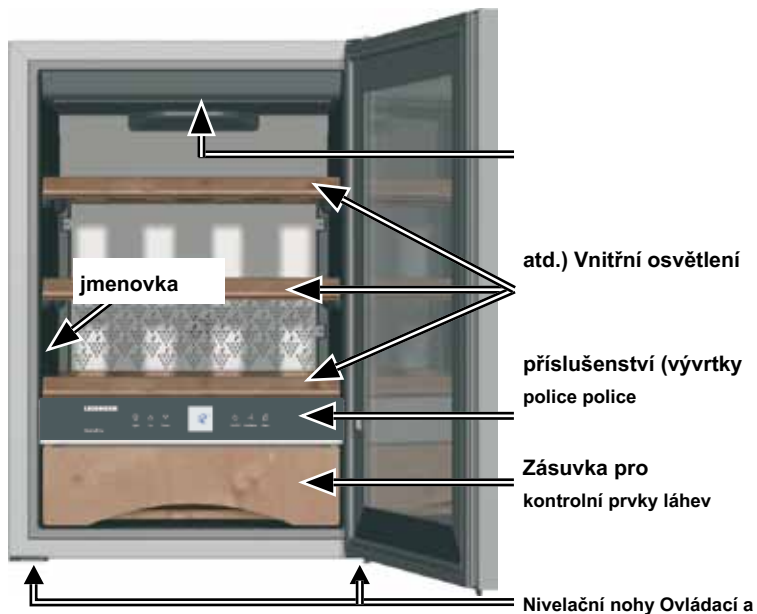

zřídít

- Vyhněte se umístění přístroje na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla, například kamen nebo topení.
- Podlaha by měla být vodorovná a rovná. Nerovnosti lze kompenzovat seřízením nastavitelných nožek.
- Prosím, zajistit dobré větrání! Větrací otvory nesmí být zakrývány!
- **Místo instalace v přístroji musí podle normy EN 378 na 8 g chladiva R 600a objem 1 m³ mají, tak, že v případě úniku tvorby chladiva obvodu hořlavého plynu a směsi vzduchu v místnosti, kde je spotřebič. Údaj o množství chladiva jsou uvedeny na typovém štítku uvnitř spotřebiče.**
- Zařízení je určeno pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot v závislosti na klimatické třídě. Neměly by být překročena nebo poklesla! Přístroj má následující třídy klimatu: N = 16 ° C až +32 ° C
- Pokud dvě zařízení umístěny vedle sebe, ve vzdálenosti 50 mm, musí být ponechána, protože jinak vytváření kondenzátu v prostoru.

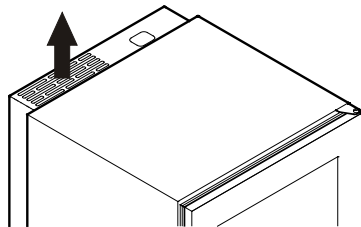


Rozsah spotřebiče

Přístroj je vhodný pouze k uchovávání vína.

Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorní přípravky nebo podobnou směrnici zdravotnická zařízení 2007/47 / ES podkladové materiály a výrobky.

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo znehodnocení. Dále přístroj není vhodný pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.

rozměry

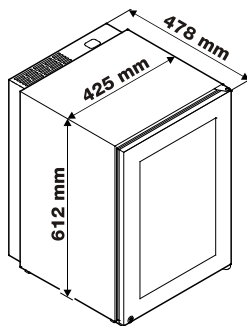


elektrické připojení

Napájecí zdroj (AC) a napětí na pracovním místě musí být v souladu s údaji na typovém štítku. Typový štítek se nachází na vnitřní straně vlevo nahoře. Výstup musí být chráněn pojistkou 10 A nebo vyšší, je za zadní boční částí a být snadno přístupný.

Ovládací a kontrolní prvky

Elektronický ovládací panel má " Kapacitní tlačítka technologie. " Každá funkce může být aktivována kontaktem příslušného symbolu.

Přesný kontaktní bod je mezi symbolem a písmo

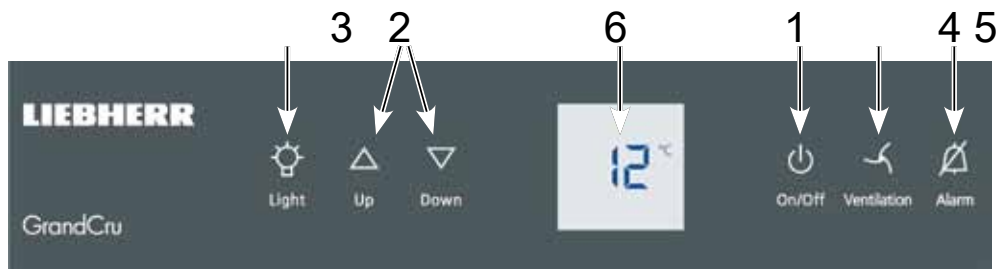

řízení

?? Power ON / OFF

- nastavení teploty
- Vnitřní osvětlení ON / OFF
- Vypnutí poplachu
- Ventilátor ON / OFF
- zobrazení teploty

ovládání prvky


- Interiér symbol Lighting
- alarm symbol
- Dětské pojistky symbol aktivní
- Symbol Prolistujte



zapnutí a vypnutí přístroje

Přepínač: On / Off Tlačítko také ukazatel teploty se rozsvítí / bliká.

off: On / Off Tlačítko také se na displeji na displeji stisknutí po dobu 3 sec tmě.

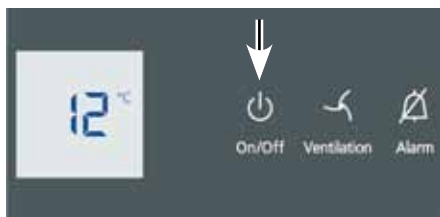

Nastavení teploty

snížení teploty / chladnější:

knoflík dolů stiskněte tlačítko.

teplota nárůstu / tepleji:

knoflík nahoru stiskněte tlačítko.

- Zatímco zvolené nastavení bliká.

- Krátkým stisknutím změny nastavených hodnot 1 ° C krocích.

- přibližně 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka se elektronika automaticky přepne a zobrazí se skutečná teplota. Teplota je nastavitelná od +5 ° C do +20 ° C




přepínač ventilátoru

Vyznačující se tím klima je dosaženo v interiéru, což odpovídá sklep. Vzhledem ke zvýšenému vysušení vlhkosti korku je zabráněno.

Zapnout: knoflík ventilace stiskněte tlačítko. symbol
↻ světla.

off: knoflík ventilace Znovu stiskněte tlačítko.
symbol ↻ zhasne.

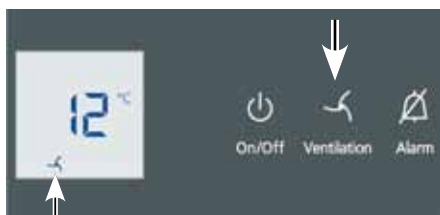

Zvukový alarm


Výstražné vám pomůže svá vína před příliš vysokými teplotami, jak chránit. Zní to, když je otevřena po dobu delší než 60 sekund, dveře .. Zní to, když je příliš chladno nebo příliš teplo uvnitř. Ukazatel teploty bliká. symbol



světla.

Zvuk vypnout stisknutím
poplach Tlačítko.

Na displeji teploty bude blikat, dokud se stav
alarmu je u konce.

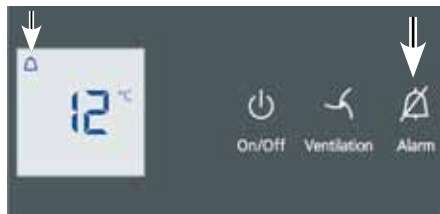

Vnitřní osvětlení

Světlo je vybaveno uvnitř výše. Osvětlení interiéru může s


klíčem světly a off. symbol



Rozsvítí se, pokud se osvětlení

Vytápění se zapne.

Pozor - třída 1M laserové záření při otevření
krytu, nepovažují pomocí optických přístrojů.

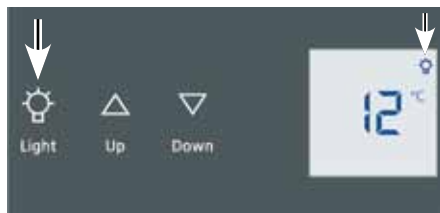

Osvětlení lze vyměnit pouze zákaznický servis nebo vyškoleným personálem.

Kromě toho je jas osvětlení lze změnit. knoflík světly drží a při stejném
nastavení teploty se rozumí z světlejší nebo tmavší.


= dolů tmavý
up = bystrý



nastavení

V režimu nastavení lze aktivovat následující funkce.

 = Dětská pojistka =


 Jas displeje

 = Rodičovská kontrola

Dětská pojistka zabraňuje náhodnému odpojení zařízení.

Aktivovat rodičovskou kontrolu

- režim nastavení stisknutím tlačítka

 aktivovat po dobu 5 sekund.
Ventilation


- Na displeji se zobrazí



- knoflík  stiskněte tlačítko.
Ventilation

- Na displeji se zobrazí



- knoflík  Znovu stiskněte tlačítko.
Ventilation


- symbol  světla, dětská pojistka je aktivována.

- opuštění režimu nastavení pomocí tlačítka knoflík


On/Off

Deaktivovat bezpečnost dětí

- režim nastavení stisknutím tlačítka

 aktivovat po dobu 5 sekund.
Ventilation

- Na displeji se zobrazí




- knoflík  stiskněte tlačítko.
Ventilation

- Na displeji se zobrazí



- knoflík  Znovu stiskněte tlačítko.
Ventilation

- symbol  zhasne, dětská pojistka je vypnuta.

- opuštění režimu nastavení pomocí tlačítka


On/Off

h = Jas displeje

Nastavení jasu displeje

- režim nastavení stisknutím tlačítka



aktivovat po dobu 5 sekund.

- knoflík  stiskněte tlačítko, dokud displeji se objeví.

Down

- knoflík  lis

Ventilation

- Na displeji se zobrazí



- tápat   stisknuté

Up

Down

h 0 = minimální jas na

h 5 = zvolit maximální jas.

- Na požadované hodnotě, klíč



stiskněte tlačítko.

- opuštění režimu nastavení pomocí tlačítka



On/Off

- Zavřít dveře, po asi 1 minutu, bude aktivován nové nastavení.

zařízení

dřevěné police

Police jsou používány pro horizontální uložení lahví vína. Tím se zabrání vysušení korku.

Zásuvka pro příslušenství

Do spodní zásuvky příslušenství, atd. Mohou být umístěny jako vývrtka,

Police a zásuvky lze snadno odstranit na frontu. Za tímto účelem se dveře musí být otevřeny alespoň 90 °.



Výměna vzduchu s filtrem s aktivním uhlím


Vína i nadále zrát je závislá na okolních podmínkách; Takto má zásadní význam pro zachování kvality ovzduší.

V horní části zadní stěny skříně, Filtr z aktivního uhlí je namontován zajistit vysokou optimální průtok vzduchu.

Doporučujeme vám nahradit výroční filtr, který si můžete objednat u svého prodejce.

Výměna filtru:

Uvolněte pomocí malého šroubováku do drážek na pravé a levé straně. Filtr lze vytáhnout.

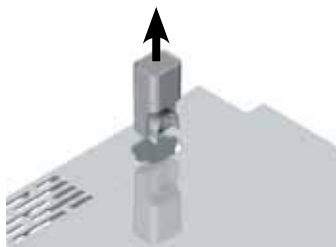

skladování vína


Na dřevěné desce 4 láhve mohou být uloženy vedle sebe



High láhve vína mohou být také namontován příčně v přístroji.



Stabilní poloha lahví prudce zaručit doprovodné nosných desek na centrální pás dřeva Bordes.

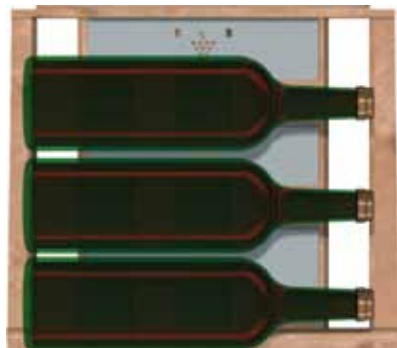

rozmrazování

Spotřebič se odmrazuje automaticky. Vlhkost generovaný prochází voda odtékat do kondenzátu odpařovacího zásobníku. Tam, odmrazování voda se odpaří teplem kompresoru.

čistý

vždy vložte zařízení z provozu před čištěním. zástrčku odpojit nebo spouštět nebo vyšroubovat proti proudu pojistky.

Neposílejte v žádném případě abrazivních nebo kyselých čisticích prostředky nebo chemická rozpouštědla. Vysoce doporučeno je univerzálním čisticím prostředkem s neutrálním pH.

Neppracují s parním čističem! Poškození a zranění.

- **Nepoužívat koncentrovaný abrazivní / brusné houby, čisticí prostředky a nikdy nepoužívají písek, chloridy nebo kyselých čisticích prostředky nebo chemická rozpouštědla; poškozují povrch a může způsobit korozi.**
- **Vyčistěte boční stěny a povrchy dveří s čistou, měkkou, navlhčenou v případě potřeby tkanina (voda + čisticí prostředek). Volitelně lze použít mikrovlákna hadřík.**
- **Interiér, čisté, s výjimkou dřevěných polic, s vlažnou vodou s trochou saponátu.**
- **Ujistěte se, že žádný čisticí voda proniká do elektrických součástí.**
- **Vysušte všechny díly dobře hadrem.**
- **Prosím, odstraňte typový štítek na vnitřní straně přístroje - to je důležité pro zákaznický servis.**


porucha

Přístroj je navržen a vyroben tak, aby nebránil a dlouhou životností. Pokud přesto dojde k poruše během provozu, zkontrolujte, zda není chyba v důsledku chyby obsluhy. V tomto případě budeme muset načítovat náklady, které vznikly v průběhu záruční doby.

Tyto poruchy mohou být vyřešeny kontrolou možných příčin:

- Přístroj nefunguje:
 - zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do zásuvky, nebo zda
 - je zajistit zásuvku v pořádku.
- Hluk je příliš hlasitý:
 - Prosím, zkontrolujte, zda je zařízení pevně na zemi. Všimněte si, že zvuky proudění nelze vyhnout v chladicím okruhu.
- Teplota ve vaší vlnotéky je příliš vysoká: Zkontrolujte prosím, že se přizpůsobí sekce Nastavení teploty,
 - Má samostatně instalován teploměr ukáže správnou četbu,
 - funkčnost větrání a
 - do jaké míry je, že web je příliš blízko u zdroje tepla.
- Upozorňujeme, že může dojít k mírnému růstu plísní podobná jako u jiných forem skladování a v závislosti na druhu lepidla štítku. Napraveny pečlivým očištěním láhev zbytky lepidla zde.

Pokud žádná z výše uvedených příčin platit a nemůžete poruchu odstranit sami, obraťte se na nejbližší zákaznické centrum. **podíl označení zařízení ??, služba • a Výrobní číslo • Typový štítek.** Typový štítek se nachází na vnitřní straně levé.

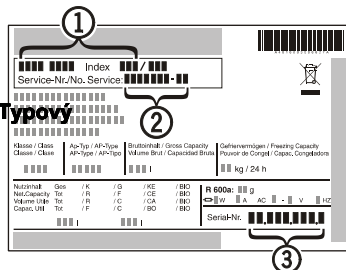

render nefunkční

V případě, že jednotka pro dlouhou dobu je mimo provoz, jej vypnout, vytáhněte nebo spouštění upstream pojistky nebo vyšroubovat. Vyčistěte spotřebič a nechte dveře otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

Přístroj je v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a směrnicemi ES 2004/108 / ES a 2006/95 / ES.

Výrobce neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Proto Vás prosíme o pochopení, že si vyhrazujeme právo provádět změny designu, zařízení a technologie.

Bezpečnost a varování

- Aby nedošlo ke zranění nebo poškození, by měla být jednotka vybalil dva lidé a nastavit.
- V případě poškození přístroj ihned - ještě před připojením - obraťte se na svého dodavatele.
- Pro zajištění bezpečného provozu instalovat pouze zařízení v souladu s návodem k obsluze a připojit.
- V případě poruchy přístroj odpojit od sítě. Vytáhnout zástrčku nebo vypnout nebo vyjměte pojistku.
- Netahejte za šňůru, ale konektor pro odpojení přístroje od elektrické sítě.
- Veškeré opravy a práce na přístroji pouze zákaznický servis, by mohlo být velmi nebezpečné pro uživatel může dojít. Totéž platí pro změnu síťového napájecího kabelu.
- a tak nebude zneužívat podstavci, zásuvky nebo dveře jako krok, nebo pro podporu.
- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti, ledaže by byly osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost při používání zařízení pokyn nebo počáteční dohled. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s přístrojem.
- Vyhněte se delšímu kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými / mraženými potravinami. To může způsobit bolest, necitlivost a omrzliny. S prodlouženým kůži kontaktní záruky poskytnout. použít jako rukavice.
- Nenechávejte klíče v uzamykatelné spotřebič v blízkosti spotřebiče nebo v dosahu dětí.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř spotřebiče.
- Nepoškozuji potrubí chladicího cyklu.
- Uvnitř zařízení neumožňuje nahý plamen ani jiné zdroje vznícení. Při transportu a čištění zařízení zajistí, že chladicí okruh není poškozen. V případě poškození zdroje zapálení v okolí a udržovat místnost dobře větraná.
- Přístroj je určen pro vnitřní použití. Neprovozujte přístroj venku nebo ve vlhkých prostorách nebo v blízkosti stříkající vodě.
- Speciální svítidla (žárovky, LED, zářivky) v zařízení slouží k osvětlení zařízení interiéru, a nejsou vhodné pro osvětlení místnosti.

poznámky k likvidaci

- Obaly nejsou hračky pro děti - mohou způsobit udušení!
- Prosím, vraťte obal na oficiálním sběrném místě.

Váš starý spotřebič: To ještě obsahuje hodnotné materiály a musí být zlikvidován netříděného komunálního odpadu nádoby.

- Ujistěte se nosí přístroj nepoužitelný. Vytáhnout zástrčku, řez přípojovací kabel a vykreslit úlovek nepoužitelný, takže děti nemohou náhodně.
- Ujistěte se, že starý spotřebič není poškozen během přepravy do chladicího okruhu.
- Podrobnosti o použitém druhu chladiva na etiketě.
- Likvidace vyřazených elektrických spotřebičů musí být profesionální a vhodným způsobem v souladu s platnými předpisy a zákony.



montáž na stěnu

Zařízení lze namontovat na stěnu. Za tímto účelem, v zadní části horní dva otvory 1 připojen.

Stěna a spojovací prostředky musí být navrženy tak, aby unesly hmotnost plně zatíženého zařízení. Hmotnost nezatíženého zařízení je 31 kg.

Důležité!

Pro zajištění dostatečné větrání větracími otvory, čtyři stěny rozpěrky 2 namontovat. To platí jak pro montáž na stěnu, jakož i v normálním přípravě ke stěně.

Distance stačí zapojit do připravených otvorů.

