



Podlahový vysavač **BGB45HYG**



BOSCH

cz Návod k použití



Bezpečnostní pokyny	2
Návod k použití	4

Uschovejte si prosím návod k použití.
V případě předání vysavače další osobě předejte také návod k použití.

Použití podle určení

Tento spotřebič je určen k domácímu nebo podobnému, neprůmyslovému použití. Takové použití zahrnuje např. použití jak v prostorech pro zaměstnance obchodů a kanceláří, v zemědělských a jiných provozech, tak pro hosty v penzionech, malých hotelech a podobných ubytovacích zařízeních. Tento spotřebič je určen k použití do nejvyšší povolené nadmořské výšky 2000 m. Vysavač použijte výhradně dle pokynů v tomto návodu k použití.

Abyste předešli poraněním a škodám, nesmí být vysavač používán k následujícím účelům:

- Vysávání lidí nebo zvířat.
- Vysávání:
 - Zdraví poškozujících, ostrých, horkých nebo rozžhavených látek.
 - Vlhkých nebo kapalných látek.
 - Snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
 - Popela, sazí z kamen a centrálních topných systémů.
 - Tonerového prachu z tiskáren a kopírek.

Náhradní díly, příslušenství, sáčky do vysavače

Naše originální náhradní díly, naše originální příslušenství a zvláštní příslušenství a rovněž naše sáčky do vysavače jsou přizpůsobeny vlastnostem a požadavkům našich vysavačů. Doporučujeme vám používat výhradně naše originální náhradní díly, naše originální příslušenství a naše originální sáčky do vysavače. Tím zajistíte dlouhou životnost a trvale vysoký čistící výkon vašeho vysavače.

! Upozornění:

- Použití náhradních dílů, příslušenství/zvláštního příslušenství jiných rozměrů a nižší kvality může vést k poškození vašeho vysavače, na které se nevztahuje naše záruka, pokud bylo poškození způsobeno použitím právě takových výrobků.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá platným technickým a případným bezpečnostním předpisům.

- Spotřebič smí používat děti starší 8 let. Osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly případným nebezpečím spojeným s jeho používáním.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti, které nejsou pod dohledem.
- Odstraňte z dosahu malých dětí igelitové tašky a fólie a zlikvidujte je.
=> Hrozí nebezpečí zadušení!

Správné používání

- Vysavač připojte a provozujte pouze dle údajů na typovém štítku.
- Nikdy nevysávejte bez sáčků na prach, popř. nádoby na prach, krytu motoru a výfukového filtru.
=> Spotřebič se může poškodit!
- Hubiči a trubku během vysávání nikdy nedávejte do blízkosti hlavy.
=> Hrozí nebezpečí poranění!
- Během vysávání schodiště musí spotřebič vždy stát níže než uživatel.

- Sítový přípojovací kabel a hadice nejsou určeny k nošení/přepravě vysavače. Poškozené sítové připojení spotřebiče smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při provozu delším než 30 minut zcela vytáhněte sítový přípojovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě zatáhněte za sítovou zástrčku, ne za přípojovací kabel.
- Sítový přípojovací kabel netahejte přes ostré hrany a nepřiskřípněte ho.
- Dávejte pozor na to, aby se sítová zástrčka během automatického navíjení kabelu nevymrštila proti osobám, částem těla, zvířatům nebo předmětům.
=> Sítový přípojovací kabel vedte pomocí sítové zástrčky.
- Před všemi pracemi prováděnými na vysavači ho odpojte z elektrické sítě.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu. V případě jakékoli poruchy vytáhněte sítovou zástrčku.
- Z důvodu předejití jakémukoli ohrožení smí opravu a výměnu náhradních dílů vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
- Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkostí a tepelnými zdroji.
- Na filtr (sáček na prach, filtr motoru, výfukový filtr atd.) nedávejte žádné hořlavé nebo alkohol obsahující látky.
- Vysavač není určen k provozu na stavebních.
=> Nasátí stavební suti může vést k poškození spotřebiče.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky, pokud ho nepoužíváte.
- Vysloužilé spotřebiče, které již nebudete používat, odevzdejte k řádné likvidaci.

! Upozornění

- Zásuvka musí být zajištěna minimálně 16 A pojistkou. Pokud by se někdy pojistka při spuštění spotřebiče vypnula, může to být způsobeno tím, že jsou do stejného elektrického obvodu současně připojeny další elektrické spotřebiče s vysokým příkonem. Vypnutí pojistek můžete předejít tím, že před spuštěním spotřebiče nastavíte nejnižší výkon a zvýšíte ho teprve po zapnutí.

Pokyny k likvidaci

- **Obalový materiál**
Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě. Je zhotoven z ekologických materiálů, a proto je recyklovatelný. Nepotřebné obaly zlikvidujte na sběrných místech v rámci recyklačního systému »zelený bod«.
- **Vysloužilý spotřebič**
Vysloužilé spotřebiče obsahují často hodnotné materiály. Proto váš vysloužilý spotřebič za účelem dalšího zhodnocení odevzdejte u vašeho prodejce, příp. v recyklačním centru. Na aktuální způsoby likvidace se prosím zeptejte u vašeho prodejce nebo na obecním úřadě.

■ Likvidace filtru a sáčku do vysavače

Filtr a sáček do vysavače jsou vyrobeny z ekologických materiálů. Pokud neobsahují žádné látky, které se nesmí vyhodit do domovního odpadu, můžete je zlikvidovat v domovním odpadu.

Upozornění k energetickému štítku

U tohoto vysavače se jedná o univerzální vysavač. Pro dosažení deklarované energetické efektivity a třídy čištění na koberci používejte přepínatelnou univerzální hubici.

Pro dosažení deklarované energetické efektivity a třídy čištění na tvrdých podlahách se spárami a rýhami používejte prosím přiloženou hubici na tvrdé podlahy.

Výpočty jsou založeny na nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) Nr. 665/2013 ze 3. května 2013 doplňující směrnici 2010/30/EU. Všechny postupy, které nejsou přesněji popsány v tomto návodu, byly provedeny na základě DIN EN 60312-1:2014.

Gratulujeme vám k zakoupení vysavače Bosch BGL45. Tento návod k použití popisuje různé modely vysavačů série BGL45, což znamená, že některé popisované prvky a funkce spotřebiče nemusí být u vašeho modelu k dispozici.

Abyste dosáhli nejlepšího možného výsledku vysávání, musíte používat originální příslušenství značky Bosch, které bylo vytvořeno speciálně pro váš vysavač.

Váš vysavač

- 1 Nastavitelná podlahová hubice*
- 2 Nastavitelná podlahová hubice se zajišťovací objímkou*
- 3 Hubice na vysávání srsti zvířat*
- 4 Kartáč na tvrdé podlahy*
- 5 Teleskopická trubice s posuvným spínačem*
- 6 Teleskopická trubice s posuvnou manžetou
- 7 Teleskopická trubice s posuvnou manžetou a zajišťovací objímkou*
- 8 Držadlo
- 9 Sací hadice
- 10 Doplnkový držák pro uložení víceúčelové hubice*
- 11 Víceúčelová hubice*
- 12 Kryt
- 13 Vyfukovací filtr*
- 14 Elektronický posuvný ovládací prvek
- 15 Ukazatel výměny filtru
- 16 Tlačítko pro vypnutí/zapnutí (ON/OFF)
- 17 Parkovací pomůcka
- 18 Napájecí šňůra
- 19 Pomůcka k odstavení (na spodní části spotřebiče)
- 20 Ochranný filtr motoru*
- 21 Sáček na prach

Náhradní díly a zvláštní příslušenství

A Náhradní balení filtru

Typ: Sáček na prach PowerProtect

Číslo: 00575069

Obsah:

- 4 sáčky do vysavače s upínacími prvky
- 1 mikro-hygienický filtr

! POZOR

Rádi bychom vám proto doporučili, abyste používali pouze originální sáčky do vysavače. Váš spotřebič je vysoce výkonný vysavač, který dosahuje vynikajících výsledků vysávání, pokud je používán spolu s vysoce kvalitními sáčky do vysavače. Pouze při používání vysoce kvalitních sáčků do vysavače (např. originálních sáčků do vysavače Bosch) zajistíte, aby váš vysavač při práci dosahoval třídy energetické účinnosti, stupně účinnosti sbírání prachu a kapacity zachytávání prachu uvedených na jeho energetickém štítku EU. Používání nekvalitních sáčků do vysavače (např. papírových sáčků) může mít negativní dopad na životnost a výkonnost vašeho spotřebiče. Používáním nevhodných nebo nekvalitních sáčků do vysavače může dojít také k poškození vašeho vysavače. Na takové škody se naše záruka nevztahuje.

B HEPA filtr BBZ8SF1

Přídavný filtr pro čistý vyfukovaný vzduch.

Doporučovaný pro alergiky. Vyměňujte jej každý rok.

C Kartáč na tvrdé podlahy BBZ123HD

K vysávání tvrdých podlah (parket, dlažby, laminátových podlah atd.).

D Hubice na podlahu BBZ082BD

Nastavitelná hubice na podlahu vhodná na koberce i tvrdé podlahy.

Před prvním použitím

Obrázek 1*

Nastrčte rukojeť na pružnou hadici až na doraz.

Nastavení

Obrázek 2

- a) Vsuňte adaptér pružné hadice do otvoru vysavače až na doraz.
- b) Pružnou hadici vysunete po stisknutí uvolňovacího tlačítka.

Obrázek 3*

- a) Spojte rukojeť a teleskopickou trubici.
- b) Vsuňte rukojeť do teleskopické trubice až na doraz. K uvolnění spojení stiskněte zajišťovací objímku a teleskopickou trubku vytáhněte.

* V závislosti na modelu

Obrázek 4*

- a) Připojte podlahovou hubici k teleskopické trubici.
b) Teleskopickou trubku zasuňte přímo do hrdla hubice na podlahy až na doraz. Pro uvolnění spojení stiskněte zajišťovací objímku a teleskopickou trubku vytáhněte.

Obrázek 5*

Nastavte délku teleskopické trubice, nastavte posuvnou manžetu/posuvný spínač ve směru šípky a nastavte trubici na požadovanou délku.

Obrázek 6*

Připojte doplňkový držák k víceúčelové hubici a zajistěte jej na sací trubce/teleskopické trubici sorkou.

Obrázek 7

Uchopte zástrčku napájecího kabelu, vytáhněte napájecí kabel na požadovanou délku a zasuňte zástrčku do zásuvky.

Obrázek 8

Vysavač zapnete jedním stisknutím tlačítka ON/OFF ve směru šípky.

Vysávání

Obrázek 9


Požadovaný sací výkon je plynule nastavitelný a lze jej zvolit nastavením posuvného ovladače.

- Nejnižší sací výkon: 

Pro vysávání choulostivých látek, např. záclon.

- Nízký sací výkon: 

Pro denní vysávání lehce znečištěných podlah.

- Střední sací výkon: 

Pro vysávání odolných povrchů podlah, tvrdých podlah a silně znečištěných povrchů.

- Vysoký sací výkon: 

K vysávání odolných nečistot a velmi silně znečištěných povrchů.

Obrázek 10

Nastavení podlahové trubice:

- a) K vysávání předložek a koberců => 

- b) K vysávání tvrdých podlah => 

Pozor!

Podlahové hubice podléhají určitému stupni opotřebení v závislosti na typu a tvrdosti vaší podlahy (např. tvrdá, rustikální dlažba). Proto byste měli spodní část hubice v pravidelných intervalech kontrolovat. Opotřebované, ostré spodní části hubic mohou poškodit choulostivé podlahy, jako jsou parkety nebo linoleum. Výrobce neručí za případně vzniklé škody, které byly zapříčiněny opotřebovaním podlahových hubic.

Obrázek 11*

Vysávání s příslušenstvím

Sací hubici podle potřeby nasadte na trubici nebo rukojeť:

- a) Štěrbínová hubice k vysávání štěrbin, v rozích apod.
b) Hubice na čalounění k vysávání čalouněného nábytku, záclon apod.

Obrázek 12*

Hubice na vysávání srsti zvířat

- Podlahová hubice pro jednoduché a přesto důkladné vysávání srsti zvířat.
- Teleskopickou trubku zasuňte do hrdla hubice na vysávání srsti zvířat až na doraz. Zatlačte na zajišťující objímku a teleskopickou trubici vysunutím odpojte.
- Vyčistěte ji jednoduchým vysátím hubice za pomoci sací trubice/teleskopické trubky.

Obrázek 13*

Kartáč na tvrdé podlahy

- K vysávání hladkých podlahových krytin (dlažeb, parket, plovoucích podlah atd.)
- Připojte podlahovou hubici k teleskopické trubici.

Obrázek 14

Jakmile vysavač vypnete, můžete použít parkovací pomůcku na zadní straně vysavače, pokud chcete vysavač na chvíli ustavit.

Zasuňte proto zarážku na podlahové hubici do drážky na zadní straně vysavače.

Pro práci

Obrázek 15

- Odpojte vysavač ze síťové zástrčky.
- Krátce zatáhněte za napájecí kabel a pusťte jej. Napájecí kabel se začne sám automaticky navíjet.

Obrázek 16

K uložení nebo přepravě vysavače můžete použít pomůcku k odstavení umístěnou na spodní straně vysavače.

Postavte vysavač do svislé polohy - na jeho zadní část. Zasuňte zarážku umístěnou na podlahové hubici do drážky na spodní straně spotřebiče.

Výměna sáčku do vysavače a filtrů

Výměna sáčku do vysavače

Obrázek 17

Jestliže při zvednutí hubice od koberce a při nastavení nejvyššího výkonu nepřetržitě a jasně svítí červená kontrolka ukazatele výměny sáčku, musí být sáček vyměněn, a to i tehdy, když ještě není plný. V takovém případě je nezbytné sáček ve vysavači vyměnit z důvodu typu nečistot, které obsahuje. Nesmí být přitom ucpaná hubice, sací trubka ani sací hadice, protože to také může vést k aktivaci ukazatele výměny sáčku.

* V závislosti na modelu

Obrázek 18

Kryt otevírejte posunutím uzamykací páčky ve směru šipky.

Obrázek 19

- a) Sáček do vysavače neprodyšně uzavřete zatažením za utěšňovací pásku, kterou pak odstraníte.
- b) Do držáku vložte nový sáček do vysavače a zavřete víko komory pro sáček.

- ! **Pozor: víko lze zavřít pouze tehdy, pokud je**
- **uvnitř vysavače umístěn sáček.**

Čištění ochranného filtru motoru

Ochranný filtr motoru by měl být čištěn v pravidelných intervalech vyklepáním prachu a opláchnutím.

Obrázek 20*

- Otevřete víko komory pro sáček do vysavače (viz Obr. 18).
- Ochranný filtr motoru vyjměte z vysavače ve směru šipky.
- Ochranný filtr motoru vyčistěte vyklepáním.
- Při silném znečištění ochranný filtr motoru vyperte. Následně nechte filtr minimálně 24 hodin schnout.
- Po vyčištění zasuňte ochranný filtr motoru do vysavače a zavřete víko komory pro sáček do vysavače.

Čištění pěnového filtru

Pokud je váš spotřebič vybaven rámem filtru a pěnovým filtrem, je třeba pěnový filtr čistit v pravidelných intervalech vyklepáním prachu nebo opláchnutím filtru ve vodě.

Obrázek 21*

- Otevřete víko komory pro sáček do vysavače (viz Obr. 18).
- Vyjměte rám filtru a pěnový filtr ve směru šipky.
- Vyjměte pěnový filtr z rámu filtru a vyčistěte jej - vyklepejte z něj prach.
- Pokud je pěnový filtr příliš špinavý, je třeba jej opláchnout. Po opláchnutí nechte pěnový filtr alespoň 24 hodin schnout.
- Po vyčištění vložte pěnový filtr zpět do rámu na filtr. Vložte rám filtru s pěnovým filtrem do spotřebiče a zavřete víko komory pro sáček do vysavače.

- ! **Pozor:** Vysavač nesmíte pouštět, aniž byste do něj
- umístili ochranný filtr motoru.

Výměna HEPA filtru (ochranného filtru motoru)

Je-li váš spotřebič vybaven Hepa filtrem, musí být jednou za rok vyměněn.

Obrázek 22*

- Odklopte kryt komory pro sáček vysavače.
- Vysuňte HEPA filtr ve směru šipky a vyjměte jej ze spotřebiče.
- Nový HEPA filtr zasuňte do spotřebiče a zavřete kryt komory na sáček do spotřebiče.

Výměna vyfukovacího filtru

Vyfukovací filtr svého vysavače musíte měnit jednou za rok.

Výměna mikro-hygienického filtru

Obrázek 23*

- Otevřete víko komory pro sáček do vysavače (viz Obr. 18).
- Stisknutím uzamykací páky ve směru šipky uvolněte držák filtru.
- Vyjměte pěnový filtr a mikro-hygienický filtr.
- Vložte nový mikro-hygienický filtr a pěnový filtr do držáku na filtr.
- Vložte držák filtru do vysavače a zajistěte jej na místě.

Výměna Hepa-filtru

Nový filtr si můžete objednat u našeho zákaznického servisu. Při objednávce uveďte následující číslo náhradního dílu: 574 020

Obrázek 24*

- Otevřete víko komory pro sáček do vysavače (viz Obr. 18).
- HEPA filtr uvolněte stisknutím uzamykací páčky ve směru šipky a z vysavače jej vyjměte (viz Obr. 23).
- Nasadte nový HEPA filtr a zajistěte jej.

Pokud jste vysavač používali na vysávání jemného prachu (např. sádry nebo cementu), vyčistěte ochranný filtr motoru vyklepáním nebo v případě potřeby ochranný filtr motoru a vyfukovací filtr vyměňte.

Péče

Před každým čištěním vypněte vysavač a odpojte zástrčku napájecího kabelu ze sítě.

Vysavač a umělohmotné díly příslušenství mohou být ošetřovány běžným čisticím prostředkem na plasty.

- ! **Nepoužívejte drátěnku, prostředky na čištění**


- **skla ani víceúčelové čisticí prostředky.**

Vysavač nikdy neponožujte do vody.

Komoru na sáčky na vysavač můžete podle potřeby vysát druhým vysavačem, nebo ji jednoduše vyčistíte suchou prachovkou nebo štětcem.

Technické změny jsou vyhrazeny.






* V závislosti na modelu










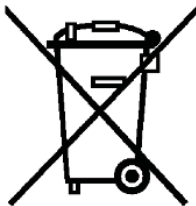












CZ





Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).





Směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých zařízení, platný pro celou EU.

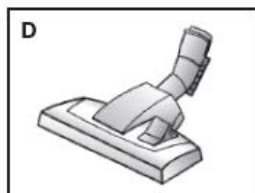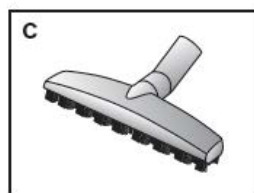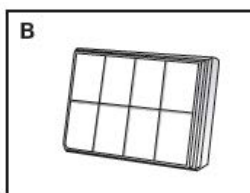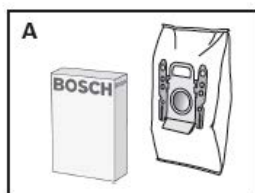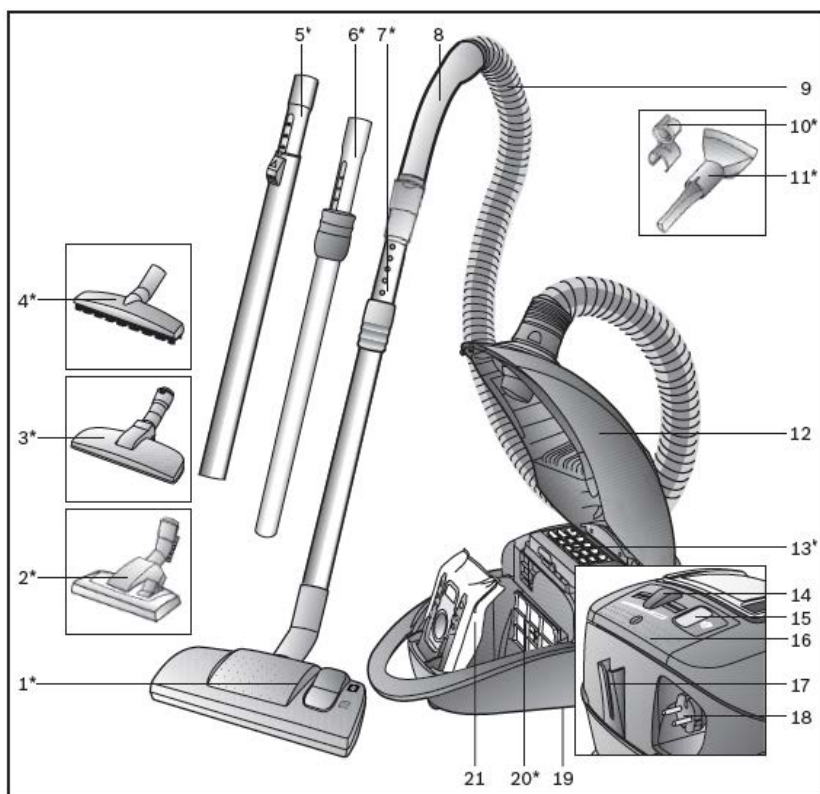

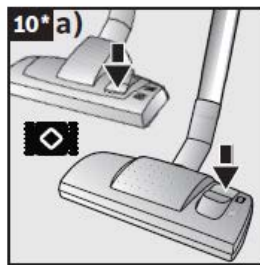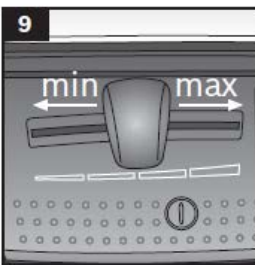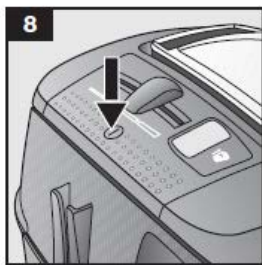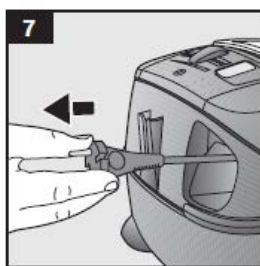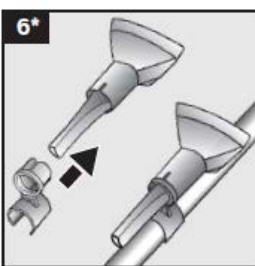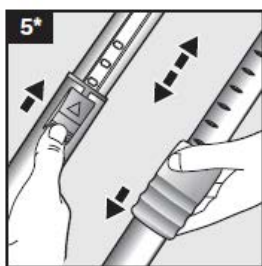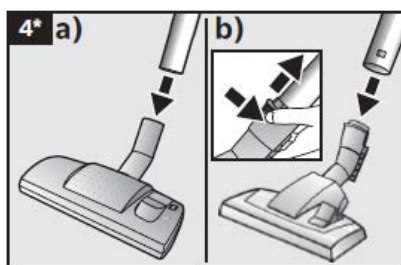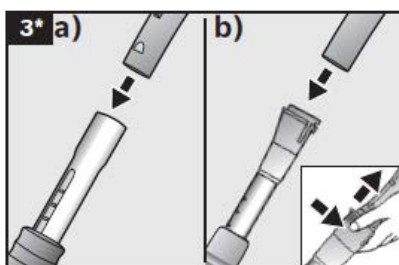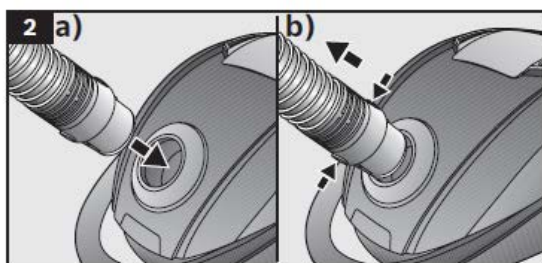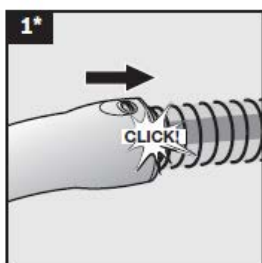

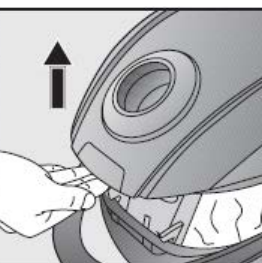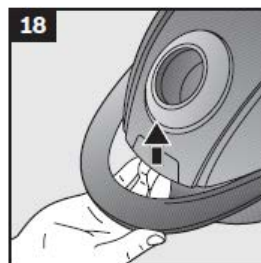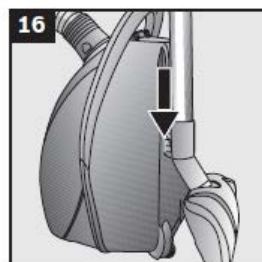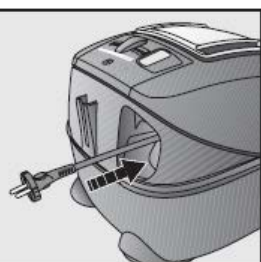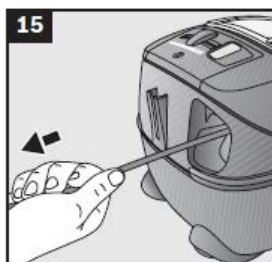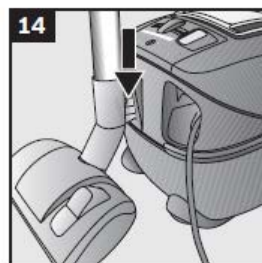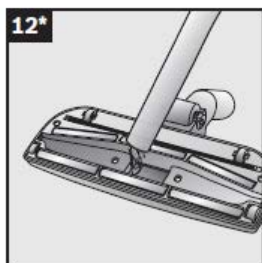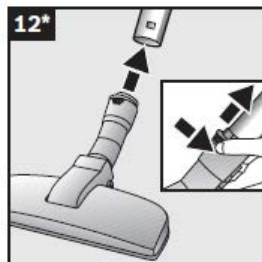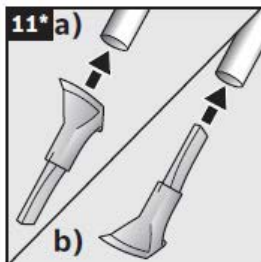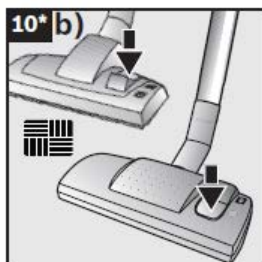

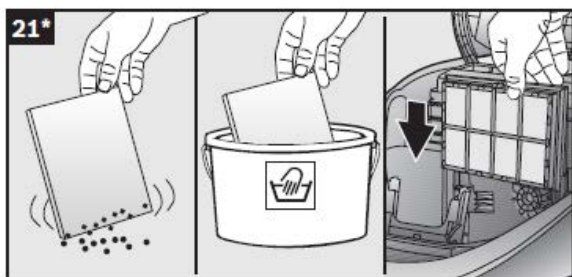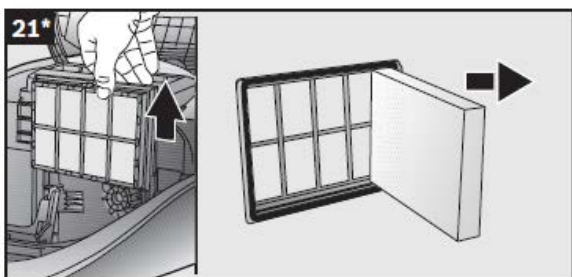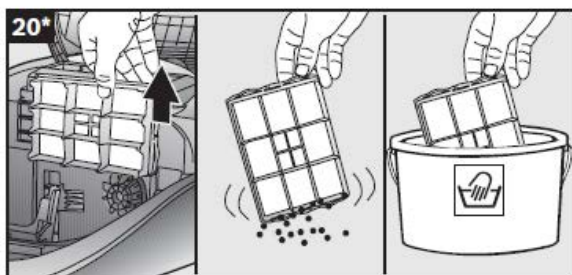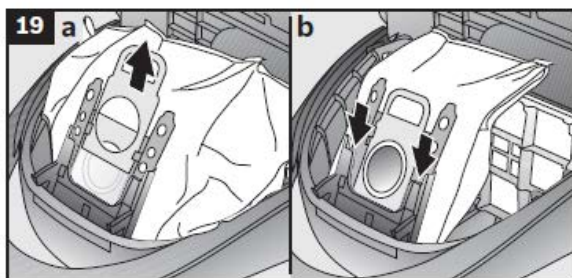

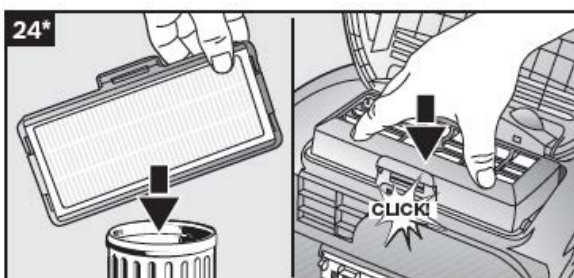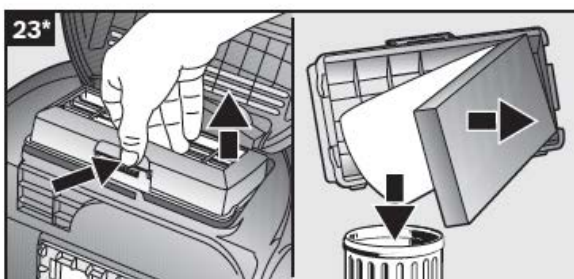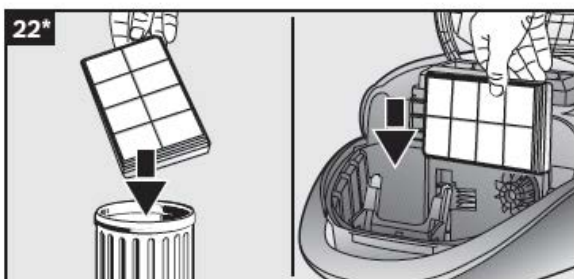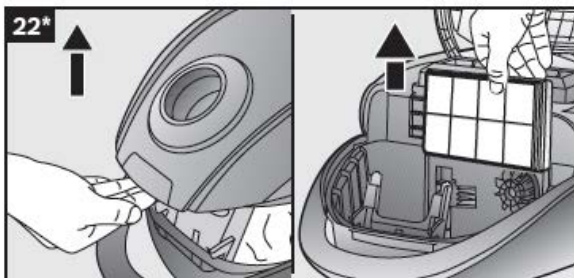



Informační list výrobku týkající se "NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 665/2013"

Značka: Bosch
Identifikační značka modelu: BGB45HYG
Třída spotřeby energie: A
Orientační roční spotřeba energie 28,0 kWh/rok na základě 50 cyklů vysávání. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.
Třída účinnosti vysávání koberců: B
Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah: A
Třída prachových emisí: A
Hlučnost: 75 db(A) re 1pW
Jmenovitý příkon: 650 W

Sep 8, 2016

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.bosch-home.com

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné vybavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejší reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



Podlahový vysávač **BGB45HYG**



BOSCH

sk Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny	2
Návod na použitie	4

Uschovajte si, prosím, návod na použitie.
V prípade odovzdania vysávača ďalšej osobe odovzdajte tiež návod na použitie.

Použitie podľa určenia

Tento spotrebič je určený na domáce alebo podobné, nepriemyselné použitie. Také použitie zahŕňa použitie napr. ako v priestoroch pre zamestnancov obchodov a kancelárií, v poľnohospodárskych a iných prevádzkach, tak pre hostí v penziónoch, malých hoteloch a podobných ubytovacích zariadeniach. Tento spotrebič je určený na použitie do najvyššej povolenej nadmorskej výšky 2 000 m. Vysávač používajte výhradne podľa pokynov v tomto návode na použitie.

Aby ste predišli poraneniám a škodám, nesmie sa vysávač používať na nasledujúce účely:

- Vysávanie ľudí alebo zvierat.
- Vysávanie:
 - Zdravie poškodzujúcich, ostrých, horúcich alebo rozžeravených látok.
 - Vlhkých alebo kvapalných látok.
 - Ľahko zápalných alebo výbušných látok a plynov.
 - Popola, sadzí z kachiel a centrálnych vykurovacích systémov.
 - Tonerového prachu z tlačiarň a kopírok.

Náhradné diely, príslušenstvo, vrecúška do vysávača

Naše originálne náhradné diely, naše originálne príslušenstvo a zvláštne príslušenstvo a tiež naše vrecúška do vysávača sú prispôbené vlastnostiam a požiadavkám našich vysávačov. Odporúčame vám používať výhradne naše originálne náhradné diely, naše originálne príslušenstvo a naše originálne vrecúška do vysávača. Tým zaistíte dlhú životnosť a trvale vysoký čistiaci výkon svojho vysávača.

! Upozornenie:

- Použitie náhradných dielov, príslušenstva/zvláštneho príslušenstva iných rozmerov a nižšej kvality môže viesť k poškodeniu vášho vysávača, na ktoré sa nevzťahuje naša záruka, pokiaľ bolo poškodenie spôsobené použitím práve takých výrobkov.

Bezpečnostné pokyny

Tento vysávač zodpovedá platným technickým a prípadným bezpečnostným predpisom.

- Spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami smú spotrebič používať iba pod dohľadom alebo pokiaľ boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumeli prípadným nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré nie sú pod dohľadom.
- Odstráňte z dosahu malých detí igelitové tašky a fólie a zlikvidujte ich.
=> Hrozí nebezpečenstvo zadusenía!

Správne používanie

- Vysávač pripojte a prevádzkujte iba podľa údajov na typovom štítku.
- Nikdy nevysávajte bez vrecúšok na prach, príp. nádoby na prach, krytu motora a výfukového filtra. => Spotrebič sa môže poškodiť!
- Hubicu a rúrku počas vysávania nikdy nedávajte do blízkosti hlavy.
=> Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Počas vysávania schodiska musí spotrebič vždy stáť nižšie ako používateľ.

- Siet'ový pripájací kábel a hadica nie sú určené na nosenie/prepravu vysávača. Poškodené siet'ové pripojenie spotrebiča smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Pri prevádzke dlhšej ako 30 minút celkom vytiahnite siet'ový pripájací kábel.
- Pri odpájaní spotrebiča z elektrickej siete zatiahnite za siet'ovú zástrčku a nie za pripájací kábel.
- Siet'ový pripájací kábel neťahajte cez ostré hrany a nepriškrpnite ho.
- Dávajte pozor na to, aby sa siet'ová zástrčka počas automatického navijania kábla nevymrštila proti osobám, častiam tela, zvieratám alebo predmetom.
=> Siet'ový pripájací kábel ved'te pomocou siet'ovej zástrčky.
- Pred všetkými prácami vykonávanými na vysávači ho odpojte z elektrickej siete.
- Poškodený vysávač neuvádzajte do prevádzky. V prípade akejkoľvek poruchy vytiahnite siet'ovú zástrčku.
- Z dôvodu predchádzania akémukoľvek ohrozeniu smie opravy a výmenu náhradných dielov vysávača vykonávať iba autorizovaný zákaznícky servis.
- Chráňte vysávač pred poveternosnými vplyvmi, vlhkosťou a tepelnými zdrojmi.
- Na filter (vrecúško na prach, filter motora, výfukový filter atď.) nedávajte žiadne horľavé alebo alkohol obsahujúce látky.
- Vysávač nie je určený na prevádzku na stavbách.
=> Nasatie stavebnej sutiny môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
- Vypnite spotrebič a vytiahnite siet'ovú zástrčku zo zásuvky, pokiaľ ho nepoužívate.
- Vyslúžilé spotrebiče, ktoré už nebudete používať, odovzdajte na riadnu likvidáciu.

Upozornenie

- Zásuvka musí byť zaistená minimálne 16 A poistkou. Pokiaľ by sa niekedy poistka pri spúšťaní spotrebiča vypla, môže to byť spôsobené tým, že sú do rovnakého elektrického obvodu súčasne pripojené ďalšie elektrické spotrebiče s vysokým príkonom. Vypnutiu poistiek môžete predísť tým, že pred spustením spotrebiča nastavíte najnižší výkon a zvýšite ho až po zapnutí.

Pokyny na likvidáciu

Obalový materiál

Obal chráni vysávač pred poškodením pri preprave. Je zhotovený z ekologických materiálov, a preto je recyklovateľný. Nepotrebné obaly zlikvidujte na zberných miestach v rámci recyklačného systému »zelený bod«.

Starý spotrebič

Staré spotrebiče obsahujú často hodnotné materiály. Preto svoj starý spotrebič s cieľom ďalšieho zhodnotenia odovzdajte u svojho predajcu príp. v recyklačnom centre. Na aktuálne spôsoby likvidácie sa, prosím, opýtajte u svojho predajcu alebo na obecnom úrade.

Likvidácia filtra a vrecúška do vysávača

Filter a vrecúško do vysávača sú vyrobené z ekologických materiálov. Pokiaľ neobsahujú žiadne látky, ktoré sa nesmú vyhodiť do domového odpadu, môžete ich zlikvidovať v domovom odpade.

Upozornenie k energetickej štítku

Pri tomto vysávači ide o univerzálny vysávač.

Pre dosiahnutie deklarovanej energetickej efektivity a triedy čistenia na koberci používajte prepínateľnú univerzálnu hubicu.

Pre dosiahnutie deklarovanej energetickej efektivity a triedy čistenia na tvrdých podlahách so škárami a ryhami používajte, prosím, priloženú hubicu na tvrdé podlahy.

Výpočty sú založené na nariadení Komisie v prenesenej pôsobnosti (EU) Nr. 665/2013 z 3. mája 2013 doplnujúcej smernicu 2010/30/EU. Všetky postupy, ktoré nie sú presnejšie popísané v tomto návode, boli vykonané na základe DIN EN 60312-1:2014.

Gratulujeme vám k zakúpeniu vysávača Bosch BGL45. Tento návod na použitie popisuje rôzne modely vysávačov série BGL45, čo znamená, že niektoré popisované prvky a funkcie spotrebiča nemusia byť pri vašom modeli k dispozícii.

Aby ste dosiahli najlepšiu možnú výsledok vysávania, musíte používať originálne príslušenstvo značky Bosch, ktoré bolo vytvorené špeciálne pre váš vysávač.

Váš vysávač

- 1 Nastaviteľná podlahová hubica*
- 2 Nastaviteľná podlahová hubica so zaisťovacou objímkou*
- 3 Hubica na vysávanie srsti zvierat*
- 4 Keľa na tvrdé podlahy*
- 5 Teleskopická trubica s posuvným spínačom*
- 6 Teleskopická trubica s posuvnou manžetou
- 7 Teleskopická trubica s posuvnou manžetou a zaisťovacou objímkou*
- 8 Držadlo
- 9 Nasávací hadica
- 10 Doplnkový držiak na uloženie viacúčelovej hubice*
- 11 Viacúčelová hubica*
- 12 Kryt
- 13 Vyfukovací filter*
- 14 Elektronický posuvný ovládací prvok
- 15 Ukazovateľ výmeny filtra
- 16 Tlačidlo na vypnutie/zapnutie (ON/OFF)
- 17 Parkovacia pomôcka
- 18 Napájacia šnúra
- 19 Pomôcka na odstavenie (na spodnej časti spotrebiča)
- 20 Ochranný filter motora*
- 21 Vrecúško na prach

Náhradné diely a zvláštne príslušenstvo

A Náhradné balenie filtra

Typ: Vrecúško na prach
PowerProtect

Číslo: 00575069

Obsah:

- 4 vrecúška do vysávača s upínacími prvkami
- 1 mikro-hygienický filter

! POZOR

- Radi by sme vám preto odporučili, aby ste používali iba originálne vrecúška do vysávača. Váš spotrebič je vysokovýkonný vysávač, ktorý dosahuje vynikajúce výsledky vysávania, pokiaľ sa používa spolu s vysokokvalitnými vrecúškami do vysávača. Iba pri používaní vysokokvalitných vrecúšok do vysávača (napr. originálnych vrecúšok do vysávača Bosch) zaistíte, aby váš vysávač pri práci dosahoval triedu energetickej účinnosti, stupeň účinnosti zbierania prachu a kapacity zachytávania prachu uvedených na jeho energetickom štítku EÚ. Použitie nekvalitných vrecúšok do vysávača (napr. papierových vrecúšok) môže mať negatívny vplyv na životnosť a výkonnosť vášho spotrebiča.

Používaním nevhodných alebo nekvalitných vrecúšok do vysávača môže dôjsť tiež k poškodeniu vášho vysávača. Na také škody sa naša záruka nevzťahuje.

B HEPA filter BBZ8SF1

Prídavný filter pre čistý vyfukovaný vzduch.

Odporúčaný pre alergikov. Vymieňajte ho každý rok.

C Keľa na tvrdé podlahy BBZ123HD

Na vysávanie tvrdých podláh (parkiet, dlažby, laminátových podláh atď.).

D Hubica na podlahu BBZ082BD

Nastaviteľná hubica na podlahu vhodná na koberce i tvrdé podlahy.

Pred prvým použitím

Obrázok 1*

Nastrčte rukoväť na pružnú hadicu až na doraz.

Nastavenie

Obrázok 2

- a) Vsuňte adaptér pružnej hadice do otvoru vysávača až na doraz.
- b) Pružnú hadicu vysuniete po stlačení uvoľňovacieho tlačidla.

Obrázok 3*

- a) Spojte rukoväť a teleskopickú trubicu.
- b) Vsuňte rukoväť do teleskopickkej trubice až na doraz. Na uvoľnenie spojenia stlačte zaisťovaciu objímkou a teleskopickú rúrku vytiahnite.

* V závislosti od modelu

Obrázok 4*

- Prípojte podlahovú hubicu k teleskopической trubici.
- Teleskopickou rúrku zasuňte priamo do hrdla hubice na podlahy až na doraz. Na uvoľnenie spojenia stlačte zaistovacia objímka a teleskopickou rúrku vytiahnite.

Obrázok 5*

Nastavte dĺžku teleskopической trubice, nastavte posuvnú manžetu/posuvný spínač v smere šípky a nastavte trubicu na požadovanú dĺžku.

Obrázok 6*

Prípojte doplnkový držiak k viacúčelovej hubici a zaistíte ho na nasávacej rúrke/teleskopической trubici svorkou.

Obrázok 7





Uchopte zástrčku napájacieho kábla, vytiahnite napájací kábel na požadovanú dĺžku a zasuňte zástrčku do zásuvky.

Obrázok 8

Vysávač zapnete jedným stlačením tlačidla ON/OFF v smere šípky.



Vysávanie

Obrázok 9

- Najnižší nasávaci výkon: 
Na vysávanie chúlостivých látok, napr. záclon.
- Nízky nasávaci výkon: 
Na denné vysávanie mierne znečistených podláh.
- Stredný nasávaci výkon: 
Na vysávanie odolných povrchov podláh, tvrdých podláh a silne znečistených povrchov.
- Vysoký nasávaci výkon: 
Na vysávanie odolných nečistôt a veľmi silno znečistených povrchov.

Obrázok 10

Nastavenie podlahovej trubice:

- Na vysávanie predložiek a kobercov => 
- Na vysávanie tvrdých podláh => 

Pozor!

Podlahové hubice podliehajú určitému stupňu opotrebovania v závislosti od typu a tvrdosti vašej podlahy (napr. tvrdá, rustikálna dlažba). Preto by ste mali spodnú časť hubice v pravidelných intervaloch kontrolovať. Opotrebované, ostré spodné časti hubice môžu poškodiť chúlостivé podlahy, ako sú parkety alebo linoleum. Výrobca neručí za prípadne vzniknuté škody, ktoré boli zapríčinené opotrebovaním podlahových hubíc.

Obrázok 11*

Vysávanie s príslušenstvom
Nasávacia hubicu podľa potreby nasadíte na trubicu alebo rukoväť:

- Štrbinová hubica na vysávanie štrbín, v rohoch a pod.
- Hubica na čalúnenie na vysávanie čalúneného nábytku, záclon a pod.

Obrázok 12*

Hubica na vysávanie srsti zvierat

- Podlahová hubica na jednoduché a napriek tomu dôkladné vysávanie srsti zvierat.
- Teleskopickou rúrku zasuňte do hrdla hubice na vysávanie srsti zvierat až na doraz. Zatláčajte na zaistovacia objímka a teleskopickou trubicu vysunutím odpojte.
- Vyčistíte ju jednoduchým vysatím hubice s pomocou nasávacej trubice/teleskopической rúrky.

Obrázok 13*

Keď na tvrdé podlahy

- Na vysávanie hladkých podlahových krytín (dlažieb, parkiet, plávajúcích podláh atď.)
- Prípojte podlahovú hubicu k teleskopической trubici.

Obrázok 14

Hneď ako vysávač vypnete, môžete použiť parkovaciu pomôcku na zadnej strane vysávača, pokiaľ chcete vysávač na chvíľu odstaviť.

Zasuňte preto zarážku na podlahovej hubici do drážky na zadnej strane vysávača.

Po práci

Obrázok 15

- Odpojte vysávač zo sieťovej zástrčky.
- Krátko zatiahnite za napájací kábel a pustite ho. Napájací kábel sa začne sám automaticky navíjať.

Obrázok 16

Na uloženie alebo prepravu vysávača môžete použiť pomôcku na odstavenie umiestnenú na spodnej strane vysávača.

Postavte vysávač do zvislej polohy – na jeho zadnú časť. Zasuňte zarážku umiestnenú na podlahovej hubici do drážky na spodnej strane spotrebiča.

Výmena vrecúška do vysávača a filtrov

Výmena vrecúška do vysávača

Obrázok 17

Ak pri zdvíhnutí hubice od koberca a pri nastavení najvyššieho výkonu nepretržite a jasne svieti červená kontrolka ukazovateľa výmeny filtra, musí byť filter vymenený, a to aj vtedy, keď ešte nie je plný. V takom prípade je nevyhnutné vrecúško vo vysávači vymeniť z dôvodu typu nečistôt, ktoré obsahuje. Nesmie byť pritom upchatá hubica, nasávacia rúrka ani nasávacia hadica, pretože to tiež môže viesť k aktivácii ukazovateľa výmeny filtra.

* V závislosti od modelu

Obrázok 18

Kryt otvoríte posunutím uzamykacej páčky v smere šípky.

Obrázok 19

- a) Vrecúško do vysávača nepriedušne uzavrite zatiahnutím za utesňovaciu pásku, ktorú potom odstránite.
- b) Do držiaka vložte nové vrecúško do vysávača a zavrite veko komory na vrecúško.

- **Pozor: veko je možné zavrieť iba vtedy, pokiaľ**
- **je vnútri vysávača umiestnené vrecúško.**

Čistenie ochranného filtra motora

Ochranný filter motora by sa mal čistiť v pravidelných intervaloch vyklepaním prachu a opláchnutím.

Obrázok 20*

- Otvorte veko komory na vrecúško do vysávača (pozrite Obr. 18).
- Ochranný filter motora vyberte z vysávača v smere šípky.
- Ochranný filter motora vyčistíte vyklepaním.
- Pri silnom znečistení ochranný filter motora vyperte. Následne nechajte filter minimálne 24 hodín schnúť.
- Po vyčistení zasuňte ochranný filter motora do vysávača a zavrite veko komory na vrecúško do vysávača.

Čistenie ochranného filtra motora

Ochranný filter motora by sa mal čistiť v pravidelných intervaloch vyklepaním prachu a opláchnutím.

Obrázok 21*

- Otvorte veko komory na vrecúško do vysávača (pozrite Obr. 18).
- Vyberte rám filtra a penový filter v smere šípky.
- Vyberte penový filter z rámu filtra a vyčistíte ho – vyklepte z neho prach.
- Pokiaľ je penový filter príliš špinavý, je potrebné ho opláchnuť. Po opláchnutí nechajte penový filter aspoň 24 hodín schnúť.
- Po vyčistení vložte penový filter späť do rámu na filter. Vložte rám filtra s penovým filtrom do spotrebiča a zavrite veko komory na vrecúško do vysávača.

- **Pozor: Vysávač nesmiete púšťať bez toho, aby ste**
- **doň umiestnili ochranný filter motora.**

Výmena HEPA filtra (ochranného filtra motora)

Ak je váš spotrebič vybavený Hepa filtrom, musí sa raz za rok vymeniť.

Obrázok 22*

- Odklopte kryt komory na vrecúško vysávača.
- Vysuňte HEPA filter v smere šípky a vyberte ho zo spotrebiča.
- Nový HEPA filter zasuňte do spotrebiča a zavrite kryt komory na vrecúško do spotrebiča.

Výmena vyfukovacieho filtra

Vyfukovací filter svojho vysávača musíte meniť raz za rok.

Výmena mikro-hygienického filtra

Obrázok 23*

- Otvorte veko komory na vrecúško do vysávača (pozrite Obr. 18).
- Stlačením uzamykacej páky v smere šípky uvoľnite držiak filtra.
- Vyberte penový filter a mikro-hygienický filter. Vložte nový mikro-hygienický filter a penový filter do držiaka na filter.
- Vložte držiak filtra do vysávača a zaistite ho na mieste.

Výmena HEPA filtra

Nový filter si môžete objednať v našom zákaznickom servise. Pri objednávke uveďte nasledujúce číslo náhradnej časti: 574 020

Obrázok 24*

- Otvorte veko komory na vrecúško do vysávača (pozrite Obr. 18).
- HEPA filter uvoľnite stlačením uzamykacej páčky v smere šípky a z vysávača ho vyberte (pozrite Obr. 23).
- Nasadte nový HEPA filter a zaistite ho.

Pokiaľ ste vysávač používali na vysávanie jemného prachu (napr. sadry alebo cementu), vyčistíte ochranný filter motora vyklepaním alebo v prípade potreby ochranný filter motora a vyfukovací filter vymeníte.

Starostlivosť

Pred každým čistením vypnite vysávač a odpojte zástrčku napájacieho kábla zo siete. Vysávač a umelohmotné diely príslušenstva sa môžu ošetrovať bežným čistiacim prostriedkom na plasty.

- **Nepoužívajte drôtenku, prostriedky**
- **na čistenie skla ani viacúčelové čistiace prostriedky. Vysávač nikdy neponárajte do vody.**

Komoru na vrecúška na vysávač môžete podľa potreby vysať druhým vysávačom alebo ju jednoducho vyčistíte suchou prachovkou alebo štetcom.

Technické zmeny sú vyhradené.






* V závislosti od modelu























sk





Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o elektrických e elektronických spotrebičoch (waste electrical and electronic equipment – WEEE).





Smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný pre celú EÚ.

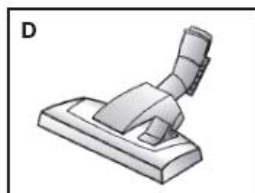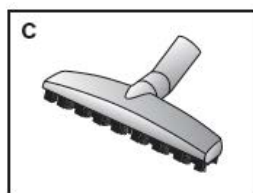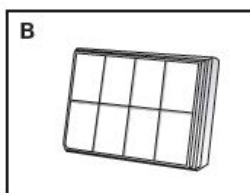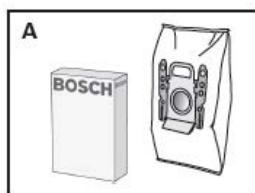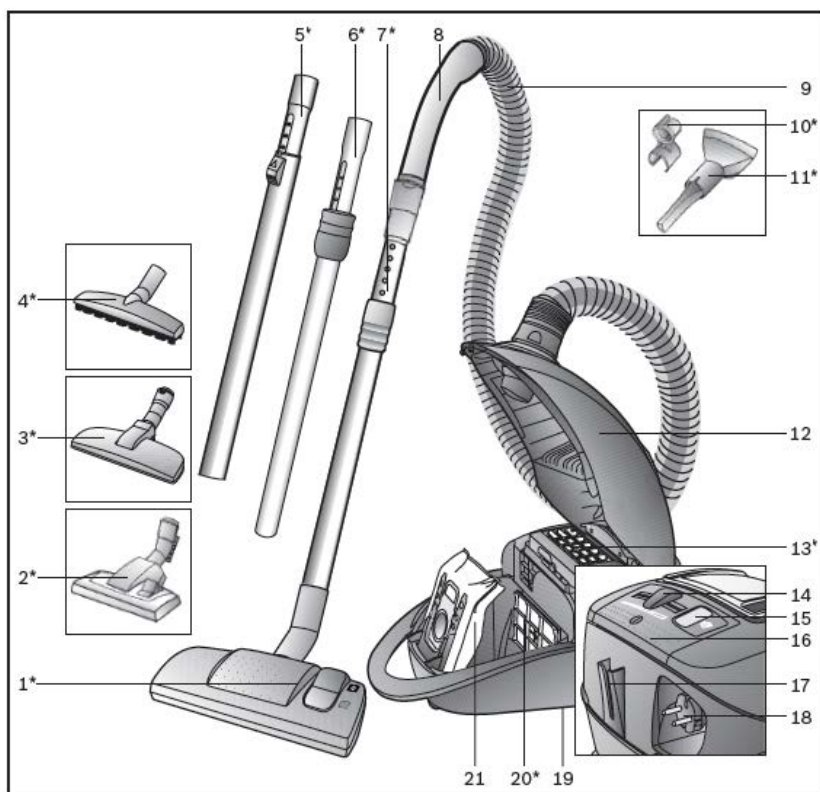

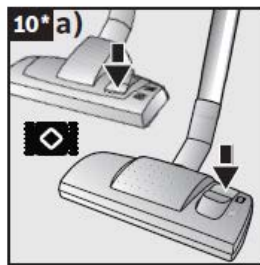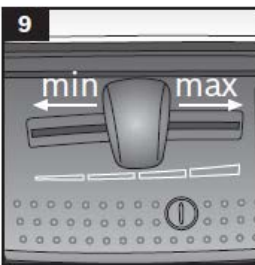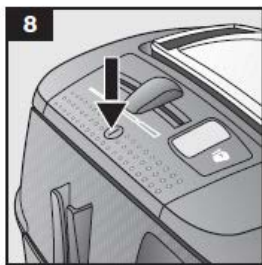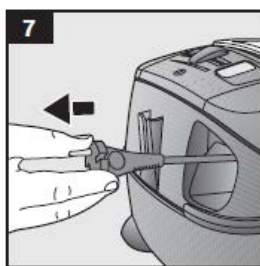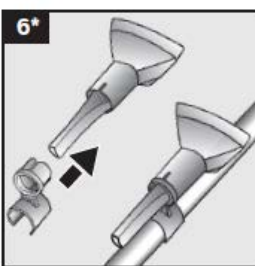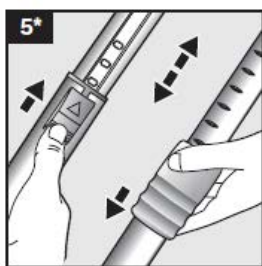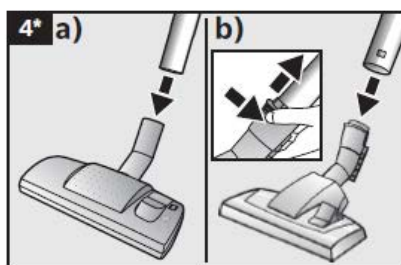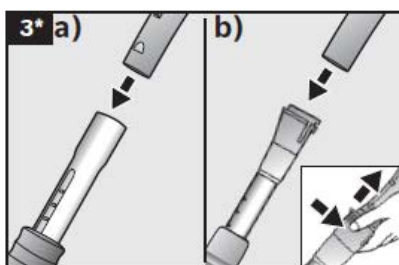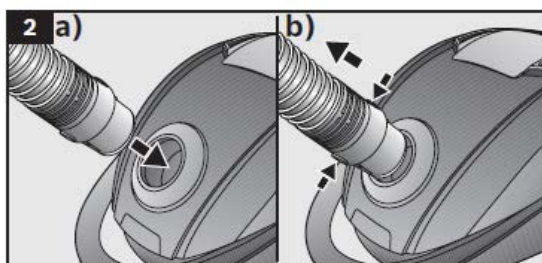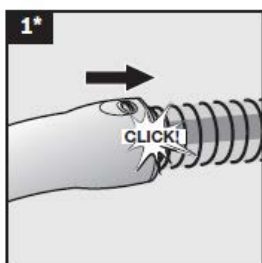

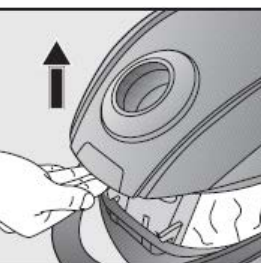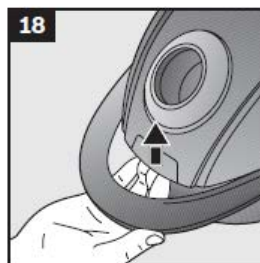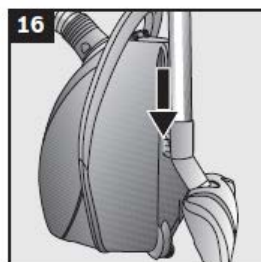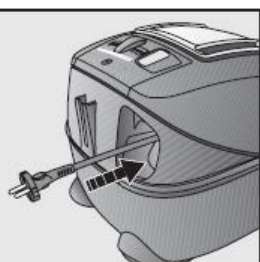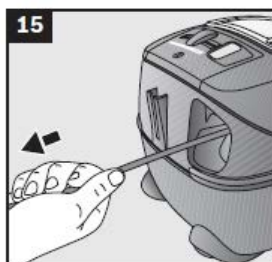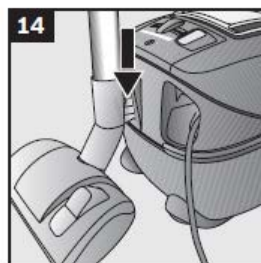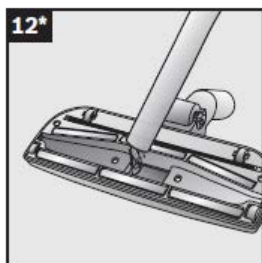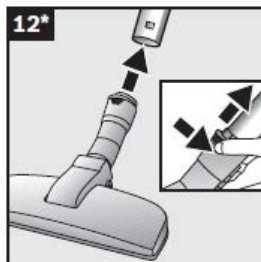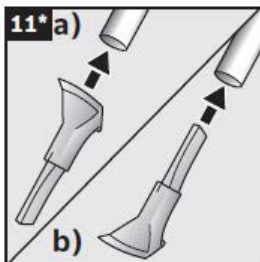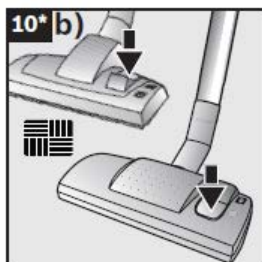

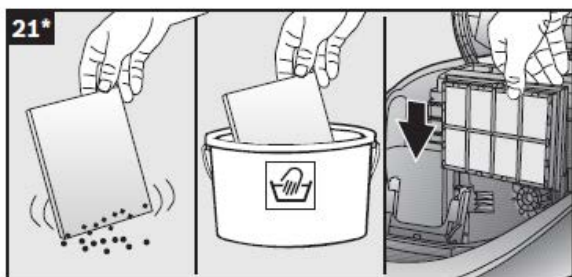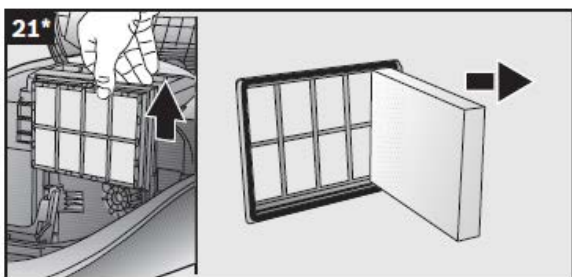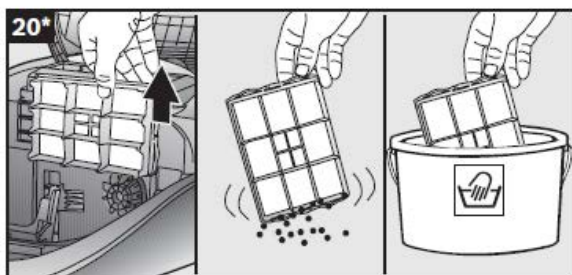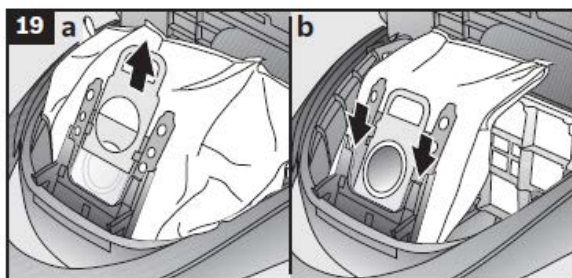

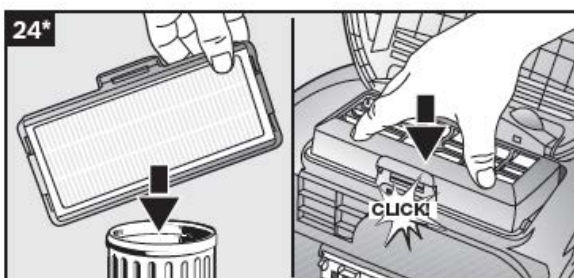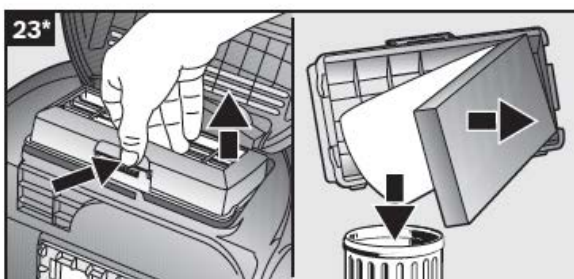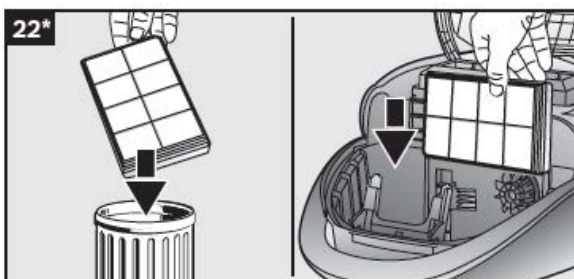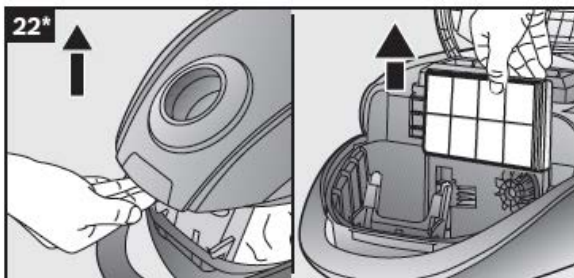



Informačný list týkajúci sa "NARIADENIE KOMISIE PRENESENEJ PRÁVOMOCI (EÚ) č. 665/2013"

Značka: Bosch
Identifikačné označenie modelu: BGB45HYG
Trieda spotreby energie: A
Orientačná ročná spotreba energie 28,0 kWh/rok na základe 50 cyklov vysávania. Skutočná ročná spotreba energie bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.
Trieda účinnosti vysávania kobercov: B
Trieda účinnosti vysávania tvrdých podláh: A
Trieda prachových emisií: A
Hlučnosť: 75 db(A) re 1pW
Menovitý príkon: 650 W

Sep 7, 2016

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.bosch-home.com

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotrebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníčkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

